



PDF ONLINE
www.lidl-service.com





SOPORTE DE SMARTPHONE PARA COCHE / SUPPORTO AUTO PER SMARTPHONE SKHU 2 A1

PT

SUPORTE DE TELEMÓVEL PARA AUTOMÓVEL

Manual de instruções e indicações de segurança

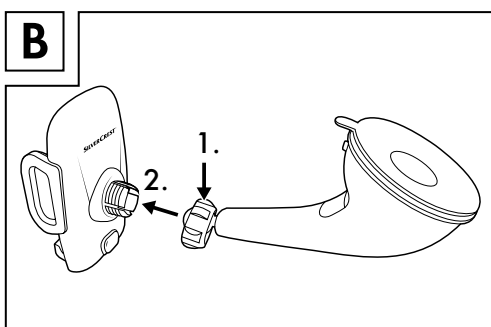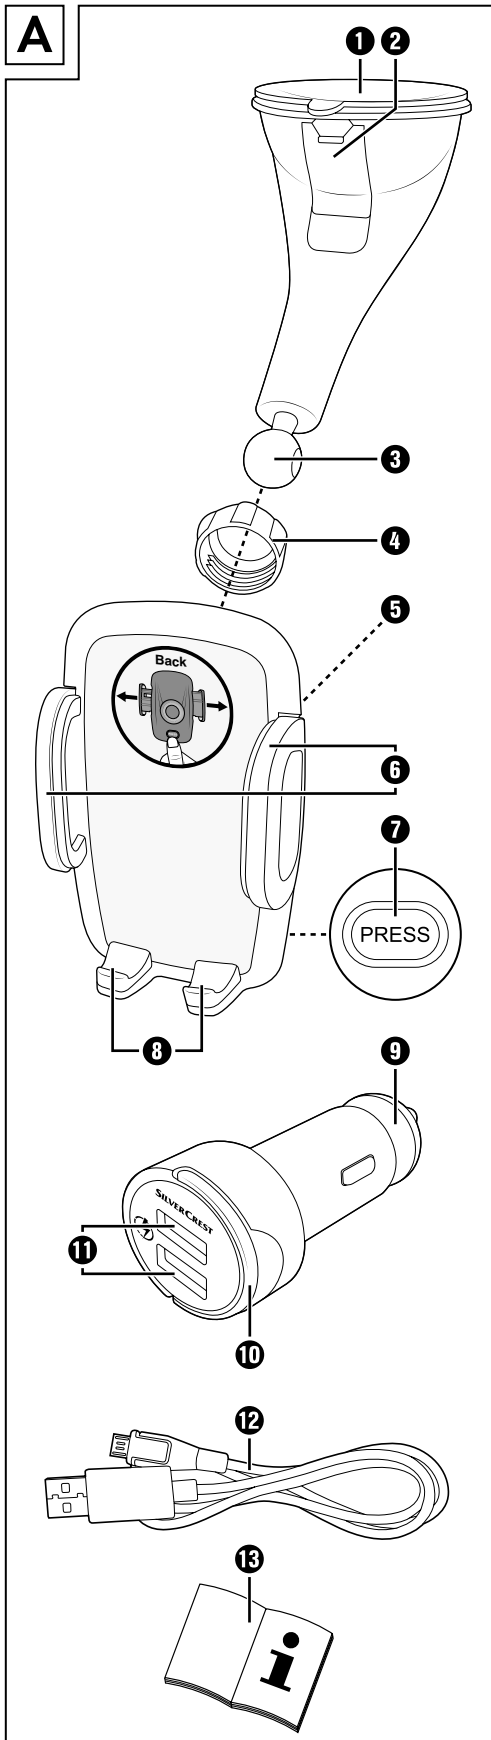

Introdução



Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Guarde bem este manual. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

O suporte automóvel é um aparelho da eletrónica de informação e serve para fixar e carregar simultaneamente telemóveis (e outros aparelhos de 5 V com ligação USB) no automóvel. O adaptador automóvel/USB é adequado apenas para veículos com um isqueiro cujo polo negativo se encontre ligado à terra.



A tecnologia Smart Fast Charge utilizada permite um tempo de carregamento inferior nos aparelhos compatíveis. Os aparelhos compatíveis ligados são imediatamente avisados de que estão a utilizar a corrente máxima de carregamento disponível.

Qualquer utilização diferente ou fora do âmbito descrito é considerada incorreta e pode causar danos e ferimentos. Estão excluídos quaisquer direitos relativos a danos resultantes de uma utilização incorreta ou de alterações por iniciativa própria. Este produto foi concebido exclusivamente para uso privado e não para uso comercial.

Indicações sobre marcas

USB® é uma marca registada da USB Implementers Forum, Inc.

A marca SilverCrest e a denominação comercial são propriedade do respetivo proprietário.

Todos os outros nomes e produtos podem ser marcas ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

Indicações de aviso e símbolos utilizados

PERIGO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica uma situação de perigo iminente.

Se a situação de perigo não for evitada, existe perigo de ferimentos graves ou morte.

- Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar o perigo de ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica possíveis danos materiais.

Se a situação não for evitada, existe perigo de danos materiais.

- Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar danos materiais.

NOTA

- Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.



A marcação E é uma marca de homologação para a marcação de componentes de veículos sujeitos a aprovação e indica que as inspeções necessárias foram realizadas e foi concedida a homologação ECE.

Instruções de segurança

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou de conhecimento, salvo se forem vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta tenham recebido instruções acerca do funcionamento do aparelho.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

PERIGO

- Os materiais de embalagem (p. ex. películas ou espuma rígida) não podem ser utilizados para brincar. **Perigo de asfixia!**

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.

- Em caso de danos nos cabos ou ligações, solicite a sua substituição a um técnico autorizado ou à Assistência Técnica, a fim de evitar perigos.

- Nunca abra o aparelho e não proceda a quaisquer reparações no mesmo.

- Proteja o aparelho contra humidade e infiltração de líquidos.

- Não exponha o aparelho a calor extremo ou a humidade do ar elevada. Isto aplica-se especialmente a um armazenamento no automóvel. Durante longos períodos de estacionamento e tempo quente com radiação solar desenvolvem-se temperaturas elevadas no interior do veículo e no porta-luvas. Remova aparelhos elétricos e eletrónicos do veículo.

- Quando montar o suporte, assegure-se de que este não causará quaisquer impedimentos na condução, travagem ou capacidade de utilização de outros sistemas de operação do veículo (p. ex. airbags) ou que não limita o seu campo de visão durante a condução.

- **PERIGO** Não coloque o suporte automóvel na zona de desdobramento do airbag ou na proximidade, uma vez que, em caso de abertura, este projetaria o suporte para o interior do veículo e poderia causar ferimentos graves.

- Tenha atenção para que o suporte não seja instalado numa posição em que possa cair para cima de si em caso de acidente ou embate.

- Tenha também em consideração o manual de instruções do seu telemóvel/aparelho final.

- Se detetar cheiro a queimado ou desenvolvimento de fumo no aparelho, desligue-o imediatamente do isqueiro.

- **PERIGO** O fumo não pode ser inalado, uma vez que é prejudicial à saúde.

- Verifique regularmente se a ventosa na parte inferior do suporte está bem presa ao para-brisas. Isto é especialmente importante em regiões onde a temperatura exterior sofre frequentemente grandes oscilações.

- Observe todas as leis locais em vigor. Durante a condução, as mãos têm de estar sempre livres para a operação do veículo. A segurança rodoviária tem de ter prioridade durante a condução. Utilize este suporte apenas se não existir qualquer perigo para uma situação de condução.

Elementos de comando

- 1 Ventosa
- 2 Manipulo de bloqueio da ventosa
- 3 Articulação esférica
- 4 Anel roscado
- 5 Encabadoiro da articulação esférica
- 6 Mordentes do suporte automóvel
- 7 Botão **PRESS**
- 8 Apoio do suporte automóvel
- 9 Adaptador automóvel/USB
- 10 Aro de retenção
- 11 Ligações USB
- 12 Cabo de carregamento (de USB para Micro USB)
- 13 Manual de instruções (ícone)

Dados técnicos

Modelo	SKHU 2 A1
Tensão/corrente de entrada	12-24 V $\equiv$ (corrente contínua), máx. 1,2 A
Tensão/corrente de saída	5 V $\equiv$ (corrente contínua), máx. 2,1 A*
Distância entre os mordentes do suporte	aprox. 5,0-9,0 cm
Medidas (suporte)	aprox. 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Peso (suporte)	aprox. 145 g
Medidas (adaptador automóvel/USB)	aprox. 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Peso (adaptador automóvel/USB)	aprox. 22 g
Classe de proteção (adaptador automóvel/USB)	III / $\diamond$ (Proteção por meio de tensão baixa)
Temperatura de funcionamento	de +15 °C a +40 °C
Temperatura de armazenamento	de +0 °C a +55 °C
Humidade do ar	$\leq$ 75 % (sem condensação)

* No caso de utilização simultânea de ambas as ligações USB 11, o consumo total de corrente dos aparelhos ligados não pode ser superior a 2,1 A.

Indicações relativas à Declaração UE de Conformidade

Este aparelho cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da Diretiva CEM 2014/30/EU, do Regulamento UN R10 e da Diretiva RSP 2011/65/EU.

Pode obter a versão completa da Declaração UE de Conformidade junto do importador.

Verificar o conteúdo da embalagem

Antes da colocação em funcionamento, verifique se o conteúdo da embalagem está completo e se sofreu eventuais danos visíveis (ver também fig. A). No caso de fornecimento incompleto ou danos resultantes de embalagem inadequada ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**). Tire todas as peças da embalagem e remova todo o material de embalagem do aparelho.

- Suporte automóvel com ventosa (é composto por duas peças)
- Adaptador automóvel/USB 9
- Cabo de carregamento (de USB para Micro USB) 12
- Este manual de instruções 13

Operação e funcionamento

Montar suporte automóvel

- ◆ Desaparafuse o anel roscado ❹ do suporte automóvel, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- ◆ Coloque o anel roscado ❹ sobre a articulação esférica ❸ e prima a articulação esférica ❸ para dentro do encabadouro da articulação esférica ❸ (ver fig. B).
- ◆ Aperte o anel roscado ❹ no sentido dos ponteiros do relógio sobre o encabadouro da articulação esférica ❸ de forma fixa.

Montar a ventosa

Certifique-se de que a superfície, sobre a qual pretende colocar a ventosa, está limpa, isenta de gordura e seca. Verifique se o manípulo de bloqueio da ventosa ❷ está solto.

- ◆ Fixe a ventosa ❶ no para-brisas e pressione o manípulo de bloqueio da ventosa ❷ para cima. Deste modo, é criado um vácuo e a ventosa ❶ é impelida de forma fixa contra o para-brisas.
- ◆ Com a articulação esférica ❸ giratória de 360°, pode ajustar o suporte automóvel na horizontal e na vertical de acordo com as suas necessidades. Desaperte um pouco o anel roscado ❹ para poder ajustar melhor a articulação esférica ❸.
- ◆ Para retirar a ventosa ❶ do para-brisas, coloque o manípulo de bloqueio da ventosa ❷ para baixo e levante a pala existente na borda da ventosa.

Colocar o telemóvel no suporte automóvel

- ◆  Pressione o botão **PRESS** ❺ na traseira do aparelho e os mordentes ❻ do suporte automóvel deslocam-se automaticamente para fora.
- ◆ Coloque o telemóvel sobre os apoios ❸ do suporte automóvel.
- ◆ Desloque os mordentes ❻ do suporte automóvel para o interior, até que o telemóvel se encontre numa posição fixa.
- ◆ Pressione o botão **PRESS** ❺ para retirar o telemóvel do suporte automóvel.

Carregar o telemóvel

- ◆ Ligue o adaptador automóvel/USB ❹ à tensão de bordo (isqueiro) do seu veículo. O LED branco montado no corpo indica a prontidão de funcionamento do carregador do adaptador automóvel/USB ❹. Dependendo do tipo de veículo, poderá ser necessário ligar previamente a ignição.
- ◆ Ligue o cabo de carregamento ❿, com uma das ligações USB ❶, ao adaptador automóvel/USB ❹ e ao telemóvel. O processo de carregamento começa imediatamente e é visualizado no visor do telemóvel.
- ◆ Terminado o processo de carregamento, puxe o adaptador automóvel/USB ❹ pelo aro de retenção ❶ para fora do isqueiro.

ATENÇÃO

- Em veículos em que o isqueiro também funciona com a ignição desligada, o aparelho tem de ser desligado do isqueiro após a utilização. Caso contrário, a bateria do veículo pode ficar descarregada durante um longo período de tempo, uma vez que o aparelho também consome corrente com o veículo parado.

Deteção de falhas

Um aparelho ligado não é carregado (o LED branco montado no corpo não está aceso)

- ◆ Não existe uma ligação ao isqueiro automóvel. Verifique a ligação.
- ◆ Dependendo do tipo de veículo, poderá ser necessário ligar previamente a ignição.

O LED branco montado no corpo apaga-se após ter sido ligado um aparelho

- ◆ O adaptador automóvel/USB ❹ está sobre-carregado e deixa de carregar os aparelhos ligados. O fusível contra sobreintensidade interno disparou. Desligue todos os aparelhos ligados do adaptador automóvel/USB ❹. O LED branco acende-se imediatamente e o carregador fica novamente operacional.

NOTA

- Caso não seja possível solucionar o problema com os passos acima mencionados, entre em contacto com a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**).

Limpeza e conservação

ATENÇÃO

- Desligue o aparelho do isqueiro antes da limpeza ou se este não for utilizado.
- Se necessário, limpe o aparelho apenas com um pano macio. Verifique o estado do aparelho em intervalos regulares. Não continue a utilizar o aparelho, caso detete danos.

Armazenamento quando o aparelho não estiver a ser utilizado

ATENÇÃO

- No verão e no inverno, as temperaturas no interior do veículo podem atingir valores extremos. Por esta razão, não armazene o aparelho no veículo, para evitar danificações.
- Armazene o aparelho num local seco, protegido contra pó e sem radiação solar direta.

Eliminação

Eliminação do aparelho

- ◆  O símbolo ao lado de um contentor de lixo com rodas riscado indica que este aparelho está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/EU. Esta diretiva determina que não pode eliminar este aparelho, no fim da sua vida útil, no lixo doméstico comum, devendo entregá-lo em locais de recolha especialmente concebidos para o efeito, depósitos de materiais recicláveis ou empresas de eliminação de resíduos.

A eliminação é gratuita. Proteja o meio ambiente e elimine os resíduos de modo adequado.

- ◆  Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

Eliminação da embalagem

- ◆  Os materiais de embalagem são selecionados tendo em conta os aspetos ambientais e técnicos relativamente à eliminação, sendo, por isso, recicláveis. Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários de acordo com os regulamentos locais em vigor.

- ◆  Elimine a embalagem de modo ecológico. Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados:
1-7: plásticos,
20-22: papel e cartão,
80-98: compostos

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,
Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra. Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição. A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro. Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados. O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente ou por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 123456.

Assistência Técnica

PT **Assistência Portugal**
Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt
IAN 315073

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Estado das informações: 03 / 2019
Ident.-No.: SKHU2A1-012019-2

IAN 315073