





PDF ONLINE
www.lidl-service.com

CAR SMARTPHONE MOUNT SKHU 2 A1

RO

SUPORT AUTO PENTRU SMARTPHONE

Instrucțiuni de utilizare și indicații de siguranță

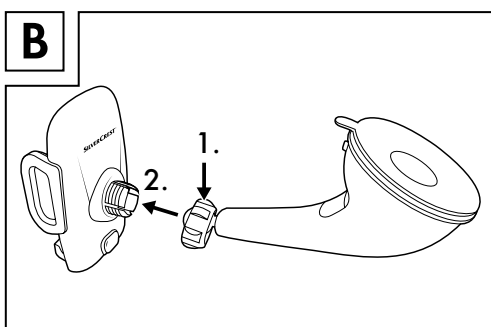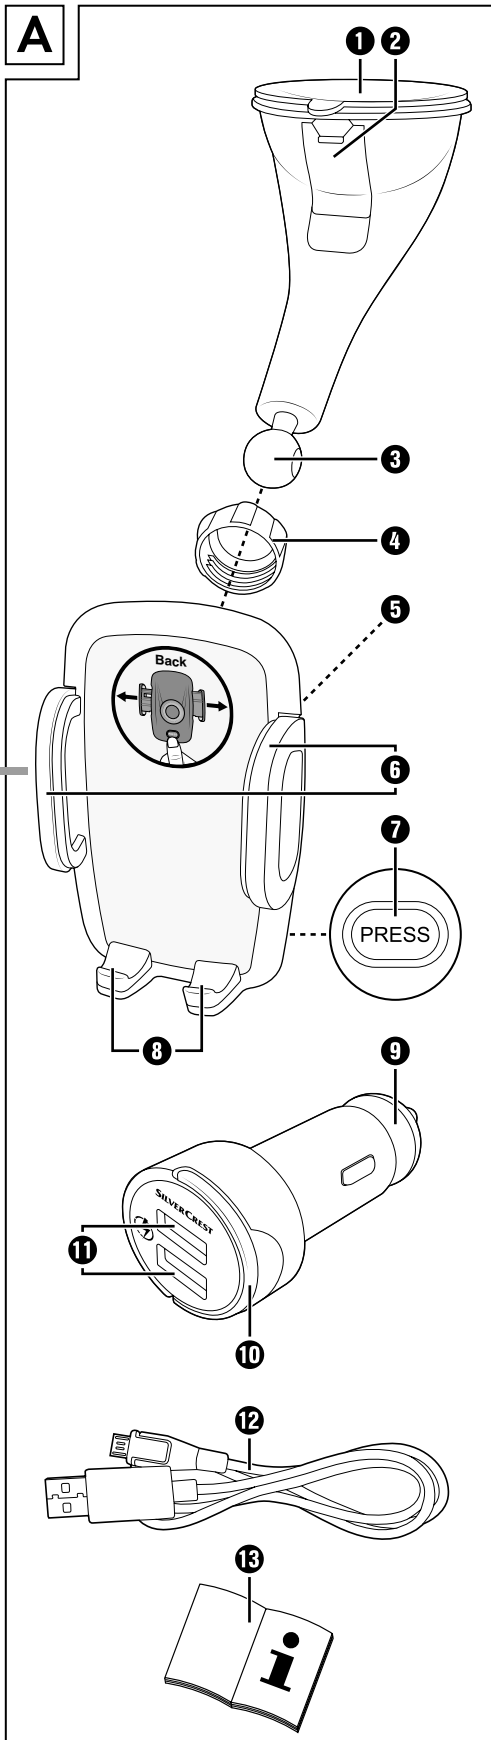

Introducere



Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în scopurile menționate. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Suportul auto este un dispozitiv IT care servește la fixarea și încărcarea concomitentă în mașină a telefoanelor mobile (și a altor dispozitive 5 V cu conexiune USB). Adaptorul auto USB este adecvat numai pentru autovehicule echipate cu brichetă cu pol negativ.



Datorită utilizării tehnologiei Smart Fast Charge, pentru aparatele compatibile este posibilă o durată de încărcare diminuată. Folosirea curentului de încărcare maxim utilizabil este semnalată automat pe aparatele compatibile conectate.

Alte utilizări decât cele descrise aici sunt considerate neconforme și pot provoca deteriorări și răniri. Sunt excluse pretențiile de orice natură pentru pagubele rezultate în urma utilizării neconforme sau a modificărilor neautorizate ale aparatului. Acest produs este destinat exclusiv uzului privat și nu utilizărilor comerciale.

Indicații privind marca

USB® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum, Inc.

Marca SilverCrest și denumirea comercială sunt proprietatea titularului respectiv.

Toate celelalte denumiri și produse pot fi mărcile sau mărcile înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Indicații de avertizare și simboluri utilizate

⚠ PERICOL

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează o situație periculoasă iminentă.

Dacă situația periculoasă nu este evitată, aceasta poate provoca rănirea gravă sau moartea.

- Respectați instrucțiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pericolul de rănire gravă sau de moarte.

⚠ ATENȚIE

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează posibile pagube materiale.

În cazul în care situația respectivă nu este evitată, aceasta poate provoca pagube materiale.

- Respectați instrucțiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pagubele materiale.

INDICAȚIE

- O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.



Marcajul E este un marcaj de verificare pentru marcarea componentelor omologate la autovehicule și precizează că au fost efectuate verificările necesare și că a fost acordată o omologare de tip ECE.

Indicații de siguranță

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

⚠ PERICOL

- Materialele de ambalare (de exemplu, folii sau spumă rigidă) nu trebuie utilizate ca jucării.
Pericol de asfixiere!
- Înainte de utilizare verificați dacă aparatul prezintă deteriorări exterioare vizibile. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă este deteriorat sau dacă a căzut.
- Dacă sunt deteriorate cablul sau conexiunile, acestea trebuie înlocuite de către un specialist autorizat sau de către serviciul clienți, pentru a evita periclitările.
- Nu deschideți niciodată aparatul și nu efectuați reparații la acesta.
- Protejați aparatul împotriva umezelii și infiltrării lichidelor.
- Nu expuneți niciodată aparatul căldurii extreme sau unei umidități ridicate a aerului. Acest aspect este valabil în special pentru cazurile în care aparatul este păstrat în mașină. În cazul perioadelor de repaus îndelungate și în condiții de vreme caldă cu radiație solară, se produc temperaturi ridicate în habitacul și în torpedu. Scoateți aparatele electrice și electronice din autovehicul.
- La montarea suportului asigurați-vă că acesta nu constituie un obstacol la manevrare, frânare sau pentru funcționarea altor sisteme operaționale ale autovehiculului (de exemplu, airbaguri) sau nu limitează vizibilitatea în timpul deplasării.
- **⚠ PERICOL** Nu amplasați suportul auto în zona de declanșare a airbagului sau în apropiere deoarece, în cazul declanșării, acesta ar putea arunca suportul în interiorul autovehiculului provocând răniri grave.
- Asigurați-vă că suportul nu este instalat într-o poziție în care să se poată intra în contact cu acesta, în caz de accident sau impact.
- Respectați, de asemenea, instrucțiunile de utilizare ale telefonului mobil/terminalului.
- Dacă se constată miros de ars sau existența fumului la aparat, acesta se va deconecta imediat de la brichetă.
- **⚠ PERICOL** Nu inspirați în niciun caz fumul, deoarece acesta este dăunător pentru sănătate.
- Verificați periodic dacă ventuza de la capătul inferior al suportului este atașată fix de parbriz. Acest lucru este important în special în zonele cu temperaturi exterioare oscilante.
- Respectați legislația locală în vigoare. Măinile trebuie să fie întotdeauna libere pentru conducerea autovehiculului în timpul deplasării. Siguranța rutieră trebuie să fie întotdeauna pe primul plan la condus. Utilizați suportul numai dacă nu există posibilitatea apariției pericolelor în nicio situație de rulare.

Elemente de operare

- 1 Ventuză
- 2 Pârghie de blocare a ventuzei
- 3 Articulație sferică
- 4 Inel filetat
- 5 Suport articulație sferică
- 6 Cleme de prindere ale suportului auto
- 7 Tasta **PRESS**
- 8 Suporturi de susținere a suportului auto
- 9 Adaptor auto USB
- 10 Suport de fixare
- 11 Porturi USB
- 12 Cablu de încărcare (USB la micro-USB)
- 13 Instrucțiuni de utilizare (imagines simbolică)

Date tehnice

Model	SKHU 2 A1
Tensiune/curent de intrare	12-24 V $\equiv$ (curent continuu), max. 1,2 A
Tensiune/curent de ieșire	5 V $\equiv$ (curent continuu), max. 2,1 A*
Distanța între clemele de prindere	cca 5,0-9,0 cm
Dimensiuni (suport)	cca 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Greutate (suport)	cca 145 g
Dimensiuni (adaptor auto USB)	cca 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Greutate (adaptor auto USB)	cca 22 g
Clasa de protecție (adaptor auto USB)	III/ $\diamond$ (protecție prin tensiune redusă)
Temperatura de operare	15 °C până la 40 °C
Temperatura de depozitare	0 °C până la 55 °C
Umiditatea aerului	≤ 75% (fără condens)

* În cazul folosirii concomitente a ambelor porturi USB ⑪ consumul total de curent al aparatelor conectate nu trebuie să depășească 2,1 A.

Indicații privind declarația de conformitate UE

CE Acest aparat corespunde cerințelor esențiale și celorlalte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/EU privind compatibilitatea electromagnetică, ale Regulamentului ONU R10 și ale Directivei 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).

Declarația completă de conformitate UE este disponibilă la sediul importatorului.

Verificarea furniturii

Înainte de punerea în funcțiune verificați dacă au fost livrate toate componentele și dacă aparatul prezintă defecte vizibile (a se vedea fig. A). În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apelați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service-ul**). Scoateți toate componentele din ambalaj și îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat.

- Suport auto cu ventuză (alcătuit din două componente)
- Adaptor auto USB ⑨
- Cablu de încărcare (USB la micro-USB) ⑫
- Aceste instrucțiuni de utilizare ⑬

Operarea și funcționarea

Montarea suportului auto

- ◆ Deșurubați inelul filetat ④ în sens antiorar de la suportul auto.
- ◆ Poziționați inelul filetat ④ peste articulația sferică ③ și apăsați articulația sferică ③ în suportul articulației sferice ⑤ (a se vedea fig. B).
- ◆ Înșurubați șurubul filetat ④ în sens orar pe suportul articulației sferice ⑤.

Montarea ventuzei

Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să atașați ventuza este curată, fără grăsime și uscată. Asigurați-vă că pârghia de blocare a ventuzei ② este eliberată.

- ◆ Fixați ventuza ① pe parbriz și apăsați în sus pârghia de blocare a ventuzei ②. În acest mod este generat vid, iar ventuza ① se fixează pe parbriz.
- ◆ Suportul auto poate fi orientat cu ajutorul articulației sferice rotative ③ la 360°, în direcție orizontală și verticală, în funcție de necesități. Desfaceți puțin inelul filetat ④ pentru a putea regla mai ușor articulația sferică ③.
- ◆ Pentru a îndepărta ventuza ① de pe parbriz, poziționați în jos pârghia de blocare a ventuzei ② și ridicați eclisa de pe marginea ventuzei.

Introducerea telefonului mobil în suportul auto

- ◆  Apăsați tasta PRESS ⑦ de pe partea posterioară a aparatului și clemele de prindere ⑥ ale suportului auto se vor deplasa automat spre exterior.
- ◆ Poziționați telefonul mobil pe suporturile de susținere ⑧ a suportului auto.
- ◆ Glisați clemele de prindere ⑥ ale suportului auto spre interior până când telefonul mobil este așezat fix.
- ◆ Apăsați tasta PRESS ⑦ pentru îndepărta telefonul mobil din suportul auto.

Încărcarea telefonului mobil

- ◆ Conectați adaptorul auto USB ⑨ la rețeaua de bord (bricheta) a autovehiculului. Ledul alb din carcasă semnalează disponibilitatea de funcționare a adaptorului auto USB ⑨. În funcție de tipul autovehiculului poate fi necesară cuplarea prealabilă a contactului.
- ◆ Conectați cablul de încărcare ⑫ cu unul din porturile USB ⑪ la adaptorul auto USB ⑨ și la telefonul mobil. Procesul de încărcare începe imediat și va fi indicat pe ecranul telefonului mobil.
- ◆ După finalizarea procesului de încărcare, scoateți adaptorul auto USB ⑨ cu ajutorul suportului de fixare ⑩ din brichetă.

⚠ ATENȚIE

- La autovehiculele la care bricheta funcționează și atunci când contactul este oprit, după utilizare, aparatul trebuie deconectat de la brichetă. Bateria autovehiculului s-ar putea descărca dacă aparatul este lăsat conectat mai mult timp, deoarece acesta consumă curent și în stare de repaus.

Depistarea defecțiunilor

Un aparat conectat nu se încarcă (ledul alb din carcasă nu luminează)

- ◆ Fără conexiune la bricheta autovehiculului. Verificați conexiunea.
- ◆ În funcție de tipul autovehiculului poate fi necesară cuplarea prealabilă a contactului.

Ledul alb din carcasă se stinge după conectarea unui aparat

- ◆ Adaptorul auto USB ⑨ este suprasolicitat și nu mai încarcă aparatele conectate. S-a declanșat siguranța internă împotriva supratensiunii. Deconectați toate aparatele de la adaptorul auto USB ⑨. Ledul alb luminează imediat, iar încărcătorul este din nou pregătit pentru funcționare.

INDICAȚIE

- Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciunul dintre pașii indicați anterior, apelați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service-ul**).

Curățarea și îngrijirea

⚠ ATENȚIE

- Înaintea curățării și în cazul neutilizării aparatului, deconectați-l de la brichetă.
- Dacă este necesar, curățați aparatul cu o lavetă moale. Verificați la intervale regulate starea aparatului. Dacă veți constata deteriorări, nu mai utilizați aparatul.

Depozitarea în cazul neutilizării

⚠ ATENȚIE

- Temperatura din interiorul autovehiculului poate atinge valori extreme pe timpul verii și iernii. Din acest motiv, pentru a evita deteriorarea, nu depozitați aparatul în autovehicul.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și lipsit de praf, ferit de radiația directă a soarelui.

Eliminarea

Eliminarea aparatului

 Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă prevede că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat punctelor de colectare speciale sau centrelor de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

Informații suplimentare pot fi solicitate de la compania locală de eliminare a deșeurilor sau de la administrația locală.

 Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor

 Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.

 Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul.

Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1–7: materiale plastice,
20–22: hârtie și carton,
80–98: materiale compozite.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonice** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456.

Service-ul

RO Service România
Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro
IAN 315073

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Versiunea informațiilor: 03 / 2019
Ident.-No.: SKHU2A1-012019-2

IAN 315073

