

SILVERCREST®



ICE MAKER SEMK 105 A1

(HR)

APARAT ZA KOCKE LEDA

Upute za upotrebu

(BG)

МАШИНА ЗА ЛЕД

Ръководство за експлоатация

(DE) (AT) (CH)

EISWÜRFELMASCHINE

Bedienungsanleitung

(RO)

MAȘINĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

Instrucțiuni de utilizare

(GR) (CY)

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ

Οδηγίες χρήσης

IAN 331074_1907

(HR) (RO)
(BG) (GR)



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.


GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR	Upute za upotrebu	Stranica	1
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	19
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	37
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	57
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	75

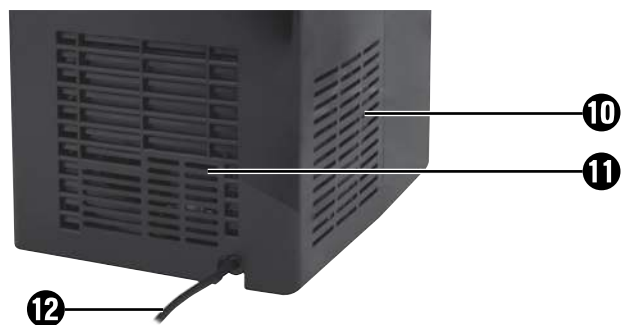A**B****C**

Sadržaj

Uvod	2
Namjenska uporaba	2
Opseg isporuke	3
Sigurnosne napomene	3
Upravljački elementi	8
Pripreme	8
Raspakiranje	8
Zbrinjavanje ambalaže	9
Puštanje u rad	9
Rukovanje i rad	10
Punjenje uređaja	10
Pokretanje proizvodnje kockica leda	10
Zaustavljanje proizvodnje kockica leda	11
Čišćenje i održavanje	12
Skladištenje	13
Zbrinjavanje	13
Rješavanje problema	14
Prilog	15
Tehnički podaci	15
Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH	16
Servis	17
Uvoznik	17

Uvod

Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, priložite i također predajte i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba

Ovaj ledomat služi isključivo za proizvodnju kockica leda od pitke vode. Svaki drugi način uporabe i svaka uporaba izvan navedenih okvira smatra se nenamjenskom.

Ova je uređaj predviđen isključivo za uporabu u privatnim kućanstvima i nije za uporabu u gospodarskim ili industrijskim područjima.

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u unutrašnjim prostorijama.

UPOZORENJE!

Opasnost uslijed nenamjenske uporabe!

Uređaj može predstavljati opasnost u slučaju nenamjenske uporabe i/ili uporabe drugačije od opisane.

- ▶ Uređaj koristite isključivo u svrhu za koju je namijenjen.
- ▶ Poštujte postupke opisane u ovim uputama za uporabu.

Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste za štete nastale nenamjenskom uporabom, nestručno obavljenim popravcima, neovlašteno izvršenim preinakama ili uporabom neodobrenih zamjenskih dijelova.

Rizik snosi isključivo korisnik.

Opseg isporuke

Uređaj se standardno isporučuje sa sljedećim komponentama:

- Aparat za kocke leda
- Košarica za kockice leda
- Lopatica za led
- Upute za uporabu

NAPOMENA

- Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi i postoje li na uređaju vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem, kao i štete nastale prilikom transporta, nazovite telefon servisne službe (pogledajte poglavlje **Servis**).

Sigurnosne napomene

OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Uređaj prije uporabe provjerite kako biste ustanovili eventualna vidljiva vanjska oštećenja. Uređaj ne puštajte u pogon ako su uređaj ili kabel napajanja vidno oštećeni ili ako je uređaj pao.
- Uređaj se smije koristiti isključivo u unutrašnjosti u suhim prostorijama.
- Pazite da mrežni kabel nikada ne bude vlažan ili mokr dok uređaj radi. Kabel postavite tako da se ne može prignječiti ili na drugi način oštetiti.
- Oštećene mrežne utikače i kabele obavezno mora zamijeniti ovlašteno stručno osoblje ili servis za kupce, kako biste izbjegli opasnosti.
- Popravke uređaja smiju obavljati isključivo ovlaštena stručna poduzeća ili servis za kupce. Nestručno izvedeni popravci mogu prouzročiti opasnosti za korisnika. Osim toga, u tom se slučaju gubi i pravo na jamstvo.

⚠ OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- ▶ Ako uređaj želite potpuno odvojiti od strujne mreže, morate izvući utikač iz utičnice. Stoga uređaj mora biti postavljen tako, da je u svakom trenutku omogućen nesmetan pristup mrežnoj utičnici kako bi se mrežni utikač u slučaju opasnosti mogao odmah izvući.
- ▶ Ako pomičete uređaj, i u slučaju smetnji u radu, prije čišćenja uređaja ili kada se uređaj ne koristi, uvijek izvucite utikač iz utičnice! Nikada ne povlačite kabel napajanja, već samo mrežni utikač. Utikač uređaja ne dirajte vlažnim ili mokrim rukama.



Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine! Moglo bi doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara, kada za vrijeme rada uređaja tekućina dospije na dijelove koji se nalaze pod naponom. Ako uređaj ipak upadne u tekućinu, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice. Uređaj više ne uključujte i obratite se službi za korisnike (vidi poglavlje **Servis**).

⚠ OPASNOST! OPASNOST OD POŽARA

Ovaj uređaj sadrži malu količinu izobutana koji se koristi kao rashladno sredstvo (R600a). Izobutan je zapaljivi prirodni plin koji je prihvatljiv za okoliš. U slučaju istjecanja izvucite mrežni utikač iz utičnice, izbjegavajte otvoreni plamen i sve izvore zapaljenja, prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi i obratite se službi za korisnike.



Upozorenje: Opasnost od požara! Zapaljivi materijal!

- ▶ U ovaj uređaj ne pohranjujte potencijalno eksplozivne tvari, poput limenki aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.
- ▶ Unutar rashladnog pretinca ne pogonite električne uređaje koji ne odgovaraju tipu koji preporučuje proizvođač.

⚠ OPASNOST! OPASNOST OD POŽARA

- ▶ Ne koristite vanjski uklopni sat ili posebne sustave za daljinsko upravljanje uređajem.
- ▶ Ventilacijske otvore na kućištu uređaja uvijek održavajte slobodnima. Uređaj postavite tako da nisu blokirani ni otvori za ventilaciju na lijevoj i stražnjoj strani uređaja, niti ispušni otvor s desne strane. Sa svih strana uređaja mora biti oko 20 cm slobodnog prostora.
- ▶ Provjerite da se na stražnjoj strani uređaja ne nalaze produžni kabele s višestrukim utičnicama ili adapteri za napajanje.
- ▶ UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja pazite da se kabel napajanja ne prignječi ili ošteti.
- ▶ UPOZORENJE: Za pogon uređaja ne koristite produžne kabele.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ OPREZ OPASNOST OD GUŠENJA! Ako pijete pića s kockicama leda, pazite da kockice slučajno ne progutate. Posebno djecu treba upozoriti na ovu opasnost!
- ▶ Stalni nadzor tijekom rada nije potreban, ali uređaj treba redovito provjeriti.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim osobina sposobnostima ili osobe s pomanjkanjem iskustva i/ili znanja, ako ih se prilikom uporabe nadzire ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te ako su shvatile opasnosti zbog načina rukovanja.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od navršених 8 godina ukoliko su pod nadzorom ili su primila upute o sigurnom rukovanju uređajem, te ukoliko su shvatila opasnosti koje proizlaze iz rukovanja uređajem. Čišćenje i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora. Uređaj i njegov priključni kabel treba držati podalje od djece mlađe od 8 godina.
- Djeci u dobi od 3 do 8 godina dopušteno je punjenje i praznjenje uređaja.
- U uređaj nikada ne stavljajte druge tekućine osim pitke vode.
- UPOZORENJE: Uređaj napunite isključivo pitkom vodom!
- Za ubrzavanje postupka odmrzavanja ne koristite nikakva mehanička pomagala ili druga sredstva osim onih koja preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE – rashladni krug uređaja ne smije se oštetiti.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- ▶ Prije priključivanja uređaja usporedite priključne podatke uređaja (napon i frekvenciju) navedene na tipskoj ploči s podacima Vaše strujne mreže. Ovi podaci moraju se podudarati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja.
- ▶ Pazite da uređaj, mrežni kabel ili mrežni utikač ne dođu u dodir s izvorima topline kao što su ploče štednjaka ili otvoreni plamen.
- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte u blizini izvora topline.
- ▶ Koristite samo pribor koji je sadržan u opsegu isporuke.
- ▶ Nikada ne otvarajte kućište uređaja. U tom slučaju sigurnost više nije zajamčena i jamstvo se ukida.
- ▶ U spremnik za vodu nemojte puniti vruću vodu!
- ▶ Ne okrećite uređaj naglavce! To može uzrokovati oštećenja uređaja.
- ▶ Ako ste premjestili uređaj, pričekajte oko 2 sata prije početka rada.
- ▶ Pri zbrinjavanju uređaja pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na uređaje koji sadrže zapaljiva rashladna sredstva / potisne plinove.
- ▶ Ne čuvajte hranu u ovom uređaju!
- ▶  **Oprez!**  **Upozorenje:**
Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda !

Upravljački elementi

Slika A:

- ❶ Poklopac
- ❷ Košarica za kockice leda
- ❸ Spremnik za vodu
- ❹  -tipka
- ❺ Kontrolna lampica
- ❻ Lampica „ice full“ 
- ❼ Ispušni otvor
- ❽ Otvor za istjecanje
- ❾ Lampica „add water“ 

Slika B:

- ❿ Ventilacijski otvor
- ⓫ Ventilacijski otvor
- ⓬ Mrežni kabel

Slika C:

- Ⓜ Lopatica za led

Pripreme

Raspakiranje

- ◆ Sve dijelove uređaja i upute za rukovanje izvadite iz kartonske kutije.
- ◆ Odstranite svu ambalažu i eventualne zaštitne folije s uređaja.

NAPOMENA

- ▶ Provjerite isporuku kako biste ustanovili eventualna vidljiva oštećenja.
- ▶ U slučaju štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem ili štete nastale prilikom transporta, nazovite telefon servisne službe (pogledajte poglavlje **Servis**).

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja!

- ▶ Ambalaža se ne smije koristiti za igranje.
Postoji opasnost od gušenja.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali pakiranja odabrani su prema ekološkim aspektima i aspektima zbrinjavanja i stoga se mogu reciklirati.



Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje nakupljanje otpada. Ambalažu koja Vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:

1–7: Plastika,

20–22: Papir i karton,

80–98: Kompozitni materijali.

NAPOMENA

- Po mogućnosti sačuvajte originalno pakiranje za vrijeme trajanja prava na jamstvo kako biste uređaj u slučaju korištenja prava na jamstvo mogli uredno zapakirati.

Puštanje u rad

Prije uključivanja uređaja uvjerite se da ...

- su uređaj, utikač i mrežni kabel 12 u besprijekornom stanju i...
- su sva ambalaža i sve zaštitne folije uklonjeni s uređaja.
- ♦ Sve dijelove uređaja očistite na način opisan u poglavlju „Čišćenje i njega“.
- ♦ Mrežni utikač utaknite u odgovarajuću mrežnu utičnicu. Kontrolna lampica 5 treperi zeleno. Uređaj je u stanju pripravnosti.

Uređaj je sada spreman za rad.

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Ako ste premjestili uređaj, pričekajte oko 2 sata prije početka rada.
- Provjerite je li temperatura okoline između 10 i 32 °C.

Rukovanje i rad

Punjenje uređaja

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- U spremnik za vodu ❸ ne punite vruću vodu! Temperatura vode trebala bi biti između 8 i 25 °C.

NAPOMENA

- Prije punjenja uređaja provjerite je li poklopac čvrsto umetnut u otvor za istjecanje ❸ na dnu uređaja. U suprotnom će napunjena voda odmah ponovno isteći.
- ◆ Otvorite poklopac ❶ i izvadite košaricu za kockice leda ❷.
- ◆ Spremnik za vodu ❸ napunite pitkom vodom, npr. pomoću mjerne čaše. Pritom pazite da ne prekoračite oznaku MAX.
- ◆ Košaricu za kockice leda ❷ ponovno umetnite u uređaj i zatvorite poklopac ❶.

Pokretanje proizvodnje kockica leda

⚠ UPOZORENJE!

- Za proizvodnju kockica leda uvijek koristite svježiu pitku vodu. Ne koristite ponovno vodu iz otopljenih kockica leda!
- ◆ Pritisnite tipku  ❹, kako biste započeli proizvodnju leda. Kontrolna lampica ❺ trajno svijetli zeleno.
- ◆ Nakon otprilike 7 – 15 minuta, ovisno o temperaturi vode i okoline, čut ćete kako kockice leda padaju u košaricu za kockice leda ❷. Da biste uklonili kockice leda, otvorite poklopac ❶ i uklonite željenu količinu kockica leda pomoću lopatice za led ❸. Zatim ponovno zatvorite poklopac ❶.
- ◆ Kada lampica „ice full“  ❻ svijetli crveno, košarica za kockice leda ❷ je puna. Proizvodnja kockica leda prestaje, i uređaj prestaje hladiti. Nakon što izvadite dovoljno kockica leda, uređaj će automatski nastaviti s proizvodnjom.

NAPOMENA

- Može se dogoditi da se gotove kockice leda nagomilaju i uđu u svjetlosnu barijeru. Proizvodnja kockica leda se tada zaustavlja, iako košarica za kockice leda ❷ još nije puna. U tom slučaju raspodijelite kockice leda npr. lopaticom za led ❸ u košaricu za kockice leda ❷, tako da je svjetlosna barijera opet slobodna. Proizvodnja kockica leda automatski će se nastaviti.

- ◆ Kada lampica „add water“  9 svijetli crveno, razina vode je preniska. Proizvodnja kocka leda tada prestaje, i uređaj prestaje hladiti. Ako želite nastaviti proizvodnju kockica leda, napunite spremnik za vodu 3 kao što je opisano poglavlju „Punjenje uređaja“.

NAPOMENA

- Prva faza proizvodnje može potrajati nešto duže od narednih.
- Kocke leda dostižu svoju konačnu veličinu tek od treće faze proizvodnje, ovisno o temperaturi vode i okoline.
- Trajanje proizvodnje ovisi o temperaturi vode i okoline.

Zaustavljanje proizvodnje kockica leda

UPOZORENJE!

- Vodu iz spremnika za vodu 3 ispustite najkasnije nakon 24 sata. U protivnom može doći do razmnožavanja bakterija!
- ◆ Pritisnite tipku  4 kako biste zaustavili proizvodnju. Kontrolna lampica 5 treperi zeleno.
- ◆ Da biste isključili uređaj, izvadite kockice leda i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ◆ Ostavite uređaj da se odleđi i provjerite ima li u stražnjem dijelu uređaja preostale vode. U tom slučaju uređaj lagano nagnite prema naprijed tako da voda istječe u spremnik za vodu 3.
- ◆ Za ispuštanje vode iz spremnika za vodu 3, povucite uređaj preko ruba radne ploče toliko da možete pristupiti otvoru za istjecanje 8 na donjoj strani uređaja, ali da prednje nožice još uvijek stabilno stoje. Ispod otvora za istjecanje 8 držite posudu dostatne veličine za očekivanu količinu vode i skinite poklopac.
- ◆ Kad voda istekne, ponovno stavite poklopac na otvor za istjecanje 8.

Čišćenje i održavanje

OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Prije svakog čišćenja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice! U protivnom postoji opasnost od strujnog udara!
- Nikada ne otvarajte dijelove kućišta. U njemu nema upravljačkih elemenata. Prilikom otvaranja kućišta postoji opasnost od strujnog udara.

UPOZORENJE!

- Vodu iz spremnika za vodu **3** ispustite najkasnije nakon 24 sata. U protivnom može doći do razmnožavanja bakterija!

POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- Ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje. Takva sredstva mogu nagristi površinu i nepopravljivo oštetiti uređaj.
- Za čišćenje uređaja ne koristite ključajuću vodu.
- Metalne šipke na stražnjoj strani uređaja ne čistite krpom ili sl. Ogrebotine mogu imati negativan utjecaj na rezultat proizvodnje.
- ◆ Aktivirajte funkciju samočišćenja uređaja:
 - Ako uređaj još radi, slijedite upute u poglavlju „Zaustavljanje proizvodnje kockica leda“.
 - Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 - Napunite uređaj svježom vodom do oznake MAX kao što je opisano u poglavlju „Punjenje uređaja“.
 - Pritisnite i držite tipku  **4** na 10 sekundi. Uređaj počinje postupak samočišćenja, lampice „add water“  **9**, „ice full“  **6** i kontrolna lampica **5** svijetle redom crveno odnosno zeleno. Nakon 15 minuta, uređaj prelazi u stanje pripravnosti, a kontrolna lampica **5** treperi zeleno.
 - Izvucite mrežni utikač iz utičnice i ispustite vodu kroz otvor za istjecanje **8** kako je opisano u poglavlju „Zaustavljanje proizvodnje kockica leda“.
- ◆ Izvadite košaricu za kockice leda **2** i unutrašnjost uređaja obrišite vlažnom krpom. Pazite da ne oštetite metalne šipke na stražnjoj strani uređaja. Njih ne bi trebalo čistiti krpom.

U slučaju tvrdokornih onečišćenja ili naslaga, na krpu dodajte malo octa. Isperite spremnik za vodu **3** čistom vodom i ispustite je kroz otvor za istjecanje **8** na dnu uređaja. Zatim obrišite krpom navlaženom samo vodom.
- ◆ Lopaticu za led **13** i košaricu za kockice leda **2** očistite u toploj vodi blagim sredstvom za pranje posuđa.

- ♦ Kućište i mrežni kabel 12 prebrišite vlažnom krpom. U slučaju tvrdokornijih onečišćenja na krpu dodajte blago sredstvo za pranje posuđa. Nakon toga prebrišite krpom navlaženom samo vodom kako biste uklonili sve ostatke sredstva za pranje posuđa. Provjerite jesu li uređaj i mrežni kabel 12 izvana potpuno suhi prije ponovnog korištenja.

Skladištenje

- ♦ Prije nego ga pospremite, ostavite uređaj da se potpuno osuši. Poklopac 1 pritom ostavite otvoren neko vrijeme kako bi vlaga mogla izaći.
- ♦ Mrežni kabel namotajte i fiksirajte ga pomoću kopče.
- ♦ Uređaj čuvajte na suhom i čistom mjestu. Zatvorite poklopac 1, kada skladištite uređaj. U protivnom se u uređaju može nakupljati prašina i kontaminirati naknadno proizvedene kocke leda.

Zbrinjavanje



Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačicima ukazuje na to da ovaj uređaj podliježe direktivi 2012/19/EU.

Ova direktiva nalaže da se uređaj nakon njegovog uporabnog roka ne smije bacati u obično kućno smeće, nego se mora predati na mjestu za sakupljanje posebnog otpada ili predati poduzeću za zbrinjavanje posebnog otpada.

To je zbrinjavanje za Vas besplatno. Čuvajte okoliš i zbrinite uređaj na ispravan način.

Rashladno sredstvo koje se koristi u ovom uređaju zahtijeva posebne mjere odlaganja.

Za ostale informacije obratite se lokalnom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili lokalnoj upravi.



O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Rješavanje problema

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uređaj ne radi.	Mrežni utikač nije utaknut u mrežnu utičnicu.	Povežite mrežni utikač sa strujnom mrežom.
	Uređaj je неисправan.	Obratite se servisu za kupce.
Lampica „add water“  9 svijetli.	U spremniku za vodu 3 nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu 3 kao što je opisano u poglavlju „Punjenje uređaja“.
	Filter za vodu na dnu spremnika za vodu 3 je blokiran.	Uklonite eventualne naslage ili predmete koji blokiraju filter za vodu. Ako je potrebno, filter za vodu možete izvaditi povlačenjem ravno prema gore. Ponovo ga umetnite prije nego ponovnog uključivanja uređaja. Da biste se riješili tvrdokornih naslaga, slijedite upute u poglavlju „Čišćenje i njega“.
	Pumpa je неисправna.	Obratite se servisu za kupce.
Lampica „ice full“  6 svijetli.	Košarica za kockice leda 2 je puna.	Izvadite kockice leda iz košare za kockice leda 2.
	Infracrveni senzori iznad košarice za kockice leda 2 su prljavi.	Očistite infracrvene senzore mekom krpom.
	Infracrveni senzori iznad košarice za kockice leda 2 su неисправni.	Obratite se servisu za kupce.
Lampice „add water“  9 i „ice full“  6 svijetle istovremeno.	Blokirana je posuda za kockice leda u stražnjem dijelu uređaja.	Provjerite da posuda za kockice leda nije npr. blokirana kockicom leda i pažljivo je izvadite. Izvučite mrežni utikač iz utičnice, ponovno ga utaknite i ponovno pokrenite uređaj.
Ne proizvode se kockice leda.	Temperatura vode ili okoline je previsoka.	♦ Pazite da temperatura okoline nije viša od 32 °C. ♦ Pazite da je temperatura korištene vode između 8 i 25 °C.
	Istjecanje iz rashladnog sustava.	Obratite se servisu za kupce.
	Rashladni sustav je blokiran.	Obratite se servisu za kupce.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Proizvode se male kockice leda.	Loše rasipanje topline.	Postavite uređaj tako da sa svih strana uređaja bude oko 20 cm slobodnog prostora.
	Temperatura vode je previsoka.	Pazite da je temperatura korištene vode između 8 i 25 °C.
	Temperatura okoline je previsoka.	Pazite da je temperatura okoline između 10 i 32 °C.

Prilog

Tehnički podaci

Ulazni napon	220 – 240 V ~ (izmjenična struja), 50 Hz
Nazivna struja	0,8 A
Nazivna snaga	105 W
Volumen proizvodnje	11 – 12 kg / 24 sata
Zapremina spremnika za vodu ❸	1,8 l
Zapremina košarice za kockice leda ❷	800 g
Rashladno sredstvo	R600a, 29 g
Klimatski razred	ST, SN, N, T
Sredstvo za toplinsku izolaciju	ciklopentan
	Svi dijelovi ovog uređaja koji dolaze u dodir s namirnicama neškodljivi su za namirnice.

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456.

Servis



Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 331074_1907

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NJEMAČKA
www.kompernass.com

Cuprins

Introducere	20
Utilizarea conform destinației	20
Furnitura	21
Indicații de siguranță	21
Elemente de operare	26
Pregătiri	26
Dezambalarea	26
Eliminarea ambalajului	27
Punerea în funcțiune	27
Operarea și funcționarea	28
Umplerea aparatului	28
Începerea producerii cuburilor de gheață	28
Oprirea producerii cuburilor de gheață	29
Curățarea și îngrijirea	30
Depozitarea	31
Eliminarea	31
Remedierea defecțiunilor	32
Anexă	33
Date tehnice	33
Garanția Kompnass Handels GmbH	34
Service-ul	35
Importator	35

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Această mașină de preparat cuburi de gheață servește exclusiv la producerea cuburilor de gheață cu apă potabilă. Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodăriile private și nu utilizării în domenii comerciale sau industriale.

Aparatul este destinat doar utilizării în interior.

AVERTIZARE!

Pericol cauzat de utilizarea neconformă!

Aparatul poate genera pericole în cazul în care nu este utilizat conform destinației și/sau dacă este utilizat în alt mod decât cel descris.

- Utilizați aparatul numai în conformitate cu destinația acestuia.
- Respectați procedeele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare.

Sunt excluse pretențiile de orice natură pentru pagubele rezultate în urma utilizării neconforme cu destinația, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor nepermise sau a utilizării de piese de schimb neautorizate.

Riscul este suportat în exclusivitate de către utilizator.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Mașină pentru cuburi de gheață
- Coș pentru cuburi de gheață
- Lopățiță pentru cuburi de gheață
- Instrucțiuni de utilizare

INDICAȚIE

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile.
- În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

Indicații de siguranță

PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Înainte de utilizare verificați dacă aparatul prezintă deteriorări exterioare vizibile. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta sau cablul de alimentare prezintă deteriorări vizibile sau dacă aparatul a căzut în prealabil.
- Aparatul trebuie utilizat numai în spații interioare uscate.
- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu lichide sau umezirea acestuia în timp ce aparatul este în funcțiune. Ghidați cablul astfel încât să nu se blocheze sau să se deterioreze într-un alt mod.
- Pentru a evita pericolele, solicitați imediat înlocuirea de către personalul de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți a ștecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate.
- Reparația aparatului trebuie realizată numai într-un atelier de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți. În urma reparațiilor necorespunzătoare pot apărea pericole pentru utilizatorul aparatului. În plus, se anulează garanția.

PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Pentru a deconecta complet aparatul de la rețeaua de curent trebuie scos ștecărul din priză. De aceea, aparatul trebuie amplasat astfel încât să fie asigurat întotdeauna accesul fără obstacole la priză pentru a putea deconecta imediat ștecărul în situații de urgență.
- Scoateți întotdeauna ștecărul din priză atunci când mișcați aparatul, în cazul defecțiunilor, înainte de a-l curăța sau când nu îl mai utilizați! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare, ci doar de ștecăr. Nu atingeți niciodată ștecărul aparatului cu mâinile umede sau ude.



Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! Există pericol de moarte prin electrocutare dacă în timpul funcționării ajung resturi de lichid pe componentele conductoare de tensiune. Cu toate acestea, dacă aparatul a căzut în lichid, scoateți imediat ștecărul din priză. Nu repuneți aparatul în funcțiune și apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

PERICOL! PERICOL DE INCENDIU!



Acest aparat conține o cantitate redusă de izobutan ca agent frigorific (R600a), un gaz natural și ecologic care este inflamabil. În cazul scurgerilor scoateți ștecărul din priză, evitați focul deschis și toate sursele de aprindere, aerisiți încăperea în care se află aparatul și contactați serviciul clienți.



Avertizare: Pericol de incendiu! Material inflamabil!

- Nu depozitați substanțe explozive în acest aparat, cum ar fi recipiente cu aerosoli conținând gaz propulsor inflamabil.

⚠ PERICOL! PERICOL DE INCENDIU!

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului de răcire care nu corespund tipului constructiv recomandat de producător.
- ▶ Nu utilizați temporizatoare externe sau sisteme separate de comandă de la distanță pentru a opera aparatul.
- ▶ Mențineți orificiile de aerisire din carcasa aparatului libere de obstacole. Amplasați aparatul astfel încât să nu fie blocate orificiile de aerisire din partea stângă și din spatele aparatului și nici ieșirea ventilatorului din partea dreaptă. Aparatul necesită un spațiu liber de cca 20 cm pe toate laturile.
- ▶ Se va avea în vedere ca pe partea posterioară a aparatului să nu se afle prize multiple sau elemente de rețea.
- ▶ AVERTIZARE: La amplasarea aparatului asigurați-vă să nu fie blocat sau deteriorat cablul de rețea.
- ▶ AVERTIZARE: Nu utilizați cabluri prelungitoare pentru operarea aparatului.

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ PRECAUȚIE – PERICOL DE ASFIXIERE! Atunci când consumați băuturi cu cuburi de gheață, aveți grijă să nu le înghițiți din greșeală. Atrageți atenția în special copiilor asupra acestui pericol!
- ▶ Nu este necesară o supraveghere continuă în timpul funcționării, ci un control regulat.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere. Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor cu vârste sub 8 ani.
- ▶ Umplerea și golirea aparatului sunt permise copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani.
- ▶ Nu introduceți niciodată în aparat alte lichide decât apă potabilă.
- ▶ AVERTIZARE: Umpleți aparatul exclusiv cu apă potabilă!
- ▶ Pentru grăbirea procesului de dezghețare nu utilizați alte dispozitive mecanice sau alte mijloace decât cele recomandate de producător.
- ▶ AVERTIZARE – Nu este permisă deteriorarea circuitului de răcire al aparatului.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- ▶ Înainte de conectarea aparatului, comparați datele de conectare ale aparatului (tensiune și frecvență) de pe plăcuța de fabricație cu cele ale rețelei dvs. electrice. Aceste date trebuie să fie identice pentru a evita defectarea aparatului.
- ▶ Asigurați-vă că aparatul, cablul de alimentare sau ștecărul nu vor intra în contact cu suprafețe fierbinți, cum sunt plitele sau focul deschis.
- ▶ Nu așezați niciodată aparatul în apropierea surselor de căldură.
- ▶ Utilizați numai accesoriile livrate.
- ▶ Nu deschideți niciodată carcasa. În acest caz nu mai este asigurată siguranța, iar garanția se anulează.
- ▶ Nu umpleți recipientul de apă cu apă fierbinte!
- ▶ Nu întoarceți aparatul invers! Aceasta poate cauza deteriorarea aparatului.
- ▶ După deplasarea aparatului așteptați aproximativ 2 ore înainte de a-l utiliza.
- ▶ La eliminarea aparatului se vor respecta dispozițiile locale privind aparatele care conțin agent frigorific/gaz combustibil inflamabil.
- ▶ Nu depozitați alimente în acest aparat!

Elemente de operare

Figura A:

- ❶ Capac
- ❷ Coș pentru cuburi de gheață
- ❸ Recipient de apă
- ❹ Tasta 
- ❺ Bec de control
- ❻ Bec „ice full” 
- ❼ Leșire ventilator
- ❽ Orificiu de scurgere
- ❾ Bec „add water” 

Figura B:

- ❿ Orificiu de aerisire
- ⓫ Orificiu de aerisire
- ⓬ Cablu de alimentare

Figura C:

- ⓓ Lopățiță pentru cuburi de gheață

Pregătiri

Dezambalarea

- ◆ Scoateți din cutie toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
- ◆ Îndepărtați toate materialele de ambalare și eventualele folii de protecție de pe aparat.

INDICAȚIE

- ▶ Verificați dacă furnitura prezintă deteriorări vizibile.
- ▶ În cazul în care componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

AVERTIZARE!

Pericol de asfixiere!

- ▶ Nu este permisă utilizarea materialelor de ambalare ca jucării.
Pericol de asfixiere.

Eliminarea ambalajului

Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor în timpul transportului. Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.



Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor contribuie la economisirea materiilor prime și la reducerea cantității de deșeuri. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie, conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1-7: materiale plastice,

20-22: hârtie și carton,

INDICAȚIE

- Dacă este posibil, păstrați ambalajul original pe durata perioadei de garanție a aparatului pentru a-l putea ambala corespunzător în caz de utilizare a garanției.

Punerea în funcțiune

Înainte de punerea aparatului în funcțiune asigurați-vă că ...

- aparatul, ștecărul și cablul de alimentare **12** se află în stare ireproșabilă de funcționare și ...
- au fost îndepărtate toate materialele de ambalare și foliile de protecție de pe aparat.
- ♦ Curățați toate componentele aparatului conform descrierii din capitolul „Curățarea și îngrijirea”.
- ♦ Introduceți ștecărul într-o priză adecvată. Becul de control **5** luminează intermitent verde. Aparatul se află în modul standby.

Acum aparatul este pregătit pentru funcționare.

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- După deplasarea aparatului așteptați aproximativ 2 ore înainte de a-l utiliza.
- Se va avea în vedere ca temperatura ambiantă să se afle între 10 și 32 °C.

Operarea și funcționarea

Umplerea aparatului

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu umpleți recipientul de apă ❸ cu apă fierbinte! Temperatura apei trebuie să se afle între 8 și 25 °C.

INDICAȚIE

- Înainte de a umple aparatul asigurați-vă că dopul este poziționat fix în orificiul de scurgere ❸ de pe partea inferioară a aparatului. Altfel, apa umplută se va scurge din nou imediat.
- ◆ Deschideți capacul ❶ și scoateți coșul pentru cuburi de gheață ❷.
- ◆ Turnați apă potabilă în recipientul de apă ❸, de exemplu, cu ajutorul unui pahar gradat. Nu depășiți marcajul MAX.
- ◆ Introduceți din nou coșul pentru cuburi de gheață ❷ în aparat și închideți capacul ❶.

Începerea producerii cuburilor de gheață

⚠ AVERTIZARE!

- Folosiți întotdeauna numai apă potabilă proaspătă pentru prepararea cuburilor de gheață. Nu refolosiți apa provenită de la cuburile de gheață dezghețate!
- ◆ Apăsăți tasta  ❹ pentru a începe producerea cuburilor de gheață. Becul de control ❺ luminează continuu verde.
- ◆ După cca 7 - 15 minute, în funcție de temperatura apei și de temperatura ambiantă, veți auzi cuburile de gheață căzând în coșul pentru cuburi de gheață ❷. Pentru a scoate cuburile de gheață, deschideți capacul ❶ și scoateți cantitatea dorită de cuburi de gheață cu lopățița pentru cuburi de gheață ❸. Apoi închideți din nou capacul ❶.
- ◆ Dacă becul „ice full”  ❻ luminează roșu, coșul pentru cuburi de gheață ❷ este plin. Producerea cuburilor de gheață se oprește, aparatul nu mai răcește. După scoaterea unei cantități suficiente de cuburi de gheață, aparatul continuă automat producerea acestora.

INDICAȚIE

- Este posibil ca cuburile de gheață preparate să se unească, ajungând astfel la bariera luminoasă. În această situație, producerea cuburilor de gheață se întrerupe, deși coșul pentru cuburi de gheață ❷ nu este încă plin. În acest caz separați cuburile de gheață, de exemplu, cu lopățița pentru cuburi de gheață ❸, în coșul pentru cuburi de gheață ❷, până la eliberarea din nou a barierei luminoase. Producerea cuburilor de gheață va continua în mod automat.

- ◆ Dacă becul „add water”  9 luminează roșu, nivelul apei este prea redus. În acest caz, producerea cuburilor de gheață se oprește, aparatul nu mai răcește. Dacă doriți să continuați producerea cuburilor de gheață, umpleți recipientul de apă 3, conform descrierii din „Umplerea aparatului”.

INDICAȚIE

- Este posibil ca prima fază de producție să dureze mai mult decât următoarele.
- Cuburile de gheață ating dimensiunea finală numai după aproximativ a treia fază de producție, în funcție de temperatura apei și de temperatura ambiantă.
- Durata de producție depinde de temperatura apei și de temperatura ambiantă.

Oprirea producerii cuburilor de gheață

AVERTIZARE!

- Vărsați apa din recipientul de apă 3 după cel mult 24 de ore. Altfel se pot forma germeni!
- ◆ Apăsăți tasta  4 pentru a opri producerea cuburilor de gheață. Becul de control 5 luminează intermitent verde.
- ◆ Pentru a scoate aparatul din funcțiune îndepărtați cuburile de gheață și scoateți ștecărul din priză.
- ◆ Lăsați aparatul să se dezghețe și verificați dacă a mai rămas apă în partea posterioară a aparatului. În acest caz înclinați aparatul puțin în față, astfel încât apa să se scurgă în recipientul de apă 3.
- ◆ Pentru a goli apa din recipientul de apă 3 trageți aparatul în față, peste marginea blatului de lucru, până ajungeți în mod corespunzător la orificiul de scurgere 8 din partea inferioară a aparatului, având în vedere ca picioarele frontale să rămână într-o poziție stabilă. Țineți sub orificiul de scurgere 8 un vas suficient de mare pentru cantitatea de apă preconizată și scoateți dopul.
- ◆ După evacuarea apei fixați din nou dopul în orificiul de scurgere 8.

Curățarea și îngrijirea

PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Înainte de fiecare curățare manuală scoateți ștecărul de rețea din priză de rețea! În caz contrar există pericol de electrocutare!
- Nu deschideți niciodată vreuna dintre componentele carcasi. Nu există niciun fel de elemente de operare în interiorul acesteia. Dacă carcasa este deschisă, există pericol de moarte prin electrocutare.

AVERTIZARE!

- Vărsați apa din recipientul de apă **3** după cel mult 24 de ore. Altfel se pot forma germeni!

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați substanțe de curățare corozive sau abrazive. Acestea pot ataca suprafața și pot deteriora ireparabil aparatul.
 - Nu utilizați apă fierbinte pentru curățarea aparatului.
 - Nu curățați știfturile metalice din spatele aparatului cu lavete etc. Zgârieturile pot influența negativ rezultatul preparării.
- ◆ Activați funcția de autocurățare a aparatului:
 - În cazul în care aparatul se află încă în funcțiune, urmați instrucțiunile din capitolul „Oprirea producerii cuburilor de gheață”.
 - Introduceți ștecărul de rețea într-o priză de rețea.
 - Umpleți aparatul cu apă proaspătă, până la marcajul MAX, conform descrierii din capitolul „Umplerea aparatului”.
 - Apăsăți și mențineți apăsată tasta  **4** timp de 10 secunde. Aparatul începe autocurățarea, becurile „add water”  **9**, „ice full”  **6** și becul de control **5** licăresc în acest timp succesiv roșu, respectiv verde. După 15 minute, aparatul trece în modul standby, becul de control **5** luminează intermitent verde.
 - Scoateți ștecărul de rețea din priză de rețea și goliți apa prin orificiul de scurgere **8** conform descrierii din capitolul „Oprirea producerii cuburilor de gheață”.
 - ◆ Îndepărtați coșul pentru cuburi de gheață **2** și ștergeți interiorul aparatului cu o lavetă umedă. Aveți grijă să nu deteriorați știfturile metalice din spatele aparatului; acestea nu trebuie curățate cu laveta.
În cazul murdăriei persistente sau al depunerilor aplicați puțin oțet pe lavetă. Clătiți cu apă curată recipientul de apă **3** și lăsați-o să se scurgă prin orificiul de scurgere **8** din partea inferioară a aparatului. Apoi ștergeți aparatul cu ajutorul unei lavete umezite numai cu apă.
 - ◆ Curățați lopățile pentru cuburi de gheață **13** și coșul pentru cuburi de gheață **2** în apă caldă și cu un detergent de vase delicat.

- ◆ Ștergeți carcasa și cablul de alimentare 12 cu o lavetă umedă. În cazul murdăriei persistente adăugați pe lavetă un detergent de vase delicat. Apoi ștergeți cu o lavetă umezită numai cu apă pentru a îndepărta toate resturile de detergent. Înainte de utilizare asigurați-vă ca aparatul și cablul de alimentare 12 să fie complet uscate la exterior.

Depozitarea

- ◆ Lăsați aparatul să se usuce în totalitate înainte de a-l depozita. În acest scop lăsați capacul 1 deschis un timp pentru a permite evaporarea umidității.
- ◆ Înfășurați cablul de alimentare și fixați-l cu clema pentru cablu.
- ◆ Păstrați aparatul într-un loc uscat și curat. Închideți capacul 1 pe durata depozitării aparatului. În caz contrar, în aparat se poate acumula praf, putând murdări următoarele cuburi de gheață.

Eliminarea



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU.

Această directivă prevede că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat punctelor de colectare speciale sau centrelor de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

Agentul frigorific utilizat în acest aparat necesită măsuri speciale de eliminare. Informații suplimentare pot fi solicitate de la centrul local de eliminare sau de la administrația locală.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Remediarea defecțiunilor

Defecțiune	Cauza	Remedierea
Aparatul nu funcționează.	Ștecărul nu este în priză.	Racordați ștecărul la rețeaua de curent.
	Aparatul este defect.	Adresați-vă serviciului clienți.
Becul „add water”  9 luminează.	În recipientul de apă ❸ se află prea puțină apă.	Umpleți recipientul de apă ❸ conform descrierii din „Umplerea aparatului”.
	Filtrul de apă de la baza recipientului de apă ❸ este blocat.	Îndepărtați eventualele depuneri sau obiecte care blochează filtrul de apă. Dacă este necesar, puteți scoate filtrul de apă trăgându-l vertical, în sus. Introduceți-l la loc înaintea reutilizării aparatului. Pentru îndepărtarea depunerilor persistente urmați instrucțiunile din capitolul „Curățarea și îngrijirea”.
	Pompa este defectă.	Adresați-vă serviciului clienți.
Becul „ice full”  6 luminează.	Coșul pentru cuburi de gheață ❷ este plin.	Scoateți cuburile de gheață din coșul pentru cuburi de gheață ❷.
	Senzorii cu infraroșu situați deasupra coșului pentru cuburi de gheață ❷ sunt murdari.	Curățați senzorii cu infraroșu cu o lavetă moale.
	Senzorii cu infraroșu situați deasupra coșului pentru cuburi de gheață ❷ sunt defecti.	Adresați-vă serviciului clienți.
Becurile „add water”  9 și „ice full”  6 luminează simultan.	Tava pentru cuburi de gheață din partea posterioară a aparatului este blocată.	Verificați dacă tava pentru cuburi de gheață este blocată, de exemplu, de un cub de gheață și îndepărtați-l cu atenție. Scoateți ștecărul din priză, introduceți-l din nou și reporniți aparatul.
Nu este produs niciun cub de gheață.	Temperatura apei sau temperatura ambiantă este prea ridicată.	♦ Se va avea în vedere ca temperatura ambiantă să nu depășească 32 °C. ♦ Se va avea în vedere ca apa utilizată să aibă o temperatură între 8 și 25 °C.
	Sistemul de răcire nu este etanș.	Adresați-vă serviciului clienți.
	Sistemul de răcire este blocat.	Adresați-vă serviciului clienți.

Defecțiune	Cauza	Remedierea
Cuburile de gheață produse sunt prea mici.	Disipare necorespunzătoare a căldurii.	Amplasați aparatul astfel încât pe toate laturile acestuia să existe un spațiu liber de cca 20 cm.
	Temperatura apei este prea ridicată.	Se va avea în vedere ca apa utilizată să aibă o temperatură între 8 și 25 °C.
	Temperatura ambiantă este prea ridicată.	Se va avea în vedere ca temperatura ambiantă să se afle între 10 și 32 °C.

Anexă

Date tehnice

Tensiune de intrare	220 – 240 V ~ (curent alternativ), 50 Hz
Curent nominal	0,8 A
Putere nominală	105 W
Volum de producție	11 – 12 kg /24 ore
Capacitate recipient de apă ❸	1,8 l
Capacitate coș pentru cuburi de gheață ❷	800 g
Agent frigorific	R600a, 29 g
Clasa climatică	ST, SN, N, T
Material termoizolant	Ciclopentan
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele sunt adecvate pentru uz alimentar.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și doada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin uzură, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 123456.

Service-ul

RO Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 331074_1907

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение	38
Употреба по предназначение	38
Окомплектовка на доставката	39
Указания за безопасност	39
Елементи за обслужване	44
Подготовка	44
Разопаковане	44
Изхвърляне на опаковката	45
Пускане в експлоатация	45
Обслужване и работа	46
Пълнене на уреда	46
Стартиране на производството на кубчета лед	46
Спиране на производството на кубчета лед	47
Почистване и поддръжка	48
Съхранение	49
Предаване за отпадъци	49
Отстраняване на неизправности	50
Приложение	51
Технически характеристики	51
Гаранция	52
Сервизно обслужване	54
Вносител	54

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Тази машина за кубчета лед служи единствено за производство на кубчета лед от вода. Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна.

Този уред е предназначен единствено за битова употреба, а не за професионални или промишлени цели.

Уредът е предназначен за употреба само в затворени помещения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност в резултат на нецелесъобразна употреба!

Употреба на уреда не по предназначение и/или друг вид използване могат да представляват опасност.

- Използвайте уреда единствено по предназначение.
- Спазвайте начините на процедиране, описани в това ръководство за потребителя.

Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от неотговаряща на предназначението употреба, неправилни ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобри резервни части са изключени.

Рискът се поема единствено от потребителя.

Окомплектовка на доставката

Стандартната окомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- машина за лед
- кошница за кубчета лед
- лопатка за лед
- ръководство за потребителя

УКАЗАНИЕ

- ▶ Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- ▶ При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия на сервиза (вж. глава Сервиз).

Указания за безопасност

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

- ▶ Преди употреба проверете уреда за видими външни повреди. Не пускайте уреда в експлоатация, ако по уреда или мрежовия кабел има видими повреди или уредът е падал преди това.
- ▶ Уредът трябва да се използва само в сухи затворени помещения.
- ▶ По време на работа не допускате мрежовият кабел да се намокри или навлажни. Прокарайте го така, че да не се притиска или поврежда по друг начин.
- ▶ Повредени щепсели или кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти или сервиз, за да се избегнат опасности.
- ▶ Възлагайте ремонтите на уреда само на оторизирани специализирани фирми или сервиза. При некомпетентно извършени ремонти могат да възникнат опасности за потребителя. Освен това отпада правото за изискване на гаранция.

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

- За пълно изключване на уреда от мрежата щепселът трябва да се извади от електрическия контакт. Затова уредът трябва да се разположи така, че винаги да е гарантиран свободен достъп до електрическия контакт с цел незабавно изваждане на щепсела в аварийни ситуации.
- Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато премествате уреда, при повреди, преди почистване на уреда или когато не го използвате! Никога не дърпайте самия мрежов кабел, а само щепсела. Не докосвайте щепсела на уреда с мокри или влажни ръце.



Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Възможна е опасност за живота поради токов удар, ако по време на експлоатацията остатъци от течност попаднат върху токопроводящите части. В случай че уредът попадне в течност, незабавно издърпайте щепсела от контакта. Не пускайте отново уреда в експлоатация, а се обърнете към горещата линия на сервиза (вж. глава **Сервиз**).

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

Като хладилен агент този уред съдържа малко количество изобутан (R600a) – естествен и екологично безопасен, горим газ. При теч издърпайте щепсела от контакта, избягвайте открит огън и всички източници на запалване, проветрете помещението, в което се намира уредът, и се свържете със сервиза.



Предупреждение: Опасност от пожар! Запалим материал!

- В този уред не съхранявайте потенциално експлозивни вещества, като например горим работен газ в аерозолен съд.

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

- ▶ В охлаждащото отделение не експлоатирайте електрически уреди, които не отговарят на препоръчания от производителя тип.
- ▶ За работа с уреда не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- ▶ Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда свободни от препятствия. Разположете уреда така, че да не се блокират вентилационните отвори от лявата и задната страна на уреда, както и излазът на вентилатора от дясната страна. За уреда е необходимо свободно пространство от около 20 cm от всички страни.
- ▶ Внимавайте на задната страна на уреда да не се намират разклонители или захранващи блокове.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При инсталирането на уреда внимавайте мрежовият кабел да не бъде притиснат или повреден.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте удължител за работа с уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ! Когато пиете напитки с кубчета лед, внимавайте да не ги погълнете неволно. Обърнете внимание на тази опасност особено на деца!
- ▶ По време на експлоатация не е необходимо постоянно наблюдение, но се препоръчва редовен контрол.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Уредът и свързващият кабел трябва да се държат далече от деца на възраст под 8 години.
- ▶ Не разрешавайте на деца на възраст между 3 и 8 години да пълнят или изпразват уреда.
- ▶ Никога не сипвайте в уреда течности, различни от питейна вода.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пълнете уреда единствено с питейна вода!
- ▶ За ускоряване на процеса на размразяване не използвайте други механични приспособления или средства, освен препоръчаните от производителя.
- ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Охлаждащият кръг на уреда не трябва да се нарушава.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- ▶ Преди свързването на уреда сравнете данните за свързване (напрежение и честота) на фабричната табелка с тези на вашата електрическа мрежа. Тези данни трябва да съвпадат, за да се предотвратят повреди на уреда.
- ▶ Уверете се, че уредът, кабелът или щепселът не влизат в съприкосновение с източници на топлина, като котлони или открит огън.
- ▶ Никога не поставяйте уреда в близост до източници на топлина.
- ▶ Използвайте само съдържащите се в окомплектовката на доставката принадлежности.
- ▶ Никога не отваряйте корпуса. В противен случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада.
- ▶ Не наливаште гореща вода в съда за вода!
- ▶ Не обръщайте уреда с горната част надолу! Това може да причини повреди на уреда.
- ▶ След преместване на уреда изчакайте около 2 часа, преди да започнете експлоатацията му.
- ▶ При предаване на уреда за отпадъци спазвайте местните разпоредби по отношение на уреди, съдържащи горим хладилен агент/работен газ.
- ▶ Не съхранявайте хранителни продукти в този уред!

Елементи за обслужване

Фигура А:

- ❶ Капак
- ❷ Кошница за кубчета лед
- ❸ Съд за вода
- ❹ Бутон 
- ❺ Контролен индикатор
- ❻ Индикатор „ice full“ 
- ❼ Излаз на вентилатора
- ❽ Отвор за оптичане
- ❾ Индикатор „add water“ 

Фигура Б:

- ❿ Вентилационен отвор
- ⓫ Вентилационен отвор
- ⓬ Мрежов кабел

Фигура В:

- Ⓜ Лопатка за лед

Подготовка

Разопаковане

- ◆ Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
- ◆ Отстранете от уреда всички опаковъчни материали и евентуални защитни фолиа.

УКАЗАНИЕ

- Проверете доставката за видими повреди.
- При повреди, получени поради лоша опаковка или при транспортирането, се обърнете към горещата линия на сервиза (вж. глава Сервиз).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване!

- Опаковъчните материали не трябва да се използват за игра. Съществува опасност от задушаване.

Изхвърляне на опаковката

Опаковката предпазва уреда от повреди по време на транспортиране. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.



Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите спестява суровини и намалява количеството отпадъци. Предавайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте отделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1–7: пластмаси,

20–22: хартия и картон,

80–98: композитни материали.

УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда, ако се наложи да се възползвате от гаранцията.

Пускане в експлоатация

Преди да пуснете уреда в експлоатация, се уверете, че...

- уредът, щепселът и мрежовият кабел **12** се намират в безупречно състояние и...
- всички опаковъчни материали и защитни фолиа са отстранени от уреда.
- ◆ Почистете всички части на уреда, както е описано в глава „Почистяване и поддръжка“.
- ◆ Включете щепсела в подходящ електрически контакт. Контролният индикатор **5** мига зелено. Уредът се намира в режим на готовност.

Уредът е готов за експлоатация.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- След преместване на уреда изчакайте около 2 часа, преди да започнете експлоатацията му.
- Обърнете внимание, че температурата на обкръжаващата среда трябва да е между 10 и 32 °C.

Обслужване и работа

Пълнене на уреда

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не наливайте гореща вода в съда за вода **3**! Температурата на водата трябва да е между 8 и 25 °C.

УКАЗАНИЕ

- Преди да напълните уреда се уверете, че затварящата капачка стои стабилно в отвора за оттичане **8** на долната страна на уреда. В противен случай налятата вода ще изтече веднага.
- ♦ Отворете капака **1** и извадете кошницата за кубчета лед **2**.
- ♦ Например с помощта на мерителна чаша, налейте питейна вода в съда за вода **3**. При това не превишавайте маркировката „MAX“.
- ♦ Поставете кошницата за кубчета лед **2** отново в уреда и затворете капака **1**.

Стартиране на производството на кубчета лед

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За приготвянето на кубчета лед винаги използвайте прясна питейна вода. Не използвайте повторно водата от размразени кубчета лед!
- ♦ Натиснете бутона  **4**, за да започнете производството на лед. Контролният индикатор **5** свети постоянно зелено.
- ♦ След около 7-15 минути, в зависимост от температурата на водата и обкръжаващата среда, ще чуете че кубчета лед падат в кошницата за кубчета лед **2**.
За да извадите кубчета лед, отворете капака **1** и извадете желаното количество кубчета лед с лопатката за лед **13**. След това отново затворете капака **1**.
- ♦ Когато индикаторът „ice full“  **6** свети червено, кошницата за кубчета лед **2** е пълна. Производството на кубчета лед се спира, уредът преставя да охлажда. След като сте извадили достатъчно кубчета лед, уредът автоматично продължава производството.

УКАЗАНИЕ

- Възможно е готовите кубчета лед да се натрупат едно върху друго и да попаднат в обсега на светлинната бариера. Тогава производството на кубчета лед спира, въпреки че кошницата за кубчета лед **2** още не е пълна. В такъв случай разпределете кубчетата лед напр. с лопатката за лед **13** в кошницата за кубчета лед **2**, така че светлинната бариера да е свободна отново. Производството на кубчета лед продължава автоматично.

- ◆ Когато индикаторът „ice water“  9 свети червено, нивото на водата е спаднало твърде ниско. В такъв случай производството на кубчета лед спира и уредът преставя да охлажда. Ако желаете да продължите производството на кубчета лед, напълнете съда за вода 3, както е описано в „Пълнене на уреда“.

УКАЗАНИЕ

- Първата фаза на производство продължава евентуално по-дълго от следващите.
- Кубчетата лед достигат крайния си размер едва след около третата фаза на производство, в зависимост от температурата на водата и обкръжаващата среда.
- Продължителността на производство зависи от температурата на водата и обкръжаващата среда.

Спиране на производството на кубчета лед

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Най-късно след 24 часа източете водата от съда за вода 3. В противен случай е възможно да се образуват микроорганизми!
- ◆ Натиснете бутона  4, за да спрете производството на лед. Контролният индикатор 5 мига зелено.
- ◆ За да спрете уреда от експлоатация, извадете кубчетата лед и издърпайте щепсела от контакта.
- ◆ Оставете уреда да се размрази и проверете дали в задната част на уреда се намира още остатъчна вода. В такъв случай наклонете уреда леко напред, така че водата да изтече в съда за вода 3.
- ◆ За да източите водата от съда за вода 3, изтеглете уреда колкото е възможно напред през ръба на работния плот, така че отворът за оттичане 8 на долната страна на уреда да е достъпен, но предните крачета да имат стабилна опора.
Дръжте достатъчно голям за очакваното количество вода съд под отвора за оттичане 8 и свалете затварящата капачка.
- ◆ След изтичане на водата поставете отново затварящата капачка в отвора за оттичане 8.

Почистване и поддръжка

ОПАСНОСТ! ТОКОВ УДАР!

- ▶ Преди всяко ръчно почистване винаги изключвайте щепсела от контакта! В противен случай съществува опасност от токов удар!
- ▶ Никога не отваряйте части на корпуса. В него не се намират никакви елементи за обслужване. При отворен корпус съществува опасност за живота от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ▶ Най-късно след 24 часа източете водата от съда за вода **3**. В противен случай е възможно да се образуват микроорганизми!

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- ▶ Не използвайте абразивни или разяждащи препарати за почистване. Те могат да разядат повърхността и да повредят непоправимо уреда.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте вряща вода.
- ▶ Не почиствайте металните щифтове в задната част на уреда с кърпа или др.п. Драскотини имат отрицателен ефект върху производствения резултат.

- ◆ Активирайте функцията самопочистване на уреда:
 - В случай че уредът все още работи, следвайте инструкциите в глава „Спиране на производството на кубчета лед“.
 - Включете щепсела в контакт.
 - Напълнете уреда с прясна вода до маркировката MAX, както е описано в глава „Пълнене на уреда“.
 - Натиснете и задръжте бутона  **4** за 10 секунди. Уредът започва самопочистването, междувременно индикаторите „add water“  **9**, „ice full“  **6** и контролният индикатор **5** светват последователно червено респ. зелено. След 15 минути уредът превключва към режим на готовност, контролният индикатор **5** мига зелено.
 - Издърпайте щепсела от контакта и източете водата през отвора за оттичане **8**, както е описано в глава „Спиране на производството на кубчета лед“.
- ◆ Отстранете кошницата за кубчета лед **2** и избършете вътрешността на уреда с влажна кърпа. При това внимавайте да не повредите металните щифтове в задната част на уреда, те не трябва да се почистват с кърпа. При упорити замърсявания или отлагания сипете малко оцет върху кърпата. Изплакнете съда за вода **3** с чиста вода и оставете водата да изтече през отвора за оттичане **8** на долната страна на уреда. След това избършете с навлажнена само с вода кърпа.

- ♦ Измийте лопатката за лед **13** и кошницата за кубчета лед **2** в топла вода с мек миеш препарат.
- ♦ Избършете корпуса и мрежовия кабел **12** с влажна кърпа. При по-упорити замърсявания сипете мек миеш препарат върху кърпата. След това избършете с навлажнена само с чиста вода кърпа, така че да се отстранят всички остатъци от миешия препарат. Преди употреба се уверете, че уредът и мрежовият кабел **12** са напълно сухи отвън.

Съхранение

- ♦ Оставете уреда да изсъхне напълно, преди да го приберете. За целта оставете капака **1** известно време отворен, за да може да се отдели влагата.
- ♦ Навийте мрежовия кабел и го фиксирайте с щипката за кабела.
- ♦ Съхранявайте уреда на сухо и чисто място. Съхранявайте уреда със затворен капак **1**. В противен случай е възможно в уреда да се събере прах и да се замърсят следващите кубчета лед.

Предаване за отпадъци



Показаният встрани символ на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела показва, че този уред подлежи на Директивата 2012/19/EU.

Съгласно тази Директива уредът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в специален събирателен пункт, депо за обработка и рециклиране на отпадъци или във фирма за управление на отпадъци.

Това предаване за отпадъци е безплатно за вас. Пазете околната среда и предавайте отпадъците според правилата.

За използвания в този уред хладилен агент се изискват специални мерки за изхвърляне.

Допълнителна информация ще получите от местното предприятие за изхвърляне на отпадъци или градската респ. общинската администрация.



Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
Уредът не функционира.	Щепселът не е включен в контакта.	Включете щепсела в електрическата мрежа.
	Уредът е повреден.	Обърнете се към сервиза.
Индикаторът „add water“  9 свети.	Водата в съда за вода 3 е твърде малко.	Напълнете съда за вода 3, както е описано в „Пълнене на уреда“.
	Водният филтър на дъното на съда за вода 3 е блокиран.	Отстранете евентуални отлагания или предмети, блокиращи водния филтър. Ако е необходимо, извадете водния филтър, като го издърпате право нагоре. Поставете го отново преди повторна употреба на уреда. За третиране на упорити отлагания следвайте инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“.
	Помпата е повредена.	Обърнете се към сервиза.
Индикаторът „ice full“  6 свети.	Кошницата за кубчета лед 2 е пълна.	Извадете кубчета лед от кошницата за кубчета лед 2.
	Инфрарчервените сензори над кошницата за кубчета лед 2 са замърсени.	Почистете инфрарчервените сензори с мека кърпа.
	Инфрарчервените сензори над кошницата за кубчета лед 2 са повредени.	Обърнете се към сервиза.
Индикаторите „add water“  9 и „ice full“  6 светят едновременно.	Купата за кубчета лед в задната част на уреда е блокирана.	Проверете дали купата за кубчета лед не се блокира напр. от кубче лед и го отстранете внимателно. Издърпайте щепсела от контакта, поставете го отново в контакта и стартирайте уреда.

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
Не се произвеждат кубчета лед.	Температурата на водата или обкръжаващата среда е твърде висока.	♦ Обърнете внимание, че температурата на обкръжаващата среда не трябва да е по-висока от 32 °C. ♦ Обърнете внимание, че температурата на използваната вода трябва да е между 8 и 25 °C.
	Охлаждащата система не е херметична.	Обърнете се към сервиза.
	Охлаждащата система е блокирана.	Обърнете се към сервиза.
Произвеждат се твърде малки кубчета лед.	Лошо отвеждане на топлината.	Разположете уреда така, че да има свободно пространство от около 20 cm от всички страни.
	Температурата на водата е твърде висока.	Обърнете внимание, че температурата на използваната вода трябва да е между 8 и 25 °C.
	Температурата на обкръжаващата среда е твърде висока.	Обърнете внимание, че температурата на обкръжаващата среда трябва да е между 10 и 32 °C.

Приложение

Технически характеристики

Входно напрежение	220 – 240 V ~ (променлив ток), 50 Hz
Номинален ток	0,8 A
Номинална мощност	105 W
Обем на производство	11 – 12 kg/24 h
Вместимост на съда за вода ❸	1,8 L
Вместимост на кошницата за кубчета лед ❷	800 g
Хладилен агент	R600a, 29 g
Климатичен клас	SN, N, ST, T
Топлоизолационен материал	циклопентан
	Всички части на този уред, влизащи в контакт с хранителни продукти, са от материали, разрешени за контакт с хранителни продукти.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл. 112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 331074_1907) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamacija.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 331074_1907

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителите имат право да предявят рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	58
Προβλεπόμενη χρήση	58
Παραδοτέος εξοπλισμός	59
Υποδείξεις ασφαλείας	59
Στοιχεία χειρισμού	64
Προετοιμασίες	64
Αποσυσκευασία	64
Απόρριψη της συσκευασίας	65
Θέση σε λειτουργία	65
Χειρισμός και λειτουργία	66
Πλήρωση συσκευής	66
Έναρξη παραγωγής παγοκύβων	66
Σταμάτημα παραγωγής παγοκύβων	67
Καθαρισμός και φροντίδα	68
Αποθήκευση	69
Απόρριψη	69
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	70
Παράρτημα	71
Τεχνικά χαρακτηριστικά	71
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	72
Σέρβις	73
Εισαγωγέας	73

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Η παρούσα παγομηχανή εξυπηρετεί αποκλειστικά τη δημιουργία παγοκύβων από νερό. Μία άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σε περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης!

Σε περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης ή/και άλλου είδους χρήσης ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με τρόπο σύμφωνο με τους κανονισμούς.
- Τηρείτε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Αποκλείονται αξιώσεις οποιουδήποτε είδους λόγω ζημιών από μη προβλεπόμενη χρήση, ακατάλληλες επισκευές, μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις ή από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Η συσκευή παραδίδεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- παγομηχανή
- Καλάθι παγοκύβων
- Σέσουλα παγοκύβων
- Οδηγίες χρήσης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ▶ Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα, καθώς και για εμφανείς ζημιές.
- ▶ Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο Σέρβις).

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- ▶ Πριν από τη χρήση, ελέγχετε τη συσκευή ως προς εξωτερικές εμφανείς φθορές. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν αυτή ή το καλώδιο δικτύου εμφανίζουν ορατές φθορές ή εάν η συσκευή έχει πέσει προηγούμενως κάτω.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.
- ▶ Το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να βρέχεται ή να έρχεται σε επαφή με υγρά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Τοποθετείτε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μαγκώσει ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά.
- ▶ Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι.
- ▶ Επισκευές στη συσκευή επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα και εξειδικευμένα συνεργεία ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση ακατάλληλων επισκευών, ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για το χρήστη. Επίσης, ακυρώνεται η αξίωση εγγύησης.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- ▶ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή πλήρως από το δίκτυο, πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα. Για αυτόν το λόγο, τοποθετείτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πρίζα, για να μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως το βύσμα σε καταστάσεις ανάγκης.
- ▶ Βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα όταν μετακινείτε τη συσκευή σε περίπτωση βλαβών, πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε! Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο, αλλά πάντα μόνο από το βύσμα. Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα ή υγρά χέρια.



Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Διαφορετικά, μπορεί να παρατηρηθεί κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία, εάν καταλήξουν υπολείμματα υγρών σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση κατά τη λειτουργία. Εάν η συσκευή πέσει σε υγρό, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα. Μην θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή και απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. Κεφάλαιο **Σέρβις**).

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

- ▶  Η συσκευή αυτή περιέχει μια μικρή ποσότητα ισοβουτανίου ως ψυκτικό μέσο (R600a). Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο που σέβεται το περιβάλλον και είναι εύφλεκτο. Σε περίπτωση διαρροής τραβήξτε το βύσμα, αποφύγετε εμφανείς φλόγες και όλες τις πηγές ανάφλεξης, αερίστε το δωμάτιο, στο οποίο βρίσκεται η συσκευή, και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶  Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς! Εύφλεκτο υλικό!

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

- Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Μην θέτετε σε λειτουργία εντός του χώρου ψύξης ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στο προτεινόμενο από τον κατασκευαστή κατασκευαστικό είδος.
- Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο για τη χρήση της συσκευής.
- Διατηρείτε τα στόμια αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ελεύθερα από εμπόδια. Τοποθετήστε κατά τέτοιο τρόπο τη συσκευή, ώστε τα ανοίγματα αερισμού στην αριστερή και πίσω πλευρά της συσκευής αλλά και η έξοδος φυσητήρα στη δεξιά πλευρά να μην μπλοκάρονται. Η συσκευή απαιτεί ελεύθερο χώρο περ. 20 εκ. σε όλες τις πλευρές.
- Προσέχετε ώστε να μην υπάρχουν πολύμπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο δικτύου δεν μαγκώνει κάπου ή δεν προκαλούνται σε αυτό ζημιές.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για τον χειρισμό της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ΠΡΟΣΟΧΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ! Όταν πίνετε ποτά με παγάκια, προσέχετε ώστε να μην καταπιείτε τα παγάκια κατά λάθος. Ενημερώστε κυρίως τα παιδιά για αυτό τον κίνδυνο!
- Συνεχής επιτήρηση κατά τη λειτουργία δεν είναι απαραίτητη, απλά ένας τακτικός έλεγχος.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, χωρίς επιτήρηση. Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- ▶ Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών μπορούν να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.
- ▶ Ποτέ μην βάζετε στη συσκευή άλλα υγρά, εκτός από πόσιμο νερό.
- ▶ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίζετε τη συσκευή μόνο με πόσιμο νερό!
- ▶ Για την επίσπευση της διαδικασίας απόψυξης, μη χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή μέσα, παρά μόνο τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
- ▶ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Δεν επιτρέπεται να προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, συγκρίνετε τα δεδομένα σύνδεσης της συσκευής (τάση και συχνότητα) που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου με αυτά του ηλεκτρικού δικτύου σας. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα δεν έρχονται σε επαφή με πηγές θερμότητας, όπως μάτια κουζίνας ή φλόγες.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που περιέχονται στον παραδοτέο εξοπλισμό.
- Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ασφάλεια και η εγγύηση ακυρώνεται.
- Μην γεμίζετε με καυτό νερό το δοχείο νερού!
- Μην περιστρέφετε τη συσκευή στην κεφαλή! Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή.
- Εάν μετακινήσετε τη συσκευή, περιμένετε περίπου 2 ώρες, προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές διατάξεις αναφορικά με συσκευές που περιέχουν εύφλεκτο ψυκτικό υγρό/προωθητικό αέριο.
- Μη φυλάτε τρόφιμα σε αυτή τη συσκευή!

Στοιχεία χειρισμού

Εικόνα Α:

- ❶ Καπάκι
- ❷ Καλάθι παγοκύβων
- ❸ Δοχείο νερού
- ❹ Πλήκτρο 
- ❺ Λυχνία ελέγχου
- ❻ Λυχνία «ice full» 
- ❼ Έξοδος φυσστήρα
- ❽ Άνοιγμα εκροής
- ❾ Λυχνία «add water» 

Εικόνα Β:

- ❿ Άνοιγμα αερισμού
- ⓫ Άνοιγμα αερισμού
- ⓬ Καλώδιο δικτύου

Εικόνα C:

- ⓭ Σέσουλα παγοκύβων

Προετοιμασίες

Αποσυσκευασία

- ♦ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από το κουτί.
- ♦ Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και ενδεχόμενες προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό για εμφανείς ζημιές.
- Σε περίπτωση ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή μεταφοράς, απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (βλ. κεφάλαιο Σέρβις).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας!


- Τα υλικά συσκευασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους οικολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες της τεχνικής απόρριψης και για το λόγο αυτό είναι ανακυκλώσιμα.



Η επιστροφή της συσκευασίας σε σημεία ανακύκλωσης εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές.



Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (α) και ψηφία (b) με την εξής σημασία:

1-7: Πλαστικά,
20-22: Χαρτί και χαρτόνι,
80-98: Συνθετικά υλικά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά σε περίπτωση εγγύησης.

Θέση σε λειτουργία

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ...

- η συσκευή, το βύσμα και το καλώδιο **12** είναι σε άψογη κατάσταση και ...
- όλα τα υλικά συσκευασίας και οι προστατευτικές μεμβράνες έχουν απομακρυνθεί από τη συσκευή.
- ♦ Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα».
- ♦ Συνδέστε το βύσμα σε κατάλληλη πρίζα. Η λυχνία ελέγχου **5** αναβοσβήνει πράσινη. Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Standby [αναμονή].

Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Εάν μετακινήσετε τη συσκευή, περιμένετε περίπου 2 ώρες, προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία.
- Προσέχετε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να βρίσκεται ανάμεσα στους 10 και 32 °C.

Χειρισμός και λειτουργία

Πλήρωση συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μην γεμίζετε με καυτό νερό το δοχείο νερού **3**! Το νερό πρέπει να έχει μια θερμοκρασία μεταξύ 8 και 25 °C.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Προτού γεμίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το πάμα εδράζεται καλά στο άνοιγμα εκροής **8** στην κάτω πλευρά της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, το νερό που γεμίζετε θα τρέξει αμέσως πάλι προς τα έξω.
- ♦ Ανοίξτε το καπάκι **1** και βγάλτε έξω το καλάθι παγοκύβων **2**.
- ♦ Γεμίστε, για παράδειγμα με τη βοήθεια ενός δοσομετρικού δοχείου, με πόσιμο νερό το δοχείο νερού **3**. Μην υπερβαίνετε τη σήμανση MAX.
- ♦ Τοποθετήστε πάλι το καλάθι παγοκύβων **2** στη συσκευή και κλείστε το καπάκι **1**.

Έναρξη παραγωγής παγοκύβων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο πόσιμο νερό για την παραγωγή παγοκύβων. Μην επαναχρησιμοποιείτε το νερό από παγάκια που έχουν ξεπαγώσει!
- ♦ Πιέστε το πλήκτρο  **4**, για να εκκινήσετε την παραγωγή παγοκύβων. Η λυχνία ελέγχου **5** ανάβει συνεχώς πράσινη.
- ♦ Μετά από περ. 7 - 15 λεπτά, αναλόγως της θερμοκρασίας νερού και περιβάλλοντος, ακούτε να πέφτουν παγάκια στο καλάθι παγοκύβων **2**. Για να πάρετε παγάκια, ανοίξτε το καπάκι **1** και αφαιρέστε την επιθυμητή ποσότητα παγοκύβων με τη σέσουλα **13**. Κατόπιν, κλείστε πάλι το καπάκι **1**.
- ♦ Όταν η λυχνία «ice full»  **6** ανάψει κόκκινη, το καλάθι παγοκύβων **2** έχει γεμίσει. Η παραγωγή παγοκύβων διακόπτεται, η συσκευή σταματάει να ψύχει. Μόλις πάρετε αρκετά παγάκια, η συσκευή συνεχίζει αυτόματα την παραγωγή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Τα έτοιμα παγάκια ενδέχεται να συσσωρευτούν σε ένα σημείο και να καταλήξουν στο φωτοκύτταρο. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόπτεται η παραγωγή παγοκύβων, ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει ακόμη το καλάθι παγοκύβων **2**. Κατανείμμε τα παγάκια, π.χ. με τη σέσουλα παγοκύβων **13**, στο καλάθι παγοκύβων **2**, ώστε να απελευθερωθεί ξανά το φωτοκύτταρο. Η παραγωγή παγοκύβων συνεχίζεται αυτόματα.

- ♦ Όταν η λυχνία «add water»  9 ανάψει κόκκινη, η στάθμη νερού έχει πέσει πολύ. Η παραγωγή παγοκύβων διακόπτεται τότε και η συσκευή σταματάει να ψύχει. Εάν θέλετε να παραγάγετε και άλλα παγάκια, γεμίστε το δοχείο νερού 3 όπως περιγράφεται στο απόσπασμα «Πλήρωση συσκευής».

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Η πρώτη φάση παραγωγής μπορεί να διαρκέσει κάπως περισσότερο από τις επόμενες.
- Τα παγάκια επιτυγχάνουν το τελικό τους μέγεθος μόνο περ. μετά από την τρίτη φάση παραγωγής, αναλόγως της θερμοκρασίας νερού και περιβάλλοντος.
- Η διάρκεια παραγωγής εξαρτάται από τη θερμοκρασία νερού και περιβάλλοντος.

Σταμάτημα παραγωγής παγοκύβων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το αργότερο μετά από 24 ώρες αφήστε το νερό να εκρεύσει από το δοχείο νερού 3. Αλλιώς μπορεί να αναπτυχθούν μικρόβια!
- ♦ Πιέστε το πλήκτρο  4, για να σταματήσετε την παραγωγή παγοκύβων. Η λυχνία ελέγχου 5 αναβοσβήνει πράσινη.
- ♦ Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε τα παγάκια και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- ♦ Αφήστε τη συσκευή να ξεπαγώσει και ελέγξτε εάν υπάρχει ακόμα υπόλοιπο νερό στο πίσω μέρος της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα εμπρός, έτσι ώστε το νερό να τρέξει στο δοχείο νερού 3.
- ♦ Για να εκρεύσει το νερό από το δοχείο νερού 3, τραβήξτε τη συσκευή προς τα εμπρός πάνω από την ακμή της πλάκας εργασίας, ώστε να φτάνετε εύκολα στο άνοιγμα εκροής 8 στην κάτω πλευρά της συσκευής, αλλά τα μπροστινά πόδια να παραμένουν σταθερά.
Κρατήστε ένα κατάλληλο για την αναμενόμενη ποσότητα νερού δοχείο κάτω από το άνοιγμα εκροής 8 και αφαιρέστε το πώμα.
- ♦ Αφού βγει όλο το νερό, τοποθετήστε πάλι σφιχτά το πώμα στο άνοιγμα εκροής 8.

Καθαρισμός και φροντίδα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!

- Πριν από κάθε χειροκίνητο καθαρισμό αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα! Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μην ανοίγετε μέρη του περιβλήματος. Δεν υπάρχουν στοιχεία χειρισμού σε αυτό. Όταν το περίβλημα είναι ανοιχτό, υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το αργότερο μετά από 24 ώρες αφήστε το νερό να εκρεύσει από το δοχείο νερού ❸. Αλλιώς μπορεί να αναπτυχθούν μικρόβια!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού. Μπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό που βράζει για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην καθαρίζετε τους μεταλλικούς πείρους στην πίσω περιοχή της συσκευής με πανί ή παρόμοια. Ενδεχόμενα γδαρσίματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα παραγωγής.

◆ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού της συσκευής:

- Εάν η συσκευή συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο «Σταμάτημα παραγωγής παγοκύβων».
- Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
- Γεμίστε τη συσκευή με φρέσκο νερό μέχρι τη σήμανση MAX, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πλήρωση συσκευής».
- Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο  ❹ για 10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή ξεκινάει με τον αυτοκαθαρισμό, οι λυχνίες «add water»  ❹, «ice full»  ❺ και η λυχνία ελέγχου ❺ ανάβουν σε αυτή τη διαδικασία διαδοχικά με κόκκινο ή/και πράσινο χρώμα. Μετά από 15 λεπτά η συσκευή γυρίζει στη λειτουργία Standby [αναμονή] και η λυχνία ελέγχου ❺ αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα δικτύου και αφήστε το νερό να τρέξει μέσω του ανοίγματος εκροής ❽, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Σταμάτημα παραγωγής παγοκύβων».

- ♦ Απομακρύνετε το καλάθι παγοκύβων ❷ και σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Προσέχετε ώστε να μην προκληθεί ζημιά στους μεταλλικούς πείρους στην πίσω περιοχή της συσκευής. Οι πείροι δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με πανί.
Σε περίπτωση επίμονων ακαθαρσιών ή εναποθέσεων, προσθέστε λίγο ξίδι στο πανί. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού ❸ με καθαρό νερό και αφήστε το να αδειάσει μέσω του ανοίγματος εκροής ❸ στην κάτω πλευρά της συσκευής. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί βρεγμένο μόνο με νερό.
- ♦ Καθαρίστε τη σέσουλα ❶ και το καλάθι παγοκύβων ❷ σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό.
- ♦ Σκουπίστε το περίβλημα και το καλώδιο δικτύου ❶ με ένα νωπό πανί. Στην περίπτωση πιο επίμονων λεκέδων, προσθέστε στο πανί λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα πανί βρεγμένο μόνο με νερό, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και το καλώδιο δικτύου ❶ έχουν στεγνώσει εντελώς εξωτερικά.

Αποθήκευση

- ♦ Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς, πριν την αποθηκεύσετε. Για το σκοπό αυτό, αφήστε το καπάκι ❶ ανοιχτό για ένα διάστημα, ώστε να διαφύγει η υγρασία.
- ♦ Τυλίξτε το καλώδιο δικτύου και στερεώστε το με το κλιπ καλωδίου.
- ♦ Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα στεγνό και καθαρό μέρος. Κλείστε το καπάκι ❶, εάν αποθηκεύσετε τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να συγκεντρωθεί σκόνη στη συσκευή και τα επόμενα παγάκια να μην είναι καθαρά.

Απόρριψη



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή μετά τη χρήση της στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Αυτή η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίστε το περιβάλλον και απορρίψτε σωστά τα διάφορα υλικά.

Για τη διάθεση του ψυκτικού μέσου, που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή, πρέπει να τηρούνται ειδικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων ή τη δημοτική ή κοινοτική διοίκηση.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Αντιμετώπιση σφαλμάτων

Βλάβη	Αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το βύσμα δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα δικτύου.	Συνδέστε το βύσμα στο δίκτυο ρεύματος.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η λυχνία «add water»   9 ανάβει.	Υπάρχει πολύ λίγο νερό στο δοχείο νερού 3 .	Γεμίστε το δοχείο νερού 3 , όπως περιγράφεται στο απόσπασμα «Πλήρωση συσκευής».
	Το φίλτρο νερού στο κάτω μέρος του δοχείου νερού 3 έχει μπλοκάρει.	Απομακρύνετε ενδεχόμενες εναποθέσεις ή αντικείμενα που μπλοκάρουν το φίλτρο νερού. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού τραβώντας το ευθεία επάνω. Τοποθετήστε το πάλι, προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Για την αντιμετώπιση επίμονων εναποθέσεων, τηρείτε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα».
	Η αντλία είναι ελαττωματική.	Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η λυχνία «ice full»  6 ανάβει.	Το καλάθι παγοκύβων 2 είναι γεμάτο.	Αφαιρέστε τα παγάκια από το καλάθι παγοκύβων 2 .
	Οι αισθητήρες υπερύθρων πάνω από το καλάθι παγοκύβων 2 είναι βρώμικοι.	Καθαρίστε τους αισθητήρες υπερύθρων με ένα μαλακό πανί.
	Οι αισθητήρες υπερύθρων πάνω από το καλάθι παγοκύβων 2 είναι ελαττωματικοί.	Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Οι λυχνίες «add water»  9 και «ice full»  6 ανάβουν ταυτόχρονα.	Το δοχείο παγοκύβων στο πίσω μέρος της συσκευής έχει μπλοκάρει.	Ελέγξτε εάν το δοχείο παγοκύβων έχει μπλοκάρει π.χ. από ένα παγάκι και απομακρύνετε το προσεκτικά. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα δικτύου, συνδέστε το πάλι και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Βλάβη	Αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Δεν παράγονται παγάκια.	Η θερμοκρασία νερού ή περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	♦ Προσέχετε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 32 °C. ♦ Προσέχετε ώστε το χρησιμοποιούμενο νερό να έχει μια θερμοκρασία ανάμεσα σε 8 – 25 °C.
	Το σύστημα ψύξης δεν είναι στεγανό.	Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
	Το σύστημα ψύξης έχει μπλοκάρει.	Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Παράγονται πολύ μικρά παγάκια.	Κακή μετάδοση θερμότητας.	Τοποθετήστε κατά τέτοιο τρόπο τη συσκευή, ώστε να έχει σε όλες τις πλευρές έναν ελεύθερο χώρο περ. 20 εκ..
	Η θερμοκρασία νερού είναι πολύ υψηλή.	Προσέχετε ώστε το χρησιμοποιούμενο νερό να έχει μια θερμοκρασία ανάμεσα σε 8 – 25 °C.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	Προσέχετε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να βρίσκεται ανάμεσα στους 10 – 32 °C.

Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	220 – 240 V ~ (εναλλασσόμενο ρεύμα), 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	0,8 A
Ονομαστική ισχύς	105 W
Όγκος παραγωγής	11 – 12 κιλά/24 ώρες
Χωρητικότητα δοχείου νερού ^③	1,8 L
Χωρητικότητα καλαθιού παγοκύβων ^②	800 g
Ψυκτικό υγρό	R600a, 29 γρ.
Κατηγορία κλίματος	SN, N, ST, T
Θερμομόνωση	Κυκλοπεντάνιο
	Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 331074_1907

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	76
Bestimmungsgemäße Verwendung	76
Lieferumfang	77
Sicherheitshinweise	77
Bedienelemente	82
Vorbereitungen	82
Auspacken	82
Entsorgung der Verpackung	83
Inbetriebnahme	83
Bedienung und Betrieb	84
Gerät befüllen	84
Eiswürfelproduktion starten	84
Eiswürfelproduktion stoppen	85
Reinigung und Pflege	86
Lagerung	87
Entsorgung	87
Fehlerbehebung	88
Anhang	89
Technische Daten	89
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	90
Service	91
Importeur	91

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Eiswürfelmaschine dient ausschließlich zur Herstellung von Eiswürfeln aus Trinkwasser. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt und nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

WARNUNG!

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Eismwürfelmaschine
- Eismwürfelkorb
- Eisschaufel
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder wenn das Gerät zuvor heruntergefallen ist.
- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher muss das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit in Not-situationen der Netzstecker sofort abgezogen werden kann.

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät bewegen, bei Störungen, bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie es nicht gebrauchen, immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer nur am Netzstecker. Berühren Sie den Gerätestecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.



Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen. Sollte das Gerät doch einmal in Flüssigkeit gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb und wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

GEFAHR! BRANDGEFAHR



Dieses Gerät enthält eine kleine Menge Isobutan als Kühlmittel (R600a), ein natürliches und umweltverträgliches Gas, das brennbar ist. Ziehen Sie bei einer Leckage den Netzstecker, vermeiden Sie offenes Feuer und alle Zündquellen, lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet und kontaktieren Sie den Kundendienst.



Warnung: Brandgefahr! Entzündliches Material!

- Lagern Sie in diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem, um das Gerät zu betreiben.

⚠ GEFAHR! BRANDGEFAHR

- ▶ Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse frei von Hindernissen. Stellen Sie das Gerät so auf, dass weder die Belüftungsöffnungen auf der linken Seite und hinten am Gerät, noch der Gebläseauslass auf der rechten Seite blockiert werden. Das Gerät benötigt einen Freiraum von ca. 20 cm an allen Seiten.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Mehrfachsteckdosen oder Netzteile auf der Rückseite des Gerätes befinden.
- ▶ **WARNUNG:** Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- ▶ **WARNUNG:** Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät zu betreiben.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ **VORSICHT ERSTICKUNGSGEFAHR!** Wenn Sie Getränke mit Eiswürfeln zu sich nehmen, achten Sie darauf, diese nicht versehentlich zu verschlucken. Machen Sie insbesondere Kinder auf diese Gefahr aufmerksam!
- ▶ Eine durchgehende Beaufsichtigung während des Betriebes ist nicht notwendig, wohl aber eine regelmäßige Kontrolle.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ▶ Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät befüllen und entleeren.
- ▶ Niemals andere Flüssigkeiten als Trinkwasser in das Gerät geben.
- ▶ **WARNUNG:** Befüllen Sie das Gerät ausschließlich mit Trinkwasser!
- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- ▶ **WARNUNG** - Der Kühlkreislauf des Gerätes darf nicht beschädigt werden.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht mit heißen Quellen wie Kochplatten oder offenen Flammen in Berührung kommen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen auf.
- ▶ Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.
- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse. In diesem Fall ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- ▶ Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wasserbehälter!
- ▶ Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf! Dies kann Schäden am Gerät verursachen.
- ▶ Wenn Sie das Gerät bewegt haben, warten Sie etwa 2 Stunden, bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.
- ▶ Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Bestimmungen bezüglich Geräten, die brennbares Kältemittel/Treibgas enthalten.
- ▶ Bewahren Sie keine Lebensmittel in diesem Gerät auf!

Bedienelemente

Abbildung A:

- ❶ Deckel
- ❷ Eiswürfelkorb
- ❸ Wasserbehälter
- ❹ ⏻-Taste
- ❺ Kontrollleuchte
- ❻ Leuchte „ice full“ 
- ❼ Gebläseauslass
- ❽ Abflussöffnung
- ❾ Leuchte „add water“ 

Abbildung B:

- ❿ Belüftungsöffnung
- ⓫ Belüftungsöffnung
- ⓬ Netzkabel

Abbildung C:

- ⓭ Eisschaufel

Vorbereitungen

Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Schutzfolien vom Gerät.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

- 1–7: Kunststoffe,
- 20–22: Papier und Pappe,
- 80–98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass ...

- das Gerät, Netzstecker und Netzkabel **12** in einwandfreiem Zustand sind und...
- alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät entfernt sind.
- ◆ Reinigen Sie alle Teile des Gerätes wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte **5** blinkt grün. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Wenn Sie das Gerät bewegt haben, warten Sie etwa 2 Stunden, bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur zwischen 10 und 32 °C liegt.

Bedienung und Betrieb

Gerät befüllen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wasserbehälter **3**! Das Wasser sollte eine Temperatur zwischen 8 und 25 °C haben.

HINWEIS

- Bevor Sie das Gerät befüllen, stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappe fest in der Abflussöffnung **8** auf der Geräteunterseite sitzt. Andernfalls läuft das eingefüllte Wasser gleich wieder heraus.
- ◆ Öffnen Sie den Deckel **1** und nehmen Sie den Eiswürfelkorb **2** heraus.
- ◆ Füllen Sie, zum Beispiel mit Hilfe eines Messbechers, Trinkwasser in den Wasserbehälter **3**. Überschreiten Sie dabei nicht die MAX-Markierung.
- ◆ Setzen Sie den Eiswürfelkorb **2** wieder in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel **1**.

Eiswürfelproduktion starten

⚠ WARNUNG!

- Nutzen Sie stets frisches Trinkwasser für die Eiswürfelproduktion. Nicht das Wasser von aufgetauten Eiswürfeln wiederverwenden!
- ◆ Drücken Sie die -Taste **4**, um die Eisproduktion zu beginnen. Die Kontrollleuchte **5** leuchtet durchgehend grün.
- ◆ Nach ca. 7 - 15 Minuten, abhängig von der Wasser- und Umgebungstemperatur, hören Sie, dass Eiswürfel in den Eiswürfelkorb **2** fallen. Um Eiswürfel zu entnehmen, öffnen Sie den Deckel **1** und entnehmen Sie die gewünschte Menge Eiswürfel mit der Eisschaufel **13**. Schließen Sie den Deckel **1** danach wieder.
- ◆ Wenn die Leuchte „ice full“  **6** rot leuchtet, ist der Eiswürfelkorb **2** voll. Die Eiswürfelproduktion wird angehalten, das Gerät hört auf zu kühlen. Sobald Sie ausreichend Eiswürfel entnommen haben, führt das Gerät die Produktion automatisch fort.

HINWEIS

- Es kann passieren, dass sich die fertigen Eiswürfel auftürmen und so in die Lichtschranke geraten. Die Eiswürfelproduktion wird dann angehalten, obwohl der Eiswürfelkorb **2** noch nicht voll ist. Verteilen Sie die Eiswürfel in diesem Fall z. B. mit der Eisschaufel **13** im Eiswürfelkorb **2**, so dass die Lichtschranke wieder frei ist. Die Eiswürfelproduktion wird automatisch fortgesetzt.

- ◆ Wenn die Leuchte „add water“  9 rot leuchtet, ist der Wasserstand zu weit abgesunken. Die Eiswürfelproduktion wird dann angehalten, das Gerät hört auf zu kühlen. Wenn Sie weitere Eiswürfel produzieren wollen, füllen Sie den Wasserbehälter 3, wie in „Gerät befüllen“ beschrieben, auf.

HINWEIS

- Die erste Produktionsphase dauert eventuell etwas länger als die folgenden.
- Die Eiswürfel erreichen ihre finale Größe erst ab der ca. dritten Produktionsphase, abhängig von Wasser- und Umgebungstemperatur.
- Die Produktionsdauer ist abhängig von Wasser- und Umgebungstemperatur.

Eiswürfelproduktion stoppen

⚠ WARNUNG!

- Lassen Sie nach spätestens 24 Stunden das Wasser aus dem Wasserbehälter 3. Ansonsten können sich Keime bilden!
- ◆ Drücken Sie die -Taste 4, um die Eisproduktion zu stoppen. Die Kontrollleuchte 5 blinkt grün.
- ◆ Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen, entnehmen Sie die Eiswürfel und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ◆ Lassen Sie das Gerät abtauen und kontrollieren Sie, ob sich noch Restwasser im hinteren Teil des Gerätes befindet. Kippen Sie das Gerät in dem Fall leicht nach vorne, so dass das Wasser in den Wasserbehälter 3 läuft.
- ◆ Um das Wasser aus dem Wasserbehälter 3 abzulassen, ziehen Sie das Gerät so weit nach vorne über die Kante der Arbeitsplatte, dass Sie gut an die Abflussöffnung 8 auf der Geräteunterseite kommen, die vorderen Füße jedoch noch einen festen Stand haben.
Halten Sie ein für die zu erwartende Wassermenge ausreichend großes Gefäß unter die Abflussöffnung 8 und ziehen Sie die Verschlusskappe ab.
- ◆ Wenn das Wasser entwichen ist, stecken Sie die Verschlusskappe wieder fest in die Abflussöffnung 8.

Reinigung und Pflege

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder manuellen Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose! Ansonsten besteht Gefahr eines elektrischen Schlags!
- ▶ Öffnen Sie niemals irgendwelche Gehäuseteile. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. Bei geöffnetem Gehäuse kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag.

WARNUNG!

- ▶ Lassen Sie nach spätestens 24 Stunden das Wasser aus dem Wasserbehälter **3**. Ansonsten können sich Keime bilden!

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
 - ▶ Benutzen Sie kein kochendes Wasser zur Reinigung des Gerätes.
 - ▶ Reinigen Sie die Metallstifte im hinteren Bereich des Gerätes nicht mit einem Tuch o. Ä. Kratzer würden sich negativ auf das Produktionsergebnis auswirken.
- ◆ Aktivieren Sie die Selbstreinigungsfunktion des Gerätes:
- Falls das Gerät noch in Betrieb ist, folgen Sie den Anweisungen des Kapitels „Eiswürfelproduktion stoppen“.
 - Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
 - Befüllen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Gerät befüllen“ beschrieben, bis zur MAX-Markierung mit frischem Wasser.
 - Drücken und halten Sie die -Taste **4** für 10 Sekunden. Das Gerät beginnt mit der Selbstreinigung, die Leuchten „add water“  **9**, „ice full“  **6** und die Kontrollleuchte **5** leuchten währenddessen der Reihe nach rot bzw. grün auf. Nach 15 Minuten wechselt das Gerät in den Standby-Modus, die Kontrollleuchte **5** blinkt grün.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Wasser über die Abflussöffnung **8** ab, wie im Kapitel „Eiswürfelproduktion stoppen“ beschrieben.
- ◆ Entfernen Sie den Eiswürfelkorb **2** und wischen Sie das Innere des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie dabei darauf, die Metallstifte im hinteren Bereich des Gerätes nicht zu beschädigen, diese sollten nicht mit einem Tuch gereinigt werden.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Ablagerungen geben Sie ein wenig Essig auf das Tuch. Spülen Sie den Wasserbehälter **3** mit klarem Wasser aus und lassen Sie dieses durch die Abflussöffnung **8** auf der Geräteunterseite ablaufen. Wischen Sie im Anschluss mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach.

- ◆ Reinigen Sie die Eisschaufel **13** und den Eiswürfelkorb **2** in warmem Wasser und einem milden Spülmittel.
- ◆ Wischen Sie das Gehäuse und das Netzkabel **12** mit einem feuchten Tuch ab. Geben Sie bei hartnäckigeren Verschmutzungen ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach, so dass alle Spülmittelreste beseitigt sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzkabel **12** vor der Benutzung von außen komplett trocken sind.

Lagerung

- ◆ Lassen Sie das Gerät erst vollständig trocknen, bevor Sie es lagern. Lassen Sie hierfür den Deckel **1** einige Zeit geöffnet, so dass die Feuchtigkeit entweichen kann.
- ◆ Wickeln Sie das Netzkabel auf und fixieren Sie es mit dem Kabelclip.
- ◆ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort. Schließen Sie den Deckel **1**, wenn Sie das Gerät lagern. Ansonsten kann sich Staub im Gerät sammeln und die nächsten Eiswürfel verunreinigen.

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Das Kältemittel, das in diesem Gerät verwendet wird, erfordert besondere Entsorgungsmaßnahmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose.	Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Leuchte „add water“  9 leuchtet.	Es befindet sich zu wenig Wasser im Wasserbehälter 3 .	Füllen Sie den Wasserbehälter 3 wie in „Gerät befüllen“ beschrieben auf.
	Der Wasserfilter am Boden des Wasserbehälters 3 ist blockiert.	Entfernen Sie eventuelle Ablagerungen oder Gegenstände, die den Wasserfilter blockieren. Falls notwendig, können Sie den Wasserfilter abnehmen, indem Sie ihn gerade nach oben abziehen. Setzen Sie ihn wieder ein, bevor Sie das Gerät erneut benutzen. Zum Umgang mit hartnäckigen Ablagerungen folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Die Pumpe ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Leuchte „ice full“  6 leuchtet.	Der Eiswürfelkorb 2 ist voll.	Entnehmen Sie Eiswürfel aus dem Eiswürfelkorb 2 .
	Die Infrarot-Sensoren oberhalb des Eiswürfelkorbes 2 sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Infrarot-Sensoren mit einem weichen Tuch.
	Die Infrarot-Sensoren oberhalb des Eiswürfelkorbes 2 sind defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Leuchten „add water“  9 und „ice full“  6 leuchten gleichzeitig.	Die Eiswürfelschale im hinteren Teil des Gerätes ist blockiert.	Kontrollieren Sie, ob die Eiswürfelschale z. B. von einem Eiswürfel blockiert wird und entfernen Sie diesen vorsichtig. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, stecken Sie ihn wieder hinein und starten Sie das Gerät neu.
Es werden keine Eiswürfel produziert.	Die Wasser- oder Umgebungstemperatur ist zu hoch.	♦ Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur nicht höher als 32 °C ist. ♦ Achten Sie darauf, dass das verwendete Wasser eine Temperatur zwischen 8 – 25 °C hat.
	Das Kühlsystem ist undicht.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Das Kühlsystem ist blockiert.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Störung	Ursache	Abhilfe
Es werden zu kleine Eiskwürfel produziert.	Schlechte Wärmeableitung.	Stellen Sie das Gerät so auf, dass es an allen Seiten einen Freiraum von ca. 20 cm hat.
	Die Wassertemperatur ist zu hoch.	Achten Sie darauf, dass das verwendete Wasser eine Temperatur zwischen 8 – 25 °C hat.
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur zwischen 10 – 32 °C liegt.

Anhang

Technische Daten

Eingangsspannung	220 – 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennstrom	0,8 A
Nennleistung	105 W
Produktionsvolumen	11 – 12 kg/24 Stunden
Fassungsvermögen Wasserbehälter ❸	1,8 L
Fassungsvermögen Eiskwürfelkorb ❷	800 g
Kältemittel	R600a, 29 g
Klimaklasse	ST, SN, N, T
Wärmedämmstoff	Cyclopentan
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 331074_1907

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών

Stand der Informationen: 10/2019 · Ident.-No.: SEMK105A1-092019-2

IAN 331074_1907