

SILVERCREST®



MINI ASPIRAPOLVERE-LIQUIDI RICARICABILE SAS 7.4 LI C2

(IT) (MT)

MINI ASPIRAPOLVERE-LIQUIDI RICARICABILE

Istruzioni per l'uso

(GB) (MT)

WET & DRY HAND-HELD VACUUM CLEANER

Operating instructions

(PT)

ASPIRADOR DE MÃO A SECO E MOLHADO

Manual de instruções

(DE) (AT) (CH)

HANDSTAUBSAUGER NASS- UND TROCKEN

Bedienungsanleitung

IAN 331174_1907

(IT) (PT)



IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.




GB MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

IT / MT	Istruzioni per l'uso	Pagina	1
PT	Manual de instruções	Página	15
GB / MT	Operating instructions	Page	29
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	43

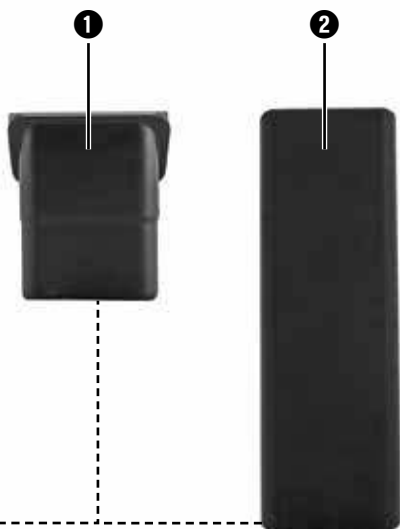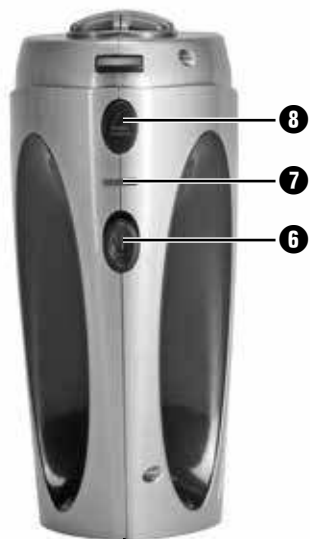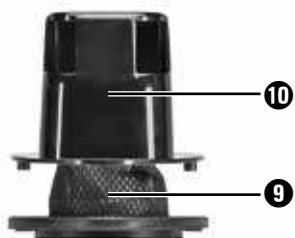

Indice

Introduzione	2
Uso conforme	2
Volume della fornitura	2
Descrizione dell'apparecchio	2
Dati tecnici	3
Importanti indicazioni di sicurezza	4
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta	6
Informazioni relative alle batterie	7
Montaggio del supporto a parete	7
Ricarica	8
Uso	9
Pulizia	11
Smaltimento	12
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	13
Assistenza	14
Importatore	14

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

L'aspirapolvere portatile dev'essere impiegato esclusivamente per la pulizia di superfici asciutte o bagnate o per aspirare materiali asciutti o bagnati ovvero liquidi. Non utilizzare l'apparecchio su animali o persone. Qualunque altro impiego e qualunque modifica dell'apparecchio è da considerarsi non conforme alla destinazione e comporta il rischio di infortuni. La casa produttrice non è responsabile per i danni causati da un impiego non conforme alle regole o da un uso non corretto. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Volume della fornitura

- Mini aspirapolvere-liquidi ricaricabile
- Bocchetta per giunti
- Bocchetta per l'aspirazione dei liquidi
- Supporto a parete
- Materiale di montaggio
- Alimentatore
- Manuale di istruzioni

Subito dopo il disimballaggio, controllare l'integrità della fornitura.

Descrizione dell'apparecchio

- ❶ Bocchetta di aspirazione materiali bagnati
- ❷ Bocchetta per giunti
- ❸ Supporto a parete
- ❹ Alimentatore
- ❺ Spinotto cavo
- ❻ Interruttore ON/OFF
- ❼ Spia di controllo della carica (rossa/verde)
- ❽ Tasto di sbloccaggio
- ❾ Sacchetto-filtro della polvere
- ❿ Filtro della polvere
- ⓫ Contenitore dello sporco

AVVERTENZA

- L'apparecchio è stato fornito con batterie scariche. Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, caricare le batterie.

Dati tecnici

Alimentatore di rete ④

Tensione/corrente d'ingresso	100 - 240 V ~ (corrente alternata), 50/60 Hz, 0,3 A
Tensione/corrente di uscita:	9,6 V === (corrente continua) / 500 mA
Polarità spinotto cavo	⬡—⬢ (polo positivo all'interno, polo negativo all'esterno)
Classe di efficienza	5 ⓧ
Classe di protezione	II / ⓧ (doppio isolamento)
Nome del modello	ZD006C096050EUE
Produttore	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
Grado di protezione	IP20 - Protezione contro corpi estranei solidi di diametro ≥ 12,5 mm / Nessuna protezio- ne contro l'acqua

Apparecchio

Tensione/corrente in ingresso	9,6 V === (corrente continua) / 500 mA
Polarità	⊖—⊕
Capacità	Polvere: max. 400 ml, Liquidi: max. 150 ml

Batterie

Capacità	2000 mAh
Batteria	7,4 V (2 x batteria agli ioni di litio 3,7 V)
Tempo di ricarica delle batterie	circa 5 ore (con batterie completamente scariche)
Autonomia con batterie completamente cariche	circa 22 minuti

Importanti indicazioni di sicurezza

PERICOLO DI FOLGORAZIONE!



Non caricare e non usare l'apparecchio all'aperto.

- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in presenza di danni al cavo, alla spina o all'alloggiamento.
- ▶ Fare sostituire immediatamente il cavo o la spina danneggiati da personale specializzato autorizzato, per evitare rischi.
- ▶ Fare eseguire questi lavori unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- ▶ Prima di accendere l'apparecchio controllare che la tensione riportata nei dati tecnici corrisponda alla tensione di rete esistente.
- ▶ Non toccare mai l'alimentatore o l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- ▶ Non usare cavi di prolunga, bensì inserire l'alimentatore direttamente nella spina.

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI

- ▶ Non cambiare gli accessori con l'apparecchio acceso.
- ▶ Non usare l'aspirapolvere portatile per aspirare oggetti a punta o pezzi di vetro.
- ▶ Non aspirare mai fiammiferi accesi, cenere ancora ardente o mozziconi di sigarette.
- ▶ Non usare l'aspirapolvere per aspirare prodotti chimici, polvere di pietra, gesso, cemento o sostanze analoghe.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI

- ▶ L'apparecchio non è indicato per materiali infiammabili ed esplosivi o liquidi chimici e aggressivi.
- ▶ Riporre l'apparecchio sempre in luoghi chiusi. Per evitare infortuni, dopo l'uso riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- ▶ In condizioni estreme possono verificarsi delle perdite dagli elementi delle batterie. In caso di contatto del liquido con la cute o con gli occhi, lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Contattare un medico.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ▶ La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- ▶ Adottare la massima cautela utilizzando l'aspirapolvere per le scale.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI MATERIALI!

- ▶ Usare solo accessori consigliati dalla casa produttrice.
- ▶ Il cavo di rete non dev'essere utilizzato per altri scopi. Non trasportare mai il supporto a parete o l'alimentatore tenendolo dal cavo. Non spostare mai l'apparecchio maneggiandolo dal cavo.
- ▶ Afferrare sempre la spina per disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente.
- ▶ Non collocare mai l'aspirapolvere vicino a corpi riscaldanti, forni o altri apparecchi o superfici riscaldate.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI MATERIALI!

- ▶ Verificare sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. L'ostruzione alla circolazione dell'aria può dare luogo al surriscaldamento dell'apparecchio e provocare dei danni.
- ▶ Questo prodotto contiene batterie ricaricabili. Non gettare mai le batterie nel fuoco e non esporle a temperature elevate. Sussiste il pericolo di esplosione!
- ▶ Non usare l'aspirapolvere senza aver prima inserito il filtro della polvere.
- ▶ Non usare l'alimentatore per altri prodotti e non cercare di ricaricare l'apparecchio con un'altra stazione di carica. Usare esclusivamente l'alimentatore incluso nella fornitura dell'apparecchio.
- ▶ Non tentare mai di **ricaricare** pile **non** ricaricabili.
- ▶ Le batterie presenti in questo apparecchio non possono venire sostituite.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'apparecchio.
- Premere leggermente il sacchetto-filtro della polvere **9** e il filtro della polvere **10** nel contenitore dello sporco **11**. Potrebbero essersi allentati durante il trasporto e non essere inseriti correttamente nel contenitore dello sporco **11**.
- Mettere il contenitore di raccolta dello sporco **11** sul blocco motore:
 - Infilare il nasello di plastica che si trova sul lato inferiore dell'aspirapolvere portatile nell'apposito intaglio del contenitore di raccolta dello sporco **11**.
 - Premere il tasto di sbloccaggio **8** e infilare contemporaneamente il contenitore di raccolta dello sporco **11** sul blocco motore.
 - Rilasciare il tasto di sbloccaggio **8** in modo che il blocco entri nell'intaglio. Il contenitore di raccolta dello sporco **11** è ora fissato sul blocco motore.

Informazioni relative alle batterie


- L'aspirapolvere portatile è azionato da batterie agli ioni di litio ricaricabili. Prima di utilizzare l'aspirapolvere portatile per la prima volta, occorre caricare le batterie. Durante il processo di caricamento, la spia di controllo della carica ⑦ lampeggia. Non appena le batterie sono completamente cariche, la spia di controllo della carica ⑦ rimane accesa di colore verde.
- Per la manutenzione delle batterie consigliamo quanto segue: dopo che le batterie sono state caricate, staccare l'alimentatore ④ dalla presa. Collegare nuovamente l'alimentatore ④ alla presa di rete solo quando la spia di controllo della carica ⑦ lampeggia di colore verde.
- Se l'aspirapolvere portatile è completamente scarico, la spia di controllo della carica ⑦ lampeggia alternativamente di colore rosso e verde (per circa 1 minuto). In tal caso spegnere l'apparecchio e avviare un processo di caricamento.

Montaggio del supporto a parete

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- Assicurarsi che nella parete non si trovino linee di corrente o di altro tipo, ovvero tubi, prima di eseguire i fori per il supporto a parete ③. Sussiste il pericolo di morte se si fora una linea di corrente!

- 1) Inserire lo spinotto cavo ⑤ dell'alimentatore ④ nel supporto a parete ③ come descritto nella seguente illustrazione:
 - Aprire la piccola copertura.
 - Inserire prima il cavo attraverso l'apposita canalina e infilare poi lo spinotto cavo ⑤ nel foro presente sul supporto a parete ③ in modo tale che quest'ultimo sia ben saldo.
 - Richiudere la piccola copertura.

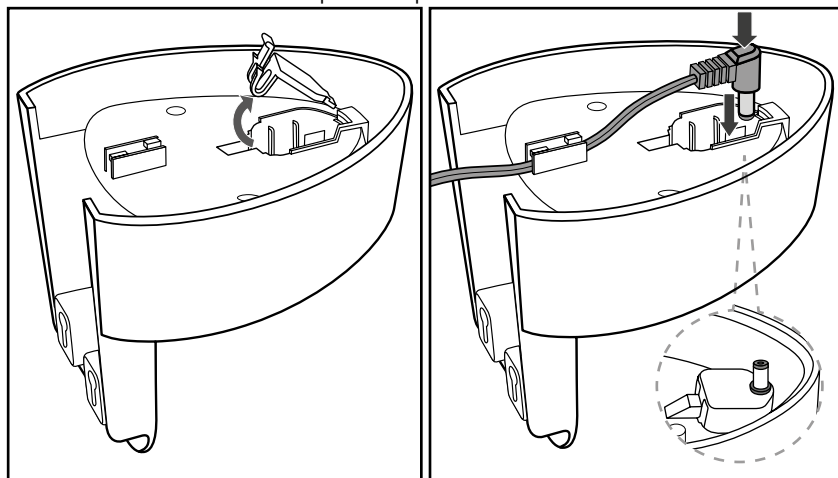

- 2) Cercare una posizione di montaggio idonea per il supporto a parete ❸: l'aspirapolvere portatile deve poter essere estratto dal supporto a parete senza problemi e l'alimentatore ❹ deve trovarsi nelle vicinanze della presa di rete.
- 3) Effettuare due fori a una distanza di ca. 34 mm l'uno dall'altro. Utilizzare il supporto a parete ❸ per segnare i punti in cui effettuare i fori: in tal modo la distanza viene misurata correttamente. I fori devono essere eseguiti in modo da essere adatti per tasselli da 6 mm.
- 4) Inserire i tasselli nei fori e avvitare saldamente il supporto a parete ❸ con l'ausilio delle viti.
- 5) Inserire l'alimentatore ❹ in una presa di rete.

Ricarica

AVVERTENZA

- Prima di avviare il processo di caricamento, verificare che l'interruttore ON/OFF ❻ sia stato spostato all'indietro e che dunque l'apparecchio sia spento.
- Inserire l'aspirapolvere portatile dall'alto nel supporto a parete ❸, in modo che lo spinotto cavo ❺ scivoli nella presa dell'aspirapolvere portatile. La spia di controllo della carica ❼ lampeggia di colore rosso e il procedimento di carica comincia.
- Una volta concluso il processo di carica, il quale può durare circa 5 ore, in caso di batterie completamente scariche, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di mantenimento della carica (funzione di mantenimento). La spia di controllo della carica ❼ rimane accesa di colore verde. Non lasciare tuttavia l'apparecchio permanentemente connesso all'alimentatore ❹, per evitare eventuali danni alle batterie.
- Ricaricare le batterie solo quando la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere portatile si riduce sensibilmente e la spia di controllo della carica ❼ lampeggia di colore verde.

AVVERTENZA

- Se l'aspirapolvere portatile è completamente scarico, la spia di controllo della carica ❼ lampeggia alternativamente di colore rosso e verde (per circa 1 minuto). In tal caso spegnere l'apparecchio e avviare un processo di caricamento.
- L'aspirapolvere portatile può essere caricato direttamente anche tramite l'alimentatore ❹. Rimuovere a tale scopo lo spinotto cavo ❺ tramite una leggera rotazione dal supporto a parete ❸ e inserirlo nella presa dell'aspirapolvere portatile.

Uso

ATTENZIONE!

- L'apertura di aspirazione deve essere sempre libera e non intasata. Gli intasamenti provocano surriscaldamento e danni al motore.

AVVERTENZA

- Verificare che il filtro della polvere **10** sia sempre inserito prima di usare l'apparecchio.
 - Aspirare liquidi al massimo fino a quando il contenitore di raccolta dello sporco **11** si riempie alla tacca MAX.
- 1) Rimuovere l'aspirapolvere portatile dal supporto a parete **3** o se non si utilizza il supporto a parete **3**, estrarre lo spinotto cavo **5** dalla presa.
 - 2) Se lo si desidera, inserire la bocchetta adatta nell'apertura di aspirazione: Per risparmiare spazio, la bocchetta per giunti **2** e la bocchetta di aspirazione materiali bagnati **1** si trovano nell'alloggiamento accessori integrato nell'impugnatura.
 - la bocchetta per giunti **2** per pulire punti stretti e difficili da raggiungere.
 - la bocchetta di aspirazione materiali bagnati **1** per l'aspirazione di liquidi.

AVVERTENZA



- Dopo aver aspirato i liquidi, pulire immediatamente il contenitore di raccolta dello sporco **11**. Altrimenti si formano batteri e germi. Verificare che il sacchetto-filtro della polvere **9** sia sempre completamente asciutto prima di riutilizzare l'apparecchio.
- 3) Per accendere l'apparecchio spingere l'interruttore ON/OFF **6** in avanti. La spia di controllo della carica **7** si accende di colore verde.
 - 4) Dopo l'uso, spingere indietro l'interruttore ON/OFF **6**.

AVVERTENZA

- Se sono stati aspirati dei liquidi, trasportare sempre l'apparecchio con la bocchetta di aspirazione materiali bagnati ❶ rivolta verso il basso:



- Se l'apparecchio viene trasportato orizzontalmente o con la bocchetta di aspirazione materiali bagnati ❶ rivolta verso l'alto, può capitare che fuoriesca del liquido:

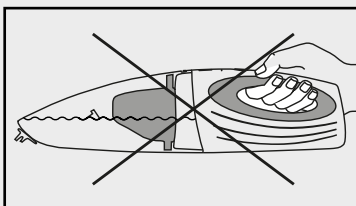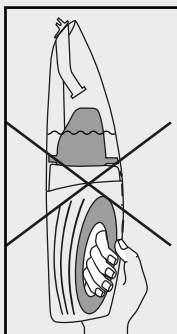

AVVERTENZA

- Inserire l'aspirapolvere portatile nel supporto a parete ❸ e iniziare il processo di ricarica quando la potenza di aspirazione si indebolisce sensibilmente e la spia di controllo della carica ❷ lampeggia di verde.

Pulizia

Per ottenere i migliori risultati, svuotare il contenitore di raccolta dello sporco ⑪ e pulire il filtro della polvere ⑩ dopo ogni uso.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI MATERIALI!

► Non utilizzare detergenti chimici, abrasivi o aggressivi. Essi attaccano la superficie dell'apparecchio.

- 1) Per aprire il contenitore di raccolta dello sporco ⑪, premere il tasto di sbloccaggio ⑧ e rimuovere il contenitore di raccolta dello sporco ⑪.
- 2) Rimuovere il filtro della polvere ⑩ dal contenitore di raccolta dello sporco ⑪.
- 3) Svuotare il contenitore di raccolta dello sporco ⑪.
- 4) Sfilare il sacchetto-filtro della polvere ⑨ con il suo supporto dal filtro della polvere ⑩.
- 5) Sciacquare il sacchetto-filtro della polvere ⑨ con acqua fredda e attendere fino alla completa asciugatura, prima di reinserirlo nel filtro della polvere ⑩. Non asciugarlo con aria calda.
- 6) Reinserire il filtro della polvere ⑩ nel contenitore di raccolta dello sporco ⑪. Assicurarsi che il filtro della polvere ⑩ sia inserito correttamente e che il bordo di gomma del contenitore di raccolta dello sporco ⑪ sia a tenuta.
- 7) Reinserire il filtro della polvere ⑪ sul blocco motore.
 - Infilare il nasello di plastica che si trova sul lato inferiore dell'aspirapolvere portatile nell'apposito intaglio del contenitore di raccolta dello sporco ⑪.
 - Premere il tasto di sbloccaggio ⑧ e infilare contemporaneamente il contenitore di raccolta dello sporco ⑪ sul blocco motore.
 - Rilasciare il tasto di sbloccaggio ⑧ in modo che il blocco entri nell'intaglio. Il contenitore di raccolta dello sporco ⑪ è ora fissato sul blocco motore.
- 8) Pulire l'alloggiamento e le due bocchette con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente, versare un po' di detergente delicato sul panno.
- 9) Asciugare accuratamente tutte le parti prima di riutilizzare o conservare l'apparecchio.

Smaltimento



Non gettare per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.

Far smaltire l'apparecchio da un'azienda di smaltimento autorizzata o dall'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.


AVVERTENZA

► Non è possibile rimuovere la batteria dall'apparecchio per gettarla via.



Non gettare per alcun motivo l'alimentatore assieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla direttiva europea 2012/19/EU.

Far smaltire l'alimentatore da un'azienda di smaltimento autorizzata o dall'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato:

1-7: materie plastiche,

20-22: carta e cartone,

80-98: materiali compositi.



L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono venire smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura o a danni che si verificano su componenti delicati, come ad es. interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (per es. IAN 12345) come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 123456 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: kompernass@lidl.it

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 331174_1907

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Índice

Introdução	16
Utilização correta	16
Conteúdo da embalagem	16
Descrição do aparelho	16
Dados técnicos	17
Indicações de segurança importantes	18
Antes da primeira colocação em funcionamento	20
Informações sobre os acumuladores	21
Montagem do suporte de parede	21
Carregamento	22
Utilização	23
Limpeza	25
Eliminação	26
Garantia da Kompernass Handels GmbH	27
Assistência Técnica	28
Importador	28

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.

Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

O aspirador manual só pode ser utilizado para aspirar superfícies ou materiais secos ou molhados, ou líquidos. Nem pessoas nem animais podem ser aspirados com este aparelho. Qualquer outra utilização ou alteração do aparelho é considerada incorreta e acarreta perigo de acidentes graves. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta ou operação indevida. O aparelho não é indicado para a utilização comercial.

Conteúdo da embalagem

- Aspirador de mão a seco e molhado
- Bocal para frestas
- Bocal para líquidos
- Suporte de parede
- Material de montagem
- Fonte de alimentação
- Manual de instruções

Ao retirar o material da embalagem, verifique se foram fornecidas todas as peças.

Descrição do aparelho

- ❶ Bocal para líquidos
- ❷ Bocal para frestas
- ❸ Suporte de parede
- ❹ Fonte de alimentação
- ❺ Ficha fêmea
- ❻ Interruptor Ligar/Desligar
- ❼ Luz de controlo de carregamento (vermelha/verde)
- ❽ Botão de desbloqueio
- ❾ Saco do filtro de pó
- ❿ Filtro de pó
- ⓫ Depósito de resíduos

NOTA

- ▶ O aparelho é fornecido com acumuladores descarregados. Antes da primeira utilização do aparelho, os acumuladores têm de ser carregados.

Dados técnicos

Fonte de alimentação ④	
Tensão/corrente de entrada	100 - 240 V ~ (corrente alternada), 50/60 Hz, 0,3 A
Tensão/corrente de saída	9,6 V === (corrente contínua) / 500 mA
Polaridade ficha fêmea	   (polo positivo interior, polo negativo exterior)
Classe de eficiência energética	5 
Classe de proteção	II /  (isolamento duplo)
Designação do modelo	ZD006C096050EUE
Fabricante	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
Tipo de proteção	IP20 - Protegido contra objetos estranhos sólidos com diâmetro $\geq 12,5$ mm / Sem proteção contra água
Aparelho	
Tensão/corrente de entrada	9,6 V === (corrente contínua) / 500 mA
Polaridade	  
Capacidade de recolha	Poeiras: máx. 400 ml, Líquidos: máx. 150 ml
Acumuladores	
Capacidade	2000 mAh
Acumulador	7,4 V (2 acumuladores de iões de lítio de 3,7 V)
Tempo de carregamento do acumulador	aprox. 5 horas (no caso de acumuladores completamente descarregados)
Tempo de funcionamento com carga completa	aprox. 22 minutos

Indicações de segurança importantes

PERIGO! CHOQUE ELÉTRICO!



Não carregue ou utilize este aparelho ao ar livre.

- ▶ Nunca utilize o aspirador manual se o cabo, a ficha ou a caixa estiver danificado(a).
- ▶ Cabos ou fichas de alimentação elétrica danificados devem ser imediatamente substituídos por técnicos devidamente autorizados, de modo a evitar situações de perigo.
- ▶ As reparações devem ser efetuadas apenas por uma oficina qualificada. Nunca abra o aparelho. As intervenções que não tiverem sido realizadas por uma empresa especializada podem levar à ocorrência de ferimentos.
- ▶ Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão mencionada nos dados técnicos do aparelho corresponde à tensão de alimentação.
- ▶ Não toque na fonte de alimentação ou no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- ▶ Não utilize a fonte de alimentação com uma extensão, ligue-a diretamente à tomada.

AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Não mude de acessórios com o aparelho em funcionamento.
- ▶ Não utilize o aspirador manual para aspirar objetos pontiagudos ou vidros.
- ▶ Nunca aspire fósforos acesos, cinzas em brasa ou pontas de cigarro acesas.
- ▶ Não utilize o aspirador manual para aspirar produtos químicos, pó de pedra, gesso, cimento ou outras partículas similares.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ O aparelho não é adequado para substâncias inflamáveis e explosivas ou para líquidos químicos e agressivos.
- ▶ Guarde sempre o aparelho em espaços fechados. Para evitar acidentes, guarde o aparelho num local seco após a utilização.
- ▶ Em condições extremas pode ocorrer um derrame de ácido do acumulador. Em caso de contacto do ácido com a pele ou os olhos, lave imediatamente a zona em questão com água limpa. Procure um médico.
- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o aparelho.
- ▶ A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- ▶ Tenha especial cuidado ao utilizar o aspirador em escadas.

⚠ ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- ▶ Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- ▶ A fonte de alimentação não pode ser utilizada para outros fins. Nunca transporte o suporte de parede ou a fonte de alimentação pelo cabo. Não puxe pelo cabo para deslocar o aparelho.
- ▶ Agarre sempre na ficha para desligar o aparelho da alimentação elétrica.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- ▶ Certifique-se de que o aspirador manual não é colocado perto de aquecedores, fornos ou outros aparelhos ou superfícies aquecidas.
- ▶ Certifique-se sempre de que as ranhuras de ventilação não ficam cobertas. Um circuito de ar bloqueado pode resultar no sobreaquecimento e na danificação do aparelho.
- ▶ Este produto contém acumuladores recarregáveis. Não deite os acumuladores para o lume e não os exponha a temperaturas elevadas. Perigo de explosão!
- ▶ Não utilize o aspirador manual sem o filtro de pó montado.
- ▶ Não utilize a fonte de alimentação noutro produto e não tente carregar este aparelho com outra base de carregamento. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho.
- ▶ Nunca tente carregar baterias **não recarregáveis**.
- ▶ Os acumuladores neste aparelho não podem ser substituídos.

Antes da primeira colocação em funcionamento

- Remova todos os materiais da embalagem do aparelho.
- Pressione um pouco o saco do filtro de pó **9** e o filtro de pó **10** para dentro do depósito de resíduos **11**. Estes podem-se ter solto durante o transporte e não estar, por isso, colocados corretamente no depósito de resíduos **11**.
- Coloque o depósito de resíduos **11** sobre o bloco do motor:
 - Desloque a patilha de plástico, na parte inferior do aspirador manual, para dentro do entalhe do depósito de resíduos **11**.
 - Prima o botão de desbloqueio **8** e desloque simultaneamente o depósito de resíduos **11** para cima do bloco do motor.
 - Solte o botão de desbloqueio **8**, para que o bloqueio encaixe no entalhe. O depósito de resíduos **11** está agora fixo no bloco do motor.

Informações sobre os acumuladores


- O aspirador manual é operado com acumuladores de íões de lítio recarregáveis. Antes de colocar o aspirador manual pela primeira vez em funcionamento, os acumuladores têm de ser carregados. A luz de controlo de carregamento ⑦ pisca a vermelho durante o processo de carregamento. Assim que os acumuladores estejam totalmente carregados, a luz de controlo de carregamento ⑦ apresenta uma luz constante verde.
- Para a conservação dos acumuladores, recomendamos o seguinte: após o carregamento dos acumuladores, remova a fonte de alimentação ④ da tomada. Ligue novamente a fonte de alimentação ④ à tomada, apenas quando a luz de controlo de carregamento ⑦ piscar a verde.
- Se o aspirador manual estiver totalmente descarregado, a luz de controlo de carregamento ⑦ pisca alternadamente a vermelho e verde (aprox. 1 minuto). Neste caso, o aparelho tem de ser desligado e iniciado um processo de carregamento.

Montagem do suporte de parede

⚠ PERIGO! CHOQUE ELÉTRICO!

- Certifique-se de que não existe um condutor de corrente, ou outros condutores ou tubos, na parede onde deseja efetuar os furos para o suporte de parede ③. Existe perigo de morte caso perfure um cabo condutor de corrente!

- 1) Coloque a ficha fêmea ⑤ da fonte de alimentação ④ no suporte de parede ③, conforme ilustrado na figura abaixo:
 - Abra a tampa pequena.
 - Coloque primeiro o cabo através da respetiva guia e introduza a ficha fêmea ⑤ na abertura do suporte de parede ③, de modo que este fique devidamente fixo.
 - Volte a fechar a tampa pequena.

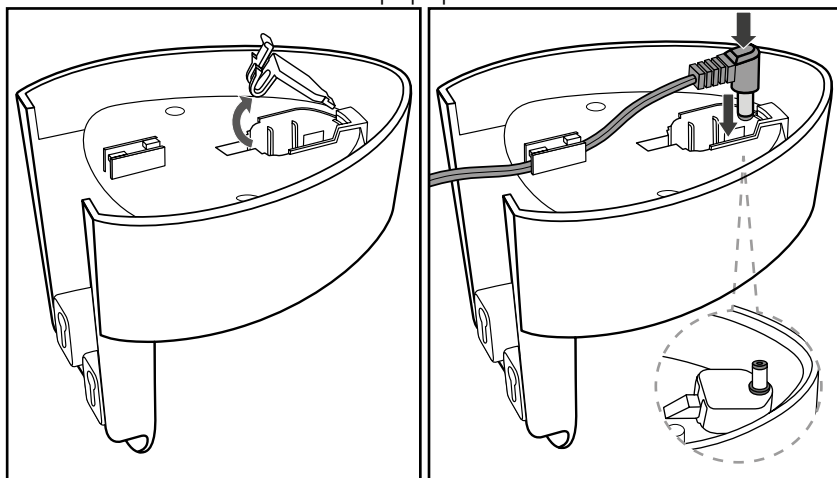

- 2) Procure um local de montagem adequado para o suporte de parede ❸: o aspirador manual deve poder ser facilmente retirado e deve estar acessível uma tomada para a fonte de alimentação ❹.
- 3) Fure dois orifícios numa distância de aprox. 34 mm. Utilize o suporte de parede ❸ para marcar os furos. Deste modo, a distância será medida corretamente. Os furos devem ser adequados a buchas de 6 mm.
- 4) Coloque as buchas nos furos e aparafuse o suporte de parede ❸ com a ajuda dos parafusos.
- 5) Insira a fonte de alimentação ❹ numa tomada.

Carregamento

NOTA

- ▶ Certifique-se de que o interruptor Ligar/Desligar ❻ está deslocado para trás, estando o aparelho assim desligado, antes de iniciar o carregamento.
- Insira o aspirador manual no suporte de parede ❸, por cima, de modo que a ficha fêmea ❺ deslize para a entrada no aspirador manual. A luz de controlo de carregamento ❼ pisca na cor vermelha e o carregamento é iniciado.
- Quando o carregamento terminar, o que pode demorar aprox. 5 horas no caso de acumuladores completamente descarregados, o aparelho liga automaticamente para o carregamento de compensação (função de conservação). A luz de controlo de carregamento ❼ apresenta uma luz constante verde. Não deixe o aparelho permanentemente ligado à fonte de alimentação ❹, a fim de evitar eventuais danos nos acumuladores.
- Volte a carregar os acumuladores apenas quando a potência de aspiração do aspirador manual diminuir significativamente e a luz de controlo de carregamento ❼ piscar na cor verde.

NOTA

- ▶ Se o aspirador manual estiver totalmente descarregado, a luz de controlo de carregamento ❼ pisca alternadamente a vermelho e verde (aprox. 1 minuto). Neste caso, o aparelho tem de ser desligado e iniciado um processo de carregamento.
- ▶ O aspirador manual também pode ser carregado diretamente através da fonte de alimentação ❹. Para tal, retire a ficha fêmea ❺, rodando-a ligeiramente para fora do suporte de parede ❸, e coloque-a na entrada do aspirador manual.

Utilização

ATENÇÃO!

- ▶ A abertura de aspiração deve estar sempre livre e não pode estar obstruída. Obstruções levam ao sobreaquecimento e à danificação do motor.

INDICAÇÕES

- ▶ Certifique-se de que o filtro de pó **10** está sempre colocado antes de utilizar o aparelho.
 - ▶ Aspire líquido, no máximo até que o conteúdo do depósito de resíduos **11** atinja a marcação MAX.
- 1) Retire o aspirador manual do suporte de parede **3** ou, caso não utilize o suporte de parede **3**, retire a ficha fêmea **5** da entrada.
 - 2) Coloque, se desejar, o bocal adequado na abertura de aspiração. O bocal para frestas **2** e o bocal para líquidos **1** encontram-se no encaixe para acessórios da pega, para um armazenamento com economia de espaço.
 - O bocal para frestas **2** para limpar locais estreitos e pouco acessíveis.
 - O bocal para líquidos **1** para aspirar líquidos.

NOTA



- ▶ Limpe o depósito de resíduos **11** imediatamente após ter aspirado líquidos. Caso contrário, formar-se-ão bactérias e germes! Verifique se o saco do filtro de pó **9** está completamente seco antes de voltar a utilizar o aparelho.
- 3) Para ligar o aparelho, desloque o interruptor Ligar/Desligar **6** para a frente. A luz de controlo de carregamento **7** acende na cor verde.
 - 4) Após a utilização, desloque o interruptor Ligar/Desligar **6** para trás.

NOTA

- Se tiver aspirado líquidos, transporte o aparelho sempre com o bocal para líquidos ❶ virado para baixo:



- Se o aparelho for transportado na horizontal ou com o bocal para líquidos ❶ virado para cima, poderá sair líquido do mesmo:

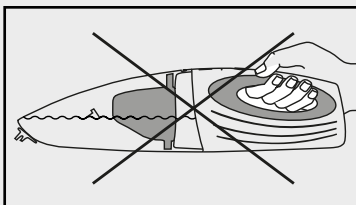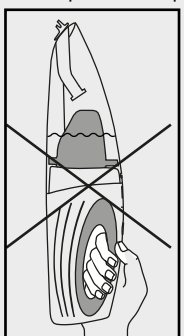

NOTA

- Insira o aspirador manual no suporte de parede ❸ e inicie o processo de carregamento quando a potência de aspiração diminuir significativamente e a luz de controlo de carregamento ❷ piscar na cor verde.

Limpeza

Para obter os melhores resultados, esvazie o depósito de resíduos ❶ e limpe o filtro de pó ❷ após cada utilização.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, químicos ou abrasivos. Estes danificam a superfície do aparelho.

- 1) Para abrir o depósito de resíduos ❶, prima o botão de desbloqueio ❸ e retire o depósito de resíduos ❶.
- 2) Retire o filtro de pó ❷ do depósito de resíduos ❶.
- 3) Esvazie o depósito de resíduos ❶.
- 4) Puxe o saco do filtro de pó ❹, com o respetivo suporte, para fora do filtro de pó ❷.
- 5) Lave o saco do filtro de pó ❹ com água fria e aguarde até que este esteja totalmente seco, antes de o voltar a colocar no filtro de pó ❷. Não o seque com ar quente.
- 6) Insira novamente o filtro de pó ❷ no depósito de resíduos ❶. Certifique-se de que o filtro de pó ❷ está colocado corretamente e que o rebordo de borracha veda o depósito de resíduos ❶.
- 7) Volte a colocar o depósito de resíduos ❶ sobre o bloco do motor:
 - Desloque a patilha de plástico, na parte inferior do aspirador manual, para dentro do entalhe do depósito de resíduos ❶.
 - Prima o botão de desbloqueio ❸ e desloque simultaneamente o depósito de resíduos ❶ para cima do bloco do motor.
 - Solte o botão de desbloqueio ❸, para que o bloqueio encaixe no entalhe. O depósito de resíduos ❶ está agora fixo no bloco do motor.
- 8) Limpe o corpo e os dois bocais com um pano ligeiramente humedecido. Em caso de sujidade resistente, aplique um detergente suave no pano.
- 9) Seque bem todas as peças antes de utilizar novamente ou armazenar o aparelho.

Eliminação



Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito ao disposto na Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Elimine o aparelho apenas através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada ou através da entidade de eliminação de resíduos do seu município. Respeite os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com a sua empresa de eliminação de resíduos.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

NOTA

- O acumulador integrado deste aparelho não pode ser retirado para a eliminação.



Nunca deposite a fonte de alimentação no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito ao disposto na Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Entregue a fonte de alimentação num Ponto Eletrão autorizado ou num Centro de Receção de REEE do seu município. Respeite os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com o Centro de Receção de REEE.



Elimine a embalagem de modo ecológico.

Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados:

- 1-7: plásticos,
- 20-22: papel e cartão,
- 80-98: compostos.



A embalagem é composta por materiais recicláveis que pode depositar nos ecopontos locais.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnica, indicado em seguida, **telefonicamente ou por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 123456.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 331174_1907

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Contents

Introduction	30
Intended use	30
Package contents	30
Description of the appliance	30
Technical data	31
Important safety instructions	32
Prior to first use	34
Information about the batteries	35
Installation of the wall bracket	35
Charging	36
Operation	37
Cleaning	39
Disposal	40
Kompernass Handels GmbH warranty	41
Service	42
Importer	42

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified areas of application. Please also pass on these operating instructions to any future owner.

Intended use

This handheld vacuum cleaner may only be used to vacuum dry or wet surfaces, or dry or wet materials and liquids. Do not vacuum people or animals with this appliance. Any other usage or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages that result from improper use of the appliance or are caused by the incorrect operation of it. The appliance is not intended for commercial use.

Package contents

- Wet & dry hand-held vacuum cleaner
- Crevice tool
- Wet suction nozzle
- Wall bracket
- Mounting kit
- Mains adapter
- Operating instructions

Check the package contents for completeness directly after unpacking.

Description of the appliance

- ❶ Wet suction nozzle
- ❷ Crevice nozzle
- ❸ Wall bracket
- ❹ Mains adapter
- ❺ Barrel plug
- ❻ On/off switch
- ❼ Charge indicator lamp (red/green)
- ❽ Release button
- ❾ Dust filter bag
- ❿ Dust filter
- ⓫ Dirt container

NOTE

- This appliance is supplied with non-charged batteries. The batteries must be charged before first use.

Technical data

Mains adapter ④	
Input voltage/current	100 - 240 V ~ (AC), 50/60 Hz, 0.3 A
Output voltage/current	9.6 V === (direct current) / 500 mA
Polarity of the barrel plug	 (positive terminal inside, negative terminal outside)
Efficiency class	5 
Protection class	II /  (double insulation)
Type designation	ZD006C096050EUE
Manufacturer	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
Protection type	IP20 - Protected against solid foreign bodies with a diameter of ≥ 12.5 mm/ No protection against water
Appliance	
Input voltage/current	9.6 V === (direct current) / 500 mA
Polarity	
Collection volume	Dust: max. 400 ml Liquids: max. 150 ml
Rechargeable batteries	
Capacity	2000 mAh
Rechargeable battery	7.4 V (2 x 3.7 V Lithium-ion rechargeable batteries)
Battery charging time	Approx. 5 hours (with completely discharged battery)
Running time with full charge	Approx. 22 minutes

Important safety instructions

DANGER! ELECTRIC SHOCK!



Do not charge or use the appliance outdoors.

- ▶ Never use the handheld vacuum cleaner if the cable, plug or casing are damaged.
- ▶ To avoid risks, arrange to have damaged power cables and/or plugs replaced as soon as possible by a qualified specialist.
- ▶ Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- ▶ Before switching on the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data for the appliance.
- ▶ Never touch the mains adapter or the appliance with wet or damp hands.
- ▶ Do not use the mains adapter with an extension cable; connect the mains adapter directly to a power socket.

WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- ▶ Do not use the handheld vacuum cleaner for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- ▶ Never vacuum up burning matches, glowing ashes or cigarette butts.
- ▶ Do not use the handheld vacuum cleaner for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- ▶ Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- ▶ Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- ▶ This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- ▶ Children must not use the appliance as a plaything.
- ▶ Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- ▶ Take special care when using the handheld vacuum cleaner on stairs.

⚠ CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Use only accessories recommended by the manufacturer.
- ▶ The mains adapter may not be used for other purposes. Never carry the wall bracket or the mains adapter by the cable. Do not pull on the cable when you want to move the appliance.
- ▶ Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.

CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Always be sure to keep the handheld vacuum cleaner away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- ▶ Make sure that the ventilation slits are never obstructed. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.
- ▶ This product contains rechargeable batteries. Do not throw the batteries into a fire and do not subject them to high temperatures. There is a risk of explosion!
- ▶ Do not use the handheld vacuum cleaner without the dust filter inserted.
- ▶ Do not use the mains adapter for a different product and do not attempt to charge this appliance with a different mains adapter. Use only the mains adapter supplied with this appliance.
- ▶ Never attempt to recharge **non-rechargeable** batteries.
- ▶ The batteries in this appliance cannot be replaced.

Prior to first use

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Press the dust filter bag **9** and the dust filter **10** a little way into the dirt container **11**. They might have loosened during transport and thus not be positioned correctly inside the dirt container **11**.
- Place the dirt container **11** on the motor unit:
 - Push the plastic tab on the underside of the handheld vacuum cleaner into the recess on the dirt container **11**.
 - Press the release button **8** and push the dirt container **11** onto the motor unit at the same time.
 - Let go of the release button **8** so that the restraint engages in the recess. The dirt container **11** is now firmly seated on the motor unit.

Information about the batteries


- This handheld vacuum cleaner is powered by rechargeable lithium-ion batteries. Before using the handheld vacuum cleaner for the first time, the batteries must be charged. The charge indicator lamp ⑦ lights up red during charging. As soon as the batteries are fully charged, the charge indicator lamp ⑦ lights up green.
- For care of the batteries, we recommend the following: once the batteries have been charged, disconnect the mains adapter ④ from the mains socket. Do not plug the mains adapter ④ back into the mains socket until the charge indicator lamp ⑦ flashes green.
- If the handheld vacuum cleaner is deep-discharged, the charge indicator lamp ⑦ flashes alternately red and green (approx. 1 minute). In this case, switch off the appliance and start charging.

Installation of the wall bracket

⚠ DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Ensure that there are no power cables or other conduits or pipes in the wall at the location where you intend to bore the holes for the wall bracket ③. Drilling into a current-carrying electric cable can be potentially fatal!

- 1) Place the barrel plug ⑤ of the mains adapter ④ into the wall bracket ③ as shown in the following diagram:
 - Open up the small cover.
 - First, feed the cable through the cable routing and then push the barrel plug ⑤ into the opening in the wall bracket ③ so that it is firmly in place.
 - Then close the small cover again.

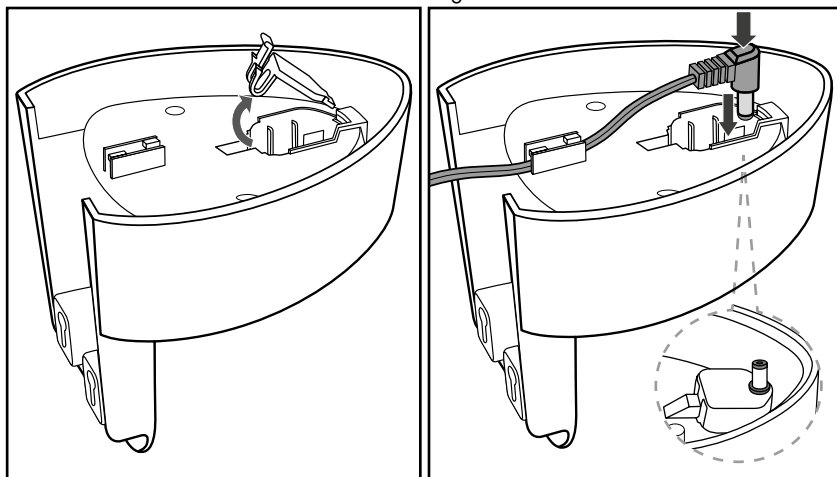

- 2) Select a suitable installation location for the wall bracket **3**:
It must be possible to remove the handheld vacuum cleaner easily and there must be an accessible mains power socket for the mains adapter **4**.
- 3) Drill two holes about 34 mm apart. Use the wall bracket **3** to mark the holes, to ensure the correct spacing. The drill holes must be suitable for 6 mm wall plugs.
- 4) Push the wall plugs into the holes and then screw the wall bracket **3** firmly into place using the screws.
- 5) You can place the nozzles on the accessories holder on the side.
- 6) Connect the mains adapter **4** to a mains power socket.

Charging

NOTE

- ▶ Ensure that the on/off switch **6** has been pushed back (and thus the appliance is switched off) before starting the charging process.
- Place the handheld vacuum cleaner from above into the wall bracket **3** so that the barrel plug **5** slips into the socket on the handheld vacuum cleaner. The charge indicator lamp **7** lights up red and the charging process begins.
- When charging is complete, which can take around 5 hours with fully discharged batteries, the appliance automatically switches to a trickle charge (maintenance function). The charge indicator lamp **7** lights up green. Nevertheless, in order to avoid possible damage to the batteries, do not leave the appliance permanently connected to the mains adapter **4**.
- Do not recharge the batteries again until the handheld vacuum cleaner's suction power becomes appreciably weaker and the charge indicator lamp **7** flashes green.

NOTE

- ▶ If the handheld vacuum cleaner is deep-discharged, the charge indicator lamp **7** flashes alternately red and green (approx. 1 minute). In this case, switch off the appliance and start charging.
- ▶ The handheld vacuum cleaner can also be charged directly via the mains adapter **4**. To do this, remove the barrel plug **5** with a slight twist from the wall bracket **3** and insert it into the socket on the handheld vacuum cleaner.

Operation

CAUTION!

- The suction opening must always be open and may not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.

NOTICES

- Make certain that the dust filter **10** is always inserted before using the appliance.
 - When vacuuming liquid, do not exceed the MAX marking in dirt container **11**.
- 1) Remove the handheld vacuum cleaner from the wall bracket **3** or, if you are not using the wall bracket **3** remove the barrel plug **5** from the socket.
 - 2) If required, place the appropriate nozzle in the suction opening.
The crevice tool **2** and the wet suction nozzle **1** are kept in the space-saving accessory storage in the handle.
 - the crevice nozzle **2**, to clean narrow and difficult to reach locations.
 - the wet suction nozzle **1** to vacuum up liquids.

NOTE



- After you have vacuumed up liquids, immediately clean the dirt container **11**. Otherwise, bacteria or mould will build up inside! Ensure that the dust filter bag **9** is completely dry before using the appliance again.
- 3) To switch the appliance on, slide the on/off switch **6** forwards. The charge indicator lamp **7** lights up green.
 - 4) When you have finished using the appliance, slide the on/off switch **6** to the rear.

NOTE

- If you have vacuumed liquids, always carry the appliance with the wet suction nozzle ❶ pointing downwards:



- If you carry the appliance horizontally or with the wet suction nozzle ❶ pointing upwards, it is possible that liquid can leak out:

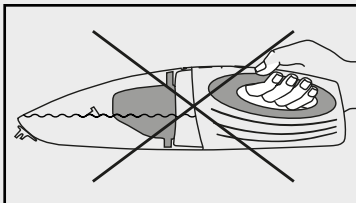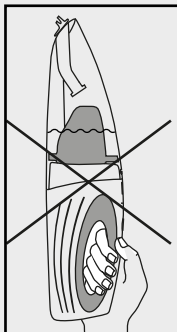

NOTE

- Place the handheld vacuum cleaner in the wall bracket ❸ and start the charging process once the vacuum power has become noticeably weaker and the charge indicator lamp ❷ flashes green.

Cleaning

To achieve the best results, empty the dirt container **11** and clean the dust filter **10** after every use.

CAUTION! MATERIAL DAMAGE!

- Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. These could damage the outer surfaces of the appliance.

- 1) To open the dirt container **11**, press the release button **8** and remove the dirt container **11**.
- 2) Remove the dust filter **10** from the dirt container **11**.
- 3) Empty the dirt container **11**.
- 4) Pull the dust filter bag **9** with its holder out of the dust filter **10**.
- 5) Rinse the dust filter bag **9** out in cold water and wait until it is completely dry before reinserting it into the dust filter **10**. Do not dry it with hot air.
- 6) Reinsert the dust filter **10** into the dirt container **11**. When doing so, ensure that the dust filter **10** is seated squarely and that the rubber lip seals the dirt container **11**.
- 7) Replace the dirt container **11** on the motor unit again:
 - Push the plastic tab on the underside of the handheld vacuum cleaner into the recess on the dirt container **11**.
 - Press the release button **8** and push the dirt container **11** onto the motor unit at the same time.
 - Let go of the release button **8** so that the restraint engages in the recess. The dirt container **11** is now firmly seated on the motor unit.
- 8) Clean the housing and both nozzles with a lightly moistened cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.
- 9) Dry all parts thoroughly before using the appliance again or storing it.

Disposal



Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved waste disposal company or your municipal waste disposal facility. Please comply with all applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

NOTE

- The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.



Do not dispose of the mains adapter in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the mains adapter via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

- 1–7: Plastics,
- 20–22: Paper and cardboard,
- 80–98: Composites.



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 123456.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 331174_1907

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	44
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	44
Lieferumfang	44
Gerätebeschreibung	45
Technische Daten	45
Wichtige Sicherheitshinweise	46
Vor der ersten Inbetriebnahme	48
Informationen zu den Akkus	49
Montage des Wandhalters	49
Aufladen	50
Bedienen	51
Reinigen	53
Entsorgen	54
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	55
Service	56
Importeur	56

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Handstaubsauger darf nur zum Saugen von trockenen oder nassen Oberflächen bzw. trockenem oder nassem Sauggut oder Flüssigkeiten eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

- Handstaubsauger nass und trocken
- Fugendüse
- Nasssaugdüse
- Wandhalter
- Montagematerial
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie direkt nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Gerätebeschreibung

- ❶ Nasssaugdüse
- ❷ Fugendüse
- ❸ Wandhalter
- ❹ Netzteil
- ❺ Hohlstecker
- ❻ Ein-/Ausschalter
- ❼ Ladekontrollleuchte (rot/grün)
- ❽ Entriegelungstaste
- ❾ Staubfilter-Beutel
- ❿ Staubfilter
- ⓫ Schmutzbehälter

HINWEIS

- Das Gerät wird mit nicht geladenen Akkus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sind die Akkus zunächst zu laden.

Technische Daten

Netzteil ❹

Eingangsspannung/-strom	100 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz, 0,3 A
Ausgangsspannung/-strom	9,6 V === (Gleichstrom) / 500 mA
Polarität Hohlstecker	 (Plus-Pol innen, Minus-Pol außen)
Effizienzklasse	5 
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Typenbezeichnung	ZD006C096050EUE
Hersteller	E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD
Schutzart	IP20 - Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm / Kein Schutz gegen Wasser

Gerät

Eingangsspannung/-strom	9,6 V === (Gleichstrom) / 500 mA
Polarität	
Auffangvolumen	Staub: max. 400 ml / Flüssigkeiten: max. 150 ml

Akkus

Kapazität	2000 mAh
Akku	7,4 V (2 x 3,7 V Lithium-Ionen-Akku)
Akkuladezeit	ca. 5 Stunden (bei komplett entladene Akkus)
Laufzeit bei Vollladung	ca. 22 Minuten

Wichtige Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!



Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

- ▶ Den Handstaubsauger niemals gebrauchen, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- ▶ Fassen Sie das Netzteil oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzteil direkt mit einer Steckdose.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Wechseln Sie keine Zubehöerteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- ▶ Niemals brennende Streichhölzer, glimmende Asche oder Zigarettenstummel aufsaugen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Gebrauchen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.
- ▶ Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- ▶ Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- ▶ Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie den Handstaubsauger auf Treppen benutzen.

⚠️ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Das Netzteil darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie den Wandhalter oder das Netzteil niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät verstellen wollen.
- ▶ Fassen Sie immer den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Handstaubsauger nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- ▶ Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- ▶ Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Akkus. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht ohne eingesetzten Staubfilter.
- ▶ Benutzen Sie das Netzteil nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mittels einer anderen Lade-station aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.
- ▶ Versuchen Sie niemals, **nicht wiederaufladbare** Batterien aufzuladen.
- ▶ Die Akkus in diesem Gerät können nicht ersetzt werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Drücken Sie den Staubfilter-Beutel ⑨ und den Staubfilter ⑩ ein wenig in den Schmutzbehälter ⑪. Diese könnten sich während des Transportes gelockert haben, und sitzen daher eventuell nicht korrekt im Schmutzbehälter ⑪.
- Setzen Sie den Schmutzbehälter ⑪ auf den Motorblock:
 - Schieben Sie die Plastik-Nase an der Unterseite des Handstaubsaugers in die Aussparung am Schmutzbehälter ⑪.
 - Drücken Sie die Entriegelungstaste ⑧ und schieben Sie gleichzeitig den Schmutzbehälter ⑪ auf den Motorblock.
 - Lassen Sie die Entriegelungstaste ⑧ los, so dass die Verriegelung in die Aussparung greift. Der Schmutzbehälter ⑪ sitzt nun fest auf dem Motorblock.

Informationen zu den Akkus


- Der Handstaubsauger wird mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Bevor Sie den Handstaubsauger zum ersten Mal verwenden, müssen die Akkus geladen werden. Die Ladekontrollleuchte **7** blinkt während des Ladevorgangs rot. Sobald die Akkus voll geladen sind, leuchtet die Ladekontrollleuchte **7** grün.
- Zur Pflege der Akkus empfehlen wir folgendes: Ziehen Sie, nachdem die Akkus geladen sind, das Netzteil **4** aus der Netzsteckdose. Verbinden Sie das Netzteil **4** erst wieder mit der Netzsteckdose, wenn die Ladekontrollleuchte **7** grün blinkt.
- Ist der Handstaubsauger tiefentladen, blinkt die Ladekontrollleuchte **7** abwechselnd rot und grün (ca. 1 Minute). Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und starten Sie einen Ladevorgang.

Montage des Wandhalters

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen / andere Leitungen / Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für den Wandhalter **3** bohren. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

- 1) Setzen Sie den Hohlstecker **5** des Netzteils **4** wie auf der nachfolgenden Abbildung gezeigt in den Wandhalter **3** ein:
 - Öffnen Sie die kleine Abdeckung.
 - Legen Sie das Kabel zuerst durch die Kabelführung. Schieben Sie dann den Hohlstecker **5** in die Öffnung im Wandhalter **3**, so dass dieser fest sitzt.
 - Schließen Sie die kleine Abdeckung wieder.

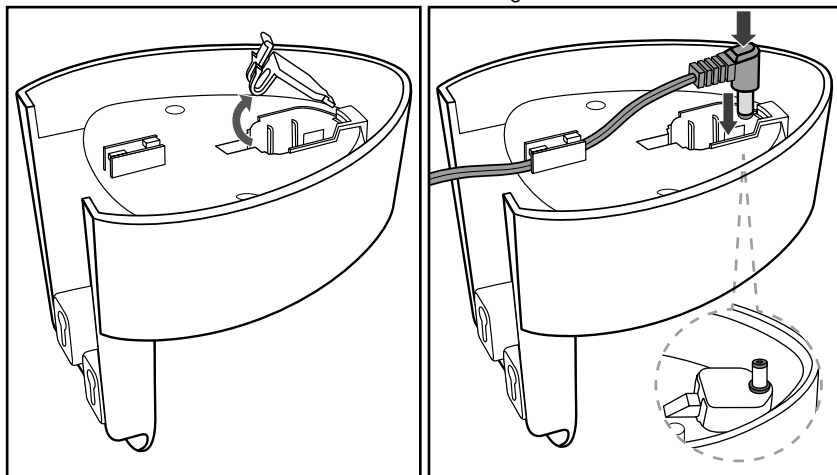

- 2) Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für den Wandhalter **3**: Der Handstaubsauger muss problemlos aus ihm herausgezogen werden können und eine Netzsteckdose muss für das Netzteil **4** erreichbar sein.
- 3) Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von ca. 34 mm. Benutzen Sie den Wandhalter **3** zum Anzeichnen der Löcher: so ist der Abstand korrekt abgemessen. Die Bohrlöcher müssen passend für 6 mm-Dübel gebohrt werden.
- 4) Stecken Sie die Dübel in die Löcher und schrauben Sie den Wandhalter **3** mit Hilfe der Schrauben fest.
- 5) Stecken Sie das Netzteil **4** in eine Netzsteckdose ein.

Aufladen

HINWEIS

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter **6** nach hinten geschoben und das Gerät somit ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Setzen Sie den Handstaubsauger von oben in den Wandhalter **3**, so dass der Hohlstecker **5** in die Buchse am Handstaubsauger rutscht. Die Ladekontrollleuchte **7** blinkt rot auf und der Ladevorgang beginnt.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, welcher bei komplett entladenen Akkus ca. 5 Stunden dauern kann, schaltet das Gerät automatisch in die Erhaltungsladung (Pflegefunktion). Die Ladekontrollleuchte **7** leuchtet grün. Lassen Sie dennoch das Gerät nicht permanent am Netzteil **4** angeschlossen, um eventuelle Beschädigungen der Akkus zu vermeiden.
- Laden Sie die Akkus erst wieder auf, wenn die Saugleistung des Handstaubsaugers spürbar schwächer wird und die Ladekontrollleuchte **7** grün blinkt.

HINWEIS

- ▶ Ist der Handstaubsauger tiefentladen, blinkt die Ladekontrollleuchte **7** abwechselnd rot und grün (ca. 1 Minute). Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und starten Sie einen Ladevorgang.
- ▶ Der Handstaubsauger kann auch direkt über das Netzteil **4** geladen werden. Entnehmen Sie dafür den Hohlstecker **5** durch eine leichte Drehung aus dem Wandhalter **3** und stecken Sie ihn in die Buchse am Handstaubsauger.

Bedienen

ACHTUNG!

- Die Saugöffnung muss jederzeit frei und darf nicht verstopft sein. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass der Staubfilter **10** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
 - Saugen Sie maximal nur so viel Flüssigkeit auf, bis der Schmutzbehälter **11** bis zur MAX-Markierung gefüllt ist.
- 1) Nehmen Sie den Handstaubsauger von dem Wandhalter **3** herunter, oder, wenn Sie den Wandhalter **3** nicht benutzen, ziehen Sie den Hohlstecker **5** aus der Buchse.
 - 2) Setzen Sie, wenn gewünscht, die passende Düse in die Saugöffnung. Die Fugendüse **2** und die Nasssaugdüse **1** befinden sich zur platzsparenden Aufbewahrung in der Zubehöraufnahme des Handgriffs.
 - Fugendüse **2**: um enge, schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.
 - Nasssaugdüse **1**: um Flüssigkeiten aufzusaugen.

HINWEIS



- Reinigen Sie, nachdem Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben, sofort den Schmutzbehälter **11**. Ansonsten bilden sich Bakterien und Keime! Achten Sie darauf, dass der Staubfilter-Beutel **9** vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- 3) Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **6** nach vorne. Die Ladekontrollleuchte **7** leuchtet grün auf.
 - 4) Nach Gebrauch schieben Sie den Ein-/Ausschalter **6** nach hinten.

HINWEIS ZUM SAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN

- Wenn Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben, tragen Sie das Gerät immer mit der Nasssaugdüse **1** nach unten weisend:



- Wenn Sie das Gerät waagrecht oder mit der Nasssaugdüse **1** nach oben weisend tragen, kann es passieren, dass Flüssigkeit austritt:

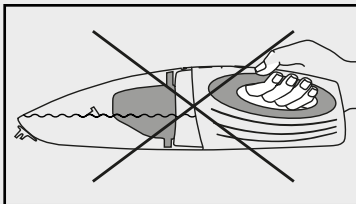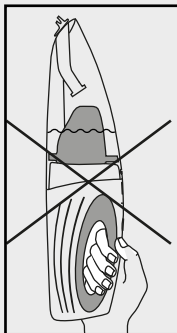

HINWEIS

- Beginnen Sie mit dem Ladevorgang, wenn die Saugleistung spürbar schwächer wird und die Ladekontrollleuchte **7** grün blinkt. Setzen Sie den Handstaubsauger zum Laden in den Wandhalter **3**.

Reinigen

Um beste Ergebnisse zu erzielen, leeren Sie den Schmutzbehälter **11** und reinigen Sie den Staubfilter **10** nach jedem Gebrauch.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.

- 1) Um den Schmutzbehälter **11** zu öffnen, drücken Sie die Entriegelungstaste **8** und nehmen Sie den Schmutzbehälter **11** ab.
- 2) Entnehmen Sie den Staubfilter **10** aus dem Schmutzbehälter **11**.
- 3) Entleeren Sie den Schmutzbehälter **11**.
- 4) Ziehen Sie den Staubfilter-Beutel **9** mit seiner Halterung aus dem Staubfilter **10**.
- 5) Spülen Sie den Staubfilter-Beutel **9** in kaltem Wasser aus. Warten Sie, bis dieser wieder vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubfilter **10** einsetzen. Trocknen Sie ihn nicht mit heißer Luft.
- 6) Setzen Sie den Staubfilter **10** wieder in den Schmutzbehälter **11** ein. Achten Sie darauf, dass der Staubfilter **10** gerade sitzt und die Gummilippe den Schmutzbehälter **11** verschließt.
- 7) Setzen Sie den Schmutzbehälter **11** wieder auf den Motorblock:
 - Schieben Sie die Plastik-Nase an der Unterseite des Handstaubsaugers in die Aussparung am Schmutzbehälter **11**.
 - Drücken Sie die Entriegelungstaste **8** und schieben Sie gleichzeitig den Schmutzbehälter **11** auf den Motorblock.
 - Lassen Sie die Entriegelungstaste **8** los, so dass die Verriegelung in die Aussparung greift. Der Schmutzbehälter **11** sitzt nun fest auf dem Motorblock.
- 8) Reinigen Sie das Gehäuse und die beiden Düsen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- 9) Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

HINWEIS

- Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entnommen werden.



Werfen Sie das Netzteil keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Netzteil über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 331174_1907

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Versione delle informazioni · Estado das informações
Last Information Update · Stand der Informationen:
09 / 2019 · Ident.-No.: SAS7.4LIC2-092019-1

IAN 331174_1907