

SILVERCREST®



BLUETOOTH® SELFIE STICK SSBS 3.0 A1

(GB) (CY)

BLUETOOTH® SELFIE STICK

Operating instructions

(GR) (CY)

SELFIE STICK BLUETOOTH® ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ

Οδηγίες χρήσης


(DE) (AT) (CH)

BLUETOOTH® - SELFIE - STICK

Bedienungsanleitung

IAN 331602_1907

(CY)



GB CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.






GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / CY	Operating instructions	Page	1
GR / CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	19
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	37

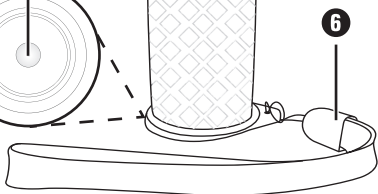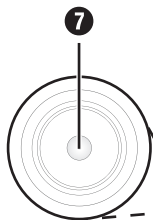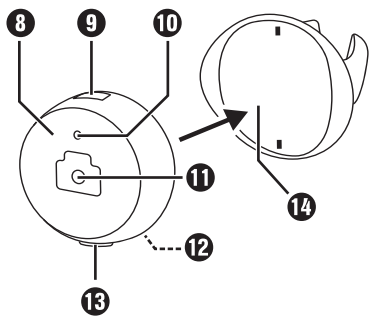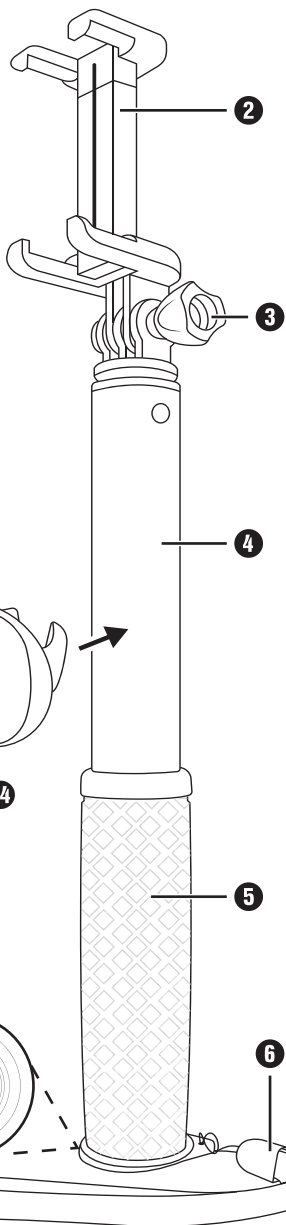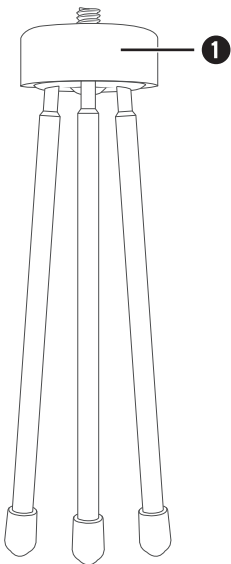

Contents

Introduction	2
Information about these operating instructions	2
Notes on trademarks	2
Proper use	2
Warnings and symbols used	3
Safety	4
Notes on the radio interface	5
Safety instructions for batteries	5
Description of components	7
Set up	7
Check package contents	7
Disposal of the packaging	8
Inserting/replacing the battery	8
Handling and operation	9
Establishing a connection to a smartphone	9
Attaching a smartphone to the selfie stick	10
Taking selfies	11
Using the mini tripod	11
Troubleshooting	12
Cleaning	13
Storage when not in use	13
Disposal	13
Appendix	14
Technical data	14
Simplified EU Declaration of Conformity	14
Kompernass Handels GmbH warranty	15
Service	17
Importer	17

Introduction

Information about these operating instructions

Congratulations on purchasing your new product. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Retain these operating instructions for future reference. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Notes on trademarks

The **Bluetooth®** logotype and **Bluetooth®** logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Any use of the trademarks by Kompernaß Handels GmbH is made under the provisions of a licence.

The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner.

All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

Proper use

This product is an information technology device and is intended exclusively for the creation of selfies (self-portraits) by means of a **Bluetooth®** capable smartphone. The mini tripod can be screwed onto the 1/4 inch thread on the underside of the handle, allowing the product to be used as a stable tabletop tripod. Using the detachable remote release, you can take pictures from a distance of up to 10 meters. The appliance is not intended for any other purpose nor for use beyond the scope described. The product is not intended for use in commercial or industrial areas. The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifications or the use of unapproved replacement parts. The risk is borne solely by the user.

Warnings and symbols used

The following warnings are used in these operating instructions:

DANGER

A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in serious injuries or even death.

- Follow the instructions in this warning notice to avoid the risk of serious injuries or death.

WARNING

A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in injury.

- Follow the instructions in this warning label to prevent injury.

CAUTION

A warning at this hazard level indicates a risk of property damage.

Failure to avoid this situation could result in property damage.

- Follow the instructions in this warning label to prevent property damage.

NOTE

- A note provides additional information to help you handle the product.

Safety

This section contains important safety instructions for using the product. Improper use may result in personal injury and property damage.

- Prior to use, check the product for visible external damage. Do not operate a product that has been damaged or dropped.
- This product may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the product safely and are aware of the potential risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- **⚠ DANGER!** Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. **There is a risk of suffocation!**
- Ensure that all components of the product are firmly attached when using the product.
- Do not perform any modifications or changes to the product yourself.
- Do not operate the product in the vicinity of heat sources such as radiators or other heat-generating appliances.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures. Otherwise, it may overheat and be irreparably damaged.
- Keep open flames (e.g. candles) away from the product at all times.
- Protect the product from moisture and liquids.
- Do not immerse the product in water or other liquids!

Notes on the radio interface

- Keep the product at least 20 cm away from a pacemaker or implanted defibrillator, as radio waves could affect the proper functioning of the pacemaker or implanted defibrillator.
- The transmitted radio waves can cause noise interference in hearing aids.
- Do not use the product with the radio component switched on in the vicinity of flammable gases or in a potentially explosive environment (e.g. paint shop), as the transmitted radio waves can trigger an explosion or fire.
- The range of the radio waves is dependent on the environment and the ambient conditions.

Safety instructions for batteries

In order to handle batteries safely, please observe the following safety instructions:

- **⚠ WARNING!** Mishandling batteries can cause fires, explosions, leakage of dangerous substances or other hazards!
- This product contains a button cell. If this button cell is swallowed, it can lead to serious internal burns within 2 hours that can lead to death.
- Keep batteries out of the reach of children. Children can put batteries into their mouth and swallow them. If you suspect batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical help.
- Keep old and new batteries out of the reach of children.
- Do not throw batteries into a fire and do not subject them to high temperatures.

- Do not open, deform or short-circuit batteries, since this can lead to chemical leakage.
- Do not attempt to recharge the battery.
- Check the condition of the battery regularly. Leaking chemicals can cause permanent damage to the product. Take particular care when handling damaged or leaking batteries. Risk of acid burns! Wear protective gloves.
- Chemicals that leak from a battery can cause skin irritation. In event of contact with your skin, rinse off with plenty of water. If the chemicals get into your eyes, rinse them thoroughly with water, do not rub and consult a doctor immediately.
- Always insert the batteries the right way round (observe correct polarity) otherwise there is a risk that they could explode.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you do not intend to use the product for a long time, remove the battery.

Description of components

(See fold-out page for illustrations)

- ❶ Mini tripod
- ❷ Smartphone holder
- ❸ Locking screw
- ❹ Telescopic shaft
- ❺ Handle
- ❻ Wrist strap
- ❼ ¼ inch thread (underside)
- ❽ Remote release
- ❾ ⏻ button (ON/OFF button)
- ❿ Operating LED (red/blue)
- ⓫ 📷 button (shutter release button)
- ⓬ Battery compartment cover
- ⓭ 📶 button (**Bluetooth®**)
- ⓮ Remote release holder

Set up

Check package contents

(see fold-out page for illustrations)

The following components are included in delivery:

- Selfie stick
- Remote release
- Remote release holder
- Mini tripod
- Button cell CR 2032
- Quick start guide
- These operating instructions
- ◆ Unpack all parts of the product from the packaging and remove all packaging materials.

NOTE

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ If the contents are incomplete or damaged due to defective packaging or through transportation, contact the Service Hotline.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal, and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Inserting/replacing the battery

- ◆ Open the battery compartment on the rear of the remote release **8**. To do this, turn the battery compartment cover **12**, e.g. with a coin, in the direction of the arrow **OPEN** until the arrow on the battery compartment cover **12** points to the open lock symbol .
- ◆ Insert a CR 2032 battery into the battery compartment. The positive terminal should face upwards.
- ◆ Replace the battery compartment cover **12** on the back of the remote release **8** and lock the battery compartment. To do this, turn the battery compartment cover **12** in the direction of the arrow **CLOSE** until the arrow on the battery compartment cover **12** points to the closed lock symbol .

NOTE

- If the operating LED **10** flashes red every second, the battery is depleted and must be replaced.

Handling and operation

Establishing a connection to a smartphone

Before you can use the selfie stick, you must first pair the remote release ❸ with a compatible smartphone via **Bluetooth®**.

NOTE

- ▶ This product supports the operating systems iOS 8.0 or higher and Android 6.0 or higher. As Android is an open-source system, each manufacturer determines the key assignment of its camera app themselves. On some smartphones no image can be triggered with the original camera app, and there may be various malfunctions when pressing the  button ❾. In this case, check the settings of the operating system to see whether the settings offer an option for setting the volume control (+) as an additional trigger button.
- ◆ Press and hold the  button ❾ for about 3 seconds to switch on the remote release ❸. The operating LED ❿ lights up red once and then flashes blue every second. The remote release ❸ is now in pairing mode for approx. 1 minute. If you do not make the pairing within 1 minute, the remote release ❸ switches off automatically.
- ◆ Activate the **Bluetooth®** function on your smartphone and search for **Bluetooth®** devices. You can find a detailed description of how to do this in the operating instructions for your smartphone.
- ◆ Select the entry **SSBS 3.0 A1** from the list of found devices on your smartphone to pair the two devices. If the connection is successful, the operating LED ❿ goes out.
- ◆ To switch off the remote release ❸, press and hold the  button ❾ for approx. 3 seconds. The operating LED ❿ briefly flashes red three times before going out completely.

NOTE

- ▶ The next time you switch on the device, the remote release **8** will connect automatically to the last-connected smartphone. If your smartphone does not automatically connect to the remote release **8**, you must establish the connection manually. You can find a detailed description of how to do this in the operating instructions for your smartphone.
- ▶ If you want to connect another smartphone to the remote release **8**, press and hold the **3** button **13** for about 2 seconds. The operating LED briefly flashes blue twice and then continues to flash every second. The remote release **8** is now in pairing mode for about 1 minute and can now be connected to another smartphone.

Attaching a smartphone to the selfie stick

- ◆ Pull the clamps of the smartphone holder **2** open.
- ◆ Place the smartphone between the clamps of the smartphone holder **2** by pushing the upper clamp upwards against the spring force. Check that your smartphone is securely in place.
- ◆ Loosen the locking screw **3** and adjust the vertical tilt angle of the smartphone. Fix the smartphone in the desired position by re-tightening the locking screw **3**.
- ◆ If necessary, attach the remote release **8** to the lower part of the telescopic shaft **4** using the remote release holder **14**.

Taking selfies

- ◆ Release the lock of the telescopic shaft ④ by turning it anticlockwise.
- ◆ Pull out the telescopic shaft ④ to the desired length. Turn the individual elements of the telescopic shaft ④ clockwise to lock them in place.
- ◆ If you want to unlock the telescope shaft ④ again, turn the individual elements in the opposite direction (anticlockwise).
- ◆ Switch on the camera function on your smartphone.
- ◆ Press the  button ⑪ on the remote release ⑧. Your smartphone will take a picture. The operating LED ⑩ briefly flashes blue once.

NOTE

- ▶ If the  button ⑪ is not pressed for approx. 6 minutes, the remote release ⑧ switches off automatically.

Using the mini tripod

- ◆ Screw the mini tripod ① into the 1/4 inch thread ⑦ on the bottom of the handle ⑤.
- ◆ Always pull the legs of the mini tripod ① fully apart for maximal stability.

Troubleshooting

The remote release **8** will not switch on.

- The battery is empty. Replace the battery (see section *Inserting/replacing the battery*).

The **Bluetooth®** connection cannot be established.

- The **Bluetooth®** function on the smartphone is not activated. Activate the **Bluetooth®** function on your smartphone. Please refer to its operating instructions for more information.
- The distance between the remote release **8** and the smartphone is too big. Make sure that the remote release **8** is no more than 10 meters away from the smartphone.
- Your smartphone may be using an unsupported operating system. Check the version of the operating system on your smartphone (for supported operating systems, see section *Technical data*).

No image is captured when the  button **11** is pressed.

- Each manufacturer determines the key assignment of their camera app themselves. Therefore, various malfunctions may occur when the  button **11** is pressed, e.g. camera zooms in instead of taking a picture. In this case, check the settings of the operating system to see whether the settings offer an option for setting the volume control (+) as an additional trigger button.

The operating LED **10** flashes red every second.

- The battery in the remote release **8** is empty and must be replaced (see section *Inserting/replacing the battery*).

Cleaning

CAUTION

- ▶ To avoid irreparable damage to the product, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
- ▶ Do not use caustic, abrasive or solvent-based cleaning materials. These can damage the surfaces of the product.
- ◆ Clean the product with a lightly moistened cloth and a mild detergent only.

Storage when not in use

- ◆ Store the product in a dry, dust-free location out of direct sunlight.
- ◆ For prolonged storage, the battery should be removed to prevent battery leakage.

Disposal



The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this product is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that the product may not be disposed of in normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to a specially set-up collection point, recycling depot or disposal company.

This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



Batteries should not be disposed of with normal household waste. Consumers are legally obliged to dispose of used batteries at a collection point in their town/district or at a retail store. This obligation serves to ensure that batteries are disposed of in an environmentally sound manner. They may contain poisonous heavy metals and must be disposed of in accordance with the rules for the treatment of hazardous waste. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Only hand in batteries that are fully discharged.

Appendix

Technical data

REMOTE RELEASE	
Power supply	1 x 3 V  (DC) Type CR 2032 (button cell)
Bluetooth® specifications	Version 4.2 (range up to 10 m)
Frequency band	2.4 GHz
Transmission output	< 10 dBm
Supported operating systems	iOS 8.0 or higher/ Android 6.0 or higher
Operating temperature	5°C–35°C
Storage temperature	0°C–40°C
Relative humidity (no condensation)	≤ 75%
Weight	approx. 24 g
SELFIE STICK	
Clamping range	approx. 54 – 80 mm
Max. load	approx. 500 g
Length	approx. 30–100 cm
Weight	approx. 160 g
MINI TRIPOD	
Max. load	1 kg
Weight	approx. 120 g

Simplified EU Declaration of Conformity

Kompernaß Handels GmbH hereby declares that the radio system **Bluetooth® Selfie stick SSBS 3.0 A1** complies with the essential requirements and other relevant regulations of the RE Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.kompernass.com/support/331602_DOC.pdf .

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 123456.

Service**GB Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 331602_1907

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Περιεχόμενα

Εισαγωγή..... 20

Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης 20

Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα..... 20

Προβλεπόμενη χρήση 20

Προειδοποιήσεις και σύμβολα 21

Ασφάλεια..... 22

Υποδείξεις για τη διεπαφή ραδιοεπικοινωνίας 23

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες 23

Περιγραφή εξαρτημάτων 25

Θέση σε λειτουργία..... 25

Έλεγχος παραδοτέου εξοπλισμού..... 25

Απόρριψη της συσκευασίας 26

Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας 26

Χειρισμός και λειτουργία 27

Δημιουργία σύνδεσης με ένα Smartphone..... 27

Στερέωση smartphone στο μπαστούνι κάμερας
για φωτογραφίες selfie..... 28

Λήψη φωτογραφίας selfie 29

Χρήση του μίνι τρίποδου 29

Αναζήτηση σφαλμάτων 30

Καθαρισμός..... 30

Αποθήκευση σε περίπτωση μη χρήσης 31

Απόρριψη 31

Παράρτημα 32

Τεχνικά χαρακτηριστικά 32

Απλοποιημένη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ..... 33

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH 33

Σέρβις 35

Εισαγωγέας 35

Εισαγωγή

Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα

Ο διακριτικός τίτλος **Bluetooth®** και το λογότυπο **Bluetooth®** είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. (Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος), οιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων από την Kompernaß Handels GmbH διεξάγεται στα πλαίσια μιας άδειας.

Το εμπορικό σήμα SilverCrest και η εμπορική ονομασία είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε κατόχου.

Όλες οι άλλες ονομασίες και τα προϊόντα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εκάστοτε κατόχων τους.

Προβλεπόμενη χρήση

Το παρόν προϊόν είναι μια συσκευή τεχνολογίας πληροφορικής και προορίζεται αποκλειστικά για τη λήψη φωτογραφιών selfie (αυτοπορτρέτων) μέσω smartphone που διαθέτει **Bluetooth®**. Χάρη στο σπείρωμα 1/4 ιντσών στην κάτω πλευρά της χειρολαβής, το μίνι τρίποδο μπορεί να ξεβιδωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως σταθερό επιτραπέζιο τρίποδο. Με την αποσπώμενη διάταξη τηλεχειρισμού μπορούν να γίνουν λήψεις από απόσταση έως και 10 μέτρων. Η διαφορετική ή η πέραν των αναφερόμενων χρήση δεν αποτελεί προβλεπόμενη χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικούς ή εργοστασιακούς χώρους. Αποκλείονται οι αξιώσεις οποιουδήποτε είδους σε περίπτωση ζημιάς λόγω χρήσης μη συμμορφούμενης με τις οδηγίες χρήσης, ακατάλληλων επισκευών, μη επιτρεπόμενων τροποποιήσεων ή χρήσης μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται οι εξής προειδοποιήσεις:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μια προειδοποίηση τέτοιου βαθμού κινδύνου χαρακτηρίζει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Αν δεν αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προειδοποίηση τέτοιου βαθμού κινδύνου χαρακτηρίζει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Αν δεν αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια προειδοποίηση τέτοιου βαθμού κινδύνου χαρακτηρίζει μια πιθανή υλική ζημιά

Αν δεν αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την προειδοποίηση, ώστε να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν το χειρισμό του προϊόντος.

Ασφάλεια

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας για το χειρισμό του προϊόντος. Τυχόν μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το προϊόν ως προς τις εξωτερικές εμφανείς φθορές. Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω.
- Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- **⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι! Κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. **Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**
- Κατά τη χρήση του προϊόντος φροντίζετε ώστε όλα τα στοιχεία του προϊόντος να είναι σταθερά συνδεδεμένα.
- Μη διεξάγετε αυθαίρετες τροποποιήσεις ή μετατροπές στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί ανεπανόρθωτα.
- Διατηρείτε πάντα τις εστίες γυμνής φλόγας (π.χ. κεριά) μακριά από το προϊόν.
- Προστατεύετε το προϊόν από την υγρασία.
- Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή σε άλλα υγρά!

Υποδείξεις για τη διεπαφή ραδιοεπικοινωνίας

- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από βηματοδότες ή εμφυτευμένους απινιδωτές, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία τους από τα ραδιοκύματα.
- Τα μεταδιδόμενα ραδιοκύματα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον ήχο των ακουστικών συσκευών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με ενεργοποιημένο το στοιχείο ραδιοσυχνοτήτων κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον (π.χ. συνεργείο βαφής), διότι τα μεταδιδόμενα ραδιοκύματα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και της περιοχής.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες

Για την ασφαλή χρήση των μπαταριών, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας:

- **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εκρήξεις, διαρροές επικίνδυνων ουσιών ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις!
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μία επίπεδη μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης της επίπεδης μπαταρίας, μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν θάνατο.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να είναι προσβάσιμες από παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να βάλουν τις μπαταρίες στο στόμα τους και να τις καταπιούν. Εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει γίνει κατάποση των μπαταριών ή να έχουν εισχωρήσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
- Φυλάσσετε τις παλιές και τις καινούργιες μπαταρίες σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Μην ανοίγετε, παραμορφώνετε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες, διότι έτσι ενδέχεται να προκληθεί διαρροή των περιεχόμενων χημικών ουσιών.
- Μη δοκιμάζετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά την μπαταρία. Τυχόν διαρροή χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο προϊόν. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό φθαρμένων μπαταριών ή μπαταριών με διαρροή. Κίνδυνος εγκαύματος! Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Τα χημικά, τα οποία εκρέουν από μία μπαταρία, μπορεί να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν οι χημικές ουσίες εισχωρήσουν στα μάτια, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό, μην τρίβετε τα μάτια και καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες στο σωστό πόλο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει πλέον σωστά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά.
- Απομακρύνετε τη μπαταρία από το προϊόν, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή εξαρτημάτων

(Για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα)

- ❶ Μίνι τρίποδο
- ❷ Βάση smartphone
- ❸ Βίδα στερέωσης
- ❹ Τηλεσκοπική ράβδος
- ❺ Χειρολαβή
- ❻ Θηλιά στήριξης
- ❼ Σπείρωμα $\frac{1}{4}$ ιντσών (κάτω πλευρά)
- ❽ Διάταξη τηλεχειρισμού
- ❾ Πλήκτρο  (πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
- ❿ LED λειτουργίας (κόκκινο/μπλε)
- ⓫ Πλήκτρο  (πλήκτρο απελευθέρωσης)
- ⓬ Καπάκι θήκης μπαταριών
- ⓭ Πλήκτρο  (Bluetooth®)
- ⓮ Στήριγμα διάταξης τηλεχειρισμού

Θέση σε λειτουργία

Έλεγχος παραδοτέου εξοπλισμού

(Για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα)

Ο παραδοτέος εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie
- Διάταξη τηλεχειρισμού
- Στήριγμα διάταξης τηλεχειρισμού
- Μίνι τρίποδο
- Επίπεδη μπαταρία CR 2032
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Οι παρούσες οδηγίες χρήσης
- ♦ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από τη συσκευασία και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητά του, καθώς και για εμφανείς ζημιές.
- Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Απόρριψη της συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.



Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1-7: Πλαστικά, 20-22: Χαρτί και χαρτόνι, 80-98: Συνθετικά υλικά.

Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας

- ♦ Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην πίσω πλευρά της διάταξης τηλεχειρισμού ⑧. Για το σκοπό αυτό, γυρίστε το καπάκι της θήκης μπαταριών ⑫ π.χ. με ένα νόμισμα προς τη φορά του βέλους **OPEN**, έως ότου το βέλος στο καπάκι της θήκης μπαταριών ⑫ να δείχνει στο ανοιχτό σύμβολο κλειδαριάς .
- ♦ Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR 2032 στη σχετική θήκη. Ο θετικός πόλος πρέπει να δείχνει προς τα επάνω.
- ♦ Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της θήκης μπαταριών ⑫ στην πίσω πλευρά της διάταξης τηλεχειρισμού ⑧ και ασφαλίστε τη θήκη μπαταριών. Για το σκοπό αυτό, γυρίστε το καπάκι της θήκης μπαταριών ⑫ προς τη φορά του βέλους **CLOSE**, έως ότου το βέλος στο καπάκι της θήκης μπαταριών ⑫ να δείχνει στο κλειστό σύμβολο κλειδαριάς .

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Όταν το LED λειτουργίας ⑩ αναβοσβήνει κόκκινο σε διαστήματα δευτερολέπτων, η μπαταρία έχει αδειάσει και πρέπει να αντικατασταθεί.

Χειρισμός και λειτουργία

Δημιουργία σύνδεσης με ένα Smartphone

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie, πρέπει να συνδέσετε πρώτα τη διάταξη τηλεχειρισμού ❸ μέσω **Bluetooth®** με ένα συμβατό smartphone.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ▶ Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα iOS 8.0 και Android 6.0 ή πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Επειδή τα Android είναι συστήματα Open-Source, ο κάθε κατασκευαστής καθορίζει ο ίδιος την κατανομή των πλήκτρων της εφαρμογής της κάμεράς του. Συνεπώς, σε ορισμένα smartphone μπορεί να μην γίνεται λήψη εικόνας με τη γνήσια εφαρμογή της κάμερας και προκαλούνται διάφορες δυσλειτουργίες κατά το πάτημα του πλήκτρου  ❶. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού του ρυθμιστή έντασης ήχου (+) ως πρόσθετου κουμπιού σκανδαλισμού.
- ◆ Πιέστε και κρατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο  ❹, για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη τηλεχειρισμού ❸. Το LED λειτουργίας ❶ ανάβει μία φορά κόκκινο και στη συνέχεια μπλε σε διαστήματα δευτερολέπτων. Η διάταξη τηλεχειρισμού ❸ βρίσκεται τώρα για περ. 1 λεπτό στη λειτουργία σύνδεσης. Εάν δεν γίνει ζεύξη εντός 1 λεπτού, η διάταξη τηλεχειρισμού ❸ απενεργοποιείται αυτόματα.
- ◆ Ενεργοποιήστε στο smartphone σας τη λειτουργία **Bluetooth®** και κάντε αναζήτηση συσκευών **Bluetooth®**. Λεπτομερή περιγραφή σχετικά με αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.
- ◆ Επιλέξτε από τον κατάλογο των εντοπισμένων συσκευών στο smartphone σας την καταχώριση **SSBS 3.0 A1** για να συνδέσετε μεταξύ τους τις δύο συσκευές. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, σβήνει το LED λειτουργίας ❶.
- ◆ Για να απενεργοποιήσετε τη διάταξη τηλεχειρισμού ❸, πιέστε και κρατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο  ❹. Το LED λειτουργίας ❶ αναβοσβήνει σύντομα 3 φορές κόκκινο και κατόπιν σβήνει εντελώς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ▶ Η διάταξη τηλεχειρισμού **8** συνδέεται πάλι αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση με το smartphone που συνδέθηκε τελευταίο. Εάν το Smartphone σας δεν συνδεθεί ξανά αυτόματα με τη διάταξη τηλεχειρισμού **8**, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση χειροκίνητα. Λεπτομερή περιγραφή σχετικά με αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.
- ▶ Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα άλλο smartphone με τη διάταξη τηλεχειρισμού **8**, πιέστε και κρατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **3** **13**. Το LED λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές μπλε και στη συνέχεια μπλε σε διαστήματα δευτερολέπτων. Η διάταξη τηλεχειρισμού **8** βρίσκεται τώρα για περίπου 1 λεπτό στη λειτουργία σύνδεσης και μπορεί να συνδεθεί με άλλο smartphone.

Στερέωση smartphone στο μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie

- ◆ Ανοίξτε τους ακροδέκτες της βάσης smartphone **2**.
- ◆ Τοποθετήστε το smartphone μεταξύ των ακροδεκτών της βάσης smartphone **2** σπρώχνοντας τον επάνω ακροδέκτη αντίθετα από τη φορά του ελατηρίου. Ελέγξτε την ασφαλή έδραση του smartphone σας.
- ◆ Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης **3** και ρυθμίστε την κάθετη γωνία κλίσης του smartphone. Στερεώστε το smartphone στην επιθυμητή θέση σφίγγοντας ξανά τη βίδα στερέωσης **3**.
- ◆ Στερεώστε, εάν χρειαστεί, τη διάταξη τηλεχειρισμού **8** με τη βοήθεια του σχετικού στηρίγματος **14** στο πρώτο στοιχείο της τηλεσκοπικής ράβδου **4**.

Λήψη φωτογραφίας selfie

- ♦ Λασκάρετε την ασφάλεια της τηλεσκοπικής ράβδου ❷ περιστρέφοντάς τη προς τα αριστερά.
- ♦ Έπειτα, τραβήξτε έξω την τηλεσκοπική ράβδο ❷ στο επιθυμητό μήκος. Περιστρέψτε τα μεμονωμένα στοιχεία της τηλεσκοπικής ράβδου ❷ προς τα δεξιά για να τα ασφαλίσετε.
- ♦ Εάν θέλετε να βγάλετε ξανά την τηλεσκοπική ράβδο ❷, γυρίστε τα μεμονωμένα στοιχεία στην αντίθετη κατεύθυνση (προς τα αριστερά).
- ♦ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία της κάμερας στο smartphone.
- ♦ Πιέστε το πλήκτρο  ❶ στη διάταξη τηλεχειρισμού ❸. Το smartphone σας τραβάει μια φωτογραφία. Το LED λειτουργίας ❶ αναβοσβήνει σύντομα 1 φορά μπλε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν το πλήκτρο  ❶ δεν πατηθεί για περ. 6 λεπτά, η διάταξη τηλεχειρισμού ❸ απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση του μίνι τρίποδου

- ♦ Βιδώστε το μίνι τρίποδο ❶ στο σπείρωμα 1/4 ιντσών ❷ στην κάτω πλευρά της χειρολαβής ❸.
- ♦ Ανοίγετε πάντα καλά τα πόδια του μίνι τρίποδου ❶, για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη σταθερότητα.

Αναζήτηση σφαλμάτων

Η διάταξη τηλεχειρισμού ❸ δεν ενεργοποιείται.

- Η χρησιμοποιούμενη μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Αλλάξτε τη μπαταρία (βλ. κεφάλαιο *Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας*).

Δεν είναι εφικτή η δημιουργία σύνδεσης **Bluetooth®**.

- Δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Bluetooth®** στο smartphone. Ενεργοποιήστε στο smartphone σας τη λειτουργία **Bluetooth®**. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.
- Η απόσταση μεταξύ διάταξης τηλεχειρισμού ❸ και smartphone είναι πολύ μεγάλη. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη τηλεχειρισμού ❸ απέχει το πολύ 10 μέτρα από το smartphone.
- Ενδέχεται το smartphone σας να χρησιμοποιεί ένα μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα. Ελέγξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος στο smartphone σας (για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα βλ. κεφάλαιο *Τεχνικά χαρακτηριστικά*).

Δεν γίνεται λήψη φωτογραφίας πατώντας το πλήκτρο  ❾.

- Ο κάθε κατασκευαστής καθορίζει μόνος του την κατανομή των πλήκτρων της εφαρμογής της κάμεράς του. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξουν διάφορες δυσλειτουργίες κατά το πάτημα του πλήκτρου  ❾, π.χ. η κάμερα να ζουμάρει αντί να τραβήξει φωτογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού του ρυθμιστή έντασης ήχου (+) ως πρόσθετου κουμπιού σκανδαλισμού.

Το LED λειτουργίας ❿ αναβοσβήνει κόκκινο σε διαστήματα δευτερολέπτων.

- Η μπαταρία στη διάταξη τηλεχειρισμού ❸ έχει αποφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί (βλ. κεφάλαιο *Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας*).

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι, κατά τον καθαρισμό, δεν εισέρχεται υγρασία μέσα στο προϊόν, ώστε να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά του.
- Μη χρησιμοποιείτε καυστικά, τριβικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν διαλυτικά μέσα. Ενδέχεται να διαβρώσουν τις επιφάνειες του προϊόντος.

- ♦ Καθαρίζετε το προϊόν αποκλειστικά με ελαφρώς νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Αποθήκευση σε περίπτωση μη χρήσης

- ♦ Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό μέρος χωρίς σκόνη και χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- ♦ Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης, αφαιρείτε τη μπαταρία, ώστε να αποτρέψετε διαρροή της.

Απόρριψη



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU.

Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτό το προϊόν μετά τη χρήση του στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Αυτή η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίζετε το περιβάλλον και απορρίπτετε σωστά τα διάφορα υλικά.



Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας.



Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μέσω των οικιακών απορριμμάτων. Κάθε καταναλωτής υποχρεούται από το νόμο να παραδίδει τις μπαταρίες σε ένα σημείο συγκέντρωσης της κοινότητας/της πόλης του ή σε κάποια εμπορική επιχείρηση. Αυτή η υποχρέωση στοχεύει στο να απορρίπτονται οι μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορεί να περιέχουν δηλητηριώδη βαρέα μέταλλα και υπόκεινται στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Τα χημικά σύμβολα των βαρέων μετάλλων είναι τα εξής: Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος. Επιστρέψτε τις μπαταρίες μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	
Τροφοδοσία τάσης	1 x 3 V  (συνεχές ρεύμα) Τύπος CR 2032 (επίπεδη μπαταρία)
Προδιαγραφές Bluetooth®	Έκδοση 4.2 (εμβέλεια έως 10 μ.)
Ζώνη συχνότητας	2,4 GHz
Ισχύς εκπομπής	< 10 dBm
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	iOS 8.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση / Android 6.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 35°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0°C - 40°C
Υγρασία αέρα (καμία συμπύκνωση)	≤ 75 %
Βάρος	περ. 24 γρ.
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SELFIE	
Εύρος σύσφιξης	περ. 54 - 80 mm
Μέγ. φορτίο	περ. 500 γρ.
Μήκος	περ. 30 εκ. - 100 εκ.
Βάρος	περ. 160 γρ.
ΜΙΝΙ ΤΡΙΠΟΔΟ	
Μέγ. φορτίο	1 κιλό
Βάρος	περ. 120 γρ.

Απλοποιημένη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δια της παρούσης η Kompernaß Handels GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματος εγκατάστασης **selfie stick Bluetooth®** με **τρίποδα SSBS 3.0 A1** αντιστοιχεί στις βασικές απαιτήσεις και στις άλλες σχετικές προδιαγραφές της Οδηγίας RE 2014/53/EU και της Οδηγίας RoHS (σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 2011/65/EU.

Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.kompernass.com/support/331602_DOC.pdf.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl

(www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 331602_1907

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις.

Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	38
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	38
Hinweise zu Warenzeichen	38
Bestimmungsgemäße Verwendung	38
Verwendete Warnhinweise und Symbole	39
Sicherheit	40
Hinweise zur Funkschnittstelle	41
Sicherheitshinweise zu Batterien	41
Teilebeschreibung	43
Inbetriebnahme	43
Lieferumfang prüfen	43
Entsorgung der Verpackung	44
Batterie einlegen/wechseln	44
Bedienung und Betrieb	45
Verbindung mit einem Smartphone herstellen	45
Smartphone auf dem Selfiestick befestigen	46
Selfies fotografieren	47
Mini-Stativ verwenden	47
Fehlersuche	48
Reinigung	49
Lagerung bei Nichtbenutzung	49
Entsorgung	49
Anhang	50
Technische Daten	50
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	50
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	51
Service	53
Importeur	53

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Hinweise zu Warenzeichen

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Gerät der Informationstechnik und ist ausschließlich zum Herstellen von Selfies (Selbstportraits) über ein **Bluetooth®**-fähiges Smartphone vorgesehen. Durch das ¼ Zoll-Gewinde an der Unterseite des Handgriffes kann das Mini-Stativ aufgeschraubt und somit als standfestes Tischstativ verwendet werden. Mit dem abnehmbaren Fernauslöser können Aufnahmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern gemacht werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Produkt erleichtern.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Produkt. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Achten Sie bei der Verwendung des Produktes darauf, dass alle Komponenten des Produktes fest verbunden sind.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Produkt vor.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Produkt fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

Hinweise zur Funkschnittstelle

- Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers oder des implantierten Defibrillators durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt mit eingeschalteter Funkkomponente nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder Feuer auslösen können.
- Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Für den sicheren Umgang mit Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- **⚠ WARNUNG!** Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wird diese Knopfzelle heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Bewahren Sie alte und neue Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.

- Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen, da in diesem Fall enthaltene Chemikalien auslaufen können.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Chemikalien können dauerhafte Schäden am Produkt verursachen. Im Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- Chemikalien, die aus einer Batterie austreten, können zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Wenn das Batteriefach nicht mehr sicher zu verschließen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Teilebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ Mini-Stativ
- ❷ Smartphone-Halterung
- ❸ Feststellschraube
- ❹ Teleskopstange
- ❺ Handgriff
- ❻ Handschlaufe
- ❼ ¼ Zoll-Gewinde (Unterseite)
- ❽ Fernauslöser
- ❾ ⏻-Taste (EIN-/AUS-Taste)
- ❿ Betriebs-LED (rot/blau)
- ⓫ 📷-Taste (Auslösetaste)
- ⓬ Batteriefachdeckel
- ⓭ 📶-Taste (**Bluetooth®**)
- ⓮ Fernauslöser-Halterung

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Selfiestick
- Fernauslöser
- Fernauslöser-Halterung
- Mini-Stativ
- Knopfzelle CR 2032
- Quick Start Guide
- Diese Bedienungsanleitung
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Produktes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Entsorgung der Verpackung



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterie einlegen/wechseln

- ◆ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Fernauslösers **8**. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel **12**, mit z. B. einer Münze, in die Pfeilrichtung **OPEN**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel **12** auf das geöffnete Schlosssymbol  zeigt.
- ◆ Legen Sie eine Batterie vom Typ CR 2032 in das Batteriefach ein. Der Pluspol muss dabei nach oben zeigen.
- ◆ Setzen Sie den Batteriefachdeckel **12** wieder auf die Rückseite des Fernauslösers **8** und verriegeln Sie das Batteriefach. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel **12** in die Pfeilrichtung **CLOSE**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel **12** auf das geschlossene Schlosssymbol  zeigt.

HINWEIS

- Wenn die Betriebs-LED **10** im Sekundentakt rot blinkt, ist die Batterie erschöpft und muss ersetzt werden.

Bedienung und Betrieb

Verbindung mit einem Smartphone herstellen

Bevor Sie den Selfiestick verwenden können, müssen Sie zunächst den Fernauslöser **8** mittels **Bluetooth®** mit einem kompatiblen Smartphone koppeln.

HINWEIS

- ▶ Dieses Produkt unterstützt die Systeme iOS 8.0 oder höher sowie Android 6.0 oder höher. Da Android ein Open-Source-System ist, bestimmt jeder Hersteller die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann bei manchen Smartphones mit der Original-Kamera-App kein Bild ausgelöst werden und es kommt zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der -Taste **11**. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.
- ◆ Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die -Taste **9**, um den Fernauslöser **8** einzuschalten. Die Betriebs-LED **10** leuchtet 1 x rot und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser **8** befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus. Wenn Sie die Kopplung nicht innerhalb von 1 Minute herstellen, schaltet sich der Fernauslöser **8** automatisch aus.
- ◆ Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone die **Bluetooth®**-Funktion und suchen Sie nach **Bluetooth®**-Geräten. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- ◆ Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Smartphones den Eintrag **SSBS 3.0 A1**, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung erlischt die Betriebs-LED **10**.
- ◆ Um den Fernauslöser **8** auszuschalten, drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die -Taste **9**. Die Betriebs-LED **10** blinkt 3 x kurz rot und erlischt dann vollständig.

HINWEIS

- Der Fernauslöser **8** verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Smartphone. Wenn Ihr Smartphone sich nicht automatisch wieder mit dem Fernauslöser **8** verbindet, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Wenn Sie ein anderes Smartphone mit dem Fernauslöser **8** verbinden möchten, drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden die **Bluetooth**-Taste **13**. Die Betriebs-LED blinkt 2 x kurz blau und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser **8** befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus und kann jetzt mit einem anderen Smartphone verbunden werden.

Smartphone auf dem Selfiestick befestigen

- ◆ Klappen Sie die Klemmen der Smartphone-Halterung **2** auf.
- ◆ Platzieren Sie das Smartphone zwischen den Klemmen der Smartphone-Halterung **2**, indem Sie die obere Klemme gegen die Federkraft auseinanderdrücken. Prüfen Sie den sicheren Halt Ihres Smartphones.
- ◆ Lösen Sie die Feststellschraube **3** und stellen Sie den vertikalen Neigungswinkel des Smartphones ein. Fixieren Sie das Smartphone in der gewünschten Position, indem Sie die Feststellschraube **3** wieder festziehen.
- ◆ Befestigen Sie bei Bedarf den Fernauslöser **8** mit Hilfe der Fernauslöser-Halterung **14** am ersten Element der Teleskopstange **4**.

Selfies fotografieren

- ◆ Lösen Sie die Verriegelung der Teleskopstange ④, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ◆ Ziehen Sie nun die Teleskopstange ④ auf die gewünschte Länge heraus. Drehen Sie die einzelnen Elemente der Teleskopstange ④ im Uhrzeigersinn, um sie festzustellen.
- ◆ Wenn Sie die Teleskopstange ④ wieder lösen möchten, drehen Sie die einzelnen Elemente in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn).
- ◆ Schalten Sie die Kamera-Funktion am Smartphone ein.
- ◆ Drücken Sie die  -Taste ⑪ auf dem Fernauslöser ⑧. Ihr Smartphone macht ein Foto. Die Betriebs-LED ⑩ blinkt 1 x kurz blau.

HINWEIS

- Wird die  -Taste ⑪ für ca. 6 Minuten nicht betätigt, schaltet sich der Fernauslöser ⑧ automatisch aus.

Mini-Stativ verwenden

- ◆ Schrauben Sie das Mini-Stativ ① in das 1/4 Zoll-Gewinde ⑦ auf der Unterseite des Handgriffs ⑤.
- ◆ Klappen Sie die Beine des Mini-Stativs ① immer vollständig aus, um die bestmögliche Stabilität zu erhalten.

Fehlersuche

Der Fernauslöser ⑧ lässt sich nicht einschalten.

- Die verwendete Batterie ist entladen. Wechseln Sie die Batterie aus (siehe Kapitel **Batterie einlegen/wechseln**).

Die Bluetooth®-Verbindung kann nicht hergestellt werden.

- Die **Bluetooth®**-Funktion am Smartphone ist nicht aktiviert. Schalten Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem Smartphone ein. Weitere Informationen finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.
- Die Entfernung zwischen Fernauslöser ⑧ und Smartphone ist zu groß. Stellen Sie sicher, dass der Fernauslöser ⑧ maximal 10 Meter vom Smartphone entfernt ist.
- Ggf. verwendet Ihr Smartphone ein nicht unterstütztes Betriebssystem. Überprüfen Sie die Version Ihres Betriebssystems an Ihrem Smartphone (Unterstützte Betriebssysteme siehe Kapitel **Technische Daten**).

Bei Betätigung der -Taste ⑪ wird kein Bild aufgenommen.

- Jeder Hersteller bestimmt die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann es zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der -Taste ⑪ kommen, z. B. Kamera zoomt anstelle ein Bild aufzunehmen. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.

Die Betriebs-LED ⑩ blinkt im Sekundentakt rot.

- Die Batterie im Fernauslöser ⑧ ist erschöpft und muss ersetzt werden (siehe Kapitel **Batterie einlegen/wechseln**).

Reinigung

ACHTUNG

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Produktes zu vermeiden.
 - ▶ Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Produktes angreifen.
- ◆ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- ◆ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- ◆ Bei längerer Lagerung sollte die Batterie entnommen werden, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden können. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

Anhang

Technische Daten

FERNAUSLÖSER	
Spannungsversorgung	1 x 3 V  (Gleichstrom) Typ CR 2032 (Knopfzelle)
Bluetooth® -Spezifikationen	Version 4.2 (bis zu 10 m Reichweite)
Frequenzband	2,4 GHz
Sendeleistung	< 10 dBm
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 8.0 oder höher / Android 6.0 oder höher
Betriebstemperatur	5°C – 35°C
Lagertemperatur	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Gewicht	ca. 24 g
SELFIESTICK	
Klemmbereich	ca. 54 – 80 mm
Max. Belastung	ca. 500 g
Länge	ca. 30 cm – 100 cm
Gewicht	ca. 160 g
MINI-STATIV	
Max. Belastung	1 kg
Gewicht	ca. 120 g

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Bluetooth®-Selfie-Stick SSBS 3.0 A1** den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

www.kompernass.com/support/331602_DOC.pdf.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 331602_1907

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών

Stand der Informationen: 10/2019 · Ident.-No.: SSBS3.0A1-102019-1

IAN 331602_1907

