

SILVERCREST®



MINI CHOPPER SMZE 500 C2

(RS)

UNIVERZALNA SECKALICA

Uputstvo za upotrebu

(BG)

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЧОПЪР

Ръководство за експлоатация

(DE) (AT) (CH)

MULTIZERKLEINERER

Bedienungsanleitung

(RO)

APARAT DE MĂRUNȚIT

Instrucțiuni de utilizare

(GR) (CY)

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Οδηγίες χρήσης

IAN 346023_2004

(RS) (RO)
(BG) (GR)



RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.


GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	1
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	17
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	33
GR / CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	51
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	67

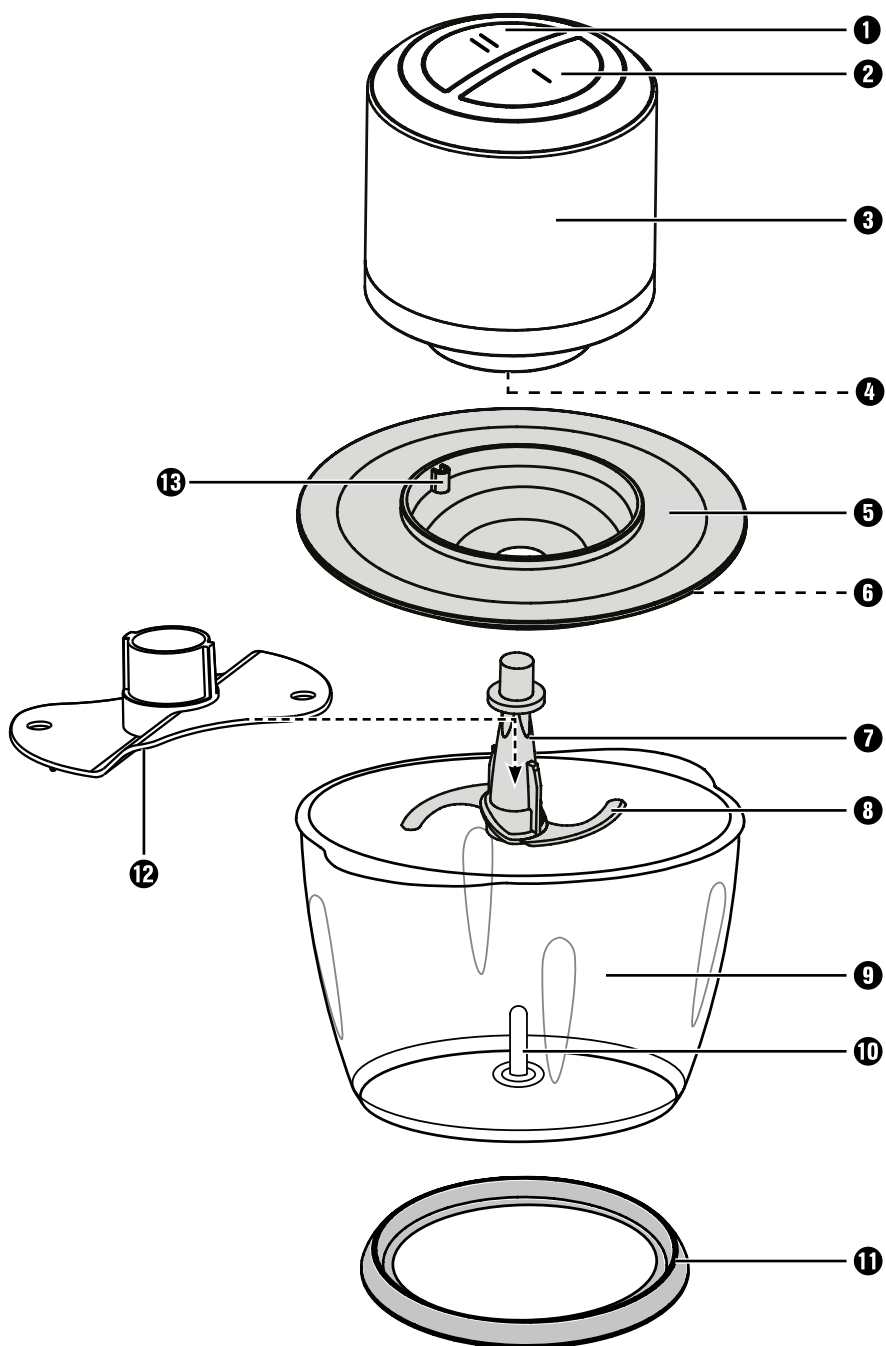

Sadržaj

Uvod	2
Namenska upotreba	2
Obim isporuke	2
Raspakivanje	2
Odlaganje ambalaže	3
Opis aparata	3
Tehnički podaci	4
Bezbednosne napomene	5
Pre prvog puštanja u rad	7
Rukovanje	8
Seckanje	8
Mućenje šlaga	10
Čišćenje i nega	11
Čuvanje	12
Otklanjanje grešaka	13
Odlaganje aparata	13
Garancija i garantni list	14



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe i čuvajte ga za kasniju upotrebu. Predajte ga prilikom prosleđivanja aparata trećim licima.

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata!

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj aparat služi isključivo za seckanje namirnica u malim količinama ili za mućenje šlaga i emulgovanje tečnosti. Ovaj aparat je namenjen isključivo za korišćenje u privatnom domaćinstvu. Ovo uključuje i poštovanje svih informacija u ovom uputstvu za upotrebu, pogotovo bezbednosnih napomena. Svaka druga upotreba važi kao nenamenska i može da dovede do materijalnih šteta ili čak i do telesnih povreda. Ne preuzimaju se odgovornosti za oštećenja nastala usled nenamenske upotrebe.

Obim isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Blok motora
- Poklopac
- Činija
- Držač noža sa nožem
- Ploča za emulzije
- Protivklizni prsten
- Uputstvo za upotrebu

Raspakivanje

- 1) Izvadite sve delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal sa aparata.

NAPOMENA

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.
- Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Garancija i garantni list**).

Odlaganje ambalaže

Ambalaža štiti aparat od transportnih oštećenja. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.



Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje gomilanje otpada. Odložite nepotrebne ambalažne materijale u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:

1 – 7: Plastika,

20 – 22: Hartija i karton,

80 – 98: Kompozitni materijali

NAPOMENA

- ▶ Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu za vreme važenja garancije aparata, da biste ga mogli propisno zapakovati u slučaju potraživanja na osnovu garancije.

Opis aparata

- 1 Taster brzine - stepen II
- 2 Taster brzine - stepen I
- 3 Blok motora
- 4 Prihvat držača noža
- 5 Poklopac
- 6 Zaptivni prsten
- 7 Držač noža
- 8 Nož
- 9 Činija
- 10 Vodeća osovina
- 11 Protivklizni prsten
- 12 Ploča za emulzije
- 13 Blokada

Tehnički podaci

Mrežni napon	220 - 240 V ~ (naizmenična struja), 50 Hz
Nazivna snaga	500 W
Klasa zaštite	II  (dvostruka izolacija)
Vreme kratkotrajnog rada	30 sekundi prilikom rada nožem 8 2 minute prilikom rada pločom za emulzije 12
Zapremina činije 9	1200 ml
Maks. količina punjenja	do oznake 500 ml
	Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom, ne ugrožavaju njenu bezbednost.

VREME KRATKOKRAJNOG RADA

KR-vreme (kratkotrajan rad) označava koliko dugo aparat može da radi, a da se motor ne pregreje i ošteti. Nakon navedenog KR-vremena, aparat mora da bude isključen sve dok se motor ne ohladi.

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Bezbednosne napomene

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- ▶ Priključite aparat samo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu, sa mrežnim naponom od 220 - 240 V~ sa 50 Hz.
 - ▶ U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje što pre zameni oštećeni mrežni utikač ili električni kabl ili se obratite korisničkom servisu.
 - ▶ Izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice kod smetnji u radu i pre čišćenja aparata.
 - ▶ Uvek izvucite mrežni utikač sa električnim kablom iz mrežne utičnice, ne povlačite ga za sami kabl.
 - ▶ Ne savijajte ili ne stiskajte električni kabl, već ga postavite tako da na njega niko ne može da nagazi ili da se spotakne.
 - ▶ Aparat ne smete da izlažete tečnostima i da ga koristite na otvorenom. Ako tečnost ipak dospe u kućište aparata, odmah izvucite mrežni utikač aparata iz mrežne utičnice i predajte aparat kvalifikovanom stručnom osoblju da ga popravi.
 - ▶ Nikada ne dirajte aparat, električni kabl i mrežni utikač mokrim rukama.
 - ▶ Ako su električni kabl ili blok motora oštećeni, aparat morate da date stručnom osoblju na popravku, pre nego što ga ponovo koristite. Ne smete da otvarate kućište bloka motora. U tom slučaju sigurnost ne postoji i garancija prestaje da važi.
 - ▶ Odmah nakon upotrebe, odvojite aparat od električne mreže. Aparat je potpuno bez napona samo kada izvučete mrežni utikač iz mrežne utičnice.
-  Nipošto ne potapajte blok motora u tečnost i ne dozvolite da tečnosti dospeju u kućište bloka motora.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Pre zamene pribora ili dodatnih delova koji se pokreću tokom rada, aparat mora da bude isključen i odvojen od električne mreže.
- ▶ Ne koristite aparat u druge svrhe, osim u svrhe navedene u ovom uputstvu. Kod pogrešne upotrebe aparata postoji opasnost od povreda!
- ▶ Budite oprezni prilikom pražnjenja činiije! Nož je vrlo oštar!
- ▶ Budite oprezni prilikom čišćenja aparata! Nož je vrlo oštar!
- ▶ Aparat mora da bude uvek odvojen od mreže ako nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- ▶ Deca ne smeju da koriste aparat.
- ▶ Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.
- ▶ Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- ▶ Deca treba da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim noževima, postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite aparat nakon upotrebe i čišćenja, da se ne biste povredili nezaštićenim nožem. Držite nož van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Nikada ne vadite namirnice iz činije, dok se nož još okreće. Opasnost od povreda!
- ▶ Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što uklonite blok motora.
- ▶ Nikada ne dodirujte nož koji se još okreće! Opasnost od povreda!
- ▶ Ne smete pustiti da aparat radi duže od 2 minuta sa pločom za emulzije niti da radi duže od 30 sekundi sa nožem. Nakon toga ga ostavite da se ohladi.

PAŽNJA - OŠTEĆENJE APARATA!

- ▶ Ne koristite aparat, da bi u njemu obrađivali ključale ili vruće namirnice.
- ▶ Ne koristite aparat, da bi u njemu seckali kosti, kafu u zrnju, žitarice, muškatne oraščiće ili smrznute namirnice. Izuzeci su kocke leda.
- ▶ Obratite pažnju na tabelu sa količinama punjenja u poglavlju „Seckanje”. U suprotnom, postoji opasnost od zaprljanja usled curenja namirnica iz činije.
- ▶ Blok motora ne smete da čistite u mašini za pranje posuđa, jer bi se time oštetio.
- ▶ Nikada ne koristite aparat kada je prazan.

Pre prvog puštanja u rad

Pre prvog puštanja u rad, očistite aparat kao što je opisano u poglavlju **Čišćenje i nega**.

Rukovanje

Seckanje

- 1) Stavite činiju ❸ na protivklizni prsten ❶.
- 2) Nataknite držač noža ❷ sa nožem ❸ na vodeću osovinu ❶.
- 3) Pripremite namirnice:

PAŽNJA - MATERIJALNA ŠTETA!

► Posebno tvrde namirnice moraju pre obrade da se iseku na manje komade (na oko 2 cm). U suprotnom, može da dođe do blokade motora. Izaberite pulsirajući način obrade kod tvrdih namirnica. U tu svrhu, kratko pritisnite odgovarajući taster brzine ❶/❷ više puta zaredom.

- Isecite čvrste namirnice na komade veličine oko 2 cm.
- Uklonite stabljike i peteljke sa bilja.
- Uklonite ljusku sa jezgrastog voća, npr. oraha.
- Uklonite kosti, kožu i žile sa mesa.

- 4) Stavite namirnice u činiju ❸. Za optimalne rezultate preporučujemo sledeće maksimalne količine punjenja:

Namirnice	Maks. količina punjenja	Vreme obrade	Brzina
Beli luk	250 g	pulsirajuće oko 5 x 2 s	Stepen II
Crni luk	250 g	pulsirajuće oko 5 x 1 s	Stepen I
Šargarepa	250 g	2 x 5 s	Stepen I
Bademi	250 g	grubo: 1 x 10 s srednje: 1 x 15 s sitno: 3 x 15 s	Stepen II
Meso (u kockama 2 x 2 cm)	300 g	6 x 5 s	Stepen II
Kocke leda	100 g	pulsirajuće grubo 10 x 1 s sitno 20 x 1 s	Stepen II

Navedena vremena i količine u ovoj tabeli su približne vrednosti i oni mogu da variraju, u zavisnosti od svojstva obrađenih namirnica!

- 5) Stavite poklopac ❺ na činiju ❸, tako da zaptivni prsten ❻ nalegne na ivicu činije ❸ i držač noža ❷ izbije kroz otvor poklopca ❺. Pritom bi jedna od dve blokade ❻, koje se nalaze na unutrašnjem prstenu poklopca ❺, trebalo da bude usmerena ka napred, ka Vama.

- 6) Stavite blok motora **3** na sredinu poklopca **5**, tako da logotip bude usmeren ka Vama. Zatim su obe blokade **13** na unutrašnjem prstenu poklopca **5** zahvaćene u oba udubljenja na donjoj strani bloka motora **3**. Ukoliko blokade **13** ne kliznu odmah u udubljenja na donjoj strani bloka motora **3**, malo okrenite blok motora **3**, dok ne nalegne ravnomerno na poklopac **5** i blokade **13** ne kliznu u udubljenja.
- 7) Spojite mrežni utikač sa mrežnom utičnicom.

NAPOMENA

- Prilikom obrade namirnica, držite jednom rukom činiju **9**, a drugom rukom blok motora **3**.

- 8) Pritisnite željeni taster brzine **1/2**. Nož **8** se okreće, sve dok taster brzine **1/2** držite pritisnutim. Motor se zaustavlja čim pustite taster.

PAŽNJA - MATERIJALNA ŠTETA!

- Ukoliko se nož **8** otežano okreće ili se uopšte ne okreće, odmah pustite taster brzine **1/2** i izvucite mrežni utikač. Prekontrolišite da li je nož **8** zaglavljen usled tvrdih/žilavih namirnica i skinite ih. U suprotnom, motor može da se pregrije.

NAPOMENA

- Ukoliko se namirnice zalepe na unutrašnjoj strani činije **9** i nož **8** ih više ne hvata, otvorite poklopac **5** i gurnite namirnice nadole pomoću lopatice za testo ili sl.

- 9) Kada se namirnice iseckaju, pustite taster brzine **1/2**.

- 10) Izvucite mrežni utikač.

UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- Nikada ne vadite namirnice iz činije **9**, dok se nož **8** još okreće. Postoji opasnost od povreda i prskajući sadržaj bi mogao da prouzrokuje zaprljanje.

- 11) Sačekajte da se nož **8** zaustavi.

- 12) Podignite blok motora **3** sa poklopca **5**.

- 13) Podignite poklopac **5**.

⚠ UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- Prilikom rukovanja izuzetno oštrim nožem **8** postoji opasnost od povreda. Držite nož **8** van domašaja dece.


14) Pažljivo izvucite držač noža **7** sa nožem **8** iz činije **9**.

15) Izvadite namirnice iz činije.

Mučenje šlaga

Ovim aparatom možete da umutite i šlag pomoću ploče za emulzije **12** (min. 200 ml, maks. 400 ml):

- 1) Stavite činiju **9** na protivklizni prsten **11**.
- 2) Navucite ploču za emulzije **12** na držač noža **7**:
 - Za 200 - 400 ml šlaga, natakните ploču za emulzije **12** na držač noža **7**, tako da ploča za emulzije **12** nalegne i usedne na oba dela noža **8** (slika 1):

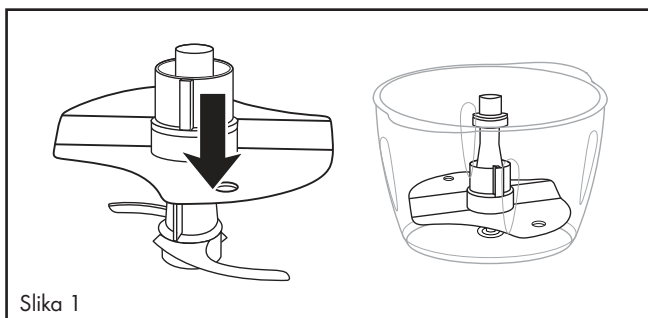

- 3) Natakните držač noža **7** sa pločom za emulzije **12** na vodeću osovinu **10**.
- 4) Naspите slatku pavlaku.
- 5) Stavite poklopac **5** na činiju **9**, tako da zaptivni prsten **6** nalegne na ivicu činije **9** i držač noža **7** izbije kroz otvor poklopca **5**. Pritom bi jedna od dve blokade **13**, koje se nalaze na unutrašnjem prstenu poklopca **5**, trebalo da bude usmerena ka napred, ka Vama.

- 6) Stavite blok motora **3** na sredinu poklopca **5**, tako da logotip bude usmeren ka Vama. Zatim su obe blokade **13** na unutrašnjem prstenu poklopca **5** zahvaćene u oba udubljenja na donjoj strani bloka motora **3**. Ukoliko blokade **13** ne kliznu odmah u udubljenja na donjoj strani bloka motora **3**, malo okrenite blok motora **3**, dok ne nalegne ravnomerno na poklopac **5** i blokade **13** ne kliznu u udubljenja.
- 7) Stavite mrežni utikač u mrežnu utičnicu.

NAPOMENA

- ▶ Da biste umutili šlag, on treba da bude dobro ohlađen pre mućenja (maks. 8 °C / temperatura frižidera).
- ▶ Za 200 ml slatke pavlake preporučujemo vreme mućenja od otprilike 30 - 40 sekundi pri stepenu brzine I **2**.
- ▶ Za 400 ml slatke pavlake preporučujemo vreme mućenja od otprilike 40 sekundi pri stepenu brzine I **2**.
- ▶ Vreme mućenja može da varira u zavisnosti od količine i različitih uticaja, kao npr. sadržaja masnoće slatke pavlake ili spoljne temperature! Posmatrajte šlag za vreme mućenja i prilagodite vreme mućenja Vašim potrebama.

Čišćenje i nega

UPOZORENJE - OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

- ▶ Pre čišćenja aparata, uvek izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice.
- ▶  Nipošto ne potapajte aparat u vodu niti ga držite pod mlazom tekuće vode da biste ga očistili.

UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim nožem **8** postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite aparat nakon upotrebe i čišćenja, da se ne bi povredili nezaštićenim nožem **8**. Držite nož **8** van domašaja dece.

PAŽNJA - MATERIJALNA ŠTETA!

- ▶ Blok motora **3** ne smete da čistite u mašini za pranje posuđa, jer bi se time oštetio.

- 1) Izvucite mrežni utikač.
- 2) Rastavite aparat, da biste ga očistili. Povucite zaptivni prsten **6** sa poklopca **5**. Uklonite malu gumenu ploču koja se nalazi na gornjem kraju držača noža **7**.
- 3) Očistite blok motora **3** vlažnom krpom. Stavite blagi deterdžent za pranje posuđa na krpu, ako je potrebno. Zatim obrišite blok motora krpom koja je navlažena samo čistom vodom, tako da budu uklonjeni svi ostaci deterdženta za pranje posuđa.
- 4) Očistite činiju **9**, ploču za emulzije **12**, poklopac **5** sa zaptivnim prstenom **6**, držač noža **7** sa nožem **8**, malu gumenu ploču držača noža **7** i protivklizni prsten **11** u toploj vodi i dodajte blagi deterdžent za pranje posuđa. Zatim isperite sve delove čistom vodom, tako da na posuđu ne ostanu ostaci deterdženta za pranje. Dobro osušite sve delove.

NAPOMENA



Alternativno možete da očistite činiju **9**, ploču za emulzije **12**, držač noža **7** sa nožem **8** i poklopac **5** sa zaptivnim prstenom **6** u mašini za pranje posuđa. Ako je moguće, stavite sve delove u gornju korpu mašine za pranje posuđa. Vodite računa da se delovi ne zaglave.

- 5) Nakon čišćenja, ponovo navucite zaptivni prsten **6** na vezicu poklopca **5**. Vodite računa da pljosnata strana zaptivnog prstena **6** ravno naleže na poklopcu **5**.
- 6) Ponovo natakните mali gumeni prsten na gornji kraj držača noža **7**.

Zatim možete ponovo da sastavite aparat.

Čuvanje

- Čuvajte očišćen aparat na suvom mestu, bez prašine.

Otklanjanje grešaka

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆA REŠENJA
Aparat ne funkcioniše.	Aparat nije povezan na mrežnu utičnicu.	Priključite aparat na mrežnu utičnicu.
	Aparat je oštećen.	Obratite se servisu.
	Osigurač u domaćinstvu je u kvaru.	Proverite osigurače u domaćinstvu i zamenite ih, ako je potrebno.
	Aparat je možda u kvaru.	Obratite se servisu.
	Blok motora 3 ne sedi ispravno na držaču noža 7 .	Stavite blok motora 3 ispravno na vezicu poklopca 7 .

Ako smetnje ne mogu da se otklone gore navedenim otklanjanjem grešaka ili ako uočite druge vrste smetnji, molimo Vas da se obratite našem servisu.

Odlaganje aparata



Nipošto ne bacajte aparat u uobičajeni kućni otpad.
Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU.

Predajte aparat ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, obratite se lokalnom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom name-
nom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predana kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.


Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Univerzalna seckalica
Model:	SMZE 500 C2
IAN/Serijski broj:	346023_2004
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejić 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl.rs

Cuprins

Introducere	18
Utilizarea conform destinației	18
Furnitura	18
Dezambalarea	18
Eliminarea ambalajului	19
Descrierea aparatului	19
Date tehnice	20
Indicații de siguranță	21
Înainte de prima punere în funcțiune	23
Operarea	24
Mărunțirea	24
Preparare frișcă	26
Curățarea și îngrijirea	27
Depozitarea	28
Remediarea defecțiunilor	29
Eliminarea aparatului	29
Garanția Kompernass Handels GmbH	30
Service-ul	31
Importator	31



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultarea ulterioară. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predați-i și instrucțiunile de utilizare.

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat!

Acum dețineți un produs modern și de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați acest produs numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv mărunțirii alimentelor în cantități mici sau pentru preparat frișcă și emulsionării lichidelor. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodăriile private. În acest sens, respectați, de asemenea, toate informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare, în special indicațiile de siguranță. Orice altă utilizare este considerată neconformă cu destinația și poate conduce la pagube materiale sau vătămări corporale. Nu este asumată răspunderea pentru pagube cauzate de utilizarea neconformă.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Bloc motor
- Capac
- Vas
- Suport de cuțit cu cuțit
- Disc de emulsifiere
- Inel antialunecare
- Instrucțiuni de utilizare

Dezambalarea

- 1) Scoateți din cutie toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
- 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat.

INDICAȚIE

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile.
- În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service-ul**).

Eliminarea ambalajului

Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor ce pot apărea în timpul transportului. Materialele de ambalare sunt alese în conformitate cu compatibilitatea acestora cu mediul înconjurător și conform aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.



Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor contribuie la economisirea materiilor prime și la reducerea cantității de deșeuri. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie, conform prevederilor locale în vigoare.

Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1 - 7: materiale plastice,

20 - 22: hârtie și carton,

80 - 98: materiale compozite

INDICAȚIE

- Dacă este posibil, păstrați ambalajul original pe durata perioadei de garanție a aparatului pentru a-l putea ambala corespunzător în caz de utilizare a garanției.

Descrierea aparatului

- 1 Tastă pentru viteză - treapta II
- 2 Tastă pentru viteză - treapta I
- 3 Bloc motor
- 4 Sistem de prindere a suportului de cuțit
- 5 Capac
- 6 Inel de etanșare
- 7 Suport de cuțit
- 8 Cuțit
- 9 Vas
- 10 Ax de ghidare
- 11 Inel antialunecare
- 12 Disc de emulsifiere
- 13 Dispozitiv de blocare

Date tehnice

Tensiunea rețelei	220 - 240 V ~ (curent alternativ), 50 Hz
Putere nominală	500 W
Clasa de protecție	II  (izolare dublă)
Timp de operare continuă	30 de secunde în cazul lucrului cu cuțitul 8 2 minute în cazul lucrului cu discul de emulsifiere 12
Capacitatea vasului 9	1200 ml
Capacitate max.	până la marcajul de 500 ml
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele sunt adecvate pentru uz alimentar.

TIMP DE OPERARE CONTINUĂ

Timpul de operare continuă indică pentru cât timp un aparat poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească și să se defecteze. După timpul de operare continuă specificat opriți aparatul până când motorul s-a răcit.

Indicații de siguranță

PERICOL DE ELECTROCUTARE

- ▶ Conectați aparatul numai la o priză instalată corespunzător, cu o tensiune a rețelei de 220 - 240 V~, 50 Hz.
 - ▶ Pentru a evita pericolele, solicitați imediat înlocuirea de către personalul de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți a ștecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate.
 - ▶ În cazul defecțiunilor de funcționare și înainte de curățarea aparatului, scoateți ștecărul din priză.
 - ▶ Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna de ștecăr și nu de cablu.
 - ▶ Nu îndoiți și nici nu striviți cablul de alimentare și poziționați-l astfel încât nimeni să nu calce sau să se împiedice de el.
 - ▶ Nu expuneți aparatul mediilor umede și nu îl utilizați în aer liber. Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrează lichide, scoateți imediat ștecărul din priză și predați aparatul unui specialist în vederea reparării.
 - ▶ Nu puneți mâinile ude pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe ștecăr.
 - ▶ În cazul deteriorării cablului de alimentare sau a blocului motor, înainte de reutilizarea aparatului, se va solicita repararea acestuia de către un specialist. Este interzisă deschiderea carcasei blocului motor. În acest caz nu mai este asigurată siguranța, iar garanția se anulează.
 - ▶ Deconectați aparatul de la sursa de curent imediat după utilizare. Aparatul este complet fără curent doar după scoaterea din priză a ștecărului.
-  Nu scufundați în niciun caz blocul motor în lichid și nu permiteți pătrunderea niciunui tip de lichid în carcasa blocului motor.

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Înainte de înlocuirea accesoriilor sau componentelor care se mișcă în timpul funcționării, aparatul trebuie să fie oprit și scos din priză.
- ▶ Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în prezentele instrucțiuni. Pericol de rănire în cazul folosirii inadecvate a aparatului!
- ▶ Procedați cu atenție la golirea vasului! Cuțitul este foarte ascuțit!
- ▶ Procedați cu atenție la curățarea aparatului! Cuțitul este foarte ascuțit!
- ▶ Atunci când nu este posibilă supravegherea, cât și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
- ▶ Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii.
- ▶ Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.
- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- ▶ Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- ▶ La manipularea cuțitului foarte ascuțit există pericol de rănire. După utilizare și curățare asamblați din nou aparatul pentru a nu vă răni în cuțitul descoperit. Țineți cuțitul într-un loc inaccesibil copiilor.

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Nu scoateți niciodată alimentele din vas cât timp cuțitul încă se rotește. Pericol de rănire!
- ▶ Înainte de a detașa blocul motor așteptați oprirea cuțitului.
- ▶ Nu atingeți niciodată cuțitul care încă se rotește!
Pericol de rănire!
- ▶ Nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 2 minute la lucrul cu discul de emulsifiere și mai mult de 30 de secunde la lucrul cu cuțitul. Lăsați-l apoi să se răcească.

ATENȚIE - DETERIORAREA APARATULUI!

- ▶ Nu utilizați aparatul pentru a prelucra alimente clocotite sau fierbinți.
- ▶ Nu utilizați aparatul pentru a mărunți oase, boabe de cafea, cereale, nucșoară sau alimente congelate. Excepția o reprezintă cuburile de gheață.
- ▶ Respectați informațiile din tabelul cu privire la cantitățile de umplere din capitolul „Mărunțirea”. În caz contrar, există pericol de murdărire din cauza produselor care se pot revărsa.
- ▶ Nu este permisă spălarea blocului motor în mașina de spălat vase, acesta s-ar deteriora.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără alimente.

Înainte de prima punere în funcțiune

Înainte de prima punere în funcțiune curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul **Curățarea și îngrijirea**.

Operarea

Mărunțirea

- 1) Așezați vasul ⑨ pe inelul antialunecare ⑪.
- 2) Introduceți suportul de cuțit ⑦ cu cuțit ⑧ pe axul de ghidare ⑩.
- 3) Pregătiți produsul:

ATENȚIE – PAGUBE MATERIALE!

► Alimentele deosebit de dure trebuie mărunțite înainte de procesare în bucăți mai mici (cca 2 cm). Altfel, motorul se poate bloca. Pentru alimentele dure alegeți procesarea prin impulsuri. În acest scop apăsați de mai multe ori, scurt tasta respectivă de viteză ①/②.

- Taiati alimentele solide în bucăți cu dimensiunea de cca 2 cm.
- Îndepărtați crenguțele și tulpinile verdețurilor.
- În cazul fructelor cu coajă lemnoasă, de exemplu, nuci, îndepărtați coaja.
- Îndepărtați oasele, pielea și tendoanele din carne.

- 4) Introduceți produsele în vas ⑨. Pentru rezultate optime vă recomandăm următoarele cantități maxime de umplere:

Aliment	Cantitate max. de umplere	TimP de procesare	Viteză
Usturoi	250 g	prin impulsuri cca 5 x 2 sec.	Treapta II
Ceapă	250 g	prin impulsuri cca 5 x 1 sec.	Treapta I
Morcovi	250 g	2 x 5 sec.	Treapta I
Migdale	250 g	grosier: 1 x 10 sec. mediu: 1 x 15 sec. fin: 3 x 15 sec.	Treapta II
Carne (tăiată cuburi 2 x 2 cm)	300 g	6 x 5 sec.	Treapta II
Cuburi de gheață	100 g	prin impulsuri grosier 10 x 1 sec. fin 20 x 1 sec.	Treapta II

Timpii și cantitățile indicate în acest tabel sunt valori orientative și pot varia în funcție de consistența alimentelor prelucrate!

- 5) Așezați capacul ⑤ pe vas ⑨, astfel încât inelul de etanșare ⑥ să fie așezat pe marginea vasului ⑨ și suportul de cuțit ⑦ să iasă prin orificiul capacului ⑤. Unul dintre cele două dispozitive de blocare ⑬ care se află pe inelul interior al capacului ⑤ trebuie să fie orientat în față, spre dvs.
- 6) Așezați blocul motor ③ în mijloc, pe capac ⑤, astfel încât logoul să fie orientat spre dvs. Cele două dispozitive de blocare ⑬ de pe inelul interior al capacului ⑤ intră acum în cele două decupaje de pe partea inferioară a blocului motor ③. Dacă dispozitivele de blocare ⑬ nu alunecă imediat în decupajele de pe partea inferioară a blocului motor ③, rotiți puțin blocul motor ③ până când acesta se află la același nivel pe capac ⑤ și dispozitivele de blocare ⑬ au alunecat în decupaje.
- 7) Conectați ștecărul la o priză.

INDICAȚIE

- În timpul prelucrării alimentelor țineți bine cu o mână vasul ⑨ și cu cealaltă blocul motor ③.

- 8) Apăsăți tasta dorită pentru viteză ①/②. Cuțitul ⑧ se rotește cât timp mențineți apăsată tasta pentru viteză ①/②. Imediat ce eliberați această tastă, motorul se oprește.

ATENȚIE – PAGUBE MATERIALE!

- În cazul în care cuțitul ⑧ se rotește doar cu întreruperi sau nu se rotește deloc, eliberați imediat tasta pentru viteză ①/② și scoateți ștecărul din priză. Verificați dacă s-a blocat cuțitul ⑧ în alimente prea tari/dure și eliberați-l. Altfel, motorul se poate supraîncălzi.

INDICAȚIE

- Dacă alimentele rămân pe partea interioară a vasului ⑨ și nu mai sunt preluate de cuțit ⑧, deschideți capacul ⑤ și împingeți în jos alimentele cu ajutorul unei spatule sau cu un alt obiect similar.

- 9) După ce produsele introduse au fost mărunțite, eliberați tasta pentru viteză ①/②.
- 10) Scoateți ștecărul din priză.

⚠ AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu scoateți niciodată alimentele din vas ⑨ cât timp cuțitul ⑧ încă se rotește. Există pericol de rănire, iar conținutul împroșcat ar putea provoca murdărie.

- 11) Așteptați până când cuțitul ⑧ s-a oprit.
- 12) Ridicați blocul motor ③ de pe capac ⑤.
- 13) Scoateți capacul ⑤.

⚠️ AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- La manipularea cuțitului **8** foarte ascuțit există pericol de rănire. Cuțitul **8** nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.


14) Scoateți suportul de cuțit **7** cu cuțit **8** cu atenție din vas **9**.

15) Scoateți produsul introdus.

Preparare frișcă

Cu ajutorul discului de emulsifiere **12**, cu acest aparat puteți prepara și frișcă (min. 200 ml, max. 400 ml):

- 1) Așezați vasul **9** pe inelul antialunecare **11**.
- 2) Împingeți discul de emulsifiere **12** pe suportul de cuțit **7**:
 - Pentru a bate 200-400 ml de frișcă introduceți discul de emulsifiere **12** pe suportul de cuțit **7**, astfel încât discul de emulsifiere **12** să se sprijine pe ambele părți ale cuțitului **8** și să se fixeze (fig. 1):

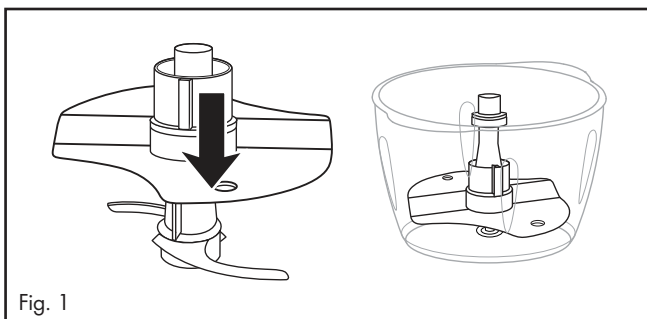

- 3) Introduceți suportul de cuțit **7** cu discul de emulsifiere **12** pe axul de ghidare **10**.
- 4) Turnați frișca.
- 5) Așezați capacul **5** pe vas **9**, astfel încât inelul de etanșare **6** să fie așezat pe marginea vasului **9** și suportul de cuțit **7** să iasă prin orificiul capacului **5**. Unul dintre cele două dispozitive de blocare **13** care se află pe inelul interior al capacului **5** trebuie să fie orientat în față, spre dvs.

- 6) Așezați blocul motor **3** în mijloc, pe capac **5**, astfel încât logoul să fie orientat spre dvs. Cele două dispozitive de blocare **13** de pe inelul interior al capacului **5** intră acum în cele două decupaje de pe partea inferioară a blocului motor **3**. Dacă dispozitivele de blocare **13** nu alunecă imediat în decupajele de pe partea inferioară a blocului motor **3**, rotiți puțin blocul motor **3** până când acesta se află la același nivel pe capac **5** și dispozitivele de blocare **13** au alunecat în decupaje.
- 7) Introduceți ștecărul într-o priză.

INDICAȚIE

- Pentru a prepara frișcă, aceasta trebuie să fie răcită bine înainte de preparare (max. 8 °C/temperatura frigiderului).
- Pentru 200 ml de frișcă recomandăm un timp de preparare de cca 30-40 de secunde la treapta de viteză I **2**.
- Pentru 400 ml de frișcă recomandăm un timp de preparare de cca 40 de secunde la treapta de viteză I **2**.
- Timpul de preparare poate varia în funcție de cantitate și diferiți factori, cum ar fi conținutul de grăsime din frișcă sau temperatura exterioară! Urmăriți frișca în timpul preparării și adaptați timpul de preparare în funcție de necesitate.

Curățarea și îngrijirea

AVERTIZARE – PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți întotdeauna ștecărul din priză.
-  La curățare este interzisă introducerea aparatului în apă sau menținerea acestuia sub jet de apă.

AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- La manipularea cuțitului **8** foarte ascuțit există pericol de rănire. După utilizare și curățare asamblați din nou aparatul pentru a nu vă răni în cuțitul **8** descoperit. Cuțitul **8** nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

ATENȚIE – PAGUBE MATERIALE!

- Nu este permisă spălarea blocului motor **3** în mașina de spălat vase, acesta s-ar deteriora.

- 1) Scoateți ștecărul din priză.
- 2) Demontați aparatul în vederea curățării. Trageți inelul de etanșare **6** de pe capac **5**. Îndepărtați discul mic din cauciuc care se află la capătul superior al suportului de cuțit **7**.
- 3) Curățați blocul motor **3** cu o lavetă umedă. Dacă este cazul, umeziți laveta cu un detergent de vase delicat. Ștergeți cu o lavetă umezită numai cu apă curată pentru a îndepărta toate resturile de detergent.
- 4) Curățați vasul **9**, discul de emulsifiere **12**, capacul **5** cu inel de etanșare **6**, suportul de cuțit **7** cu cuțit **8**, discul mic din cauciuc al suportului de cuțit **7** și inelul antialunecare **11** în apă caldă și adăugați un detergent de vase delicat. Clătiți toate componentele cu apă curată pentru a îndepărta toate resturile de detergent. Uscați bine toate componentele.

INDICAȚIE



Alternativ, vasul **9**, discul de emulsifiere **12**, suportul de cuțit **7** cu cuțit **8** și capacul **5** cu inel de etanșare **6** pot fi curățate în mașina de spălat vase. Dacă este posibil, așezați piesele în coșul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că piesele nu sunt blocate.

- 5) După curățare împingeți din nou inelul de etanșare **6** pe inelul capacului **5**. Asigurați-vă că partea plată a inelului de etanșare **6** se așază plan pe capac **5**.
- 6) Introduceți din nou inelul mic din cauciuc pe capătul superior al suportului de cuțit **7**.

Acum puteți reasambla aparatul.

Depozitarea

- Depozitați aparatul curățat într-un loc uscat și fără praf.

Remediarea defecțiunilor

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚII POSIBILE
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la o priză.	Conectați aparatul la o priză.
	Aparatul este deteriorat.	Adresați-vă centrului de service.
	O siguranță din casă este defectă.	Verificați siguranțele din casă și înlocuiți-le dacă este cazul.
	Este posibil ca aparatul să fie defect.	Adresați-vă centrului de service.
	Blocul motor ❸ nu este poziționat corect pe suportul de cuțit ❶.	Așezați corect blocul motor ❸ pe suportul de cuțit ❶.

Dacă defecțiunile nu pot fi remediate prin măsurile specificate mai sus sau dacă observați alte tipuri de defecțiuni, adresați-vă centrului nostru de service.

Eliminarea aparatului



În niciun caz nu aruncați aparatul în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați prevederile actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovida cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 123456_7890) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 346023_2004.

Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 346023_2004

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение	34
Употреба по предназначение	34
Окомплектовка на доставката	34
Разопаковане	34
Предаване на опаковката за отпадъци	35
Описание на уреда	35
Технически характеристики	36
Съвети за безопасност	36
Преди първото пускане в експлоатация	39
Работа с уреда	40
Раздробяване	40
Разбиване на сметана	42
Почистване и поддръжка	43
Съхранение	44
Отстраняване на неизправности	45
Предаване на уреда за отпадъци	45
Гаранция	46
Сервизно обслужване	48
Вносител	48



Преди да използвате уреда за пръв път, прочетете внимателно ръководството за потребителя и го запазете за по-късна справка. Предавайте уреда на трети лица заедно с това ръководство.

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред!

Избрали сте модерен и висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте този продукт само според описанието и за посочените области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Този уред служи единствено за раздробяване на хранителни продукти в малки количества или за разбиване на сметана и емулгиране на течности. Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Вземете под внимание цялата информация в това ръководство за потребителя, особено указанията за безопасност. Всякаква друга употреба се счита за не по предназначение и може да доведе до материални щети и дори телесни повреди. Не се поема отговорност за щети в резултат на нецелесъобразна употреба.

Окомплектовка на доставката

Стандартната окомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- блок на двигателя
- капак
- купа
- ножодържач с нож
- диск за емулгиране
- пръстен против плъзгане
- ръководство за потребителя

Разопаковане

- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
- 2) Отстранете всички опаковъчни материали от уреда.

УКАЗАНИЕ

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия на сервиса (вж. глава **Сервизно обслужване**).

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.



Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите спестява суровини и намалява количеството отпадъци. Предавайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1–7: пластмаси,

20–22: хартия и картон,,

80–98: композитни материали

УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда, ако се наложи да се възползвате от гаранцията.

Описание на уреда

- 1 Бутон за скоростта - степен II
- 2 Бутон за скоростта - степен I
- 3 Блок на двигателя
- 4 Захват за ножодържача
- 5 Капак
- 6 Уплътнителен пръстен
- 7 Ножодържач
- 8 Нож
- 9 Купа
- 10 Водеща ос
- 11 Пръстен против плъзгане
- 12 Диск за емулгиране
- 13 Фиксатор

Технически характеристики

Напрежение на мрежата	220 – 240 V ~ (променлив ток), 50 Hz
Номинална мощност	500 W
Клас на защита	II  (двойна изолация)
Продължителност на КР	30 секунди при работа с ножа 8
	2 минути при работа с диска за емулгиране 12
Вместимост на купата 9	1 200 ml
Макс. количество за напълване	до маркировката за 500 ml
	Всички влизащи в контакт с хранителни продукти части на този уред са от материал, разрешен за контакт с хранителни продукти.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КР

Продължителността на КР (кратковременен режим) е продължителността на работа на уреда без прегряване или повреди на двигателя. След посочената продължителност за кратковременния режим уредът трябва да се изключи, докато се охлади двигателят.

Съвети за безопасност

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Включвайте уреда само към инсталиран според изискванията контакт с мрежово напрежение 220 – 240 V ~, 50 Hz.
- ▶ Повредени щепсели или кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти или сервиз, за да се избегнат опасности.
- ▶ При неправилно функциониране и преди почистване на уреда изключвайте щепсела от контакта.
- ▶ Изключвайте кабела като дърпате винаги щепсела от контакта, а не самия кабел.

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Не огъвайте и не притискайте кабела. Разполагайте го така, че никой да не може да го настъпи или да се спъне в него.
- ▶ Не излагайте уреда на влага и не го използвайте на открито. В случай че в корпуса на уреда попадне течност, незабавно издърпайте щепсела на уреда от контакта и дайте уреда за ремонт от квалифициран специалист.
- ▶ Никога не пипайте с мокри ръце уреда, мрежовия кабел или щепсела.
- ▶ Ако мрежовият кабел или блокът на двигателя са повредени, уредът трябва да се ремонтира от специалист, преди да го използвате отново. Не отваряйте корпуса на блока на двигателя. В противен случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада.
- ▶ Изключете уреда от електрическата мрежа непосредствено след употреба. Само след като изключите щепсела от контакта, в уреда не протича ток.



В никакъв случай не потапяйте блока на двигателя в течност и не допускате проникване на течности в корпуса на блока на двигателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Преди смяна на принадлежности или приставки, които се движат по време на работа, уредът трябва да се изключи от мрежата и от контакта.
- ▶ Не използвайте уреда за други цели, освен за описаните в настоящото ръководство. При неправилна употреба на уреда съществува опасност от нараняване!
- ▶ Действайте внимателно при изпразване на купата!
Ножът е много остър!

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Действайте внимателно при почистване на уреда!
Ножът е много остър!
- ▶ Винаги изключвайте уреда от мрежата, когато не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- ▶ Уредът не трябва да се използва от деца.
- ▶ Уредът и хранящият кабел трябва да се държат далече от деца.
- ▶ Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.
- ▶ Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- ▶ При боравене с изключително острия нож съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване сглобете отново уреда, за да не се нараните на открития нож. Дръжте ножа на недостъпно за деца място.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

- ▶ Никога не изваждайте хранителните продукти от купата, докато ножът все още се върти. Опасност от нараняване!
- ▶ Изчакайте, докато ножът спре напълно, преди да свалите блока на двигателя.
- ▶ Никога не докосвайте все още въртящия се нож! Опасност от нараняване!
- ▶ Не оставяйте уреда да работи по-дълго от 2 минути при работа с диска за емулгиране и по-дълго от 30 секунди при работа с ножа. След това го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - ПОВРЕДИ НА УРЕДА!

- ▶ Не използвайте уреда за преработване на врящи или горещи хранителни продукти.
- ▶ Не използвайте уреда за раздробяване на кости, кафе на зърна, зърнени храни, индийски орехчета или замразени хранителни продукти. Изключение прави лед на кубчета.
- ▶ Спазвайте таблицата за количествата за пълнене в глава „Раздробяване“. В противен случай съществува опасност от замърсяване поради преливащи напълнени продукти.
- ▶ Не мийте блока на двигателя в съдомиялна машина, защото ще се повреди.
- ▶ Никога не използвайте уреда в празно състояние.

Преди първото пускане в експлоатация

Преди първото пускане в експлоатация почистете уреда съгласно описанието в глава **Почистване и поддръжка**.

Работа с уреда

Раздробяване

- 1) Поставете купата **9** на пръстена против плъзгане **11**.
- 2) Поставете ножодръжача **7** с ножа **8** на водещата ос **10**.
- 3) Подгответе продуктите за пълнене:

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

► Много твърди хранителни продукти трябва да се нарежат преди обработване на по-малки парчета (около 2 cm). В противен случай двигателят може да блокира.

При твърди хранителни продукти изберете обработване на импулси. За целта натиснете няколко пъти за кратко съответния бутон за скоростта **1/2**.

- Нарежете твърдите хранителни продукти на парчета с размер около 2 cm.
- Отстранете стebelata и дръжките на подправките.
- Отстранете черупката на ядките, напр. орехи.
- Отстранете костите, кожата и сухожилията на месото.

- 4) Сипете продуктите за пълнене в купата **9**. За оптимални резултати препоръчваме следните максимални количества за пълнене:

Хранителен продукт	Макс. количество за пълнене	Време за обработване	Скорост
чесън	250 g	на импулси около 5 пъти по 2 s	степен II
лук	250 g	на импулси около 5 пъти по 1 s	степен I
моркови	250 g	2 пъти по 5 s	степен I
бадеми	250 g	на едро: 1 x 10 s на средно едро: 1 x 15 s на ситно: 3 x 15 s	степен II
месо (на кубчета 2 x 2 cm)	300 g	6 x 5 s	степен II
лед на кубчета	100 g	на импулси на едро 10 пъти по 1 s на ситно 20 пъти по 1 s	степен II

Посочените в тази таблица времена и количества са ориентировъчни стойности и могат да варират според качествата на обработваните хранителни продукти!

- 5) Поставете капака **5** върху купата **9** така, че уплътнителният пръстен **6** да лежи по ръба на купата **9** и ножодържачът **7** да минава през отвора на капака **5**.
Един от двата фиксатора **13**, намиращи се на вътрешния пръстен на капака **5**, трябва да сочи напред, към вас.
- 6) Поставете блока на двигателя **3** централно на капака **5**, така че логото да сочи към вас. Двата фиксатора **13** на вътрешния пръстен на капака **5** влизат в двете гнезда на долната страна на блока на двигателя **3**.
В случай че фиксаторите **13** не се плъзнат веднага в гнездата на долната страна на блока на двигателя **3**, завъртете леко блока на двигателя **3**, докато легне плътно върху капака **5** и фиксаторите **13** се плъзнат в гнездата.
- 7) Включете щепсела в контакт.

УКАЗАНИЕ

- По време на обработването на хранителните продукти дръжте стабилно с едната ръка купата **9**, а с другата – блока на двигателя **3**.

- 8) Натиснете желания бутон за скоростта **1/2**. Ножът **8** се върти, докато държите натиснат бутона за скоростта **1/2**. След като го освободите, двигателят спира.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- В случай че двигателят **8** се върти с прекъсване или изобщо не се върти, незабавно отпуснете бутона за скоростта **1/2** и издърпайте щепсела от контакта. Проверете дали ножът **8** не е приклепен от твърди/жилави хранителни продукти и ги отстранете. В противен случай двигателят може да прегрее.

УКАЗАНИЕ

- В случай че по вътрешната страна на купата **9** се задържат хранителни продукти и повече не могат да се захванат от ножа **8**, отворете капака **5** и избутайте хранителните продукти отново надолу със стъргалка за тесто или др.п.

- 9) След раздробяване на напълнените продукти отпуснете бутона за скоростта **1/2**.
- 10) Изключете щепсела от контакта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Никога не изваждайте хранителните продукти от купата **9**, докато ножът **8** все още се върти. Съществува опасност от нараняване и пръскащото съдържание може да причини замърсявания.

- 11) Изчакайте, докато ножът **8** спре напълно.
- 12) Вдигнете блока на двигателя **3** от капака **5**.
- 13) Свалете капака **5**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- При боравене с изключително острия нож **8** съществува опасност от нараняване. Дръжте ножа **8** на недостъпно за деца място.


14) Издърпайте внимателно ножодръжача **7** с ножа **8** от купата **9**.

15) Извадете напълнените продукти.

Разбиване на сметана

С диска за емулгиране **12** на уреда можете да разбивате сметана (мин. 200 ml, макс. 400 ml):

- 1) Поставете купата **9** на пръстена против плъзгане **11**.
- 2) Поставете диска за емулгиране **12** на ножодръжача **7**:
 - За да разбие 200 – 400 ml сметана, поставете диска за емулгиране **12** на ножодръжача **7** така, че дискът за емулгиране **12** да легне върху двете части на ножа **8** и да се фиксира (фиг. 1):

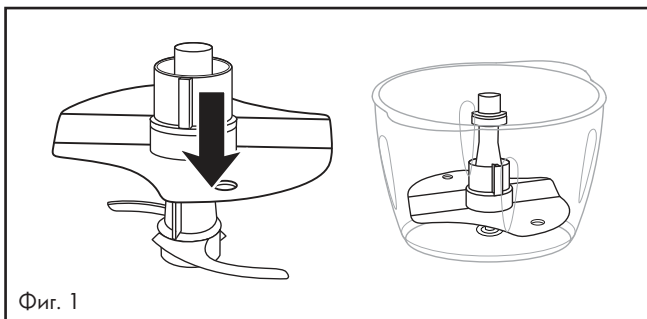

Фиг. 1

- 3) Поставете ножодръжача **7** с диска за емулгиране **12** на водещата ос **10**.
- 4) Сипете сметаната.
- 5) Поставете капака **5** върху купата **9** така, че уплътнителният пръстен **6** да лежи по ръба на купата **9** и ножодръжачът **7** да минава през отвора на капака **5**.
Един от двата фиксатора **13**, намиращи се на вътрешния пръстен на капака **5**, трябва да сочи напред, към вас.
- 6) Поставете блока на двигателя **3** централно на капака **5**, така че логото да сочи към вас. Двата фиксатора **13** на вътрешния пръстен на капака **5** влизат в двете гнезда на долната страна на блока на двигателя **3**.
В случай че фиксаторите **13** не се плъзнат веднага в гнездата на долната страна на блока на двигателя **3**, завъртете леко блока на двигателя **3**, докато легне плътно върху капака **5** и фиксаторите **13** се плъзнат в гнездата.
- 7) Включете щепсела в контакт.

УКАЗАНИЕ

- ▶ За разбиване на сметаната на твърда сметана тя трябва да е добре охладена предварително (макс. 8 °C/температура в хладилник).
- ▶ При 200 ml сметана препоръчваме време за разбиване около 30 – 40 секунди при степен на скоростта I **2**.
- ▶ При 400 ml сметана препоръчваме време за разбиване около 40 секунди при степен на скоростта I **2**.
- ▶ Времето за разбиване може да варира според количеството и различни фактори, напр. масленост на сметаната или външна температура! Наблюдавайте сметаната по време на разбиването на твърда сметана и съобразете времето за разбиване с изискванията си.

Почистване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

- ▶ Преди да почистите уреда, винаги изключвайте щепсела от контакта.
- ▶  При почистването в никакъв случай не потапяйте уреда във вода и не го дръжте под течаща вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ При боравене с изключително острия нож **8** съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване сглобете отново уреда, за да не се нараните на открития нож **8**. Дръжте ножа **8** на недостъпно за деца място.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- ▶ Не мийте блока на двигателя **3** в съдомиялна машина, защото ще се повреди.

- 1) Изключете щепсела от контакта.
- 2) За почистване разглобете уреда. Свалете уплътнителния пръстен **6** от капака **5**. Отстранете малката гумена шайба, намираща се на горния край на нождържача **7**.
- 3) Почистете блока на двигателя **3** с влажна кърпа. При необходимост използвайте мек миеш препарат върху кърпата. След това избършете с навлажнена само с чиста вода кърпа, така че да се отстранят всички остатъци от миешия препарат.

- 4) Почистете купата **9**, диска за емулгиране **12**, капака **5** с уплътнителния пръстен **6**, ножодържача **7** с ножа **8**, малката гумена шайба на ножодържача **7** и пръстена против плъзгане **11** в топла вода с добавен мек миеш препарат. След това изплакнете всички части с чиста вода, така че по тях да няма полепнали остатъци от миеш препарат. Подсушете добре всички части.

УКАЗАНИЕ



Алтернативно купата **9**, дискът за емулгиране **12**, ножодържачът **7** с ножа **8** и капакът **5** с уплътнителния пръстен **6** могат да се мият в съдомиялна машина. По възможност поставяйте частите в горната кошница на съдомиялната машина. Внимавайте частите да не се заклецоват.

- 5) След почистването поставете отново уплътнителния пръстен **6** по ръба на капака **5**. Внимавайте плоската страна на уплътнителния пръстен **6** да лежи плътно върху капака **5**.
- 6) Поставете отново малкия гумен пръстен на горния край на ножодържача **7**.

Сега можете отново да сглобите уреда.

Съхранение

- Съхранявайте почищения уред на сухо и ненапразено място.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не функционира.	Уредът не е включен към контакт.	Включете уреда към контакт.
	Уредът е повреден.	Обърнете се към сервиза.
	Предпазител на жилището е дефектен.	Проверете предпазите-лите на жилището и при необходимост ги сменете.
	Възможно е уредът да е повреден.	Обърнете се към сервиза.
	Блокът на двигателя ❸ не стои правилно на ножодър-жача ❶.	Поставете правилно блока на двигателя ❸ на ножодържача ❶.

Ако неизправностите не могат да се отстранят по горепосочените начини или устано- вите други видове неизправности, се обърнете към нашия сервиз.

Предаване на уреда за отпадъци



В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU.

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци.



Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да представите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 346023_2004) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamacija.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 346023_2004

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителите имат право да предявят рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понесе значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.


- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	52
Προβλεπόμενη χρήση	52
Παραδοτέος εξοπλισμός	52
Αποσυσκευασία	52
Απόρριψη της συσκευασίας	53
Περιγραφή συσκευής	53
Τεχνικά χαρακτηριστικά	54
Υποδείξεις ασφαλείας	54
Πριν από την έναρξη λειτουργίας	57
Χειρισμός	58
Τεμαχισμός	58
Χτύπημα κρέμας	60
Καθαρισμός και φροντίδα	61
Αποθήκευση	62
Αντιμετώπιση σφαλμάτων	63
Απόρριψη συσκευής	63
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	64
Σέρβις	65
Εισαγωγέας	65



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής σε τρίτους, παραδώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής!

Με αυτήν την αγορά αποφασίσατε την απόκτηση ενός μοντέρνου και υψηλής ποιότητας προϊόντος. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τον τεμαχισμό τροφίμων σε μικρές ποσότητες ή για το χτύπημα κρέμας και την ανάδευση υγρών. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται, επίσης, η τήρηση όλων των πληροφοριών στις παρούσες οδηγίες χρήσης, κυρίως των υποδείξεων ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε σωματικές βλάβες. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη προβλεπόμενη χρήση.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Η συσκευή παραδίδεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Μοτέρ
- Καπάκι
- Μπολ
- Στήριγμα λεπίδας με λεπίδα
- Εξάρτημα ανάδευσης
- Αντιολισθητικός δακτύλιος
- Οδηγίες χρήσης

Αποσυναρμολόγηση

- 1) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από το κουτί.
- 2) Απομακρύνετε όλα τα υλικά αποσυναρμολόγησης από τη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ


- Ελέγξτε την πληρότητα του παραδοτέου εξοπλισμού και ελέγξτε για τυχόν εμφανείς φθορές.
- Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω της μεταφοράς, απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε κεφάλαιο **Σέρβις**).

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα.



Η επιστροφή της συσκευασίας σε σημεία ανακύκλωσης εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές.



Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία:

- 1-7: Πλαστικά,
- 20-22: Χαρτί και χαρτόνι,
- 80-98: Συνθετικά υλικά

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εφόσον είναι δυνατό, φυλάξτε την αρχική συσκευασία καθ' όλη τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε, σε περίπτωση εγγύησης, να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά.

Περιγραφή συσκευής

- 1 Πλήκτρο ταχύτητας - Βαθμίδα II
- 2 Πλήκτρο ταχύτητας - Βαθμίδα I
- 3 Μοτέρ
- 4 Υποδοχή στηρίγματος λεπίδας
- 5 Καπάκι
- 6 Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- 7 Στήριγμα λεπίδας
- 8 Λεπίδα
- 9 Μπολ
- 10 Άξονας-οδηγός
- 11 Αντιολισθητικός δακτύλιος
- 12 Εξάρτημα ανάδευσης
- 13 Ασφάλεια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220 - 240 V ~ (Εναλλασσόμενο ρεύμα), 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	500 W
Κατηγορία προστασίας	II  (Διπλή μόνωση)
Χρόνος σύντομης λειτουργίας (ΣΛ)	30 δευτερόλεπτα σε περίπτωση εργασίας με τη λεπίδα  2 λεπτά σε περίπτωση εργασίας με το εξάρτημα ανάδευσης 
Χωρητικότητα μπολ  9	1200 ml
Μέγ. ποσότητα πλήρωσης	μέχρι το σημάδι 500 ml
	Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε τρόφιμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΛ)

Ο χρόνος σύντομης λειτουργίας (ΣΛ) δείχνει για πόσο χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή, χωρίς να υπερθερμανθεί το μοτέρ και χωρίς να υποστεί βλάβες. Μετά τον αναγραφόμενο χρόνο σύντομης λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί έως ότου να κρυώσει το μοτέρ.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- ▶ Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με τάση δικτύου 220 - 240 V~, 50 Hz.
- ▶ Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι.
- ▶ Σε περίπτωση βλαβών λειτουργίας και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.
- ▶ Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο δικτύου από την πρίζα, τραβώντας το βύσμα και όχι το ίδιο το καλώδιο.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- ▶ Μην τσακίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο δικτύου και τοποθετείτε το κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό.
 - ▶ Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υγρασία, καθώς και η χρήση της σε εξωτερικούς χώρους. Στην περίπτωση που εισχωρήσει υγρό στο περίβλημα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 - ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο δικτύου και το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
 - ▶ Εάν υποστούν βλάβη το καλώδιο δικτύου ή το μοτέρ, πρέπει να αναθέσετε την επισκευή της συσκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό, προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά. Μην ανοίγετε το περίβλημα του μοτέρ. Διαφορετικά, δεν διασφαλίζεται πλέον η ασφαλής λειτουργία και ακυρώνεται η εγγύηση.
 - ▶ Μετά τη χρήση, αποσυνδέετε τη συσκευή αμέσως από το δίκτυο ρεύματος. Μόνο όταν αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα διακόπτεται πλήρως η τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.
-  Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βυθίζετε το μοτέρ σε υγρά, ούτε να εισχωρούν υγρά στο περίβλημα του μοτέρ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Πριν από την αντικατάσταση κινούμενων αξεσουάρ ή πρόσθετων εξαρτημάτων, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της συσκευής, υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Να αδειάζετε το μπολ με προσοχή! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!
- ▶ Να καθαρίζετε τη συσκευή με προσοχή! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!
- ▶ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από το δίκτυο όταν δεν επιτηρείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ▶ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- ▶ Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ως παιχνίδι.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον χειρισμό της εξαιρετικά κοφτερής λεπίδας. Συναρμολογείτε εκ νέου τη συσκευή μετά τη χρήση και τον καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός από την ακάλυπτη λεπίδα. Κρατάτε τη λεπίδα μακριά από παιδιά.
- ▶ Μην αφαιρείτε ποτέ τρόφιμα από το μπολ ενώ περιστρέφεται η λεπίδα. Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Πριν από την αφαίρεση του μοτέρ, περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί η λεπίδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

- ▶ Μην έρχεστε ποτέ σε επαφή με τη λεπίδα όσο αυτή περιστρέφεται!
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής για περισσότερο από 2 λεπτά κατά τον χειρισμό με το εξάρτημα ανάδευσης και για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα κατά τον χειρισμό με τη λεπίδα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επεξεργασία τροφίμων που βράζουν ή καυτών τροφίμων.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τεμαχισμό οστών, κόκκων καφέ, δημητριακών, μοσχοκάρυδου ή παγωμένων τροφίμων. Εξαιρούνται τα παγάκια.
- ▶ Λαμβάνετε υπόψη τον πίνακα ποσοτήτων πλήρωσης στο κεφάλαιο «Τεμαχισμός». Διαφορετικά, ενδέχεται να λερωθείτε εσείς ή ο γύρω χώρος από εκτοξευόμενο υλικό.
- ▶ Μην πλένετε το μοτέρ στο πλυντήριο πιάτων, καθώς θα υποστεί βλάβη.
- ▶ Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας

Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την έναρξη λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο **Καθαρισμός και φροντίδα**.

Χειρισμός

Τεμαχισμός

- 1) Τοποθετήστε το μπολ ❹ στον αντιολισθητικό δακτύλιο ❾.
- 2) Τοποθετήστε το στήριγμα λεπίδας ❷ με τη λεπίδα ❸ στον άξονα-οδηγό ❿.
- 3) Προετοιμάστε το υλικό:

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

► Πριν από την επεξεργασία τους, τα ιδιαίτερα σκληρά τρόφιμα πρέπει να κόβονται σε μικρότερα τεμάχια (περ. 2 cm). Διαφορετικά, ενδέχεται να μπλοκάρει το μοτέρ.
Σε περίπτωση σκληρών τροφίμων, επιλέγεται η διακοπόμενη επεξεργασία. Πατήστε στιγμιαία για περισσότερες φορές το εκάστοτε πλήκτρο ταχύτητας ❶/❷.

- Κόβετε τα στέρεα τρόφιμα σε τεμάχια μεγέθους περ. 2 cm.
 - Αφαιρείτε τα κοτσάνια από βότανα.
 - Σε περίπτωση ξηρών καρπών, π.χ. καρυδιών, αφαιρείτε τα τσόφλια.
 - Αφαιρείτε τα οστά, την πέτσα και τους τένοντες από το κρέας.
- 4) Εισαγάγετε το υλικό στο μπολ ❹. Για τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνουμε τις εξής μέγιστες ποσότητες πλήρωσης:

Τρόφιμα	Μέγ. ποσότητα πλήρωσης	Χρόνος επεξεργασίας	Ταχύτητα
Σκόρδα	250 g	Διακοπόμενα περ. 5 x 2 δευτ.	Βαθμίδα II
Κρεμμύδια	250 g	Διακοπόμενα περ. 5 x 1 δευτ.	Βαθμίδα I
Καρότα	250 g	2 x 5 δευτ.	Βαθμίδα I
Αμύγδαλα	250 g	χοντρά: 1 x 10 δευτ. μέτρια: 1 x 15 δευτ. λεπτά: 3 x 15 δευτ.	Βαθμίδα II
Κρέας (σε κύβους 2 x 2 cm)	300 g	6 x 5 δευτ.	Βαθμίδα II
Παγάκια	100 g	Διακοπόμενα χοντρά, 10 x 1 δευτ. λεπτά, 20 x 1 δευτ.	Βαθμίδα II

Τα αναγραφόμενα σε αυτόν τον πίνακα χρονικά διαστήματα και οι ποσότητες αποτελούν τιμές αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε τρόφιμο προς επεξεργασία!

- 5) Τοποθετήστε το καπάκι ⑤ στο μπολ ⑨ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο στεγανοποιητικός δακτύλιος ⑥ να εφαρμόζει στο άκρο του μπολ ⑨ και το στήριγμα λεπίδας ⑦ να προεξέχει από το άνοιγμα του καπακιού ⑤. Μία από τις δύο ασφάλειες ⑬, που βρίσκονται στον εσωτερικό δακτύλιο του καπακιού ⑤, πρέπει να έχει φορά προς τα μπροστά, δηλαδή προς τα εσάς.
- 6) Τοποθετήστε το μοτέρ ③ κεντραρισμένα στο καπάκι ⑤, ώστε το λογότυπο να έχει φορά προς τα εσάς. Οι δύο ασφάλειες ⑬ στον εσωτερικό δακτύλιο του καπακιού ⑤ εφαρμόζουν στις δύο εσοχές στο κάτω μέρος του μοτέρ ③. Εάν οι ασφάλειες ⑬ δεν εφαρμόσουν αμέσως στις εσοχές στο κάτω μέρος του μοτέρ ③, περιστρέψτε ελαφρώς το μοτέρ ③, μέχρι να εφαρμοστεί στο καπάκι ⑤ και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ασφαλειών ⑬ στις εσοχές.
- 7) Συνδέστε το βύσμα με μια πρίζα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων, κρατάτε το μπολ ⑨ σταθερά με το ένα χέρι και το μοτέρ ③ με το άλλο.

- 8) Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ταχύτητας ①/②. Η λεπίδα ⑧ περιστρέφεται για όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ταχύτητας ①/②. Μόλις το αφήσετε, διακόπεται η λειτουργία του μοτέρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- Σε περίπτωση που η λεπίδα ⑧ περιστρέφεται με δυσκολία ή καθόλου, αφήστε αμέσως το πλήκτρο ταχύτητας ①/② και αποσυνδέστε το βύσμα. Ελέγξτε εάν η λεπίδα ⑧ έχει μαγκώσει από υπερβολικά σκληρά τρόφιμα και απελευθερώστε την. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπερθερμανθεί το μοτέρ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν τα τρόφιμα κολλήσουν στην εσωτερική πλευρά του μπολ ⑨ και δεν έρχονται πλέον σε επαφή με τη λεπίδα ⑧, ανοίξτε το καπάκι ⑤ και πιέστε τα με ένα ξέστρο ζύμης ή παρόμοιο αντικείμενο προς τα κάτω.

- 9) Μόλις τεμαχιστεί το υλικό, αφήστε το πλήκτρο ταχύτητας ①/②.
- 10) Αποσυνδέστε το βύσμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Μην αφαιρείτε ποτέ τρόφιμα από το μπολ ⑨ όσο περιστρέφεται ακόμη η λεπίδα ⑧. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ενδέχεται να λερωθείτε εσείς ή ο γύρω χώρος από εκτοξευόμενο περιεχόμενο.

- 11) Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί η λεπίδα ⑧.
- 12) Ανασηκώστε το μοτέρ ③ από το καπάκι ⑤.
- 13) Αφαιρέστε το καπάκι ⑤.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Κατά τον χειρισμό της εξαιρετικά κοφτερής λεπίδας **8**, παρατηρείται κίνδυνος τραυματισμού. Διατηρείτε τη λεπίδα **8** μακριά από τα παιδιά.


14) Αφαιρέστε το στήριγμα λεπίδας **7** με τη λεπίδα **8** προσεχτικά από το μπολ **9**.

15) Αφαιρέστε το υλικό.

Χτύπημα κρέμας

Με το εξάρτημα ανάδευσης **12** μπορείτε, επίσης, να χτυπήσετε κρέμα (ελάχ. 200 ml, μέγ. 400 ml) με αυτήν τη συσκευή:

- 1) Τοποθετήστε το μπολ **9** στον αντιολισθητικό δακτύλιο **11**.
- 2) Ωθήστε το εξάρτημα ανάδευσης **12** στο στήριγμα λεπίδας **7**:
 - Για 200 - 400 ml κρέμας, ωθήστε το εξάρτημα ανάδευσης **12** κατά τέτοιο τρόπο στο στήριγμα λεπίδας **7**, ώστε το εξάρτημα ανάδευσης **12** να εφαρμόζει και να ασφαλίζει και στα δύο τμήματα της λεπίδας **8** (εικ. 1):

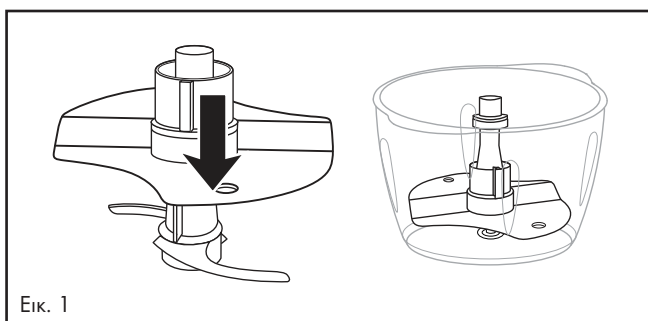

Εικ. 1

- 3) Τοποθετήστε το στήριγμα λεπίδας **7** με το εξάρτημα ανάδευσης **12** στον άξονα-οδηγό **10**.
- 4) Συμπληρώστε την κρέμα.
- 5) Τοποθετήστε το καπάκι **5** στο μπολ **9** κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο στεγανοποιητικός δακτύλιος **6** να εφαρμόζει στο άκρο του μπολ **9** και το στήριγμα λεπίδας **7** να προεξέχει από το άνοιγμα του καπακιού **5**. Μία από τις δύο ασφάλειες **13**, που βρίσκονται στον εσωτερικό δακτύλιο του καπακιού **5**, πρέπει να έχει φορά προς τα μπροστά, δηλαδή προς τα εσάς.

- 6) Τοποθετήστε το μοτέρ **3** κεντραρισμένα στο καπάκι **5**, ώστε το λογότυπο να έχει φορά προς τα εσάς. Οι δύο ασφάλειες **13** στον εσωτερικό δακτύλιο του καπακιού **5** εφαρμόζουν στις δύο εσοχές στο κάτω μέρος του μοτέρ **3**. Εάν οι ασφάλειες **13** δεν εφαρμόσουν αμέσως στις εσοχές στο κάτω μέρος του μοτέρ **3**, περιστρέψτε ελαφρώς το μοτέρ **3**, μέχρι να εφαρμόσει στο καπάκι **5** και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ασφαλειών **13** στις εσοχές.
- 7) Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ▶ Για το χτύπημα της κρέμας, πρέπει προηγουμένως να έχει κρυώσει (μέγ. 8 °C/θερμοκρασία ψυγείου).
- ▶ Για 200 ml κρέμας, προτείνεται χτύπημα για περ. 30 - 40 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα ταχύτητας I **2**.
- ▶ Για 400 ml κρέμας, προτείνεται χτύπημα για περ. 40 δευτερόλεπτα στη βαθμίδα ταχύτητας I **2**.
- ▶ Ο χρόνος χτυπήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα και λοιπούς παράγοντες, όπως π.χ. την περιεκτικότητα σε λιπαρά της κρέμας ή την εξωτερική θερμοκρασία! Κατά το χτύπημα, παρατηρήστε την κρέμα και προσαρμόστε το χρόνο χτυπήματος στις ανάγκες σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- ▶ Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.
- ▶  Κατά τον καθαρισμό, δεν επιτρέπεται να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή να την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Κατά τον χειρισμό της εξαιρετικά κοφτερής λεπίδας **8**, παρατηρείται κίνδυνος τραυματισμού. Συναρμολογείτε εκ νέου τη συσκευή μετά τη χρήση και τον καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός από την κινούμενη λεπίδα **8**. Διατηρείτε τη λεπίδα **8** μακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

- ▶ Μην πλένετε το μοτέρ **3** στο πλυντήριο πιάτων, καθώς θα υποστεί βλάβη.

- 1) Αποσυνδέστε το βύσμα.
- 2) Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή για τον καθαρισμό. Αφαιρέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο **6** από το καπάκι **5**. Αφαιρέστε τον μικρό ελαστικό δίσκο που βρίσκεται στο επάνω άκρο του στηρίγματος λεπίδας **7**.
- 3) Καθαρίστε το μοτέρ **3** με ένα νωπό πανί. Εφόσον απαιτείται, προσθέτετε λίγο ήπιο απορρυπαντικό στο πανί. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί με καθαρό νερό, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
- 4) Καθαρίστε το μπολ **9**, το εξάρτημα ανάδευσης **12**, το καπάκι **5** με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο **6**, το στήριγμα λεπίδας **7** με λεπίδα **8**, τον μικρό ελαστικό δίσκο του στηρίγματος λεπίδας **7** και τον αντιολισθητικό δακτύλιο **11** με ζεστό νερό προσθέτοντας ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλύντε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό, ώστε να μην υπάρχουν πλέον υπολείμματα απορρυπαντικού. Στεγνώνετε όλα τα εξαρτήματα καλά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Εναλλακτικά, μπορείτε να πλύνετε το μπολ **9**, το εξάρτημα ανάδευσης **12**, το στήριγμα λεπίδας **7** με λεπίδα **8** και το καπάκι **5** με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο **6** στο πλυντήριο πιάτων. Εφόσον είναι δυνατό, τοποθετείτε τα εξαρτήματα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Προσέχετε ώστε τα εξαρτήματα να μην μαγκώσουν.

- 5) Μετά τον καθαρισμό, ωθείτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο **6** ξανά στο καπάκι **5**. Φροντίζετε ώστε η επίπεδη πλευρά του στεγανοποιητικού δακτύλιου **6** να εφαρμόζει στο καπάκι **5**.
- 6) Εισαγάγετε τον μικρό ελαστικό δακτύλιο ξανά στο επάνω άκρο του στηρίγματος λεπίδας **7**.

Τώρα, μπορείτε να συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε την καθαρή συσκευή σε ένα στεγνό μέρος χωρίς σκόνη.

Αντιμετώπιση σφαλμάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.	Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.
	Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.	Απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.
	Μια οικιακή ασφάλεια είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε τις οικιακές ασφάλειες και, εφόσον απαιτείται, αντικαταστήστε τις.
	Η συσκευή ενδέχεται να είναι ελαττωματική.	Απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.
	Το μοτέρ ❸ δεν εφαρμόζει σωστά στο στήριγμα λεπίδας ❷.	Τοποθετήστε το μοτέρ ❸ σωστά στο στήριγμα λεπίδας ❷.

Εάν δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση βλαβών με τις παραπάνω προτάσεις αντιμετώπισης σφαλμάτων, ή εάν διαπιστώσετε άλλα είδη βλαβών, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της εταιρείας μας.

Απόρριψη συσκευής



Σε καμία περίπτωση μην απορρίψετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΥ.

Απορρίψτε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνείτε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 123456_7890) ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 346023_2004 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR**Σέρβις Ελλάδα**

Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.gr**CY****Σέρβις Κύπρος**

Tel.: 8009 4409

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 346023_2004

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	68
Bestimmungsgemäße Verwendung	68
Lieferumfang	68
Auspacken	68
Verpackung entsorgen	69
Gerätebeschreibung	69
Technische Daten	70
Sicherheitshinweise	71
Vor der ersten Inbetriebnahme	73
Bedienen	74
Zerkleinern	74
Sahne schlagen	76
Reinigung und Pflege	77
Lagerung	78
Fehlerbehebung	79
Gerät entsorgen	79
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	80
Service	81
Importeur	81



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes!

Sie haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zerkleinern von Lebensmitteln in kleinen Mengen oder dem Schlagen von Sahne und Emulgieren von Flüssigkeiten. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Es werden keine Haftungen für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, übernommen.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Motorblock
- Deckel
- Schüssel
- Messerhalter mit Messer
- Emulgierscheibe
- Antirutschring
- Bedienungsanleitung

Auspacken

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Verpackung entsorgen

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Gerätebeschreibung

- 1 Geschwindigkeitstaste - Stufe II
- 2 Geschwindigkeitstaste - Stufe I
- 3 Motorblock
- 4 Messerhalter-Aufnahme
- 5 Deckel
- 6 Dichtungsring
- 7 Messerhalter
- 8 Messer
- 9 Schüssel
- 10 Führungsschne
- 11 Antirutschring
- 12 Emulgierscheibe
- 13 Arretierung

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Nennleistung	500 W
Schutzklasse	II  (Doppelisolierung)
KB-Zeit	30 Sekunden beim Arbeiten mit dem Messer 8
	2 Minuten beim Arbeiten mit der Emulgierscheibe 12
Fassungsvermögen Schüssel 9	1 200 ml
Max. Einfüllmenge	bis zur 500 ml-Markierung
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

KB-ZEIT

Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220–240 V~, mit 50 Hz an.
 - ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
 - ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
 - ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
 - ▶ Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
 - ▶ Fassen Sie Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
 - ▶ Wenn das Netzkabel oder der Motorblock beschädigt sind, müssen Sie das Gerät vom Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie es erneut verwenden. Sie dürfen das Motorblockgehäuse nicht öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
 - ▶ Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei.
-  Sie dürfen den Motorblock keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr!
- ▶ Gehen Sie vorsichtig beim Leeren der Schüssel vor! Das Messer ist sehr scharf!
- ▶ Gehen Sie vorsichtig beim Reinigen des Gerätes vor! Das Messer ist sehr scharf!
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer verletzen. Halten Sie das Messer für Kinder unzugänglich.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel, solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr!
- ▶ Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Motorblock abnehmen.
- ▶ Greifen Sie niemals in das noch rotierende Messer! Verletzungsgefahr!
- ▶ Sie dürfen das Gerät beim Arbeiten mit der Emulgierscheibe nicht länger als 2 Minuten und beim Arbeiten mit dem Messer 30 Sekunden laufen lassen. Lassen Sie es danach abkühlen.

ACHTUNG - GERÄTESCHÄDEN!

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, um kochende oder heiße Lebensmittel zu verarbeiten.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, um Knochen, Kaffeebohnen, Getreide, Muskatnüsse oder gefrorene Lebensmittel zu zerkleinern. Ausgenommen hiervon sind Eiswürfel.
- ▶ Beachten Sie die Tabelle über die Füllmengen im Kapitel "Zerkleinern". Andernfalls besteht Verschmutzungsgefahr durch herausquellendes Füllgut.
- ▶ Sie dürfen den Motorblock nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, dieser würde dadurch beschädigt.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme wie im Kapitel **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Bedienen

Zerkleinern

- 1) Setzen Sie die Schüssel **9** auf den Antirutschring **11**.
- 2) Stecken Sie den Messerhalter **7** mit dem Messer **8** auf die Führungsschne **10**.
- 3) Bereiten Sie das Füllgut vor:

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Besonders harte Lebensmittel müssen vor der Bearbeitung in kleinere Stücke zerteilt werden (ca. 2 cm). Ansonsten kann der Motor blockieren. Wählen Sie eine pulsierende Bearbeitung bei harten Lebensmitteln. Drücken Sie hierzu mehrfach kurzzeitig die jeweilige Geschwindigkeits-Taste **1/2**.

- Schneiden Sie feste Lebensmittel in ca. 2 cm große Stücke.
- Entfernen Sie Stängel und Stiele von Kräutern.
- Entfernen Sie bei Nüssen, z. B. Walnüsse, die Außenschale.
- Entfernen Sie Knochen, Haut und Sehnen vom Fleisch.

- 4) Geben Sie das Füllgut in die Schüssel **9**. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir folgende maximale Füllmengen:

Lebensmittel	Max. Füllmenge	Bearbeitungszeit	Geschwindigkeit
Knoblauch	250 g	pulsierend ca. 5 x 2 Sek.	Stufe II
Zwiebeln	250 g	pulsierend ca. 5 x 1 Sek.	Stufe I
Karotten	250 g	2 x 5 Sek	Stufe I
Mandeln	250 g	grob: 1 x 10 Sek. mittel: 1 x 15 Sek. fein: 3 x 15 Sek.	Stufe II
Fleisch (gewürfelt, 2 x 2 cm)	300 g	6 x 5 Sek.	Stufe II
Eiswürfel	100 g	pulsierend grob 10 x 1 Sek. fein 20 x 1 Sek.	Stufe II

Die angegebenen Zeiten und Mengen in dieser Tabelle sind Richtwerte und können je nach Beschaffenheit der verarbeiteten Lebensmittel variieren!

- 5) Legen Sie den Deckel **5** so auf die Schüssel **9**, dass der Dichtungsring **6** auf dem Rand der Schüssel **9** aufliegt und der Messerhalter **7** durch die Öffnung des Deckels **5** ragt. Eine der beiden Arretierungen **13**, die sich am inneren Ring des Deckels **5** befinden, sollte dabei nach vorne, zu Ihnen, weisen.

- 6) Setzen Sie den Motorblock **3** mittig auf den Deckel **5**, so dass das Logo zu Ihnen weist. Die beiden Arretierungen **13** am inneren Ring des Deckels **5** greifen nun in die beiden Aussparungen an der Unterseite des Motorblocks **3**. Sollten die Arretierungen **13** nicht sofort in die Aussparungen an der Unterseite des Motorblocks **3** rutschen, drehen Sie den Motorblock **3** ein wenig, bis dieser bündig auf dem Deckel **5** sitzt und die Arretierungen **13** in die Aussparungen gerutscht sind.
- 7) Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Netzsteckdose.

HINWEIS

- Halten Sie während der Verarbeitung der Lebensmittel mit der einen Hand die Schüssel **9** fest und mit der anderen den Motorblock **3**.

- 8) Drücken Sie die gewünschte Geschwindigkeitstaste **1/2**. Das Messer **8** dreht sich, solange Sie die Geschwindigkeitstaste **1/2** gedrückt halten. Sobald Sie diese lösen, stoppt der Motor.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Falls sich das Messer **8** nur stockend oder gar nicht dreht, lösen Sie sofort die Geschwindigkeitstaste **1/2** und ziehen Sie den Netzstecker. Kontrollieren Sie, ob das Messer **8** durch zu harte/zähe Lebensmittel eingeklemmt ist und lösen Sie diese. Ansonsten kann der Motor überhitzen.

HINWEIS

- Sollten Lebensmittel an der Innenseite der Schüssel **9** hängen bleiben und nicht mehr von dem Messer **8** erfasst werden, öffnen Sie den Deckel **5** und schieben Sie die Lebensmittel mit einem Teigschaber o. Ä. wieder nach unten.

- 9) Wenn das Füllgut zerkleinert worden ist, lassen Sie die Geschwindigkeitstaste **1/2** los.
- 10) Ziehen Sie den Netzstecker.

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel **9**, solange sich das Messer **8** noch dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und herausspritzender Inhalt könnte zu Verschmutzungen führen.

- 11) Warten Sie, bis das Messer **8** stillsteht.
- 12) Heben Sie den Motorblock **3** vom Deckel **5**.
- 13) Nehmen Sie den Deckel **5** ab.

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!


- Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer **8** besteht Verletzungsgefahr. Machen Sie das Messer **8** für Kinder unzugänglich.

- 14) Ziehen Sie den Messerhalter **7** mit dem Messer **8** vorsichtig aus der Schüssel **9**.
- 15) Entnehmen Sie das Füllgut.

Sahne schlagen

Mit der Emulgierscheibe **12** können Sie mit diesem Gerät auch Sahne schlagen (min. 200 ml, max. 400 ml):

- 1) Setzen Sie die Schüssel **9** auf den Antirutschring **11**.
- 2) Schieben Sie die Emulgierscheibe **12** auf den Messerhalter **7**:
 - Um 200–400 ml Sahne zu schlagen, stecken Sie die Emulgierscheibe **12** so auf den Messerhalter **7**, dass die Emulgierscheibe **12** auf beiden Teilen des Messers **8** aufliegt und einrastet (Abb. 1):

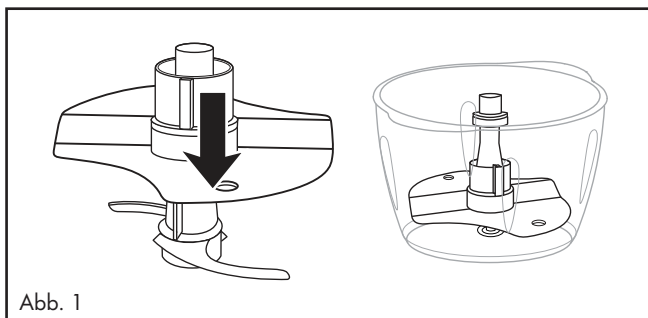

- 3) Stecken Sie den Messerhalter **7** mit der Emulgierscheibe **12** auf die Führungsschnecke **10**.
- 4) Füllen Sie die Sahne ein.
- 5) Legen Sie den Deckel **5** so auf die Schüssel **9**, dass der Dichtungsring **6** auf dem Rand der Schüssel **9** aufliegt und der Messerhalter **7** durch die Öffnung des Deckels **5** ragt.
Eine der beiden Arretierungen **13**, die sich am inneren Ring des Deckels **5** befinden, sollte dabei nach vorne, zu Ihnen, weisen.

- 6) Setzen Sie den Motorblock **3** mittig auf den Deckel **5**, so dass das Logo zu Ihnen weist. Die beiden Arretierungen **13** am inneren Ring des Deckels **5**, greifen nun in die beiden Aussparungen an der Unterseite des Motorblocks **3**. Sollten die Arretierungen **13** nicht sofort in die Aussparungen an der Unterseite des Motorblocks **3** rutschen, drehen Sie den Motorblock **3** ein wenig, bis dieser bündig auf dem Deckel **5** sitzt und die Arretierungen **13** in die Aussparungen gerutscht sind.
- 7) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

HINWEIS

- ▶ Um Sahne zu schlagen, sollte diese vor dem Steifschlagen gut gekühlt sein (max. 8 °C/Kühlschrantemperatur).
- ▶ Wir empfehlen bei 200 ml Sahne eine Schlagzeit von ca. 30–40 Sekunden bei Geschwindigkeitsstufe I **2**.
- ▶ Bei 400 ml Sahne empfehlen wir eine Schlagzeit von ca. 40 Sekunden bei Geschwindigkeitsstufe I **2**.
- ▶ Bedingt durch die Menge und verschiedene Einflüsse, wie z. B. Fettgehalt der Sahne oder die Außentemperatur, kann die Schlagzeit variieren! Beobachten Sie die Sahne während des Steifschlagens und passen Sie die Schlagzeit Ihren Bedürfnissen an.

Reinigung und Pflege

WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!

- ▶ Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶  Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer **8** besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer **8** verletzen. Machen Sie das Messer **8** für Kinder unzugänglich.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Sie dürfen den Motorblock **3** nicht in der Geschirrpülmaschine reinigen, dieser würde dadurch beschädigt.

- 1) Ziehen Sie den Netzstecker.
- 2) Nehmen Sie das Gerät zum Reinigen auseinander. Ziehen Sie den Dichtungsring **6** vom Deckel **5**. Entfernen Sie die kleine Gummischeibe, die sich am oberen Ende des Messerhalters **7** befindet.
- 3) Reinigen Sie den Motorblock **3** mit einem feuchten Tuch. Geben Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie mit einem nur mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach, so dass alle Spülmittelreste entfernt werden.
- 4) Reinigen Sie die Schüssel **9**, die Emulgierscheibe **12**, den Deckel **5** mit Dichtungsring **6**, den Messerhalter **7** mit Messer **8**, die kleine Gummischeibe des Messerhalters **7** und den Antirutschring **11** in warmem Wasser und geben Sie ein mildes Spülmittel hinzu. Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser nach, so dass keine Spülmittelreste daran haften. Trocknen Sie alle Teile gut ab.

HINWEIS



Alternativ können die Schüssel **9**, die Emulgierscheibe **12**, der Messerhalter **7** mit Messer **8** und der Deckel **5** mit Dichtungsring **6** in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Legen Sie die Teile möglichst in den oberen Korb der Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht eingeklemmt werden.

- 5) Schieben Sie nach der Reinigung den Dichtungsring **6** wieder auf den Bund des Deckels **5**. Achten Sie darauf, dass die flache Seite des Dichtungsringes **6** plan auf dem Deckel **5** aufliegt.
- 6) Stecken Sie den kleinen Gummiring wieder auf das obere Ende des Messerhalters **7**.

Sie können das Gerät nun wieder zusammenstecken.

Lagerung

- Lagern Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.	Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
	Das Gerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Service.
	Eine Haushaltssicherung ist defekt.	Überprüfen Sie die Haushaltssicherungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
	Das Gerät ist möglicherweise defekt.	Wenden Sie sich an den Service.
	Der Motorblock ❸ sitzt nicht korrekt auf dem Messerhalter ❶.	Setzen Sie den Motorblock ❸ korrekt auf den Messerhalter ❶.

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 346023_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 346023_2004

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών

07 / 2020 · Ident.-No.: SMZE500C2-072020-1

IAN 346023_2004