

GENERAL PURPOSE CUTTERS PUS 4 A1

SI

UNIVERZALNE ŠKARJE

Navodila za uporabo in varnostna navodila

DE


AT

CH


UNIVERSALSCHERE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise


1




2

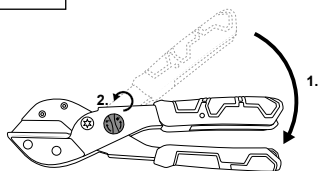


3

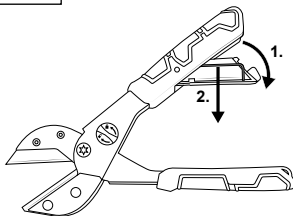


4

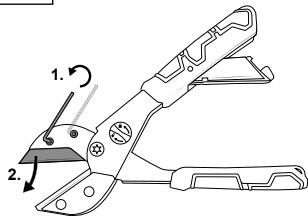

5

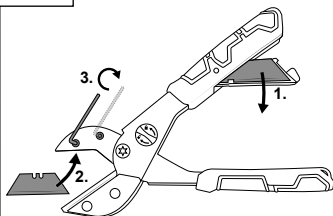

6

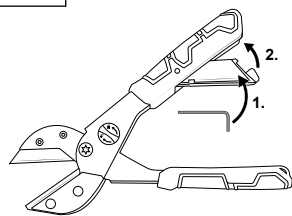

Uvod

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Izdelek shranite na varnem mestu. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Izdelek je predviden izključno za rezanje različnih materialov, npr. umetne mase, veje ali žice.

Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena področja uporabe. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba izdelka velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevarnost nesreče. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe. Upoštevajte tudi navodila na embalaži.

Varnostna navodila

Vsa varnostna navodila in druga navodila shranite za prihodnjo uporabo!

- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je izdelek v brezhibnem stanju. Poškodovani ali razrahljani deli lahko povzročijo telesne poškodbe.
- Škarje niso primerne za delo na delih pod napetostjo. Obstaja nevarnost električnega udara!
- Te škarje niso predvidene za to, da bi jih uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo naprave.

- Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.
- Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora z embalažo in izdelkom. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala in smrtna nevarnost zaradi ureznin. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otroke varujte pred stikom z embalažnimi materiali in izdelkom.
- Rezila se ne dotikajte z golimi rokami. Obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- Pri rezanju škarij ne zasukajte, saj se rezilo lahko zlomi in razleti na vse strani.
-   Pri uporabi izdelka nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.
- Pri delu poskrbite za stabilno stojšče. Drugače lahko pride do telesnih poškodb.

Uporaba

- ◆ Za odpiranje škarij zavrtite varnostno zaporo v smeri urnega kazalca in oznake  (glejte sliko 1).
- ◆ Ko škarij ne uporabljate, jih vedno zaprite in zavarujte pred nenamer-
nim odpiranjem. V ta namen zavrtite varnostno zaporo v nasprotni
smeri urnega kazalca in v smeri oznake  (glejte sliko 2).

Menjava rezil

- ◆ Odprite predalček za shranjevanje v ročaju in vzemite ven ključ inbus (glejte sliko 3).
- ◆ S ključem inbus odvijte varovalna vijaka in rezilo izvlecite navzdol iz držala (glejte sliko 4).
- ◆ Iz predalčka za shranjevanje vzemite novo rezilo in ga vtaknite v držalo. Razilo pritrdite, tako da varovalna vijaka zategnete s ključem inbus (glejte sliko 5).
- ◆ Ključ inbus znova položite v predalček za shranjevanje in ga vtaknite v ročaj (glejte sliko 6).

Čiščenje in vzdrževanje

- ◆ Po vsaki uporabi skrbno očistite rezilo. Umazanija na rezilu povzroči rjo in ovira postopek rezanja.
- ◆ Vse kovinske dele natrite z naoljeno krpo. Tako jih zaščitite pred oblogami rje.
- ◆ Izdelek shranite v suhem in zaprtem prostoru.

Odstranjevanje med odpadke



○ možnosti za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati. Nepotrebne embalažne materiale zavrzite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.



Embalažo odložite med odpadke na okoljsko primeren način. Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom:

1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.

Pooblaščen serviser



Servis Slovenija

Tel.: 080080917

E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 347905_2001

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Schneiden von verschiedenen Materialien, wie z. B. Kunststoffe, Äste oder Draht, vorgesehen.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Beachten Sie auch die Hinweise auf der Verpackung.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet. Beschädigte oder lockere Teile können Verletzungen zur Folge haben.
- Die Schere ist nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen geeignet. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Diese Schere ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterial und Produkt fern.
- Berühren Sie die Klinge nicht mit bloßen Händen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Verdrehen Sie die Schere nicht beim Schneiden. Die Klinge kann brechen und in alle Richtungen springen.
-   Tragen Sie beim Gebrauch des Produkts eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand beim Arbeiten. Andernfalls können Verletzungen die Folge sein.

Verwendung

- ◆ Um die Schere zu öffnen, drehen Sie die Sicherheitsverriegelung im Uhrzeigersinn in Richtung  (siehe Abbildung 1).
- ◆ Schließen Sie immer die Schere bei Nichtbenutzung und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Drehen Sie dazu die Sicherheitsverriegelung gegen den Uhrzeigersinn in Richtung  (siehe Abbildung 2).

Klingenwechsel

- ◆ Öffnen Sie das Staufach im Griff und entnehmen Sie den Innensechskantschlüssel (siehe Abbildung 3).
- ◆ Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die zwei Sicherungsschrauben und ziehen Sie die Klinge nach unten aus der Halterung heraus (siehe Abbildung 4).
- ◆ Entnehmen Sie eine neue Klinge aus dem Staufach und stecken Sie sie in die Halterung. Fixieren Sie die Klinge, indem Sie die Sicherungsschrauben mit dem Innensechskantschlüssel festziehen (siehe Abbildung 5).
- ◆ Platzieren Sie den Innensechskantschlüssel wieder im Staufach und klappen Sie es in den Griff ein (siehe Abbildung 6).

Reinigung und Pflege

- ◆ Säubern Sie die Klinge sorgfältig nach jedem Gebrauch. Schmutz auf der Klinge führt zu Rostbildung und behindert den Schneidvorgang.
- ◆ Reiben Sie alle Metallteile mit einem ölhaltigen Tuch ein. So schützen Sie diese vor Rostablagerungen.
- ◆ Bewahren Sie das Produkt in trockenen, geschlossenen Räumen auf.

Entsorgung



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 347905_2001



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacij· Stand der Informationen:

05 / 2020 · Ident.-No.: PUS4A1-052020-1

IAN 347905_2001