


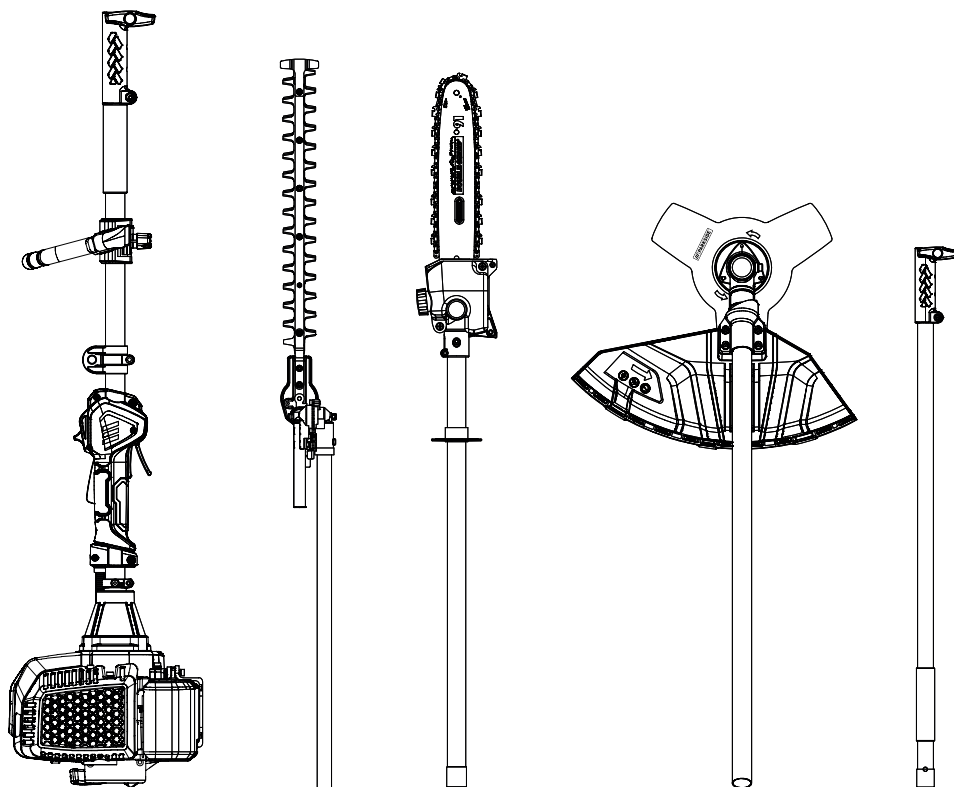

4-IN-1 PETROL MULTI-TOOL PBK 4 A2

(GB) (IE) (NI)

4-IN-1 PETROL MULTI-TOOL

Translation of the original instructions
Read carefully before using machine!

(NL) (BE)

BENZINE-COMBIAPPARAAT 4-IN-1

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Aandachtig lezen voordat u het apparaat gebruikt!

(FR) (BE)


OUTIL MODULABLE À ESSENCE 4 EN 1

Traduction du mode d'emploi d'origine
Lire consciencieusement avant d'utiliser la machine !

(DE) (AT) (CH)

BENZIN-KOMBIGERÄT 4 IN 1

Originalbetriebsanleitung
Vor dem Gebrauch der Maschine sorgfältig lesen!



GB IE NI

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.


NL BE













Vouw vóór het lezen de beide pagina's met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.


















DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/NL	Translation of the original instructions	Page	1
FR/BE	Traduction des instructions d'origine	Page	19
NL/BE	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Pagina	37
DE/AT/CH	Originalbetriebsanleitung	Seite	55

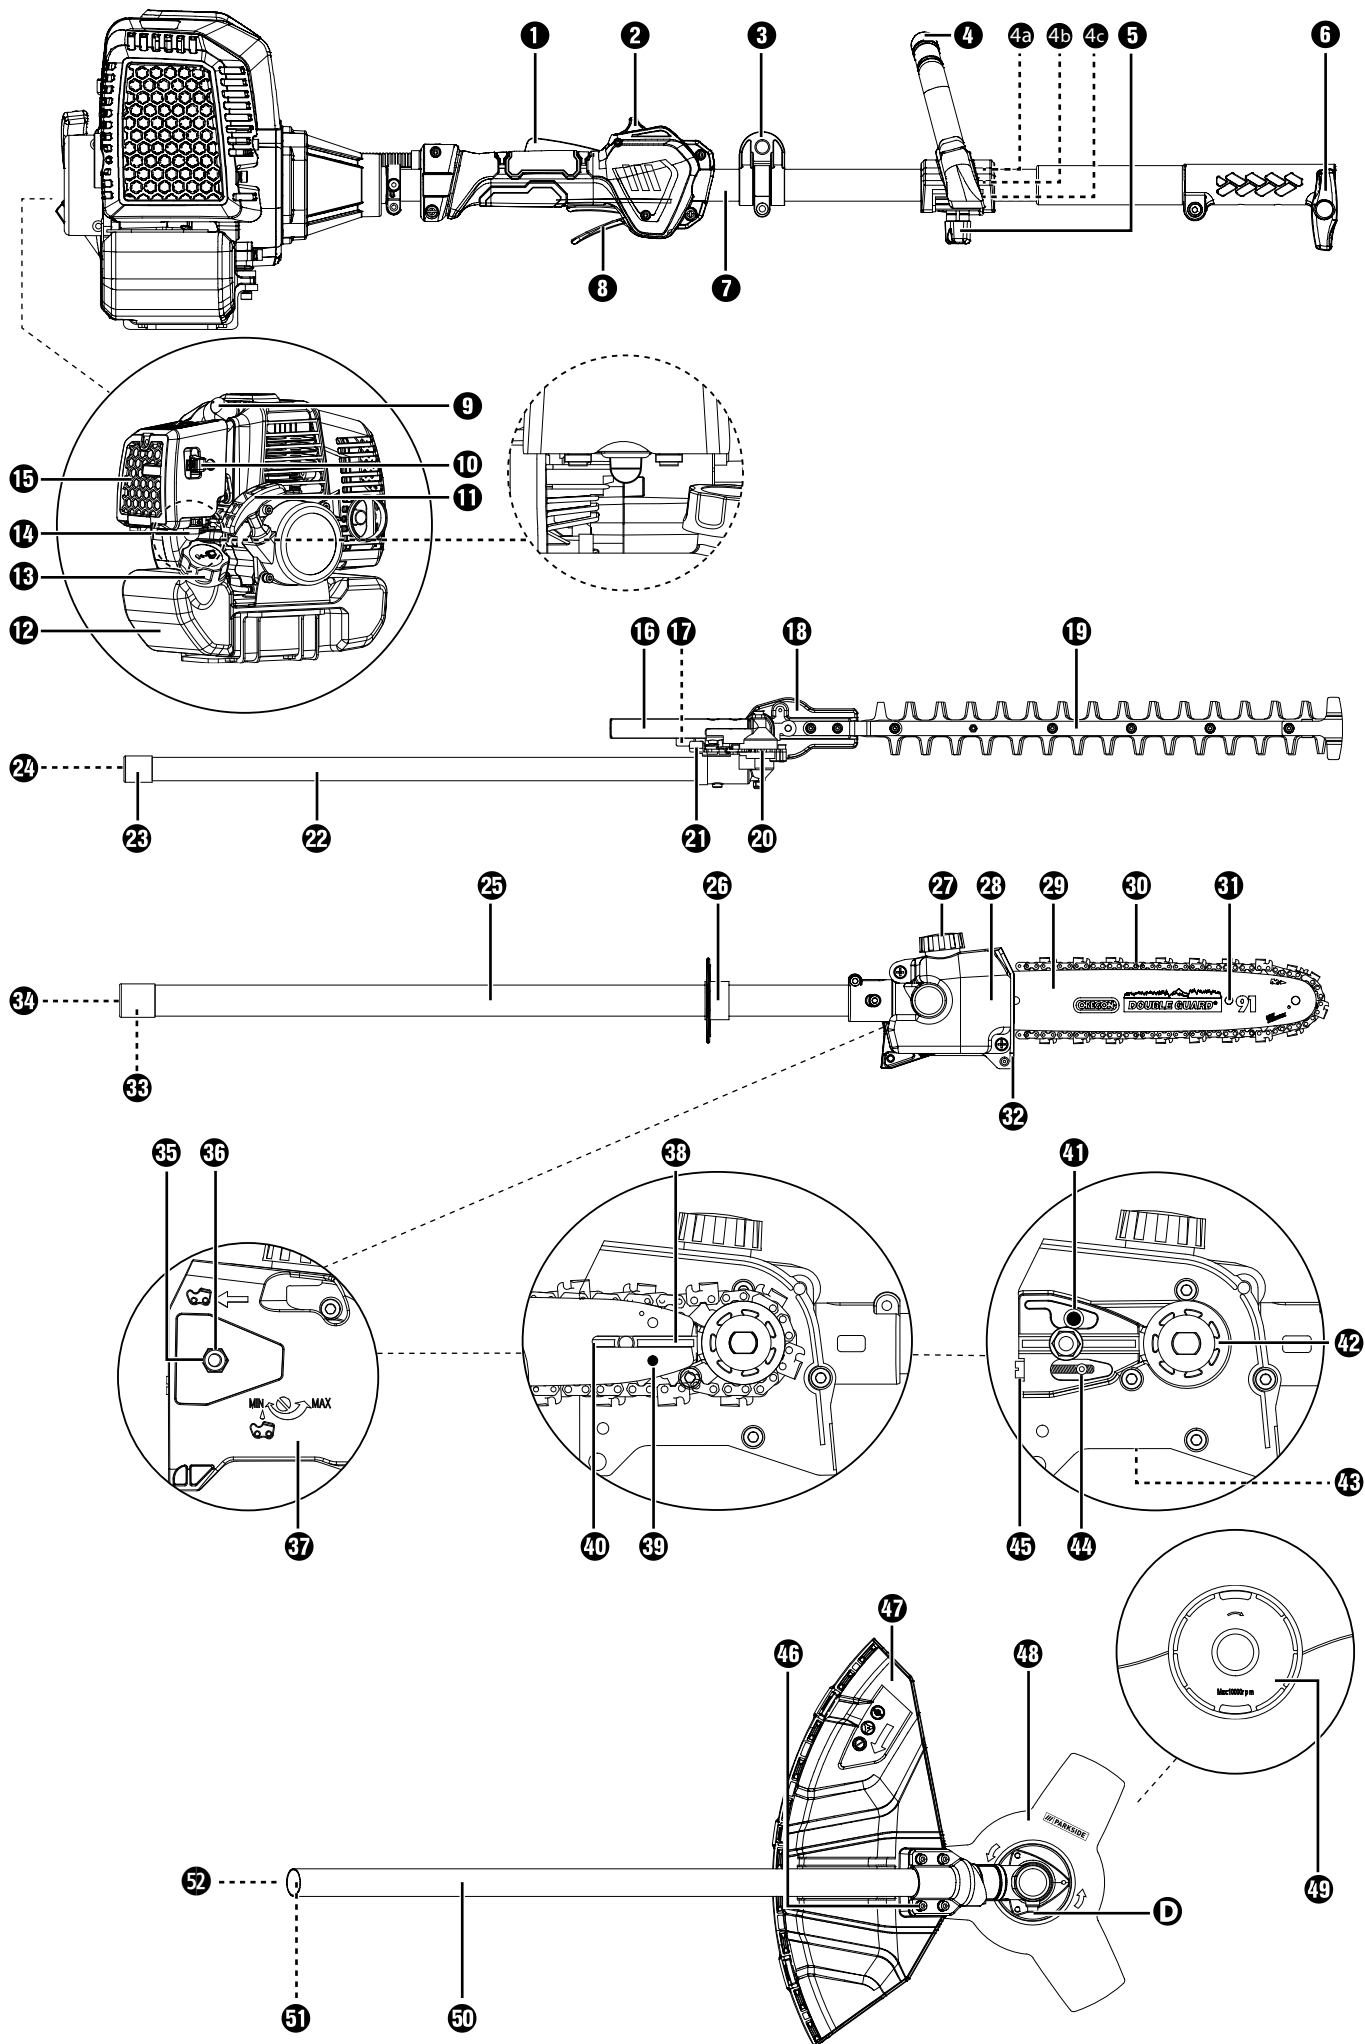

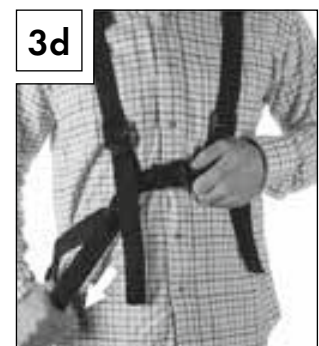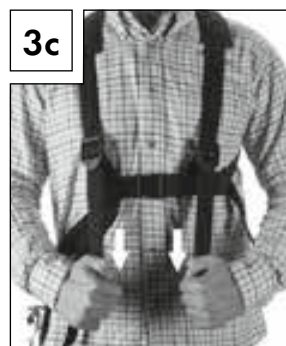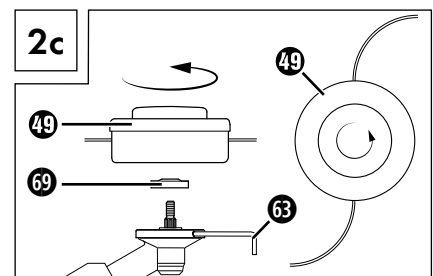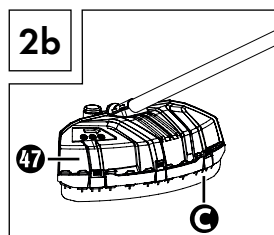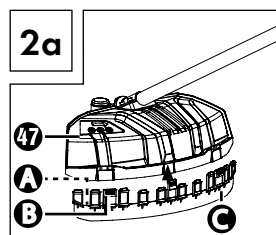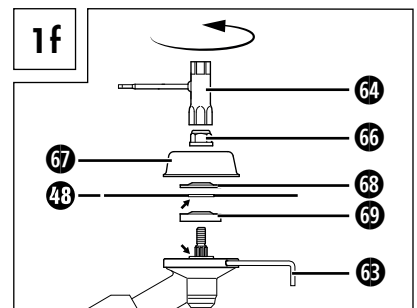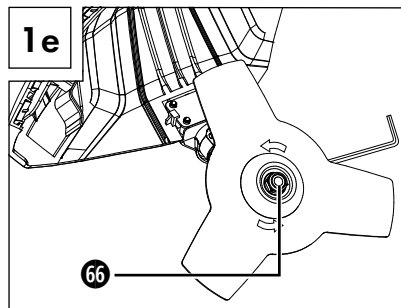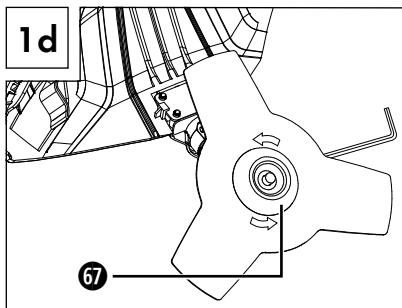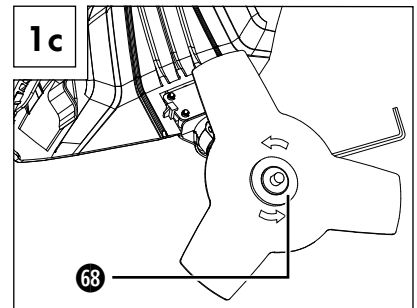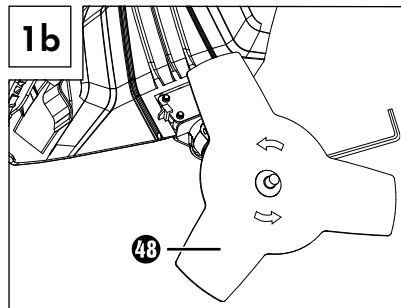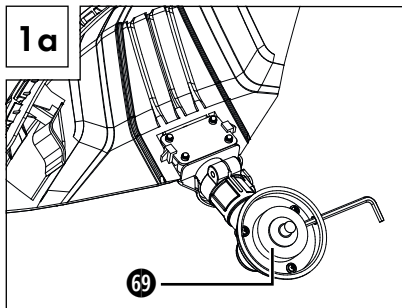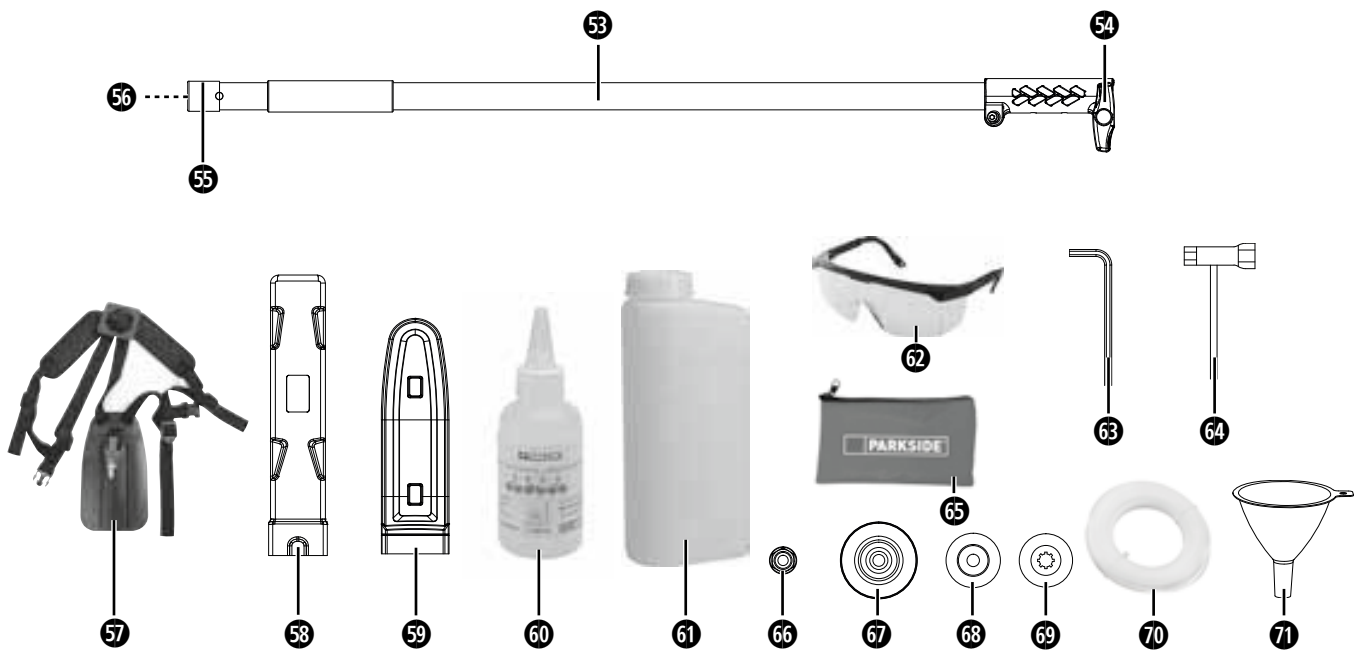

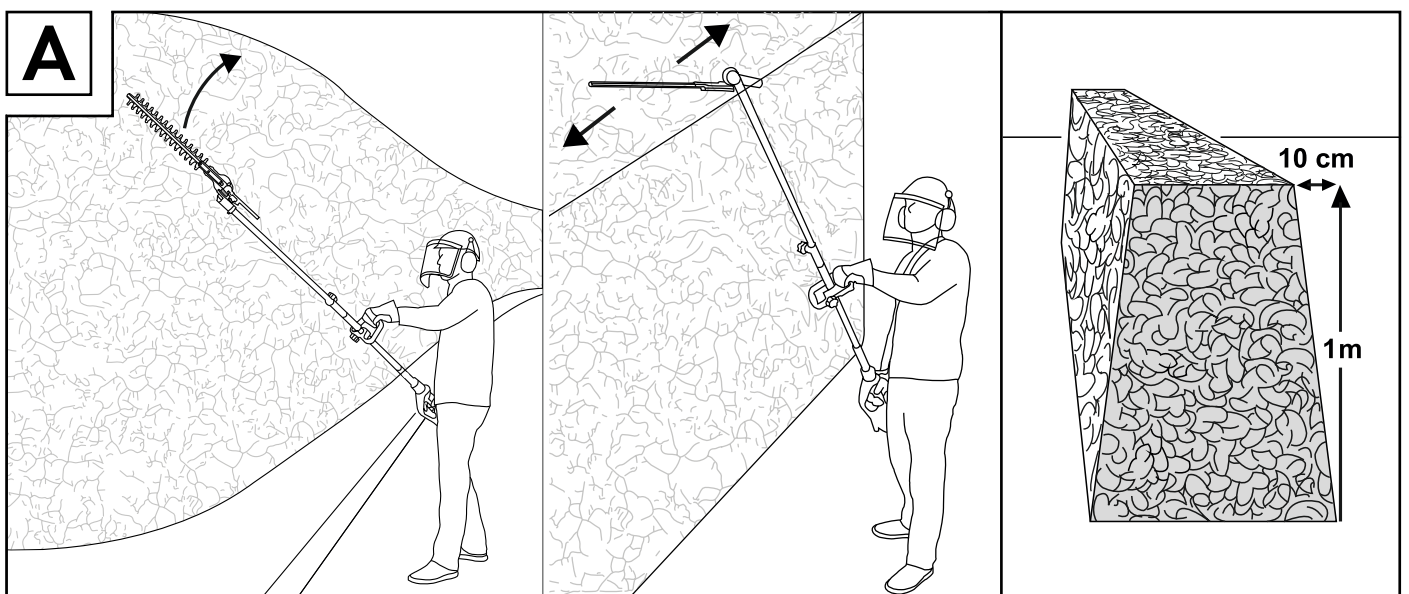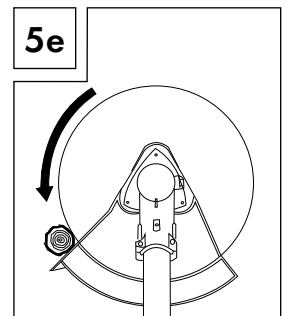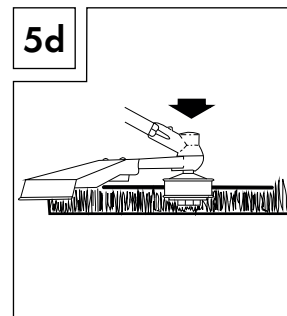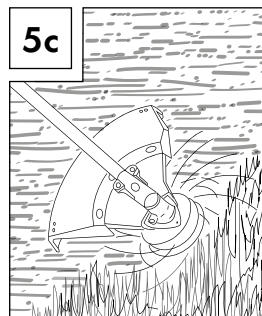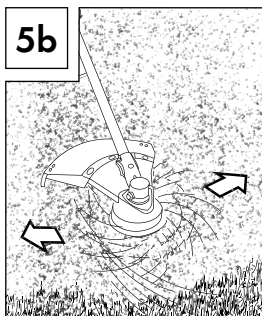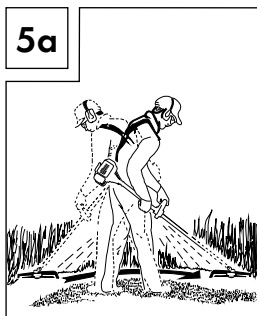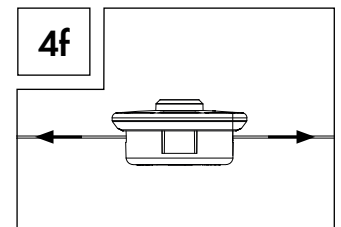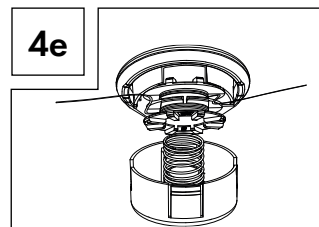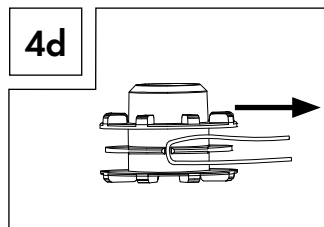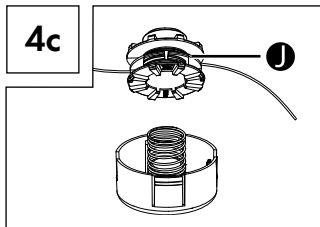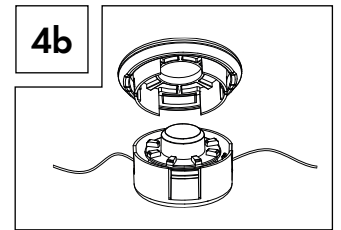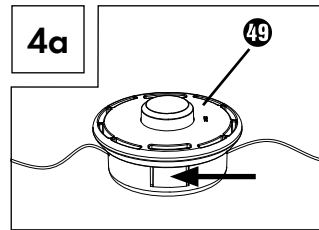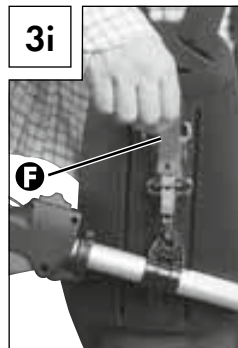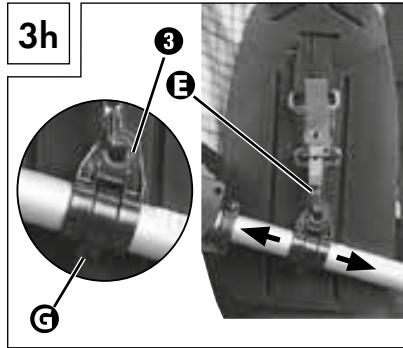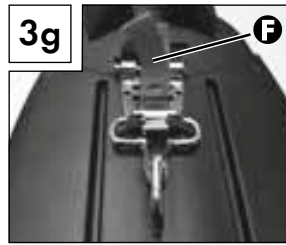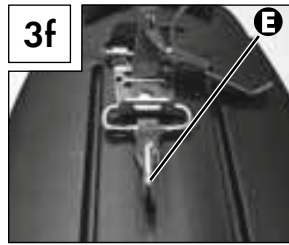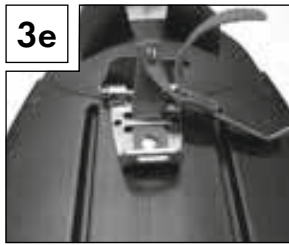

Contents

Introduction 2

Intended use	2
Features	2
Package contents	3
Technical specifications	3
Explanation of the symbols used	4

Safety instructions..... 5

Operational safety instructions for hedge trimmers	5
Supplementary safety instructions for hedge trimmers	6
Operational safety instructions for pole pruners	7
Precautionary measures against kickback	7
Operational safety instructions for strimmers	8
Operational safety instructions for cutting blades	9
Safety devices/equipment	9

Before use 9

Attaching the round handle	9
Fitting the quick release mechanism	9
Securing/attaching the carrying harness	10
Fitting the hedge trimmer	10
Removing the hedge trimmer	10
Swivelling the hedge trimmer	10
Mounting the saw chain and blade	10
Removing the saw chain	10
Tightening and checking the saw chain	10
Chain lubrication	10
Sharpening the saw chain	10
Assembling the extension attachment	11
Fitting/removing the protective guard	11
Installing/replacing the cutting blade	11
Installing/replacing the strimmer	11
Putting on the carrying harness	11
Setting the cutting height	11
Fuel and oil	12

Use 12

Starting when the engine is cold	12
Starting when the engine is hot	12
Working with the hedge trimmer	13
Cutting techniques	13
Working with the pole pruner	13
Sawing techniques	13
Working safely	13

Transport 13

Cleaning 14

Maintenance 14

Storage and transportation 15

Troubleshooting..... 15

Engine unit	15
Pole pruner	15
Hedge trimmer	15

Maintenance intervals 16

Pole pruner	16
Hedge trimmer	16

Ordering replacement parts..... 16

Disposal 16

Kompernass Handels GmbH warranty..... 17

Service 17

Importer..... 17

Original declaration of conformity 18

4-IN-1 PETROL MULTI-TOOL PBK 4 A2

Introduction

Congratulations on the purchase of your new tool. You have chosen a high-quality product. The operating instructions are a part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

Long-handled hedge trimmer

This tool is intended for cutting and trimming hedges, bushes and flowering shrubs in the home garden. This is a hand-held tool with an integrated engine unit and linear reciprocating cutting blades.

WARNING!

- ▶ Hedge trimmers are not suitable for use by children.

Pole pruner

This tool is intended for trimming branches in trees.

3-tooth cutting blade/stripper

Use with 3-tooth cutting blade: for cutting high grass, undergrowth and light scrub.

Use with stripper: for cutting grass and small weeds.

Extension attachment

ATTENTION!

- Do not use the extension attachment/boom  in combination with the 3-tooth cutting blade/stripper attachment!

Any other use that is not expressly permitted in these operating instructions may damage the tool and represents a serious risk for the user. Please observe the restrictions in the safety instructions. Comply with all national regulations that may restrict the use of the appliance. Any other usage of or modification to the tool is deemed to be improper and carries the risk of serious personal injury.

Not intended for commercial use.

PROHIBITED APPLICATIONS!

Due to the physical risk posed to the user, the tool may not be used to perform the following activities: cleaning footpaths and as a shredder for shredding tree and hedge sections. Furthermore, the tool may not be used to level ground elevations such as molehills. For safety reasons, the tool may not be used as a drive unit for any other devices. The user, not the manufacturer, is liable for any resulting damage or injuries of any kind.

Features

Engine unit PBK 4 A2-1

- 1 Safety lock-out
- 2 On/Off switch
- 3 Carrying lug
- 4 Round handle
- 4a Rubber ring
- 4b Clamping shell
- 5 Locking screw
- 6 Locking screw
- 7 Boom
- 8 Throttle control
- 9 Spark plug connector
- 10 Choke lever
- 11 Starter pull cord
- 12 Petrol tank
- 13 Filler cap
- 14 Fuel pump (primer)
- 15 Air filter housing cover

Hedge trimmer attachment PBK 4 A2-3

- 16 Handle
- 17 Lock/release
- 18 Gearbox casing
- 19 Cutter bar
- 20 Base plate (hedge trimmer)
- 21 Control lever
- 22 Front boom (hedge trimmer)
- 23 Locking pin
- 24 Drive shaft

Pole pruner attachment PBK 4 A2-4

- 25 Front boom (pole pruner)
- 26 Safety ring
- 27 Oil filler cap
- 28 Oil tank
- 29 Blade
- 30 Saw chain
- 31 Bench grinder support
- 32 Stop
- 33 Locking pin
- 34 Drive shaft
- 35 Nut
- 36 Thread
- 37 Sprocket cover
- 38 Blade guide
- 39 Blade hole
- 40 Guide rail
- 41 Oil dispenser
- 42 Chain sprocket
- 43 Oil adjusting screw
- 44 Chain tensioner pin
- 45 Chain tensioning screw

Strimmer/cutter attachment PBK 4 A1-2

- 46 4 x screws (with washer)
- 47 Protective guard
- 48 3-tooth cutting blade
- 49 Strimmer with cutting filament
- 50 Front boom (strimmer/3-tooth cutting blade)
- 51 Locking pin
- 52 Drive shaft

Extension attachment

- 53 Boom
- 54 Locking screw
- 55 Locking pin
- 56 Drive shaft

Accessories

- 57 Carrying harness
- 58 Protective cover for blade
- 59 Chain guard
- 60 Organic chain oil
- 61 Oil/petrol mixing canister
- 62 Safety goggles
- 63 4 mm hex key
- 64 Spark plug wrench/flat-head screwdriver
- 65 Tool bag
- 66 Nut M19 x 1.0 (left-hand thread)
- 67 Pressure plate cover
- 68 Pressure plate
- 69 Drive plate
- 70 Cutting filament
- 71 Funnel

Package contents

- 1 engine unit
- 1 hedge trimmer attachment PBK 4 A2-3 (hereinafter hedge trimmer)
- 1 pole pruner attachment PBK 4 A2-4 (hereinafter pole pruner)
- 1 strimmer/cutter attachment PBK 4 A2-2
- 1 extension attachment
- 1 handle with barrier bar
- 1 strimmer with cutting filament
- 1 cutting filament (filament Ø: 2.4 mm/filament length: 6 m)
- 1 3-tooth cutting blade
- 1 carrying harness
- 1 chain guard
- 1 blade guard
- 1 oil/petrol mixing canister
- 1 100 ml organic chain oil
- 1 tool bag
- 1 4 mm hex key
- 1 spark plug wrench/flat-head screwdriver
- 1 safety goggles PBKZ 1 A1
- 1 funnel
- 1 set of operating instructions

Technical specifications

Engine unit PBK 4 A2-1

Engine type	2-stroke engine, air-cooled, chrome cylinder
Engine output (max.)	1.45 kW/1.97 hp
Cylinder capacity	51.7 cm ³
Engine idle speed	3000 rpm
Max. engine speed	
with 3-tooth cutting blade	9200 rpm
with strimmer	8700 rpm
with chainsaw	9200 rpm
with hedge trimmer	9200 rpm
Max. cutting speed	
with 3-tooth cutting blade	6900 rpm
with strimmer	6525 rpm
with chainsaw	20 m/s
with hedge trimmer	1490 strokes/min
Ignition	electronic
Drive	centrifugal clutch
Weight (empty tank)	approx. 5.6 kg
Tank capacity	1200 cm ³
Spark plug	CDK L8RTC
Fuel consumption	
at maximum engine output	0.78 kg/h
Specific fuel consumption	
at maximum engine output	560 g/kWh

Hedge trimmer PBK 4 A2-3

Cut length	480 mm
Tooth spacing	27 mm
Weight	
(ready for use)	approx. 2.24 kg

Pole pruner PBK 4 A2-4

Weight (ready for use)	approx. 1.6 kg
Oil tank,	
recommended fill level	140 ml ³
Cut length	approx. 300 mm
Blade	Oregon type 120SDEA041
Saw chain	Oregon 91P045X

Strimmer/cutting blade attachment PBK 4 A2-2

Strimmer with cutting filament (IAN 352083)

Filament cutting circle Ø	430 mm
Filament length	6.0 m
Filament Ø	2.4 mm

3-tooth cutting blade (IAN 352083)

Cutting blade	
cutting diameter Ø	255 mm

Noise and vibration information:

Noise measurement determined in accordance with ISO 22868, EN ISO 10517. The A-rated noise level is typically as follows:

Hedge trimmer

Sound pressure level	$L_{pA} =$	98.8	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	3	dB(A)
Sound power level	$L_{WA} =$	109.7	dB(A)
Guaranteed sound power level	$L_{WA} =$	114.00	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	1.98	dB(A)

Pole pruner

Sound pressure level	$L_{pA} =$	99.0	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	1.98	dB(A)
Sound power level	$L_{WA} =$	108.8	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	3	dB(A)

3-tooth cutting blade

Sound pressure level	$L_{pA} =$	98.9	dB(A)
Uncertainty	$K_{pA} =$	3	dB(A)
Sound power level	$L_{WA} =$	109.6	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	1.98	dB(A)

Strimmer

Sound pressure level	$L_{pA} =$	99.5	dB(A)
Uncertainty	$K_{pA} =$	3	dB(A)
Sound power level	$L_{WA} =$	110.10	dB(A)
Uncertainty	$K_{WA} =$	1.98	dB(A)



Wear ear muffs to prevent hearing damage!

Vibration values (vector total of three directions) determined in accordance with EN 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1

Hedge trimmer

Vibration on the front handle	vibration emission value $a_{h,D} = 6.15 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Vibration on the rear handle	vibration emission value $a_{h,D} = 8.37 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Pole pruner

Vibration on the front handle	vibration emission value $a_{h,D} = 7.96 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Vibration on the rear handle	vibration emission value $a_{h,D} = 7.41 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Strimmer

Vibration on the front handle	vibration emission value $a_{h,D} = 7.99 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Vibration on the rear handle	vibration emission value $a_{h,D} = 7.39 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

3-tooth cutting blade

Vibration on the front handle	vibration emission value $a_{h,D} = 6.2 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Vibration on the rear handle	vibration emission value $a_{h,D} = 8.49 \text{ m/s}^2$ Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

NOTE

- The vibration level specified in these instructions has been measured in accordance with the standardised measuring procedure specified in EN 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 and can be used to make equipment comparisons. The specified vibration emission value can also be used to make an initial exposure estimate.

WARNING!

- The vibration level varies in accordance with use and may be higher than the value specified in these instructions in some cases. There is a risk of underestimation of the vibration load if the tool is used regularly in this manner. To estimate the vibration load during a specific working period accurately, periods during which the tool is switched off (or running, but not being used) must also be taken into account. This can significantly reduce the vibration load over the total working period.

WARNING!

- You can reduce the vibration risk, for example, the risk of Raynaud's phenomenon, by taking regular breaks during which you rub your hands together.

Explanation of the symbols used



Warning! Read the operating instructions before use!



Wear protective gloves!



Wear safety shoes!




Wear ear muffs!



Wear a hard hat!



Wear safety goggles!



Caution! Hot parts. Keep a safe distance!



1. Fill fuel pump (primer)



2. Pull the choke lever



3. Pull the starter pull cord



Pull the choke lever



Press the fuel pump (primer) 6x



Mixing ratio: 40 parts petrol to 1 part oil

-  Petrol: ROZ 95/ROZ 98
-  Do NOT refuel with E10
-  2-stroke motor oil: ISO-L-EGD/JASO FD
-  Risk of fatal electrical shock! Keep at least 10 m away from overhead power lines!
-  Attention! Falling objects.
Especially when cutting above head height.
-  Attention! Risk of injury due to running blades!
-  Keep a safe distance!
-  General warning!
-  Protect the tool from rain and moisture!
-  Beware of flying objects!
-  Beware of kickback!
-  Caution! Risk of injury from rotating cutting blade!
Keep hands and feet at a safe distance!
-  Caution – petrol is highly flammable!
-  Risk of explosion! Do not spill any fuel!
-  Switch the tool off and remove the spark plug before performing any maintenance work!
-  Attention! Risk of suffocation!
-  Caution! Poisonous CO vapours (carbon monoxide vapours)!
Do not use the tool in closed rooms!
-  Warning! Do not use circular saw blades for the cutting blade function.
-  A distance of 15 metres must be maintained between the appliance and any third parties!
-  Sound power level LWA data in dB
-  Fire, naked flames and smoking are prohibited!



Safety instructions

**IMPORTANT! READ CAREFULLY BEFORE USE!
KEEP FOR YOUR RECORDS.**

Operational safety instructions for hedge trimmers

NOTE

- The hedge trimmer is supplied completely assembled.
- Instructions and illustrations regarding the settings and use of the hedge trimmer and/or its controls, maintenance and lubrication by the user can be found in these instructions and on the fold-out page.
- Notes on the working position (see fold-out page).
- Notes on the operating controls (see fold-out page).
- Note on the safe handling of fuel (see section "Preparation", point f).
- These instructions contain information on the recommended replacement or repair of parts, the customer service and specification of spare parts to be used, inasmuch as they affect the health and safety of the user.
- The explanation of all graphical symbols, information, features and technical specifications on the hedge trimmer as well as the procedure in the event of accidents and malfunctions can be found in these instructions.
- Blocked tool: remove the jammed material from the cutter bar 19.

! WARNING!

- Do not allow children to use the hedge trimmer under any circumstances.
- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are ill, tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**
A moment of inattention while operating the tool may result in serious personal injury.
- Avoid improper use. Use the appliance only as described in the section "Intended use".



Familiarise yourself with the operating instructions before you operate the tool.

Preparation

- a) THE HEDGE TRIMMER CAN CAUSE SERIOUS INJURIES! Read the instructions on correct handling, preparation, maintenance, starting and stopping the hedge trimmer very carefully. Familiarise yourself with all manual controls and the proper use of the hedge trimmer.
- b) Do not allow children to use the hedge trimmer under any circumstances. Children, adolescents and people with reduced physical, sensory or mental capabilities must not use the hedge trimmer. The only exception to this are young people over the age of 16 who are being trained by a specialist.
- c) Beware of overhead power lines.
- d) Do not use the hedge trimmer while anyone, especially children, is in the vicinity.
- e) Wear appropriate clothing! Do not wear loose clothing or jewellery that could get caught in moving parts. We recommend wearing heavy-duty gloves, non-slip footwear and goggles.

f) Handle fuel carefully. It is highly flammable and the vapours are explosive.

The following points should be followed:

- Use only specially-designed containers.
 - Never open the tank filler cap or top up the petrol tank while the engine is running or hot. Allow the engine and the exhaust components to cool down before refuelling.
 - Do not smoke.
 - Refuel outside only.
 - Never store the hedge trimmer or the fuel tank in a room where there is an open flame, for example, in a hot water boiler.
 - If the petrol has overflowed, do not attempt to start the engine. Remove the appliance from the fuel-contaminated area before restarting.
 - Always replace the filler cap after refuelling and close it securely.
 - Draining the tank should only be done in the open.
- g) If the cutting unit comes in contact with a foreign object or if the operating noise increases or the hedge trimmer starts to vibrate abnormally, stop the engine and allow the hedge trimmer to come to a standstill. Pull the spark plug connector off the spark plug and take the following action:
- check for damage;
 - check for loose parts and secure all the loose parts;
 - replace damaged parts with equivalent parts or have them repaired.



Wear ear muffs!



Wear safety goggles!

- Familiarise yourself with the operation of the hedge trimmer so that you know how to stop the tool immediately in an emergency.

Operation

- a) Switch off the engine before:
 - cleaning or removing blockage;
 - inspection, maintenance or work on the hedge trimmer;
 - setting the working position of the cutting unit;
 - if the hedge trimmer is to be left unattended.
- b) Always make sure that the hedge trimmer is in the proper working position before the engine is started.
- c) During operation of the hedge trimmer, always ensure that you have firm footing.
- d) Do not use the hedge trimmer if it has a defective or badly worn cutting unit.
- e) To minimise the risk of fire, ensure that the engine and the silencer are free of residues, leaves or leaked lubricant.
- f) Ensure that all supplied handles and safety guards are mounted when operating the hedge trimmer. Never attempt to operate an incompletely assembled hedge trimmer or a hedge trimmer with non-approved modifications.
- g) Always use both hands if the hedge trimmer is equipped with two handles.
- h) Always familiarise yourself with your environment and be aware of potential dangers that you may not be able to hear because of the noise of the hedge trimmer.

Maintenance and storage

- a) When you stop working with the hedge trimmer in order to carry out maintenance, inspection or storage, switch off the engine, pull the spark plug connector from the spark plug and ensure that all rotating parts have come to a standstill. Allow the appliance to cool down before carrying out an inspection, adjustments, etc.
- b) Store the hedge trimmer where the petrol vapours cannot come into contact with flames or sparks. Always allow the hedge trimmer to cool down before storage.
- c) When transporting or storing the hedge trimmer, cover the cutting unit with the protective cover for the cutting unit.

Supplementary safety instructions for hedge trimmers

Environmental safety

- Only operate the hedge trimmer in daylight or good artificial light.
- While trimming, make sure that you do not come into contact with objects such as wire fences or plant supports. They could cause damage to the cutter bar **19**. Inspect the hedge to be cut carefully and remove any wires or other foreign bodies.
- Be aware of your environment and all possible hazards that you may be unable to hear while cutting the hedge.

DANGER!

- ▶ In the event of imminent danger or an emergency, switch off the engine immediately.

Electrical safety

- Hold the power tool only by the insulated grips as the cutting blades could come into contact with hidden power lines. Contact between the blades and a live wire may make exposed metal parts of the power tool live and could give the operator an electric shock.

Personal safety

- During operation, no other person or animal may be within a radius of 15 metres. The operator is responsible for third parties within the working area.
- During operation, ensure that you have proper footing and balance at all times.
- Never touch the cutter bar **19** of the hedge trimmer.
- Keep your hands away from the cutting blades. Do not attempt to clear cuttings or hold onto the material you are cutting while the blades are still in motion. Remove any jammed clippings only when the tool has been switched off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- Wait until the tool has come to a standstill before putting it down.

Use and handling

⚠ ATTENTION!

- Between tasks or after completion of a task, do not set the cutter bar **19** down on its tip as this could cause damage to the cutter bar **19**.

- Before use, always check that the blades, the blade screws and other parts of the cutting tool are not worn or damaged. Never work with a damaged or heavily worn blade.
- After making adjustments to the working angle, check whether both setting levers are clicked firmly into place. If one of the setting levers remains open, the second could be unintentionally released by a branch, and the cutter bar **19** could swing down.
- Never use the hedge trimmer with defective or missing safety guards.
- Never grasp the hedge trimmer by the safety guards.
- Carry the hedge trimmer by the front handle when switched off, with the cutter bar facing away from your body. When transporting or storing the hedge trimmer, always put on the protective cover. Careful handling of the tool reduces the likelihood of accidental contact with the moving blades.
- Store the hedge trimmer in a dry, high or locked location, out of the reach of children.
- Do not attempt to repair the equipment unless you have received the necessary training.
- For safety's sake, change worn or damaged parts.

⚠ DANGER!

- In the event of imminent danger or an emergency, switch off the engine immediately.

Operational safety instructions for pole pruners

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!

- To prevent injuries, never touch the tool above the safety ring **26** while it is running.

Preparation

- Always wear a hard hat, ear muffs and safety gloves. Also wear safety goggles to prevent splashes of oil or sawdust from getting into your eyes. Wear a dust mask to protect yourself from dust.
- Wear sturdy, non-slip boots.
- Do not use the tool in the rain.
- Before use, check the tool's safety condition, especially the blade and the saw chain.
- Do not use the tool near power lines. Maintain a minimum distance of 10 m to above-ground power lines.

Electrical safety

- Do not use the tool in a potentially explosive environment containing flammable liquids, gases or dusts. The sparks generated by the appliance could ignite the vapours or gases.
- Tools with defective switches must be repaired immediately to avoid damage or injuries.

Personal safety

- Never use the tool while standing on a ladder.
- Do not lean too far forward while using the tool. Ensure that you are standing firmly, and keep your balance at all times. Use the supplied carrying harness to distribute the weight evenly on your body.

- To avoid injuries due to falling branches, do not stand under the branches that you want to cut off. Be aware of branches that may spring back and cause injuries. Work at an angle of approximately 60°.
- Be aware that the tool can kick back.
- Keep an eye on the branches being cut as well as on falling material to avoid tripping.
- Cover the guide rail and the chain with the cover during transport and storage.
- Avoid unintentional starting of the tool.
- Store the tool out of the reach of children. Only those who are fully acquainted with the operating instructions and the tool may operate the tool.

Use and handling

- Never start the tool before the blade, saw chain and sprocket covers have been fitted correctly.
- Do not cut any wood that is lying on the ground and do not attempt to saw roots that are protruding from the soil. Avoid dipping the saw chain into the soil at all costs, as this could blunt the saw chain.
- If the tool accidentally comes into contact with a solid object, switch off the engine immediately and inspect the tool for damage.
- After 30 minutes of work, take a break of at least one hour. Change your working position frequently.
- If the pole pruner is shut down for maintenance, inspection or storage, switch off the engine, pull the spark plug connector from the spark plug and ensure that all rotating parts have come to a standstill. Allow the appliance to cool down before carrying out an inspection, adjustments, etc.
- Service the tool carefully. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other damage that may impair the tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Have the tool checked by qualified specialists. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.

Precautionary measures against kickback

⚠ CAUTION! KICKBACK!

- Be aware of the danger of kickback when working with the tool. There is a risk of personal injury. You can avoid kickbacks by being careful and using the correct sawing technique.
- Contact with the tip of the rail can in some cases lead to an unexpected backward reaction resulting in the guide rail flying upwards towards the operator (see Fig. A).

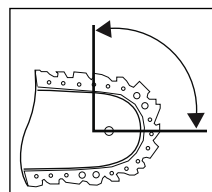


Fig. A

- Kickbacks can occur if the tip of the guide rail touches an object or if the wood bends and the saw chain gets caught in the cut (see Fig. B).

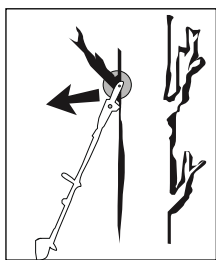


Fig. B

- If the saw chain jams in the upper edge of the guide rail, the rail can kick back violently towards the operator.
- Any such reaction can lead to you losing control over the saw and possibly injuring yourself. Do not rely solely on the chainsaw's built-in safety devices. As the user of a chainsaw, you can take a number of measures to avoid accidents and injury.
A kickback is caused by incorrect use or misuse. It can be avoided by taking proper precautions as given below:
- **Hold the saw firmly with both hands, with your thumb and fingers around the handles of the chainsaw. Position your body and arms so you can withstand kickback forces.** If suitable measures are taken, the operator can control the kickback forces. Never let go of the chainsaw.
- **Avoid any abnormal posture and do not saw above shoulder height.** This will prevent inadvertent contact with the tip of the rail and allows better control of the chainsaw in unexpected situations.
- **Always use replacement rails and saw chains specified by the manufacturer.** Incorrect replacement rails and saw chains can lead to tearing of the saw chain and/or kickback.
- **Follow the manufacturer's instructions for sharpening and maintenance of the saw chain.** Setting the depth limiter too low can increase the risk of kickback.
- **Do not saw with the tip of the blade.** It can cause kickbacks.
- **Ensure that there are no objects on the ground that you can trip over.**

Operational safety instructions for trimmers

Preparation

- Wear close-fitting clothes that offer good protection, such as long trousers, sturdy work shoes, heavy-duty protective gloves, a hard hat, a protective mask for your face or safety goggles to protect your eyes and good ear plugs or other hearing protection against noise.
- Always use the supplied carrying harness.
- Always ensure that the handles are dry and clean and that no petrol mixture is present.
- Prior to starting work, check the area for objects such as pieces of metal, bottles, stones, etc. that could get thrown up and cause injuries to the user.
- Before starting the engine, make sure that the trimmer is not in contact with any obstacles.
- Do not use the tool until you have familiarised yourself with its use.

Electrical safety

- Never use the tool near highly flammable liquids or gases, either in closed rooms or in the open. This may result in explosions and/or fire.
- Do not work with a damaged or incomplete tool or a tool that has been modified without the consent of the manufacturer. Never use the tool with defective protective equipment. Do not use the tool if it has a defective On/Off switch. If the tool has been dropped, check for significant damage or defects.

Personal safety

- This tool may only be operated, adjusted and maintained by appropriately trained individuals and adults.
- If you are not familiar with the tool, practice handling the tool while the engine is off.
- Do not touch the exhaust.
- Do not operate the tool under the influence of alcohol or drugs.
- Always hold the tool with both hands. Your thumbs and fingers should completely grip the handles.
- **Working posture:** Do not operate the tool in an uncomfortable position, when you are unbalanced, with arms fully stretched or with only one hand.
- Always ensure that you have a solid and firm stance.
- Do not use the tool if bystanders or animals are in the direct vicinity. Maintain a minimum distance of 15 metres between the operator and other people or animals when trimming. Maintain a minimum distance of 30 metres between the operator and other people or animals when mowing down to the ground.
- When mowing on a slope, always stand at a lower level than the cutting tool. Never cut or trim on an icy, slippery hill or slope.
- Any modifications to the product may risk personal safety and void the manufacturer's warranty.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
- Do not use the tool if it is damaged or if there are visible defects.

Use and handling

- Use the tool only for its intended purpose: cutting grass, mowing, pruning branches, cutting and trimming hedges and bushes.
- Do not use the tool for extended periods; take frequent breaks.
- Ensure that screws and connecting elements are firmly tightened. Never operate the tool if it is not correctly adjusted, incomplete or if it is not properly assembled.
- Open the petrol tank slowly in order to allow any pressure that may have built up in the tank to dissipate. To prevent the risk of fire, move at least 3 metres away from the refuelling area before starting the tool.
- Guide the trimmer to the desired height. Avoid contact with small objects (e.g. stones) when using the trimmer.
- Always hold the trimmer on the ground when the tool is in operation.
- Do not use the tool unless the appropriate protective guard has been installed and is in good condition.
- Do not use any other cutting tools. For your own safety, only use the accessories and additional devices that are indicated in the operating instructions. The use of cutting tools or accessories other than those recommended in the operating instructions can put you at risk of injury.

- Always trim and cut using the high speed range. Do not let the engine run at a low speed when starting to mow or trim.
- When starting and operating the tool, ensure that it does not come into contact with the ground, stones, wire or other foreign material. Switch off the tool before you put it down.
- Switch off the tool before you put it away.
- Always switch the engine off before working on the cutting tool.

Operational safety instructions for cutting blades

Preparation

- The cutting blade flings objects and soil with great force. They can cause blindness or other injuries. Wear eye, face and leg protection. Always remove objects from the work area before using the cutting blade.
- The cutting blade continues running after the throttle lever has been released. A running-down cutting blade can inflict cuts to yourself or other people standing nearby. Switch the engine off and make sure that the cutting blade has come to a complete stop before performing any work on the cutting blade.

Personal safety

- The tool can cause blindness or other injuries to bystanders. Maintain a minimum distance of 15 metres in all directions between the tool and other people or animals.

Use and handling

- Do not use the tool if any of the cutting blade accessories have not been properly installed.
- The cutting blade can kick back from objects with force. It can cause injuries to your arms and legs. If the tool comes into contact with a foreign body, immediately shut down the engine and wait until the cutting blade has come to a complete stop. Check the cutting blade for damage. Always replace the cutting blade if it is bent or cracked.

Safety devices/equipment

The corresponding plastic protective guard for the cutting blade or filament operation must be installed when working with the tool in order to prevent objects from being flung away.

⚠ WARNING!

- Never mow/trim while other individuals, especially children or animals, are in the vicinity.
- Maintain a safety distance of 15 m. Switch off the tool immediately if this distance is not maintained.

⚠ ATTENTION! RISK OF POISONING!

- Exhaust gases, fuels and lubricants are toxic. Exhaust gases must never be inhaled.

⚠ WARNING!

- Petrol is highly flammable. Store petrol only in the containers provided.
- Refuel only outdoors and do not smoke.
- The filler cap must not be opened and refuelling must not take place while the engine is running or when the tool is hot.
- Do not attempt to start the engine if the petrol has overflowed. Instead, remove the tool from the area polluted by petrol. Do not attempt to restart the tool until the petrol fumes have dissipated.
- For safety reasons, the petrol tank and filler cap must be replaced if they are damaged.

Limit the noise generation and vibrations to a minimum!

- Only use tools that are in good condition.
- Maintain and clean the tool on a regular basis.
- Adapt your working method to the tool.
- Do not force the power tool.
- Have the tool inspected, if necessary.
- Switch the tool off when not in use.
- Wear protective gloves.


Before use

⚠ ATTENTION!

- Always wear non-slip footwear and appropriate safety clothing such as protective gloves, a hard hat, a protective mask and safety goggles as well as ear muffs.
- Check the area in which the tool is to be used and remove any objects that may be caught and slung away.
- Before each use and after dropping it or other impacts, always visually inspect the tool to check whether the cutting tool, mounting bolts and the entire cutting unit is damaged. Worn or damaged cutting tools and mounting bolts must be replaced.
- Always carry out a visual inspection before use to check whether the cutting tools are worn or damaged. To prevent imbalance, worn or damaged cutting tools and mounting bolts should only be replaced as complete sets.

Attaching the round handle

- ◆ Start by fitting the rubber ring 4a on the boom 7.
- ◆ Attach the round handle 4, as shown in the diagram, onto the rubber ring 4a from above.

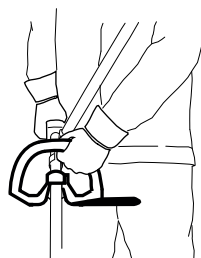

- ◆ Now press the clamping shell 4b of the round handle 4 onto the rubber ring 4a of the boom 7 from below.
- ◆ Insert the locking screw 5 and tighten it.

Fitting the quick release mechanism

- ◆ Hook in the carabiner and secure it with the red strap on the quick release mechanism (see illustrations). Pull on the red strap if you have to release the tool quickly.



Securing/attaching the carrying harness

- ◆ Hook the carrying harness **57** into the carrying lug **3**.
- ◆ Adjust the carrying harness **57** to your size so that the carrying lug **3** is at hip height when the strap is hooked in place.

Fitting the hedge trimmer

- ◆ First, undo the locking screw **6** on the boom **7** of the engine unit.
- ◆ Push the pin on the front boom **22** of the hedge trimmer into the opening on the boom **7** on the engine unit as far as the stop.
You have to make sure that the spring-loaded ball engages in the hole provided.
- ◆ Tighten the locking screw **6**.

NOTE

- The assembly for the pole pruner/trimmer/3-tooth cutting blade/extension attachment is done in the same order.

Removing the hedge trimmer

- ◆ Undo the locking screw **6** and pull the front boom **22** of the hedge trimmer out of the boom **7** on the engine unit.

NOTE

- Dismantling the pole pruner/trimmer/3-tooth cutting blade/extension attachment is done in the same order.

Swivelling the hedge trimmer

- ◆ Release the lock/release **17**.
- ◆ Press the control lever **21** and swivel the hedge trimmer into the desired position.

⚠ WARNING!

- The cutter bar **19** must not be pivoted completely backwards parallel to the front boom **22** in order to work with it.
There is a risk of injury! This position only serves as a transport position.

- ◆ Allow the control lever **21** to click into the recess in the base plate (hedge trimmer) **20**.

Mounting the saw chain and blade

⚠ WARNING!

- Wear protective gloves! There is a risk of injury from the sharp cutting teeth.

NOTE

- Pay close attention to the running direction of the saw chain **30** on the blade **29** and at the base plate (hedge trimmer)  SAW CHAIN.
- Depending on wear, the blade **29** can be turned.

- ◆ Undo the nut **35** using the spark plug wrench **64**.
- ◆ Remove the sprocket cover **37**.
- ◆ Place the saw chain **30** around the blade **29** starting at the tip.
- ◆ Now fit the blade **29** and saw chain **30**.
- ◆ Lay the guide rail **40** over the blade guide **38**, while inserting the chain tensioner pin **44** in the blade hole **39**. At the same time, lay the saw chain **30** over the chain sprocket **42**.
- ◆ Now you can tighten the saw chain **30** (see section "Tightening and checking the saw chain").
- ◆ Replace the sprocket cover **37** and tighten the nut **35** firmly.

Removing the saw chain

- ◆ You may have to loosen the saw chain **30** to remove the blade **29** and the saw chain **30** (see section "Tightening and checking the saw chain"). Follow these instructions in reverse order.

Tightening and checking the saw chain

⚠ WARNING!

- Wear protective gloves! There is a risk of injury from the sharp cutting teeth.
- ◆ Turn the chain tensioning screw **45** clockwise using the flat-blade screwdriver **64** to increase the tension.
- ◆ The saw chain **30** must lie against the underside of the blade. Check whether the saw chain **30** can be drawn by hand over the blade **29**.

NOTE

- A new saw chain **30** stretches and must be tightened more regularly.

Chain lubrication

- ◆ Remove the oil filler cap **27**.
- ◆ Fill the oil tank **23** with approx. 100 ml of organic chain oil **60**.
- ◆ The chain lubrication can be increased or decreased using the oil adjusting screw **43**.
- ◆ Press and then turn the oil adjusting screw **43** clockwise to decrease the chain lubrication.
- ◆ Press and then turn the oil adjusting screw **43** anticlockwise to increase the chain lubrication.

⚠ WARNING!

- Never work without chain lubrication!
If the saw chain runs dry, the cutting equipment may become irreparably damaged within a short time. Always check chain lubrication and oil level in the tank before starting work.

NOTE

- Use only saw chain oil, preferably biodegradable. Do not use waste oil, motor oil, etc.
- While working, check whether the chain lubrication is working correctly.

Sharpening the saw chain

NOTE

- A bench grinder can be attached to the grinder support **31** for a secure grip during grinding.
- You will find detailed information on sharpening in a sharpening set, e.g. from Oregon.
- Alternatively, you can use an electrical saw chain sharpening device and follow the instructions of the manufacturer.
- If you have any doubts about carrying out the work, the saw chain should be replaced.

Assembling the extension attachment

⚠ ATTENTION!

- Do not use the extension attachment/boom 53 in combination with the 3-tooth cutting blade/stripper attachment!

NOTE

- ▶ Use the extension attachment/boom 53 for working at greater heights.
- ◆ Fit the extension attachment/boom 53 between the engine unit and the hedge trimmer or the pole pruner. The assembly is carried out in the same manner as previously described for the attachments.

Fitting/removing the protective guard

⚠ WARNING!

- When working with the 3-tooth cutting blade 48, the protective guard 47 must be fitted. The protective guard 47 is positioned under the metal panel of the boom 50. The protective guard 47 can now be attached to the front boom 50 with 4 screws 46. Use the supplied hex key 63 to do this (see fig. 2a–2c).

Cutting equipment	Protective equipment
3-tooth cutting blade 48	Protective guard 47
Strimmer 49	Protective guard 47 + cutting filament protective guard C

⚠ WARNING!

- ▶ Do not use any other cutting equipment apart from that which is supplied with the product. The use of any other cutting equipment or protective equipment is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents.

Installing/replacing the cutting blade

- Fit/remove the 3-tooth cutting blade 48 as shown in figures 1a–1f.
ATTENTION! Left-hand thread!
- Find the hole in the drive plate 69, align it with the adjacent hole and block it with the supplied hex key 63.
- Place the 3-tooth cutting blade 48 on the drive plate 69 (see Fig. 1b). The inscription must be visible from above when holding the tool in the working position (see fold-out page). Both sides of the 3-tooth cutting blade 48 can be used.
- Fit the pressure plate 68 over the thread on the splined shaft (see Fig. 1c).
- Fit the pressure plate cover 67 (see Fig. 1d).
- Tighten the nut 66 with the spark plug wrench 64 anticlockwise.
ATTENTION! Left-hand thread! (see Fig. 1f).
- The 3-tooth cutting blade 48 is fitted with a plastic cover on delivery. It must be removed before use and refitted during periods when the tool is not in use.
- The plastic cover can now be removed.

⚠ ATTENTION! SHARP EDGES, WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Fit the cutting filament protective guard C on the protective guard 47.
- The cutting filament protective guard C must be fitted when working with the cutting filament. The cutting filament protective guard C (pre-fitted on delivery) is fitted as shown in figure 2a.
- Ensure that the cutting filament protective guard C is correctly clicked into place. There is a blade A on the inside of the cutting filament protective guard C. It is protected with a safety cover B (see Figs. 2a and 2b).
- Remove the safety cover B before starting work and replace it after finishing work.

⚠ ATTENTION! SHARP EDGES, WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- To remove the cutting filament protective guard C from the protective guard 47, take a tool, such as a screwdriver, to carefully remove the three mounting pins.
ATTENTION! RISK OF INJURY!

Installing/replacing the strimmer

- Install/replace the strimmer 49 as shown in figure 2c.
ATTENTION! Left-hand thread!
- Find the hole in the drive plate 69, align it with the adjacent hole and block it with the supplied hex key 63.
- Screw the strimmer 49 anticlockwise onto the thread.

Putting on the carrying harness

NOTE

- The following adjustments can be made to make sure that you can work without becoming fatigued. The settings may vary depending on your body size.
- Before starting work, adjust the carrying harness 57 to fit your body size.
- Balance the tool with the fitted cutting tool so that the cutting tool swings just above the ground without the need to move the tool with your hands.

- 1.) Put on the carrying harness 57 and close the clasp so that it clicks into place (see Fig. 3a).
- 2.) As shown in figure 3b, pull on the belt 57 to position the carrying harness 57 centrally on your body and adjust the upper body size as required.
- 3.) To tighten the two shoulder straps, pull on the two shoulder straps as shown in figure 3c.
- 4.) To ensure to the correct position of the tool on the carrying harness, pull the belt as shown in figure 3d.
- 5.) Hook in the carabiner E (see Figs. 3e–3g) and secure it with the red strap F on the quick release mechanism.
- 6.) Now take the tool and hang it so that the carrying lug 3 clicks into the carabiner E as shown in figure 3h. The carrying lug 3 can also be moved by loosening the screw G and sliding it to achieve optimum orientation of the tool.

Setting the cutting height

- Put on the carrying harness 57 and hook the tool (see section “Putting on the carrying harness”).
- Use the various adjusting straps on the carrying harness 57 to adjust the optimum working and cutting position (see section “Putting on the carrying harness”).
- Perform a few circular movements without starting the engine in order to find the ideal carrying strap length (see Fig. 5a).
- The carrying harness 57 is equipped with a quick release mechanism. Pull on the red strap F if you have to release the tool quickly (see Fig. 3i).

⚠ ATTENTION!

- Always use the carrying harness 57 when working with the tool. Put on the carrying harness 57 as soon as you have started the engine and it is idling. Switch off the engine before removing the carrying harness 57.

Fuel and oil

- Only use a mixture of unleaded petrol (at least RON 95) and special 2-stroke engine oil (JASO FD/ISO-L-EGD). Mix the fuel mixture in accordance with the fuel mix table.
- Add the respective correct amounts of unleaded petrol and 2-stroke oil to the supplied oil/petrol mixing canister **61** (see "Fuel mix table"). Then shake the canister well.

Fuel mix table

Mixing ratio: 40 parts petrol to 1 part oil

Petrol	2-stroke oil
0.5 litres	12.5 ml

Use

⚠ ATTENTION!

- Please pay attention to the statutory provisions in the relevant noise protection regulations.

Before starting the tool, always check that:

- The fuel system is not leaking.
- The protective equipment and cutting equipment is complete and in perfect working order.
- All screw connections are firmly tightened.
- All moving parts can move smoothly and freely.

Starting when the engine is cold

⚠ ATTENTION!

- Never allow the starter pull cord to whip back. This could cause damage.

- 1.) Fill the petrol tank **12** using the funnel **71** (see also the section "Fuel and oil").
- 2.) Push the fuel pump (primer) **14** 6 times.
- 3.) Pull the choke lever **10** into the position "X".
- 4.) Hold the tool firmly and pull out the starter pull cord **11** to the point of first resistance. Now pull hard on the starter pull cord **11**. The tool starts.
- 5.) If the engine does not start, repeat steps 1-4.
- 6.) As soon as the engine is running, first press the safety lock-out **1** and then the throttle **8** to activate the automatic choke.

If the engine does not start after several attempts, see the section "Trouble-shooting".

⚠ ATTENTION!

- Always pull the starter pull cord **11** straight out. Hold the handle of the starter pull cord **11** firmly when the starter pull cord **11** retracts. Do not allow the starter pull cord **11** to whip back.

NOTE

- At very high ambient temperatures, it is possible that even a cold engine has to be started without using the choke!

Starting when the engine is hot

(The tool has been shut down for less than 15–20 minutes)

- 1.) The choke lever **10** does not need to be pulled out to start a warm engine.
- 2.) Hold the tool firmly and pull out the starter pull cord **11** to the point of first resistance. Now pull hard on the starter pull cord **11**. The tool should start after 1–2 pulls. If the tool still has not started after 6 pulls, repeat steps 1–4 from the section "Starting when the engine is cold".

Switching the engine off

Emergency stop sequence

If you need to stop the tool immediately, push the On/Off switch **2** forwards.

Normal sequence

- Release the throttle lever **8** and wait until the engine has slowed down to its idling speed. Then push the On/Off switch **2** forwards.

⚠ ATTENTION!

- The 3-tooth cutting blade must be stationary when the engine is idling. If the 3-tooth cutting blade is turning, adjust the carburettor!

Working procedures

Before using the tool, practice all working techniques (see Figs. 5a–5c) with the engine stopped.

Extending the cutting filament

To extend the cutting filament, run the engine at full speed and tap the trimmer **49** on the floor. The filament extends automatically. The blade **A** on the cutting filament protective guard **C** cuts the thread to an appropriate length (see Fig. 5d).

⚠ ATTENTION!

- Grass/weed residues can get caught under the protective guard **47**.
- Switch the engine off and remove the residue using a scraper or similar item.

Various cutting methods

Trimming/mowing (3-tooth cutting blade or trimmer)

- Swing the tool in a scything motion (see Fig. 5a).
- Hold the cutting tool parallel to the floor and set the desired cutting height.

Low trimming (with trimmer)

- Hold the tool at a slight angle to the ground (see Fig. 5b). Always cut away from your body. Never pull the tool towards you.

Short mowing (with trimmer)

- Short mowing removes all the vegetation right down to the ground. Angle the trimmer 30° to the right. Set the handle to the desired position (see Fig. 5c).

Cutting against trees/fences/foundations (with trimmer)

NOTE

- The filament will wear or fray quickly if it comes into contact with trees, rocks, walls or foundations. The filament will break off if it strikes fence mesh.

⚠ ATTENTION!

- Do not use the tool to remove any objects from footpaths, etc.! The tool is powerful and can fling small stones or other objects 1.5 metres or more and may cause injuries or damage to cars, houses and windows.



Wear safety goggles!

Seizing

Immediately switch off the engine if the cutting tool becomes blocked. Remove all grass and scrub from the tool before restarting the tool.

Prevent kickback

When working with the 3-tooth cutting blade there is a risk of kickback if the blade strikes against solid obstacles (tree trunks, branches, tree stumps, rocks or similar). It will result in the cutting tool being thrown back against the rotational direction. This can lead to losing control of the tool. Do not use the cutting blade near fences, metal posts, boundary stones or foundations. To cut weak shrubs, position the tool as shown in Fig. 5e to avoid kickbacks.

Working with the hedge trimmer

Cutting techniques

- The double-sided cutter bar allows cutting in both directions or by using swinging movements from one side to the other.
- For a vertical cut, move the hedge trimmer evenly forwards or up and down in an arc.
- For a horizontal cut, move the hedge trimmer in a scything motion along the edge of the hedge so that cut branches fall to the ground.
- See fold-out page (figure A).

NOTE

- Remove thicker branches with a branch cutter.

Working with the pole pruner

Sawing techniques

⚠ WARNING!


- Watch out for falling clippings.
- Be aware of the danger of branches whipping back.

NOTE

- Place the stop 32 on the branch. This will help you work more safely and quietly.
- Now you can begin sawing.


Sawing off small branches

- ◆ Saw small branches (Ø 0–8 cm) from the top down (see figure).

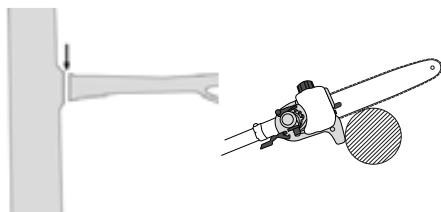


Sawing off larger branches

- ◆ Before sawing larger branches (Ø 8–25 cm), first make a relief cut A (see figure). A relief cut also prevents peeling of the bark on the main trunk.
- ◆ Saw from the top B to the bottom A.

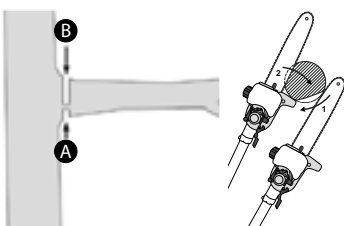


Saw in sections

Trim long or thick branches before you make the final cut (see figure).

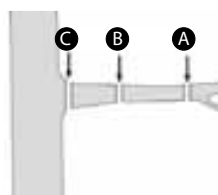

Working safely


- Keep the tool, the cutting mechanism and the chain guard 59 in good condition to prevent injury.
- If the tool has been dropped, check for significant damage or defects.
- Observe the specified working angle max. $60^\circ \pm 10^\circ$ to ensure safe working (see figure).

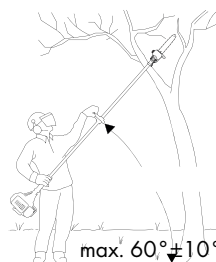

- Do not use the tool while standing on a ladder or with unsteady footing.
- Do not be tempted into making a poorly considered cut. You could endanger yourself and others.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
- Change your working position regularly. Using the tool for a long time can lead to vibration-related circulation disorders of the hands. You can extend the usage duration by using appropriate gloves or by taking regular breaks. Note that any personal predisposition to poor blood circulation, low external temperatures or large gripping forces can reduce the usage period.

Transport

- Use the protective cases 58 59 when transporting the tool.
- To prevent injuries, ensure that the tool cannot switch on during transport (see figure).

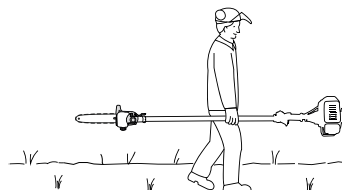

Cleaning

Cleaning the engine unit

NOTE

- Clean the tool thoroughly after every use.
- Before cleaning, always switch off the tool and disconnect the spark plug connector ⑨.
- Clean the tool regularly with a damp cloth and a mild detergent. Make sure that no water can penetrate into the interior of the tool.

Cleaning the pole pruner

- The pole pruner must be cleaned of sawdust at regular intervals.
- ◆ Remove the sprocket cover ③7.
- ◆ Remove the saw chain ③0 from the blade ②9 and clean the guide rail ④0.
- ◆ Keep the saw chain ③0 sharp and check the tension; check the oil level and the oil supply.

Cleaning the hedge trimmer

- ◆ Check the hedge trimmer for loose screws on the cutter bar ①9 and tighten them, if necessary.
- ◆ Remove stuck cuttings.
- ◆ Maintain the cutter bar ①9 using an oil spray or an oil can.

Cleaning the strimmer/cutting blade attachment

- ◆ Remove stuck cuttings.
- ◆ Keep the 3-tooth cutting blade ④8 sharp to facilitate your work.

Maintenance

Replacing the strimmer/cutting filament

- 1.) The strimmer ④9 must be removed as described in section "Installing/replacing the strimmer". Press the marking (see Fig. 4a) and remove the cover (see Fig. 4b).
- 2.) Remove the spool bobbin ① from the strimmer housing (see Fig. 4c).
- 3.) Remove any remaining cutting filament.
- 4.) Double the new cutting filament and hook the loop that you have made into the recess on the spool bobbin (see Fig. 4d).
- 5.) Wind the filament tightly in an anticlockwise direction. The spool bobbin ① separates the two halves of the cutting filament (see Figs. 4e and 4f).
- 6.) Now take the cover in your hand and place the spool bobbin ① in it. Make sure that the filament holder of the spool bobbin lines up with the filament guide on the cover.
- 7.) Now release the cutting filament from the spool bobbin ① and guide it through the metal eyes in the cover.
- 8.) Put the two halves of the housing back together until they click into place.
- 9.) Cut any excess filament back to about 13 cm. This reduces the load on the engine during start-up and while warming up.
- 10.) Refit the strimmer (see section "Installing/replacing the strimmer").

Air filter maintenance

Contaminated air filters reduce engine performance due to low air supply to the carburettor.

Regular inspection is essential. The air filter must be inspected after every 25 hours of operation and cleaned if necessary.

The air filter must be checked more frequently if you are working in dusty environments.

- 1.) Remove the cover of the air filter housing ①5.
- 2.) Remove the air filter.
- 3.) Clean the air filter by tapping or blowing it out (with compressed air).
- 4.) Assembly is done in the reverse order.

⚠ ATTENTION!

- Never clean the air filter with petrol or flammable solvents.

Spark plug maintenance

- 1.) Pull off the spark plug connector ⑨.
- 2.) Unscrew the spark plug using the supplied spark plug wrench ⑥4.
- 3.) Assembly is done in the reverse order.

Electrode gap = 0.6 mm (distance between the electrodes between which the ignition spark is generated). Check the spark plug for contamination after the first 10 hours of operation and clean it with a copper wire brush, if required.

Afterwards, service the spark plug after every 50 hours of operation.

Grinding the protective guard blade

The blade ① (see Fig. 2a) can become blunt over time. If you notice this has happened, undo the 2 screws that hold the blade ① onto the cutting filament protective guard ③. Clamp the blade ① in a vice. Grind the blade ① with a sharpening stone and make sure you maintain the angle of the cutting edge.

Adjusting the carburettor

- Carburettor adjustments should only be carried out by qualified personnel, the manufacturer or its service department.

Lubricating the gears

- Add gear grease after every 20 hours of operation (approx. 10 g) to lubricate the angle gear.
- ◆ To do this, undo the screw ① (see fold-out page) to press the gear grease into the gearbox casing.
- ◆ After filling the gearbox, close the lubrication hole with the screw ①.

Storage and transportation

- Store the tool in a safe location.
- Store the tool and accessories in a safe location that is protected against naked flames and sources of heat/sparks, such as gas-powered water heaters, dryers, oil stoves or mobile heaters, etc.
- Ensure that the protective guard **47**, the trimmer **45** and the engine are free of cutting residue during storage.
- The plastic cover for the 3-tooth cutting blade **48** must be refitted for transport and storage.
- Always switch the tool off before performing any maintenance work and remove the spark plug connector **9**.

Storing the tool

The tool must be prepared for storage if it is to be stored for longer than 30 days. Otherwise the residual fuel in the carburettor will evaporate and leave a gooey sediment. This may make starting the tool more difficult and result in expensive repair work.

- 1.) Remove the filler cap **13** to relieve any pressure in the petrol tank **12**. Carefully empty the petrol tank **12**.
- 2.) To remove all fuel from the carburettor, start the engine and let it run until it stops.
- 3.) Allow the engine to cool for about 10 minutes.
- 4.) Remove the spark plug (see section "Spark plug maintenance").
- 5.) Add 1 teaspoon of 2-stroke oil to the combustion chamber. Pull the starter pull cord **11** several times to wet all mechanical parts with oil. Replace the spark plug.

NOTE

- Store the tool in a dry place and away from possible ignition sources.

Start-up after storage

- 1.) Remove the spark plug (see section "Spark plug maintenance").
- 2.) Pull the starter pull cord **11** quickly in order to remove any excess oil from the combustion chamber.
- 3.) Clean the spark plug and observe the correct electrode gap on the spark plug.
- 4.) Fill the petrol tank **12**. See the section "Fuel and oil".

Transport

- If you are planning on transporting the tool, empty the petrol tank **12** as explained in the section "Storage".

Troubleshooting

Engine unit

Problem	Possible cause	Troubleshooting
The engine does not start.	Incorrect start-up process.	Follow the instructions regarding starting.
The engine starts but does not run at full power.	Incorrect adjustment of the choke lever 10 .	Set the choke lever 10 to "I" or "II".
	Contaminated air filter.	Clean air filter.
The engine does not run smoothly.	Incorrect spark plug gap.	Clean the spark plug and adjust the spark plug gap or replace the spark plug.
Soot deposits or wetness on the spark plug.	Incorrect carburettor adjustment.	Clean the spark plug or replace it with a new spark plug.

Pole pruner

Problem	Possible cause	Troubleshooting
Engine is running, saw chain 30 does not move.	Hedge trimmer attachment or pole pruner attachment is not connected properly to the engine unit.	Check assembly.
No progress.	Saw chain 30 is dry/overheating or is sagging.	Top up the oil and regrind, replace or tighten the saw chain 30 .

Hedge trimmer

Problem	Possible cause	Troubleshooting
Engine is running, blades do not move.	Hedge trimmer attachment or pole pruner attachment is not connected properly to the engine unit.	Check assembly.

Maintenance intervals

Pole pruner

The figures given here are based on normal operating conditions. In difficult conditions, e.g. heavy dust formation and longer daily working hours, the specified intervals must be shortened accordingly.

Tool part	Action	Before starting work	Weekly	In the event of an error	In the event of damage	As required
Chain lubrication	Check	X				
Saw chain 30	Check and note sharpness	X				
	Check chain tension	X				
	Sharpen					X
Guide rail 40	Check (wear, damage)	X				
	Clean and turn		X	X		
	Deburr		X			
	Replace				X	X
Chain sprocket 42	Check		X			
	Replace					X

Hedge trimmer

The figures given here are based on normal operating conditions. In difficult conditions, e.g. heavy dust formation and longer daily working hours, the specified intervals must be shortened accordingly.

Tool part	Action	Before starting work	After finishing work	As required
Cutting blade	Visual inspection	X		
	Cleaning		X	X

Ordering replacement parts

Ordering spare parts

The following information should be provided when ordering spare parts:

- Type of tool
- Item number of the tool
- Device ID number

Current prices and information are available at

www.kompernass.com

NOTE

- Replacement parts that are not listed (e.g. strimmer, cutting filament) can be ordered via our service hotline.

Disposal



The packaging for this product is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant. The device and its accessories are made from various materials, such as metal and plastic.

Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out tool.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Environmental protection

- Carefully empty the petrol and oil tank and dispose of your tool at a recycling plant. The used plastic and metal parts can be separated and recycled.
- Dispose of waste oil and petrol at a waste collection centre and do not dump them into the sewerage or drainage system.
- Dispose of contaminated maintenance material and consumables at a collection point provided for this purpose.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

The warranty period does not apply to

- Normal reduction of the battery capacity over time
- Commercial use of the product
- Damage to or alteration of the product by the customer
- Non-compliance with safety and maintenance instructions, operating errors
- Damage caused by natural hazards

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 352083_2007.

WARNING!

- Have your tool repaired by qualified specialists only. Always use original spare parts. This will ensure that the safety of the tool is maintained.

Service

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 352083_2007

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Original declaration of conformity

We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, document officer: Mr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this tool complies with the following standards, normative documents and EC directives:

Machinery Directive

(2006/42/EC)

Compliance in accordance with Annex IV of 2006/42/EC

Notification body

TÜV SÜD Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland (0123)

Certification number: M6A 030574 2373 Rev.01

Electromagnetic compatibility

(2014/30/EU)

Outdoor Noise Directive

(2005/88/EC)

(2000/14/EC)

Emissions directive

2016/1628/EU (modified by the last 2017/656/EU)

RoHS Directive

(2011/65/EU)*

* The manufacturer bears sole responsibility for issuing this declaration of conformity. The subject of the declaration described above meets the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic tools.

Applied harmonised standards

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 10517: 2019

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN 50581:2012

Type/tool designation: 4-in-1 Petrol Multi-Tool PBK 4 A2

Year of manufacture: 10-2020

Serial number: IAN 352083_2007

Bochum, 27/10/2020



Semi Uguzlu

- Quality Manager -

We reserve the right to technical changes in the context of further product development.

Table des matières

Introduction 20

Utilisation conforme à l'usage prévu	20
Équipement	20
Matériel livré	21
Caractéristiques techniques	21
Explication des plaques indicatrices utilisées	22

Consignes de sécurité 23

Consignes de sécurité relatives aux taille-haies	23
Consignes de sécurité complémentaires pour les taille-haies	24
Consignes de sécurité de travail pour l'élagueuse	25
Mesures de prudence contre le recul brutal	25
Consignes de sécurité de travail pour les bobines de fil	26
Consignes de sécurité de travail pour la lame de coupe	27
Dispositifs de sécurité	27

Avant la mise en service 27

Montage de la poignée ronde	27
Montage du mécanisme de déclenchement rapide	27
Fixation/montage du harnais de port	28
Montage du taille-haies	28
Démonter le taille-haies	28
Faire pivoter le taille-haies	28
Monter la chaîne de sciage et la lame	28
Démonter la chaîne de sciage	28
Tendre et vérifier la chaîne de sciage	28
Lubrification de la chaîne	28
Affûter la chaîne de sciage	28
Monter la perche	28
Montage/démontage du capot de protection	29
Montage/remplacement de la lame	29
Montage/remplacement de la bobine de fil	29
Enfiler le harnais de port	29
Réglage de la hauteur de coupe	29
Carburant et huile	30

Mise en service 30

Démarrage avec moteur froid	30
Démarrage avec moteur chaud	30
Travailler avec le taille-haies	31
Techniques de coupe	31
Travailler avec l'élagueuse	31
Techniques de sciage	31
Travail sûr	31

Transport 31

Nettoyage 32

Maintenance 32

Entreposage et transport 33

Dépannage 33

Unité moteur	33
Élagueuse sur perche	33
Taille-haies	33

Intervalles de maintenance 34

Élagueuse sur perche	34
Taille-haies	34

Commande de pièces de rechange 34

Recyclage 34

Garantie de Kompernass Handels GmbH 34

Service après-vente 35

Importateur 35

Déclaration de conformité d'origine 36

OUTIL MODULABLE À ESSENCE 4 EN 1 PBK 4 A2

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de cet appareil. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Taille-haie sur perche

Cet appareil est destiné à tailler et élaguer les haies, buissons et arbustes d'ornement dans le secteur domestique. Il s'agit ici d'un appareil manuel à transmission intégrée, dont les lames linéaires se déplacent en avant et en arrière.

AVERTISSEMENT !

► Les taille-haies ne sont pas faits pour être utilisés par les enfants.

Élagueuse sur perche

Cet appareil est destiné aux travaux d'élagage d'arbres.

Lame à 3 dents/bobine de fil

Utilisation avec la lame à 3 dents : pour couper l'herbe haute, les broussailles et les plantes ligneuses.

Utilisation avec la bobine de fil : pour couper l'herbe et les mauvaises herbes peu denses.

Perche

ATTENTION !

■ Ne pas utiliser la perche/le manche  en combinaison avec le module lame à 3 dents/le module bobine de fil !

Toute autre utilisation non expressément approuvée dans ce mode d'emploi peut endommager l'appareil et présenter un risque sérieux pour l'utilisateur. Respectez impérativement les restrictions figurant dans les consignes de sécurité. Veuillez respecter les réglementations nationales qui peuvent restreindre l'utilisation de la machine. Toute utilisation autre ou modification de la machine est considérée comme non conforme et s'accompagne de risques considérables d'accident.

Non prévue pour une utilisation commerciale.

UTILISATIONS INTERDITES !

Pour éviter des blessures, l'utilisateur ne doit pas utiliser l'appareil pour les travaux suivants : pour le nettoyage des trottoirs et comme broyeur à végétaux pour broyer des tronçons d'arbres et de haies. En outre, l'appareil ne doit pas être utilisé pour niveler les reliefs tels que les taupinières. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas servir d'unité d'entraînement pour d'autres appareils de tous types. L'utilisateur/l'opérateur est responsable des dommages ou blessures de toute sorte qui pourraient en résulter, non le fabricant.

Équipement

Unité moteur PBK 4 A2-1

-  Verrouillage de sécurité
-  Interrupteur marche/arrêt
-  Anneau de transport
-  Poignée ronde
-  Bague caoutchouc
-  Coque de serrage
-  Vis de fermeture
-  Vis de fermeture
-  Manche
-  Accélérateur
-  Cosse de la bougie d'allumage
-  Levier de starter
-  Cordon de démarrage
-  Réservoir d'essence
-  Bouchon de réservoir
-  Pompe à carburant "Primer"
-  Cache du boîtier du filtre à air

Module taille-haies PBK 4 A2-3

-  Poignée
-  Verrouillage/déverrouillage
-  Boîte d'engrenages
-  Barre de coupe
-  Plaque (taille-haies)
-  Levier de réglage
-  Manche avant (taille-haies)
-  Tige d'arrêt
-  Arbre d'entraînement

Module élagueuse PBK 4 A2-4

-  Manche avant (élagueuse)
-  Anneau de protection
-  Bouchon du réservoir d'huile
-  Réservoir d'huile
-  Lame
-  Chaîne de sciage
-  Dispositif pour touret
-  Butée
-  Tige d'arrêt
-  Arbre d'entraînement
-  Écrou
-  Filetage
-  Cache de pignon
-  Guide-lame
-  Alésage de lame
-  Rail de guidage
-  Huileur compte-gouttes
-  Pignon
-  Vis de régulation d'huile
-  Goupille de tension de chaîne
-  Vis de tension de chaîne

Module bobine de fil/module lame PBK 4 A1-2

- 46 4 x vis (avec rondelle)
- 47 Capot de protection
- 48 Lame à 3 dents
- 49 Bobine de fil de coupe
- 50 Manche avant (bobine de fil/lame à 3 dents)
- 51 Tige d'arrêt
- 52 Arbre d'entraînement

Perche

- 53 Manche
- 54 Vis de fermeture
- 55 Tige d'arrêt
- 56 Arbre d'entraînement

Accessoires

- 57 Harnais de port
- 58 Gaine protectrice pour la lame
- 59 Gaine protectrice pour la chaîne
- 60 Huile pour chaîne bio
- 61 Bouteille mélangeuse huile/essence
- 62 Lunettes de protection
- 63 Clé mâle six pans 4 mm
- 64 Clé pour bougie d'allumage/tournevis à fente
- 65 Trousse à outils
- 66 Écrou M19 x 1,0 (filet à gauche)
- 67 Cache plaque de pression
- 68 Plaque de pression
- 69 Disque d'entraînement
- 70 Fil de coupe
- 71 Entonnoir

Matériel livré

- 1 Unité moteur
- 1 Module taille-haies PBK 4 A2-3 (ci-après appelé taille-haies)
- 1 Module élagueuse PBK 4 A2-4 (ci-après appelé élagueuse)
- 1 Module bobine de fil/module lame PBK 4 A2-2
- 1 Perche
- 1 Poignée avec étrier barrière
- 1 Bobine de fil de coupe
- 1 Fil de coupe (Ø fil : 2,4 mm/longueur du fil : 6 m)
- 1 Lame à 3 dents
- 1 Harnais de port
- 1 Gaine protectrice pour la chaîne
- 1 Gaine protectrice pour la lame
- 1 Bouteille mélangeuse huile/essence
- 1 100 ml d'huile bio pour chaîne
- 1 Trousse à outils
- 1 Clé mâle six pans 4 mm
- 1 Clé pour bougie d'allumage/tournevis à fente
- 1 Lunettes de protection PBKZ 1 A1
- 1 Entonnoir
- 1 Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Unité moteur	PBK 4 A2-1
Type de moteur	moteur 2 temps, refroidi par air, cylindre chromé
Puissance du moteur (max.)	1,45 kW/1,97 CV
Cylindrée	51,7 cm ³
Régime de ralenti	3000 min ⁻¹
Régime moteur max.	
avec lame à 3 dents	9200 min ⁻¹
avec bobine de fil	8700 min ⁻¹
avec scie à chaîne	9200 min ⁻¹
avec taille-haies	9200 min ⁻¹
Vitesse de coupe max.	
avec lame à 3 dents	6900 min ⁻¹
avec bobine de fil	6525 min ⁻¹
avec scie à chaîne	20 m/s
avec taille-haies	1490 courses/min
Allumage	électronique
Entraînement	embrayage centrifuge
Poids :	
(réservoir vide)	env. 5,6 kg
Contenance du réservoir	1200 cm ³
Bougie d'allumage	CDK L8RTC
Consommation d'essence à puissance moteur max.	0,78 kg/h
Consommation d'essence spécifique à puissance moteur max.	560 g/kWh
Taille-haies	PBK 4 A2-3
Longueur de coupe	env. 480 mm
Écart entre les dents	27 mm
Poids (opérationnel)	env. 2,24 kg
Élagueuse	PBK 4 A2-4
Poids (opérationnelle)	env. 1,6 kg
Quantité d'huile recommandée pour le réservoir à huile	140 cm ³
Longueur de coupe	env. 300 mm
Lame	Oregon, type 120SDEA041
Chaîne de sciage	Oregon 91P045X
Module bobine fil/module lame PBK 4 A2-2	
Bobine de fil de coupe (IAN 352083)	
Ø du cercle de coupe du fil	430 mm
Longueur du fil	6,0 m
Ø du fil	2,4 mm
Lame à 3 dents (IAN 352083)	
Ø du cercle de coupe de la lame	255 mm

Informations relatives aux bruits et aux vibrations :

Valeur de mesure pour le bruit déterminée conformément ISO 22868, EN ISO 10517. Le niveau de bruit A pondéré typique s'élève à :

Taille-haies

Niveau de pression acoustique	L_{pA}	=	98,8	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	3	dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	=	109,7	dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	L_{WA}	=	114,00	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	1,98	dB(A)

Élagueuse

Niveau de pression acoustique	L_{pA}	=	99,0	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	1,98	dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	=	108,8	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	3	dB(A)

Lame à 3 dents

Niveau de pression acoustique	L_{pA}	=	98,9	dB(A)
Imprécision	K_{pA}	=	3	dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	=	109,6	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	1,98	dB(A)

Bobine de fil

Niveau de pression acoustique	L_{pA}	=	99,5	dB(A)
Imprécision	K_{pA}	=	3	dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	=	110,10	dB(A)
Imprécision	K_{WA}	=	1,98	dB(A)



Porter une protection auditive pour éviter toute lésion auditive !

Valeurs de vibration (somme vectorielle de trois directions) déterminées conformément à EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1:

Taille-haies

Vibrations sur la poignée avant	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 6,15 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibrations sur la poignée arrière	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 8,37 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Élagueuse

Vibrations sur la poignée avant	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 7,96 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibrations sur la poignée arrière	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 7,41 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Bobine de fil

Vibrations sur la poignée avant	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 7,99 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibrations sur la poignée arrière	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 7,39 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Lame à 3 dents :

Vibrations sur la poignée avant	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 6,2 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibrations sur la poignée arrière	Valeur d'émission des vibrations $a_{h,D} = 8,49 \text{ m/s}^2$ Imprécision $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

REMARQUE

- Le niveau de vibrations indiqué dans ces instructions a été mesuré conformément aux méthodes de mesure décrites dans les normes EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 et peut être utilisé pour la comparaison d'appareils. La valeur d'émission des vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT !

- Le niveau de vibrations va évoluer selon l'usage et peut dans certains cas se situer au-dessus de la valeur indiquée dans les présentes instructions. La sollicitation due aux vibrations pourrait être sous-estimée lorsque l'appareil est régulièrement utilisé de cette manière. Afin d'obtenir une estimation précise de la sollicitation due aux vibrations pendant un certain temps de travail, il convient également de tenir compte des périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint, ou allumé mais sans être effectivement utilisé. Ceci peut considérablement réduire la sollicitation due aux vibrations pendant toute la durée du travail.

AVERTISSEMENT !

- Réduisez également les risques de vibrations tels que le risque d'une maladie des doigts morts grâce à des pauses de travail fréquentes durant lesquelles vous frottez par ex. les paumes des mains l'une contre l'autre !

Explication des plaques indicatrices utilisées



Avertissement ! Lire le mode d'emploi avant la mise en service !



Porter des gants de protection !



Porter des chaussures de sécurité !



Porter une protection auditive !



Porter un casque de protection !



Porter des lunettes de protection !



Attention, pièces brûlantes. Gardez vos distances !



1. Remplir la pompe à carburant (Primer)



2. Tirer le levier de starter



3. Tirer le cordon de démarrage



Tirer le levier de starter

- Appuyer 6 fois sur la pompe à carburant (Primer)
- Rapport de mélange : 40 parts d'essence pour 1 part d'huile
- Essence : ROZ 95/ROZ 98
- Ne pas utiliser d'E10
- Huile pour moteur 2 temps : ISO-L-EGD/JASO FD
- Danger de mort par électrocution ! Tenez-vous au moins à 10 m de distance de lignes électriques aériennes.
- Attention ! Chute d'objets.
En particulier lors de la coupe au-dessus de la tête.
- Attention ! Risque de blessures dû à la lame en service.
- Gardez vos distances !
- Avertissement général !
- Protéger l'appareil de la pluie ou de l'humidité !
- Faites attention aux pièces projetées !
- Risque de rebond !
- Prudence ! Risque de blessure par lame rotative !
Tenir les mains et les pieds éloignés !
- Prudence – l'essence est extrêmement inflammable !
- Risque d'explosion ! Ne pas renverser de carburant !
- Avant les travaux de maintenance, éteignez l'appareil et retirez la cosse de la bougie !
- Attention ! Risque d'étouffement !
- Prudence ! Émanations de CO toxiques (vapeurs de monoxyde de carbone) ! Ne jamais utiliser l'appareil dans des pièces fermées !
- Avertissement ! N'utilisez en aucun cas les lames de scie circulaire à la place de la lame de coupe.
- La distance entre la machine et les personnes environnantes doit être d'au moins 15 m !



Indication du niveau de puissance acoustique LWA en dB



Feu, flamme nue et fumée interdits !



Consignes de sécurité

**IMPORTANT ! LIRE AVEC SOIN AVANT L'UTILISATION.
CONSERVER POUR VOS DOCUMENTS.**

Consignes de sécurité relatives aux taille-haies

REMARQUE

- Le taille-haies est livré entièrement monté.
- Les remarques ainsi que les illustrations imagées concernant le réglage, l'utilisation des taille-haies ainsi que leurs pièces de réglage, la maintenance, le graissage par l'utilisateur se trouvent dans ce mode d'emploi ainsi que sur le volet dépliant.
- Remarques relatives à la position de travail (voir volet dépliant).
- Remarques relatives aux pièces de réglage (voir volet dépliant).
- Remarques relatives à une utilisation sûre du carburant (voir chapitre "Préparation", point f).
- Vous trouverez dans ce mode d'emploi les remarques concernant le remplacement recommandé ou la réparation de pièces ou pour le service après-vente et les spécifications des pièces de rechange à utiliser, dans la mesure où celles-ci concernent la santé et la sécurité de l'utilisateur.
- Vous trouverez dans ce mode d'emploi l'explication de tous les symboles graphiques, les indications, caractéristiques et données techniques ainsi que la marche à suivre en cas d'accidents et de pannes.
- Outil bloqué : retirez les matières coincées de la barre de coupe 19.

AVERTISSEMENT !

- Les enfants ne doivent jamais utiliser le taille-haies.
- **Soyez toujours vigilant, faites attention et travaillez avec précaution sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes malade, fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
- Évitez les utilisations erronées, utilisez la machine uniquement comme décrit sous "Utilisation conforme à l'usage prévu".



Familiarisez-vous avec le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Préparation

- a) **CE TAILLE-HAIES PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES !**
Lisez avec soin les instructions relatives à la bonne utilisation, à la préparation, à la maintenance, pour démarrer et arrêter le taille-haies. Familiarisez-vous avec toutes les pièces de réglage et avec l'utilisation conforme du taille-haies.
- b) Les enfants ne doivent jamais utiliser le taille-haies.
Les enfants, les jeunes et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne sont pas autorisés à utiliser le taille-haies. Y font exception uniquement les jeunes de plus de 16 ans dans le cadre d'une formation se déroulant sous la surveillance d'un professionnel compétent.
- c) Prudence avec les lignes électriques aériennes.
- d) L'utilisation du taille-haies doit être évitée lorsque des personnes, surtout des enfants, se trouvent à proximité.

e) Portez des vêtements adaptés ! Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui risqueraient d'être happés par les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des gants de protection rigides, des chaussures anti-dérapantes et des lunettes de protection.

f) Soyez prudent avec le carburant, il est facilement inflammable et les vapeurs sont explosives. Les points suivants doivent être respectés :

- Utiliser uniquement des réservoirs prévus à cet effet.
- Ne jamais retirer le bouchon du réservoir ou remplir de l'essence lorsque le moteur tourne ou est chaud. Avant le remplissage, laissez refroidir le moteur et les éléments d'échappement.
- Ne pas fumer.
- Ne faites le plein qu'à l'extérieur.
- Ne stockez jamais le taille-haies ou le réservoir à carburant dans un local dans lequel se trouve une flamme nue, comme par ex. un chauffe-eau.
- Si de l'essence a débordé, n'essayez pas de faire démarrer le moteur ; retirez la machine de la surface souillée d'essence avant de la faire démarrer.
- Une fois le plein fait, remettez toujours en place le bouchon du réservoir et obturez de manière sûre.
- La purge du réservoir doit être effectuée à l'extérieur.

g) Si le dispositif de coupe touche un corps étranger, ou si les bruits de fonctionnement venaient à s'amplifier ou le taille-haies à vibrer fortement de manière inhabituelle, coupez le moteur et laissez le taille-haies s'immobiliser. Retirez la cosse de la bougie d'allumage et prenez les mesures suivantes :

- vérifier d'éventuels dommages ;
- vérifier la présence d'éventuelles pièces mobiles et fixer toutes les pièces détachées ;
- remplacer les pièces défectueuses par des pièces équivalentes ou les faire réparer.



Porter une protection auditive !



Porter des lunettes de protection !

- Familiarisez-vous avec l'utilisation du taille-haies afin de pouvoir l'arrêter immédiatement en cas d'urgence.

Fonctionnement

a) Couper le moteur avant :

- le nettoyage ou l'élimination d'un blocage ;
- le contrôle, la maintenance ou des travaux sur le taille-haies ;
- le réglage de la position de travail du dispositif de coupe ;
- lorsque le taille-haies reste sans surveillance.

b) Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que le taille-haies se trouve de manière conforme dans l'une des positions de travail prescrites.

c) Pendant l'utilisation du taille-haies, il faut toujours s'assurer de pouvoir occuper une position stable.

d) N'utilisez jamais le taille-haies avec un dispositif de coupe défectueux ou fortement usé.

e) Afin d'éviter tout risque d'incendie, veillez à ce que le moteur et le pot d'échappement soient exempts de tout dépôt, de feuilles mortes ou d'écoulement de lubrifiant.

f) Lors de l'utilisation du taille-haies, assurez-vous toujours que toutes les poignées et les dispositifs de sécurité sont montés. N'essayez jamais d'utiliser un taille-haies incomplet ou un taille-haies ayant subi une transformation non autorisée.

g) Utilisez toujours vos deux mains lorsque le taille-haies présente deux poignées.

h) Familiarisez-vous toujours avec votre environnement et prêtez attention aux dangers possibles que vous pourriez ne pas entendre venir à cause du bruit du taille-haies.

Maintenance et stockage

a) Une fois le travail avec le taille-haies terminé pour une maintenance, inspection ou un stockage, coupez le moteur, retirez la cosse de la bougie d'allumage et assurez-vous que toutes les pièces en rotation se sont immobilisées. Laissez refroidir la machine avant de la contrôler, de la régler, etc.

b) Stockez le taille-haies là où les vapeurs d'essence ne peuvent pas entrer en contact avec une flamme nue ou des étincelles. Laissez toujours refroidir le taille-haies avant de le stocker.

c) Lors du transport ou du stockage du taille-haies, le dispositif de coupe doit toujours être recouvert de la protection adaptée.

Consignes de sécurité complémentaires pour les taille-haies

Sécurité environnante

- N'effectuez des coupes de haies qu'à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle de bonne qualité.
- Lors de la coupe, veillez à ne pas entrer en contact avec des objets tels que des grillages ou des tuteurs. Il peut en résulter des dommages sur la barre de coupe 19. Inspectez avec soin les haies à couper et éliminez tous les fils métalliques et autres corps étrangers.
- Soyez conscient de votre environnement et prêt à d'éventuels dangers que vous n'entendez peut-être pas venir durant la coupe de la haie.

DANGER !

- En cas de danger imminent ou en cas d'urgence, coupez immédiatement le moteur.

Sécurité électrique

- Tenez l'outil uniquement par les surfaces de poignées isolées vu que la lame risque d'entrer en contact avec des lignes électriques cachées. Le contact de la lame avec une ligne électrique sous tension peut mettre les pièces métalliques de l'appareil sous tension et provoquer un choc électrique.

Sécurité des personnes

- Durant l'utilisation, aucune autre personne ou aucun animal ne doit se trouver dans un périmètre de 15 mètres. L'utilisateur est responsable envers les tierces personnes dans la zone de travail.
- Lors de l'utilisation du taille-haies, veillez toujours à une posture stable et toujours garder votre équilibre.
- Ne touchez jamais le taille-haies au niveau de la barre de coupe 19.
- Tenez toutes les parties du corps éloignées de la lame. N'essayez pas de retirer les déchets de coupe lorsque les couteaux se déplacent, ou de tenir d'une autre main un matériau à couper. Ne retirez les déchets de coupe que lorsque l'appareil est éteint. Un moment d'inattention durant l'utilisation du taille-haies peut provoquer des blessures graves.
- Patientez jusqu'à ce que l'outil se soit immobilisé avant de le reposer.

Utilisation et entretien

⚠ ATTENTION !

- Pour éviter des dommages éventuels au niveau de la barre de coupe 19 : entre les opérations ou après la fin de l'opération respective, la barre de coupe 19 ne doit pas être déposée de sorte à prendre appui sur sa propre pointe.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours que les couteaux, les vis de couteaux et d'autres parties de l'outil de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Ne travaillez jamais avec un outil de coupe endommagé ou fortement usé.
- Une fois l'angle de travail réglé, vérifiez si les deux leviers de réglage sont enclenchés de manière sûre. Si un levier de réglage demeure ouvert, le second dispositif d'arrêt peut être déclenché de manière involontaire par une branche et la barre de coupe 19 se rabattrait alors vers le bas.
- N'utilisez jamais le taille-haies avec des dispositifs de protection défectueux ou qui ne sont pas montés.
- Ne tenez jamais le taille-haies par son dispositif de protection.
- Portez le taille-haies par la poignée avant à l'état éteint, la barre de coupe éloignée de votre corps. Lors du transport ou du stockage du taille-haies, toujours le recouvrir de la protection. Une manipulation prudente de l'appareil réduit l'éventualité d'un contact involontaire avec les lames en mouvement.
- Stockez le taille-haies dans un endroit au sec, situé en hauteur ou fermé à clé, hors de la portée des enfants.
- N'essayez pas de réparer l'appareil, sauf si vous avez été formé en conséquence.
- Par mesure de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.

⚠ DANGER !

- En cas de danger imminent ou en cas d'urgence, coupez immédiatement le moteur.

Consignes de sécurité de travail pour l'élagueuse

⚠ PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES !

- Ne touchez jamais l'appareil en marche au-delà de l'anneau de protection 26, vous risqueriez de vous blesser !

Préparation

- Portez toujours un casque de protection, une protection auditive et des gants de sécurité. Portez aussi une protection oculaire pour ne pas recevoir de projections d'huile ou de poussière de sciure dans les yeux. Portez un masque anti-poussière.
- Portez des bottes robustes et anti-dérapantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il pleut ou en présence d'humidité.
- Avant l'utilisation, vérifiez l'état de sûreté de l'appareil, en particulier de la lame et de la chaîne de sciage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de lignes électriques. Respectez une distance minimum de 10 m par rapport aux lignes électriques aériennes.

Sécurité électrique

- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère explosive, par ex. à proximité de liquides, gaz ou vapeurs inflammables. Les étincelles produites par la machine risquent d'enflammer ces vapeurs ou ces gaz.
- Les appareils dont l'interrupteur est défectueux doivent être immédiatement réparés afin d'éviter tout dommage et blessure.

Sécurité des personnes

- N'utilisez jamais l'appareil debout sur une échelle.

- Ne vous penchez pas trop en avant lors de l'utilisation de l'appareil. Veillez à une posture stable et à toujours garder l'équilibre. Utilisez le harnais de port compris dans le matériel livré pour répartir le poids de manière uniforme sur le corps.
- Ne vous tenez pas en-dessous des branches à couper afin d'éviter des blessures causées par la chute de branches. Pensez au retour brutal de branches afin d'éviter toute blessure. Travaillez en respectant un angle de 60 ° env.
- Pensez en permanence au risque de rebond brutal de l'appareil.
- Pour ne pas trébucher, surveillez non seulement les branches à couper, mais également le matériau qui chute.
- Recouvrez le rail de guidage et la chaîne avec le cache lors du transport et du stockage.
- Évitez tout démarrage involontaire de l'appareil.
- Entrez l'appareil hors de portée des enfants. Seules les personnes qui se sont familiarisées avec le mode d'emploi et l'appareil peuvent utiliser celui-ci.

Utilisation et entretien

- Ne démarrez jamais l'appareil avant que la lame, la chaîne de sciage et le cache de pignon ne soient correctement montés.
- Ne coupez pas de bois posé sur le sol et n'essayez pas de scier des racines dépassant du sol. Évitez dans tous les cas que la chaîne de sciage ne plonge dans la terre, cette dernière s'émousserait sinon immédiatement.
- Si vous touchez accidentellement un objet solide avec l'appareil, coupez immédiatement le moteur et contrôlez les dommages éventuels sur l'appareil.
- Faites une pause d'une heure au moins toutes les 30 minutes de travail. Changez régulièrement de position de travail.
- Une fois l'élagueuse immobilisée pour une maintenance, inspection ou un stockage, coupez le moteur, retirez la cosse de la bougie d'allumage et assurez-vous que toutes les pièces en rotation se sont immobilisées. Laissez refroidir la machine avant de la contrôler, de la régler, etc.
- Procédez à la maintenance de l'appareil avec soin. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent sans aucun problème et ne se coincent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées au point d'entraver le fonctionnement de l'appareil. En cas de dommages, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des appareils mal entretenus.
- Gardez affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- Faites entretenir l'appareil par du personnel qualifié. Utilisez uniquement les pièces détachées d'origine recommandées par le fabricant.

Mesures de prudence contre le recul brutal

⚠ ATTENTION AU REBOND !

- Pendant le travail, pensez au risque que l'appareil recule brutalement. Il y a un risque de blessure. La prudence ainsi que la technique de sciage adaptée permettent d'éviter les reculs brutaux.
- Un contact avec la pointe du rail peut dans certains cas entraîner une réaction inattendue vers l'arrière, durant laquelle le rail de guidage est renvoyé brutalement vers le haut et en direction de l'utilisateur (voir fig. A).

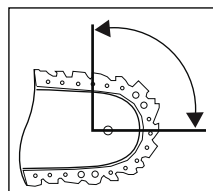


Fig. A

- Un rebond peut survenir lorsque la pointe du rail de guidage touche un objet ou lorsque le bois s'incurve et que la chaîne de sciage reste coincée dans le trait de coupe (voir fig. B).

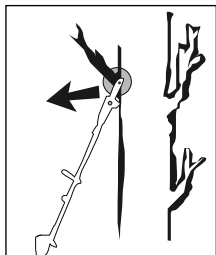


Fig. B

- Le grippage de la chaîne de sciage sur le bord supérieur du rail de guidage peut entraîner un brusque rebond du rail en direction de l'utilisateur.
- Chacune de ces réactions peut entraîner une perte de contrôle de la scie et d'éventuelles blessures graves. Ne vous fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité intégrés dans la tronçonneuse. En tant qu'utilisateur d'une tronçonneuse, prenez différentes mesures afin de travailler sans accident et sans vous blesser.
Un rebond est la conséquence d'une utilisation mauvaise ou incorrecte de l'appareil. Des mesures de prudence adaptées, comme celles décrites ci-dessous, permettent de l'éviter :
- **Tenez bien la tronçonneuse des deux mains, les pouces et les doigts entourant les poignées de la tronçonneuse. Placez votre corps et vos bras dans une position dans laquelle vous pouvez résister aux forces de rebond.** Lorsque des mesures adaptées ont été prises, l'utilisateur peut alors maîtriser les forces de recul. Ne jamais lâcher la tronçonneuse.
- **Évitez un maintien corporel anormal et ne sciez pas au-dessus de la hauteur des épaules.** Ceci permet d'éviter un contact involontaire avec la pointe du rail et de mieux contrôler la tronçonneuse lors de situations inattendues.
- **Utilisez toujours les guides de remplacement et les chaînes de sciage préconisés par le fabricant.** De mauvais rails et chaînes à scie de rechange peuvent entraîner l'arrachage de la chaîne de sciage et/ou un recul brutal.
- **Respectez les instructions du fabricant concernant l'affûtage et la maintenance de la chaîne de sciage.** Des limiteurs de profondeur trop bas augmentent la tendance au recul brutal.
- **Ne sciez pas avec la pointe de la lame.** Il y a risque de recul brutal.
- **Veillez à ce qu'aucun objet sur lequel vous pourriez trébucher ne se trouve par terre.**

Consignes de sécurité de travail pour les bobines de fil

Préparation

- Portez des vêtements de travail ajustés qui offrent une protection, comme un pantalon long, des chaussures de sécurité sûres, des gants de protection résistants, un casque de protection, un masque de protection pour le visage ou des lunettes de protection pour vous protéger les yeux et des bouchons d'oreilles ou une autre protection auditive contre le bruit.
- Utilisez toujours le harnais de port fourni.
- Veillez à ce que les poignées soient sèches et propres et qu'elles ne soient pas entachées de mélange d'essence.
- Avant le travail, contrôlez le terrain, des objets tels que des pièces métalliques, des bouteilles, des pierres ou autres peuvent être projetés et entraîner de graves blessures de l'utilisateur.
- Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la bobine de fil ne rencontre pas d'obstacle.
- Utilisez uniquement l'appareil lorsque vous vous êtes familiarisé avec ce dernier.

Sécurité électrique

- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de liquides ou de gaz facilement inflammables que ce soit dans des pièces fermées ou à l'air libre. Il peut en résulter des explosions ou des incendies.
- Ne travaillez pas avec un appareil endommagé, incomplet ou modifié sans l'autorisation du fabricant. N'utilisez jamais l'appareil avec un équipement de protection défectueux. N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur Marche/Arrêt est défectueux. Si vous avez laissé tomber l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente pas de dommages ou défauts importants.

Sécurité des personnes

- Seules les personnes adultes suffisamment formées sont autorisées à utiliser l'appareil, le régler et à en assurer la maintenance.
- Si l'appareil ne vous est pas familier, entraînez-vous à l'utiliser lorsque le moteur est éteint.
- Ne pas toucher l'échappement.
- Ne pas actionner l'appareil sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.
- Tenez toujours l'appareil fermement à deux mains. Ce faisant, les pouces et les doigts doivent entourer les poignées.
- Posture de travail : ne pas utiliser l'appareil dans une position inconfortable, en déséquilibre, les bras tendus ou d'une seule main.
- Veillez toujours à ce qu'il soit stable.
- N'utilisez pas l'appareil si des spectateurs ou des animaux se trouvent dans le voisinage immédiat. Lors des travaux de tonte, maintenez une distance minimale de 15 mètres entre l'utilisateur et d'autres personnes ou animaux. Lors de travaux de tonte à ras, veuillez maintenir une distance minimale de 30 mètres entre l'utilisateur et d'autres personnes ou animaux.
- Lors de travaux de tonte sur une pente, veuillez toujours vous placer en dessous de l'outil de coupe. Ne coupez ou ne taillez jamais sur une butte ou une pente glissante.
- Toute modification sur l'appareil peut mettre en danger la propre sécurité de l'utilisateur et rend caduque la garantie du fabricant.
- Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé ou présente des défauts.

Utilisation et entretien

- Utilisez l'appareil uniquement dans le but prévu, comme par ex. la taille du gazon, les travaux de tonte, les travaux d'ébranchage, la coupe et la taille de haies et de buissons.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, faites régulièrement des pauses.
- Veillez à ce que les vis et les éléments de raccordement soient bien serrés. N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il n'est pas bien réglé, incomplet ou pas assemblé sûrement.
- Ouvrez lentement le réservoir d'essence pour résorber la pression éventuellement accumulée dans le réservoir. Pour éviter tout risque d'incendie, éloignez-vous d'au moins 3 m du lieu de remplissage avant de faire démarrer l'appareil.
- Amenez la bobine de fil à la hauteur souhaitée. Évitez de toucher les petits objets (par ex. les pierres) avec la bobine de fil.
- Maintenez la bobine de fil toujours au dessus du sol lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- N'utilisez l'appareil que lorsque le capot de protection correspondant est installé et en bon état.
- N'utilisez pas d'autres outils de coupe. Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires et appareils auxiliaires indiqués dans le mode d'emploi. L'usage de tout outil ou accessoire autre que ceux recommandés dans le mode d'emploi peut signifier pour vous un risque de blessure corporelle.

- Taillez ou coupez toujours dans la plage des hautes vitesses de rotation. Ne laissez pas tourner le moteur à basse vitesse au début de la tonte ou pendant la taille.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact, lors du démarrage et pendant le travail, avec le sol, les pierres, du fil métallique ou d'autres corps étrangers. Éteignez l'appareil avant de le poser à plat.
- Éteignez l'appareil avant de le poser debout.
- Éteignez toujours le moteur avant de travailler sur l'outil de coupe.

Consignes de sécurité de travail pour la lame de coupe

Préparation

- La lame projette violemment des objets et même de la terre. Cela peut causer la cécité ou des blessures. Portez une protection oculaire, du visage et des jambes. Retirez toujours les objets de la zone de travail avant d'utiliser la lame.
- La lame s'arrête de tourner lorsque vous relâchez l'accélérateur. Une lame en train de ralentir peut causer des blessures par coupure sur vous-même ou les personnes environnantes. Avant de procéder à des travaux quelconques sur la lame, éteignez le moteur et assurez-vous que la lame s'est bien arrêtée.

Sécurité des personnes

- Les personnes présentes peuvent être aveuglées ou subir des blessures. Maintenez une distance de 15 m au moins dans toutes les directions entre vous et les autres personnes ou les animaux.

Utilisation et entretien

- N'utilisez pas l'appareil si toutes les pièces additionnelles de la lame ne sont pas montées dans les règles de l'art.
- La lame peut être rebondir brutalement en arrière au contact d'objets. Ceci peut entraîner des blessures aux bras et aux jambes. Si l'appareil heurte des corps étrangers, arrêtez le moteur immédiatement et attendez que la lame s'immobilise. Vérifiez si la lame est endommagée. Remplacez toujours la lame lorsqu'elle est voilée ou déchirée.

Dispositifs de sécurité

Lors de vos travaux avec l'appareil, le capot de protection en plastique correspondant pour fonctionnement avec lame ou fil doit être monté pour éviter que des objets soient projetés.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne tondez jamais pendant que d'autres personnes, en particulier des enfants ou des animaux, sont à proximité.
- Respectez une distance de sécurité de 15 m. Arrêtez immédiatement l'appareil dès que quelqu'un s'approche.

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'INTOXICATION !

- Les gaz d'échappement, carburants et lubrifiants sont toxiques. Il ne faut pas inhaler les gaz d'échappement.

⚠ AVERTISSEMENT !

- L'essence est hautement inflammable. Conservez l'essence uniquement dans les récipients prévus à cet effet.
- Faites le plein uniquement à l'air libre et ne fumez pas.
- Pendant que le moteur est en marche ou que l'appareil est chaud, ne pas ouvrir le bouchon du réservoir d'essence et ne pas remplir d'essence.
- Si de l'essence a débordé, il ne faut pas essayer de démarrer le moteur. Au lieu de cela, il faut éloigner l'appareil de l'endroit où l'essence s'est répandue. Il faut éviter toute tentative d'allumage tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas évaporées.
- Pour des raisons de sécurité, le réservoir d'essence et les bouchons du réservoir doivent être remplacés s'ils sont endommagés.

Réduisez le niveau sonore et les vibrations au minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne pas forcer l'outil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des gants de protection.

Avant la mise en service

⚠ ATTENTION !


- Durant la tonte, il faut toujours porter des chaussures de sécurité antidérapantes et des vêtements de sûreté adaptés, tels que des gants de sécurité, un casque de protection, un masque de protection ou des lunettes de protection ainsi qu'une protection auditive.
- Contrôlez le terrain sur lequel l'appareil est utilisé et éloignez les objets qui peuvent être happés et projetés.
- Avant utilisation et après une chute ou d'autres impacts, il faut toujours procéder à une inspection visuelle pour déterminer si l'outil de coupe, les boulons de fixation ainsi que l'ensemble de l'unité de coupe sont endommagés. Les outils de coupe et les boulons de fixation usés ou endommagés doivent être remplacés.
- Avant l'utilisation, il convient de toujours vérifier, par le biais d'un contrôle visuel, si les outils de coupe sont usés ou abîmés. Afin d'éviter un balourd, les outils de coupe et les boulons de fixation usés ou endommagés doivent toujours être remplacés par jeu entier.

Montage de la poignée ronde

REMARQUE

- Le limiteur de pas sur la poignée ronde ④ sert à garantir que les pieds et les jambes ne s'approchent pas trop des couteaux ou des outils de coupe pendant le travail.

- ◆ Montez tout d'abord la bague en caoutchouc ④a sur le manche ⑦.
- ◆ Placez la poignée ronde ④, comme l'illustration le montre, par le haut sur la bague en caoutchouc ④a.

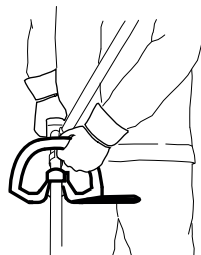

- ◆ Poussez maintenant la coque de serrage ④b de la poignée ronde ④ par le bas sur la bague caoutchouc prévue à cet effet ④a sur le manche ⑦.
- ◆ Placez la vis de fermeture ⑤ et serrez-la bien.

Montage du mécanisme de déclenchement rapide

- ◆ Accrochez le mousqueton et sécurisez-le avec la sangle rouge du mécanisme d'ouverture rapide (voir figures). Tirez sur la sangle rouge si vous devez déposer rapidement l'appareil.



Fixation/montage du harnais de port

- ◆ Accrochez le harnais de port 57 dans l'anneau de transport 3.
- ◆ Adaptez le harnais de port 57 à votre taille de manière à ce que l'anneau de transport 3 une fois accroché se retrouve à hauteur des hanches.

Montage du taille-haies

- ◆ Commencez par relâcher la vis de fermeture 6 sur le manche 7 de l'unité moteur.
- ◆ Faites glisser le tenon sur le manche avant 22 du taille-haies jusqu'à la butée dans l'ouverture du manche 7 de l'unité moteur. Vous devez vous assurer que la bille à ressort s'engage dans le trou fourni.
- ◆ Serrez bien la vis de fermeture 6.

REMARQUE

- Le montage de l'élagueuse/la bobine de fil/la lame à 3 dents/la perche se fait dans le même ordre.

Démonter le taille-haies

- ◆ Desserrez la vis de fermeture 6 et tirez le manche avant 22 du taille-haies hors du manche 7 de l'unité moteur.

REMARQUE

- Le démontage de l'élagueuse/la bobine de fil/la lame à 3 dents/la perche se fait dans le même ordre.

Faire pivoter le taille-haies

- ◆ Desserrez le verrouillage/déverrouillage 17.
- ◆ Actionnez le levier de réglage 21 et inclinez le taille-haies dans la position souhaitée.

⚠ AVERTISSEMENT !

- La barre de coupe 19 ne doit pas être pivotée complètement vers l'arrière parallèlement à la flèche avant 22 pour travailler avec elle. Il existe un risque de blessure! Cette position sert uniquement de position de transport.

- ◆ Faites encliqueter le levier de réglage 21 dans l'évidement de la plaque de base (taille-haies) 20.

Monter la chaîne de sciage et la lame

⚠ AVERTISSEMENT !

- Enfiler des gants de protection ! Risque de blessure causé par les dents de coupe tranchantes !

REMARQUE

- Respectez le sens de marche de la chaîne de sciage 30 par rapport à la lame 29 et à la plaque de base (élagueuse) .
- Lorsqu'elle est trop usée, la lame 29 peut être retournée.

- ◆ Dévissez l'écrou 35 avec la clé à bougies 64.
- ◆ Retirez le cache de pignon 37.
- ◆ Posez la chaîne de sciage 30 en partant de la pointe de la lame 29.
- ◆ Maintenant, mettez en place la lame 29 équipée de la chaîne de sciage 30.
- ◆ Placer le rail de guidage 40 sur le guide-lame 38 tout en insérant la goupille de tension de chaîne 44 dans l'alésage de la lame 39. En même temps, poser la chaîne de sciage 30 sur le pignon 42.
- ◆ Tendez à présent la chaîne de sciage 30 (voir le chapitre «Tendre et vérifier la chaîne de sciage»).
- ◆ Replacer le cache de pignon 37 et serrez légèrement l'écrou 35.

Démonter la chaîne de sciage

- ◆ La chaîne de sciage 30 doit le cas échéant être au préalable détendue pour retirer la lame 29 et la chaîne de sciage 30 (voir le chapitre «Tendre et vérifier la chaîne de sciage»). Suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Tendre et vérifier la chaîne de sciage

⚠ AVERTISSEMENT !

- Enfiler des gants de protection ! Risque de blessure causé par les dents de coupe tranchantes !

- ◆ Tournez la vis de tension de chaîne 45 à l'aide du tournevis à fente 64 dans le sens horaire pour accroître la tension.
- ◆ La chaîne de sciage 30 doit appliquer contre la partie inférieure de la lame. Vérifiez si la chaîne de sciage 30 peut être tirée à la main au-dessus de la lame 29.

REMARQUE

- Une chaîne de sciage 30 neuve s'allonge et doit souvent être retendue.

Lubrification de la chaîne

- ◆ Retirez le bouchon du réservoir à huile 27.
- ◆ Remplissez le réservoir à huile 28 d'environ 140 ml d'huile pour chaînes bio 60.
- ◆ Le graissage de la chaîne peut être augmenté ou réduit à l'aide de la vis de régulation d'huile 43.
- ◆ Appuyez d'abord puis tournez la vis de régulation d'huile 43 dans le sens horaire afin de réduire la lubrification de la chaîne.
- ◆ Appuyez d'abord sur la vis de régulation d'huile 43 puis tournez la dans le sens antihoraire pour augmenter la lubrification de la chaîne.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne jamais travailler sans lubrifier la chaîne ! Si la chaîne de sciage tourne à sec, la garniture de coupe est rapidement et irréparablement détruite. Avant le travail, toujours contrôler la lubrification de chaîne et le niveau d'huile dans le réservoir.

REMARQUE

- N'utilisez que de l'huile pour chaîne de sciage, de préférence biodégradable. N'utilisez pas d'huile usagée, d'huile moteur etc.
- Contrôlez pendant le travail si le graissage de chaîne fonctionne.

Affûter la chaîne de sciage

REMARQUE

- Un touret à meuler peut être fixé sur le dispositif pour touret 31 à cet effet pour un maintien sûr lors de l'affûtage.
- Vous trouverez des informations détaillées concernant l'opération d'affûtage dans un kit d'affûtage, par ex. d'Oregon.
- Vous pouvez également utiliser un appareil électrique à affûter les chaînes et suivre les instructions du fabricant.
- En cas de doute concernant la réalisation du travail, il convient de procéder au remplacement de la chaîne de sciage.

Monter la perche

⚠ ATTENTION !

- Ne pas utiliser la perche/le manche 53 en combinaison avec le module lame à 3 dents/le module bobine de fil !

REMARQUE

- Utilisez la perche/le manche **53** pour effectuer des travaux en hauteur.
- ◆ Montez la perche/le manche **53** entre l'unité moteur et le taille-haies ou l'élagueuse. Le montage s'effectue de la même manière que décrite précédemment.

Montage/démontage du capot de protection

⚠ AVERTISSEMENT !

- Lors du travail avec la lame à 3 dents **48**, le capot de protection **47** doit être monté. Le capot de protection **47** est positionné sous la plaque métallique du manche **50**. Le capot de protection **47** est maintenant fixé avec 4 vis **46** sur le manche avant **50**. Pour ce faire, aidez-vous de la clé mâle six pans **63** livrée (voir fig. 2a-2c).

Garniture de coupe	Dispositif de protection
Lame à 3 dents 48	Capot de protection 47
Bobine de fil 49	Capot de protection 47 + Capot de protection du fil de coupe C

⚠ AVERTISSEMENT !

- N'utilisez pas de garnitures de coupe autres que celles contenues dans le matériel livré. Toute utilisation d'autres garnitures de coupe ou dispositifs de protection est réputée non conforme et s'accompagne de risques d'accident considérables.

Montage/remplacement de la lame

- Montez/remplacez la lame à 3 dents **48**, comme décrit sur les figures 1a-1f. **ATTENTION ! Filet à gauche !**
- Chercher l'alésage du disque d'entraînement **69**, l'aligner avec l'alésage opposé et bloquer avec la clé mâle six pans livrée **63**.
- Placer la lame à 3 dents **48** sur le disque d'entraînement **69** (voir fig. 1b). Le marquage doit être visible du haut en position de travail (voir volet dépliant). La lame à 3 dents **48** peut être utilisée des deux côtés.
- Enficher la plaque de pression **68** sur le filetage de l'arbre cannelé (voir fig. 1c).
- Positionner le cache de la plaque de pression **67** (voir fig. 1d).
- Serrer l'écrou **66** avec la clé à bougie **64** dans le sens antihoraire. **ATTENTION ! Filet à gauche !** (voir fig. 1f).
- À la livraison, la lame à 3 dents **48** est recouverte d'une protection plastique. Cette dernière doit être retirée avant l'utilisation et remise en place en cas de non-utilisation.
- La protection plastique peut maintenant être retirée.

⚠ ATTENTION ! BORDS TRANCHANTS, PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !

- Montez le capot de protection du fil de coupe **C** sur le capot de protection **47**.
- Lors du travail avec le fil de coupe, le capot de protection du fil de coupe **C** doit être monté en supplément. Le montage du capot de protection du fil de coupe **C** (déjà prémonté en usine) a lieu conformément à la figure 2a.
- Veillez à ce que le capot de protection du fil de coupe **C** s'enclenche correctement. Sur le côté intérieur du capot de protection du fil de coupe **C** se trouve une lame **A**. Cette dernière est recouverte d'une sécurité **B** (voir fig. 2a et 2b).
- Retirez la sécurité **B** avant de débiter le travail et repositionnez-la une fois le travail fini.

⚠ ATTENTION ! BORDS TRANCHANTS, PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !

- Pour démonter le capot protégeant le fil de coupe **C** du capot de protection **47**, prenez un tournevis par ex. pour desserrer et détacher les trois goupilles de fixation avec précaution. **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURES !**

Montage/remplacement de la bobine de fil

- Montez/remplacez la bobine de fil **49** comme représenté sur la figure 2c. **ATTENTION ! Filet à gauche !**
- Chercher l'alésage du disque d'entraînement **69**, l'aligner avec l'alésage opposé et bloquer avec la clé mâle six pans livrée **63**.
- Visser la bobine de fil **49** sur le filetage dans le sens antihoraire.

Enfiler le harnais de port

REMARQUE

- Pour assurer un travail sans fatigue, vous pouvez effectuer des réglages aux points suivants. Selon la taille de l'utilisateur, les réglages peuvent varier.
- Avant de débiter le travail, régler le harnais de port **57** en fonction de la taille du corps.
- Équilibrer l'appareil avec l'outil de coupe monté de manière à ce que l'outil plane juste au-dessus du sol sans toucher l'appareil des mains.

- 1.) Enfilez le harnais de port **57** et fermez la fermeture encliquetable jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (voir fig. 3a).
- 2.) Tirez comme illustré par la figure 3b sur le harnais de port **57**, pour placer le harnais de port **57** au centre du corps et l'adapter de manière adéquate au tour de torse.
- 3.) Pour serrer les deux sangles d'épaules, tirez sur ces deux sangles comme illustré sur la figure 3c.
- 4.) Pour régler la bonne position de l'appareil sur le harnais de port, tirez sur la ceinture comme illustré en figure 3d.
- 5.) Accrochez le mousqueton **E** (voir fig. 3e - 3g) et sécurisez-le avec la sangle rouge **F** du mécanisme d'ouverture rapide.
- 6.) Prenez maintenant l'appareil et accrochez-le, comme illustré sur la figure 3h, avec l'anneau de transport **3** dans le mousqueton **E**. L'anneau de transport **3** peut également être desserré et déplacé à l'aide de la vis **G** pour régler la meilleure orientation possible de l'appareil.

Réglage de la hauteur de coupe

- Enfilez le harnais de port **57** et accrochez-y l'appareil (voir le chapitre "Enfiler le harnais de port").
- Les différents régleurs de ceinture sur le harnais de port **57** permettent un réglage sur la position de coupe et de travail idéale (voir chapitre "Enfiler le harnais de port").
- Afin de déterminer la longueur optimale du harnais de port, faites ensuite quelques mouvements de balancier sans allumer le moteur (voir fig. 5a).
- Le harnais de port **57** est doté d'un mécanisme d'ouverture rapide. Tirez sur la sangle rouge **F** si vous devez déposer rapidement l'appareil (fig. 3i).

⚠ ATTENTION !

- Utilisez toujours le harnais de port **57** lorsque vous travaillez avec l'appareil. Enfilez le harnais de port **57** dès que le moteur a démarré et qu'il tourne au ralenti. Éteignez le moteur avant d'enlever le harnais de port **57**.

Carburant et huile

- Utilisez uniquement un mélange à base d'essence sans plomb (min. ROZ 95) et d'une huile spéciale pour moteur 2 temps (JASO FD/ISOLEDG). Mélangez le carburant en respectant le tableau des mélanges de carburants.
- Versez respectivement la quantité adéquate d'essence et d'huile 2 temps dans la bouteille de mélange huile/essence ⑪ ci-jointe (voir "Tableau des mélanges de carburant"). Secouez bien le récipient ensuite.

Tableau des mélanges des carburants

Procédure de mélange : 40 parts d'essence pour 1 part d'huile

Essence	Huile 2 temps
0,5 litre	12,5 ml

Mise en service

⚠ ATTENTION !

- Veuillez respecter les dispositions légales relatives à l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

Vérifiez l'appareil avant chaque mise en service :

- Étanchéité du système de carburant.
- Dispositifs de protection et de coupe dans un état impeccable et au complet.
- Bonne fixation de toutes les raccords vissés.
- Pas de résistance mécanique dans les pièces mobiles.

Démarrage avec moteur froid

⚠ ATTENTION !

- Ne laissez jamais le cordon de démarrage revenir trop rapidement. Ceci peut entraîner des dommages.

- 1.) Remplissez le réservoir d'essence ⑫ à l'aide de l'entonnoir ⑦ (voir le paragraphe "Carburant et huile").
- 2.) Appuyez 6 fois sur la pompe à carburant ⑭ (Primer).
- 3.) Tirez le levier de starter ⑩ jusqu'en position "↖".
- 4.) Tenez bien l'appareil et tirez le cordon de démarrage ⑪ jusqu'à sentir la première résistance mécanique. Ensuite, tirez énergiquement et rapidement le cordon de démarrage ⑪. L'appareil démarre.
- 5.) Dès que le moteur tourne, appuyez d'abord sur le verrouillage de sécurité ① puis sur l'accélérateur ⑧ pour libérer le starter automatique.

Si le moteur ne démarre toujours pas au bout de plusieurs essais, veuillez lire le paragraphe "Élimination des erreurs".

⚠ ATTENTION !

- Tirez toujours le cordon de démarrage ⑪ tout droit. Tenez fermement la poignée du cordon de démarrage ⑪ tandis que le cordon de démarrage ⑪ s'enroule de nouveau sur le lanceur. Ne laissez jamais le cordon de démarrage ⑪ revenir trop vite.

REMARQUE

- En cas de températures extérieures très élevées, il peut arriver que l'on doive démarrer à froid sans le starter !

Démarrage avec moteur chaud

(L'appareil est resté arrêté pendant moins de 15-20 min)

- 1.) Le levier de starter ⑩ ne doit pas être tiré pour démarrer le moteur chaud.
- 2.) Tenez bien l'appareil et tirez le cordon de démarrage ⑪ jusqu'à sentir la première résistance mécanique. Ensuite, tirez énergiquement et rapidement le cordon de démarrage ⑪. L'appareil doit démarrer au bout de 1 à 2 essais. Si l'appareil ne démarre toujours pas au bout de 6 essais, répétez les étapes 2-4 sous "Démarrage avec moteur froid".

Éteindre le moteur

Procédure d'arrêt d'urgence

Si nécessaire, arrêtez immédiatement l'appareil, poussez pour cela l'interrupteur marche/arrêt ② en avant.

Procédure normale

- Lâchez l'accélérateur ⑧ et attendez que le moteur soit revenu à la vitesse de ralenti. Poussez ensuite l'interrupteur marche/arrêt ② en avant.

⚠ ATTENTION !

- Au régime de ralenti, la lame à 3 dents doit être immobile. Si la lame à 3 dents devait tourner, il faut régler le carburateur !

Consignes de travail

Avant d'utiliser l'appareil, entraînez-vous à toutes les techniques de travail (voir fig. 5a - 5c) avec le moteur coupé.

Allongement du fil de coupe

Pour allonger le fil de coupe, laissez tourner le moteur à plein régime et tapoter la bobine de fil ④ sur le sol. Le fil est automatiquement rallongé. La lame ① sur le capot de protection du fil de coupe ③ raccourcit le fil à la longueur admissible (voir fig. 5d).

⚠ ATTENTION !

- Les résidus de gazon/d'herbe/de mauvaises herbes se prennent sous le capot de protection ④.
- Retirez les résidus une fois le moteur éteint à l'aide d'une spatule ou d'un outil similaire.

Différents types de coupe

Tailler/tondre (lame à 3 dents le cas échéant avec une bobine de fil)

- Imprimez un mouvement de fauchage à l'appareil (voir fig. 5a).
- Positionnez l'outil de coupe parallèle au sol et déterminez la hauteur de coupe souhaitée.

Taille à basse hauteur (avec bobine de fil)

- Tenez l'appareil légèrement incliné au-dessus du sol (voir fig. 5b). Coupez toujours en vous éloignant de là où vous vous tenez. Ne tirez jamais l'appareil vers vous.

Tondre à ras (avec bobine de fil)

- Quand vous tondez à ras, vous tondez toute la végétation jusqu'au sol. Pour cela, inclinez la bobine de fil de 30 degrés vers la droite. Amenez la poignée sur la position souhaitée (voir fig. 5c).

Couper l'herbe autour d'un arbre/d'une clôture/de fondations (avec bobine de fil)

REMARQUE

- Si le fil entre en contact avec des arbres, des pierres, des murs en pierre ou des fondations, il s'use ou s'effiloche. Si le fil tape contre le grillage d'une clôture, il se casse.

⚠ ATTENTION !

- N'utilisez pas l'appareil pour retirer des objets d'un trottoir, d'une voie piétonne, etc.! L'appareil est puissant et de petites pierres ou autres objets peuvent être projetés jusqu'à 15 mètres et plus et causer des blessures ou endommager des voitures, maisons et fenêtres.



Porter des lunettes de protection !

Blocage

Si l'outil de coupe se bloque, mettez immédiatement le moteur hors service. Enlevez l'herbe et la broussaille de l'appareil avant de le remettre en service.

Éviter un rebond

Lorsque la lame à 3 dents rencontre des obstacles durs (tronc d'arbre, nœud, souche, pierre ou autres) pendant le travail, cela entraîne un risque d'effet de rebond. L'appareil recule ce faisant brusquement en sens inverse de celui de rotation de l'outil de coupe. Cela peut faire perdre le contrôle de l'appareil. N'utilisez pas la lame à proximité de clôtures, de poteaux métalliques, de bornes ou de fondations. Pour couper les buissons peu touffus, positionnez l'appareil comme illustré par la fig. 5e pour éviter tout rebond.

Travailler avec le taille-haies

Techniques de coupe

- La barre de coupe double face permet la coupe dans les deux directions ou grâce à des mouvements pendulaires, d'un côté à l'autre.
- Pour la coupe verticale, déplacez le taille-haies régulièrement vers l'avant ou bien en forme d'arc vers le haut et vers le bas.
- Pour la coupe horizontale, déplacez le taille-haies en forme de faucille vers le bord de la haie pour que les branches coupées tombent au sol.
- Voir le volet dépliant (figure A).

REMARQUE

- Coupez les grosses branches auparavant avec des cisailles à élaguer.

Travailler avec l'élagueuse

Techniques de sciage

⚠ AVERTISSEMENT !


- Faites systématiquement attention à la chute des déchets de coupe.
- Restez toujours vigilant vu le risque de retour brutal des branches.

REMARQUE

- Appliquez la butée 32 contre la branche. Vous travaillez ainsi de manière plus sûre et plus stable.
- Ne commencez à scier qu'ensuite seulement.


Scier une petite branche

- ◆ Pour les petites branches (Ø 0 – 8 cm), sciez de haut en bas (voir figure).

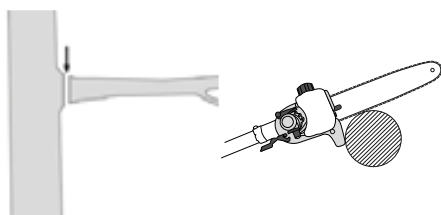


Scier de grosses branches

- ◆ Pour les plus grosses branches (Ø 8 – 25 cm), effectuez d'abord une coupe de déstage sous la branche A (voir figure). La coupe de déstage évite également un épluchage de l'écorce du tronc principal.
- ◆ Sciez ensuite de part en part, du haut B vers le bas A.

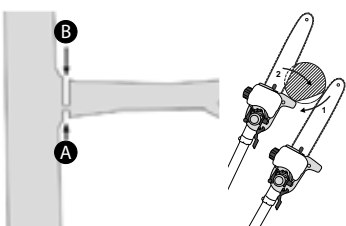


Scier en morceaux

Vous devez raccourcir les branches longues ou épaisses avant de procéder à la coupe finale (voir figure).

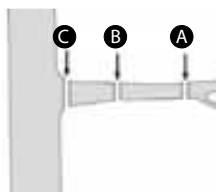

Travail sûr


- Conservez l'appareil, la garniture de coupe et la gaine protectrice pour la chaîne 59 dans un bon état d'utilisation afin d'éviter toute blessure.
- Si vous avez laissé tomber l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente pas de dommages ou défauts importants.
- Respectez l'angle de travail max. prescrit soit $60^\circ \pm 10^\circ$, afin de garantir un travail sûr (voir figure).

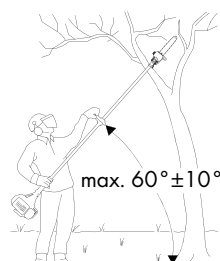

- N'utilisez pas l'appareil debout sur une échelle ou sur un emplacement qui n'est pas sûr.
- Ne vous laissez pas convaincre d'effectuer une coupe irréfléchie. Ceci pourrait vous mettre en danger ainsi que d'autres personnes.
- Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Changez régulièrement de position de travail. Une utilisation prolongée de l'appareil peut entraîner des problèmes de circulation dans les mains dus aux vibrations. Vous pouvez cependant prolonger la durée d'utilisation en portant des gants adaptés ou en faisant régulièrement des pauses. Tenez compte du fait que la disposition personnelle à une mauvaise circulation, des températures extérieures basses ou des forces de préhension importantes lors du travail diminuent la durée d'utilisation.

Transport

- Pour le transport, utilisez les gaines protectrices 58 59.
- Veillez à ne pas mettre l'appareil en marche lorsque vous le portez afin d'éviter toute blessure (voir figure).

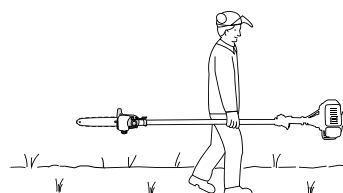

Nettoyage

Nettoyage de l'unité moteur

REMARQUE

- Après chaque utilisation, l'appareil doit être nettoyé soigneusement.
- Éteignez toujours l'appareil avant les travaux de nettoyage et retirez la cosse de la bougie d'allumage ⑨.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de produit vaisselle. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyage de l'élagueuse

- L'élagueuse sur perche doit être débarrassée des copeaux de sciure à intervalles réguliers.
- ◆ Retirez le cache de pignon ③7.
- ◆ Retirez la chaîne de sciage ③0 de la lame ②9 et nettoyez le rail de guidage ④0.
- ◆ Gardez la chaîne de sciage ③0 affûtée et contrôlez sa tension. Surveillez le niveau et l'arrivée d'huile.

Nettoyage du taille-haies

- ◆ Vérifiez que toutes les vis de la barre de coupe ①9 du taille-haies sont bien serrées et, si nécessaire, resserrez-les.
- ◆ Retirez les débris végétaux collés.
- ◆ Entretenez la barre de coupe ①9 avec de l'huile en spray ou une burette d'huile.

Nettoyage du module bobine de fil/module lame

- ◆ Retirez les débris végétaux collés.
- ◆ Conservez la lame à 3 dents ④8 bien affûtée pour faciliter le travail.

Maintenance

Remplacement de la bobine de fil/du fil de coupe

- 1.) La bobine de fil ④9 doit être démontée comme décrit au paragraphe Montage/remplacement de la bobine de fil. Appuyer sur les repères (voir fig. 4a) et retirer le couvercle (voir fig. 4b).
- 2.) Retirer le porte-bobine ① du boîtier de la bobine de fil (voir fig. 4c).
- 3.) Retirer les éventuels fils de coupe encore présents.
- 4.) Replier le fil de coupe de coupe neuf au milieu et accrocher la boucle créée dans l'évidement du porte-bobine (voir fig. 4d).
- 5.) Enrouler le fil sous tension dans le sens horaire. Le porte-bobine ① sépare ce faisant les deux moitiés du fil de coupe (voir fig. 4e et 4f).
- 6.) Prenez maintenant le couvercle en main et placez le porte-bobine ① dans le couvercle. Veillez à ce que les supports de fil du porte-bobine correspondent au passage du fil dans le couvercle.
- 7.) Détachez maintenant le fil de coupe du porte-bobine ① et passez-le par les œillets métalliques du couvercle.
- 8.) Assemblez à nouveau les deux moitiés du boîtier, de manière à ce qu'elles s'enclenchent audiblement.
- 9.) Raccourcissez les longueurs de fils excédentaires, pour les ramener à 13 cm env. Cela réduit la sollicitation du moteur lors du démarrage et de l'échauffement.
- 10.) Monter à nouveau la bobine de fil (voir le chapitre "Montage/remplacement de la bobine de fil").

Maintenance du filtre à air

Les filtres à air encrassés réduisent la puissance du moteur vu qu'il n'arrive pas assez d'air au carburateur.

Des contrôles réguliers sont par conséquent indispensables. Il faut contrôler le filtre à air toutes les 25 heures de service et le nettoyer si nécessaire.

Si l'air est fortement chargé de poussière, contrôler plus souvent le filtre à air.

- 1.) Retirez le cache du boîtier du filtre à air ①5.
- 2.) Retirez le filtre à air.
- 3.) Nettoyez le filtre à air en le tapotant ou par soufflage (à l'air comprimé).
- 4.) Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

⚠ ATTENTION !

- Ne nettoyez jamais le filtre à air avec de l'essence ni avec des solvants inflammables.

Maintenance de la bougie d'allumage

- 1.) Retirez la cosse de la bougie d'allumage ⑨.
 - 2.) Desserrez la bougie d'allumage avec la clé pour bougie d'allumage ⑥4 jointe.
 - 3.) Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.
- Écart entre les électrodes = 0,6 mm (écart entre les électrodes entre lesquelles l'étincelle d'allumage se forme). Contrôlez l'encrassement de la bougie d'allumage la première fois au bout de 10 heures de service et nettoyez celle-ci le cas échéant à l'aide d'une brosse à fils de cuivre.
- Effectuez ensuite une maintenance de la bougie d'allumage toutes les 50 heures de service.

Affûtage de la lame équipant le capot

Avec le temps, la lame A (voir fig. 2a) peut s'émousser. Si vous le constatez, desserrez les 2 vis avec lesquelles la lame A est fixée sur le capot de protection du fil de coupe C. Fixez la lame A dans un étau. Affûtez la lame A avec une pierre à aiguiser et veillez à garder l'angle de l'arête de coupe.

Réglages du carburateur

- Confiez les réglages du carburateur uniquement à du personnel spécialisé qualifié, au fabricant ou à son service après-vente.

Graissage de l'engrenage

- Rajoutez toutes les 20 heures de service un peu de graisse semi-fluide pour engrenage (env. 10 g) pour lubrifier l'engrenage angulaire.
- ◆ Pour cela, dévissez la vis D (voir le volet dépliant) pour enfoncer la graisse semi-fluide dans la boîte d'engrenages.
- ◆ Après avoir graissé l'engrenage, fermez à nouveau l'orifice de lubrification avec la vis D.

Entreposage et transport

- Rangez l'appareil dans un endroit sûr.
- Entrepo-
sez l'appareil et ses accessoires de façon sûre et protégés des flammes nues et des sources de chaleur/d'ignition telles que les chauffe-eau à gaz, sèche-linge, poêles à mazout ou radiateurs portatifs, etc.
- Lors du stockage, veillez toujours à ce que le capot de protection 47, la bobine de fil 49 et le moteur soient exempts de résidus de tonte.
- La protection plastique pour la lame à 3 dents 48 doit être à nouveau mise en place lors du transport et lorsque la lame n'est pas utilisée.
- Avant des travaux de maintenance, éteignez l'appareil et retirez la cosse de la bougie d'allumage 9.

Entreposage de l'appareil

Si vous rangez l'appareil pendant une durée qui dépasse 30 jours, il faut le préparer pour cela. Sinon, le reste du carburant se trouvant dans le carburateur s'évapore et laisse un fond ressemblant à du caoutchouc. Cela pourrait rendre le démarrage difficile et entraîner des coûts de réparation importants.

- 1.) Retirez le bouchon du réservoir 13 afin de résorber une éventuelle pression dans le réservoir d'essence 12. Videz le réservoir d'essence 12 avec précaution.
- 2.) Démarrez le moteur et laissez le tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête, afin d'éliminer le carburant du carburateur.
- 3.) Laissez refroidir le moteur pendant env. 10 minutes.
- 4.) Retirez la bougie d'allumage (voir le chapitre "Maintenance de la bougie d'allumage").
- 5.) Versez une cuillère à café d'huile pour moteur 2 temps dans la chambre de combustion. Tirez plusieurs fois de suite, lentement, le cordon de démarrage 11 afin de recouvrir tous les composants internes d'huile. Réintroduisez la bougie d'allumage.

REMARQUE

- Rangez l'appareil à un endroit sec et éloigné de toutes sources d'ignition éventuelles.

Remise en service

- 1.) Retirez la bougie d'allumage (voir le chapitre "Maintenance de la bougie d'allumage").
- 2.) Tirez brusquement et énergiquement le cordon de démarrage 11 afin d'enlever l'huile en trop de la chambre de combustion.
- 3.) Nettoyez la bougie d'allumage et veillez à ce que les électrodes de la bougie aient l'écart correct.
- 4.) Remplissez le réservoir d'essence 12. Voir le paragraphe "Carburant et huile".

Transport

- Si vous voulez transporter l'appareil, videz le réservoir d'essence 12 conformément aux explications figurant dans le paragraphe "Entreposage".

Dépannage

Unité moteur

Problème	Cause possible	Dépannage
Le moteur ne démarre pas.	Procédure incorrecte lors du démarrage.	Suivez les instructions de démarrage.
Le moteur démarre, mais n'atteint pas la pleine puissance.	Mauvais réglage du levier de starter 10.	Placer le levier de starter 10 sur "I I".
	Filtre à air encrassé.	Nettoyer le filtre à air.
Le moteur tourne de manière irrégulière.	Mauvais écart entre les électrodes de la bougie d'allumage.	Nettoyer la bougie et régler l'écart des électrodes ou mettre une bougie neuve en place.
Bougie d'allumage encrassée ou humide.	Mauvais réglage du carburateur.	Nettoyer la bougie d'allumage ou la remplacer par une neuve.

Élagueuse sur perche

Problème	Cause possible	Dépannage
Le moteur tourne, mais la chaîne de sciage 30 ne bouge pas.	Le module taille-haies ou le module élagueuse n'est pas correctement raccordé à l'unité moteur.	Vérifier le montage.
Le travail n'avance pas.	La chaîne de sciage 30 est sèche ou surchauffée ou relâchée.	Remplir d'huile ou affûter, remplacer ou tendre la chaîne de sciage 30.

Taille-haies

Problème	Cause possible	Dépannage
Le moteur tourne, les lames restent immobiles.	Le module taille-haies ou le module élagueuse n'est pas correctement raccordé à l'unité moteur.	Vérifier le montage.

Intervalles de maintenance

Élagueuse sur perche

Les indications listées ici réfèrent à des conditions d'utilisation normales. En présence de conditions difficiles, comme par ex. un fort dégagement de poussière et des temps de travail quotidiens prolongés, les intervalles indiqués doivent être raccourcis en conséquence.

Partie de l'appareil	Action	Avant le début du travail	Chaque semaine	En cas de panne	En cas de détérioration	Suivant besoin
Lubrification de la chaîne	Vérifier	X				
Chaîne de sciage 30	Vérifier et veiller à un état affûté	X				
	Contrôler la tension de chaîne	X				
	Affûter					X
Rail de guidage 40	Vérifier (usure, détérioration)	X				
	Nettoyer et retourner		X	X		
	Ébavurer		X			
	Remplacer				X	X
Pignon 42	Vérifier		X			
	Remplacer					X

Taille-haies

Les indications listées ici réfèrent à des conditions d'utilisation normales. En présence de conditions difficiles, comme par ex. un fort dégagement de poussière et des temps de travail quotidiens prolongés, les intervalles indiqués doivent être raccourcis en conséquence.

Partie de l'appareil	Action	Avant le début du travail	Après la fin du travail	Suivant besoin
Lame	Contrôle visuel	X		
	Nettoyer		X	X

Commande de pièces de rechange

Commander des pièces de rechange

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces détachées :

- Type de l'appareil
- Référence de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil

Vous trouverez les prix et informations actuels à l'adresse www.kompernass.com

REMARQUE

- Vous pouvez commander des pièces détachées non listées (comme les bobines de fil, le fil de coupe par ex.) auprès de notre hotline du service après-vente.

Recyclage



L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux. L'appareil et ses accessoires sont composés de différents matériaux, par ex. de métal et de plastique.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou des services de votre commune pour connaître les possibilités de recyclage de votre appareil usagé.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :

- 1 - 7 : plastiques,
- 20 - 22 : papier et carton,
- 80 - 98 : matériaux composites.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Protection de l'environnement

- Videz le réservoir d'essence et le carter d'huile avec soin et déposez votre appareil dans un centre de recyclage. Les pièces en plastique et en métal utilisées peuvent être triées par matières et être introduites ainsi dans un circuit de recyclage.
- Déposez les huiles usagées et les résidus d'essence dans un centre de dépollution et ne les déversez pas dans les canalisations ou dans les égouts.
- Déposez le matériel d'entretien pollué et les consommables auprès d'un point de collecte agréé.

Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

La période de garantie ne s'applique pas dans les cas suivants

- usure normale de la capacité de l'accu
- utilisation commerciale du produit
- détérioration ou modification du produit par le client
- non-respect des consignes de sécurité et de maintenance, erreur d'utilisation
- dommages causés par des événements élémentaires

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 352083_2007.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Faites réparer votre appareil exclusivement par des spécialistes qualifiés et uniquement avec des pièces de rechange d'origine. Cela assure le maintien de la sécurité de l'appareil.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 352083_2007

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Déclaration de conformité d'origine

Nous soussignés, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsable du document : M. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE, déclarons par la présente que cet appareil est en conformité avec les normes, documents normatifs et directives CE suivants :

Directive relative aux machines

(2006/42/CE)

La conformité avec l'annexe IV de la 2006/42/CE

Organisme notifié

TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65,
80339 München, ALLEMAGNE (0123)

Numéro de certification M6A 030574 2373 Rev.01

Compatibilité électromagnétique

(2014/30/EU)

Directive Outdoor

(2005/88/CE)

(2000/14/CE)

Directive relative aux émissions

2016/1628/EU (modifiée par la dernière 2017/656/EU)

Directive RoHS

(2011/65/EU)*

* La seule responsabilité pour l'établissement de cette déclaration de conformité incombe au fabricant. L'objet décrit ci-dessus de la déclaration répond aux prescriptions de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Normes harmonisées appliquées

EN ISO 11806-1:2011

EN ISO 10517:2019

EN ISO 11680-1:2011

EN ISO 14982:2009

EN 50581:2012

Type/désignation de l'appareil

Outil modulable à essence 4 en 1 PBK 4 A2

Année de construction : 10-2020

Numéro de série : IAN 352083_2007

Bochum, le 27/10/2020



Semi Uguzlu

- Responsable qualité -

Sous réserve de modifications techniques à des fins de perfectionnement.

Inhoud

Inleiding 38

Gebruik in overeenstemming met bestemming	38
Onderdelen	38
Inhoud van het pakket	39
Technische gegevens	39
Uitleg van de gebruikte aanwijzingsplaatjes	40

Veiligheidsvoorschriften 41

Veiligheidsvoorschriften voor werken met heggenscharen	41
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen	42
Veiligheidsvoorschriften voor werken met hoogsnoeiers	43
Voorzorgsmaatregelen tegen terugslag	43
Veiligheidsvoorschriften voor werken met draadspoelen	44
Veiligheidsvoorschriften voor werken met messen	45
Veiligheidsvoorzieningen	45

Vóór de ingebruikname 45

Ronde handgreep monteren	45
Snelopeningsmechanisme monteren	45
Harnas bevestigen/monteren	46
Heggenschaar monteren	46
Heggenschaar demonteren	46
De heggenschaar kantelen	46
Zaagketting en zwaard monteren	46
Zaagketting demonteren	46
Zaagketting spannen en controleren	46
Ketting smeren	46
Zaagketting slijpen	46
Verlengstuk monteren	47
Beschermkap monteren/demonteren	47
Mes monteren/vervangen	47
Draadspoel monteren/vervangen	47
Harnas omdoen	47
Maaihoogte instellen	47
Brandstof en olie	48

Ingebruikname 48

Starten bij koude motor	48
Starten bij warme motor	48
Werken met de heggenschaar	49
Snoeitechnieken	49
Werken met de hoogsnoeier	49
Zaagtechnieken	49
Veilig werken	49

Transport 49

Reiniging 50

Onderhoud 50

Opslag en transport 51

Problemen oplossen 51

Motorunit	51
Hoogsnoeier	51
Heggenschaar	51

Onderhoudsintervallen 52

Hoogsnoeier	52
Heggenschaar	52

Vervangingsonderdelen bestellen 52

Afvoeren 52

Garantie van Kompernaß Handels GmbH 53

Service 53

Importeur 53

Originele conformiteitsverklaring 54

BENZINE-COMBIAPPARAAT 4-IN-1 PBK 4 A2

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Heggenschaar met lange steel

Dit apparaat is bestemd voor het snoeien en trimmen van heggen, heesters en sierstruiken in het privéhuishouden. Het gaat daarbij om een met de hand bediend apparaat met een geïntegreerde aandrijving waarbij de lineair gemonteerde messen heen en weer bewegen.

WAARSCHUWING!

► Heggenscharen zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen.

Hoogsnoeier

Dit apparaat is bestemd voor snoeiwerkzaamheden aan bomen.

3-tandssnijmes/draadspoel

Gebruik met 3-tandssnijmes: voor het maaien van hoog gras en het snoeien van struikgewas en licht houtgewas.

Gebruik met draadspoel: voor het maaien van gazons en licht onkruid.

Verlengstuk

LET OP!

■ Gebruik het verlengstuk/de schacht  niet in combinatie met het 3-tandssnijmes-/draadspoel-hulpstuk!

Elk ander gebruik dat in deze gebruiksaanwijzing niet uitdrukkelijk wordt toegestaan, kan schade aan het apparaat veroorzaken en tot ernstig gevaar voor de gebruiker leiden. Neem beslist de beperkingen in de veiligheidsinstructies in acht. Neem nationale voorschriften die het gebruik van de machine kunnen beperken in acht. Elk ander gebruik of modificatie van het apparaat geldt als oneigenlijk, niet-toegelaten gebruik en brengt aanzienlijke risico's op ongelukken met zich mee.

Niet voor bedrijfsmatig gebruik bestemd.

VERBODEN TOEPASSINGEN!

Vanwege lichamelijke risico's voor de gebruiker mag het apparaat niet worden gebruikt voor de volgende werkzaamheden: voor het reinigen van looppaden en als hakselaar voor het verkleinen van snoeisels van bomen en hagen. Verder mag het apparaat niet worden gebruikt voor het effenen van grondoneffenheden, zoals molshopen. Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet worden gebruikt als aandrijfaggregaat voor andere apparaten van welk type dan ook. Voor hieruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener aansprakelijk, niet de fabrikant.

Onderdelen

Motorunit PBK 4 A2-1

-  Inschakelblokkering
-  Aan-/uitknop
-  Draagoog
-  Ronde handgreep
-  Rubberring
-  Klemschaal
-  Borgschroef
-  Borgschroef
-  Schacht
-  Gashendel
-  Bougiestekker
-  Choke-hendel
-  Startkoord
-  Benzinetank
-  Tankdop
-  Brandstofpomp "primer"
-  Kap luchtfilterbehuizing

Heggenschaar PBK 4 A2-3

-  Handgreep
-  Ontgrendeling/vergrendeling
-  Aandrijfhuis
-  Messenbalk
-  Bodemplaat (heggenschaar)
-  Stelhendel
-  Voorste schacht (heggenschaar)
-  Vergrendelingspen
-  Aandrijfias

Hoogsnoeier PBK 4 A2-4

-  Voorste schacht (hoogsnoeier)
-  Beschermring
-  Olietankdop
-  Olietank
-  Zwaard
-  Zaagketting
-  Slijpsteenhelp
-  Aanslag
-  Vergrendelingspen
-  Aandrijfias
-  Moer
-  Schroefdraad
-  Kamwielhuis
-  Zwaardgeleider
-  Zwaardboring
-  Geleider
-  Olieautomaat
-  Kamwiel
-  Olieregelingsschroef
-  Kettingspanner
-  Kettingspanschroef

Draadspoel-/snijmes-hulpstuk PBK 4 A1-2

- 46 4 x bouten (met sluitring)
- 47 Beschermkap
- 48 3-tandssnijmes
- 49 Draadspoel met snijdraad
- 50 Voorste schacht (draadspoel/3-tandssnijmes)
- 51 Vergrendelingspen
- 52 Aandrijfas

Verlengstuk

- 53 Schacht
- 54 Borgschroef
- 55 Vergrendelingspen
- 56 Aandrijfas

Accessoires

- 57 Harnas
- 58 Beschermkoker zwaard
- 59 Beschermkoker ketting
- 60 Bio-kettingolie
- 61 Mengfles olie/benzine
- 62 Veiligheidsbril
- 63 Inbussleutel 4 mm
- 64 Bougiesleutel/sleufschroevendraaier
- 65 Gereedschapstas
- 66 Moer M19 x 1,0 (linkse schroefdraad)
- 67 Afdekking drukplaat
- 68 Drukplaat
- 69 Meeneemschijf
- 70 Snijdraad
- 71 Trechter

Inhoud van het pakket

- 1 motorunit
- 1 heggenschaar-hulpstuk PBK 4 A2-3 (hierna "heggenschaar" genoemd)
- 1 hoogsnoeier-hulpstuk PBK 4 A2-4 (hierna "hoogsnoeier" genoemd)
- 1 draadspoel-/snijmes-hulpstuk PBK 4 A2-2
- 1 verlengstuk
- 1 handgreep met barrièrebeugel
- 1 draadspoel met snijdraad
- 1 snijdraad (draad-Ø: 2,4 mm/draadlengte: 6 m)
- 1 3-tandssnijmes
- 1 harnas
- 1 kettingbeschermkoker
- 1 zwaardkoker
- 1 mengfles olie/benzine
- 1 100 ml bio-kettingolie
- 1 gereedschapstas
- 1 inbussleutel 4 mm
- 1 bougiesleutel/sleufschroevendraaier
- 1 veiligheidsbril PBKZ 1 A1
- 1 trechter
- 1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Motorunit PBK 4 A2-1

Motortype	2-taktmotor, luchtgekoeld, chroomcilinder
Motorvermogen (max.)	1,45 kW/1,97 PK
Cilinderinhoud	51,7 cm ³
Toerental motor (onbelast)	3000 min ⁻¹
Max. toerental motor met 3-tandssnijmes	9200 min ⁻¹
met draadspoel	8700 min ⁻¹
met kettingzaag	9200 min ⁻¹
met heggenschaar	9200 min ⁻¹
Max. snijsnelheid	
met 3-tandssnijmes	6900 min ⁻¹
met draadspoel	6525 min ⁻¹
met kettingzaag	20 m/s
met heggenschaar	1490 slagen/min
Ontsteking	Elektronisch
Aandrijving	Centrifugaalkoppeling
Gewicht (lege tank)	ca. 5,6 kg
Tankinhoud	1200 cm ³
Bougie	CDK L8RTC
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen	0,78 kg/h
Specifiek brandstofverbruik bij max. motorvermogen	560 g/kWh

Heggenschaar PBK 4 A2-3

Snoeilengte	480 mm
Tandafstand	27 mm
Gewicht (bedrijfsklaar)	ca. 2,24 kg

Hoogsnoeier PBK 4 A2-4

Gewicht (bedrijfsklaar)	ca. 1,6 kg
Aanbevolen vulhoeveelheid olietank	140 cm ³
Snoeilengte	ca. 300 mm
Zwaard	Oregon type 120SDEA041
Zaagketting	Oregon 91P045X

Draadspoel-/snijmeshulpstuk PBK 4 A2-2

Draadspoel met snijdraad (IAN 352083)

Maaicirkel draad Ø	430 mm
Draadlengte	6,0 m
Draad-Ø	2,4 mm

3-tandssnijmes (IAN 352083)

Maaicirkel mes Ø	255 mm
------------------	--------

Geluids- en trillingsgegevens

Gemeten waarde voor geluid vastgesteld conform ISO 22868, EN ISO 10517. Het A-gewogen geluidsniveau bedraagt gemiddeld:

Heggenschaar

Geluidsdrukniveau	$L_{pA} = 98,8$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 3$	dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 109,7$	dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 114,00$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 1,98$	dB(A)

Hoogsnoeier

Geluidsdrukniveau	$L_{pA} = 99,0$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 1,98$	dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 108,8$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 3$	dB(A)

3-tandssnijmes

Geluidsdrukniveau	$L_{pA} = 98,9$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{pA} = 3$	dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 109,6$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 1,98$	dB(A)

Draadspoel

Geluidsdrukniveau	$L_{pA} = 99,5$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{pA} = 3$	dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 110,10$	dB(A)
Onzekerheid	$K_{WA} = 1,98$	dB(A)



Draag gehoorbescherming om gehoorschade te voorkomen!

Trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) vastgesteld conform EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1

Heggenschaar

Trilling bij voorste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 6,15 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Trilling bij achterste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 8,37 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Hoogsnoeier

Trilling bij voorste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 7,96 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Trilling bij achterste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 7,41 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Draadspoel

Trilling bij voorste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 7,99 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Trilling bij achterste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 7,39 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

3-tandssnijmes

Trilling bij voorste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 6,2 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Trilling bij achterste handgreep	Trillingsemissiewaarde $a_{h,D} = 8,49 \text{ m/s}^2$ Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OPMERKING

- Het hier aangegeven trillingsniveau is gemeten conform een in EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 genormeerde meetprocedure en kan worden gebruikt voor apparaatvergelijking. De vermelde trillingsemissiewaarde kan ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

⚠ WAARSCHUWING!

- Het trillingsemissieniveau is afhankelijk van het gebruik en kan in bepaalde gevallen hoger zijn dan de in deze aanwijzingen aangegeven waarde. De trillingsbelasting kan worden onderschat wanneer het apparaat regelmatig op een dergelijke manier wordt gebruikt. Voor een nauwkeurige beoordeling van de trillingsbelasting tijdens een bepaalde werkperiode moeten ook de tijden worden meegerekend waarin het apparaat is uitgeschakeld, of wel draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting over de totale werkperiode duidelijk verminderen.

⚠ WAARSCHUWING!

- Verminder ook de trillingsrisico's, bijv. het risico van "dode vingers", door vaak werkpauses te nemen waarin u bijv. uw handen tegen elkaar aan wrijft!

Uitleg van de gebruikte aanwijzingsplaatjes



Waarschuwing! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt!



Draag veiligheidshandschoenen!



Draag veiligheidsschoenen!



Draag gehoorbescherming!



Draag een veiligheidshelm!



Draag een veiligheidsbril!



Let op, hete onderdelen. Afstand houden!



1. Brandstofpomp (primer) vullen



2. Choke-hendel aantrekken



3. Aan het startkoord trekken



Choke-hendel aantrekken



6x op brandstofpomp (primer) drukken



Mengverhouding: 40 delen benzine op 1 deel olie




Benzine: ROZ 95/ROZ 98



Tank geen E10



2-takt-motorolie: ISO-L-EGD/JASO FD



Levensgevaar door elektrische schok! Houd een minimale afstand van 10 m tot bovengrondse leidingen aan.



Let op! Afvallende voorwerpen.
In het bijzonder bij werk boven hoofdhoogte.



Let op! Letselgevaar door bewegende messen.



Afstand houden!



Algemene waarschuwing!



Bescherm het apparaat tegen regen en vocht!



Let op weggeslingerde delen!



Pas op terugslag!



Voorzichtig! Letselgevaar door draaiend mes! Houd handen en voeten op afstand!



Voorzichtig - benzine is extreem licht ontvlambaar!



Explosiegevaar! Mors geen brandstof!



Schakel het apparaat uit en trek de bougiestekker los voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht!




Let op! Verstikkingsgevaar!



Voorzichtig! Giftige CO-dampen (koolmonoxidedampen)!
Gebruik het apparaat niet in gesloten ruimtes!



Waarschuwing! Gebruik in geen geval cirkelzaagbladen als mes.



De afstand tussen de machine en derden moet minstens 15 meter bedragen!



Indicatie van het geluidsvermogensniveau LWA in dB



Vuur, open licht en roken verboden!



Veiligheidsvoorschriften

**BELANGRIJK! VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN.
BEWAREN VOOR UW ADMINISTRATIE.**

Veiligheidsvoorschriften voor werken met heggenscharen

OPMERKING

- ▶ De heggenschaar wordt volledig gemonteerd geleverd.
- ▶ In deze handleiding en op de uitvouwpagina staan afbeeldingen voor instelling en gebruik van de heggenschaar, de bedieningselementen ervan, onderhoud en smering door de gebruiker.
- ▶ Aanwijzingen voor werkhouding (zie uitvouwpagina).
- ▶ Aanwijzingen voor bedieningselementen (zie uitvouwpagina).
- ▶ Aanwijzingen voor veilige omgang met brandstof (zie hoofdstuk "Voorbereiding" punt f).
- ▶ Aanwijzingen voor aanbevolen vervanging of reparatie van onderdelen, de klantenservice en specificaties van te gebruiken vervangingsonderdelen, voor zover die de gezondheid en veiligheid van de gebruiker betreffen, vindt u in deze handleiding.
- ▶ Een uitleg van alle voor de heggenschaar gebruikte grafische symbolen, gegevens, kenmerken en technische gegevens, alsmede de handelwijze bij ongevallen en storingen, vindt u in deze handleiding.
- ▶ Geblokkeerd gereedschap: verwijder het vastzittende materiaal uit de messenbalk 19.

WAARSCHUWING!

- Kinderen mogen de heggenschaar nooit gebruiken.
- Wees altijd alert, let erop wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het werken met het apparaat. Gebruik het apparaat niet als u ziek of moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van het apparaat al tot ernstig letsel leiden.
- Voorkom verkeerde toepassingen, gebruik de machine uitsluitend zoals beschreven onder "Gebruik in overeenstemming met bestemming".



Maak u vertrouwd met de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat bedient.

Voorbereiding

- a) DEZE HEGGENSCHAAR KAN ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN!
Lees aandachtig de aanwijzingen voor correcte omgang, voorbereiding, onderhoud en reparatie, starten en wegzetten van de heggenschaar. Maak u vertrouwd met alle bedieningselementen en het gebruik van de heggenschaar volgens de voorschriften.
- b) Kinderen mogen de heggenschaar nooit gebruiken.
Kinderen, jongeren en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen de heggenschaar niet bedienen. Hiervan uitgezonderd zijn jongeren ouder dan 16 jaar in het kader van een opleiding, onder begeleiding van een deskundige.
- c) Pas op voor bovengrondse stroomkabels.
- d) Het gebruik van de heggenschaar moet worden vermeden wanneer zich personen, met name kinderen, in de buurt bevinden.
- e) Draag geschikte kleding! Draag geen wijde kleding of sieraden, die door bewegende delen kunnen worden gegrepen. Het verdient aanbeveling vaste handschoenen, antislipschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

- f) Ga zorgvuldig om met brandstof, deze is licht ontvlambaar en de dampen zijn explosief. De volgende punten moeten worden opgevolgd:
- Gebruik alleen speciaal daarvoor bestemde reservoirs.
 - Verwijder nooit de tankdop en vul geen benzine bij, bij een draaiende of hete motor. Laat voor het bijvullen de motor en de uitlaatdelen afkoelen.
 - Niet roken.
 - Tank alleen in de openlucht.
 - Berg de heggenschaar of het brandstofreservoir nooit op in een ruimte waarin zich een open vlam bevindt, bijv. een ruimte met een geiser.
 - Als er benzine uit het reservoir is gestroomd, probeer dan niet de motor te starten, maar haal de machine voor het starten weg van het met benzine vervuilde oppervlak.
 - Plaats de tankdop na het vullen altijd terug en sluit deze goed af.
 - Als de tank wordt geleegd, moet dit in de openlucht gebeuren.
- g) Zet de motor af en laat de heggenschaar tot stilstand komen, als de messenbalk een vreemd voorwerp aanraakt, of als de werkingsgeluiden sterker worden of de heggenschaar ongewoon heftig trilt. Trek de bougiestekker van de bougie en neem de volgende maatregelen:
- controleer op schade;
 - controleer op losse onderdelen en zet alle losse onderdelen vast;
 - vervang beschadigde onderdelen door gelijkwaardige onderdelen of laat het apparaat repareren.

**Draag gehoorbescherming!****Draag een veiligheidsbril!**

- Maak u vertrouwd met de bediening van de heggenschaar, om deze in geval van nood onmiddellijk te kunnen stoppen.

Bediening

- a) De motor uitschakelen voorafgaand aan:
- reiniging of verhelpen van een blokkering;
 - controle, onderhoud, reparatie of werkzaamheden aan de heggenschaar;
 - instelling van de werkpositie van de messenbalk;
 - het zonder toezicht achterlaten van de heggenschaar.
- b) Vergewis u er altijd van of de heggenschaar zich volgens de voorschriften in een van de beschreven werkposities bevindt, voordat de motor wordt gestart.
- c) Tijdens het werken met de heggenschaar moet er altijd op worden gelet dat een veilige stand wordt ingenomen.
- d) Gebruik de heggenschaar niet met defecte of sterk versleten messen.
- e) Om brandgevaar te verminderen, moet u erop letten dat de motor en de geluiddemper vrij zijn van aanslag, loof of lekkend smeermiddel.
- f) Zorg er altijd voor dat alle handgrepen en veiligheidsvoorzieningen bij gebruik van de heggenschaar zijn gemonteerd. Probeer nooit een onvolledige heggenschaar of een heggenschaar met niet-toegestane modificaties te gebruiken.
- g) Gebruik altijd beide handen wanneer de heggenschaar is uitgerust met twee handgrepen.
- h) Maak u altijd vertrouwd met uw omgeving en let op mogelijke gevaren, die u door het lawaai van de heggenschaar misschien niet kunt horen.

Onderhouden en opbergen

- a) Wanneer het werken met de heggenschaar vanwege onderhoud, inspectie of opslag wordt gestopt, schakelt u de motor uit, trekt u de bougiestekker van de bougie en vergewist u zich ervan dat alle roterende delen tot stilstand zijn gekomen. Laat de machine afkoelen voordat u deze controleert, instelt, enz.
- b) Berg de heggenschaar op een plek op waar benzinedamp niet met open vuur of vonken in contact kan komen. Laat de heggenschaar altijd afkoelen voordat u deze opbergt.
- c) Bij transport of opslag van de heggenschaar moet de messenbalk altijd met de bijbehorende koker worden afgedekt.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen**Veiligheid van de omgeving**

- Snoei uitsluitend bij daglicht of toereikend kunstlicht.
- Let op dat u bij het snoeien geen voorwerpen als draden van afrastering of ondersteuning van planten raakt. Dit kan resulteren in schade aan de messenbalk 19. Inspecteer de te snoeien heg zorgvuldig en verwijder draden en andere oneigenlijke voorwerpen.
- Wees u bewust van uw omgeving en mogelijk gevaarlijke situaties, omdat u tijdens het snoeien van de heg mogelijk bepaalde dingen niet hoort.

⚠ GEVAAR!

- Schakel bij dreigend gevaar resp. in noodsituaties onmiddellijk de motor uit.

Elektrische veiligheid

- Houd het gereedschap uitsluitend vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat de messen verborgen elektriciteitsleidingen kunnen raken. Bij contact tussen messen en een leiding waar spanning op staat, kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat onder spanning komen te staan, met een elektrische schok tot gevolg.

Veiligheid van personen

- Tijdens gebruik mogen zich binnen een straal van 1,5 meter geen andere personen of dieren bevinden. Degene die het apparaat bedient, is op de plaats van gebruik verantwoordelijk voor derden.
- Zorg er altijd voor dat u stevig staat als u de heggenschaar gebruikt en blijf altijd in evenwicht.
- Pak de heggenschaar nooit vast bij de messenbalk 19.
- Houd uw handen uit de buurt van de messen. Probeer geen snoeiresten te verwijderen of snoeimateriaal vast te houden als de messen in werking zijn. Verwijder vastzittend snoeimateriaal alleen als het apparaat is uitgeschakeld. Een moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van het apparaat al tot ernstig letsel leiden.
- Wacht tot het gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het weglegt.

Gebruik en behandeling

⚠ LET OP!

- Tussen de werkzaamheden of na beëindiging van een bepaalde werkzaamheid mag de messenbalk 19 niet op het messenbalkuiteinde worden gelegd, om eventuele beschadiging van de messenbalk 19 te voorkomen.
- Controleer voor gebruik altijd of de messen, de bouten van de messen en andere onderdelen versleten of beschadigd zijn. Werk nooit met beschadigde of zwaar versleten snoeiwerktuigen.
- Controleer na het instellen van de werkhoeck of beide stelhendels stevig vastgezet zijn. Als een van beide stelhendels niet is vastgezet, kan de tweede vergrendeling tijdens het werk onbedoeld losraken bij contact met een wat zwaardere tak, waardoor de messenbalk 19 omlaag kan klappen.
- Gebruik de heggenschaar nooit als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn of niet zijn gemonteerd.
- Pak de heggenschaar nooit vast bij de veiligheidsvoorziening.
- **Draag de heggenschaar aan de voorste handgreep in uitgeschakelde toestand met de messen van uw lichaam afgekeerd. Breng altijd de beschermkoker aan bij transport of als u de heggenschaar opbergt.** Zorgvuldig omgaan met het apparaat reduceert de kans dat u onopzettelijk in aanraking komt met de lopende messen.
- Berg de heggenschaar op een droge, hoge en afgesloten plaats op, buiten het bereik van kinderen.
- Probeer niet zelf het apparaat te repareren, tenzij u daarvoor toereikend bent opgeleid.
- Vervang voor de zekerheid versleten of beschadigde onderdelen.

⚠ GEVAAR!

- Schakel bij dreigend gevaar resp. in noodsituaties onmiddellijk de motor uit.

Veiligheidsvoorschriften voor werken met hoogsnoeiers

⚠ VOORZICHTIG! LETSELGEVAAR!

- Pak het apparaat als het in werking is, nooit boven de beschermring 26 beet, om letsel te voorkomen!

Vorbereiding

- Draag altijd een veiligheidshelm, gehoorbescherming en veiligheids handschoenen. Draag ook een veiligheidsbril om te voorkomen dat u oliespetters of zaagstof in uw ogen krijgt. Draag een stofmasker tegen stof.
- Draag stevige schoenen met stroeve zolen.
- Gebruik het apparaat niet als het regent en onder vochtige omstandigheden.
- Controleer het apparaat voor gebruik op veiligheid, in het bijzonder het zwaard en de ketting.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektriciteitsleidingen. Bewaar een minimale afstand van 10 m tot bovengrondse stroomleidingen.

Elektrische veiligheid

- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst, zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of dampen. De door het apparaat veroorzaakte vonken kunnen dergelijke dampen doen ontbranden.
- Een apparaat met een defecte schakelaar moet onmiddellijk worden gerepareerd, om schade en letsel te voorkomen.

Veiligheid van personen

- Gebruik het apparaat nooit als u op een ladder staat.
- Buig bij het gebruik van het apparaat niet te ver voorover. Zorg dat u altijd stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht. Gebruik het meegeleverde harnas om het gewicht gelijkmatig over uw lichaam te verdelen.
- Ga niet onder de tak staan die u wilt afzagen, om letsel door vallende takken te voorkomen. Houd ook rekening met terugspringende takken, om letsel te voorkomen. Werk onder een hoek van ongeveer 60°.
- Houd er rekening mee dat het apparaat kan terugslaan.
- Let niet alleen op de af te zagen takken, maar ook op reeds afgevallen materiaal, om te voorkomen dat u struikelt.
- Dek het zwaard en de ketting bij transport en opslag af met de koker.
- Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt gestart.
- Berg het apparaat op buiten het bereik van kinderen. Alleen personen die vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzing en het apparaat mogen het bedienen.


Gebruik en behandeling

- Schakel het apparaat nooit in voordat u zwaard, ketting en kamwielhuis deugdelijk hebt gemonteerd.
- Zaag geen hout dat op de grond ligt en probeer niet om uit de grond stekende wortels te zagen. Voorkom in ieder geval dat de zaagketting zich in de grond ingraaft, omdat hij daardoor meteen stomp wordt.
- Mocht u per ongeluk een vast voorwerp met het apparaat aanraken, schakel de motor dan meteen uit en inspecteer het apparaat op eventuele schade.
- Las na 30 minuten werken een pauze in van minstens een uur. Verander regelmatig uw werkpositie.
- Schakel de motor uit, trek de bougiestekker van de bougie en vergewis u ervan dat alle roterende delen tot stilstand zijn gekomen wanneer de hoogsnoeier vanwege onderhoud, inspectie of opslag wordt stilgezet. Laat de machine afkoelen voordat u deze controleert, instelt, enz.
- Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Controleer of bewegende onderdelen naar behoren werken en niet klemmen, en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat hierdoor de werking van het apparaat wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen vóór de ingebruikname van het apparaat repareren. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden apparaten.
- Houd zagen scherp en schoon. Met zorg onderhouden zaaggereedschappen met scherpe zaagvlakken lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen.
- Laat het apparaat onderhouden door daartoe gekwalificeerd personeel. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen originele onderdelen.

Voorzorgsmaatregelen tegen terugslag


⚠ LET OP TERUGSLAG!

- Wees bij gebruik van het apparaat beducht op terugslag. Er bestaat letselgevaar. U voorkomt terugslag door voorzichtig te werk te gaan en op de juiste manier te zagen.
- Als u iets met de punt van het zwaard raakt, kan dat in veel gevallen een onverwachte reactie in achterwaartse richting veroorzaken, waarbij het zwaard omhoog en in de richting van degene die het apparaat bedient, wordt geslagen (zie afb. A).

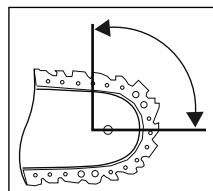

Afb. A

- Een terugslag kan optreden als de punt van het zwaard een voorwerp raakt, of als het hout meebuigt en de zaagketting in de zaagsnede vastklemt (zie afb. B).

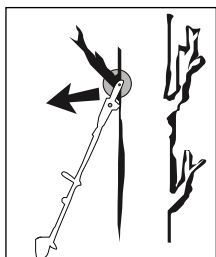

Afb. B

- Als de zaagketting aan de bovenkant van het zwaard beklemd raakt, kan het zwaard heftig terugslaan in de richting van degene die het apparaat bedient.
- Beide reacties kunnen tot gevolg hebben dat u de controle over de zaag verliest en uzelf zwaar verwondt. Vertrouw niet uitsluitend op de in de kettingzaag ingebouwde veiligheidsvoorzieningen. Neem als gebruiker van een kettingzaag de nodige maatregelen om zonder ongelukken te werken. Een terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik. Dit is te voorkomen door passende voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder beschreven:
- Houd de zaag met beide handen vast, waarbij de duimen en de vingers de handgrepen van de kettingzaag omsluiten. Breng uw lichaam en uw armen in een dusdanige stand dat u terugslagkrachten kunt opvangen. Als u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, zijn terugslagkrachten beheersbaar. Laat de kettingzaag nooit los.
- Vermijd een abnormale lichaamshouding en zaag niet boven schouderhoogte. Op die manier voorkomt u dat de punt van het zwaard iets raakt en bent u beter in staat in onverwachte situaties de controle te behouden over de kettingzaag.
- Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven vervangingszwaarden en zaagkettingen. Onjuiste vervangingszwaarden en zaagkettingen kunnen de ketting doen breken en/of terugslagkrachten veroorzaken.
- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant voor het slijpen en onderhouden van de zaagketting. Een te geringe diepte-instelling verhoogt de kans op terugslag.
- Zaag niet met de punt van het zwaard. Er is gevaar voor terugslag.
- Zorg ervoor dat de grond waarop u staat vrij is van voorwerpen waarover u kunt struikelen.

Veiligheidsvoorschriften voor werken met draadspoelen

Vorbereiding

- Draag nauwsluitende werkkleding die bescherming biedt, zoals een lange broek, veilige werkschoenen, sterke veiligheidshandschoenen, een veiligheidshelm, een beschermingsmasker voor het gezicht of een veiligheidsbril ter bescherming van de ogen en goede oorwatten of andere gehoorbescherming tegen het lawaai.
- Gebruik altijd het meegeleverde harnas.
- Zorg ervoor dat de handgrepen droog en schoon zijn en dat er geen benzinemengsel op komt.
- Controleer voorafgaand aan het maaien het terrein op voorwerpen, zoals stukken metaal, flessen, stenen e.d. die kunnen worden weggeslingerd en daardoor letsel bij de gebruiker kunnen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de draadspoel met geen enkel obstakel in aanraking komt als u de motor start.
- Gebruik het apparaat pas wanneer u zich ermee vertrouwd voelt.

Elektrische veiligheid

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of gassen, noch in gesloten ruimtes, noch in de openlucht. Dit kan explosies en/of brand tot gevolg hebben.
- Werk niet met een beschadigd, onvolledig of zonder toestemming van de fabrikant gemodificeerd apparaat. Gebruik het apparaat nooit als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn. Gebruik het apparaat niet als de aan-/uitknop defect is. Controleer het apparaat op duidelijke schade of defecten als u het hebt laten vallen.

Veiligheid van personen

- Alleen afdoende geschoolde personen en volwassenen mogen het apparaat bedienen, instellen en onderhouden.
- Oefen hoe u het apparaat moet hanteren bij uitgeschakelde motor als u niet vertrouwd bent met het apparaat.
- Raak de uitlaat niet aan.
- Gebruik het apparaat niet als u onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent.
- Houd het apparaat altijd met beide handen vast. Daarbij moeten de duimen en vingers de handgrepen omsluiten.
- Werkhouding: bedien het apparaat niet in een ongemakkelijke stand, niet bij ontbrekend evenwicht, niet met uitgestrekte armen of met slechts één hand.
- Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
- Gebruik het apparaat niet wanneer toeschouwers of dieren zich in de onmiddellijke omgeving bevinden. Houd tijdens het maaien een minimale afstand van 15 meter tussen de gebruiker en andere personen of dieren aan. Houd tijdens maaiwerkzaamheden tot op de grond een minimale afstand van 30 meter tussen de gebruiker en andere personen of dieren aan.
- Blijf bij maaiwerkzaamheden op hellend terrein altijd onder het snijgereedschap. Maai of trim nooit op een gladde heuvel of helling waar u kunt uitglijden.
- Elke modificatie van het product kan de persoonlijke veiligheid in gevaar brengen en resulteert in het vervallen van de fabrieksgarantie.
- Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is of gebreken vertoont.

Gebruik en behandeling

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, bijv. gras trimmen, maaiwerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden, maaien en trimmen van heggen en heesters.
- Gebruik het apparaat niet langdurig achtereen, las regelmatig pauzes in.
- Zorg ervoor dat bouten en verbindingselementen stevig zijn vastgedraaid. Werk nooit met het apparaat wanneer het niet correct is ingesteld of niet volledig of veilig is gemonteerd.
- Open de benzinetank langzaam, om eventuele druk die in de benzinetank is opgebouwd, te laten ontsnappen. Start het apparaat op minstens drie meter afstand van de plaats waar u hebt getankt om brandgevaar te voorkomen.
- Houd de draadspoel op de gewenste hoogte. Voorkom dat u kleine voorwerpen (bijv. stenen) met de draadspoel aanraakt.
- Houd de draadspoel altijd op de grond wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer de bijbehorende beschermkap bevestigd en in goede toestand is.
- Gebruik geen andere snijgereedschappen. Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend accessoires en extra apparatuur die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven. Het gebruik van andere dan in de gebruiksaanwijzing aanbevolen snijgereedschappen of accessoires kan persoonlijk letselgevaar voor u betekenen.

- Trim en maai altijd in het hoogste toerentalbereik. Laat de motor bij het begin van het maaien of bij het trimmen niet op een laag toerental lopen.
- Zorg ervoor dat het apparaat bij het inschakelen en tijdens het werk niet met de grond, stenen, draad of andere vreemde voorwerpen in aanraking komt. Schakel het apparaat uit voordat u het weglegt.
- Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt.
- Schakel de motor altijd uit voorafgaand aan werkzaamheden aan het snijgereedschap.

Veiligheidsvoorschriften voor werken met messen

Vorbereiding

- Het mes slingert voorwerpen en ook aarde heftig weg. Dit kan verblinding of letsel veroorzaken. Draag oog-, gezichts- en beenbescherming. Verwijder voorwerpen altijd uit de werkzone voordat u het mes gebruikt.
- Het mes draait nog door nadat u de gashendel loslaat. Het nog draaiende mes kan snijwonden bij u of omstanders veroorzaken. Schakel de motor uit en vergewis u ervan dat het mes tot stilstand is gekomen voordat u werkzaamheden van welke aard ook uitvoert aan het mes.

Veiligheid van personen

- Voor omstanders bestaat er gevaar voor verblinding of letsel. Houd in alle richtingen een minimale afstand van 15 meter tussen uzelf en andere personen of dieren aan.

Gebruik en behandeling

- Gebruik het apparaat niet wanneer niet alle onderdelen van het mes correct zijn gemonteerd.
- Het mes kan met een ruk door voorwerpen worden weggeslingerd. Dit kan letsel aan armen en benen tot gevolg hebben. Stop onmiddellijk de motor en wacht tot het mes tot stilstand is gekomen als het apparaat met oneigenlijke voorwerpen in aanraking komt. Controleer het mes op schade. Vervang het mes altijd wanneer het verbogen of gescheurd is.

Veiligheidsvoorzieningen

Bij werkzaamheden met het apparaat moet de bijbehorende kunststofbeschermkap voor gebruik met het mes resp. de draadspoel zijn gemonteerd, om het wegslingeren van voorwerpen te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING!

- Maai nooit terwijl andere personen, met name kinderen of dieren, in de buurt zijn.
- Houd een veilige afstand van 15 m aan. Schakel het apparaat bij nadering van mens of dier onmiddellijk uit.

⚠ LET OP! VERGIFTIGINGSGEVAAR!

- Uitlaatgassen, brandstoffen en smeermiddelen zijn giftig. Uitlaatgassen mogen niet worden ingeademd.

⚠ WAARSCHUWING!

- Benzine is uiterst ontvlambaar. Bewaar benzine uitsluitend in de daarvoor bestemde jerrycans/vaten.
- Tank alleen in de openlucht en rook niet.
- Bij draaiende motor of als het apparaat heet is, mag de tankdop niet worden geopend en mag er geen benzine worden bijgevoerd.
- Als er benzine gemorst is, mag geen poging worden gedaan om de motor te starten. In plaats daarvan moet het apparaat uit de met benzine vervuilde zone worden verwijderd. Elke ontstekingspoging moet worden vermeden tot de benzinedampen zijn vervluchtigd.
- Om veiligheidsredenen moeten de benzinetank en de tankdop bij beschadiging worden vervangen.

Beperk de geluidsontwikkeling en trillingen tot een minimum!

- Gebruik uitsluitend apparaten die in onberispelijke toestand zijn.
- Onderhoud en reinig het apparaat regelmatig.
- Pas uw werkwijze aan het apparaat aan.
- Voorkom overbelasting van het apparaat.
- Laat het apparaat eventueel nakijken.
- Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
- Draag veiligheidshandschoenen.

Vóór de ingebruikname

⚠ LET OP!


- Draag tijdens het maaien altijd antislip-veiligheidsschoenen en passende veiligheidskleding zoals veiligheidshandschoenen, een veiligheidshelm, een beschermingsmasker, een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Controleer het terrein waarop het apparaat wordt gebruikt en verwijder voorwerpen die gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.
- Voorafgaand aan het gebruik en na het laten vallen of andere inwerkingen van slagen of stoten moet altijd door visuele inspectie worden gecontroleerd of de snijgereedschappen, bevestigingsbouten alsmede de complete snij-unit beschadigd zijn. Versleten of beschadigde snijgereedschappen en bevestigingsbouten moeten worden vervangen.
- Voorafgaand aan het gebruik moet altijd door visuele inspectie worden gecontroleerd of de snijgereedschappen zijn versleten of beschadigd. Ter voorkoming van onbalans mogen versleten of beschadigde snijgereedschappen en bevestigingsbouten alleen paarsgewijs worden vervangen.

Ronde handgreep monteren

OPMERKING

- De trapbegrenzer op de ronde handgreep ④ dient om ervoor te zorgen dat voeten en benen tijdens het werk niet te dicht bij de messen of snijgereedschappen komen.

- ♦ Monteer eerst de rubberring ④a op de schacht ⑦.
- ♦ Plaats de ronde handgreep ④, zoals afgebeeld, van boven af op de rubberring ④a.

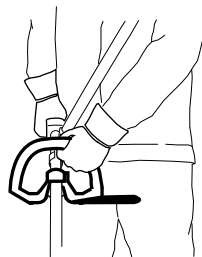

- ♦ Druk nu de klemschaal ④b van de ronde greep ④ van onder af op de daarvoor bestemde rubberring ④a van de schacht ⑦.
- ♦ Plaats de borgschroef ⑤ en draai deze vast.

Snelopeningsmechanisme monteren

- ♦ Haak de musketonhaak in (zie de afbeeldingen) en borg deze met het rode riemstuk van het snelopeningsmechanisme. Trek aan het rode riemstuk wanneer u het apparaat snel moet afdoen.



Harnas bevestigen/monteren

- ♦ Haak het harnas 57 in het draagoog 3.
- ♦ Pas het harnas 57 aan uw lengte aan, zodat het draagoog 3 zich in ingehangen toestand op heuphoogte bevindt.

Heggenschaar monteren

- ♦ Maak eerst de borgschroef 6 op de schacht 7 van de motorunit los.
- ♦ Schuif de pal op de voorste schacht 22 van de heggenschaar tot aan de aanslag in de opening van de schacht 7 van de motorunit. U moet ervoor zorgen dat de veerbelaste kogel in het daarvoor bestemde gat grijpt.
- ♦ Draai de borgschroef 6 vast.

OPMERKING

- De montage van hoogsnoeier/draadspoel/3-tandssnijmes/verlengstuk vindt in dezelfde volgorde plaats.

Heggenschaar demonteren

- ♦ Maak de borgschroef 6 los en trek de voorste schacht 22 van de heggenschaar uit de schacht 7 van de motorunit.

OPMERKING

- De demontage van hoogsnoeier/draadspoel/3-tandssnijmes/verlengstuk vindt in dezelfde volgorde plaats.

De heggenschaar kantelen

- ♦ Maak de ontgrendeling/vergrendeling 17 los.
- ♦ Druk op de stelhendel 21 en kantel de heggenschaar in de gewenste stand.

WAARSCHUWING!


- De messenbalk 19 mag niet volledig naar achteren worden gezwenkt parallel aan de voorste schacht 22 om ermee te werken. Er bestaat gevaar voor letsel! Deze stand dient alleen als transportstand.
- ♦ Laat de stelhendel 21 in de uitsparing van de bodemplaat (heggenschaar) 20 vastklikken.

Zaagketting en zwaard monteren

WAARSCHUWING!

- Trek veiligheidshandschoenen aan! Letselgevaar door de scherpe zaagtanden!

OPMERKING

- Let op de looprichting van de zaagketting 30 over het zwaard 29 en op de bodemplaat (hoogsnoeier) .
- Bij slijtage kan het zwaard 29 worden omgekeerd.
- ♦ Draai de moer 35 los met de bougiesleutel 64.
- ♦ Verwijder het kamwielhuis 37 van het apparaat.
- ♦ Leg de zaagketting 30 op, beginnend op de punt van het zwaard 29.
- ♦ Bevestig nu het zwaard 29 met de zaagketting 30.
- ♦ Leg het zwaard 40 op de zwaardgeleider 38 en plaats de kettingspannerstift 44 in de zwaardboring 39. Leg tegelijkertijd de zaagketting 30 om het kamwiel 42.
- ♦ Span nu de zaagketting 30 (zie hoofdstuk "Zaagketting spannen en controleren").
- ♦ Bevestig het kamwielhuis 37 weer en zet de moer 35 stevig vast.

Zaagketting demonteren

- ♦ De zaagketting 30 moet zo nodig tevoren worden ontspannen om het zwaard 29 en de zaagketting 30 af te nemen (zie hoofdstuk "Zaagketting spannen en controleren"). Voer de instructies in omgekeerde volgorde uit.

Zaagketting spannen en controleren

WAARSCHUWING!

- Trek veiligheidshandschoenen aan! Letselgevaar door de scherpe zaagtanden!
- ♦ Draai de kettingspanschroef 45 met de sleufschroevendraaier 64 met de wijzers van de klok mee om de spanning te verhogen.
- ♦ De zaagketting 30 moet tegen de onderzijde van het zwaard aan liggen. Controleer of u de zaagketting 30 met de hand over het zwaard 29 kunt trekken.

OPMERKING

- Een nieuwe zaagketting 30 rekt uit en moet vaker opnieuw worden gespannen.

Ketting smeren

- ♦ Neem de dop 27 van de olietank.
- ♦ Vul de olietank 28 met ca. 100 ml bio-kettingolie 60.
- ♦ De kettingsmering kan door de olieregelingsschroef 43 worden verhoogd of verlaagd.
- ♦ Druk eerst en draai dan de olieregelingsschroef 43 met de wijzers van de klok mee om de kettingsmering te verlagen.
- ♦ Druk eerst en draai dan de olieregelingsschroef 43 tegen de wijzers van de klok in om de kettingsmering te verhogen.

WAARSCHUWING!

- Werk nooit zonder kettingsmering! Bij een droog lopende zaagketting raakt de zaag in korte tijd onherstelbaar beschadigd. Controleer voordat u aan het werk gaat, altijd de kettingsmering en het oliepeil.

OPMERKING

- Gebruik alleen kettingzaagolie, bij voorkeur biologisch afbreekbare olie. Gebruik geen oude olie, motorolie e.d.
- Controleer tijdens het werk of de kettingsmering functioneert.

Zaagketting slijpen

OPMERKING

- Aan de slijpsteenhelp 31 kan een slijpsteen worden bevestigd voor een stevige greep tijdens het slijpen.
- In een slijpset van bijvoorbeeld Oregon staat gedetailleerde informatie over het slijpen.
- U kunt ook een elektrische kettingslijper gebruiken en de instructies van de fabrikant daarvan volgen.
- Als u twijfelt over het slijpen van de ketting, kunt u de ketting ook vervangen.

Verlengstuk monteren

⚠ LET OP!

- Gebruik het verlengstuk/de schacht 53 niet in combinatie met het 3-tandssnijmes-/draadspool-hulpstuk!

OPMERKING

- Gebruik het verlengstuk/de schacht 53 om hoger gelegen werkzaamheden uit te voeren.
- ◆ Monteer het verlengstuk/de schacht 53 tussen de motorunit en de heggenschaar of de hoogsnoeier. De montage vindt plaats in dezelfde volgorde als hiervoor bij de hulpstukken beschreven.

Beschermkap monteren/demonteren

⚠ WAARSCHUWING!

- Bij werkzaamheden met het 3-tandssnijmes 48 moet de beschermkap 47 zijn gemonteerd. De beschermkap 47 wordt onder de metaalplaat van de schacht 50 geplaatst. De beschermkap 47 wordt nu met 4 bouten 46 op de voorste schacht 50 bevestigd. Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel 63 (zie afb. 2a-2c).

Hulpstukken	Beveiliging
3-tandssnijmes 48	Beschermkap 47
Draadspool 49	Beschermkap 47 + snijdraad-beschermkap C

⚠ WAARSCHUWING!

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde hulpstukken. Het gebruik van andere hulpstukken of beveiligingen geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt aanzienlijke risico's op ongelukken met zich mee.

Mes monteren/vervangen

- Monteer/vervang het 3-tandssnijmes 48 zoals weergegeven op de afbeeldingen 1a - 1f. **LET OP! Linkse schroefdraad!**
- Zoek het boorgat van de meeneemschijf 69, leg de schijf met het gat op het tegenoverliggende boorgat en blokkeer de schijf met de meegeleverde inbussleutel 63.
- Leg het 3-tandssnijmes 48 op de meeneemschijf 69 (zie afb. 1b). Het opschrift moet in werkhouding van boven af zichtbaar zijn (zie uitvouwpagina). Beide kanten van het 3-tandssnijmes 48 kunnen worden gebruikt.
- Steek de drukplaat 68 op de schroefdraad van de tandas (zie afb. 1c).
- Plaats de afdekking van de drukplaat 67 (zie afb. 1d).
- Draai de moer 66 met de bougiesleutel 64 tegen de wijzers van de klok in vast. **LET OP! Linkse schroefdraad!** (zie afb. 1f).
- Het 3-tandssnijmes 48 is bij levering voorzien van een kunststofbescherming. Deze moet voor gebruik worden afgenomen en bij niet-gebruik weer worden aangebracht.
- De kunststofbescherming kan nu worden afgenomen.

⚠ LET OP! SCHERPE RANDEN, DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

- Monteer de beschermkap van de snijdraad C op de beschermkap 47.
- Bij werkzaamheden met de snijdraad moet ook de snijdraad-beschermkap C worden gemonteerd. De montage van de beschermkap van de snijdraad C (in de fabriek al voorgemonteerd) vindt plaats zoals weergegeven op afbeelding 2a.
- Let erop dat de snijdraad-beschermkap C goed vastklikt. Aan de binnenkant van de beschermkap van de snijdraad C bevindt zich een mes A. Dit is met een beveiliging B afgedekt (zie afb. 2a en 2b).
- Verwijder de beveiliging B voorafgaand aan het werken en breng deze na het werk weer aan.

⚠ LET OP! SCHERPE RANDEN, DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

- Om de snijdraad-beschermkap C van de beschermkap 47 te verwijderen, gebruikt u bijv. een schroevendraaier om de drie bevestigingspennen voorzichtig los te draaien. **LET OP! LETSELGEVAAR!**

Draadspool monteren/vervangen

- Monteer/vervang de draadspool 49 zoals weergegeven op afbeelding 2c. **LET OP! Linkse schroefdraad!**
- Zoek het boorgat van de meeneemschijf 69, leg de schijf met het gat op het tegenoverliggende boorgat en blokkeer de schijf met de meegeleverde inbussleutel 63.
- Schroef de draadspool 49 tegen de wijzers van de klok in op de schroefdraad.

Harnas omdoen

OPMERKING

- Om zonder vermoeidheid te kunnen werken, kunt u op de volgende punten instellingen uitvoeren. Al naar gelang de lichaamsgrootte kunnen de instellingen variëren.
- Stel voorafgaand aan het werken het harnas 57 in overeenstemming met de lichaamsgrootte in.
- Balanceer het apparaat met het gemonteerde hulpstuk zodanig uit, dat het hulpstuk, zonder dat het apparaat met de handen wordt aangeraakt, net boven de grond zweeft.

- 1.) Doe het harnas 57 om en voeg de steeksluiting samen tot deze vastklikt (zie afb. 3a).
- 2.) Trek, zoals weergegeven op afbeelding 3b, aan het harnas 57 om het harnas 57 op het midden van het lichaam te plaatsen en aan te passen aan de omvang van het bovenlichaam.
- 3.) Trek de beide schouderriemen strak, zoals weergegeven op afbeelding 3c.
- 4.) Trek aan het harnas, zoals weergegeven op afbeelding 3d, om de juiste positie van het apparaat aan het harnas in te stellen.
- 5.) Haak de musketonhaak E in (zie afb. 3e - 3g) en borg deze met het rode riemstuk F van het snelopeningsmechanisme.
- 6.) Neem nu het apparaat en hang het, zoals weergegeven op afbeelding 3h, met het draagoog 3 in de musketonhaak E. Het draagoog 3 kan bovendien met de bout G worden losgemaakt en verschoven om de beste uitrichting van het apparaat in te stellen.

Maaihoogte instellen

- Doe het harnas 57 om en haak het apparaat in (zie hoofdstuk "Harnas omdoen").
- Stel met de verschillende riemverstellers op het harnas 57 de optimale werk- en maai- of snoei-positie in (zie hoofdstuk "Harnas omdoen").
- Maak vervolgens een paar heen en weer gaande bewegingen zonder de motor te starten om de optimale lengte van het harnas in te stellen (zie afb. 5a).
- Het harnas 57 is voorzien van een snelopeningsmechanisme. Trek aan het rode riemstuk F wanneer u het apparaat snel moet afdoen (zie afb. 3i).

⚠ LET OP!

- Gebruik altijd het harnas 57 wanneer u met het apparaat werkt. Doe het harnas 57 om zodra u de motor hebt gestart en deze stationair loopt. Schakel de motor uit voordat u het harnas 57 afneemt.

Brandstof en olie

- Gebruik uitsluitend een mengsel van loodvrije benzine (min. Euro 95) en speciale 2-takt-motorolie (JASO FD/ISO-L-EGD). Stel het brandstofmengsel samen op basis van de brandstofmengtabel.
- Doe de juiste hoeveelheid benzine en 2-taktolie in de meegeleverde olie-/benzinemengfles 61 (zie "Brandstofmengtabel"). Schud de fles daarna goed.

Brandstofmengtabel

Mengverhouding: 40 delen benzine op 1 deel olie

Benzine	2-taktolie
0,5 liter	12,5 ml

Ingebruikname

⚠ LET OP!

- Neem de wettelijke bepalingen voor bescherming tegen geluidsoverlast in acht.

Controleer het apparaat voor ingebruikname altijd op:

- Dichtheid van het brandstofsysteem.
- Onberispelijke toestand en volledigheid van de beveiligingsvoorzieningen en zaagketting/zwaaard.
- Vastzitten van alle schroefverbindingen.
- Soepele beweegbaarheid van alle bewegende onderdelen.

Starten bij koude motor

⚠ LET OP!

- Laat het startkoord nooit los zodat het terugschiet. Dit kan beschadigen tot gevolg hebben.

- 1.) Vul de benzinetank 12 met behulp van de trechter 71 (zie ook de sectie "Brandstof en olie").
- 2.) Druk 6 x op de brandstofpomp 14 (primer).
- 3.) Trek de choke-hendel 10 naar positie "I".
- 4.) Houd het apparaat goed vast en trek het startkoord 11 aan tot u weerstand voelt. Trek nu het startkoord 11 snel aan. Het apparaat start.
- 5.) Zodra de motor loopt, drukt u eerst op de inschakelblokkering 1 en dan op de gashendel 8 om de auto-choke te activeren.

Lees de sectie "Problemen oplossen" als de motor ook na meerdere pogingen niet aanslaat.

⚠ LET OP!

- Trek het startkoord 11 altijd rechtuit. Houd de greep van het startkoord 11 vast, wanneer het startkoord 11 weer wordt ingetrokken. Laat het startkoord 11 nooit los zodat het terugschiet.

OPMERKING

- Bij zeer hoge buitentemperaturen kan het voorkomen dat ook bij een koude motor zonder choke moet worden gestart!

Starten bij warme motor

(Het apparaat heeft minder dan 15–20 minuten stilgestaan)

- 1.) De choke-hendel 10 hoeft voor het starten van de warme motor niet te worden uitgetrokken.
- 2.) Houd het apparaat goed vast en trek het startkoord 11 aan tot u weerstand voelt. Trek nu het startkoord 11 snel aan. Het apparaat moet na 1-2 keer trekken starten. Als het apparaat na 6 keer trekken nog niet start, herhaalt u stap 2-4 onder "Starten bij koude motor".

De motor uitzetten

Volgorde bij noodstop

Als het apparaat onmiddellijk moet worden gestopt, drukt u de aan-/uitknop 2 naar voren.

Normale volgorde

- Laat de gashendel 8 los en wacht tot de motor stationair draait. Druk vervolgens de aan-/uitknop 2 naar voren.

⚠ LET OP!

- Bij stationair draaien moet het 3-tandssnijmes stilstaan. Als het 3-tandssnijmes draait, moet de carburateur worden afgesteld!

Werkinstructies

Oefen voordat u het apparaat gaat gebruiken alle werktechnieken (zie afb. 5a–5c) bij uitgeschakelde motor.

Snijdraad langer maken

Om de snijdraad langer te maken, laat u de motor met vol gas lopen en tikt u de draadspool 49 op de grond. De draad wordt automatisch langer. Het mes A op de snijdraad-beschermkap C verkort de draad tot de toegestane lengte (zie afb. 5d).

⚠ LET OP!

- Gazon-/gras-/onkruidresten hopen zich op onder de beschermkap 17.
- Verwijder de resten bij uitgeschakelde motor met een pluimruis of iets dergelijks.

Verschillende maaimethoden

Trimmen / maaien (3-tandssnijmes evt. met draadspool)

- Beweeg het apparaat in een sikkelvormige maaibeweging heen en weer (zie afb. 5a).
- Houd het snijgereedschap parallel aan de grond en stel de gewenste maaihogte vast.

Laag trimmen (met draadspool)

- Houd het apparaat iets schuin boven de grond (zie afb. 5b). Maai altijd van u af. Beweeg het apparaat niet naar u toe.

Afmaaien (met draadspool)

- Bij afmaaien maait u alle vegetatie tot aan de grond weg. Daartoe draait u de draadspool in een hoek van 30° graden naar rechts. Zet de handgreep in de gewenste positie (zie afb. 5c).

Maaien bij een boom/hekwerk/fundering (met draadspool)

OPMERKING

- Als de draad in aanraking komt met bomen, stenen, stenen muren of funderingen, slijt de draad af of gaat deze rafelen. Als de draad tegen hekwerk slaat, breekt de draad af.

⚠ LET OP!

- Verwijder met het apparaat geen voorwerpen van looppaden e.d.! Het apparaat genereert grote krachten, en kleine stenen of andere voorwerpen kunnen 15 meter en meer worden weggeslingerd en resulteren in letsel of beschadigingen aan auto's, huizen en ramen.



Draag een veiligheidsbril!

Klemzitten

Schakel onmiddellijk de motor uit als het snijgereedschap blokkeert. Verwijder gras en struikgewas uit het apparaat voordat u het weer in gebruik neemt.

Terugslag voorkomen

Bij het werken met het 3-tandssnijmes bestaat er gevaar voor een terugslag wanneer het mes in contact komt met vaste obstakels (boomstam, tak, boomstronk, steen e.d.). Het apparaat wordt daarbij tegen de draairichting van het snijgereedschap in terug geslingerd. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van hekken, metalen kozijnen, afperkingsstenen of funderingen. Voor het maaien van licht struikgewas plaatst u het apparaat zoals weergegeven op afb. 5e om terugslag te voorkomen.

Werken met de heggenschaar

Snoeitechnieken

- De dubbelzijdige messenbalk maakt snoeien in beide richtingen of door pendelbewegingen van de ene naar de andere kant mogelijk.
- Beweeg bij verticaal snoeien de heggenschaar gelijkmatig voorwaarts of boogvormig omhoog en omlaag.
- Beweeg bij horizontaal snoeien de heggenschaar sikkelvormig naar de rand van de heg, zodat gesnoeide takken op de grond vallen.
- Zie uitvouwpagina (afbeelding A).

OPMERKING

- Verwijder dikke takken met een takkschaar.

Werken met de hoogsnoeier

Zaagtechnieken

⚠ WAARSCHUWING!


- Houd altijd rekening met vallend snoeimateriaal.
- Houd altijd rekening met het gevaar van terugslaande takken.

OPMERKING

- Zet de aanslag ⁵² tegen de tak. Op die manier werkt u veiliger en rustiger.
- Begin pas daarna met zagen.


Afzagen van kleine takken

- ◆ Zaag bij kleine takken (Ø 0 – 8 cm) van boven naar beneden (zie afbeelding).

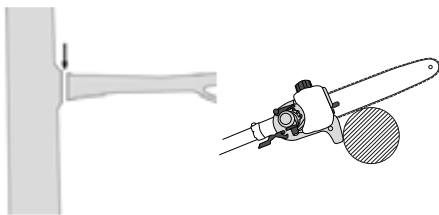


Afzagen van grotere takken

- ◆ Maak bij grotere takken (Ø 8 – 25 cm) eerst een kleine zaagsnede ^A om de spanning van de tak te halen (zie afbeelding). Die zaagsnede voorkomt ook dat de schors van de stam scheurt.
- ◆ Zaag vervolgens van boven ^B naar beneden ^A de tak door.

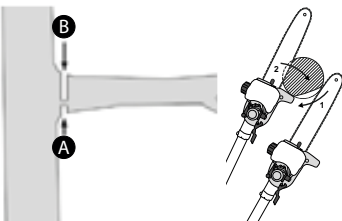


Afzagen in gedeelten

Kort lange of dikke takken in voordat u de laatste zaagsnede maakt om de tak van de stam te scheiden (zie afbeelding).

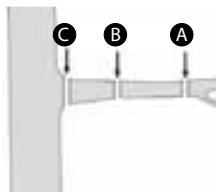

Veilig werken


- Houd het apparaat, de hulpstukken en de kettingbeschermkoker ⁵⁹ in goede conditie, om letsel te voorkomen.
- Controleer het apparaat op duidelijke schade of defecten als u het hebt laten vallen.
- Neem de voorgeschreven werkhoeek van max. 60° ± 10° in acht, om veilig te kunnen werken (zie afbeelding).

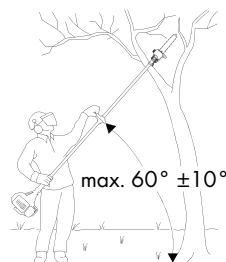

- Gebruik het apparaat niet als u op een ladder of op een instabiele ondergrond staat.
- Laat u niet verleiden om zonder nadenken te gaan zagen. Dat kan uzelf en anderen in gevaar brengen.
- Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Neem regelmatig een andere werkhouding aan. Bij langer gebruik van het apparaat kan de doorbloeding van de handen verstoord raken. U kunt echter langer met het apparaat werken als u geschikte handschoenen draagt of regelmatig een pauze inlast. Houd er rekening mee dat de persoonlijke aanleg voor een slechte doorbloeding, lage buitentemperaturen of het gebruik van veel kracht bij het werken de gebruiksduur kunnen reduceren.

Transport

- Gebruik bij transport de beschermkokers ⁵⁸ ⁵⁹.
- Let erop dat u het apparaat niet inschakelt als u het draagt, om letsel te voorkomen (zie afbeelding).

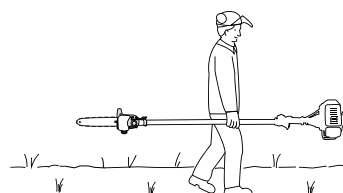

Reiniging

Motorunit reinigen

OPMERKING

- Na elk gebruik moet het apparaat grondig worden gereinigd.
- Schakel het apparaat uit en maak de bougiestekker 9 los voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Let er daarbij op dat er geen water in het apparaat binnendringt.

Hoogsnoeier reinigen

- De hoogsnoeier moet regelmatig worden vrijgemaakt van zaagspanen.
- ♦ Verwijder het kamwielhuis 37.
- ♦ Neem de zaagketting 30 van het zwaard 29 en maak de geleider 40 schoon.
- ♦ Houd de zaagketting 30 scherp en controleer de spanning, het oliepeil en de olietoevoer.

Heggenschaar reinigen

- ♦ Controleer de messenbalk 19 van de heggenschaar op losgeraakte schroeven en draai die zo nodig vast.
- ♦ Verwijder vastgeraakt snoeisel.
- ♦ Verzorg de messenbalk 19 met olie uit een spuitbus of een kannetje.

Draadspoel-/mes-hulpstuk reinigen

- ♦ Verwijder vastgeraakt snoeisel.
- ♦ Houd het 3-tandssnijmes 48 scherp om het werk te verlichten.

Onderhoud

Draadspoel/snijdraad vervangen

- 1.) De draadspoel 49 moet worden gedemonteerd zoals beschreven onder "Draadspoel monteren/vervangen". Druk op de markeringen (zie afb. 4a) en neem het deksel af (zie afb. 4b).
- 2.) Neem het spoelplateau 1 uit de draadspoelbehuizing (zie afb. 4c).
- 3.) Verwijder een eventueel nog aanwezig restant van de snijdraad.
- 4.) Leg een nieuwe snijdraad in het midden neer en laat de zo ontstane lus uit de uitsparing van het spoelplateau hangen (zie afb. 4d).
- 5.) Wikkel de draad onder spanning op, met de wijzers van de klok mee. Het spoelplateau 1 scheidt daarbij de beide helften van de snijdraad (zie afb. 4e en 4f).
- 6.) Neem nu het deksel in de hand en plaats het spoelplateau 1 in het deksel.
Let erop dat de draadhouders van het spoelplateau overeenkomen met de draadgeleiding in het deksel.

- 7.) Maak nu de snijdraad los uit het spoelplateau 1 en leid de draad door de metalen oogjes in het deksel.
- 8.) Voeg de beide behuizinghelften weer samen tot ze merkbaar vastklikken.
- 9.) Kort overtollige draad tot 13 cm in. Dit vermindert de belasting van de motor tijdens het starten en opwarmen.
- 10.) Monteer de draadspoel weer (zie hoofdstuk "Draadspoel monteren/vervangen").

Luchtfilter onderhouden

Vervuilde luchtfilters zorgen voor een afname van het motorvermogen door te geringe luchttoevoer naar de carburateur.

Regelmatige controle is daarom noodzakelijk. Het luchtfilter moet om de 25 bedrijfsuren worden gecontroleerd en zo nodig worden gereinigd.

Bij zeer stoffige lucht moet het luchtfilter vaker worden gecontroleerd.

- 1.) Verwijder de kap van de luchtfilterbehuizing 15.
- 2.) Verwijder het luchtfilter.
- 3.) Reinig het luchtfilter door het uit te kloppen of (met perslucht) schoon te blazen.
- 4.) De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

⚠ LET OP!

- Reinig het luchtfilter nooit met benzine of brandbare oplosmiddelen.

Bougie onderhouden

- 1.) Trek de bougiestekker 9 los.
- 2.) Maak de bougie los met de meegeleverde bougiesleutel 64.
- 3.) De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Elektrodenafstand = 0,6 mm (afstand tussen de elektroden waartussen de ontstekingsvonk wordt opgewekt). Controleer de bougie voor het eerst na 10 bedrijfsuren op vervuiling en reinig deze zo nodig met een koperdraadborstel.

Pleeg daarna om de 50 uur onderhoud aan de bougie.

Beschermkapmes slijpen

Het mes A (zie afb. 2a) kan mettertijd bot worden. Mocht u dit vaststellen, maak dan de 2 bouten los waarmee het mes A op de snijdraad-beschermkap C is bevestigd. Zet het mes A vast in een bankschroef.

Slijp het mes A met een slijpsteen en let erop dat u de hoek van de vouw handhaaft.

Carburateurinstellingen

- Laat carburateurinstellingen alleen uitvoeren door gekwalificeerd vakpersoneel, de fabrikant of diens klantenservice.

Aandrijving smeren

- Vul om de 20 bedrijfsuren een beetje aandrijfvet bij (ca. 10 g) om de aandrijving te smeren.
- ♦ Draai hiertoe de bout D open (zie uitvouwpagina) om het aandrijfvet in het aandrijfhuis te drukken.
- ♦ Na het vullen van de aandrijving sluit u de smeeroening weer met de bout D.

Opslag en transport

- Berg het apparaat op een veilige plaats op.
- Berg het apparaat en de accessoires veilig op, beschermd tegen open vuur en hitte-/ontstekingsbronnen, zoals gasgeisers, wasdrogers, olie-kachels of draagbare radiatoren, enz.
- Houd de beschermkap **47**, de draadspoel **49** en de motor bij opslag altijd vrij van maïresten.
- De kunststofbescherming voor het 3-tandssnijmes **48** moet bij transport en niet-gebruik weer worden aangebracht.
- Schakel het apparaat uit en maak de bougiestekker **9** los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Apparaat opslaan

Wanneer u het apparaat langer dan 30 dagen opslaat, moet het hierop worden voorbereid. Anders verdampt de resterende brandstof in de carburateur met achterlating van een rubberachtig bodembezinksel. Dit kan het starten bemoeilijken en dure reparatiewerkzaamheden tot gevolg hebben.

- 1.) Draai de tankdop **13** los om eventuele druk in de benzinetank **12** weg te nemen. Giet de benzinetank **12** voorzichtig leeg.
- 2.) Start de motor en laat deze draaien tot hij stopt, om de brandstof uit de carburateur te verwijderen.
- 3.) Laat de motor ca. 10 minuten afkoelen.
- 4.) Verwijder de bougie (zie hoofdstuk "Bougie onderhouden").
- 5.) Giet 1 theelepel 2-taktolie in de verbrandingskamer. Trek meerdere keren aan het startkoord **11** om alle mechanische delen met olie te smeren. Plaats de bougie terug.

OPMERKING

- Berg het apparaat droog en zo ver mogelijk uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen op.

Opnieuw in gebruik nemen

- 1.) Verwijder de bougie (zie hoofdstuk "Bougie onderhouden").
- 2.) Trek snel aan het startkoord **11** om overtollige olie uit de verbrandingskamer te verwijderen.
- 3.) Reinig de bougie en let op de juiste afstand tussen de elektroden op de bougie.
- 4.) Vul de benzinetank **12**. Zie de sectie "Brandstof en olie".

Vervoeren

- Wanneer u het apparaat wilt vervoeren, maakt u de benzinetank **12** leeg zoals beschreven in de sectie "Opslag".

Problemen oplossen

Motorunit

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
De motor slaat niet aan.	Foutieve procedure bij het starten.	Volg de aanwijzingen voor het starten.
De motor slaat aan, maar heeft niet het volledige vermogen.	Verkeerde instelling van de choke-hendel 10 .	Zet de choke-hendel 10 op "I" of "II".
	Verontreinigd luchtfilter.	Reinig het luchtfilter.
De motor loopt onregelmatig.	Verkeerde elektrodenafstand van de bougie.	Reinig de bougie en stel de afstand van de elektroden af of vervang de bougie.
Beroete of vochtige bougie.	Verkeerde instelling van de carburateur.	Reinig de bougie of vervang hem.

Hoogsnoeier

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Motor loopt, zaagketting 30 beweegt niet.	De heggenschaar of de hoogsnoeier is niet correct op de motorunit bevestigd.	Controleer de montage.
Het zagen vordert niet.	Zaagketting 30 droog, oververhit of hangt door.	Vul olie bij, slijp de zaagketting 30 , vervang of span deze.

Heggenschaar

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Motor loopt, messen staan stil.	De heggenschaar of de hoogsnoeier is niet correct op de motorunit bevestigd.	Controleer de montage.

Onderhoudsintervallen

Hoogsnoeier

De onderstaande gegevens gelden bij gebruik onder normale omstandigheden. Bij gebruik onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij veel stofontwikkeling of lange dagelijkse werktijden, dienen de aangegeven intervallen dienovereenkomstig te worden verkort.

Onder-deel	Actie	Voor aan-vang van het werk	Weke-lijs	Bij sto-ring	Bij be-schadi-ging	In-dien nodig
Ketting smeren	Controleren	X				
Zaagketting 30	Controleren, ook op scherp-te	X				
	Kettingspan-nings con-tro-le	X				
	Slijpen					X
Zwaard 40	Controleren (slijtage, beschadiging)	X				
	Reinigen en omkeren		X	X		
	Ontbramen		X			
	Vervangen				X	X
Kamwiel 42	Controleren		X			
	Vervangen					X

Heggenschaar

De onderstaande gegevens gelden bij gebruik onder normale omstandigheden. Bij gebruik onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij veel stofontwikkeling of lange dagelijkse werktijden, dienen de aangegeven intervallen dienovereenkomstig te worden verkort.

Onderdeel	Actie	Voor aanvang van het werk	Na het werk	Indien nodig
Messen	Visuele controle	X		
	Reinigen		X	X

Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen bestellen

Bij het bestellen van vervangingsonderdelen moeten de volgende gegevens worden opgegeven:

- Type apparaat
- Artikelnummer van het apparaat
- Identificatienummer van het apparaat

Actuele prijzen en informatie vindt u op www.kompernass.com

OPMERKING

- Niet vermelde vervangingsonderdelen (zoals draadspoel, snijdraad) kunt u bestellen via onze service-hotline.

Afvoeren



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren. Het apparaat en de accessoires bestaan uit verschillende materialen, zoals metaal en kunststoffen.

Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw gemeentereinigingsdienst.



Voer de verpakking af conform de milieuvorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.



Meer informatie over het afvoeren van het afgedankte product kunt u inwinnen bij de gemeentereiniging.

Milieubescherming

- Leeg de benzine- en olietank zorgvuldig en lever uw apparaat in bij een recyclepunt. De gebruikte onderdelen van kunststof en metaal kunnen worden gescheiden voor hergebruik.
- Lever oude olie- en benzineresten in bij een afvalverwerkingspunt en giet deze niet in de riolering of in de afvoer.
- Lever verontreinigd onderhoudsmateriaal en hulpstoffen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Garantieperiode geldt niet bij

- normale afname van de accucapaciteit
- commercieel/bedrijfsmatig gebruik van het product
- beschadiging of modificatie van het product door de klant
- niet-naleving van de veiligheids- en onderhoudsvorschriften, bedieningsfouten
- schade door natuurrampen

Afhandeling bij een garantiëkwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 352083_2007 de gebruiksaanwijzing openen.

⚠ WAARSCHUWING!

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerd deskundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren. Op die manier blijft de veiligheid van het apparaat gewaarborgd.

Service

NL Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 352083_2007

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Originele conformiteitsverklaring

Wij, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documentverantwoordelijke:
de heer Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND,
verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de volgende normen,
normatieve documenten en EU-richtlijnen:

Machinerichtlijn (2006/42/EC)

Naleving van bijlage IV van 2006/42/EC

Aangemelde instantie
TÜV SÜD Product Service GmbH,
Ridlerstraße 65, 80339 München, Duitsland (0123)

Certificeringsnummer: M6A 030574 2373 Rev.01

Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30 / EU)

Outdoor-richtlijn (2005/88/EC) (2000/14/EC)

Emissierichtlijn 2016/1628/EU (gewijzigd door de laatste 2017/656/EU)

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)*

* De volledige verantwoordelijkheid voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN ISO 11806-1: 2011

EN ISO 10517: 2019

EN ISO 11680-1: 2011

EN ISO 14982: 2009

EN 50581: 2012

Type/apparaatbeschrijving: Benzine-combiapparaat 4-in-1 PBK 4 A2

Productiejaar: 10-2020

Serienummer: IAN 352083_2007

Bochum, 27-10-2020



Semi Uguzlu
- Kwaliteitsmanager -

Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 56

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	56
Ausstattung	56
Lieferumfang	57
Technische Daten	57
Erläuterung der verwendeten Hinweisschilder	58

Sicherheitshinweise..... 59

Arbeitssicherheitshinweise für Heckenscheren	59
Ergänzende Sicherheitshinweise für Heckenscheren	60
Arbeitssicherheitshinweise für Hochentaster	61
Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag	61
Arbeitssicherheitshinweise für Fadenspulen	62
Arbeitssicherheitshinweise für Schnittmesser	63
Sicherheitsvorrichtungen	63

Vor der Inbetriebnahme 63

Rundgriff montieren	63
Schnelllösemechanismus montieren	63
Tragegurt befestigen/montieren	64
Heckenschere montieren	64
Heckenschere demontieren	64
Schwenken der Heckenschere	64
Sägekette und Schwert montieren	64
Sägekette demontieren	64
Sägekette spannen und prüfen	64
Kettenschmierung	64
Sägekette schärfen	64
Verlängerungsvorsatz montieren	64
Schutzhaube montieren/demontieren	65
Schnittmesser montieren/ersetzen	65
Fadenspule montieren/ersetzen	65
Tragegurt anlegen	65
Schnitthöhe einstellen	65
Treibstoff und Öl	66

Inbetriebnahme..... 66

Starten bei kaltem Motor	66
Starten bei warmem Motor	66
Arbeiten mit der Heckenschere	67
Schnitttechniken	67
Arbeiten mit dem Hochentaster	67
Sägetechniken	67
Sicheres Arbeiten	67

Transport 67

Reinigung..... 68

Wartung..... 68

Lagerung und Transport 69

Fehlersuche 69

Motoreinheit	69
Hochentaster	69
Heckenschere	69

Wartungsintervalle 70

Hochentaster	70
Heckenschere	70

Ersatzteilbestellung..... 70

Entsorgung..... 70

Garantie der Kompernaß Handels GmbH 70

Service 71

Importeur..... 71

Original-Konformitätserklärung 72

BENZIN-KOMBIGERÄT 4 IN 1 PBK 4 A2

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Langstielheckenschere

Dieses Gerät ist bestimmt zum Schneiden und Trimmen von Hecken, Büschen und Ziersträuchern im häuslichen Bereich. Es handelt sich hierbei um ein handgeführtes Gerät mit integriertem Antrieb, bei dem sich die linear angeordneten Schneiden hin- und herbewegen.

WARNUNG!

► Heckenscheren sind nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.

Hochentaster

Dieses Gerät ist bestimmt für Entastungsarbeiten an Bäumen.

3-Zahn-Schnittmesser/Fadenspule

Verwendung mit 3-Zahn-Schnittmesser: Zum Schneiden von hohem Gras, Gestrüpp und schwachem Holzgewächs.

Verwendung mit Fadenspule: Zum Schneiden von Rasen und leichtem Unkraut.

Verlängerungsvorsatz

ACHTUNG!

■ Den Verlängerungsvorsatz/Ausleger **53** nicht in Kombination mit dem 3-Zahn-Schnittmesser-/Fadenspulen-vorsatz verwenden!

Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Beachten Sie unbedingt die Einschränkungen in den Sicherheitshinweisen. Beachten Sie nationale Vorschriften, die den Einsatz der Maschine beschränken können. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Nicht zum gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

VERBOTENE ANWENDUNGEN!

Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf das Gerät nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht zum Einebnen von Bodenerhebungen wie z. B. Maulwurfshügeln verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht als Antriebsaggregat für andere Geräte jeglicher Art verwendet werden. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Ausstattung

Motoreinheit PBK 4 A2-1

- ❶ Einschaltsperre
- ❷ Ein-/Aus-Schalter
- ❸ Trageöse
- ❹ Rundgriff
- ❹a Gummiring
- ❹b Stift
- ❹c Klemmschale
- ❺ Verschlusssschraube
- ❻ Verschlusssschraube
- ❼ Ausleger
- ❽ Gashebel
- ❾ Zündkerzenstecker
- ❿ Choke-Hebel
- ⓫ Startseilzug
- ⓬ Benzintank
- ⓭ Tankdeckel
- ⓮ Kraftstoffpumpe „Primer“
- ⓯ Abdeckung Luftfiltergehäuse

Heckenscherenvorsatz PBK 4 A2-3

- ❶ Handgriff
- ❷ Ent-/ Verriegelung
- ❸ Getriebegehäuse
- ❹ Messerbalken
- ❺ Grundplatte (Heckenschere)
- ❻ Stellhebel
- ❼ Vorderer Ausleger (Heckenschere)
- ⓫ Arretierungsstift
- ⓬ Antriebswelle

Hochentastervorsatz PBK 4 A2-4

- ❶ Vorderer Ausleger (Hochentaster)
- ❷ Schutzring
- ❸ Öltankdeckel
- ❹ Öltank
- ❺ Schwert
- ❻ Sägekette
- ❼ Schleifbockhilfe
- ⓫ Anschlag
- ⓬ Arretierungsstift
- ⓭ Antriebswelle
- ⓮ Mutter
- ⓯ Gewinde
- ⓰ Kettenradabdeckung
- ⓱ Schwertführung
- ⓲ Schwertbohrung
- ⓳ Führungsschiene
- ⓴ Tropföler
- ⓵ Kettenrad
- ⓶ Ölregulierungsschraube
- ⓷ Kettenspannstift
- ⓸ Kettenspannschraube

Fadenspulen-/Schnittmesservorsatz PBK 4 A1-2

- 46 4x Schrauben (mit Unterlegscheibe)
- 47 Schutzhaube
- 48 3-Zahn-Schnittmesser
- 49 Fadenspule mit Schnitffaden
- 50 Vorderer Ausleger (Fadenspule/3-Zahn-Schnittmesser)
- 51 Arretierungsstift
- 52 Antriebswelle

Verlängerungsvorsatz

- 53 Ausleger
- 54 Verschlusschraube
- 55 Arretierungsstift
- 56 Antriebswelle

Zubehör

- 57 Tragegurt
- 58 Schwertschutzhülle
- 59 Kettenschutzhülle
- 60 Bio-Kettenöl
- 61 Öl-/ Benzinmischflasche
- 62 Schutzbrille
- 63 Sechskantschlüssel 4 mm
- 64 Zündkerzenschlüssel/Schlitzschraubendreher
- 65 Werkzeugtasche
- 66 Mutter M19 x 1,0 (Linksgewinde)
- 67 Abdeckung Druckplatte
- 68 Druckplatte
- 69 Mitnehmerscheibe
- 70 Schnitffaden
- 71 Trichter

Lieferumfang

- 1 Motoreinheit
- 1 Heckenschervorsatz PBK 4 A2-3
(nachfolgend Heckenschere genannt)
- 1 Hochentastervorsatz PBK 4 A2-4
(nachfolgend Hochentaster genannt)
- 1 Fadenspulen-/Schnittmesservorsatz PBK 4 A2-2
- 1 Verlängerungsvorsatz
- 1 Handgriff mit Barrierebügel
- 1 Fadenspule mit Schnitffaden
- 1 Schnitffaden (Faden-Ø: 2,4 mm/Fadenlänge: 6 m)
- 1 3-Zahn-Schnittmesser
- 1 Tragegurt
- 1 Kettenschutzhülle
- 1 Schwertschutzhülle
- 1 Öl-/ Benzinmischflasche
- 1 100 ml Bio-Kettenöl
- 1 Werkzeugtasche
- 1 Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 Zündkerzenschlüssel/Schlitzschraubendreher
- 1 Schutzbrille PBKZ 1 A1
- 1 Trichter
- 1 Betriebsanleitung

Technische Daten

Motoreinheit

Motortyp	2-Takt-Motor, luftgekühlt, Chromzylinder
Motorleistung (max.)	1,45 kW/1,97 PS
Hubraum	51,7 cm ³
Leerlaufdrehzahl Motor	3000 min ⁻¹
Max. Drehzahl Motor	
mit 3-Zahn-Schnittmesser	9200 min ⁻¹
mit Fadenspule	8700 min ⁻¹
mit Kettensäge	9200 min ⁻¹
mit Heckenschere	9200 min ⁻¹
Max. Schnittgeschwindigkeit	
mit 3-Zahn-Schnittmesser	6900 min ⁻¹
mit Fadenspule	6525 min ⁻¹
mit Kettensäge	20 m/s
mit Heckenschere	1490 Hübe/min
Zündung	Elektronisch
Antrieb	Zentrifugalkupplung
Gewicht (leerer Tank)	ca. 5,6 kg
Tankinhalt	1200 cm ³
Zündkerze	CDK L8RTC
Kraftstoffverbrauch bei	
max. Motorleistung	0,78 kg/h
spezifischer	
Kraftstoffverbrauch	
bei max. Motorleistung	560 g/kWh

Heckenschere

Schnittlänge	480 mm
Zahnabstand	27 mm
Gewicht	
(betriebsbereit)	ca. 2,24 kg

Hochentaster

Gewicht (betriebsbereit)	ca. 1,6 kg
Öltank empfohlene Füllmenge	140 cm ³
Schnittlänge	ca. 300 mm
Schwert	Oregon Typ 120SDEA041
Sägekette	Oregon 91P045X

Fadenspulen-/Schnittmesservorsatz

PBK 4 A2-1

2-Takt-Motor, luftgekühlt, Chromzylinder
1,45 kW/1,97 PS
51,7 cm ³
3000 min ⁻¹

PBK 4 A2-3

9200 min ⁻¹
8700 min ⁻¹
9200 min ⁻¹
9200 min ⁻¹

PBK 4 A2-4

6900 min ⁻¹
6525 min ⁻¹
20 m/s
1490 Hübe/min

PBK 4 A2-2

Elektronisch
Zentrifugalkupplung
ca. 5,6 kg
1200 cm ³
CDK L8RTC

PBK 4 A2-3

480 mm
27 mm
ca. 2,24 kg

PBK 4 A2-4

ca. 1,6 kg
140 cm ³
ca. 300 mm
Oregon Typ 120SDEA041
Oregon 91P045X

PBK 4 A2-2

ca. 1,6 kg
140 cm ³
ca. 300 mm
Oregon Typ 120SDEA041
Oregon 91P045X

Fadenspule mit Schnitffaden (IAN 352083)

Schnittkreis-Faden Ø	430 mm
Fadenlänge	6,0 m
Faden-Ø	2,4 mm

3-Zahn-Schnittmesser (IAN 352083)

Schnittkreis-Schnittmesser Ø	255 mm
------------------------------	--------

Geräusch- und Vibrationsinformationen:

Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend ISO 22868,
EN ISO 10517. Der A-bewertete Geräuschpegel beträgt typischerweise:

Heckenschere

Schalldruckpegel	$L_{pA} = 98,8 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$
Schallleistungspegel	$L_{WA} = 109,7 \text{ dB(A)}$
Garantierter	

Schallleistungspegel	$L_{WA} = 114,00 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 1,98 \text{ dB(A)}$

Hochentaster

Schalldruckpegel	$L_{pA} = 99,0 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 1,98 \text{ dB(A)}$
Schallleistungspegel	$L_{WA} = 108,8 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

3-Zahn-Schnittmesser

Schalldruckpegel	$L_{pA} = 98,9 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
Schallleistungspegel	$L_{WA} = 109,6 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 1,98 \text{ dB(A)}$

Fadenspule

Schalldruckpegel	$L_{pA} = 99,5 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
Schallleistungspegel	$L_{WA} = 110,10 \text{ dB(A)}$
Unsicherheit	$K_{WA} = 1,98 \text{ dB(A)}$

Gehörschutz tragen, um Gehörschäden zu vermeiden!

Schwingungswerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1:

Heckenschere

Vibration am vorderen Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 6,15 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibration am hinteren Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 8,37 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Hochentaster

Vibration am vorderen Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 7,96 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibration am hinteren Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 7,41 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Fadenspule

Vibration am vorderen Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 7,99 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibration am hinteren Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 7,39 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

3-Zahn-Schnittmesser

Vibration am vorderen Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 6,2 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Vibration am hinteren Griff	Schwingungsemissionswert $a_{h,D} = 8,49 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

HINWEIS

- Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN ISO 11806-1, EN ISO 10517, EN ISO 11680-1 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

WARNUNG!

- Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Gerät regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

WARNUNG!

- Vermindern Sie auch die Schwingungsrisiken, z. B. das Risiko einer Weißfingererkrankung durch häufige Arbeitspausen, in denen Sie z. B. Ihre Handflächen aneinander reiben!

Erläuterung der verwendeten Hinweisschilder



Warnung! Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!



Schutzhandschuhe tragen!



Sicherheitsschuhe tragen!



Gehörschutz tragen!



Schutzhelm tragen!



Schutzbrille tragen!



Achtung, heiße Teile. Abstand halten!



1. Kraftstoffpumpe (Primer) füllen



2. Choke-Hebel ziehen




3. Startseilzug ziehen



Choke-Hebel ziehen



6x Kraftstoffpumpe (Primer) drücken

-  Mischverhältnis: 40 Teile Benzin auf 1 Teil Öl
-  Benzin: ROZ 95/ROZ 98
-  Kein E10 tanken
-  2-Takt-Motoröl: ISO-L-EGD/JASO FD
-  Lebensgefahr durch Stromschlag! Halten Sie sich mindestens 10m von Überlandleitungen fern.
-  Achtung! Herabfallende Gegenstände.
Insbesondere beim Schnitt über Kopfhöhe.
-  Achtung! Verletzungsgefahr durch laufende Messer.
-  Abstand halten!
-  Allgemeine Warnung!
-  Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
-  Achten Sie auf weggeschleuderte Teile!
-  Vorsicht vor Rückstoß!
-  Vorsicht! Verletzungsgefahr durch drehendes Schnittmesser!
Hände und Füße fernhalten!
-  Vorsicht – Benzin ist extrem leicht entzündlich!
-  Explosionsgefahr! Keinen Kraftstoff verschütten!
-  Vor Wartungsarbeiten Gerät abstellen und
Zündkerzenstecker abziehen!
-  Achtung! Erstickungsgefahr!
-  Vorsicht! Giftige CO-Dämpfe (Kohlenmonoxid-Dämpfe)!
Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwenden!
-  Warnung! Verwenden Sie auf keinen Fall Kreissägeblätter
für die Funktion als Schnittmesser.
-  Der Abstand zwischen der Maschine und Dritten muss
mindestens 15 Meter betragen!
-  Angabe des Schallleistungspegels LWA in dB
-  Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!



Sicherheitshinweise

**WICHTIG! VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.
FÜR IHRE UNTERLAGEN AUFBEWAHREN.**

Arbeitssicherheitshinweise für Heckenscheren

HINWEIS

- Die Heckenschere wird vollständig zusammengebaut geliefert.
- Hinweise und bildliche Darstellungen zur Einstellung, Gebrauch der Heckenschere bzw. deren Stellteile, Wartung, Schmierung durch den Benutzer finden Sie in dieser Anleitung und auf der Ausklappseite.
- Hinweise zur Arbeitsposition (siehe Ausklappseite).
- Hinweise zu Stellteilen (siehe Ausklappseite).
- Hinweise zum sicheren Umgang mit Kraftstoff (siehe Kapitel „Vorbereitung“ Punkt f).
- Hinweise für den empfohlenen Austausch oder die Reparatur von Teilen oder den Kundendienst und Spezifikationen von zu verwendenden Ersatzteilen, sofern diese die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer betreffen, finden Sie in dieser Anleitung.
- Erklärung aller an der Heckenschere verwendeten grafischen Symbole, Angaben, Merkmale und technische Daten sowie die Vorgehensweise bei Unfällen und Störungen finden Sie in dieser Anleitung.
- Blockiertes Werkzeug: Entfernen Sie das klemmende Material aus dem Messerbalken **19**.

! WARNUNG!

- Kinder dürfen die Heckenschere niemals benutzen.
- Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie krank oder müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie Fehlanwendungen, benutzen Sie die Maschine nur wie unter „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ beschrieben.



Machen Sie sich mit der Betriebsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät bedienen.

Vorbereitung

- a) DIESE HECKENSCHERE KANN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN VERURSACHEN! Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen zum korrekten Umgang, zur Vorbereitung, zur Instandhaltung, zum Starten und Abstellen der Heckenschere. Machen Sie sich mit allen Stellteilen und der sachgerechten Benutzung der Heckenschere vertraut.
- b) Kinder dürfen die Heckenschere niemals benutzen.
Kinder, Jugendliche und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten dürfen die Heckenschere nicht benutzen. Ausnahmen bestehen nur für Jugendliche über 16 Jahre im Rahmen der Ausbildung unter Aufsicht eines Fachkundigen.
- c) Vorsicht vor oberirdischen Stromleitungen.
- d) Der Gebrauch der Heckenschere ist zu vermeiden, wenn sich Personen, vor allem Kinder, in der Nähe befinden.
- e) Tragen Sie geeignete Kleidung! Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, welcher von sich bewegenden Teilen erfasst werden kann. Es wird empfohlen, feste Handschuhe, rutschfeste Schuhe und Schutzbrille zu tragen.

- f) Gehen Sie mit Kraftstoff sorgfältig um, er ist leicht entflammbar und die Dämpfe sind explosiv. Die folgenden Punkte sollten befolgt werden:
- Nur speziell dafür vorgesehene Behälter nutzen.
 - Bei laufendem oder heißem Motor niemals den Tankverschluss entfernen oder Benzin nachfüllen. Lassen Sie vor dem Nachfüllen den Motor und die Auspuffteile abkühlen.
 - Rauchen Sie nicht.
 - Tanken Sie nur im Freien.
 - Lagern Sie die Heckenschere oder den Kraftstoffbehälter niemals in einem Raum, in dem sich eine offene Flamme, wie z. B. in einem Warmwasseraufbereiter, befindet.
 - Falls Benzin übergelaufen ist, versuchen Sie nicht den Motor zu starten, sondern entfernen Sie die Maschine vor dem Starten von der benzinverschmutzten Fläche.
 - Setzen Sie den Tankverschluss nach dem Befüllen immer auf und verschließen Sie ihn sicher.
 - Wird der Tank entleert, sollte dies im Freien vorgenommen werden.
- g) Berührt die Schneideinrichtung einen Fremdkörper oder sollten sich die Betriebsgeräusche verstärken oder die Heckenschere ungewöhnlich stark vibrieren, stellen Sie den Motor ab und lassen Sie die Heckenschere zum Stillstand kommen. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze und ergreifen Sie folgende Maßnahmen:
- auf Schäden überprüfen;
 - auf lose Teile überprüfen und alle losen Teile befestigen;
 - beschädigte Teile gegen gleichwertige Teile austauschen oder reparieren lassen.



Gehörschutz tragen!



Schutzbrille tragen!

- Machen Sie sich mit der Bedienung der Heckenschere vertraut, um Sie im Notfall sofort stoppen zu können.

Betrieb

- a) Den Motor ausschalten vor:
- Reinigung oder Beseitigung einer Blockierung;
 - Überprüfung, Instandhaltung oder Arbeiten an der Heckenschere;
 - Einstellung der Arbeitsposition der Schneideinrichtung;
 - wenn die Heckenschere unbeaufsichtigt bleibt.
- b) Stellen Sie immer sicher, dass sich die Heckenschere ordnungsgemäß in einer der vorgegebenen Arbeitspositionen befindet, bevor der Motor gestartet wird.
- c) Während des Betriebes der Heckenschere ist immer sicherzustellen, dass ein sicherer Stand eingenommen wird.
- d) Benutzen Sie die Heckenschere nicht mit einer defekten oder stark abgenutzten Schneideinrichtung.
- e) Um die Brandgefahr zu vermindern, achten Sie darauf, dass der Motor und der Schalldämpfer frei von Ablagerungen, Laub oder austretendem Schmiermittel sind.
- f) Stellen Sie immer sicher, dass alle Griffe und Sicherheitseinrichtungen beim Gebrauch der Heckenschere angebaut sind. Versuchen Sie niemals, eine unvollständige Heckenschere oder eine mit nicht zulässigem Umbau zu benutzen.

- g) Benutzen Sie immer beide Hände, wenn die Heckenschere mit zwei Griffen ausgerüstet ist.
- h) Machen Sie sich stets vertraut mit Ihrer Umgebung und achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie wegen der Geräusche der Heckenschere vielleicht nicht hören können.

Wartung und Aufbewahrung

- a) Wenn die Arbeit mit der Heckenschere zwecks Wartung, Inspektion oder Lagerung beendet wird, schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze und vergewissern Sie sich, dass alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie diese überprüfen, einstellen usw.
- b) Lagern Sie die Heckenschere dort, wo Benzindämpfe nicht mit offenem Feuer oder Funken in Kontakt kommen können. Lassen Sie die Heckenschere immer abkühlen, bevor Sie diese lagern.
- c) Beim Transportieren oder bei der Lagerung der Heckenschere ist die Schneideinrichtung immer mit dem Schutz für die Schneideinrichtung abzudecken.

Ergänzende Sicherheitshinweise für Heckenscheren

Umgebungs-Sicherheit

- Führen Sie Heckenschnitte nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem Licht aus.
- Achten Sie beim Schneiden darauf, keine Gegenstände, wie z. B. Drahtzäune oder Pflanzenstützen zu berühren. Dies kann zu Schäden am Messerbalken  führen. Inspizieren Sie die zu schneidende Hecke sorgfältig und beseitigen Sie alle Drähte und sonstige Fremdkörper.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und auf mögliche Gefahrenmomente gefasst, die Sie während des Schneidens der Hecke möglicherweise nicht hören.

GEFAHR!

- Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall sofort den Motor ausschalten.

Elektrische Sicherheit

- Halten Sie das Werkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit verborgenen Stromleitungen kommen kann. Der Kontakt des Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

Sicherheit von Personen

- Während des Betriebes dürfen sich im Umkreis von 15 Metern keine anderen Personen oder Tiere aufhalten. Der Bedienende ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten verantwortlich.
- Achten Sie beim Betrieb der Heckenschere stets auf einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht.
- Fassen Sie die Heckenschere niemals am Messerbalken  an.
- Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerät. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
- Warten Sie, bis das Werkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.

Verwendung und Behandlung

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Zwischen den Arbeitsvorgängen oder nach Beendigung eines jeweiligen Arbeitsvorganges, darf der Messerbalken 19 nicht auf der Messerbalkenspitze abgelegt werden, um eventuelle Beschädigungen am Messerbalken 19 zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor der Benutzung immer, ob die Messer, die Messerschrauben und andere Teile des Schneidwerks abgenutzt oder beschädigt sind. Arbeiten Sie niemals mit beschädigtem oder stark abgenutztem Schneidwerk.
- Prüfen Sie nach der Einstellung des Arbeitswinkels, ob beide Einstellhebel sicher eingerastet sind. Bleibt ein Einstellhebel offen, kann bei der Arbeit die zweite Arretierung durch einen Ast ungewollt gelöst werden und der Messerbalken 19 nach unten klappen.
- Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit defekten oder nicht montierten Schutzvorrichtungen.
- Halten Sie die Heckenschere niemals an deren Schutzvorrichtung.
- Tragen Sie die Heckenschere am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, den Messerbalken von Ihrem Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung der Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit den laufenden Messern.
- Lagern Sie die Heckenschere an einem trockenen, hoch gelegenen oder verschlossenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, es sei denn, Sie besitzen die notwendige Ausbildung.
- Wechseln Sie sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

⚠ GEFAHR!

- ▶ Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall sofort den Motor ausschalten.

Arbeitssicherheitshinweise für Hochentaster

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Fassen Sie niemals das Gerät im laufenden Betrieb oberhalb des Schutzringes 26 an, um Verletzungen zu vermeiden!

Vorbereitung

- Tragen Sie stets einen Schutzhelm, Gehörschutz und Sicherheitshandschuhe. Tragen Sie auch Augenschutz, um keine Ölspritzer oder Sägestaub in die Augen zu bekommen. Tragen Sie eine Staubmaske gegen Staub.
- Tragen Sie robuste, rutschfeste Stiefel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Sicherheitszustand des Gerätes, insbesondere das Schwert und die Sägekette.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Stromleitungen. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu oberirdischen Stromleitungen.

Elektrische Sicherheit

- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, wie in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen. Die von der Maschine produzierten Funken können diese Dämpfe oder Gase entzünden.
- Geräte mit defektem Schalter müssen unmittelbar repariert werden, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheit von Personen

- Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer Leiter stehend.
- Lehnen Sie sich bei der Verwendung des Gerätes nicht zu weit nach vorne. Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Tragegurt, um das Gewicht gleichmäßig auf den Körper zu verteilen.

- Stellen Sie sich nicht unter die Äste, die Sie abschneiden möchten, um Verletzungen durch heruntergefallene Äste zu vermeiden. Achten Sie auch auf zurückspringende Äste, um Verletzungen zu vermeiden. Arbeiten Sie unter einem Winkel von ca. 60°.
- Achten Sie darauf, dass es zu einem Geräterückschlag kommen kann.
- Beobachten Sie nicht nur zu bearbeitende Äste, sondern auch heruntergefallenes Material, um Stolpern zu vermeiden.
- Decken Sie die Führungsschiene und die Kette bei Transport und Lagerung mit der Abdeckung ab.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten des Gerätes.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Nur mit der Betriebsanleitung und dem Gerät vertraute Personen dürfen dieses bedienen.

Verwendung und Behandlung

- Starten Sie das Gerät nie, bevor Schwert, Sägekette und Kettenradabdeckung korrekt montiert sind.
- Schneiden Sie kein am Boden liegendes Holz bzw. versuchen Sie nicht, aus dem Boden ragende Wurzeln zu sägen. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass die Sägekette in das Erdreich eintaucht, da die Sägekette andernfalls sofort abstumpft.
- Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegenstand mit dem Gerät berühren, schalten Sie den Motor sofort aus und untersuchen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden.
- Legen Sie nach 30 Arbeitsminuten eine Pause von mindestens einer Stunde ein. Wechseln Sie regelmäßig die Arbeitsposition.
- Wenn der Hochentaster zwecks Wartung, Inspektion oder Lagerung stillgesetzt wird, schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze und vergewissern Sie sich, dass alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie diese überprüfen, einstellen usw.
- Warten Sie das Gerät sorgfältig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Lassen Sie das Gerät von dafür qualifiziertem Personal warten. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Original-Ersatzteile.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag

⚠ ACHTUNG RÜCKSCHLAG!

- ▶ Achten Sie beim Arbeiten auf Rückschlag des Gerätes. Es besteht Verletzungsgefahr. Sie vermeiden Rückschläge durch Vorsicht und richtige Sägetechnik.
- Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung der Bedienperson geschlagen wird (siehe Abb. A).

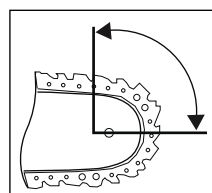


Abb. A

- Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt (siehe Abb. B).

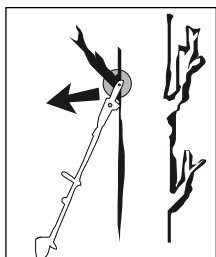


Abb. B

- Das Verkleben der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene heftig in Bedienerrichtung zurückstoßen.
- Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtungen. Ergreifen Sie als Benutzer einer Kettensäge verschiedene Maßnahmen, um unfall- und verletzungsfrei zu arbeiten. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:
- Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können. Wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden, kann die Bedienperson die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und sägen Sie nicht über Schulterhöhe. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.
- Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und Sägeketten. Falsche Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen der Sägekette und/oder zu Rückschlag führen.
- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der Sägekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zu Rückschlag.
- Sägen Sie nicht mit der Schwertschärfe. Es besteht Rückschlagsgefahr.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände am Boden liegen, über die Sie stolpern können.

Arbeitssicherheitshinweise für Fadenspulen

Vorbereitung

- Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung, die Schutz bietet, wie eine lange Hose, sichere Arbeitsschuhe, strapazierfähige Schutzhandschuhe, einen Schutzhelm, eine Schutzmaske für das Gesicht oder eine Schutzbrille zum Schutz der Augen und gute Ohrwatte oder einen anderen Gehörschutz gegen den Lärm.
- Benutzen Sie immer den mitgelieferten Tragegurt.
- Achten Sie darauf, dass die Griffe trocken und sauber sind und keinerlei Benzinmischgas daran haftet.
- Überprüfen Sie vor dem Arbeiten das Gelände auf Gegenstände, wie Metallteile, Flaschen, Steine o. ä., die weggeschleudert werden können und dadurch Verletzungen beim Benutzer verursachen.
- Bevor Sie den Motor anlassen, vergewissern Sie sich, dass die Fadenspule mit keinem Hindernis in Berührung kommt.
- Benutzen Sie das Gerät erst, wenn Sie sich mit diesem vertraut fühlen.

Elektrische Sicherheit

- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von leicht entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen, weder in geschlossenen Räumen noch im Freien. Explosionen und/oder Brand können die Folge sein.
- Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten, unvollständigen oder ohne Zustimmung des Herstellers geänderten Gerät. Benutzen Sie das Gerät nie mit defekter Schutzausrüstung. Benutzen Sie das Gerät nicht bei defektem Ein-/Ausschalter. Prüfen Sie nach Fallenlassen das Gerät auf signifikante Schäden oder Defekte.

Sicherheit von Personen

- Nur ausreichend geschulte Personen und Erwachsene dürfen das Gerät bedienen, einstellen und warten.
- Sind Sie mit dem Gerät nicht vertraut, üben Sie den Umgang bei nicht laufendem Motor.
- Den Auspuff nicht berühren.
- Das Gerät nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss betätigen.
- Halten Sie das Gerät stets mit beiden Händen fest. Dabei sollen Daumen und Finger die Griffe umschließen.
- Arbeitshaltung: Das Gerät nicht in unbequemer Stellung, nicht bei fehlendem Gleichgewicht, mit ausgestreckten Armen oder nur mit einer Hand bedienen.
- Achten Sie immer auf festen Stand.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Zuschauer oder Tiere sich in unmittelbarer Nähe befinden. Halten Sie während der Mäharbeiten einen Mindestabstand von 15 Metern zwischen Benutzer und anderen Personen oder Tieren. Halten Sie bei Abmäharbeiten bis zum Boden bitte einen Mindestabstand von 30 Metern zwischen Benutzer und anderen Personen oder Tieren.
- Bei Mäharbeiten am Hang stehen Sie bitte stets unterhalb des Schneidwerkzeugs. Schneiden oder trimmen Sie niemals an einem glatten, rutschigen Hügel oder Abhang.
- Jegliche Veränderungen an dem Produkt können die persönliche Sicherheit gefährden und lassen die Herstellergarantie verfallen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist oder Mängel aufweist.

Verwendung und Behandlung

- Benutzen Sie das Gerät nur zum vorgesehenen Zweck, wie Rasen trimmen, Mäharbeiten, Entastungsarbeiten, Schneiden und Trimmen von Hecken und Büschen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, machen Sie regelmäßige Pausen.
- Achten Sie darauf, dass Schrauben und Verbindungselemente fest angezogen sind. Bedienen Sie das Gerät nie, wenn es nicht richtig eingestellt, nicht vollständig oder sicher zusammengesetzt ist.
- Öffnen Sie den Benzintank langsam, um eventuellen Druck abzulassen, der sich im Benzintank gebildet hat. Um Brandgefahr vorzubeugen, entfernen Sie sich mindestens 3 Meter vom Auftankbereich, bevor Sie das Gerät anlassen.
- Führen Sie die Fadenspule in der gewünschten Höhe. Vermeiden Sie es, kleine Gegenstände (z. B. Steine) mit der Fadenspule zu berühren.
- Halten Sie die Fadenspule stets auf dem Boden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät nur benutzen, wenn die entsprechende Schutzhaube installiert und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie keine anderen Schneidwerkzeuge. Zu Ihrer eigenen Sicherheit verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Betriebsanleitung angegeben werden. Der Gebrauch anderer als der in der Betriebsanleitung empfohlenen Schneidwerkzeuge oder Zubehör kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

- Trimmen und schneiden Sie immer im oberen Drehzahlbereich. Lassen Sie den Motor zu Beginn des Mähens oder während des Trimmens nicht in niedriger Drehzahl laufen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Starten und während der Arbeit nicht mit dem Erdboden, Steinen, Draht oder anderen Fremdkörpern in Berührung kommt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es absetzen.
- Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es abstellen.
- Stellen Sie den Motor immer vor Arbeiten an dem Schneidwerkzeug ab.

Arbeitssicherheitshinweise für Schnittmesser

Vorbereitung

- Das Schnittmesser schleudert Gegenstände und auch Erde heftig weg. Dies kann Erblindung oder Verletzungen verursachen. Tragen Sie Augen-, Gesichts- und Beinschutz. Entfernen Sie Gegenstände immer aus dem Arbeitsbereich, bevor Sie das Schnittmesser einsetzen.
- Das Schnittmesser läuft aus, wenn der Gashebel losgelassen wurde. Ein auslaufendes Schnittmesser kann Ihnen oder umherstehenden Personen Schnittverletzungen zufügen. Bevor Sie am Schnittmesser irgendwelche Arbeiten vornehmen, stellen Sie den Motor ab und vergewissern Sie sich, dass das Schnittmesser zum Stillstand gekommen ist.

Sicherheit von Personen

- Umstehende Personen können Erblindung oder Verletzungen erleiden. Halten Sie in allen Richtungen einen Abstand von 1,5 Metern zwischen sich und anderen Personen oder Tieren ein.

Verwendung und Behandlung

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn nicht alle Schnittmesseranbauten ordnungsgemäß installiert sind.
- Das Schnittmesser kann ruckartig von Gegenständen weggeschleudert werden. Dies kann zu Verletzungen an Armen und Beinen führen. Sollte das Gerät auf Fremdkörper treffen, stoppen Sie den Motor sofort und warten Sie, bis das Schnittmesser zum Stillstand gekommen ist. Überprüfen Sie das Schnittmesser auf Schäden. Ersetzen Sie das Schnittmesser immer, wenn es verbogen oder gerissen ist.

Sicherheitsvorrichtungen

Beim Arbeiten mit dem Gerät muss die entsprechende Kunststoffschutzhäube für Schnittmesser- oder Fadenbetrieb montiert sein, um das Wegschleudern von Gegenständen zu verhindern.

⚠️ WARNUNG!

- Mähen Sie niemals, während andere Personen, insbesondere Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1,5 m ein. Bei Annäherung stellen Sie das Gerät unverzüglich ab.

⚠️ ACHTUNG! VERGIFTUNGSGEFAHR!

- Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe sind giftig. Abgase dürfen nicht eingeatmet werden.

⚠️ WARNUNG!

- Benzin ist hochgradig entflammbar. Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
- Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht.
- Während der Motor läuft oder bei heißem Gerät darf der Tankverschluss nicht geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Stattdessen ist das Gerät von der benzinverschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
- Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und Tankverschlüsse bei Beschädigung auszutauschen.

Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Vor der Inbetriebnahme

⚠️ ACHTUNG!


- Während des Mähens sind immer rutschfeste Sicherheitsschuhe und entsprechende Sicherheitskleidung wie Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Schutzmaske, Schutzbrille und Gehörschutz zu tragen.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können.
- Vor dem Gebrauch und nach dem Fallenlassen oder anderen Stoßeinwirkungen ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge, Befestigungsbolzen sowie die gesamte Schneideinheit beschädigt ist. Abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge und Befestigungsbolzen müssen ausgetauscht werden.
- Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden.

Rundgriff montieren

HINWEIS

- Der Schrittbegrenzer am Rundgriff ④ dient dazu, dass Füße und Beine während der Arbeit den Messern oder Schnittwerkzeugen nicht zu nahe kommen.

- ♦ Montieren Sie zuerst den Gummiring ④a auf den Ausleger ⑦.
- ♦ Drücken Sie nun die Klemmschale ④c des Rundgriffes ④ von unten auf den dafür vorgesehenen Gummiring ④a des Auslegers ⑦.
- ♦ Setzen Sie den Rundgriff ④, wie in der Abbildung gezeigt, von oben auf den Gummiring ④a.

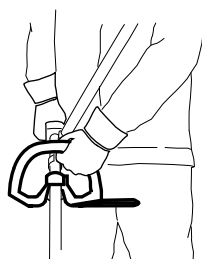

- ♦ Setzen Sie die Verschlusschraube ⑤ ein und ziehen Sie diese fest.

Schnelllösemechanismus montieren

- ♦ Hängen Sie den Karabiner ein und sichern Sie ihn mit dem roten Gurtstück von dem Schnellöffnungsmechanismus (siehe Abbildungen). Ziehen Sie an dem roten Gurtstück, falls Sie das Gerät schnell ablegen müssen.



Tragegurt befestigen/montieren

- ◆ Haken Sie den Tragegurt **57** in die Trageöse **3** ein.
- ◆ Passen Sie den Tragegurt **57** an Ihre Größe an, so dass sich die Trageöse **3** im eingehängten Zustand auf Höhe der Hüfte befindet.

Heckenschere montieren

- ◆ Lösen Sie zunächst den Verschlusschraube **6** am Ausleger **7** der Motoreinheit.
- ◆ Schieben Sie den Zapfen am vorderen Ausleger **22** der Heckenschere bis zum Anschlag in die Öffnung des Auslegers **7** der Motoreinheit. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die federbelastete Kugel in die dafür vorgesehene Bohrung einrastet.
- ◆ Ziehen Sie den Verschlusschraube **6** fest.

HINWEIS

- Die Montage für den Hochtaster-/Fadenspulen-/3-Zahn-Schnittmesser-/Verlängerungsvorsatz erfolgt in gleicher Reihenfolge.

Heckenschere demontieren

- ◆ Lösen Sie den Verschlusschraube **6** und ziehen Sie den vorderen Ausleger **22** der Heckenschere aus dem Ausleger **7** der Motoreinheit.

HINWEIS

- Die Demontage für den Hochtaster-/Fadenspulen-/3-Zahn-Schnittmesser-/Verlängerungsvorsatz erfolgt in gleicher Reihenfolge.

Schwenken der Heckenschere

- ◆ Lösen Sie die Ent-/ Verriegelung **17**.
- ◆ Betätigen Sie den Stellhebel **21**, schwenken Sie die Heckenschere in die gewünschte Position.

! WARNUNG!

- Der Messerbalken **19** darf nicht komplett nach hinten parallel zu dem vorderen Ausleger **22** geschwenkt werden, um damit zu arbeiten. Es besteht Verletzungsgefahr! Diese Position dient nur als Transportstellung.

- ◆ Lassen Sie den Stellhebel **21** in die Aussparung in der Grundplatte (Heckenschere) **20** einrasten.

Sägekette und Schwert montieren

! WARNUNG!

- Schutzhandschuhe anziehen! Verletzungsgefahr durch die scharfen Schneidezähne!

HINWEIS

- Beachten Sie die Laufrichtung der Sägekette **30** am Schwert **29** und auf der Grundplatte (Hochtaster) .
- Je nach Verschleiß kann das Schwert **29** gewendet werden.

- ◆ Lösen Sie die Mutter **35** mit dem Zündkerzenschlüssel **64**.
- ◆ Nehmen Sie die Kettenradabdeckung **37** ab.
- ◆ Legen Sie die Sägekette **30** an der Spitze des Schwerts **29** beginnend auf.
- ◆ Setzen Sie jetzt das Schwert **29** mit der Sägekette **30** ein.
- ◆ Führungsschiene **40** über die Schwertführung **38** legen, dabei auch den Kettenspannstift **44** in die Schwertbohrung **39** einsetzen. Gleichzeitig die Sägekette **30** über das Kettenrad **42** legen.
- ◆ Spannen Sie jetzt die Sägekette **30** (siehe Kapitel „Sägekette spannen und prüfen“).
- ◆ Kettenradabdeckung **37** wieder aufsetzen und Mutter **35** fest anziehen.

Sägekette demontieren

- ◆ Die Sägekette **30** muss gegebenenfalls vorher entspannt werden, um das Schwert **29** und die Sägekette **30** abzunehmen (siehe Kapitel „Sägekette spannen und prüfen“). Folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

Sägekette spannen und prüfen

! WARNUNG!

- Schutzhandschuhe anziehen! Verletzungsgefahr durch die scharfen Schneidezähne!

- ◆ Drehen Sie die Kettenspannschraube **45** mit dem Schlitzschraubendreher **64** im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen.
- ◆ Die Sägekette **30** muss an der Schwertunterseite anliegen. Prüfen Sie, ob sich die Sägekette **30** von Hand über das Schwert **29** ziehen lässt.

HINWEIS

- Eine neue Sägekette **30** längt sich und muss öfter nachgespannt werden.

Kettenschmierung

- ◆ Entfernen Sie den Öltankdeckel **27**.
- ◆ Befüllen Sie den Öltank **28** mit ca. 140ml Bio-Kettenöl **60**.
- ◆ Die Kettenschmierung kann durch die Ölregulierungsschraube **43** erhöht oder verringert werden.
- ◆ Drücken Sie zuerst und drehen dann die Ölregulierungsschraube **43** im Uhrzeigersinn, um die Kettenschmierung zu verringern.
- ◆ Drücken Sie zuerst und drehen dann die Ölregulierungsschraube **43** gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenschmierung zu erhöhen.

! WARNUNG!

- Niemals ohne Kettenschmierung arbeiten! Bei trocken laufender Sägekette wird die Schneidgarnitur in kurzer Zeit irreparabel zerstört. Vor der Arbeit immer Kettenschmierung und Ölstand im Tank überprüfen.

HINWEIS

- Verwenden Sie nur Sägekettenöl, vorzugsweise biologisch abbaubar. Verwenden Sie kein Altöl, Motoröl usw.
- Kontrollieren Sie während der Arbeit, ob die Kettenschmierung funktioniert.

Sägekette schärfen

HINWEIS

- Ein Schleifbock kann an der Schleifbockhilfe **31** für den sicheren Halt während des Schleifens befestigt werden.
- In einem Schärfset, z. B. von Oregon, finden Sie detaillierte Informationen zum Schärfvorgang.
- Alternativ benutzen Sie ein elektrisches Kettenschärfgerät und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.
- Im Zweifel über die Durchführung der Arbeit ist ein Austausch der Sägekette vorzunehmen.

Verlängerungsvorsatz montieren

! ACHTUNG!

- Den Verlängerungsvorsatz/Ausleger **53** nicht in Kombination mit dem 3-Zahn-Schnittmesser-/Fadenspulenvorsatz verwenden!

HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie den Verlängerungsvorsatz/Ausleger **53**, um höhergelegene Arbeiten durchzuführen.
- ◆ Montieren Sie den Verlängerungsvorsatz/Ausleger **53** zwischen der Motoreinheit und der Heckschere oder dem Hochentaster. Die Montage erfolgt in derselben Vorgehensweise wie zuvor bei den Aufsätzen beschrieben.

Schutzhaube montieren/demontieren

⚠ WARNUNG!

- Beim Arbeiten mit dem 3-Zahn-Schneidmesser **48** muss die Schutzhaube **47** montiert sein. Die Schutzhaube **47** wird unter dem Metallblech des Auslegers **50** positioniert. Die Schutzhaube **47** wird jetzt mit 4 Schrauben **46** an dem vorderen Ausleger **50** befestigt. Nehmen Sie hierzu den mitgelieferten Sechskantschlüssel **63** zur Hilfe (siehe Abb. 2a - 2c).

Schneidgarnitur	Schutzeinrichtung
3-Zahn-Schneidmesser 48	Schutzhaube 47
Fadenspule 49	Schutzhaube 47 + Schnitffaden-Schutzhaube C

⚠ WARNUNG!

- ▶ Verwenden Sie keine anderen Schneidgarnituren außer den im Lieferumfang enthaltenen. Eine Verwendung anderer Schneidgarnituren oder Schutzeinrichtungen gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Schneidmesser montieren/ersetzen

- Montieren/Ersetzen Sie das 3-Zahn-Schneidmesser **48**, wie in den Abbildungen 1a - 1f dargestellt. **ACHTUNG! Linksgewinde!**
- Die Bohrung der Mitnehmerscheibe **69** suchen, mit der gegenüberliegenden Bohrung übereinbringen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel **63** blockieren.
- 3-Zahn-Schneidmesser **48** auf der Mitnehmerscheibe **69** auflegen (siehe Abb. 1b). Die Beschriftung muss in Arbeitshaltung von oben sichtbar sein (siehe Ausklappseite). Das 3-Zahn-Schneidmesser **48** kann beidseitig verwendet werden.
- Druckplatte **68** über das Gewinde der Zahnwelle stecken (siehe Abb. 1c).
- Abdeckung Druckplatte **57** aufsetzen (siehe Abb. 1d).
- Die Mutter **66** mit dem Zündkerzenschlüssel **64** gegen den Uhrzeigersinn anziehen. **ACHTUNG! Linksgewinde!** (siehe Abb. 1f).
- Das 3-Zahn-Schneidmesser **48** ist bei der Auslieferung mit einem Plastikschutz versehen. Dieser ist vor dem Gebrauch zu entfernen und bei Nichtgebrauch wieder anzubringen.
- Der Plastikschutz kann nun abgenommen werden.

⚠ ACHTUNG! SCHARFE KANTEN, TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE!

- Schnitffaden-Schutzhaube **C** an der Schutzhaube **47** montieren.
- Beim Arbeiten mit dem Schnitffaden muss zusätzlich die Schnitffaden-Schutzhaube **C** montiert werden. Die Montage der Schnitffaden-Schutzhaube **C** (werkseitig bereits vormontiert) erfolgt wie in der Abbildung 2a dargestellt.
- Achten Sie darauf, dass die Schnitffaden-Schutzhaube **C** richtig einrastet. An der Innenseite der Schnitffaden-Schutzhaube **C** befindet sich ein Messer **A**. Dieses ist mit einer Sicherung **B** abgedeckt (siehe Abb. 2a und 2b).
- Entfernen Sie die Sicherung **B** vor Arbeitsbeginn und bringen Sie diese nach dem Arbeiten wieder an.

⚠ ACHTUNG! SCHARFE KANTEN, TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE!

- Um die Schnitffaden-Schutzhaube **C** von der Schutzhaube **47** zu demontieren, nehmen Sie z. B. einen Schraubendreher zur Hilfe, um die drei Befestigungsstifte vorsichtig herauszulösen. **ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Fadenspule montieren/ersetzen

- Montieren/Ersetzen Sie die Fadenspule **49** wie in der Abbildung 2c dargestellt. **ACHTUNG! Linksgewinde!**
- Die Bohrung der Mitnehmerscheibe **69** suchen, mit der gegenüberliegenden Bohrung übereinbringen und mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel **63** blockieren.
- Die Fadenspule **49** auf das Gewinde gegen den Uhrzeigersinn schrauben.

Tragegurt anlegen

HINWEIS

- Um ein ermüdungsfreies Arbeiten zu gewährleisten, können Sie an folgenden Punkten Einstellungen vornehmen. Je nach Körpergröße können die Einstellungen variieren.
- Vor Arbeitsbeginn den Tragegurt **57** entsprechend der Körpergröße einstellen.
- Das Gerät mit montiertem Schneidwerkzeug so ausbalancieren, dass das Schneidwerkzeug, ohne dass das Gerät mit den Händen berührt wird, nur knapp über dem Boden schwebt.

- 1.) Legen Sie den Tragegurt **57** an und fügen die Steckschleife zusammen, bis sie einrastet (siehe Abb. 3a).
- 2.) Ziehen Sie wie in Abbildung 3b dargestellt, an dem Tragegurt **57**, um den Tragegurt **57** mittig am Körper auszurichten und dem Oberkörperumfang entsprechend anzupassen.
- 3.) Um nun die beiden Schultergurte zu straffen, ziehen Sie an den beiden Schultergurten, wie in Abbildung 3c dargestellt.
- 4.) Um die richtige Position des Gerätes am Tragegurt einzustellen, ziehen Sie an dem Tragegurt, wie in Abbildung 3d dargestellt.
- 5.) Hängen Sie den Karabiner **E** ein (siehe Abb. 3e - 3g) und sichern Sie ihn mit dem roten Gurtstück **F** von dem Schnellöffnungsmechanismus.
- 6.) Nehmen Sie jetzt das Gerät und hängen Sie es, wie in Abbildung 3h dargestellt, mit der Trageöse **3** in den Karabiner **E** ein. Die Trageöse **3** kann zusätzlich durch die Schraube **G** gelöst und verschoben werden, um die beste Ausrichtung des Gerätes einzustellen.

Schnitthöhe einstellen

- Tragegurt **57** anlegen und Gerät einhaken (siehe Kapitel „Tragegurt anlegen“).
- Mit den verschiedenen Gurtverstellern am Tragegurt **57** optimale Arbeits- und Schnittposition einstellen (siehe Kapitel „Tragegurt anlegen“).
- Um die optimale Tragegurtlänge festzustellen, machen Sie anschließend einige Schwingbewegungen ohne den Motor anzulassen (siehe Abb. 5a).
- Der Tragegurt **57** ist mit einem Schnellöffnungsmechanismus ausgestattet. Ziehen Sie an dem roten Gurtstück **F**, falls Sie das Gerät schnell ablegen müssen (siehe Abb. 3i).

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie den Tragegurt **57** immer, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Bringen Sie den Tragegurt **57** an, sobald Sie den Motor gestartet haben und er im Leerlauf läuft. Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie den Tragegurt **57** abnehmen.

Treibstoff und Öl

- Benutzen Sie nur ein Gemisch aus bleifreiem Benzin (min. ROZ 95) und speziellem 2-Takt-Motoröl (JASO FD/ISO - L - EGD). Mischen Sie das Treibstoffgemisch nach der Treibstoff-Mischtafel an.
- Geben Sie jeweils die richtige Menge Benzin und 2-Takt-Öl in die liegende Öl-/Benzinmischflasche 61 (siehe „Treibstoff-Mischtafel“). Schütteln Sie anschließend den Behälter gut durch.

Treibstoff-Mischtafel

Mischverfahren: 40 Teile Benzin auf 1 Teil Öl

Benzin	2-Takt-Öl
0,5 Liter	12,5 ml

Inbetriebnahme

⚠ ACHTUNG!

- Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Dichtheit des Treibstoffsystems.
- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittrichtung.
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

Starten bei kaltem Motor

⚠ ACHTUNG!

- Lassen Sie niemals den Startseilzug zurückschleudern. Dies kann zu Beschädigungen führen.

- 1.) Füllen Sie den Benzintank 12 mit Hilfe des Trichters 71 (siehe auch Abschnitt „Treibstoff und Öl“).
 - 2.) Kraftstoffpumpe 14 (Primer) 6 x drücken.
 - 3.) Choke-Hebel 10 in Position „\“ ziehen.
 - 4.) Das Gerät gut festhalten und den Startseilzug 11 bis zum ersten Widerstand herausziehen. Jetzt den Startseilzug 11 rasch anziehen. Das Gerät startet.
 - 5.) Sobald der Motor läuft, drücken Sie zuerst die Einschaltsperre 1 und dann den Gashebel 8, um den Auto-Choke zu lösen.
- Springt der Motor auch nach mehreren Versuchen nicht an, lesen Sie den Abschnitt „Fehlersuchplan“.

⚠ ACHTUNG!

- Ziehen Sie den Startseilzug 11 stets gerade heraus. Halten Sie den Griff des Startseilzugs 11 fest, wenn sich der Startseilzug 11 wieder einzieht. Lassen Sie den Startseilzug 11 nie zurückschnellen.

HINWEIS

- Bei sehr hohen Außentemperaturen kann es vorkommen, dass auch bei kaltem Motor ohne Choke gestartet werden muss!

Starten bei warmem Motor

(Das Gerät stand für weniger als 15–20 Minuten still)

- 1.) Ein-/Aus-Schalter 2 auf „I“ schalten.
- 2.) Der Choke-Hebel 10 muss zum Starten des warmen Motors nicht gezogen werden.
- 3.) Gerät gut festhalten und den Startseilzug 11 bis zum ersten Widerstand herausziehen. Jetzt den Startseilzug 11 rasch anziehen. Das Gerät sollte nach 1–2 Zügen starten. Falls das Gerät nach 6 Zügen immer noch nicht startet, wiederholen Sie die Schritte 2–4 unter „Starten bei kaltem Motor“.

Motor abstellen

Not-Aus-Schrittfolge

Falls es notwendig ist, das Gerät sofort zu stoppen, drücken Sie hierzu den Ein-/Aus-Schalter 2 nach vorne.

Normale Schrittfolge

- Lassen Sie den Gashebel 8 los und warten Sie, bis der Motor in Leerlaufgeschwindigkeit übergegangen ist. Drücken Sie dann den Ein-/Aus-Schalter 2 nach vorne.

⚠ ACHTUNG!

- Im Leerlauf muss das 3-Zahn-Schneidmesser stillstehen. Sollte sich das 3-Zahn-Schneidmesser drehen, ist der Vergaser einzustellen!

Arbeitshinweise

Trainieren Sie vor Einsatz des Gerätes sämtliche Arbeitstechniken (siehe Abb. 5a - 5c) bei abgestelltem Motor.

Schnittfaden verlängern

Zur Verlängerung des Schnittfadens lassen Sie den Motor auf Vollgas laufen und tippen Sie die Fadenspule 49 auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert. Das Messer A an der Schnittfaden-Schutzhaube C kürzt den Faden auf die zulässige Länge (siehe Abb. 5d).

⚠ ACHTUNG!

- Rasen-/Gras-/Unkrautreste verfangen sich unterhalb der Schutzhaube 47.
- Entfernen Sie die Reste bei abgeschaltetem Motor mit einem Spachtel oder dergleichen.

Verschiedene Schnittverfahren

Trimmen / Mähen (3-Zahn-Schneidmesser ggf. mit Fadenspule)

- Schwingen Sie das Gerät in sensenartiger Mähbewegung (siehe Abb. 5a).
- Halten Sie das Schneidwerkzeug parallel zum Boden und legen Sie die gewünschte Schnitthöhe fest.

Niedriges Trimmen (mit Fadenspule)

- Halten Sie das Gerät mit einer leichten Neigung über den Boden (siehe Abb. 5b). Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie das Gerät nicht zu sich hin.

Abmähen (mit Fadenspule)

- Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 30°-Winkel nach rechts. Stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position (siehe Abb. 5c).

Schneiden an Baum/Zaun/Fundament (mit Fadenspule)

HINWEIS

- Kommt der Faden mit Bäumen, Steinen, Steinmauern oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab oder franst aus. Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

⚠ ACHTUNG!

- Entfernen Sie mit dem Gerät keine Gegenstände von Fußwegen usw.! Das Gerät ist kraftvoll und kleine Steine oder andere Gegenstände können 15 Meter und mehr weggeschleudert werden und zu Verletzungen oder Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen.



Schutzbrille tragen!

Verklemmen

Sollte das Schneidwerkzeug blockieren, stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Vermeiden von Rückschlag

Beim Arbeiten mit dem 3-Zahn-Schnittmesser besteht die Gefahr des Rückschlages, wenn dieses auf feste Hindernisse (Baumstamm, Ast, Baumstumpf, Stein oder dergleichen) trifft. Das Gerät wird dabei gegen die Drehrichtung des Schneidwerkzeugs zurückgeschleudert. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Benutzen Sie das Schnittmesser nicht in der Nähe von Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteinen oder Fundamenten. Zum Schneiden von schwachen Sträuchern positionieren Sie das Gerät wie in Abb. 5e dargestellt, um Rückschläge zu vermeiden.

Arbeiten mit der Heckenschere

Schnitttechniken

- Der doppelseitige Messerbalken ermöglicht den Schnitt in beiden Richtungen oder durch Pendelbewegungen von einer Seite zur anderen.
- Bewegen Sie beim senkrechten Schnitt die Heckenschere gleichmäßig vorwärts oder bogenförmig auf und ab.
- Bewegen Sie beim waagerechten Schnitt die Heckenschere sichelförmig zum Rand der Hecke, damit abgeschnittene Zweige zu Boden fallen.
- Siehe Ausklappseite (Abbildung A).

HINWEIS

- Entfernen Sie starke Äste mit einer Astschere.

Arbeiten mit dem Hochentaster

Sägetechniken

! WARNUNG!


- Achten Sie grundsätzlich auf das herabfallende Schnittgut.
- Beachten Sie grundsätzlich die Gefahr von zurückschlagenden Ästen.

HINWEIS

- Legen Sie den Anschlag am Ast an. Dadurch arbeiten Sie sicherer und ruhiger.
- Beginnen Sie erst dann mit dem Sägen.


Absägen eines kleinen Astes

- ◆ Sägen Sie bei kleinen Ästen (Ø 0 – 8 cm) von oben nach unten (siehe Abbildung).

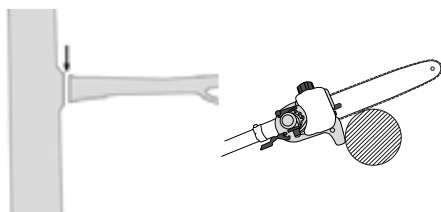


Absägen größerer Äste

- ◆ Setzen Sie bei größeren Ästen (Ø 8 – 25 cm) zuerst einen Entlastungsschnitt **A** (siehe Abbildung). Der Entlastungsschnitt verhindert auch ein Abschälen der Rinde am Hauptstamm.
- ◆ Sägen Sie nun von oben **B** nach unten **A** durch.

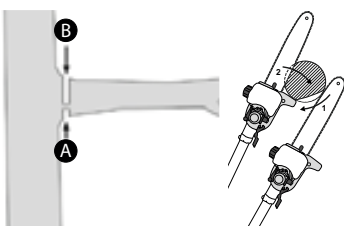


Absägen in Teilstücken

Kürzen Sie lange bzw. dicke Äste, bevor Sie den finalen Trennschnitt vornehmen (siehe Abbildung).

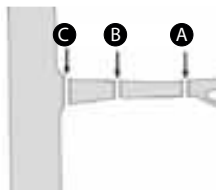

Sicheres Arbeiten


- Halten Sie das Gerät, die Schneidgarnitur und die Kettenschutzhülle in einem guten Gebrauchszustand, um Verletzungen vorzubeugen.
- Prüfen Sie nach Fallenlassen das Gerät auf signifikante Schäden oder Defekte.
- Beachten Sie den vorgeschriebenen Arbeitswinkel max. $60^\circ \pm 10^\circ$, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten (siehe Abbildung).

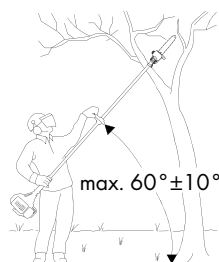

- Benutzen Sie das Gerät nicht auf einer Leiter stehend oder auf einem unsicheren Standplatz.
- Lassen Sie sich nicht zu einem unüberlegten Schnitt verleiten. Das könnte Sie selbst und andere gefährden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wechseln Sie regelmäßig Ihre Arbeitsposition. Eine längere Benutzung des Gerätes kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen der Hände führen. Sie können die Benutzungsdauer jedoch durch geeignete Handschuhe oder regelmäßige Pausen verlängern. Achten Sie darauf, dass die persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung, niedrige Außentemperaturen oder große Greifkräfte beim Arbeiten die Benutzungsdauer verringern.

Transport

- Benutzen Sie beim Transport die Schutzhüllen .
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Tragen nicht einzuschalten, um Verletzungen zu vermeiden (siehe Abbildung).

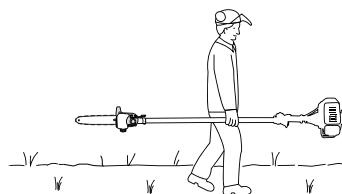

Reinigung

Reinigung Motoreinheit

HINWEIS

- Nach jedem Gebrauch sollte das Gerät gründlich gereinigt werden.
- Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer aus und ziehen den Zündkerzenstecker 9 ab.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

Reinigung Hochentaster

- Der Hochentaster muss in regelmäßigen Abständen von Sägespänen gesäubert werden.
- ◆ Entfernen Sie die Kettenradabdeckung 17.
- ◆ Nehmen Sie die Sägekette 30 vom Schwert 29 ab und reinigen Sie die Führungsschiene 40.
- ◆ Halten Sie die Sägekette 30 scharf und kontrollieren Sie die Spannung, achten Sie auf den Ölstand und die Ölzufuhr.

Reinigung Heckenschere

- ◆ Kontrollieren Sie die Heckenschere auf gelockerte Schrauben am Messerbalken 19 und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- ◆ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt.
- ◆ Pflegen Sie den Messerbalken 19 mit einem Ölspray oder einem Ölkännchen.

Reinigung Fadenspulen-/ Schnittmesservorsatz

- ◆ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt.
- ◆ Halten Sie das 3-Zahn-Schnittmesser 43 scharf, um das Arbeiten zu erleichtern.

Wartung

Fadenspule / Schnittfaden ersetzen

- 1.) Die Fadenspule 49 ist wie in Abschnitt Fadenspule montieren/ersetzen zu demontieren. An den Markierungen drücken (siehe Abb. 4a) und den Deckel abnehmen (siehe Abb. 4b).
- 2.) Spulenteller 1 aus dem Fadenspulen-Gehäuse entnehmen (siehe Abb. 4c).
- 3.) Evtl. noch vorhandenen Schnittfaden entfernen.
- 4.) Neuen Schnittfaden in der Mitte zusammenlegen und die entstandene Schlaufe in die Aussparung des Spulentellers einhängen (siehe Abb. 4d).
- 5.) Faden unter Spannung im Uhrzeigersinn aufwickeln. Der Spulenteller 1 trennt dabei die beiden Hälften des Schnittfadens (siehe Abb. 4e und 4f).
- 6.) Nehmen Sie jetzt den Deckel in die Hand und setzen Sie den Spulenteller 1 in den Deckel ein.
Achten Sie darauf, dass die Fadenhalter des Spulentellers mit der Fadendurchführung im Deckel übereinstimmen.
- 7.) Lösen Sie jetzt den Schnittfaden aus dem Spulenteller 1 und führen Sie diesen durch die Metallösen im Deckel.
- 8.) Fügen Sie die beiden Gehäusehälften wieder zusammen, bis diese deutlich einrasten.
- 9.) Überschüssigen Faden auf etwa 13 cm zurückschneiden. Das verringert die Belastung auf den Motor während des Startens und Aufwärmens.
- 10.) Fadenspule wieder montieren (siehe Kapitel „Fadenspule montieren/ersetzen“).

Luftfilter warten

Verschmutzte Luftfilter verringern die Motorleistung durch zu geringe Luftzufuhr zum Vergaser.

Regelmäßige Kontrolle ist daher unerlässlich. Der Luftfilter sollte alle 25 Betriebsstunden kontrolliert werden und bei Bedarf gereinigt werden.

Bei sehr staubiger Luft ist der Luftfilter häufiger zu überprüfen.

- 1.) Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfiltergehäuses 15.
- 2.) Entnehmen Sie den Luftfilter.
- 3.) Reinigen Sie den Luftfilter durch Ausklopfen oder Ausblasen (mit Druckluft).
- 4.) Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

⚠ ACHTUNG!

- Luftfilter nie mit Benzin oder brennbaren Lösungsmitteln reinigen.

Zündkerze warten

- 1.) Ziehen Sie den Zündkerzenstecker 9 ab.
- 2.) Lösen Sie die Zündkerze mit dem beiliegenden Zündkerzenschlüssel 64.
- 3.) Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Elektrodenabstand = 0,6 mm (Abstand zwischen den Elektroden, zwischen welchen der Zündfunke erzeugt wird). Überprüfen Sie die Zündkerze erstmals nach 10 Betriebsstunden auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einer Kupferdrahtbürste.

Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden warten.

Schutzhaubenmesser schleifen

Das Messer A (siehe Abb. 2a) kann mit der Zeit stumpf werden. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen das Messer A an der Schnittfaden-Schutzhaube C befestigt ist. Befestigen Sie das Messer A in einem Schraubstock. Schleifen Sie das Messer A mit einem Schleifstein und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten.

Vergaser-Einstellungen

- Lassen Sie Vergasereinstellungen nur von qualifizierten Fachpersonal, dem Hersteller oder seinen Kundendienst durchführen.

Getriebe fetten

- Ergänzen Sie alle 20 Betriebsstunden etwas Getriebefließfett, (ca. 10 g) um das Winkelgetriebe zu schmieren.
- ◆ Öffnen Sie hierzu die Schraube D (siehe Ausklappseite), um das Getriebefließfett in das Getriebegehäuse zu drücken.
- ◆ Nach dem Befüllen des Getriebes schließen Sie die Schmieröffnung wieder mit der Schraube D.

Lagerung und Transport

- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Platz auf.
- Lagern Sie das Gerät und Zubehör sicher und geschützt vor offenen Flammen und Hitze-/Funkenquellen, wie Gasdurchlauferhitzer, Wäschetrockner, Ölofen oder tragbaren Radiatoren etc.
- Halten Sie die Schutzhaube **47**, die Fadenspule **49** und den Motor bei der Lagerung immer frei von Mährückständen.
- Der Plastikschild für das 3-Zahn-Schnittmesser **48** ist bei Transport und Nichtgebrauch wieder anzubringen.
- Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Zündkerzenstecker **9** ab.

Gerät lagern

Wenn Sie das Gerät länger als 30 Tage lagern, muss es hierfür hergerichtet werden. Andernfalls verdunstet der im Vergaser befindliche restliche Treibstoff und lässt einen gummiartigen Bodensatz zurück. Dies könnte den Start erschweren und teure Reparaturarbeiten zur Folge haben.

- 1.) Nehmen Sie den Tankdeckel **13** ab, um eventuellen Druck im Benzin-tank **12** abzulassen. Entleeren Sie vorsichtig den Benzintank **12**.
- 2.) Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen, bis dieser stoppt, um den Treibstoff aus dem Vergaser zu entfernen.
- 3.) Lassen Sie den Motor für ca. 10 Minuten abkühlen.
- 4.) Entfernen Sie die Zündkerze (siehe Kapitel „Zündkerze warten“).
- 5.) Geben Sie 1 Teelöffel 2-Takt-Öl in die Verbrennungskammer. Ziehen Sie mehrere Male an dem Startseilzug **11**, um alle mechanischen Teile mit Öl zu benetzen. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein.

HINWEIS

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und weit entfernt von möglichen Entzündungsquellen.

Erneutes Inbetriebnehmen

- 1.) Entfernen Sie die Zündkerze (siehe Kapitel „Zündkerze warten“).
- 2.) Ziehen Sie rasch an dem Startseilzug **11**, um überschüssiges Öl aus der Verbrennungskammer zu entfernen.
- 3.) Reinigen Sie die Zündkerze und achten Sie auf den richtigen Elektrodenabstand an der Zündkerze.
- 4.) Füllen Sie den Benzintank **12**. Siehe Abschnitt „Treibstoff und Öl“.

Transportieren

- Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, entleeren Sie den Benzin-tank **12** wie im Abschnitt „Lagerung“ erklärt.

Fehlersuche

Motoreinheit

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Der Motor springt nicht an.	Fehlerhaftes Vorgehen beim Starten.	Folgen Sie den Anweisungen zum Starten.
Der Motor springt an, hat aber nicht die volle Leistung.	Falsche Einstellung des Choke-Hebels 10 .	Choke-Hebel 10 auf „ “ stellen.
	Verschmutzter Luftfilter.	Luftfilter reinigen.
Der Motor läuft unruhig.	Falscher Elektrodenabstand der Zündkerze.	Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand einstellen oder neue Zündkerze einsetzen.
Verrußte oder feuchte Zündkerze.	Falsche Vergasereinstellung.	Zündkerze reinigen oder durch neue ersetzen.

Hochentaster

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Motor läuft, Sägekette 30 bewegt sich nicht.	Heckenscherenvorsatz bzw. Hochentastervorsatz an Motoreinheit nicht richtig angeschlossen.	Montage prüfen.
Kein Arbeitsfortschritt.	Sägekette 30 trocken bzw. überhitzt oder hängt durch.	Öl nachfüllen bzw. Sägekette 30 nachschleifen, austauschen oder spannen.

Heckenschere

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Motor läuft, Messer bleiben stehen.	Heckenscherenvorsatz bzw. Hochentastervorsatz an Motoreinheit nicht richtig angeschlossen.	Montage prüfen.

Wartungsintervalle

Hochentaster

Die hier aufgeführten Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedingungen, wie z. B. starke Staubeentwicklung und längeren täglichen Arbeitszeiten sind die angegebenen Intervalle entsprechend zu verkürzen.

Geräteteil	Aktion	Vor Arbeitsbeginn	Wöchentlich	Bei Störung	Bei Beschädigung	Bei Bedarf
Kettenschmierung	Prüfen	X				
Sägekette 30	Prüfen und auf Schärfezustand achten	X				
	Kettenspannung kontrollieren	X				
	Schärfen					X
Führungsschiene 40	Prüfen (Abnutzung, Beschädigung)	X				
	Reinigen und wenden		X	X		
	Entgraten		X			
	Ersetzen				X	X
Kettenrad 42	Prüfen		X			
	Ersetzen					X

Heckenschere

Die hier aufgeführten Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Bedingungen, wie z. B. starke Staubeentwicklung und längeren täglichen Arbeitszeiten sind die angegebenen Intervalle entsprechend zu verkürzen.

Geräteteil	Aktion	Vor Arbeitsbeginn	Nach Arbeitsende	Bei Bedarf
Schneidmesser	Sichtprüfung	X		
	Reinigen		X	X

Ersatzteilbestellung

Ersatzteile bestellen

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.kompernass.com

HINWEIS

- Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Fadenspule, Schnittfaden) können Sie über unsere Service-Hotline bestellen.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z. B. Metall und Kunststoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Umweltschutz

- Entleeren Sie den Benzin- und Öltank sorgfältig und geben Sie Ihr Gerät an einer Verwertungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederverwendung zugeführt werden.
- Geben Sie Altöl und Benzinreste an einer Entsorgungsstelle ab und schütten diese nicht in die Kanalisation oder in den Abfluss.
- Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Garantiezeit gilt nicht bei

- normaler Abnutzung der Akkukapazität
- gewerblichen Gebrauch des Produktes
- Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- Schäden durch Elementarereignisse

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 352083_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

⚠️ WARNUNG!

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 352083_2007

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Original-Konformitätserklärung

Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher:
Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND,
erklären hiermit, dass dieses Gerät mit den folgenden Normen, normativen
Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006/42/EG)

Einhaltung gemäß Anhang IV von 2006/42/EG

Benannte Stelle: TÜV SÜD Product Service GmbH - Ridlerstraße 65-
80339 München-Deutschland (0123)

Zertifizierungsnummer: M6A 030574 2373 Rev.01

Elektromagnetische Verträglichkeit

(2014/30/EU)

Outdoor-Richtlinie

(2005/88/EC)

(2000/14/EC)

Emissionsrichtlinie

2016/1628/EU (geändert durch die letzte 2017/656/EU)

RoHS Richtlinie

(2011/65/EU)*

* Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt
der Hersteller. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vor-
schriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN ISO 11806-1: 2011

EN ISO 10517: 2019

EN ISO 11680-1: 2011

EN ISO 14982:2009

EN 50581:2012

Typ/Gerätebezeichnung: Benzin-Kombigerät 4 in 1 PBK 4 A2

Herstellungsjahr: 10–2020

Seriennummer: IAN 352083_2007

Bochum, 27.10.2020



Semi Uguzlu

- Qualitätsmanager -

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Version des informations

Stand van de informatie · Stand der Informationen:

12/2020 · Ident.-No.: PBK4A2-112020-1

IAN 352083_2007