



DEPILADORA / EPILATORE ELETTRICO SED 3.7 G3

ES

DEPILADORA

Instrucciones de uso

PT

DEPILADORA

Manual de instruções

DE AT CH

EPILIERER

Bedienungsanleitung

IT MT


EPILATORE ELETTRICO

Istruzioni per l'uso

GB MT

EPILATOR

Operating instructions



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.



GB MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

ES	Instrucciones de uso	Página	1
IT/MT	Istruzioni per l'uso	Pagina	23
PT	Manual de instruções	Página	45
GB/MT	Operating instructions	Page	67
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	89

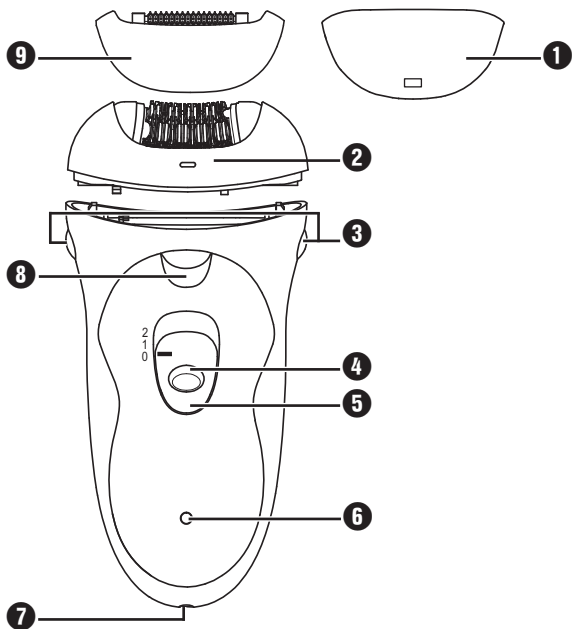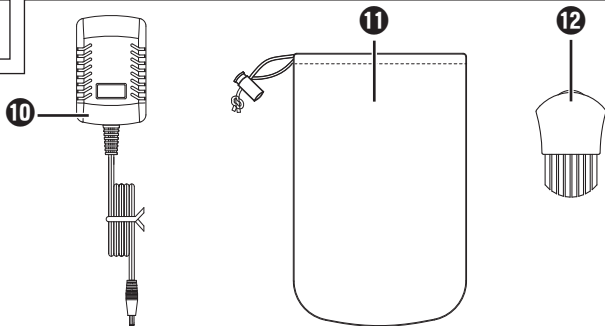A**B**

Indice

Introducción	2
Derechos de autor	2
Finalidad de uso	2
Volumen de suministro	3
Elementos de mando	4
Características técnicas	5
Indicaciones de seguridad	7
Funcionamiento con conexión a la red	11
Funcionamiento a batería	11
Consejos y trucos	12
Depilación	13
Limpieza y cuidados	15
Almacenamiento	16
Solución de problemas	16
Desecho	17
Pedido de recambios	18
Garantía de Kompernass Handels GmbH	19
Asistencia técnica	22
Importador	22

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha optado por adquirir un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto. Contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad, uso y evacuación. Antes de usar el producto familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Derechos de autor

Esta documentación está protegida por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción o reimpresión, total o parcial, así como la divulgación de las imágenes, aunque se hayan modificado, sin la autorización por escrito del fabricante .

Finalidad de uso

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la depilación del vello en domicilios particulares. No lo utilice con fines comerciales. Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considera contrario al previsto.

No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños derivados de un uso no conforme con lo previsto, reparaciones inadecuadas, modificaciones no permitidas o el uso de piezas de repuesto no homologadas.

El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

Volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los componentes siguientes:

- Depiladora
- Caperuza protectora
- Accesorio con rodillos de masaje
- Adaptador de red
- Pincel de limpieza
- Bolsa de almacenamiento
- Instrucciones de uso

Extraiga todas las piezas del aparato de la caja y quite todo el material de embalaje. Compruebe la integridad de suministro y si hay daños visibles.

INDICACIONES

- A la entrega, la bolsa de almacenamiento se encuentra bajo la bandeja de plástico en la que se suministra el aparato.
- Si el suministro está incompleto o dañado debido a un mal embalaje o como consecuencia del transporte, llame al teléfono de atención al cliente (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Elementos de mando

Figura A:

- ❶ Caperuza protectora
- ❷ Cabezal de depilación
- ❸ Cierres de seguridad del cabezal de depilación
- ❹ Seguro de transporte
- ❺ Interruptor de velocidad
- ❻ Indicador rojo/verde
- ❼ Toma de conexión para el adaptador de red
- ❽ Luz led
- ❾ Accesorio con rodillos de masaje

Figura B:

- ❿ Adaptador de red
- ⓫ Bolsa de almacenamiento
- ⓬ Pincel de limpieza

Características técnicas

Adaptador de red	
Fabricante	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd. Número de registro: 91440300755667743W Dirección: B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518103 República Popular de China Importador: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALEMANIA, tribunal de registro: juzgado de primera instancia de Bochum Número de registro: HRB 4598
Modelo	ZDM045100EU
Tensión de entrada	100 - 240 V ~ (corriente alterna)
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	4,5 V --- (corriente continua)
Corriente de salida	1,0 A
Potencia de salida	4,5 W
Eficiencia media en activo	$\geq 72,81\%$
Consumo de potencia sin carga	0,1 W max.

Corriente de entrada	0,2 A
Polaridad del conector coaxial	 (positiva interior, negativa exterior)
Clase de aislamiento	II/  (aislamiento doble)
Clase de eficiencia	6 
Grado de protección	IP20: protección contra la penetración de objetos sólidos con un diámetro $\geq 12,5$ mm
Transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos	
Temperatura ambiente nominal (ta)	40 °C
Fuente de alimentación conmutada	
Aparato	
Tensión de entrada	4,5 V ===
Consumo de corriente	1,0 A
Batería	Batería de iones de litio de 3,7 V === 700 mAh

INDICACIONES



El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él.

Indicaciones de seguridad

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- ▶ Conecte el aparato solo a una base de enchufe instalada conforme a la normativa y con una tensión de red de 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Si se produce algún problema de funcionamiento y antes de limpiar el aparato, extraiga el adaptador de red de la base de enchufe.
- ▶ Extraiga siempre el cable de red de la base de enchufe tirando del adaptador, y no del propio cable.
- ▶ No doble ni aplaste el cable de red y tiéndalo de modo que nadie pueda pisarlo ni tropezar con él.
- ▶ No permita que el cable de red se moje o humedezca mientras el aparato esté en funcionamiento. Tenga cuidado de que no pueda resultar dañado ni quedar aprisionado durante el manejo.
- ▶ Si el aparato resulta dañado, no lo continúe utilizando bajo ningún concepto, ya que supondría un peligro.

⚠ PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- ▶ No utilice el aparato al aire libre.
- ▶ No enrolle en cable de red alrededor del aparato y protéjalo para que no resulte dañado.
- ▶ No toque nunca el aparato, el cable ni la clavija de red con las manos mojadas.
- ▶ ¡Atención! Mantener el aparato seco.
- ▶ No utilice nunca el aparato cerca del agua, especialmente cerca de lavabos, bañeras o recipientes similares. La proximidad del agua supone un riesgo, aunque el aparato esté apagado. Por este motivo, extraiga el adaptador de red siempre después de usarlo. Como protección adicional, se recomienda instalar un interruptor automático en el cuarto de baño con una corriente de activación inferior a 30 mA. Pida consejo a su instalador eléctrico.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Si el aparato se cae o está dañado, no lo ponga de nuevo en funcionamiento. Encargue su revisión y, si procede, la reparación, a un especialista cualificado.
- ▶ No intente abrir por cuenta propia la carcasa del aparato ni intente repararlo. En este caso no estará protegido y perderá el derecho a la garantía. Si el aparato está averiado, encargue su reparación solamente a personal especializado y autorizado.
- ▶ Utilice el aparato exclusivamente con el adaptador de red suministrado.
- ▶ Cargue el aparato exclusivamente con el adaptador de red suministrado.

¡ADVERTENCIA! **¡PELIGRO DE LESIONES!**

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!



Utilice el aparato únicamente en espacios interiores.

INDICACIÓN

- El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Funcionamiento con conexión a la red

- 1) Enchufe el conector del adaptador de red 10 en la toma de conexión 7 del aparato. Asegúrese de que el interruptor de velocidad 5 esté a "0".
- 2) Conecte el adaptador de red 10 a una base de enchufe. El indicador 6 se ilumina en rojo para indicar que se está cargando la batería.

El aparato se puede utilizar inmediatamente.

Funcionamiento a batería

- 1) Enchufe el conector del adaptador de red 10 en la toma de conexión 7 del aparato. Asegúrese de que el interruptor de velocidad 5 esté a "0".
- 2) Conecte el adaptador de red 10 a una base de enchufe. El indicador 6 se ilumina en rojo para indicar que se está cargando la batería.

Cuando el indicador 6 se vuelva verde, significa que el aparato está cargado completamente y que ya se puede desenchufar de la red eléctrica.

ADVERTENCIA

- ▶ La primera vez que se carga, el aparato tarda 80 minutos en cargarse completamente.
- ▶ Vuelva a cargar el aparato cuando el indicador 6 empiece a parpadear alternativamente en color verde y rojo, indicando que la batería tiene poca carga.

Consejos y trucos

ADVERTENCIA

- ▶ No utilice el aparato si ...
 - Ha sufrido quemaduras por el sol en el lugar que desea depilar.
 - Tiene la piel irritada o enrojecida.
 - Padece alguna enfermedad en la piel, como por ejemplo neurodermitis.
 - Tiene granos, lunares o verrugas en el lugar que desea depilar.
 - Tiene heridas, heridas abiertas o cicatrices grandes en el lugar que desea depilar.
 - ▶ En primer lugar, pruebe el aparato en un trozo pequeño para verificar la compatibilidad con su piel.
-
- El vello debería tener una longitud entre 0,3 y 0,5 cm. Si el vello es demasiado corto, las pinzas no podrán cogerlo bien, mientras que el arranque del vello largo es muy doloroso. Si fuera necesario, recorte un poco el vello largo.
 - La piel debe estar limpia de grasas y cremas ya que, de lo contrario, las pinzas se atascarían/ensuciarían y el aparato perdería potencia.
 - La piel debe estar completamente seca.
 - Siempre que sea posible, depílese por la tarde, al salir de la ducha. De esta manera, la piel estará ligeramente reblandecida y el vello saldrá más fácilmente. Además, el vello se puede recuperar por la noche y los enrojecimientos tienen tiempo para desaparecer de la piel.

- Antes de depilarse, hágase una exfoliación de la piel o masajéela con un guante de masajes. De esta manera se eliminarán las partículas de piel muerta, se evitará el crecimiento intradérmico de vello y el vello saldrá fino. Además, el aparato podrá coger mejor el vello.
- Cuando termine la depilación, trate la piel con una loción humedecedora o una crema. Las cremas de aloe vera y de extracto de manzanilla resultan ideales para calmar y cuidar la piel.

Depilación

Cuando las partes del cuerpo que desea depilar estén debidamente preparadas:

- 1) Pase la mano una vez sobre el vello que desea eliminar en dirección contraria a la de su crecimiento. De esta manera lo enderezará y las pinzas lo podrán coger mejor.
- 2) Extraiga la caperuza protectora ❶ del cabezal de depilación ❷.
- 3) En caso necesario, monte el accesorio con rodillos de masaje ❸ sobre el cabezal de depilación ❷. Los rodillos de masaje estimulan la parte del cuerpo que desee depilar, por lo que hacen que el proceso sea más placentero.
- 4) Presione el seguro de transporte ❹ y deslice el interruptor de velocidad ❺ hacia arriba hasta el nivel de velocidad que desee:
 - Nivel 1: para las zonas sensibles (axilas y zona del bikini)
 - Nivel 2: para las piernas

Durante el funcionamiento, la luz led ❽ ilumina la parte del cuerpo que desee depilar.
- 5) Mantenga la piel tensa con una mano.
- 6) Coloque la depiladora verticalmente sobre la piel y muévala en sentido contrario al de crecimiento del vello sin ejercer presión.

El lado donde se encuentra el interruptor de velocidad ❸ debe estar mirando hacia usted. No realice movimientos de vaivén ni circulares.

Empiece cada pasada desde el principio y pase varias veces por los lugares que desea depilar hasta que se haya eliminado todo el vello.

ADVERTENCIA

- Es posible que el vello vuelva a crecer al cabo de unos días. Esto se debe a que, durante la última depilación, el vello todavía era demasiado corto para quitarse.

- 7) Cuando termine de depilarse, ponga el interruptor de velocidad ❸ en "0".
- 8) Limpie el cabezal de depilación ❷ tal como se explica en el capítulo "Limpieza y cuidados".
- 9) En caso necesario, desmonte el accesorio con rodillos de masaje ❹ y coloque la caperuza protectora ❶ sobre el cabezal de depilación ❷.

ADVERTENCIA

- ¡Si el cabezal de depilación ❷ está dañado, deje de utilizarlo! Para solicitar un nuevo cabezal de depilación ❷, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (consulte el capítulo "**Pedido de recambios**"). Para cambiar el cabezal de depilación ❷, proceda de la siguiente manera:
 - Presione los dos cierres de seguridad ❸ y, al mismo tiempo, extraiga el cabezal de depilación ❷ tirando de este hacia arriba.
 - Monte el nuevo cabezal de depilación ❷ en el aparato. El cabezal de depilación ❷ debe quedar encastrado de manera audible.

Limpieza y cuidados

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo siempre del adaptador de red ⑩ y desenchufe el adaptador ⑩ de la red eléctrica.

¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos!
- Cuando termine de utilizar el aparato, limpie el cabezal de depilación ② con el pincel de limpieza ⑫ suministrado para eliminar el vello suelto.
- Desinfecte el cabezal de depilación ② de manera regular rociándolo con un spray de desinfección y luego limpiándolo.
- El cabezal de depilación ② se puede desmontar del aparato para limpiarlo a fondo:
 - Presione los dos cierres de seguridad ③ y, al mismo tiempo, extraiga el cabezal de depilación ② hacia arriba.
 - Limpie el cabezal de depilación ② con agua corriente y déjelo secar.
 - Vuelva a montar el cabezal de depilación ② en el aparato. El cabezal de depilación ② debe enclavarse de manera audible.
- Frote el aparato y el adaptador de red ⑩ con un paño húmedo. Si fuera necesario, humedezca el paño con un producto de limpieza suave. Asegúrese de que el aparato esté totalmente seco antes de volverlo a utilizar.

Almacenamiento

- Coloque siempre la caperuza protectora ❶ en el cabezal de depilación ❷ para protegerlo.
- Guarde el aparato, el pincel de limpieza ❷ y el adaptador de red ❶ en la bolsa de conservación ❶.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	La batería está vacía.	Cargue el aparato.
	El aparato está averiado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El aparato solo funciona a baja velocidad.	La batería está vacía.	Cargue el aparato.
El arranque del vello es muy doloroso.	El vello es demasiado largo.	Acorte el vello a entre 0,3 y 0,5 cm. Consulte el capítulo "Consejos y trucos".
El aparato no coge todo el vello.	Es posible que el vello sea demasiado corto.	El vello debe tener entre 0,3 y 0,5 cm de longitud.
	Va demasiado rápido.	Mueva el aparato lentamente sobre la piel.

Desecho



No deseche nunca el aparato ni el adaptador de red con la basura normal doméstica. Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/EU RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).



Deseche el aparato y el adaptador de red en un centro de residuos autorizado o a través de las instalaciones municipales de desecho de residuos. Tenga en cuenta las normativas actuales en vigor. En caso de dudas póngase en contacto con su centro de evacuación.

INDICACIÓN

- La batería integrada de este aparato no puede extraerse para su desecho. El desmontaje o cambio de la batería está reservado exclusivamente para el fabricante, su servicio de asistencia técnica o una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros. Para el desecho del aparato, debe indicarse que contiene una batería.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.



El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, reciclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos, 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos..

Pedido de recambios

Solicite los recambios o accesorios, como el cabezal de depilación ② o el accesorio con rodillos de masaje ⑨, a través de nuestra línea directa de asistencia técnica (consulte el capítulo "Asistencia técnica") o cómodamente a través de nuestro sitio web www.kompernass.com.

Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestro sitio web y solicitar los recambios disponibles:



INDICACIÓN

- Al realizar su pedido, tenga a mano el número IAN, que encontrará en la página desplegable de estas instrucciones.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (p. ej., IAN 123456_7890) como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.

- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 353054_2007.

Asistencia técnica

ES Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/llamada (tarifa reducida))

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 353054_2007

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

www.kompernass.com

Indice

Introduzione.....	24
Diritto d'autore	24
Uso conforme.....	24
Volume della fornitura	25
Elementi di comando	26
Dati tecnici	27
Indicazioni di sicurezza.....	29
Funzionamento con collegamento alla rete	33
Funzionamento con accumulatore	33
Consigli e suggerimenti.....	34
Epilazione.....	35
Pulizia e manutenzione.....	37
Conservazione	38
Guasti e possibili rimedi	38
Smaltimento	39
Ordinazione dei pezzi di ricambio	40
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	41
Assistenza	43
Importatore	44

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

Lei ha scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, si familiarizzi con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per i campi di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegni anche tutta la documentazione relativa.

Diritto d'autore

La presente documentazione è tutelata dal diritto d'autore.

Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, nonché la riproduzione delle illustrazioni, anche in forma modificata, è consentita solo previo assenso scritto del produttore.

Uso conforme

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'epilazione di peli umani in ambiente privato domestico. Non utilizzarlo a fini commerciali! Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme.

Si escludono rivendicazioni di qualsiasi genere per i danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non omologate.

Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

Volume della fornitura

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Epilatore elettrico
- Calotta di protezione
- Accessorio rullo di massaggio
- Adattatore di rete
- Pennello per la pulizia
- Sacchetto di conservazione
- Istruzioni per l'uso

Prelevare tutti i componenti dell'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Controllare la completezza e integrità della fornitura in relazione ai danni visibili.

SUGGERIMENTI

- Il sacchetto di conservazione al momento della consegna è situato sotto il vassoio in plastica in cui si trova l'apparecchio.
- In caso di fornitura incompleta o danni derivanti da imballaggio insufficiente o dal trasporto, rivolgersi alla hotline di assistenza (vedere il capitolo **Assistenza**).

Elementi di comando

Figura A:

- ❶ Calotta di protezione
- ❷ Testina epilante
- ❸ Blocchi per la testina epilante
- ❹ Blocco da viaggio
- ❺ Commutatore di velocità
- ❻ Spia di controllo rossa/verde
- ❼ Ingresso per adattatore di rete
- ❽ Luce LED
- ❾ Accessorio rullo di massaggio

Figura B:

- ❿ Adattatore di rete
- ⓫ Sacchetto di conservazione
- ⓬ Pennello per la pulizia

Dati tecnici

Adattatore di rete	
Produttore	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd. Numero di iscrizione alla camera di commercio: 91440300755667743W Indirizzo: B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518103 P.R. China Importatore: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, Registro delle imprese del tribunale di Bochum Numero di iscrizione: HRB 4598
Modello	ZDM045100EU
Tensione d'ingresso	100 - 240 V ~ (corrente alternata)
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	4,5 V --- (corrente continua)
Corrente di uscita	1,0 A
Potenza in uscita	4,5 W
Efficienza media durante il funzionamento	$\geq 72,81\%$
Assorbimento di potenza a vuoto	0,1 W max.

Corrente di ingresso	0,2 A
Polarità dello spinotto cavo	 (positivo all'interno, negativo all'esterno)
Classe di protezione	II /  (isolamento doppio)
Classe di efficienza	6 
Grado di protezione	IP20: protezione dalla penetrazione di corpi estranei solidi con un diametro $\geq 12,5$ mm
Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito	
Temperatura ambiente nominale (ta)	40 °C
Alimentatore a commutazione	
Apparecchio	
Tensione d'ingresso	4,5 V $\equiv$
Corrente assorbita	1,0 A
Batteria	batteria agli ioni di litio 3,7 V $\equiv$ 700 mAh

SUGGERIMENTI



Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto.

Indicazioni di sicurezza

⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE

- ▶ Connettere l'apparecchio solo a una presa di rete installata a norma con tensione di rete di 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ In caso di guasti e prima di pulire l'apparecchio, estrarre l'adattatore di rete dalla presa di rete.
- ▶ Tirare sempre il cavo dall'adattatore per estrarlo dalla presa, mai dal cavo stesso.
- ▶ Non piegare o schiacciare il cavo di rete e collocarlo in modo che non sia di intralcio o di inciampo.
- ▶ Impedire che il cavo di rete si bagni o inumidisca durante il funzionamento. Collocarlo in modo tale da impedirne il bloccaggio o il danneggiamento.
- ▶ In caso di danni all'apparecchio, non continuare a utilizzarlo per evitare pericoli.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

** PERICOLO DI FOLGORAZIONE**

- ▶ Non avvolgere il cavo di rete intorno all'apparecchio e proteggerlo dal danneggiamento.
- ▶ Non toccare mai l'apparecchio, il cavo e la spina di rete con le mani bagnate.
- ▶ Attenzione! Tenere l'apparecchio sempre asciutto.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio nelle vicinanze dell'acqua, in particolare accanto a lavandini, vasche da bagno o simili. La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo anche ad apparecchio spento. Dopo l'uso estrarre l'adattatore di rete. Come protezione aggiuntiva si consiglia l'installazione di un dispositivo di protezione per correnti di dispersione con una corrente di apertura di misurazione di non oltre 30 mA nel circuito della stanza da bagno. Consultare il proprio elettricista.

⚠ AVVISIO! PERICOLO DI LESIONI!

- ▶ Se l'apparecchio avesse subito cadute o danni, non metterlo più in funzione. L'apparecchio dev'essere sottoposto a controllo da parte di personale specializzato e all'occorrenza riparato.
- ▶ Non aprire l'alloggiamento o riparare l'apparecchio autonomamente. Aprendolo ci si espone a pericoli e la garanzia decade. Fare riparare l'apparecchio guasto solo da personale specializzato autorizzato.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo con l'adattatore di rete fornito.
- ▶ Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore di rete fornito.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dall'età di 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate ovvero prive di esperienze e conoscenze in merito, qualora siano sorvegliati o siano stati adeguatamente istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i relativi rischi.

⚠ AVVISIO! PERICOLO DI LESIONI!

- ▶ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ▶ La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguiti dai bambini se non sorvegliati.

ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.

NOTA

- ▶ Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto si adegua sia a 50 Hz che a 60 Hz.

Funzionamento con collegamento alla rete

- 1) Inserire la spina dell'adattatore di rete ⑩ nell'ingresso ⑦ dell'apparecchio. Assicurarsi che il commutatore di velocità ⑤ sia spostato su „0”.
- 2) Inserire l'adattatore di rete ⑩ in una presa di rete. La spia di controllo ⑥ si accende di colore rosso, indicando il procedimento di carica.

L'apparecchio è pronto per l'uso.

Funzionamento con accumulatore

- 1) Inserire la spina dell'adattatore di rete ⑩ nell'ingresso ⑦ dell'apparecchio. Assicurarsi che il commutatore di velocità ⑤ si trovi su „0”.
- 2) Inserire l'adattatore di rete ⑩ in una presa di rete. La spia di controllo ⑥ si accende di colore rosso, indicando il procedimento di carica.

Quando la spia di controllo ⑥ si accende di colore verde in modo costante, significa che l'apparecchio è carico e può essere disconnesso dalla rete elettrica.

AVVERTENZA

- Con la prima carica, l'apparecchio necessita di circa 80 minuti per caricarsi completamente.
- Ricaricare l'apparecchio completamente solo quando la spia di controllo ⑥ mostra una carica bassa, indicata dal lampeggiamento alternato rosso-verde.

Consigli e suggerimenti

AVVERTENZA

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio, se...
 - Si hanno scottature solari sulla parte del corpo dove si desidera utilizzarlo.
 - Sono presenti arrossamenti o irritazioni cutanee.
 - Si soffre di malattie cutanee, come ad esempio neurodermatite.
 - Si hanno brufoli, voglie o verruche sulla parte del corpo che si desidera epilare.
 - Si hanno ferite, ferite aperte o cicatrici in rilievo sulla parte del corpo che si desidera epilare.
 - ▶ Fare prima una prova su una parte del corpo poco visibile, per controllare la compatibilità della pelle.
-
- I peli devono essere di lunghezza compresa fra 0,3 cm e 0,5 cm. I peli più corti non vengono afferrati dalle pinzette e l'estrazione di peli più lunghi è molto dolorosa. Se necessario, accorciare i peli.
 - La pelle deve essere priva di residui di grassi o creme, altrimenti le pinzette si attaccheranno/sporcheranno e le prestazioni dell'apparecchio saranno ridotte.
 - La pelle deve essere completamente asciutta.
 - Eseguire l'epilazione preferibilmente la sera, dopo la doccia. In tal modo, la pelle sarà un po' ammorbidita, consentendo un'estrazione più semplice. Inoltre, la pelle avrà tempo di riprendersi durante la notte, ed eventuali arrossamenti avranno il tempo di scomparire.

- Prima dell'epilazione, eseguire un peeling o un massaggio con apposito guanto. In tal modo si rimuovono le scaglie di pelle morta, e si evita che i peli crescano sotto pelle, oltre a sollevare anche i peli più fini. Inoltre, in tal modo l'apparecchio riesce ad afferrare meglio i peli.
- Dopo l'epilazione, trattare la pelle con una lozione idratante o una crema. Si consiglia di utilizzare crema contenente aloe vera o estratto di camomilla, con effetto calmante e curativo per la pelle.

Epilazione

Una volta preparate le parti del corpo da depilare:

- 1) Strofinare con la mano contropelo sui peli da rimuovere. In tal modo, essi vengono sollevati e possono essere afferrati meglio dalle pinzette.
- 2) Rimuovere il cappuccio protettivo ❶ dalla testina epilante ❷.
- 3) Applicare eventualmente l'accessorio rullo di massaggio ❸ alla testina epilante ❷. I rulli di massaggio stimolano la parte di pelle assicurando una depilazione dolce.
- 4) Premere il blocco da viaggio ❹ e spostare il commutatore di velocità ❺ verso l'alto sul livello di velocità desiderato:
 - Livello 1: per le zone sensibili (ascelle e zona bikini)
 - Livello 2: per le gambeDurante il funzionamento la luce LED ❽ illumina la parte di pelle da depilare.
- 5) Tenere tesa la pelle con una mano.

- 6) Tenere l'epilatore in verticale sulla pelle e spostarlo senza premere in direzione contropelo. Il lato con il regolatore di velocità **5** deve essere rivolto verso l'utente. Non eseguire movimenti avanti e indietro o circolari.

Ricominciare sempre da capo e passare l'apparecchio varie volte sulle zone da epilare, in modo da rimuovere tutti i peli.

AVVERTENZA

- Potrebbe succedere che i peli ricrescano dopo pochi giorni. Ciò dipende dal fatto che questi peli erano ancora troppo corti per essere estratti durante l'epilazione.

- 7) Quando il trattamento è terminato, spingere il commutatore di velocità **5** su „0“.
- 8) Pulire la testina epilante **2** come descritto al capitolo „Pulizia e cura“.
- 9) Staccare eventualmente l'accessorio rullo di massaggio **9** e collocare la calotta di protezione **1** sulla testina epilante **2**.

AVVERTENZA

- Se la testina epilante **2** è danneggiata, non usarla più!
Per ordinare una nuova testina epilante **2**, rivolgersi al servizio di assistenza clienti (vedi capitolo **“Ordinazione dei pezzi di ricambio”**). Per sostituire la testina epilante **2**, procedere come segue:
- Comprimere i due blocchi **3** ed estrarre contemporaneamente la testina epilante **2**.
 - Applicare la nuova testina epilante **2** all'apparecchio. Si deve sentire l'innesto della testina epilante **2**.

Pulizia e manutenzione

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

- Prima di ogni pulizia, disconnettere l'apparecchio dall'adattatore di rete ⑩ e l'adattatore di rete ⑩ dalla rete elettrica.

ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi!
- Pulire la testina epilante ② dopo ogni uso con l'accluso pennello per la pulizia ⑫, al fine di rimuovere i peli accumulati.
- Disinfettare regolarmente la testina epilante ②, irrorandola e pulendola con spray disinfettante.
- Per pulire accuratamente la testina epilante ②, è possibile staccarla dall'apparecchio:
 - Premere i due blocchi ③ contemporaneamente ed estrarre contemporaneamente la testina epilante ②.
 - Pulire la testina epilante ② sotto acqua corrente e farla asciugare.
 - Reinserire la testina epilante ② sull'apparecchio. La testina epilante ② deve inserirsi udibilmente.
- Strofinare l'apparecchio e l'adattatore di rete ⑩ con un panno umido. In caso di necessità, è possibile utilizzare un detergente delicato da mettere sul panno. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima del successivo impiego.

Conservazione

- Proteggere la testina epilante ② sempre con il cappuccio di protezione ① accluso.
- Conservare l'apparecchio, il pennello per la pulizia ⑫ e l'adattatore di rete ⑩ nel sacchetto di conservazione ⑪.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere.

Guasti e possibili rimedi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	L'accumulatore è scarico.	Caricare l'apparecchio.
	L'apparecchio è guasto.	Rivolgersi all'assistenza ai clienti.
L'apparecchio funziona solo lentamente.	L'accumulatore è scarico.	Caricare l'apparecchio.
L'estrazione dei peli è molto dolorosa.	I peli sono probabilmente troppo lunghi.	Accorciare i peli a una lunghezza di circa 0,3 – 0,5 cm. Consultare anche il capitolo "Consigli e suggerimenti".
Non tutti i peli vengono afferrati.	I peli sono probabilmente troppo corti.	I peli devono avere una lunghezza compresa fra 0,3 e 0,5 cm.
	Si sta lavorando troppo velocemente.	Spostare l'apparecchio lentamente sulla pelle.

Smaltimento



Non gettare per alcun motivo l'apparecchio o l'adattatore di rete assieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/EU RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).



Smaltire l'apparecchio e l'adattatore di rete tramite un'azienda di smaltimento autorizzata o l'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.

NOTA


- Non è possibile rimuovere la batteria integrata dall'apparecchio ai fini dello smaltimento. Per evitare pericoli, l'estrazione o la sostituzione della batteria possono essere effettuate solo dal produttore o dal suo servizio di assistenza clienti oppure da personale altrettanto qualificato. Per lo smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene batterie.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.



L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

Ordinazione dei pezzi di ricambio

Ordinare i ricambi o gli accessori come la testina epilante ❷ o l'accessorio rullo di massaggio ❸ alla linea diretta di assistenza (vedere il capitolo "Assistenza") o comodamente tramite il nostro sito Web www.kompernass.com.

Con questo codice QR si giunge al nostro sito Web ed è possibile ordinare i ricambi disponibili:



AVVERTENZA

- Per l'ordinazione tenere a portata di mano il numero IAN che si trova sulla copertina di questo manuale di istruzioni.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura o a danni che si verificano su componenti delicati, come ad es. interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (per es. IAN 123456_7890) come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.

- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 353054_2007 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: kompernass@lidl.it

MT

Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 353054_2007

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Índice

Introdução	46
Direitos de autor	46
Utilização correcta	46
Volume de fornecimento	47
Elementos de comando	48
Dados técnicos	49
Indicações de segurança	51
Funcionamento ligado à corrente	55
Funcionamento a pilhas	55
Conselhos e truques	56
Depilação	57
Limpeza e conservação	59
Armazenamento	60
Eliminação de erros	60
Eliminação	61
Encomendar peças sobresselentes	62
Garantia da Kompernass Handels GmbH	63
Assistência Técnica	65
Importador	66

Introdução

Parabéns pela compra do seu aparelho novo.

Decidiu-se, assim, por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é constituinte deste produto. Este contém indicações importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes da utilização do produto, familiariza-se com todas as indicações de utilização e de segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao entregar o aparelho a terceiros entregue todos os documentos.

Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos de autor.

Qualquer reprodução ou reimpressão, mesmo de excertos, bem como a reprodução de imagens, mesmo se alteradas, apenas é permitida com autorização por escrito do fabricante.

Utilização correcta

Este aparelho está destinado exclusivamente à depilação humana no uso privado. Não o utilize a nível comercial! Qualquer utilização para além da descrita é considerada incorrecta.

Está excluída a possibilidade de reclamações de qualquer tipo associadas a danos resultantes de uma utilização incorrecta, reparações indevidas, alterações realizadas sem autorização ou utilização de peças de substituição não permitidas.

O risco é da total responsabilidade do utilizador.

Volume de fornecimento

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Depiladora
- Tampa de proteção
- Acessório de rolos de massagem
- Fonte de alimentação
- Pincel de limpeza
- Bolsa de armazenamento
- Manual de instruções

Retire da embalagem todas as peças do aparelho e remova todo o material de embalagem. Verifique o fornecimento quanto à sua integridade e danos visíveis.

INDICAÇÕES

- ▶ A bolsa de armazenamento encontra-se, no momento de entrega, sob o tabuleiro plástico, no qual o aparelho se encontra.
- ▶ Caso o material fornecido não esteja completo ou apresente danos resultantes de uma embalagem insuficiente ou do transporte, entre em contacto com a linha directa de assistência técnica (ver capítulo **Assistência técnica**).

Elementos de comando

Figura A:

- ❶ Tampa de protecção
- ❷ Cabeça de depilação
- ❸ Bloqueios para cabeça de depilação
- ❹ Protecção de viagem
- ❺ Interruptor de velocidade
- ❻ Luz de controlo vermelho/verde
- ❼ Tomada para fonte de alimentação
- ❽ Luz LED
- ❾ Acessório de rolos de massagem

Figura B:

- ❿ Fonte de alimentação
- ⓫ Bolsa de armazenamento
- ⓬ Pincel de limpeza

Dados técnicos

Fonte de alimentação	
Fabricante	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd. Número de registo comercial: 91440300755667743W Morada: B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518103 P.R. China Importador: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALEMANHA, Tribunal de Registos do Tribunal da Comarca de Bochum Número de registo: HRB 4598
Modelo	ZDM045100EU
Tensão de entrada	100 - 240 V ~ (corrente alternada)
Frequência de corrente alternada de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	4,5 V --- (corrente contínua)
Corrente de saída	1,0 A
Potência de saída	4,5 W
Eficiência média em funcionamento	$\geq 72,81\%$
Consumo de energia sem carga	0,1 W max.

Corrente de entrada	0,2 A
Polaridade da ficha fêmea	 (positivo interior, negativo exterior)
Classe de proteção	II /  (isolamento duplo)
Classe de eficiência energética	6 
Tipo de proteção	IP20: Proteção contra a entrada de objetos sólidos estranhos com um diâmetro $\geq 12,5$ mm
Transformador de segurança à prova de curto-circuito	
Temperatura ambiente nominal (ta)	40 °C
Fonte de alimentação comutada	

Aparelho

Tensão de entrada	4,5 V ===
Consumo de corrente	1,0 A
Acumulador	Acumulador de iões de lítio de 3,7 V === e 700 mAh

INDICAÇÕES



O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de iões de lítio.

Indicações de segurança

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- ▶ Ligue o aparelho apenas a uma tomada de rede devidamente instalada, com uma tensão de rede de 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Em caso de avarias de funcionamento e antes de limpar o aparelho, retire a fonte de alimentação da tomada.
- ▶ Retire sempre o cabo de rede da tomada puxando pela fonte de alimentação, nunca pelo próprio cabo.
- ▶ Não dobre ou entale o cabo de rede e coloque-o de forma a que ninguém o pise ou tropece nele.
- ▶ Tenha atenção para que o cabo de rede não fique molhado ou húmido quando estiver em funcionamento. Manuseia-o de tal forma que não fique entalado ou seja danificado.
- ▶ Se o aparelho estiver danificado, não continue a utilizá-lo para evitar mais danos.
- ▶ Não utilize o aparelho ao ar livre.

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- ▶ Não enrole o cabo de rede à volta do aparelho e proteja-o contra danos.
- ▶ Nunca agarre no aparelho, no cabo de rede e na ficha com as mãos molhadas.
- ▶ **ATENÇÃO!** Mantenha o aparelho seco.
- ▶ Nunca utilize o aparelho perto de água, nomeadamente de lavatórios, banheiras ou reservatórios ou semelhantes. A proximidade de água representa um perigo, mesmo se o aparelho se encontrar desligado. Por isso, após cada utilização, retire a fonte de alimentação. Como protecção auxiliar, recomenda-se uma instalação de um dispositivo de protecção corta-corrente com uma corrente de activação medida não mais de 30 mA no circuito da casa de banho. Consulte um electricista para obter esclarecimentos.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ Se o aparelho tiver caído ou estiver danificado, não o coloque novamente em funcionamento. O aparelho deve ser verificado por um técnico especializado e caso necessário reparado.
- ▶ Não deve abrir a caixa do aparelho por si próprio nem repará-lo. Nesse caso a segurança não é assegurada e a garantia extingue-se. O aparelho avariado só deve ser reparado por pessoal técnico autorizado.
- ▶ Utilize o aparelho apenas com o adaptador de rede fornecido.
- ▶ Carregue o aparelho apenas com o adaptador de rede fornecido.
- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.

⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!

- ▶ As crianças não podem brincar com o aparelho.
- ▶ A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.

NOTA

- ▶ Não é necessária qualquer ação por parte do utilizador para mudar o aparelho entre os 50 e 60 Hz. O aparelho adapta-se tanto para os 50 como para os 60 Hz.

Funcionamento ligado à corrente

- 1) Para tal, insira o cabo da fonte de alimentação 10 na tomada 7 do aparelho. Certifique-se de que o interruptor de velocidade 5 está no „0“.
 - 2) Insira a fonte de alimentação 10 numa tomada. A luz de controlo 6 fica vermelha e indica assim o carregamento.
- O aparelho fica imediatamente operacional.

Funcionamento a pilhas

- 1) Para tal, insira o cabo da fonte de alimentação 10 na tomada 7 do aparelho. Certifique-se de que o interruptor de velocidade 5 está no „0“.
- 2) Insira a fonte de alimentação 10 numa tomada. A luz de controlo 6 fica vermelha e indica assim o carregamento.

Assim que a luz de controlo 6 ficar verde, o aparelho está completamente carregado e pode desligar o aparelho da rede eléctrica.

INDICAÇÃO

- ▶ No primeiro carregamento, o aparelho necessita de 80 minutos para carregar completamente.
- ▶ Carregue novamente o aparelho apenas se a luz de controlo 6 indicar carga de bateria baixa através de uma intermitência de vermelho e verde.

Conselhos e truques

INDICAÇÃO

- ▶ Não utilize o aparelho se...
 - tiver uma queimadura solar nas partes do corpo afectadas.
 - existirem irritações cutâneas ou eritemas.
 - tiver uma doença de pele, por exemplo, neurodermatite.
 - tiver borbulhas, sinais ou verrugas nas partes do corpo afectadas.
 - tiver feridas, ferimentos expostos ou cicatrizes salientes nas partes do corpo afectadas.
 - ▶ Teste o aparelho apenas numa pequena parte não visível para avaliar a sensibilidade da pele.
-
- Os pêlos devem ter entre 0,3 cm e 0,5 cm de comprimento. Os pêlos mais curtos não são apanhados pelas pinças e a remoção de pêlos mais compridos é muito dolorosa. Se necessário, corte os pêlos mais compridos.
 - A pele não deve estar oleosa nem conter vestígios de creme. Caso contrário, as pinças ficam coladas/sujas e reduz-se o rendimento do aparelho.
 - A pele tem que estar completamente seca.
 - Faça a depilação preferencialmente à noite após o banho. Assim, a pele está relativamente macia e os pêlos podem ser removidos mais suavemente. Para além disso, a pele pode repousar durante a noite e prevenir eventuais eritemas.
 - Cuide da pele antes da depilação mediante uma limpeza de pele ou uma luva de massagem. Desta forma, são removidas as células mortas, evita-se o crescimento de pêlos e surgem pêlos finos. Desta forma, o aparelho pode alcançar melhor os pêlos.
 - Cuide da pele após a depilação com uma loção hidratante ou um creme. O creme deve ser idealmente à base de aloe vera ou extractos de camomila para acalmar e cuidar da pele.

Depilação

Quando as zonas a depilar estiverem preparadas:

- 1) Deslize mais uma vez a mão sobre os pêlos a remover na direcção contrária à do crescimento. Deste modo, ergue-os de forma a que os pêlos possam ser detectados melhor pelas pinças.
- 2) Remova a tampa de protecção ❶ da cabeça de depilação ❷.
- 3) Coloque, se desejar, o acessório de rolos de massagem ❸ sobre a cabeça de depilação ❷. Os rolos de massagem estimulam a parte da pele a depilar, proporcionando um resultado de depilação mais suave.
- 4) Prima a protecção de viagem ❹ e desloque para cima o interruptor de velocidade ❺ para o nível de velocidade pretendido:
 - Nível 1: para zonas sensíveis (axilas e virilhas)
 - Nível 2: para pernas

Durante o funcionamento, a luz LED ❽ ilumina a zona da pele a depilar.

- 5) Mantenha com uma mão a pele esticada.
- 6) Coloque a depiladora na vertical relativamente à pele e movimente-a sem exercer pressão na direcção contrária à do crescimento dos pêlos. O lado com o regulador de velocidade ❺ tem de estar apontado para si. Faça movimentos para cima e para baixo ou movimentos circulares.
Recomece novamente e passe várias vezes sobre os locais a depilar, de modo a que sejam removidos todos os pêlos.

INDICAÇÃO

- Pode ser que após alguns dias os pêlos voltem a crescer novamente. Na base disto está o facto de os pêlos serem demasiado curtos durante a última depilação para serem removidos.

- 7) Quando terminar o tratamento, deslize o interruptor de velocidade de **5** para „0“.
- 8) Limpe a cabeça de depilação **2** como descrito no capítulo „Limpeza e conservação“.
- 9) Retire, se for o caso, o acessório de rolos de massagem **9** e coloque a tampa de proteção **1** sobre a cabeça de depilação **2**.

INDICAÇÃO

- Se a cabeça de depilação **2** estiver danificada, não a volte a utilizar! Para encomendar uma nova cabeça de depilação **2**, entre em contacto com a Assistência Técnica (ver capítulo **“Encomendar peças sobresselentes”**). Para substituir a cabeça de depilação **2**, proceda do seguinte modo:
 - Pressione ambos os bloqueios **3**, puxando em simultâneo a cabeça de depilação **2** para cima.
 - Coloque a nova cabeça de depilação **2** no aparelho. A cabeça de depilação **2** tem de encaixar de forma audível.

Limpeza e conservação

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Antes de cada limpeza desligue o aparelho da fonte de alimentação ⑩ e a fonte de alimentação ⑩ da rede eléctrica.

ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos!
- Limpe após cada utilização a cabeça de depilação ② com o pincel de limpeza ⑫ fornecido para remover os pêlos soltos.
- Desinfecte regularmente a cabeça de depilação ② vaporizando-a com um spray desinfectante e limpando-o.
- Para limpar bem a cabeça de depilação ②, pode retirá-la do aparelho:
 - Pressione em conjunto ambos os bloqueios ③ e retire em simultâneo a cabeça de depilação ② para cima.
 - Limpe a cabeça de depilação ② sob água corrente e deixe-a secar.
 - Coloque novamente a cabeça de depilação ② no aparelho. A cabeça de depilação ② deve encaixar de forma audível.
- Limpe o aparelho e a fonte de alimentação ⑩ com um pano húmido. Se necessário, coloque um pouco de detergente no pano. Certifique-se de que, antes da próxima utilização, o aparelho está completamente seco.

Armazenamento

- Proteja sempre a cabeça de depilação ❷ com a tampa de protecção fornecida ❶.
- Guarde o aparelho, o pincel de limpeza ❷ e o alimentação ❶ na bolsa ❶.
- Armazene o aparelho num local fresco e seco.

Eliminação de erros

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	A bateria está vazia.	Carregue o aparelho.
	O aparelho está avariado.	Dirija-se à assistência técnica.
O aparelho funciona apenas lentamente.	A bateria está vazia.	Carregue o aparelho.
A remoção dos pêlos é muito dolorosa.	Os pêlos são eventualmente demasiado longos.	Corte os pêlos para terem aprox. 0,3 – 0,5 cm. Observe também o capítulo "Conselhos e truques".
Não foram detectados todos os pêlos.	É possível que os pêlos sejam demasiados curtos.	Os pêlos devem ter 0,3 – 0,5 cm de comprimento.
	A sua velocidade de trabalho é demasiado elevada.	Movimente mais lentamente o aparelho na pele.

Eliminação



Nunca deposite o aparelho e a fonte de alimentação no lixo doméstico comum. Este produto é abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/EU REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos).



Entregue o aparelho e a fonte de alimentação num Ponto Eletrão autorizado ou num Centro de Receção de REEE do seu município. Tenha em atenção os regulamentos atualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com a sua entidade de eliminação.

NOTA

- O acumulador integrado deste aparelho não pode ser removido para efeitos de eliminação do mesmo. A desmontagem ou substituição do acumulador só poderá ser efetuada pelo fabricante, pelo respetivo Serviço de Apoio ao Cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar situações de perigo. Em caso de eliminação importa referir que este aparelho contém acumuladores.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.



A embalagem é composta por materiais ecológicos que podem ser depositados nos ecopontos locais.



Elimine a embalagem de modo ecológico. Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

Encomendar peças sobresselentes

Encomende peças sobresselentes ou acessórios como a cabeça de depilação ❷ ou o acessório de rolos de massagem ❸ através da nossa linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo “Assistência Técnica”) ou comodamente no nosso website, em www.kompernass.com.

Com este código QR pode aceder diretamente ao nosso website e pode encomendar as peças sobresselentes disponíveis:



NOTA

- Tenha o número IAN, que se encontra na capa deste manual de instruções, à mão, para a sua encomenda.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 123456_7890) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.

- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 353054_2007.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 353054_2007

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Table of Contents

Introduction	68
Copyright	68
Intended Use	68
Items supplied	69
Operating Elements	70
Technical data	71
Safety instructions	73
Mains power operation	77
Battery operation	77
Tips and Tricks	78
Epilation	79
Cleaning and Care	80
Storage	81
Troubleshooting	82
Disposal	83
Ordering spare parts	84
Kompernass Handels GmbH warranty	85
Service	88
Importer	88

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

Copyright

This documentation is copyright protected.

Any copying or reproduction, including as extracts, as well as the reproduction of images, also in an altered state, is only permitted with the written authorisation of the manufacturer.

Intended Use

This appliance is intended exclusively for the epilation of human hair in domestic households. Do not use it for commercial purposes! This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those mentioned.

Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged.

The operator alone bears the risk.

Items supplied

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Epilator
- Protective cap
- Massage roller attachment
- Mains adapter
- Cleaning brush
- Storage pouch
- Operating Instructions

Extract all parts of the appliance from the carton and remove all packaging material. Check the contents to ensure everything has been supplied, and for signs of visible damage.

TIPS

- ▶ As delivered, the storage pouch is located under the plastic shell containing the device itself.
- ▶ If the delivery is incomplete, or has been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see section **Service**).

Operating Elements

Figure A:


- ❶ Protective cap
- ❷ Epilator head
- ❸ Restraint fixtures for epilator head
- ❹ Travel lock
- ❺ Speed switch
- ❻ Control lamps red/green
- ❼ Socket for mains adapter
- ❽ LED light
- ❾ Massage roller attachment

Figure B:

- ❿ Mains power adapter
- ⓫ Storage pouch
- ⓬ Cleaning brush

Technical data

Mains adapter	
Manufacturer	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd. Commercial register number: 91440300755667743W Address: B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict Bao'an District Shenzhen, Guang- dong 518103 P.R. China Importer: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, Register court: AG Bochum Register number: HRB 4598
Model	ZDM045100EU
Input voltage	100 - 240 V ~ (AC)
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	4.5 V $\overline{=}$ (DC)
Output current	1.0 A
Output power	4.5 W
Average operating efficiency	$\geq 72.81\%$
No-load power consumption	0.1 W max.
Input current	0.2 A

Polarity of the barrel plug	 (positive inside, negative outside)
Protection class	II /  (double insulation)
Efficiency class	6 
Protection type	IP20: Protected against ingress of solid foreign objects with a diameter of ≥ 12.5 mm
Short-circuit proof safety transformer	
Nominal ambient temperature (t_a)	40 °C
Switched-mode power supply	

Appliance

Input voltage	4.5 V $\equiv$
Power consumption	1.0 A
Rechargeable battery	3.7 V $\equiv$ 700 mAh Li-ion battery

TIPS



The product is equipped with or supplied with a lithium-ion battery.

Safety instructions

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ Connect the appliance only to correctly installed mains power sockets supplying a current rating of 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ In the event of operational malfunction, and for cleaning, always remove the plug from the mains power socket.
- ▶ To disconnect the power cable, always pull the plug itself from the mains power socket, do not pull on the cable.
- ▶ Do not kink or crimp the power cable and place it in such a way as to prevent anyone from stepping on or tripping over it.
- ▶ Ensure that the power cable cannot become wet or moist during operation. Place it such that it cannot be squashed or damaged.
- ▶ To avoid risks, should the appliance be damaged discontinue the use of it immediately.
- ▶ Do not use the appliance outdoors.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ Do not wrap the power cable around the appliance and protect it from being damaged.
- ▶ NEVER grasp the appliance, power cable or plug with wet hands.
- ▶ TAKE NOTE! Keep the appliance dry.
- ▶ Never use the appliance near water, particularly not near sinks, baths or other vessels. The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off. After use, always remove the plug from the mains power socket. As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Do not operate the appliance if it has sustained a fall or is damaged. Arrange for the appliance to be checked and/or repaired by qualified technicians.
- ▶ Do not open the housing or attempt to repair the appliance yourself. Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Permit only authorised technicians to repair a defective appliance if repairs should be necessary.
- ▶ Use the appliance only with the supplied power adapter.
- ▶ Charge the appliance only with the supplied power adapter.
- ▶ This appliance may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- ▶ Children must not play with the appliance.
- ▶ Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.

WARNING! PROPERTY DAMAGE!

Use the appliance only indoors.

NOTE

- ▶ No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product adapts automatically to either 50 or 60 Hz.

Mains power operation

- 1) Insert the connector plug of the mains power adapter ⑩ into the socket for mains adapter ⑦ on the appliance. Ensure that the speed switch ⑤ is set at "0".
- 2) Connect the mains power adapter ⑩ to a mains power socket. The control lamp ⑥ glows red to indicate that the charging process is active.

The appliance is ready for immediate use.

Battery operation

- 1) Insert the connector plug of the mains power adapter ⑩ into the socket for mains adapter ⑦ on the appliance. Ensure that the speed switch ⑤ is set at "0".
- 2) Connect the mains power adapter ⑩ to a mains power socket. The control lamp ⑥ glows red to indicate that the charging process is active.

As soon as the control lamp ⑥ glows green the appliance is fully charged and you can disconnect it from the mains power supply.

NOTICE

- ▶ For the initial charging, the appliance requires about 80 minutes to fully charge.
- ▶ First recharge the appliance when the control lamps ⑥ indicate, by alternately flashing red and green, that the battery charge level is low.

Tips and Tricks

NOTICE

- ▶ Do not use the appliance if ...
 - You have a sunburn on the specific part of the body.
 - Skin irritation or redness is extant.
 - You have a skin disease such as, for example, neurodermatitis.
 - You have pimples, moles or warts on the specific parts of the body.
 - You have wounds, open sores or raised scars on the specific parts of the body.
 - ▶ First test the appliance on a small hidden location to establish the skin compatibility.
-
- The hairs should be between 0.3 cm and 0.5 cm long. Shorter hairs are not gripped by the tweezers and plucking out longer hairs is very painful. If needs be, shorten long hair.
 - The skin must be free of grease or cream residues. Otherwise, the tweezers will stick/soil and the efficiency of the appliance will be reduced.
 - The skin must be completely dry.
 - The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede.
 - Before epilation, treat the skin with a peeling or a massage glove. This helps remove dead skin cells, ingrowing hairs are avoided, and fine hairs stand proud. This enables the appliance to grip the hairs better.
 - After epilation, nurture the skin with a moisturising lotion or cream. Ideally, the cream will contain aloe vera or camomile extracts to soothe and maintain the skin.

Epilation

If the body parts to be epilated are prepared:

- 1) Rub your hand once more against the growth direction of the hairs to be removed. Through this the hairs will be raised so that they can be better captured by the tweezers.
- 2) Remove the protective cap ❶ from the epilator head ❷.
- 3) If necessary, fit the massage roller attachment ❸ onto the epilator head ❷. The massage rollers stimulate the skin and thus ensure a gentler epilation experience.
- 4) Press the travel lock ❹ and slide the speed switch ❺ upwards to the desired speed level:
 - Level 1: for sensitive areas (armpits and bikini line)
 - Level 2: for legs

During operation, the LED light ❽ illuminates the skin area being depilated.

- 5) Hold the skin tight with one hand.
- 6) Place the epilator perpendicular to the skin and, without exerting any pressure, move it **against** the direction of the hair growth. Thereby, the side with the speed switch ❺ must face towards you. Do not make back and forth or circular movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed.

NOTICE

- It may be that the hair grows back after a few days. The reason for this is that these hairs were too short to be removed during the last epilation session.

- 7) When you are finished with the treatment, place the speed switch **5** to "0".
- 8) Clean the epilator head **2** as described in the section "Cleaning and Care".
- 9) If necessary, remove the massage roller attachment **9** and place the protective cap **1** on the epilator head **2**.

NOTICE

- ▶ Stop using the epilator head **2** immediately if it is damaged! To order a new epilator head **2**, please contact the Service Department (see section "**Ordering replacement parts**"). To replace the epilator head **2**, please proceed as follows:
 - Press the two restraint fixtures **3** together, and at the same time pull the epilator head **2** upwards.
 - Press the new epilator head **2** onto the appliance. The epilator head **2** must click into place.

Cleaning and Care

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ Before cleaning, disconnect the appliance from the mains power adapter **10** and the mains power adapter **10** from the main power supply.

WARNING! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ NEVER submerge the appliance in water or other liquids!
- After every use clean the epilator head **2** with the supplied cleaning brush **12** to remove loose hairs.
- Disinfect the epilator head **2** regularly by spraying and cleaning it with disinfectant spray.

- To thoroughly clean the epilator head ② you can remove it from the appliance:
 - Press the two restraint fixtures ③ together and at the same time pull the epilator head ② upwards.
 - Clean the epilator head ② under running water and then allow it to dry.
 - Place the epilator head ② back onto the appliance. The epilator head ② must audibly engage.
- Clean the appliance housing and the mains power adapter ⑩ with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

Storage

- Always protect the epilator head ② with the supplied protective cap ①.
- Store the appliance, the cleaning brush ⑫ and the mains power adapter ⑩ in the storage pouch ⑪.
- Store the appliance at a dry and dustfree location.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not function.	The battery is drained.	Recharge the appliance.
	The appliance is defective.	In this case, contact Customer Services.
The appliance only runs slowly.	The battery is drained.	Recharge the appliance.
The plucking of the hairs is very painful.	The hairs may be too long.	Shorten the hairs to about 0.3 – 0.5 cm. See also the section "Tips and Tricks".
Not all hairs are plucked.	It is possible that the hairs are too short.	The hairs should have a length of 0.3 – 0.5 cm.
	You are working too fast.	Move the appliance more slowly over your skin.

Disposal



Never dispose of the appliance or the mains adapter in your normal domestic waste. This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Dispose of the appliance and the mains adapter via an approved disposal company or your municipal waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

NOTE


- The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal. To prevent risks, the removal or replacement of the battery may only be carried out by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a similarly qualified person. When disposing of the appliance, indicate that the appliance contains batteries.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The packaging is made of environmentally friendly materials which you can dispose of at your local recycling centre.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites.

Ordering spare parts

Order replacement parts, such as the epilator head ❷ or the massage roller attachment ❸, via the Service hotline (see section "Service") or simply visit our website at www.kompernass.com.

You can use this QR code to go directly to our website and order the available spare parts:



NOTE

- Have the IAN number of the appliance ready (can be found on the cover of these operating instructions) when you place your order.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 353054_2007.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 353054_2007

Importer

Please note that the following address is not the service address.
Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	90
Urheberrecht	90
Bestimmungsgemäße Verwendung	90
Lieferumfang	91
Bedienelemente	92
Technische Daten	93
Sicherheitshinweise	95
Netzbetrieb	98
Akkubetrieb	99
Tipps und Tricks	99
Epilieren	100
Reinigen und Pflegen	102
Lagerung	103
Fehlerbehebung	104
Entsorgung	105
Ersatzteile bestellen	106
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	107
Service	110
Importeur	110

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Epilieren von menschlichen Haaren in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich! Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Epilierer
- Schutzkappe
- Massagerollenaufsatz
- Netzadapter
- Reinigungspinsel
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung

Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

HINWEISE

- ▶ Der Aufbewahrungsbeutel befindet sich bei Auslieferung unter der Kunststoffschale, in der sich das Gerät befindet.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Bedienelemente

Abbildung A:

- ❶ Schutzkappe
- ❷ Epilierkopf
- ❸ Verriegelungen für Epilierkopf
- ❹ Reisesicherung
- ❺ Geschwindigkeitsschalter
- ❻ Kontrollleuchte rot/grün
- ❼ Buchse für Netzadapter
- ❽ LED-Licht
- ❾ Massagerollenaufsatz

Abbildung B:

- ❿ Netzadapter
- ⓫ Aufbewahrungsbeutel
- ⓬ Reinigungspinsel

Technische Daten

Netzadapter	
Hersteller	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd. Handelsregisternummer: 91440300755667743W Anschrift: B, 3 Bldg, Tangwupu Industrial Park, Yanchuan, Songgang Subdistrict Bao'an District Shenzhen, Guang- dong 518103 P.R. China Importeur: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, Registergericht AG Bochum Registernummer: HRB 4598
Modell	ZDM045100EU
Eingangsspannung	100 - 240 V ~ (Wechselstrom)
Eingangswechselstrom- frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	4,5 V --- (Gleichstrom)
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	4,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	$\geq 72,81\%$
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W max.
Eingangsstrom	0,2 A

Polarität des Hohlsteckers	 (Plus innen, Minus außen)
Schutzklasse	II /  (doppelisoliert)
Effizienzklasse	6 
Schutzart	IP20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	
Nenn-Umgebungstemperatur (t_a)	40 °C
Schaltnetzteil	
Gerät	
Eingangsspannung	4,5 V $\equiv$
Stromaufnahme	1,0 A
Akku	3,7 V $\equiv$ 700 mAh Li-ion Akku

HINWEIS



Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 100 – 240 V ~, 50/60 Hz an.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen, den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadapter aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- ▶ Sollte das Gerät beschädigt sein, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter, um Gefährdungen zu vermeiden.

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- ▶ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- ▶ Fassen Sie das Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- ▶ **ACHTUNG!** Das Gerät trocken halten.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- ▶ Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht selbst öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- ▶ Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.

HINWEIS

- ▶ Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Netzbetrieb

- 1) Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters **10** in die Buchse **7** am Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter **5** auf „0“ steht.
- 2) Stecken Sie den Netzadapter **10** in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte **6** leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an. Das Gerät ist sofort betriebsbereit.

Akkubetrieb

- 1) Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters ⑩ in die Buchse ⑦ am Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter ⑤ auf „0“ steht.
- 2) Stecken Sie den Netzadapter ⑩ in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte ⑥ leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an. Sobald die Kontrollleuchte ⑥ grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen und Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen.

HINWEIS

- ▶ Beim ersten Aufladen benötigt das Gerät ca. 80 Minuten, um vollständig aufzuladen.
- ▶ Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuchte ⑥ durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt.

Tipps und Tricks

HINWEIS

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn...
 - Sie einen Sonnenbrand an den betroffenen Körperstellen haben.
 - Hautreizungen oder -rötungen vorliegen.
 - Sie eine Hautkrankheit, wie zum Beispiel Neurodermitis, haben.
 - Sie Pickel, Muttermale oder Warzen an den betroffenen Körperstellen haben.
 - Sie Wunden, offene Wunden oder erhabene Narben an den betroffenen Körperstellen haben.
- ▶ Testen Sie das Gerät erst an einer kleinen versteckten Stelle, um die Hautverträglichkeit zu testen.

- Die Haare sollten zwischen 0,3 cm und 0,5 cm lang sein. Kürzere Haare ergreifen die Pinzetten nicht und das Herauszipfen von längeren Haaren ist sehr schmerzhaft. Kürzen Sie längere Haare gegebenenfalls.
- Die Haut muss frei von Fett- oder Cremerückständen sein. Ansonsten verkleben/verschmutzen die Pinzetten und die Leistung des Gerätes wird vermindert.
- Die Haut muss vollständig trocken sein.
- Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter herausgezupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück.
- Behandeln Sie die Haut vor dem Epilieren mit einem Peeling oder einem Massagehandschuh. Dadurch werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, einwachsende Haare werden vermieden und feine Haare stellen sich auf. Dadurch kann das Gerät die Haare besser greifen.
- Pflegen Sie die Haut nach dem Epilieren mit einer Feuchtigkeitslotion oder einer Creme. Idealerweise enthält die Creme Aloe Vera oder Kamillenextrakte, um die Haut zu beruhigen und zu pflegen.

Epilieren

Wenn die zu epilierenden Körperstellen vorbereitet sind:

- 1) Streichen Sie mit der Hand noch einmal gegen die Wuchsrichtung über die zu entfernenden Haare. Damit richten Sie diese auf, so dass die Haare besser von den Pinzetten erfasst werden können.
- 2) Nehmen Sie die Schutzkappe ❶ vom Epilierkopf ❷ ab.

- 3) Setzen Sie ggf. den Massagerollenaufsatz **9** auf den Epilierkopf **2**. Die Massagerollen stimulieren die Hautpartie und sorgen so für ein sanfteres Epiliererlebnis.
- 4) Drücken Sie die Reisesicherung **4** und schieben Sie den Geschwindigkeitsschalter **5** nach oben auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe:
 - Stufe 1: für empfindliche Zonen (Achselbereich und Bikinizone)
 - Stufe 2: für Beine

Während des Betriebs beleuchtet das LED-Licht **8** die zu epilierende Hautpartie.
- 5) Halten Sie mit der einen Hand die Haut straff.
- 6) Setzen Sie den Epilierer senkrecht auf die Haut und fahren Sie ohne Druck auszuüben **entgegen** der Haarwuchsrichtung darüber. Die Seite mit dem Geschwindigkeitsschalter **5** muss dabei zu Ihnen weisen. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus.
Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden.

HINWEIS

- Es kann sein, dass nach wenigen Tagen wieder Haare nachwachsen. Das liegt daran, dass diese Haare während des letzten Epilierens noch zu kurz waren, um entfernt zu werden.
- 7) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Geschwindigkeitsschalter **5** auf „0“.
 - 8) Reinigen Sie den Epilierkopf **2** wie im Kapitel „Reinigen und Pflegen“ beschrieben.
 - 9) Nehmen Sie ggf. den Massagerollenaufsatz **9** ab und setzen Sie die Schutzkappe **1** auf den Epilierkopf **2**.

HINWEIS

- ▶ Wenn der Epilierkopf ❷ beschädigt ist, benutzen Sie diesen nicht weiter! Um einen neuen Epilierkopf ❷ zu bestellen, wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel „**Ersatzteile bestellen**“). Um den Epilierkopf ❷ auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Drücken Sie die beiden Verriegelungen ❸ zusammen und ziehen Sie gleichzeitig den Epilierkopf ❷ nach oben ab.
 - Stecken Sie den neuen Epilierkopf ❷ auf das Gerät. Der Epilierkopf ❷ muss hörbar einrasten.

Reinigen und Pflegen

⚠ STROMSCHLAGEGEFAHR

- ▶ Trennen Sie vor jeder Reinigung das Gerät vom Netzadapter ❿ und den Netzadapter ❿ vom Stromnetz.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung den Epilierkopf ❷ mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel ❿, um lose Haare zu entfernen.
- Desinfizieren Sie den Epilierkopf ❷ regelmäßig, indem Sie ihn mit Desinfektionsspray besprühen und reinigen.

- Um den Epilierkopf ❷ gründlich zu reinigen, können Sie diesen vom Gerät abnehmen:
 - Drücken Sie die beiden Verriegelungen ❸ zusammen und ziehen Sie gleichzeitig den Epilierkopf ❷ nach oben ab.
 - Reinigen Sie den Epilierkopf ❷ unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
 - Stecken Sie den Epilierkopf ❷ wieder auf das Gerät. Der Epilierkopf ❷ rastet hörbar ein.
- Wischen Sie das Gerät und den Netzadapter ❶ mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist.

Lagerung

- Schützen Sie den Epilierkopf ❷ immer mit der mitgelieferten Schutzkappe ❶.
- Bewahren Sie das Gerät, den Reinigungspinsel ❹ und den Netzadapter ❶ in dem Aufbewahrungsbeutel ❺ auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Das Gerät läuft nur langsam.	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Gerät.
Das Herauszipfen der Haare ist sehr schmerzhaft.	Die Haare sind zu lang.	Kürzen Sie die Haare auf ca. 0,3 - 0,5 cm. Beachten Sie auch das Kapitel „Tipps und Tricks“.
Es werden nicht alle Haare erfasst.	Die Haare sind zu kurz.	Die Haare sollten eine Länge von 0,3 - 0,5 cm haben.
	Sie arbeiten zu schnell.	Bewegen Sie das Gerät langsamer über die Haut.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät und den Netzadapter keinesfalls in den normalen Hausmüll. Diese Produkte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.



Entsorgen Sie das Gerät und den Netzadapter über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

HINWEIS

- Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Ersatzteile bestellen

Bestellen Sie Ersatzteile oder Zubehör wie den Epilierkopf ❷ oder den Massagerollenaufsatz ❸ über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Website und können die verfügbaren Ersatzteile bestellen:



HINWEIS

- Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 353054_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt.

Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk

max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 353054_2007

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado de las informaciones · Versione delle informazioni · Estado
das informações · Last Information Update · Stand der Informationen:
09 / 2020 · Ident.-No.: SED3.7G3-092020-1

IAN 353054_2007