




**PDF ONLINE**  
www.idt-service.com

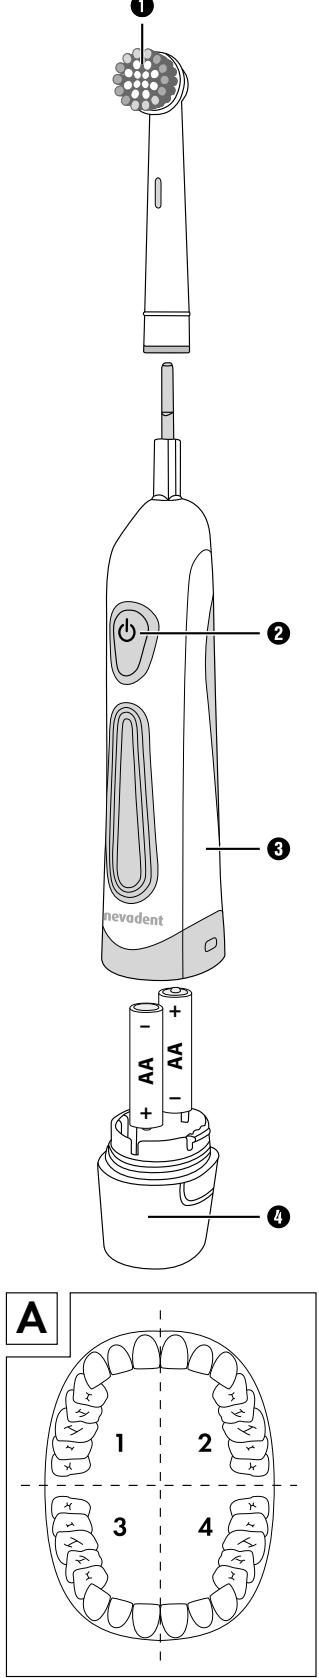

- 15

**INDICAȚIE**

Puteți comanda oricând capete de peria(ă de schimb (a se vedea capitolul **„Comandarea pieselor de schimb”**).

Totuși, pentru acest aparat puteți utiliza toate capetele de peria(ă Oral-B® și Nevadent disponibile în prezent în comerț.

\* Oral-B este o marcă înregistrată a Procter & Gamble.

### Eliminare

**In niciun caz nu aruncați aparatul în gunoai(ă) menajer(ă) obișnuite. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.**

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme specializate și auto-rizicate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați reglementările actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.

**Este interzisă aruncarea bateriilor/acumulatorilor în gunoai(ă) menajer(ă).**

Fiecare consumator are obligația legală de a preda bateriile/acumulatorii la un centru de colectare local sau la un magazin. Această obligație are scopul de a asigura eliminarea ecologică a bateriilor/acumulatorilor. Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

Eliminați toate materialele de ambalare în mod ecologic.

Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat pot fi obținute de la administrația locală.

### Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând capete de perie pentru înlocuire pentru acest produs online, pe **www.kompennass.com**.

Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile. Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de servicii telefonic sau prin e-mail. Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul articolului (de exemplu, 123456\_7890), pe care îl puteți găsi pe pagina de titlu a acestor instrucțiuni de utilizare, atunci când comandați.

### Garanția Kompernass Handels GmbH

Simanta client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

### Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit și va fi restituit prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

### Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente de la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

### Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării. Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de servicii, garanția își pierde valabilitatea.

### Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

■ Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 123456\_7890) ca dovadă a cumpărării.

■ Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolanțul de pe partea din spate sau de jos a produsului.

■ În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de servicii menționat în continuare.

■ Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care va fi comunicată, fără a plăti taxe postale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 360214\_2010.

**Service-ul**  
 **Service România**  
Tel.: 0800896637  
E-Mail: [kompernass@lidl.ro](mailto:kompernass@lidl.ro)  
**IAN 360214\_2010**

### Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANIA  
[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)

### Въведение

Подравомаяе ви за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предпаването за отпадци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указанияте области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

### Употреба по предназначение

Този уред е предвиден единствено за лична употреба за грижа за зъбите.

Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Той не е предвиден за професионална, промишлена или медицинска употреба или за грижи за животни.

### Окомплектовка на доставката

- Електрическа четка за зъби
- 2 бр. глави на четката
- 2 бр. батерии (Mignon/AA/LR6)
- Ръководство за потребителя

### Технически характеристики

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Захранващо напрежение | 2 x 1,5 V <span>----</span> (прав ток)                  |
| Тип батерии           | Mignon/AA/LR6                                           |
| Степен на защита      | IPX4 (защита от водни пръски)                           |
| Клас на защита        | III / <span>⚡</span> (Защита чрез понижено напрежение ) |

### Описание на уреда

- Глава на четката
- Бутон за вкл./изкл. ⏻
- Дръжка
- Капак на отделението за батерии

### Указания за безопасност

- За да предотвратите повреди, не допускайте в уреда да проникнат течности и не го потапяйте във вода.
- Избягвайте проникването на чужди тела.
- При неправилно функциониране или видими повреди се обръщайте към сервизната служба.

- Четките за зъби могат да се използват от деца и лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- Почистването и техническото обслужване от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Не допускайте деца да играят с уреда.
- Уредът не трябва да влиза в контакт с горещи повърхности. Уредът може да се повреди непоправимо!
- Не отваряйте сами уреда (с изключение на отделението за батерии).

- Не отваряйте сами уреда (с изключение на отделението за батерии). Съществува опасност от нараняване поради неправилно слобвяване!

- Указания за работа с батерии

- Не хвърляйте батерии в огън. Не презреждайте батерии. Съществува опасност от експлозия и нараняване!

- Батериите никога не трябва да се отварят, заповяват или заваряват. Съществува опасност от експлозия и нараняване!

- Проверявайте редовно батериите. Изгряйте батерии могат да причинят повреди на уреда.

- Изводете батериите, в случай че няма да използвате уреда за по-продължителен период от време.

- При изтекти батерии използвайте защитни ръкавици. Почистете със суха кърпа отделението за батерии и контактите на батериите.

- Изводете батериите, в случай че няма да използвате уреда за по-продължителен период от време.

- При изтекти батерии използвайте защитни ръкавици. Почистете със суха кърпа отделението за батерии и контактите на батериите.
- Батериите не трябва да попадат в ръцете на деца. Децата могат да поставят батериите в устата си и да ги погълнат. При погълане на батерия незабавно трябва да се потърси медицинска помощ.

- При поставяне на батериите трябва да се спазва полярността.
- Използвайте единствено посочения тип батерии.

- Не трябва да се използват заедно различни типове батерии или нови и употребавани батерии.

- Свързвайте клеми не трябва да се свързват накъсо.

### Работа с уреда

**УКАЗАНИЕ**

► Отначало е възможно леко кърване на венците поради необичайното дразнене – това е нормално. Ако кърването продължи повече от две седмици, се консултирайте със зъболекар.

- Свалете капачка на отделението за батерии **1** от дръжката **2** с леко обръщашо движение и поставете батериите, като спазвате полюсите, посочени в отделението за батерии. Загворете отново капачка на отделението за батерии **1**.
- Поставете главата/четка **1** на дръжката на уреда **2**.
- Навлажете четката под течаща вода.
- Нанесете малко количество паста за зъби на навлажнената четка и поставете четката за зъби в устата.

- Включете четката за зъби чрез натискане на бутона за вкл./изкл. ⏻ **1** и почистете зъбите си от всички страни. При това разделете челюстите си на четири зони (челюсти: квадранта): горе вдясно, горе вляво, долно вдясно и долно вляво [вж. фиг. A]. Започнете с произволен челюстен квадрант.
- След всеки 30 секунди четката за зъби прекъсва работа 2 пъти за кратко, за да сигнализира, че трябва да почистите следващия челюстен квадрант.
- След общо две минути четката за зъби прекъсва работа 4 пъти за кратко. Това означава, че сте почистили всички челюсти квадранти и сте изпълнили препоръката на зъболекар за миене на зъбите в продължение на 2 минути. Изключете четката за зъби и измийте старателно главата на четката **1** под течаща вода.

**УКАЗАНИЕ**

► Когато движението на четката за зъби отслабнат осезаемо, сменете батериите. Отворете отделението за батерии, извадете изтощените батерии и поставете нови. Спазвайте полюсите и загворете отново отделението за батерии.

**Reinigung und Pflege**

■ Zum Reinigen der Antriebswelle und des Handteils **1**, lassen Sie kurz Wasser darüber fließen. Halten Sie dabei das Handteil **2** so, dass die Antriebswelle nach unten weist. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Batterie-fach gelangt.

- Säubern Sie die Bürstensäpfe **1** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.

- Nach ca. 3 Monaten, spätestens jedoch, wenn sich die Borsten nach außen biegen, sollten Sie einen neuen Bürsten-kopf **1** verwenden.

**HINWEIS**

Ersatz-Bürstensäpfe können Sie jederzeit nachbestellen (siehe Kapitel „**Ersatzteile bestellen**“). Sie können für dieses Gerät jedoch auch alle derzeit im Handel erhältlichen Oral-B®- und Nevadent-Bürstensäpfe benutzen.

\*Oral-B ist eine eingetragene Marke von Procter & Gamble.

### Entsorgung

**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungs-betrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

**Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.**

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umwelt-gerechten Entsorgung zu.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiede-nen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmateri-alien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

### Почистване и поддръжка

- Измийте задвижващия вал и дръжката **3** за кратко под течаща вода. Дръжте дръжката **3** така, че задвижващия вал да сочи надолу. При това внимавайте в отделението за батерии да не попада вода.
- След употреба почиставайте старателно главите на четката **1** под течаща вода.
- След около 3 месеца, но най-късно след като космите се огънат навън, трябва да смените главата на четката **1**.

**УКАЗАНИЕ**

Можете да поръчате резервни глави на четката по всяко време (вж. глава „**Поръчка на резервни части**“). Но за този уред можете да използвате също всички предлагани понастоящем в търговската мрежа глави за четки Oral-B® и Nevadent.

\*Oral-B е регистрирана търговска марка на Procter & Gamble.

### Предаване за отпадъци

**В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци. Този продукт попада на европейската директива 2012/19/EU.**

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обрънете към местния пункт за събиране на отпадъци.

**Батерии/Акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.**

По закон всеки потребител е длъжен да предава батерии/акумулаторните батерии в събрятелен пункт в общината, кварталта или търговската мрежа. Това задължение е в услуга на екологосъобразното предаване за отпадъци на батерии/акумулаторни батерии. Връщайте батерии/акумулаторните батерии само в разредено състояние.

Предавайте опаковъчните материали за отпадъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със скращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали.

Относно възможностите за отстраняване на излияния от употреба продукт като отпадък, се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

**Ersatzteile bestellen**

Sie können Ersatz-Bürstensäpfe für dieses Produkt dauerhaft im Internet unter **www.kompennass.com** nachbestellen.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen. Sollen Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden. Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. 123456\_7890), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an.

**Garantie der Kompernaß Handels GmbH**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

**Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantie-leistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

**Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiefrist wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

**Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

### Поръчка на резервни части

Резервни глави на четката можете да поръчате постоянно по интернет на **www.kompennass.com**.

Сканирайте QR код с вашия смартфон/таблет. С този QR код влизате директно на нашата уеб страница и можете да разгледате и поръчате наличните резервни части. Ако имате проблеми при поръчването онлайн, можете да се свържете с нашия сервизен център по телефона или по имейл. При поръчката винаги посочавайте също артикулия номер (напр. IAN 123456\_7890), обозначен на титулния лист на това ръководство за потребителя.

### Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред предлагаме 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предадете рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115\* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговора за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

**Гаранционни условия**

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката.

Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предпазва в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

След съпоставяне с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягнат дефектите с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Вие е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

**Гаранционен срок и законови претенции при дефекти**

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщат веднага след разпокаването. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

### Обхват на гаранцията

Уредът е произведен гарантирно според строите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или произходствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повреди на чупливи части (например прекованци, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на несъществуване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначението и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употребата на сила и при интервенции, които не са извършени от клонка на нашата оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

**Процедура при гаранционен случай**

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **360214\_2010**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулия номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допълнителния сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.

■ След съпоставяне с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягнат дефектите с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Вие е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

### Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клонка на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна kalkulация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Вниматие!** Изпратете Вашия уред на клонка на нашия сервиз почистен и с указания за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експрес или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

### Сервизно обслужване

**BG** България  
Тел.: 00800 111 4920  
Е-мейл:[kompernass@lidl.bg](mailto:kompernass@lidl.bg)  
**IAN 360214\_2010**

### Вносители