

SILVERCREST®



SELFIE-STICK BLUETOOTH® SSBS 3.0 A1

PT

SELFIE-STICK BLUETOOTH®

Manual de instruções


DE AT CH

BLUETOOTH®-SELFIE-STICK

Bedienungsanleitung

IAN 361070_2007

PT







PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

PT	Manual de instruções	Página	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	19

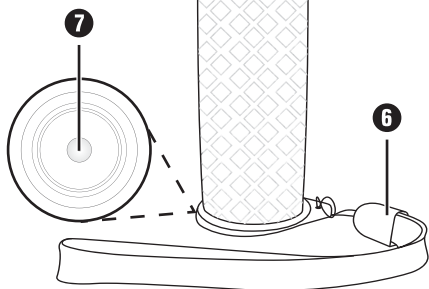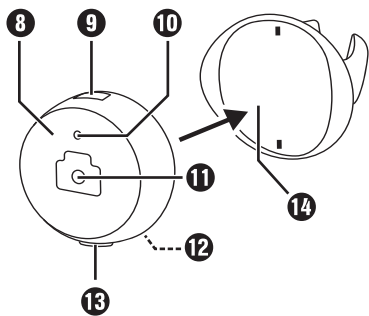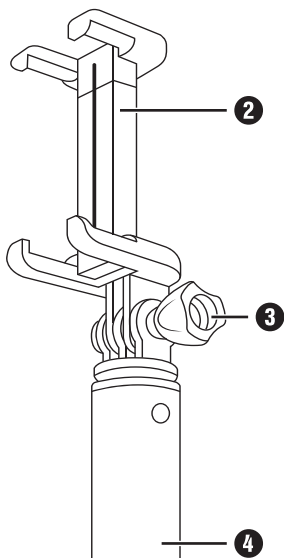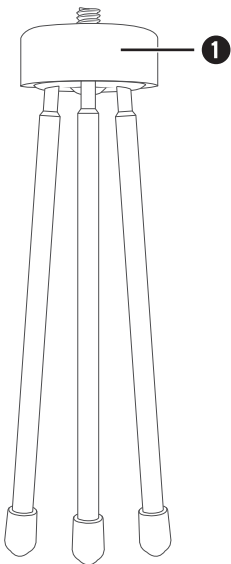

Índice

Introdução	2
Informações acerca deste manual de instruções	2
Indicações sobre marcas	2
Utilização correta	2
Indicações de aviso e símbolos utilizados	3
Segurança	4
Indicações sobre a interface de rádio	5
Instruções de segurança relativas a pilhas	5
Descrição das peças/elementos de comando	7
Colocação em funcionamento	7
Verificar o conteúdo da embalagem	7
Eliminação da embalagem	8
Colocar/substituir a pilha	8
Operação e funcionamento	9
Efetuar a ligação a um smartphone	9
Fixar o smartphone no selfie stick	10
Fotografar selfies	11
Utilizar o mini tripé	11
Deteção de falhas	12
Limpeza	12
Armazenamento quando o produto não estiver a ser utilizado	13
Eliminação	13
Anexo	14
Dados técnicos	14
Declaração UE de Conformidade simplificada	15
Garantia da Kompernass Handels GmbH	15
Assistência Técnica	17
Importador	17

Introdução

Informações acerca deste manual de instruções

Parabéns pela compra do seu novo produto. Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Guarde bem este manual de instruções. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Indicações sobre marcas

A marca **Bluetooth®** e o logótipo **Bluetooth®** são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), qualquer utilização da marca pela Kompernaß Handels GmbH é realizada no âmbito de uma licença.

A marca SilverCrest e a denominação comercial são propriedade do respetivo titular.

Todos os outros nomes e produtos podem ser marcas ou marcas registadas dos respetivos proprietários.

Utilização correta

Este aparelho é um aparelho da tecnologia de informação e destina-se exclusivamente à produção de selfies (autorretratos) através de um smartphone com **Bluetooth®**. A rosca de 1/4 de polegada localizada na parte inferior da pega permite enroscar o mini tripé e ser assim utilizado como tripé de mesa estável. Com o controlo remoto podem ser tiradas fotografias até uma distância de 10 metros. Qualquer utilização diferente ou fora do âmbito descrito é considerada incorreta. O produto não se destina à utilização em áreas comerciais ou industriais. Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta, de reparações indevidas, de alterações não autorizadas ou da utilização de peças sobresselentes não permitidas. O risco é assumido exclusivamente pelo utilizador.

Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções são utilizadas as seguintes indicações de aviso (se aplicável):

PERIGO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica uma situação de perigo.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta provocará ferimentos graves ou morte.

- ▶ Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar o perigo de ferimentos graves ou morte.

AVISO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica uma possível situação de perigo.

Caso a situação de perigo não seja evitada, podem ocorrer ferimentos graves ou morte.

- ▶ Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar o perigo de ferimentos graves ou morte.

CUIDADO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica uma possível situação de perigo.

Se a situação de perigo não for evitada, podem ocorrer ferimentos.

- ▶ Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar ferimentos nas pessoas.

ATENÇÃO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo identifica possíveis danos materiais.

Se a situação não for evitada, existe perigo de danos materiais.

- ▶ Seguir as instruções desta indicação de aviso para evitar danos materiais.

NOTA

- ▶ Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do produto.

Segurança

Este capítulo contém instruções de segurança importantes para o manuseamento do produto. Uma utilização incorreta pode causar danos pessoais e materiais.

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no produto. Não tente colocar em funcionamento um produto avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do produto e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- **⚠ PERIGO!** Os materiais de embalagem não são brinquedos para crianças! Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. **Perigo de asfixia!**
- Ao utilizar o produto, verifique se todos os componentes do mesmo estão bem fixos.
- Não execute qualquer tipo de reconstrução por sua própria iniciativa nem alterações no produto.
- Não utilize o produto na proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou outros aparelhos que emitam calor.
- Não exponha o produto à luz solar direta nem a temperaturas elevadas. Caso contrário, este pode sobreaquecer e ficar irreparavelmente danificado.
- Mantenha as chamas desprotegidas (p. ex. velas) sempre afastadas do produto.
- Proteja o produto da humidade e líquidos.
- Não mergulhe o produto em água ou noutros líquidos!

Indicações sobre a interface de rádio

- Desligue o aparelho, caso se encontre num avião, num hospital, numa sala de operações ou na proximidade de um sistema eletrónico médico. As ondas de rádio transmitidas podem afetar a função de aparelhos sensíveis.
- **⚠ AVISO!** Mantenha o produto afastado, no mínimo, 20 cm de um pacemaker ou de um desfibrilador implantado, caso contrário, o funcionamento adequado do pacemaker ou do desfibrilador implantado pode ser afetado pelas ondas de rádio.
- As ondas de rádio transmitidas podem causar interferências em aparelhos auditivos.
- Não utilize o produto com os componentes de rádio ligados na proximidade de gases inflamáveis ou num ambiente com perigo de explosão (p. ex. oficina de pintura), uma vez que as ondas de rádio transmitidas podem causar uma explosão ou um incêndio.
- O alcance das ondas de rádio depende das condições atmosféricas e ambientais.
- Durante a transmissão de dados através de uma ligação sem fios, também é possível que terceiros recebam dados ilicitamente.

Instruções de segurança relativas a pilhas

Respeite as seguintes instruções de segurança para um manuseamento seguro das pilhas:

- **⚠ AVISO!** Um manuseamento incorreto das pilhas pode levar à ocorrência de incêndios, explosões, extravasamento de substâncias perigosas ou outras situações de perigo!
- Este produto contém uma pilha do tipo botão. Se esta pilha botão for ingerida, ela pode causar queimaduras internas graves no prazo de 2 horas, podendo causar morte.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Estas podem colocar as pilhas na boca e ingeri-las. Se suspeitar que as pilhas poderão ter sido ingeridas ou entrado em qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

- Guarde as pilhas usadas e novas fora do alcance das crianças.
- Não deite as pilhas para o lume e não as exponha a temperaturas elevadas.
- Não abra as pilhas, não as deforme ou curto-circuite, caso contrário, os produtos químicos nelas contidos podem derramar.
- Não tente recarregar as pilhas.
- Verifique regularmente as pilhas. Os produtos químicos derramados podem causar danos permanentes no produto. O manuseamento de pilhas danificadas ou que tenham derramado produtos químicos requer um cuidado especial. Perigo de queimaduras por ácido! Usar luvas de proteção.
- Os produtos químicos derramados de uma pilha podem causar irritações na pele. Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água. Se os produtos químicos entrarem em contacto com os olhos, lave com água, sem esfregar, e consulte imediatamente um médico.
- Coloque as pilhas com os polos corretamente direcionados, caso contrário, existe o perigo de rebentarem.
- Se o compartimento da pilha já não fechar corretamente, não utilize o produto e mantenha fora do alcance das crianças.
- Retire as pilhas do produto, caso não o utilize durante um longo período de tempo.

Descrição das peças/elementos de comando

(Figuras, ver página desdobrável)

- ❶ Mini tripé
- ❷ Suporte de smartphone
- ❸ Parafuso de fixação
- ❹ Cabo telescópico
- ❺ Pega
- ❻ Fita de pulso
- ❼ Rosca de ¼ de polegada (na parte inferior)
- ❽ Controlo remoto
- ❾ Botão  (botão LIGAR/DESLIGAR)
- ❿ LED de funcionamento (vermelha/azul)
- ⓫ Botão  (botão de disparo)
- ⓬ Tampa do compartimento da pilha
- ⓭ Botão  (**Bluetooth®**)
- ⓮ Suporte de controlo remoto

Colocação em funcionamento

Verificar o conteúdo da embalagem

(Figuras, ver página desdobrável)

A embalagem inclui os seguintes componentes:

- Selfie stick
- Controlo remoto
- Suporte de controlo remoto
- Mini tripé
- Pilha tipo botão CR 2032
- Guia de iniciação rápida
- Este manual de instruções
- ◆ Retire da embalagem todas as peças do produto e remova todo o material de embalagem.

NOTA

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- No caso de um fornecimento incompleto ou de danos resultantes de uma embalagem incompleta ou do transporte, contacte a linha direta de assistência técnica.

Eliminação da embalagem



Os materiais de embalagem são selecionados tendo em conta os aspetos ambientais e técnicos relativamente à eliminação, sendo, por isso, recicláveis. Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários de acordo com os regulamentos locais em vigor.



Elimine a embalagem de modo ecológico. Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados:

1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

Colocar/substituir a pilha

- ◆ Abra o compartimento da pilha na parte traseira do controlo remoto ⑧. Para tal, rode a tampa do compartimento da pilha ⑫, utilizando, por exemplo, uma moeda, no sentido da seta **OPEN**, até a seta na tampa do compartimento da pilha ⑫ ficar alinhada com o símbolo do cadeado aberto .
- ◆ Coloque uma pilha do tipo CR 2032 no compartimento da pilha. O polo positivo terá de ficar voltado para cima.
- ◆ Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha ⑫ na parte traseira do controlo remoto ⑧ e tranque o compartimento da pilha. Para tal, rode a tampa do compartimento da pilha ⑫ no sentido da seta **CLOSE**, até a seta na tampa do compartimento da pilha ⑫ ficar apontada para o símbolo do cadeado fechado . Verifique se o anel vedante fica devidamente assente na estrutura do compartimento das pilhas.

NOTA

- Quando o LED de funcionamento ⑩ piscar de segundo a segundo, isso significa que a pilha está descarregada e deverá ser substituída.

Operação e funcionamento

Efetuar a ligação a um smartphone

Antes de poder utilizar o selfie stick, tem de emparelhar primeiro o controlo remoto ❸ através de **Bluetooth®** a um smartphone compatível.

NOTA

- ▶ Este produto suporta os sistemas iOS 8.0 ou superior, bem como Android 6.0 ou superior. Uma vez que o sistema Android é um sistema de fonte aberta, cada fabricante determina a atribuição dos botões da sua aplicação de câmara. Por este motivo, é possível que com alguns smartphones com a aplicação de câmara original não seja possível tirar fotografias e ocorram diversas anomalias de funcionamento quando o botão  ❶ for premido. Neste caso, verifique nas definições do sistema operativo se existe uma possibilidade de configuração, para permitir utilizar o regulador de volume (+) como botão de disparo adicional.
- ◆ Prima e mantenha premido o botão  ❹ durante aprox. 3 segundos, para ligar o controlo remoto ❸. O LED de funcionamento ❶ acende-se 1 vez com a cor vermelha e, em seguida, pisca de segundo a segundo com a cor azul. O controlo remoto ❸ estará então em modo de emparelhamento durante aprox. 1 minuto. Se não efetuar o emparelhamento no prazo de 1 minuto, o controlo remoto ❸ desliga-se automaticamente.
- ◆ Ative a ligação **Bluetooth®** no seu smartphone e procure aparelhos com **Bluetooth®**. Encontra uma descrição detalhada no manual de instruções do seu smartphone.
- ◆ Selecione, na lista de aparelhos encontrados pelo seu smartphone, a entrada **SSBS 3.0 A1**, para efetuar a conexão dos dois aparelhos. Se a conexão for efetuada com sucesso, o LED de funcionamento ❶ apaga-se.
- ◆ Para desligar o controlo remoto ❸, prima e mantenha premido o botão  ❹ durante aprox. 3 segundos. O LED de funcionamento ❶ pisca 3 vezes com a cor vermelha e, em seguida, apaga-se por completo.

NOTA

- ▶ Na ativação seguinte, o controlo remoto **8** liga-se de novo automaticamente ao último smartphone a que esteve ligado. Se o seu smartphone não se voltar a ligar automaticamente ao controlo remoto **8**, terá de estabelecer a ligação manualmente. Encontra uma descrição detalhada no manual de instruções do seu smartphone.
- ▶ Se desejar ligar um outro smartphone ao controlo remoto **8**, prima e mantenha premido o botão **8** **13** durante aprox. 2 segundos. O LED de funcionamento acende-se 2 vezes com a cor azul e, em seguida, pisca de segundo a segundo com a cor azul. O controlo remoto **8** estará então em modo de emparelhamento durante aprox. 1 minuto e pode ser ligado a um outro smartphone.

Fixar o smartphone no selfie stick

- ◆ Abra as garras do suporte de smartphone **2**.
- ◆ Coloque o smartphone entre os fixadores do suporte de smartphone **2**, abrindo o fixador superior contra a força de mola. Verifique se o seu smartphone está bem fixo.
- ◆ Desaperte o parafuso de fixação **3** e regule o ângulo de inclinação vertical do smartphone. Fixe o smartphone na posição desejada, voltando a apertar o parafuso de fixação **3**.
- ◆ Se necessário, fixe o controlo remoto **8** com o auxílio do suporte de controlo remoto **14** ao primeiro elemento do cabo telescópico **4**.

Fotografar selfies

- ◆ Desaperte o bloqueio do cabo telescópico ④, rodando-o para a esquerda.
- ◆ Puxe então o cabo telescópico ④ até ao comprimento desejado. Rode os elementos individuais do cabo telescópico ④ para a direita, para os fixar.
- ◆ Se desejar voltar a soltar o cabo telescópico ④, rode os elementos individuais no sentido contrário (para a esquerda).
- ◆ Ligue a função de câmara no smartphone.
- ◆ Prima o botão  ⑪ no controlo remoto ⑧. O seu smartphone tira uma fotografia. O LED de funcionamento ⑩ pisca 1 vez brevemente com a cor azul.

NOTA

- Se o botão  ⑪ não for premido durante aprox. 6 segundos, o controlo remoto ⑧ desliga-se automaticamente.

Utilizar o mini tripé

- ◆ Enrosque o mini tripé ① na rosca de 1/4 de polegada ⑦ na parte inferior da pega ⑤.
- ◆ Afaste sempre totalmente as pernas do mini tripé ①, a fim de obter a máxima estabilidade possível.

Deteção de falhas

Não é possível ligar o controlo remoto ⑧.

- ▶ A pilha utilizada está descarregada. Substitua a pilha (ver capítulo **Colocar/substituir a pilha**).

Não é possível estabelecer a ligação Bluetooth®.

- ▶ A função **Bluetooth®** no smartphone não está ativada. Ligue a função **Bluetooth®** no seu smartphone. Encontrará mais informações no respetivo manual de instruções.
- ▶ A distância entre o controlo remoto ⑧ e o smartphone é demasiado grande. Certifique-se de que o controlo remoto ⑧ está a uma distância de, no máximo, 10 metros do smartphone.
- ▶ É possível que o seu smartphone utilize um sistema operativo não suportado. Verifique a versão do sistema operativo do seu smartphone (pode consultar os sistemas operativos no capítulo **Dados técnicos**).

Quando o botão  ⑪ é premido não é tirada qualquer fotografia.

- ▶ Cada fabricante determina a atribuição dos botões da sua aplicação de câmara. Por isso, podem ocorrer diversas falhas de funcionamento ao ser premido o botão  ⑪, por exemplo, em vez de ser tirada uma fotografia é ativado o zoom da câmara. Neste caso, verifique nas definições do sistema operativo se existe uma possibilidade de configuração, para permitir utilizar o regulador de volume (+) como botão de disparo adicional.

O LED de funcionamento ⑩ pisca de segundo a segundo com a cor vermelha.

- ▶ A pilha no controlo remoto ⑧ está descarregada e tem de ser substituída (ver capítulo **Colocar/substituir a pilha**).

Limpeza

ATENÇÃO

- ▶ Certifique-se de que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no produto, para evitar danos irreparáveis no mesmo.
 - ▶ Não utilize produtos de limpeza corrosivos, abrasivos ou que contenham solventes. Estes podem danificar as superfícies do produto.
- ◆ Limpe o produto apenas com um pano ligeiramente humedecido e um detergente suave.

Armazenamento quando o produto não estiver a ser utilizado

- ◆ Guarde o produto num local seco, isento de pó e sem radiação solar direta.
- ◆ Em caso de armazenamento durante um período de tempo mais prolongado, a pilha deverá ser retirada para evitar que a mesma possa "babar".

Eliminação



O símbolo ao lado, de um contentor de lixo com rodas riscado, indica que este produto está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/EU. Esta diretiva determina que não pode eliminar este produto, no fim da sua vida útil, no lixo doméstico comum, devendo entregá-lo em locais de recolha especialmente concebidos para o efeito, depósitos de materiais recicláveis ou empresas de eliminação de resíduos.

A eliminação é gratuita. Proteja o meio ambiente e elimine os resíduos de modo adequado.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.



As pilhas não podem ser eliminadas no lixo doméstico. Todos os consumidores são legalmente obrigados a entregar as pilhas num pilhão da sua freguesia/região ou num estabelecimento de venda de pilhas. Esta obrigação serve para garantir que as pilhas são eliminadas em conformidade com as normas ambientais. Estas podem conter metais pesados tóxicos, tendo de ser sujeitas ao tratamento de resíduos perigosos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Devolva as pilhas apenas quando estiverem descarregadas.

Anexo

Dados técnicos

CONTROLO REMOTO	
Alimentação de tensão	1 de 3 V  (corrente contínua) Tipo CR 2032 (botão)
Especificações Bluetooth®	Versão 5.0 (até 10 m de alcance)
Banda de frequência	2,4 GHz
Potência de emissão	< 10 dBm
Sistemas operativos suportados	iOS 8.0 ou superior / Android 6.0 ou superior
Temperatura de funcionamento	5 °C - 35 °C
Temperatura de armazenamento	+0 °C - 40 °C
Humidade do ar (sem condensação)	≤ 75%
Peso	aprox. 24 g
SELFIE STICK	
Amplitude de fixação (aperto)	aprox. 54 - 80 mm
Carga máx.	aprox. 500 g
Comprimento	aprox. 30 cm - 100 cm
Peso	aprox. 160 g
MINI TRIPÉ	
Carga máx.	1 kg
Peso	aprox. 120 g

Declaração UE de Conformidade simplificada

CE A Kompernaß Handels GmbH declara, pela presente, que o tipo de equipamento de rádio **Selfie-stick Bluetooth® SSBS 3.0 A1** está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da Diretiva Equipamentos de Rádio 2014/53/EU e da Diretiva RSP 2011/65/EU.

A Declaração UE de Conformidade na íntegra está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://dl.kompernass.com/361070_DOC.pdf.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 123456_7890) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 361070_2007.

Assistência Técnica

PT

Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 361070_2007

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 20

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	20
Hinweise zu Warenzeichen	20
Bestimmungsgemäße Verwendung	20
Verwendete Warnhinweise und Symbole.	21

Sicherheit. 22

Hinweise zur Funkschnittstelle.	23
Sicherheitshinweise zu Batterien.	23

Teilebeschreibung/Bedienelemente 25

Inbetriebnahme 25

Lieferumfang prüfen	25
Entsorgung der Verpackung	26
Batterie einlegen/wechseln	26

Bedienung und Betrieb. 27

Verbindung mit einem Smartphone herstellen	27
Smartphone auf dem Selfiestick befestigen	28
Selfies fotografieren	29
Mini-Stativ verwenden	29

Fehlersuche 30

Reinigung 31

Lagerung bei Nichtbenutzung 31

Entsorgung 31

Anhang 32

Technische Daten	32
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	32
Garantie der Kompernaß Handels GmbH.	33
Service	35
Importeur	35

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Hinweise zu Warenzeichen

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Gerät der Informationstechnik und ist ausschließlich zum Herstellen von Selfies (Selbstportraits) über ein **Bluetooth®**-fähiges Smartphone vorgesehen. Durch das ¼ Zoll-Gewinde an der Unterseite des Handgriffes kann das Mini-Stativ aufgeschraubt und somit als standfestes Tischstativ verwendet werden. Mit dem abnehmbaren Fernauslöser können Aufnahmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern gemacht werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet (falls zutreffend):

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Produkt. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Achten Sie bei der Verwendung des Produktes darauf, dass alle Komponenten des Produktes fest verbunden sind.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Produkt vor.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Produkt fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

Hinweise zur Funkschnittstelle

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in Ihrer Funktion beeinträchtigen.
- **⚠ WARNUNG!** Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers oder des implantierten Defibrillators durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt mit eingeschalteter Funkkomponente nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder Feuer auslösen können.
- Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.
- Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Für den sicheren Umgang mit Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- **⚠ WARNUNG!** Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wird diese Knopfzelle heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Bewahren Sie alte und neue Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen, da in diesem Fall enthaltene Chemikalien auslaufen können.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Chemikalien können dauerhafte Schäden am Produkt verursachen. Im Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- Chemikalien, die aus einer Batterie austreten, können zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Wenn das Batteriefach nicht mehr sicher zu verschließen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Teilebeschreibung/Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ Mini-Stativ
- ❷ Smartphone-Halterung
- ❸ Feststellschraube
- ❹ Teleskopstange
- ❺ Handgriff
- ❻ Handschlaufe
- ❼ ¼ Zoll-Gewinde (Unterseite)
- ❽ Fernauslöser
- ❾ ⏻ -Taste (EIN-/AUS-Taste)
- ❿ Betriebs-LED (rot/blau)
- ⓫ 📷 -Taste (Auslösetaste)
- ⓬ Batteriefachdeckel
- ⓭ 📶 -Taste (**Bluetooth®**)
- ⓮ Fernauslöser-Halterung

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Selfiestick
- Fernauslöser
- Fernauslöser-Halterung
- Mini-Stativ
- Knopfzelle CR 2032
- Quick Start Guide
- Diese Bedienungsanleitung
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Produktes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Entsorgung der Verpackung



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterie einlegen/wechseln

- ◆ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Fernauslösers **8**. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel **12**, mit z. B. einer Münze, in die Pfeilrichtung **OPEN**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel **12** auf das geöffnete Schlosssymbol  zeigt.
- ◆ Legen Sie eine Batterie vom Typ CR 2032 in das Batteriefach ein. Der Pluspol muss dabei nach oben zeigen.
- ◆ Setzen Sie den Batteriefachdeckel **12** wieder auf die Rückseite des Fernauslösers **8** und verriegeln Sie das Batteriefach. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel **12** in die Pfeilrichtung **CLOSE**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel **12** auf das geschlossene Schlosssymbol  zeigt. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring ordentlich im Rahmen des Batteriefachs liegt.

HINWEIS

- Wenn die Betriebs-LED **10** im Sekundentakt rot blinkt, ist die Batterie erschöpft und muss ersetzt werden.

Bedienung und Betrieb

Verbindung mit einem Smartphone herstellen

Bevor Sie den Selfiestick verwenden können, müssen Sie zunächst den Fernauslöser **8** mittels **Bluetooth®** mit einem kompatiblen Smartphone koppeln.

HINWEIS

- ▶ Dieses Produkt unterstützt die Systeme iOS 8.0 oder höher sowie Android 6.0 oder höher. Da Android ein Open-Source-System ist, bestimmt jeder Hersteller die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann bei manchen Smartphones mit der Original-Kamera-App kein Bild ausgelöst werden und es kommt zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der -Taste **11**. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.
- ◆ Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die -Taste **9**, um den Fernauslöser **8** einzuschalten. Die Betriebs-LED **10** leuchtet 1 x rot und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser **8** befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus. Wenn Sie die Kopplung nicht innerhalb von 1 Minute herstellen, schaltet sich der Fernauslöser **8** automatisch aus.
- ◆ Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone die **Bluetooth®**-Funktion und suchen Sie nach **Bluetooth®**-Geräten. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- ◆ Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Smartphones den Eintrag **SSBS 3.0 A1**, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung erlischt die Betriebs-LED **10**.
- ◆ Um den Fernauslöser **8** auszuschalten, drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die -Taste **9**. Die Betriebs-LED **10** blinkt 3 x kurz rot und erlischt dann vollständig.

HINWEIS

- Der Fernauslöser **8** verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Smartphone. Wenn Ihr Smartphone sich nicht automatisch wieder mit dem Fernauslöser **8** verbindet, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Wenn Sie ein anderes Smartphone mit dem Fernauslöser **8** verbinden möchten, drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden die **Bluetooth**-Taste **13**. Die Betriebs-LED blinkt 2 x kurz blau und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser **8** befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus und kann jetzt mit einem anderen Smartphone verbunden werden.

Smartphone auf dem Selfiestick befestigen

- ◆ Klappen Sie die Klemmen der Smartphone-Halterung **2** auf.
- ◆ Platzieren Sie das Smartphone zwischen den Klemmen der Smartphone-Halterung **2**, indem Sie die obere Klemme gegen die Federkraft auseinanderdrücken. Prüfen Sie den sicheren Halt Ihres Smartphones.
- ◆ Lösen Sie die Feststellschraube **3** und stellen Sie den vertikalen Neigungswinkel des Smartphones ein. Fixieren Sie das Smartphone in der gewünschten Position, indem Sie die Feststellschraube **3** wieder festziehen.
- ◆ Befestigen Sie bei Bedarf den Fernauslöser **8** mit Hilfe der Fernauslöser-Halterung **14** am ersten Element der Teleskopstange **4**.

Selfies fotografieren

- ◆ Lösen Sie die Verriegelung der Teleskopstange ④, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ◆ Ziehen Sie nun die Teleskopstange ④ auf die gewünschte Länge heraus. Drehen Sie die einzelnen Elemente der Teleskopstange ④ im Uhrzeigersinn, um sie festzustellen.
- ◆ Wenn Sie die Teleskopstange ④ wieder lösen möchten, drehen Sie die einzelnen Elemente in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn).
- ◆ Schalten Sie die Kamera-Funktion am Smartphone ein.
- ◆ Drücken Sie die  -Taste ⑪ auf dem Fernauslöser ⑧. Ihr Smartphone macht ein Foto. Die Betriebs-LED ⑩ blinkt 1 x kurz blau.

HINWEIS

- Wird die  -Taste ⑪ für ca. 6 Minuten nicht betätigt, schaltet sich der Fernauslöser ⑧ automatisch aus.

Mini-Stativ verwenden

- ◆ Schrauben Sie das Mini-Stativ ① in das 1/4 Zoll-Gewinde ⑦ auf der Unterseite des Handgriffs ⑤.
- ◆ Klappen Sie die Beine des Mini-Stativs ① immer vollständig aus, um die bestmögliche Stabilität zu erhalten.

Fehlersuche

Der Fernauslöser ⑧ lässt sich nicht einschalten.

- Die verwendete Batterie ist entladen. Wechseln Sie die Batterie aus (siehe Kapitel **Batterie einlegen/wechseln**).

Die Bluetooth® -Verbindung kann nicht hergestellt werden.

- Die **Bluetooth®**-Funktion am Smartphone ist nicht aktiviert. Schalten Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem Smartphone ein. Weitere Informationen finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.
- Die Entfernung zwischen Fernauslöser ⑧ und Smartphone ist zu groß. Stellen Sie sicher, dass der Fernauslöser ⑧ maximal 10 Meter vom Smartphone entfernt ist.
- Ggf. verwendet Ihr Smartphone ein nicht unterstütztes Betriebssystem. Überprüfen Sie die Version Ihres Betriebssystems an Ihrem Smartphone (Unterstützte Betriebssysteme siehe Kapitel **Technische Daten**).

Bei Betätigung der -Taste ⑪ wird kein Bild aufgenommen.

- Jeder Hersteller bestimmt die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann es zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der  -Taste ⑪ kommen, z. B. Kamera zoomt anstelle ein Bild aufzunehmen. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.

Die Betriebs-LED ⑩ blinkt im Sekundentakt rot.

- Die Batterie im Fernauslöser ⑧ ist erschöpft und muss ersetzt werden (siehe Kapitel **Batterie einlegen/wechseln**).

Reinigung

ACHTUNG

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Produktes zu vermeiden.
 - ▶ Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Produktes angreifen.
- ◆ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- ◆ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- ◆ Bei längerer Lagerung sollte die Batterie entnommen werden, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Entsorgung



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden können. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

Anhang

Technische Daten

FERNAUSLÖSER	
Spannungsversorgung	1 x 3 V  (Gleichstrom) Typ CR 2032 (Knopfzelle)
Bluetooth® -Spezifikationen	Version 5.0 (bis zu 10 m Reichweite)
Frequenzband	2,4 GHz
Sendeleistung	< 10 dBm
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 8.0 oder höher / Android 6.0 oder höher
Betriebstemperatur	5°C – 35°C
Lagertemperatur	0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Gewicht	ca. 24 g
SELFIESTICK	
Klemmbereich	ca. 54 – 80 mm
Max. Belastung	ca. 500 g
Länge	ca. 30 cm – 100 cm
Gewicht	ca. 160 g
MINI-STATIV	
Max. Belastung	1 kg
Gewicht	ca. 120 g

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH,
dass der Funkanlagentyp **Bluetooth®-Selfie-Stick**
SSBS 3.0 A1 den grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU
und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter folgender
Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompernass.com/361070_DOC.pdf.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 361070_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 361070_2007

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado das informações · Stand der Informationen:

10/2020 · Ident.-No.: SSBS3.0A1-092020-1

IAN 361070_2007

5 