

# SILVERCREST®



## WET & DRY HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B3

(HR)

### RUČNI USISAVAČ ZA MOKRO I SUHO

Upute za upotrebu

(RO)

### ASPIRATOR DE MÂNĂ PENTRU ASPIRARE UMEDĂ ȘI USCĂȚĂ

Instrucțiuni de utilizare

(DE) (AT) (CH)

### HANDSTAUBSAUGER NASS UND TROCKEN

Bedienungsanleitung

(RS)

### RUČNI USISIVAČI ZA MOKRO I SUVO USISAVANJE

Uputstvo za upotrebu

(BG)

### ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ

Ръководство за експлоатация

IAN 364721\_2101

(HR) (RS)  
(RO) (BG)



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

---

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

---

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

---

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.


---

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

|          |                             |          |    |
|----------|-----------------------------|----------|----|
| HR       | Upute za upotrebu           | Stranica | 1  |
| RS       | Uputstvo za upotrebu        | Strana   | 15 |
| RO       | Instrucțiuni de utilizare   | Pagina   | 29 |
| BG       | Ръководство за експлоатация | Страница | 45 |
| DE/AT/CH | Bedienungsanleitung         | Seite    | 63 |

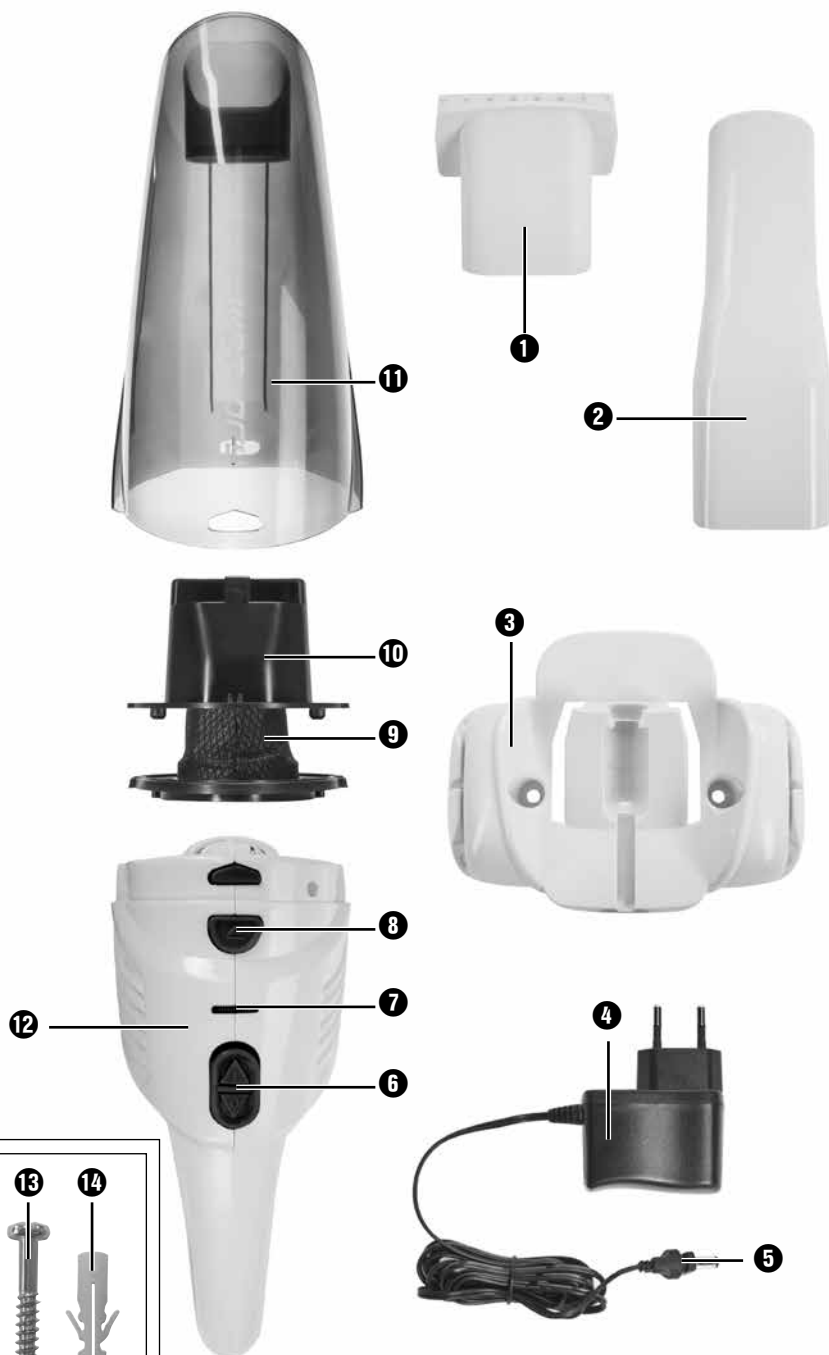**A****B****2x**

## Sadržaj

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>Namjenska uporaba</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>Opseg isporuke</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>Opis uređaja</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Tehnički podaci</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>Važne sigurnosne napomene</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Prije prve uporabe</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>Informacije o baterijama</b>               | <b>8</b>  |
| <b>Montaža zidnog držača</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>Punjenje</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>Rukovanje</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>Čišćenje</b>                               | <b>11</b> |
| <b>Zbrinjavanje</b>                           | <b>12</b> |
| <b>Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH</b> | <b>13</b> |
| Servis                                        | 14        |
| Uvoznik                                       | 14        |

## Uvod

Srdačno čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja.

Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i odlaganje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, priložite i također predajte i svu dokumentaciju.

## Namjenska uporaba

Ručni usisivač smije se koristiti isključivo za usisavanje suhih i mokrih površina, odnosno za usisavanje suhe i mokre nečistoće ili tekućina. Uređajem se ne smije usisavati ljude ili životinje. Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nenamjenske uporabe uređaja ili uslijed pogrešnog načina rukovanja. Uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

## Opseg isporuke

- Ručni usisavač
- Nastavak za fuge
- Sapnica za mokro usisavanje
- Zidni držač
- Materijal za montažu (2 vijka, 2 tiple)
- Mrežni adapter
- Upute za uporabu

Neposredno nakon raspakiranja provjerite kompletnost obima isporuke.

## Opis uređaja

(Za slike vidi isklopnu stranicu)

### Slika A:

- ❶ Sapnica za mokro usisavanje
- ❷ Nastavak za fuge
- ❸ Zidni držač
- ❹ Mrežni adapter
- ❺ Šuplji utikač
- ❻ Prekidač Uklj/Isklj
- ❼ Lampica za kontrolu punjenja (crvena/zelena)
- ❽ Tipka za deblokadu
- ❾ Vrećice za prašinu s filtrom
- ❿ Filtar za prašinu
- ⓫ Spremnik za prljavštinu
- ⓬ Blok motora

### Slika B:

- ❿ Vijak
- ⓭ Tipka

### NAPOMENA

- Uređaj se isporučuje s nenapunjenim baterijama. Prije prve uporabe uređaja baterije treba puniti.

## Tehnički podaci

### Uređaj

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Ulazni napon  | 9,6 V === (Istosmjerna struja) |
| Ulazna struja | 0,5 A                          |

### Baterije

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet | 2200 mAh                                                               |
| Baterija  | 7.4 V === (Istosmjerna struja)<br>(2 x 3.7 V Litijski-ionska baterija) |

### Mrežni adapter

|                                          |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvođač                               | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>NJEMAČKA,<br>Nadležni sud AG Bochum<br>Broj sudskog registra: HRB 4598 |
| Model                                    | SAS 7.4 LI B3-1                                                                                                                     |
| Ulazni napon                             | 100 - 240 V ~ (izmjenična struja)                                                                                                   |
| Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona   | 50/60 Hz                                                                                                                            |
| Izlazni napon                            | 9,6 V === (Istosmjerna struja)                                                                                                      |
| Izlazna struja                           | 0,5 A                                                                                                                               |
| Izlazna snaga                            | 4,8 W                                                                                                                               |
| Prosječna učinkovitost pri radu          | 78,3 %                                                                                                                              |
| Učinkovitost pri malom opterećenju (10%) | 72,1 %                                                                                                                              |
| Snaga uređaja bez opterećenja            | 0,07 W                                                                                                                              |
| Ulazna struja                            | 0,3 A                                                                                                                               |
| Polaritet                                |  (Plus unutra, minus izvana)                     |
| Razred zaštite                           | II /  (dvostruka izolacija)                      |
| Razred učinkovitosti 6                   |                                                  |

### NAPOMENA

- Za prebacivanje proizvoda između 50 i 60 Hz nije potreban nikakav zahvat korisnika. Proizvod će se prilagoditi i raditi i na 50 i na 60 Hz.

## Važne sigurnosne napomene

### **OPASNOST - STRUJNI UDAR!**

- ▶ Ručni usisivač nikada ne koristite ako su oštećeni kabel, utikač ili kućište.
- ▶ Oštećeni mrežni utikač ili mrežni kabel mora zamijeniti ovlašteno stručno osoblje, servis za kupce ili druga slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- ▶ Popravke smije obavljati isključivo stručna radionica. Ni u kom slučaju samostalno ne otvarajte uređaj. Zahvati, koje nije izvršila autorizirana radionica, mogu dovesti do ozljeda.
- ▶ Prije uključivanja uređaja provjerite da napon naveden u tehničkim podacima uređaja odgovara mrežnom naponu.
- ▶ Mrežni adapter ili uređaj nikada ne dirajte mokrim ili vlažnim rukama.
- ▶ Mrežni adapter ne koristite zajedno s produžnim kabelom, već ga neposredno priključite na utičnicu.



Ovaj uređaj ne punite i ne koristite na otvorenom.

 **Oprez!**  **Upozorenje:** Mogućnost strujnog udara !  
Ne otvarati kućište proizvoda !

### **UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!**

- ▶ Ne mijenjajte nastavke dok uređaj radi.
- ▶ Ručni usisivač ne koristite za usisavanje šiljatih predmeta ili krhotina stakla.
- ▶ Nikada ne usisavajte goruće šibice, žareći pepeo ili goruće opuške.
- ▶ Ručni usisivač nikada ne koristite za usisavanje kemijskih proizvoda, kamene prašine, gipsa, cementa ili sličnih tvari.
- ▶ Uređaj nije prikladan za zapaljive i eksplozivne tvari, niti za kemijske ili agresivne tekućine.

## **⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!**

- ▶ Uređaj uvijek skladištite u zatvorenim prostorijama. Da biste spriječili nezgode, uređaj nakon uporabe uvijek čuvajte na suhom mjestu.
- ▶ Pod ekstremnim uvjetima baterije mogu procuriti. U slučaju kontakta tekućine s kožom ili očima, mjesto dodira odmah isperite čistom vodom. Potražite liječničku pomoć.
- ▶ Ovaj uređaj smiju koristiti djeca stara 8 godina ili više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su primile poduku o sigurnom rukovanju uređajem te su razumjele opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Čišćenje i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora.
- ▶ Budite posebno pažljivi kada ručni usisivač koristite na stepenicama.

## **⚠ POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!**

- ▶ Koristite isključivo opremu koju preporučuje proizvođač.
- ▶ Mrežni adapter se ne smije koristiti u druge svrhe. Zidni držač i punjač nikada ne nosite tako, da vise na kabelu. Ne povlačite kabel, kada želite premjestiti uređaj.
- ▶ Uvijek uhvatite mrežni utikač, kada uređaj želite isključiti iz utičnice.
- ▶ Obavezno obratite pažnju na to da ručni usisivač ne odlazete pokraj radijatora, pećnica ili drugih zagrijanih uređaja ili površina.

## ⚠ POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!

- ▶ Uvijek obratite pažnju na to da otvori za ventilaciju ostanu slobodni. Blokirana cirkulacija zraka može dovesti do pregrijavanja i oštećenja uređaja.
- ▶ Uređaj je doduše predviđen i za usisavanje manjih količina vode, ali njegovo kućište nije otporno na rasprskavanje vode. Uređaj stoga ne uranjajte u vodu i ne izlažite ga vlazi!
- ▶  Proizvod sadrži litij-ionsku bateriju, odnosno ista je priložena uz proizvod. Baterije ne bacajte u vatru i ne izlažite ih visokim temperaturama. Postoji opasnost od eksplozije!
- ▶ Ručni usisivač ne koristite bez umetnutog filtra za prašinu.
- ▶ Punjač ne koristite za druge proizvode i ne pokušavajte uređaj puniti pomoću druge stanice za punjenje. Koristite isključivo punjač isporučen zajedno s ovim uređajem.
- ▶ Nikada ne pokušavajte **puniti baterije, koje za to nisu predviđene.**
- ▶ Baterije u ovom uređaju ne mogu se zamijeniti.

## Prije prve uporabe

- Odstranite svu ambalažu s uređaja.
- Pritisnite vrećicu filtra za prašinu ⑨ i filter za prašinu ⑩ lagano u spremnik za prljavštinu ⑪. Moguće je da su se tijekom transporta olabavili, te stoga ne leže ispravno u spremniku za prljavštinu ⑪.
- Postavite spremnik za prljavštinu ⑪ na blok motora ⑫:
  - Gurnite plastični jezičac na donjoj strani ručnog usisavača u utor na spremniku za prljavštinu ⑪.
  - Pritisnite tipku za deblokadu ⑧ i istovremeno gurnite spremnik za prljavštinu ⑪ na blok motora ⑫.
  - Otpustite tipku za deblokadu ⑧ tako, da blokada zahvati u utor. Spremnik za prljavštinu ⑪ sada je čvrsto postavljen na blok motora ⑫.

## Informacije o baterijama


- 1) Ručni usisivač radi na punjive litij-ionske baterije.
- 2) Za održavanje baterije preporučujemo sljedeće: Nakon punjenja baterija punjač **4** izvučite iz mrežne utičnice. Punjač **4** utaknite u utičnicu tek kada snaga usisavanja ručnog usisivača osjetno oslabi.

## Montaža zidnog držača

### **⚠ OPASNOST - STRUJNI UDAR!**

- Provjerite da se u zidu, u kojem namjeravate izbušiti rupe za zidni držač **3** ne nalaze električni kabeli ili drugi vodovi. Postoji opasnost po život ukoliko svrdlom izbušite električni vod pod naponom!

- 1) Šuplji utikač **5** punjača **4** utaknite u zidni držač **3** na način prikazan na sljedećoj slici. Zakretanjem fiksirajte šuplji utikač **5**.

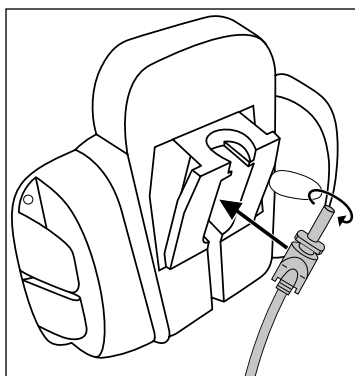

- 2) Potražite prikladno mjesto za montažu zidnog držača **3**: Ručni usisivač morate moći bez problema iz njega izvući, a mrežna utičnica za punjač **4** mora biti nadohvat.
- 3) Izbušite dvije rupe u razmaku od oko 61 mm. Koristite zidni držač **3** za obilježavanje rupa: tako ćete ispravno izmjeriti razmak. Rupe za bušenje moraju odgovarati tiplama veličine 5 mm.
- 4) Umetnite tiplje **14** u rupe i fiksirajte zidni držač **3** pomoću vijaka **13**.
- 5) Sapnice možete nataknuti na bočne držače pribora.
- 6) Utaknite punjač **4** u mrežnu utičnicu.

## Punjenje

### NAPOMENA

- Provjerite da je prekidač Uklj/Isklj **6** gurnut unazad (položaj „0“), prije nego što započnete s punjenjem.
- Umetnite ručni usisivač s gornje strane u zidni držač **3**, tako da šuplji utikač **5** klizne u utikač na uređaju. Lampica za kontrolu punjenja **7** će treptati crveno i postupak punjenja započinje.
- **Važno:** Kada ručni usisivač ponovno ima dovoljno snage za usisavanje, lampica za kontrolu punjenja **7** svijetlit će zeleno. To ne znači da su baterije sasvim napunjene. Kada lampica za kontrolu punjenja **7** svijetli zeleno, znači da su baterije napunjene otprilike 80%.
- Kada je postupak punjenja dovršen, što kod potpuno ispraznjenih baterija može trajati 5 sati, uređaj automatski prelazi u režim održavanja napona (funkcija održavanja). Uređaj ipak ne ostavljajte stalno priključen na punjač **4**, tako da ne dođe do eventualnog oštećenja baterija.
- Baterije napunite tek onda, kada učinak usisavanja ručnog usisavača osjetno oslabi i kada lampica za kontrolu punjenja **7** treperi zeleno.

### NAPOMENA

- Ručni usisivač možete puniti i neposredno pomoću punjača **4**. U tu svrhu izvadite šuplji utikač **5** laganim zakretanjem iz zidnog držača **3** i umetnite ga u utičnicu na ručnom usisivaču.

## Rukovanje

### POZOR!

- Usisni otvor u svakom trenutku mora biti prohodan i ne smije biti začepljen. Začepljenja uzrokuju pregrijavanje i oštećenja motora.

### NAPOMENE


- Pazite da filtar za prašinu **10** uvijek bude umetnut prije korištenja uređaja.
  - Tekućinu usisavajte samo dok se spremnik za prljavštinu **11** ne napuni do oznake MAX.
- 1) Skinite ručni usisivač sa zidnog držača **3** ili ukoliko ne koristite zidni držač **3**, izvucite šuplji utikač **5** iz utičnice.
  - 2) U usisni otvor umetnite odgovarajuću sapnicu po želji:
    - sapnicu za fuge **2**, da biste očistili uska i teško dostupna mjesta.
    - sapnicu za mokro usisavanje **1**, za usisavanje tekućina.

## NAPOMENA



- Nakon što ste usisali tekućine, odmah očistite spremnik za prljavštinu **11**. U protivnom će doći do stvaranja bakterija i klica! Pazite da vrećica za prašinu s filtrom **9** bude potpuno osušena, prije nego što uređaj ponovo koristite.

## NAPOMENA ZA USISAVANJE TEKUĆINA

- Ako ste usisali tekućinu, uređaj držite tako da je sapnica za mokro usisavanje **1** usmjerena prema dolje:

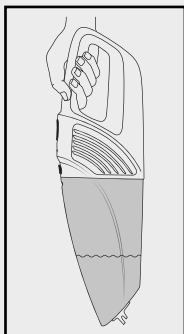

- Ako uređaj držite vodoravno, ili tako da je sapnica za mokro usisavanje **1** usmjerena prema gore, može doći do istjecanja tekućine.

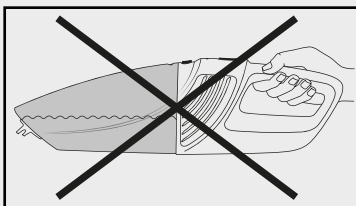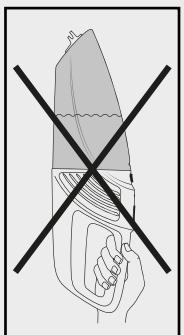

- 3) Za uključivanje uređaja gurnite prekidač Uklj/Isklj **6** prema naprijed. Lampica za kontrolu punjenja **7** će zasvijetliti zeleno.
- 4) Nakon uporabe gurnite prekidač Uklj/Isklj **6** prema nazad.

## NAPOMENA

- Umetnite ručni usisivač u zidni držač **3** i započnite s postupkom punjenja kada snaga usisavanja osjetno oslabi i svjetiljka za kontrolu punjenja **7** treperi zeleno.

## Čišćenje

Za postizanje najboljih rezultata ispraznite spremnik za prljavštinu 11 i očistite filter za prašinu 10 nakon svake uporabe.

### **POZOR! OŠTEĆENJE PROIZVODA!**

- Ne koristite agresivna, kemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ova sredstva oštećuju površinu uređaja.

- 1) Da biste otvorili spremnik za prljavštinu 11, pritisnite tipku za deblokadu 8 i skinite spremnik za prljavštinu 11.
- 2) Izvadite filter za prašinu 10 iz spremnika za prljavštinu 11.
- 3) Ispraznite spremnik za prljavštinu 11.
- 4) Izvucite vrećicu filtra za prašinu 9 s držačem iz filtra za prašinu 10.
- 5) Isperite vrećicu filtra za prašinu 9 u hladnoj vodi i pričekajte da se sasvim osuši, prije nego je ponovo umetnete u filter za prašinu 10. Ne sušite filter vrućim zrakom.
- 6) Filter za prašinu 10 ponovo umetnite u spremnik za prljavštinu 11. Pazite da filter za prašinu 10 bude ravno umetnut i da gumena brtva zatvara spremnik za prljavštinu 11.
- 7) Postavite spremnik za prljavštinu 11 ponovo na blok motora 12:
  - Gurnite plastični jezičac na donjoj strani ručnog usisavača u utor na spremniku za prljavštinu 11.
  - Pritisnite tipku za deblokadu 8 i istovremeno gurnite spremnik za prljavštinu 11 na blok motora 12.
  - Otpustite tipku za deblokadu 8 tako, da blokada zahvati u utor. Spremnik za prljavštinu 11 sada je čvrsto postavljen na blok motora 12.
- 8) Očistite kućište i dvije sapnice lagano navlaženom krpom. U slučaju tvrdokornih onečišćenja, na krpu dodajte malo blagog sredstva za čišćenje.
- 9) Sve dijelove dobro osušite prije ponovne uporabe uređaja ili prije odlaganja uređaja.

## Zbrinjavanje

### NAPOMENA

- Ovaj uređaj sadrži baterije, koje ne mogu biti izgrađene. Izgradnju ili zamjenu baterija smiju izvršiti isključivo proizvođač, njegov servis za kupce ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasne situacije. Prilikom zbrinjavanja napomenite da ovaj uređaj sadrži baterije.



**Uređaj nikako ne smijete baciti s običnim kućnim otpadom.**

**Ovaj proizvod podliježe europskoj direktivi 2012/19/EU.**

Uređaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje otpada ili preko komunalne ustanove za zbrinjavanje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju dvojbe obratite se mjesnom poduzeću za odlaganje otpada.



O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.



Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja, te se stoga mogu reciklirati.

Ambalažu koja Vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Pakiranje zbrinite na ekološki ispravan način.

Pazite na oznake na različitim ambalažnim materijalima i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:

1–7: Plastika,

20–22: Papir i karton,

80–98: Kompozitni materijali

## **Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH**

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

### **Uvjeti jamstva**

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

### **Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka**

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

### **Opseg jamstva**

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren. Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla. Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati. Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

## Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo vam omogućili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 123456\_7890) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski ili preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 364721\_2101.

## Servis



**Servis Hrvatska**

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: [kompernass@lidl.hr](mailto:kompernass@lidl.hr)

IAN 364721\_2101

## Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,  
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,  
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

### Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMAČKA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Sadržaj

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                        | <b>16</b> |
| <b>Namenska upotreba</b>           | <b>16</b> |
| <b>Obim isporuke</b>               | <b>16</b> |
| <b>Opis aparata</b>                | <b>17</b> |
| <b>Tehnički podaci</b>             | <b>18</b> |
| <b>Važne bezbednosne napomene</b>  | <b>19</b> |
| <b>Pre prvog puštanja u rad</b>    | <b>21</b> |
| <b>Informacije o akumulatorima</b> | <b>22</b> |
| <b>Montaža zidnog držača</b>       | <b>22</b> |
| <b>Punjenje akumulatora</b>        | <b>23</b> |
| <b>Rukovanje</b>                   | <b>23</b> |
| <b>Čišćenje</b>                    | <b>25</b> |
| <b>Odlaganje</b>                   | <b>26</b> |
| <b>Servis</b>                      | <b>26</b> |
| <b>Garancija i garantni list</b>   | <b>27</b> |

## Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

## Namenska upotreba

Ručni usisivač sme da se koristi samo za usisavanje suvih ili vlažnih površina, odn. suve ili vlažne prljavštine ili tečnosti. Ovim aparatom ne smeju da se usisavaju ljudi ili životinje. Svaka druga upotreba ili promena aparata važi kao nenamenska i krije znatne opasnosti od nezgoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala usled nenamenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja. Aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

## Obim isporuke

- Ručni usisivač
- Nastavak za usisavanje prljavštine iz fuga
- Nastavak za usisavanje tečnosti
- Zidni držač
- Materijal za montažu (2 vijka, 2 tipla)
- Naponska jedinica
- Uputstvo za upotrebu

Prekontrolišite obim isporuke na celovitost odmah nakon raspakivanja.

## Opis aparata

(Pogledajte slike na preklopnoj strani)

### Slika A:

- ❶ Nastavak za usisavanje tečnosti
- ❷ Nastavak za usisavanje prljavštine iz fuga
- ❸ Zidni držač
- ❹ Naponska jedinica
- ❺ Šuplji utikač
- ❻ Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ❼ Lampica za kontrolu napunjenosti (crvena/zelena)
- ❽ Taster za deblokadu
- ❾ Kesa za filter prašine
- ❿ Filter prašine
- ⓫ Posuda za prljavštinu
- ⓬ Blok motora

### Slika B:

- ❿ Vijak
- ⓭ Tiplovi

### **NAPOMENA**

- Aparat se isporučuje sa nenapunjenim akumulatorima. Pre prve upotrebe aparata, napunite akumulator.

## Tehnički podaci

| Aparat                                 |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulazni napon                           | 9,6 V === (jednosmerna struja)                                                                                                            |
| Ulazna struja                          | 0,5 A                                                                                                                                     |
| Akumulatori                            |                                                                                                                                           |
| Kapacitet                              | 2200 mAh                                                                                                                                  |
| Akumulator                             | 7,4 V === (jednosmerna struja)<br>(2 x 3,7 V litijum-jonski akumulator)                                                                   |
| Naponska jedinica                      |                                                                                                                                           |
| Proizvođač                             | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>NEMAČKA,<br>registracioni sud: Osnovni sud Bochum<br>Broj registra: HRB 4598 |
| Tipska oznaka                          | SAS 7.4 LI B3-1                                                                                                                           |
| Ulazni napon                           | 100 - 240 V ~ (izmjenična struja)                                                                                                         |
| Frekvencija ulaznog izmjeničnog napona | 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| Izlazni napon                          | 9,6 V === (Istosmjerna struja)                                                                                                            |
| Izlazna struja                         | 0,5 A                                                                                                                                     |
| Izlazna snaga                          | 4,8 W                                                                                                                                     |
| Prosečna efikasnost u radu             | 78,3 %                                                                                                                                    |
| Efikasnost kod malog opterećenja (10%) | 72,1 %                                                                                                                                    |
| Ulazna snaga bez opterećenja           | 0,07 W                                                                                                                                    |
| Ulazna struja                          | 0,3 A                                                                                                                                     |
| Polaritet                              |  (plus unutra, minus spolja)                           |
| Razred zaštite                         | II /  (dvostruka izolacija)                            |
| Klasa efikasnosti 6                    |                                                        |

### NAPOMENA

- Nije potrebna nikakva akcija od strane korisnika, da bi se proizvod prebacio između 50 i 60 Hz. Proizvod se prilagođava i frekvenciji od 50 i od 60 Hz.

**NAPOMENA**

Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

**Važne bezbednosne napomene****⚠ OPASNOST – ELEKTRIČNI UDAR!**

- ▶ Nikada ne koristite ručni usisivač kada su kabl, utikač ili kućište oštećeni.
- ▶ U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje, korisnički servis, ili slično kvalifikovana osoba što pre zameni oštećeni mrežni utikač ili električni kabl.
- ▶ Pobrinite se da popravke obavlja isključivo ovlašćeni servis. Ni u kom slučaju ne otvarajte sami aparat. Intervencije koje ne obavlja ovlašćeni servis, mogu da dovedu do povreda.
- ▶ Pre uključivanja aparata, uverite se da napon, propisan u tehničkim podacima, odgovara mrežnom naponu.
- ▶ Nikada ne dirajte naponsku jedinicu ili aparat mokrim ili vlažnim rukama.
- ▶ Ne koristite naponsku jedinicu sa produžnim kablom, već uključite naponsku jedinicu direktno u utičnicu.



Ne punite, odn. ne koristite ovaj aparat na otvorenom prostoru.

**⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- ▶ Ne zamenjujte delove pribora dok aparat radi.
- ▶ Ne koristite ručni usisivač za usisavanje šiljatih predmeta ili komada stakla.
- ▶ Nikada ne usisavajte zapaljene šibice, tinjajući pepeo ili opuške od cigareta.

## **⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!**

- ▶ Ne koristite ručni usisivač za usisavanje hemijskih proizvoda, kamene prašine, gipsa, cementa ili drugih sličnih čestica.
- ▶ Aparat nije pogodan za zapaljive ili eksplozivne materije ili hemijske i agresivne tečnosti.
- ▶ Ostavljajte aparat uvek u zatvorenom prostoru. Da biste sprečili nezgode, posle upotrebe čuvajte aparat na suvom mestu.
- ▶ Pod ekstremnim uslovima može da se pojavi curenje iz ćelija akumulatora. U slučaju kontakta tečnosti sa kožom ili očima, odmah isperite mesto kontakta čistom vodom. Obratite se lekaru.
- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.
- ▶ Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- ▶ Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje aparata bez nadzora.
- ▶ Budite posebno oprezni kada koristite ručni usisivač na stepenicama.

## **⚠ PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!**

- ▶ Koristite samo delove pribora koje je preporučio proizvođač.
- ▶ Ne koristite naponsku jedinicu u druge svrhe. Nikada ne nosite zidni držač ili naponsku jedinicu za kabl. Ne vucite za kabl kada želite da premestite aparat.
- ▶ Uvek uhvatite za utikač da biste isključili aparat iz struje.
- ▶ Obavezno obratite pažnju na to, da ručni usisivač ne ostavljate pored grejnih tela, pećnice ili drugih vrućih aparata ili površina.

## ⚠ PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Uvek vodite računa da su otvori za ventilaciju slobodni. Blokirana cirkulacija vazduha može da dovede do pregrevanja i oštećenja aparata.
- Iako je aparat predviđen za usisavanje manjih količina vode, kućište aparata nije zaštićeno od prskajuće vode. Stoga, ne potapajte aparat u vodu i ne izlažite ga tečnostima!



- Proizvod je opremljen litijum-jonskim akumulatorom, odn. akumulator je priložen uz proizvod. Ne bacajte akumulatore u vatru i ne izlažite ih visokoj temperaturi. Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne koristite ručni usisivač bez umetnutog filtera prašine.
- Ne koristite naponsku jedinicu za neki drugi proizvod i ne pokušavajte da punite ovaj aparat nekim drugim punjačem. Koristite samo naponsku jedinicu koju ste dobili uz ovaj aparat.
- Nikada ne pokušavajte **da punite akumulatore koji** nisu punjivi.
- Akumulatori u ovom aparatu ne mogu da se zamene.

## Pre prvog puštanja u rad

- Uklonite sav ambalažni materijal sa aparata.
- Malo gurnite kesu za filter prašine **9** i filter prašine **10** u posudu za prljavštinu **11**. Ovi delovi mogu da se olabave tokom transporta i usled toga možda ne naležu dobro u posudi za prljavštinu **11**.
- Stavite posudu za prljavštinu **11** na blok motora **12**:
  - Gurnite plastični prednji deo usisivača na donjoj strani ručnog usisivača u udubljenje na posudi za prljavštinu **11**.
  - Pritisnite taster za deblokadu **8** i istovremeno gurnite posudu za prljavštinu **11** na blok motora **12**.
  - Pustite taster za deblokadu **8**, tako da blokada ulegne u udubljenje. Posuda za prljavštinu **11** sada čvrsto naleže na blok motora **12**.


## Informacije o akumulatorima

- 1) Ručni usisivač radi uz pomoć punjivih litijum-jonskih akumulatora.
- 2) Za negu akumulatora preporučujemo sledeće: Nakon što su akumulatori napunjeni, izvucite naponsku jedinicu ❹ iz utičnice. Ponovo povežite naponsku jedinicu ❹ sa utičnicom tek kada snaga usisavanja postane osetno slabija.

## Montaža zidnog držača

### ⚠ OPASNOST - ELEKTRIČNI UDAR!

- Vodite računa da se u zidu u kom želite da bušite rupe za držač ❸ ne nalaze strujni provodnici ili neki drugi provodnici ili cevi. Postoji opasnost po život ako burgijom nađete na provodnik pod naponom!
- 1) Stavite šuplji utikač ❺ naponske jedinice ❹ u zidni držač ❸, kao što je prikazano na sledećoj slici. Fiksirajte šuplji utikač ❺, tako što ćete ga okrenuti.

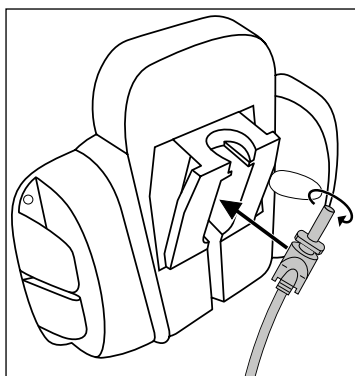

- 2) Potražite odgovarajuće mesto za montažu zidnog držača ❸:  
Ručni usisivač mora bez problema da se izvlači iz držača, a za naponsku jedinicu ❹ mora da bude dostupna posebna utičnica.
- 3) Izbušite dve rupe na rastojanju od oko 61 mm. Koristite zidni držač ❸ za označavanje rupa: na taj način je rastojanje tačno izmereno. Rupe moraju da odgovaraju tipovima od 5 mm.
- 4) Umetnite tiplove ❹ u rupe i pričvrstite zidni držač ❸ vijcima ❶.
- 5) Nastavke možete da okačite na bočne držače pribora.
- 6) Uključite naponsku jedinicu ❹ u utičnicu.

## Punjenje akumulatora

### NAPOMENA

- Pre punjenja aparata, uverite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje **6** pomeren unazad (položaj „0“).
- Stavite ručni usisivač odozgo u zidni držač **3**, tako da šuplji utikač **5** klizne u utičnicu na ručnom usisivaču. Lampica za kontrolu napunjenosti **7** treperi crveno i postupak punjenja počinje.
- **Važno:** Kada ručni usisivač ima ponovo dovoljno energije za usisavanje, lampica za kontrolu napunjenosti **7** svetli zeleno. To ne znači da su akumulatori potpuno napunjeni. Kada lampica za kontrolu napunjenosti **7** zasvetli zeleno, akumulatori su napunjeni oko 80%.
- Aparat automatski uključuje režim održavanja napunjenosti (funkcija nege) kada je postupak punjenja završen, koji u slučaju potpuno ispražnjenih akumulatora može da traje oko 5 časova. Bez obzira na to, ne ostavljajte aparat stalno priključen na naponsku jedinicu **4**, radi izbegavanja eventualnog oštećenja akumulatora.
- Ponovo napunite akumulatore, tek kada snaga usisavanja ručnog usisivača postane osetno slabija i kada lampica za kontrolu napunjenosti **7** treperi zeleno.

### NAPOMENA

- Ručni usisivač može da se puni i direktno preko naponske jedinice **4**. Da biste to uradili, izvadite šuplji utikač **5** blagim okretom iz zidnog držača **3** i uključite ga u utičnicu na usisivaču.

## Rukovanje

### PAŽNJA!

- Otvor za usisavanje mora uvek da bude slobodan i ne sme da bude začepljen. Začepljenje dovodi do pregrevanja i oštećenja motora.

### NAPOMENE

- Vodite računa da filter prašine **10** umetnete uvek pre upotrebe aparata.
- Usisavajte uvek samo onoliko tečnosti, dok se posuda za prljavštinu **11** ne napuni do oznake MAX.

- 1) Skinite ručni usisivač sa zidnog držača **3** ili, ako ne koristite zidni držač **3**, izvucite šuplji utikač **5** iz utičnice.


- 2) Ako želite, stavite odgovarajući nastavak u otvor za usisavanje:
- nastavak za usisavanje prljavštine iz fuga **2**, za čišćenje uskih, teško pristupačnih mesta.
  - nastavak za usisavanje tečnosti **1**, za usisavanje tečnosti.

## NAPOMENA



- Posle usisavanja tečnosti, odmah očistite posudu za prljavštinu **11**. U protivnom će doći do stvaranja bakterija i klica! Vodite računa da kesa za filter prašine **9** bude uvek potpuno suva pre ponovne upotrebe aparata.

## NAPOMENA ZA USISAVANJE TEČNOSTI

- Nakon usisavanja tečnosti, nosite aparat uvek sa nastavkom za usisavanje tečnosti **1** okrenutim nadole:

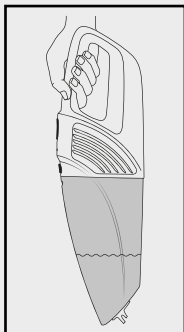

- Ako nosite aparat vodoravno ili sa nastavkom za usisavanje tečnosti **1** okrenutim nagore, može se dogoditi da tečnost iscuri:

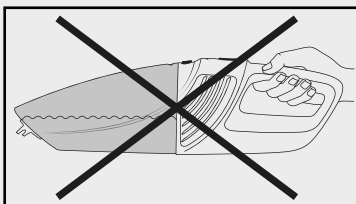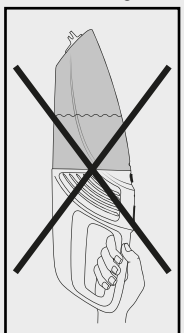

- 3) Da biste uključili aparat, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje **6** unapred. Lampica za kontrolu napunjenosti **7** svetli zeleno.
- 4) Posle upotrebe, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje **6** unazad.

## NAPOMENA

- Stavite usisivač na zidni držač **3** i započnite postupak punjenja kada snaga usisavanja postane osetno slabija i kada lampica za kontrolu napunjenosti **7** treperi zeleno.

## Čišćenje

Za postizanje najboljih rezultata, ispraznite posudu za prljavštinu **11** i očistite filter prašine **10** posle svake upotrebe.

## PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite agresivna, hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ona nagrizaју površinu aparata.

- 1) Da biste otvorili posudu za prljavštinu **11**, pritisnite taster za deblokadu **8** i izvadite posudu za prljavštinu **11**.
- 2) Izvadite filter prašine **10** iz posude za prljavštinu **11**.
- 3) Ispraznite posudu za prljavštinu **11**.
- 4) Izvadite kesu za filter prašine **9** sa držačem iz filtera prašine **10**.
- 5) Isperite kesu za filter prašine **9** u hladnoj vodi i sačekajte dok se kesa potpuno ne osuši, pre nego što je ponovo vratite u filter prašine **10**. Ne sušite je vrućim vazduhom.
- 6) Vratite filter prašine **10** u posudu za prljavštinu **11**. Vodite računa da filter prašine **10** ravnomerno naleže i da gumeni rub zatvara posudu za prljavštinu **11**.
- 7) Vratite posudu za prljavštinu **11** na blok motora **12**:
  - Gurnite plastični prednji deo usisivača na donjoj strani ručnog usisivača u udubljenje na posudi za prljavštinu **11**.
  - Pritisnite taster za deblokadu **8** i istovremeno gurnite posudu za prljavštinu **11** na blok motora **12**.
  - Pustite taster za deblokadu **8**, tako da blokada ulegne u udubljenje. Posuda za prljavštinu **11** sada čvrsto naleže na blok motora **12**.
- 8) Čistite kućište i oba nastavka blago navlaženom krpom. Kod tvrdokornih zaprljanja, stavite blagi deterdžent za pranje posuda na krpu.
- 9) Dobro sve osušite, pre nego što ponovo upotrebite aparat.

## Odlaganje

### NAPOMENA

- Ovaj aparat sadrži akumulatore, koji ne mogu da se demontiraju. Samo proizvođač, korisnička služba ili kvalifikovana osoba mogu da demontiraju ili zamene akumulator, da bi se izbegle opasnosti. Prilikom odlaganja, treba napomenuti da ovaj aparat sadrži akumulatore.



**Nipošto ne odlažite aparat u uobičajeni kućni otpad.  
Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU.**

Predajte aparat ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, obratite se svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.



Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.

Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:

1-7: Plastika,

20-22: Hartija i karton,

80-98: Kompozitni materijali

## Servis



Na stranici [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidllovu servisnu stranicu ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) i uneti broj proizvoda (IAN) 364721\_2101 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

## Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: [kompernass@lidl.rs](mailto:kompernass@lidl.rs)
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

## GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom name-nom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otkla-njanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

## Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

## Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

## Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda:              | RUČNI USISIVAČI ZA MOKRO I SUVO USISAVANJE                                                                                                                 |
| Model:                        | SAS 7.4 LI B3                                                                                                                                              |
| IAN/Serijski broj:            | 364721_2101                                                                                                                                                |
| Proizvođač:                   | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>NEMAČKA<br>www.kompernass.com                                                                 |
| Ovlašćeni serviser:           | ICOM COMMUNICATIONS doo,<br>Novosadski put 68, 21203 Veternik,<br>Republika Srbija,<br>tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473,<br>e-mail: kompernass@lidl.rs |
| Datum predaje robe potrošaču: | datum sa fiskalnog računa                                                                                                                                  |
| Uvozi i stavlja u promet:     | Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,<br>22330 Nova Pazova, Republika Srbija,<br>tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs                                  |

## Cuprins

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducere</b> .....                       | <b>30</b> |
| <b>Utilizarea conform destinației</b> .....    | <b>30</b> |
| <b>Furnitura</b> .....                         | <b>30</b> |
| <b>Descrierea aparatului</b> .....             | <b>31</b> |
| <b>Date tehnice</b> .....                      | <b>32</b> |
| <b>Indicații de siguranță importante</b> ..... | <b>33</b> |
| <b>Înainte de prima utilizare</b> .....        | <b>35</b> |
| <b>Informații privind acumulatorii</b> .....   | <b>36</b> |
| <b>Montarea suportului de perete</b> .....     | <b>36</b> |
| <b>Încărcarea</b> .....                        | <b>37</b> |
| <b>Utilizarea</b> .....                        | <b>37</b> |
| <b>Curățarea</b> .....                         | <b>39</b> |
| <b>Eliminarea</b> .....                        | <b>40</b> |
| <b>Garanția Kompernass Handels GmbH</b> .....  | <b>41</b> |
| Service-ul .....                               | 42        |
| Importator .....                               | 43        |

## Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Prin aceasta v-ați decis pentru un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante pentru siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de utilizarea produsului familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați acest produs numai în modul descris și numai în scopurile menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predăți-i, de asemenea, documentele aferente acestuia.

## Utilizarea conform destinației

Aspiratorul de mână poate fi utilizat numai pentru aspirarea suprafețelor uscate sau ude, resp. pentru aspirarea resturilor uscate sau ude. A nu se utiliza asupra oamenilor sau animalelor. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată a fi neconformă și atrage pericole considerabile de accidentare. Producătorul nu răspunde pentru pagubele cauzate prin utilizarea neconformă sau manipularea greșită. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri profesionale.

## Furnitura

- Aspirator de mână
- Duză pentru rosturi
- Duză pentru aspirare umedă
- Suport de perete
- Material de montaj (2 șuruburi, 2 dibluri)
- Adaptor de rețea
- Instrucțiuni de utilizare

Imediat după livrare, verificați dacă furnitura este completă.

## Descrierea aparatului

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

### Figura A:

- ❶ Duză pentru aspirare umedă
- ❷ Duză pentru rosturi
- ❸ Suport de perete
- ❹ Adaptor de rețea
- ❺ Conector-tată
- ❻ Comutator pornit/oprit
- ❼ Bec de control al încărcării (roșu/verde)
- ❽ Tastă de deblocare
- ❾ Sac filtru de praf
- ❿ Filtru de praf
- ⓫ Recipient de colectare a resturilor
- ⓬ Bloc motor

### Figura B:

- ❿ Șurub
- ⓭ Diblu

### INDICAȚIE

- Aparatul este livrat cu acumulatorii descărcați. Înainte de prima utilizare a aparatului, acumulatorii trebuie mai întâi încărcăți.

## Date tehnice

### Aparat

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Tensiune de intrare | 9,6 V === (curent continuu) |
| Curent de intrare   | 0,5 A                       |

### Acumulatori

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacitate | 2200 mAh                                                          |
| Acumulator | 7,4 V === (curent continuu)<br>(2 x 3,7 V acumulatori litiu-ion ) |

### Adaptor de rețea

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producător                             | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>GERMANIA,<br>Instanța de înregistrare Tribunalul Districtual<br>Bochum<br>Număr de înregistrare: HRB 4598 |
| Model                                  | SAS 7.4 LI B3-1                                                                                                                                                        |
| Tensiune de intrare                    | 100 - 240 V ~ (curent alternativ)                                                                                                                                      |
| Frecvența c.a. de intrare              | 50/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Tensiune de ieșire                     | 9,6 V === (curent continuu)                                                                                                                                            |
| Curent de ieșire                       | 0,5 A                                                                                                                                                                  |
| Putere de ieșire                       | 4,8 W                                                                                                                                                                  |
| Eficiența medie în timpul funcționării | 78,3 %                                                                                                                                                                 |
| Eficiența la sarcină redusă (10 %)     | 72,1 %                                                                                                                                                                 |
| Consum în condiții fără sarcină        | 0,07 W                                                                                                                                                                 |
| Curent de intrare                      | 0,3 A                                                                                                                                                                  |
| Polaritate                             |  (plus interior, minus exterior)                                                    |
| Clasa de protecție                     | II /  (izolare dublă)                                                               |
| Clasa de eficiență 6                   |                                                                                     |

### INDICAȚIE

- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului pentru a reseta produsul între 50 Hz și 60 Hz. Produsul se adaptează atât pentru 50 Hz, cât și pentru 60 Hz.

## Indicații de siguranță importante

### **⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

- ▶ Nu utilizați niciodată aspiratorul de mână dacă ștecărul, cablul sau carcasa sunt deteriorate.
- ▶ Dacă ștecărul sau cablul de alimentare se defectează, solicitați imediat înlocuirea respectivei componente de către personal de specialitate autorizat, de către serviciul clienți sau de către o persoană calificată în mod asemănător, pentru a evita situațiile periculoase.
- ▶ Reparațiile trebuie executate numai într-un atelier de specialitate. Nu desfaceți aparatul în nicio circumstanță. În urma intervențiilor care nu au fost realizate de către o firmă de specialitate, pot rezulta răniri.
- ▶ Înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că tensiunea indicată în datele tehnice ale aparatului corespunde cu tensiunea rețelei dvs. de curent.
- ▶ Nu puneți mâinile ude sau umede pe adaptorul de rețea sau pe aparat.
- ▶ Nu utilizați adaptorul de rețea împreună cu un cablu prelunghitor, ci conectați adaptorul direct la priză.



Nu încărcăți, respectiv nu utilizați aparatul în aer liber.

### **⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- ▶ Nu schimbați accesoriile în timp ce aparatul se află în funcțiune.
- ▶ Nu utilizați aspiratorul de mână pentru aspirarea obiectelor ascuțite sau a cioburilor de sticlă.
- ▶ Nu aspirați niciodată chibrituri aprinse, cenușă cu țigară sau mucuri de țigară.
- ▶ Nu utilizați aspiratorul de mână pentru aspirarea produselor chimice, a prafului de piatră, gipsului, cimentului sau a altor particule asemănătoare.

**⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!**

- Aparatul nu este adecvat pentru substanțe inflamabile sau explozive și nici pentru lichide chimice sau agresive.
- Păstrați aparatul întotdeauna în încăperi închise. Pentru a preveni accidentele, după utilizare, păstrați aparatul într-un loc uscat.
- În condiții extreme pot apărea scurgeri la nivelul celulelor acumulatorilor. La contactul lichidului scurs cu pielea sau cu ochii, zona afectată trebuie spălată bine, resp. clătită imediat cu apă curată. Consultați un medic.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.
- Fiți deosebit de atent când utilizați aspiratorul de mână pe scări.

**⚠️ ATENȚIE! PABUGE MATERIALE!**

- Utilizați numai accesorii recomandate de către producător.
- Adaptorul de rețea nu trebuie utilizat în alte scopuri. Nu transportați niciodată de cablu suportul de perete sau adaptorul de rețea. Nu trageți de cablu când doriți să mișcați aparatul din loc.
- Apucați întotdeauna ștecărul cu mâna pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.
- Aveți în vedere neapărat să nu așezați aspiratorul de mână lângă aparate generatoare de căldură, cuptoare sau alte aparate ori suprafețe încălzite.

## ⚠ **ATENȚIE! PABUGE MATERIALE!**

- ▶ Asigurați-vă că orificiile de aerisire sunt în permanență libere. Un circuit de aer blocat poate conduce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului.
- ▶ Aparatul este prevăzut, de asemenea, pentru aspirarea cantităților mici de apă, însă carcasa acestuia nu este protejată împotriva apei pulverizate. Din acest motiv nu introduceți aparatul în apă și nu îl expuneți umezelii!
- ▶  Produsul este echipat cu un acumulator litiu-ion, respectiv acesta este atașat produsului. Nu aruncați acumulatorii în foc și nu-i expuneți temperaturilor ridicate. Pericol de explozie!
- ▶ Nu utilizați aspiratorul de mână fără a monta filtrul de praf.
- ▶ Nu utilizați adaptorul de rețea pentru un alt produs și nu încercați să încărcăți acest aparat cu o altă stație de încărcare. Utilizați numai adaptorul de rețea livrat împreună cu aparatul.
- ▶ Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii **care nu sunt reîncărcabile**.
- ▶ Acumulatorii din acest aparat nu pot fi înlocuiți.

## Înainte de prima utilizare

- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Împingeți ușor sacul filtrului de praf ⑨ și filtrul de praf ⑩ în recipientul de colectare a resturilor ⑪. Este posibil ca acestea să se fi slăbit în timpul transportului și de aceea nu stau în mod corect în recipientul de colectare a resturilor ⑪.
- Așezați recipientul de colectare a resturilor ⑪ blocul motor ⑫:
  - Împingeți vârful de plastic de pe partea de sub aspirator în decupajul recipientul de colectare a resturilor ⑪.
  - Apăsăți tasta de deblocare ⑧ și împingeți concomitent recipientul de colectare a resturilor ⑪ pe blocul motor ⑫.
  - Eliberați tasta de deblocare ⑧ astfel încât dispozitivul de blocare să se prindă în decupaj. Recipientul de colectare a resturilor ⑪ este acum fixat pe blocul motor ⑫.

## Informații privind acumulatorii


- 1) Aspiratorul de mână funcționează cu acumulatori litiu-ion reîncărcabili.
- 2) Pentru întreținerea acumulatorilor vă recomandăm următoarele: După încărcarea acumulatorilor, scoateți adaptorul de rețea ❹ din priză. Conectați din nou adaptorul de rețea ❹ la priză când capacitatea de aspirare a aparatului este sesizabil redusă.

## Montarea suportului de perete

### ⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Asigurați-vă că prin peretele în care doriți să efectuați găuri pentru montarea suportului de perete ❸ nu trec fire de curent sau alt fel de conducte sau țevi. Pericol de moarte la perforarea unui fir conductor de curent!

- 1) Introduceți conectorul-tată ❺ al adaptorului de rețea ❹ în suportul de perete ❸ în modul ilustrat în imaginea de mai jos. Fixați conectorul-tată ❺ rotindu-l.

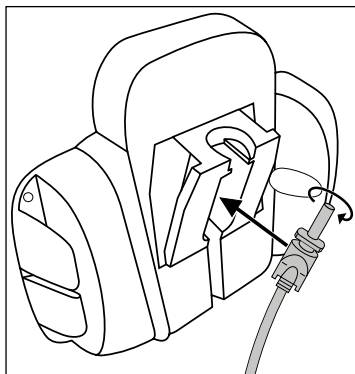

- 2) Căutați un loc adecvat pentru montarea suportului de perete ❸: Aspiratorul de mână trebuie să poată fi scos fără probleme din suport, iar în apropierea sa trebuie să existe o priză pentru adaptorul de rețea ❹.
- 3) Faceți două găuri la distanță de cca 61 mm. Folosiți suportul de perete ❸ pentru marcarea găurilor: astfel, distanța este măsurată corect. Găurile trebuie să fie suficient de mari pentru dibluri de 5 mm.
- 4) Introduceți diblurile ❶ în găuri și înșurubați bine suportul de perete ❸ cu ajutorul șuruburilor ❷.
- 5) Duzele pot fi așezate pe suportul lateral pentru accesorii.
- 6) Introduceți adaptorul de rețea ❹ într-o priză.

## Încărcarea

### INDICAȚIE

- Asigurați-vă că comutatorul pornit/oprit **6** este împins în spate (poziția „0”) înainte de a începe încărcarea.
- Așezați aspiratorul de mână în suportul de perete **3** de sus în jos, astfel încât conectorul-tată **5** să intre în mufa aspiratorului. Becul de control al încărcării **7** clipește roșu și procesul de încărcare începe.
- **Important:** Atunci când aspiratorul de mână are din nou suficientă energie pentru a aspira, becul de control al încărcării clipește **7** verde. Acest lucru nu înseamnă că acumulatorii sunt încărcăți complet. Atunci când becul de control al încărcării **7** clipește verde, acumulatorii sunt încărcăți cca 80%.
- Atunci când procesul de încărcare s-a încheiat, fapt care poate dura cca 5 ore în cazul acumulatorilor complet descărcați, aparatul comută automat pe încărcarea de întreținere (funcție de întreținere). Totuși nu lăsați aparatul permanent conectat la adaptorul de rețea **4**, pentru a evita eventualele deteriorări ale acumulatorilor.
- Încărcați din nou acumulatorii atunci când puterea aspiratorului de mână scade simțitor, iar becul de control al încărcării **7** clipește verde.

### INDICAȚIE

- Aspiratorul de mână poate fi încărcat și direct prin intermediul adaptorului de rețea **4**. Pentru aceasta, scoateți conectorul-tată **5** din suportul de perete **3** printr-o mișcare ușoară de rotire și introduceți-l în mufa aspiratorului.

## Utilizarea

### ATENȚIE!

- Orificiul de aspirare trebuie să fie în permanență liber și neastupat. Astuparea conduce la supraîncălzirea și deteriorarea motorului.

### INDICAȚII


- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă de fiecare dată că filtrul de praf **10** este montat.
  - Aspirați lichid numai până când recipientul de colectare a resturilor **11** este umplut până la marcajul MAX.
- 1) Luați aspiratorul de mână din suportul de perete **3** sau, dacă nu utilizați suportul de perete **3**, scoateți conectorul-tată **5** din mufă.
  - 2) Dacă doriți, montați duza adecvată pe orificiul de aspirare:
    - duza pentru rosturi **2** pentru locurile înguste, greu accesibile.
    - duza pentru aspirarea umedă **1** pentru aspirarea lichidelor.

## INDICAȚIE



- După ce ați aspirat lichide, curățați imediat recipientul de colectare a resturilor **11**. În caz contrar, se formează bacterii și germeni! Asigurați-vă că sacul filtrului de praf **9** este complet uscat înainte de a refolosi aparatul.

## INDICAȚIE

- Dacă au fost aspirate lichide, transportați întotdeauna aparatul cu duza pentru aspirare umedă **1** orientată în jos:

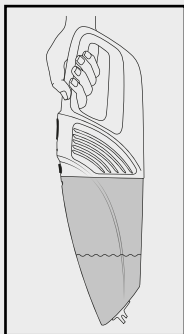

- Dacă transportați aparatul în poziție orizontală sau cu duza pentru aspirare umedă **1** orientată în sus, este posibil să se scurgă lichid:

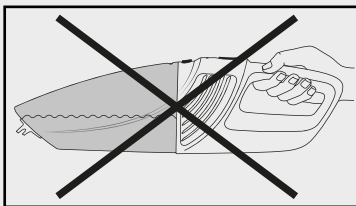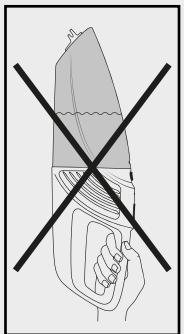

- 3) Pentru a porni aparatul, împingeți comutatorul pornit/oprit **6** spre față. Becul de control al încărcării **7** luminează verde.
- 4) După utilizare, împingeți comutatorul pornit/oprit **6** spre spate.

## INDICAȚIE

- Așezați aspiratorul de mână în suportul de perete **3** și începeți procesul de încărcare dacă puterea de aspirare este simțitor mai redusă și becul de control al încărcării **7** clipește verde.

## Curățarea

Pentru a obține rezultate optime, goliți recipientul pentru colectarea resturilor **11** și curățați filtrul de praf **10** după fiecare utilizare.

### ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

► Nu utilizați agenți de curățare agresivi, chimici sau abrazivi. Aceștia atacă suprafața aparatului.

- 1) Pentru deschiderea recipientului de colectare a resturilor **11** apăsați tasta de deblocare **8** și scoateți recipientul de colectare a resturilor **11** din aparat.
- 2) Scoateți filtrul de praf **10** din recipientul de colectare a resturilor **11**.
- 3) Goliți recipientul de colectare a resturilor **11**.
- 4) Trageți sacul filtrului de praf **9** împreună cu suportul său din filtrul de praf **10**.
- 5) Spălați sacul filtrului de praf **9** în apă rece și așteptați să se usuce complet înainte de a-l remonta în filtrul de praf **10**. Nu uscați sacul cu aer cald.
- 6) Introduceți din nou filtrul de praf **10** în recipientul de colectare a resturilor **11**. Asigurați-vă că filtrul de praf **10** este așezat drept și că buza de cauciuc închide recipientul de colectare a resturilor **11**.
- 7) Așezați din nou recipientul de colectare a resturilor **11** pe blocul motor **12**:
  - Împingeți vârful de plastic de pe partea de sub aspirator în decupajul recipientului de colectare a resturilor **11**.
  - Apăsați tasta de deblocare **8** și împingeți concomitent recipientul de colectare a resturilor **11** pe blocul motor **12**.
  - Eliberați tasta de deblocare **8** astfel încât dispozitivul de blocare să se prindă în decupaj. Recipientul de colectare a resturilor **11** este acum fixat pe blocul motor **12**.
- 8) Curățați carcasa și cele două duze cu o lavetă ușor umezită. În cazul murdăriei persistente turnați puțin detergent blând pe lavetă.
- 9) Lăsați toate componentele să se usuce bine înainte de reutilizare sau depozitare.

## Eliminarea

### INDICAȚIE

- Acest aparat conține acumulatori care nu pot fi demontați. Pentru a evita orice pericol, demontarea sau schimbarea acumulatorilor poate fi realizată doar de către producător, de serviciul clienți al acestuia sau de către o altă persoană calificată. La eliminare se va specifica faptul că acest aparat conține acumulatori.



**În niciun caz nu aruncați aparatul în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.**


Eliminați aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați prevederile actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1-7: materiale plastice,

20-22: hârtie și carton,

80-98: materiale compozite

## **Garanția Kompernass Handels GmbH**

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

### **Condiții de garanție**

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

### **Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele**

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

### **Domeniul de aplicare a garanției**

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

## Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 123456\_7890) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 364721\_2101.

## Service-ul



**Service România**

Tel.: 0800896637

E-Mail: [kompernass@lidl.ro](mailto:kompernass@lidl.ro)

IAN 364721\_2101

## Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Съдържание

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Въведение</b>                            | <b>46</b> |
| <b>Употреба по предназначение</b>           | <b>46</b> |
| <b>Окомплектовка на доставката</b>          | <b>46</b> |
| <b>Описание на уреда</b>                    | <b>47</b> |
| <b>Технически характеристики</b>            | <b>48</b> |
| <b>Важни указания за безопасност</b>        | <b>49</b> |
| <b>Преди първата употреба</b>               | <b>52</b> |
| <b>Информация за акумулаторните батерии</b> | <b>52</b> |
| <b>Монтаж на стенния държач</b>             | <b>53</b> |
| <b>Зареждане</b>                            | <b>54</b> |
| <b>Работа с уреда</b>                       | <b>54</b> |
| <b>Почистване</b>                           | <b>56</b> |
| <b>Предаване за отпадъци</b>                | <b>57</b> |
| <b>Гаранция</b>                             | <b>58</b> |
| Сервизно обслужване                         | 60        |
| Вносител                                    | 60        |

## Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

## Употреба по предназначение

Ръчната прахосмукачка трябва да се използва само за прахосмучене на сухи или мокри повърхности респ. за изсмукване на сухи или мокри материали или течности. С този уред не трябва да се почистват хора или животни. Всяка друга употреба или промяна на уреда се счита за нецелесъобразна и крие значителни опасности от злополука. Производителят не поема отговорност за щети, причинени в резултат на нецелесъобразна употреба или неправилно обслужване. Уредът не е предназначен за професионална употреба.

## Окомплектовка на доставката

- Акумулаторна ръчна прахосмукачка
- Приставка за фуги
- Приставка за изсмукване на мокри повърхности
- Стенен държач
- Монтажен материал (2 винта, 2 дюбела)
- Зарядно устройство
- Ръководство за потребителя

Непосредствено след разопаковане проверете доставката за комплектност.

## Описание на уреда

(Вж. фигурите на разгъващата се страница)

Фигура А:

- ❶ Приставка за изсмукване на мокри повърхности
- ❷ Приставка за фуги
- ❸ Стенен държач
- ❹ Зарядно устройство
- ❺ Коаксиален щепсел
- ❻ Превключвател за включване/изключване
- ❼ Контролен индикатор за зареждането (червен/зелен)
- ❽ Бутон за деблокиране
- ❾ Торбичка на праховия филтър
- ❿ Прахов филтър
- ⓫ Контейнер за боклук
- ⓫ Блок на двигателя

Фигура В:

- ⓫ Винт
- ⓫ Дюбел

### УКАЗАНИЕ

- Уредът се доставя с незаредени акумулаторни батерии. Преди първата употреба на уреда акумулаторните батерии трябва да се зарядят.

## Технически характеристики

| Уред              |                      |
|-------------------|----------------------|
| Входно напрежение | 9,6 V === (прав ток) |
| Входен ток        | 0,5 A                |

| Акумулаторни батерии |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Капацитет            | 2200 mAh                                                                      |
| Акумулаторна батерия | 7,4 V === (променлив ток)<br>(2 бр. литиево-йонна акумулаторна батерия 3,7 V) |

| Зарядно устройство                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производител                                 | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>ГЕРМАНИЯ,<br>Регистър съд: AG Bochum<br>Номер в Търговския регистър:<br>HRB 4598 |
| Модел                                        | SAS 7.4 LI B3-1                                                                                                                               |
| Входно напрежение                            | 100 - 240 V ~ (променлив ток)                                                                                                                 |
| Честота на входния променлив ток             | 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Изходно напрежение                           | 9,6 V === (постоянен ток)                                                                                                                     |
| Изходен ток                                  | 0,5 A                                                                                                                                         |
| Изходна мощност                              | 4,8 W                                                                                                                                         |
| Средна ефективност при работа                | 78,3 %                                                                                                                                        |
| Ефективност при ниско натоварване (10 %)     | 72,1 %                                                                                                                                        |
| Консумация на мощност при нулево натоварване | 0,07 W                                                                                                                                        |
| Входен ток                                   | 0,3 A                                                                                                                                         |
| Полярност                                    | <br>(плюс отвътре, минус отвън)                            |
| Клас на защита                               | II /  (двойна изолация)                                    |
| Клас на ефективност 6                        |                                                            |

### УКАЗАНИЕ

- От страна на потребителя не е необходимо действие за пренастройка на продукта между 50 и 60 Hz. Продуктът е подходящ както за 50, така и за 60 Hz.

## Важни указания за безопасност

### **ОПАСНОСТ – ТОКОВ УДАР!**

- ▶ Никога не използвайте ръчната прахосмукачка, ако кабелът, щепселът или корпусът са повредени.
- ▶ Повредени мрежови щепсели или мрежови кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти, сервиз или лице с подходяща квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Ремонтите трябва да се извършват само от специализиран сервиз. При никакви обстоятелства не отваряйте сами уреда. Интервенциите, които не са извършени от специализиран сервиз, могат да причинят наранявания.
- ▶ Преди включването на уреда се уверете, че посоченото в техническите характеристики на уреда напрежение отговаря на напрежението на електрическата мрежа.
- ▶ Никога не хващайте зарядното устройство или уреда с мокри или влажни ръце.
- ▶ Не използвайте зарядното устройство с удължител, а го включвайте директно в контакта.



Не зареждайте респ. не използвайте този уред на открито.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Не сменяйте принадлежностите, когато уредът работи.
- ▶ Не използвайте ръчната прахосмукачка за изсмукване на остри предмети или натрошени стъкла.
- ▶ Никога не изсмуквайте горящи клечки кибрит, тлееща пепел или фасове.
- ▶ Никога не използвайте ръчната прахосмукачка за изсмукване на химични продукти, каменен прах, гипс, цимент или други подобни частици.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Уредът не е подходящ за възпламеняеми и експлозивни материали или химични и агресивни течности.
- ▶ Винаги съхранявайте уреда в затворени помещения. За да предотвратите злополуки, след употреба съхранявайте уреда на сухо място.
- ▶ При екстремни обстоятелства могат да се появят течове от клетките на акумулаторните батерии. При контакт на течността с кожата или очите засегнатото място трябва незабавно да се изплакне респ. измие с чиста вода. Потърсете лекарска помощ.
- ▶ Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.
- ▶ Почистването и техническото обслужване от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- ▶ Бъдете особено внимателни, когато използвате ръчната прахосмукачка по стълби.

**⚠ ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!**

- ▶ Използвайте само принадлежности, препоръчани от производителя.
- ▶ Зарядното устройство не трябва да се използва за други цели. Никога не носете стенния държач или зарядното устройство за кабела. Не дърпайте кабела, ако желаете да преместите уреда.
- ▶ Винаги хващайте щепсела, за да изключите уреда от мрежата.

**⚠ ВНИМАНИЕ! МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!**

- ▶ Обърнете непременно внимание на това, че ръчната прахосмукачка не трябва да се оставя до радиатори, фурни или други нагрети уреди или повърхности.
- ▶ Винаги внимавайте вентилационните отвори да са свободни. Нарушена циркулация на въздуха може да доведе до прегряване и повреда на уреда.
- ▶ Уредът е предвиден също за изсмукване на малки количества вода, но корпусът му не е защитен от водни пръски. Затова не потапяйте уреда във вода и не го излагайте на влага!



- ▶ Литиево-йонна акумулаторна батерия принадлежи към оборудването на продукта респ. е приложена към продукта. Не хвърляйте акумулаторните батерии в огън и не ги излагайте на високи температури. Съществува опасност от експлозия!
- ▶ Не използвайте ръчната прахосмукачка без поставен прахов филтър.
- ▶ Не използвайте зарядното устройство за друг продукт и не опитвайте да заредите този уред с друга зарядна станция. Използвайте само зарядното устройство, доставено с този уред.
- ▶ Никога не опитвайте да зареждате **непрезареждащи** се батерии.
- ▶ Акумулаторните батерии на този уред не могат да се сменят.

## Преди първата употреба

- Отстранете всички опаковъчни материали от уреда.
- Притиснете леко торбичката на праховия филтър **9** и праховия филтър **10** в контейнера за боклук **11**. Възможно е по време на транспортирането те да са се разхлабили и поради това евентуално да не са позиционирани правилно в контейнера за боклук **11**.
- Поставете контейнера за боклук **11** на блока на двигателя **12**:
  - Пъхнете пластмасовия издатък от долната страна на ръчната прахосмукачка в прореза на контейнера за боклук **11**.
  - Натиснете бутона за деблокиране **8** и същевременно поставете контейнера за боклук **11** на блока на двигателя **12**.
  - Отпуснете бутона за деблокиране **8**, така че блокировката да влезе в прореза. Сега контейнерът за боклук **11** е разположен стабилно на блока на двигателя **12**.

## Информация за акумулаторните батерии


- 1) Ръчната прахосмукачка работи с презареждащи се литиево-йонни акумулаторни батерии.
- 2) За поддръжка на акумулаторните батерии препоръчваме следното: След като акумулаторните батерии се заредят, издърпайте зарядното устройство **4** от контакта. Включете зарядното устройство **4** отново в електрическия контакт едва когато смукателната мощност на ръчната прахосмукачка отслабне чувствително.

## Монтаж на стенния държач

### **⚠ ОПАСНОСТ – ТОКОВ УДАР!**

- Уверете се, че в стената, в която възнамерявате да пробие дупките за стенния държач **3**, не се намират електрически проводници или тръбопроводи. Съществува опасност за живота, ако пробиете провеждащи ток проводници!

- 1) Поставете коаксиалния щепсел **5** на зарядното устройство **4** в стенния държач **3**, както е показано на следващата фигура. Фиксирайте коаксиалния щепсел **5** със завъртане.

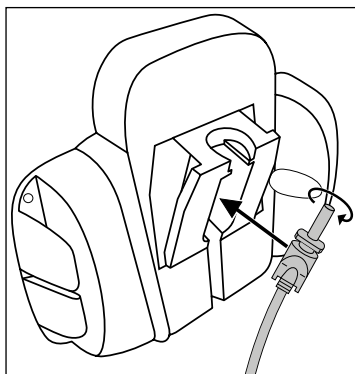

- 2) Потърсете подходящо място за монтаж на стенния държач **3**: Ръчната прахосмукачка трябва да може да се изважда безпроблемно от него и за зарядното устройство **4** трябва да е налице леснодостъпен контакт.
- 3) Пробийте две дупки на разстояние от около 61 mm. Използвайте стенния държач **3**, за да отбележите дупките: тогава разстоянието помежду им ще е измерено правилно. Дупките трябва да са подходящи за 5 mm-ови дюбели.
- 4) Поставете дюбелите **14** в дупките и закрепете стабилно стенния държач **3** с помощта на винтовете **13**.
- 5) Можете да поставите приставките на страничния държач за принадлежности.
- 6) Включете зарядното устройство **4** в контакт.

## Зареждане

### УКАЗАНИЕ

- Преди да започнете зареждането, се уверете, че превключвателят за включване/изключване **6** е преместен назад (позиция „0“).
- Поставете ръчната прахосмукачка от горе в стенния държач **3**, така че коаксиалният щепсел **5** да се плъзне в буксата на ръчната прахосмукачка. Контролният индикатор за зареждане **7** мига червено и зареждането започва.
- **Важно:** Когато ръчната прахосмукачка отново е заредена достатъчно за прахосмучене, контролният индикатор за зареждане **7** свети зелено. Това не означава, че акумулаторните батерии са заредени напълно. Когато контролният индикатор за зареждане **7** светне зелено, акумулаторните батерии са заредени 80 %.
- След като завърши зареждането, което при напълно изтощени акумулаторни батерии може да продължи около 5 часа, уредът превключва автоматично към поддържащо зареждане (поддържаща функция). Въпреки това, за да предотвратите евентуални повреди на акумулаторните батерии, не оставяйте уреда свързан непрекъснато към зарядното устройство **4**.
- Презареждайте акумулаторните батерии едва след като смукателната мощност на ръчната прахосмукачка отслабне чувствително и контролният индикатор за зареждане **7** мига зелено.

### УКАЗАНИЕ

- Ръчната прахосмукачка може да се зарежда и директно през зарядното устройство **4**. За тази цел извадете коаксиалния щепсел **5** с леко завъртане от стенния държач **3** и го включете в буксата на ръчната прахосмукачка.

## Работа с уреда

### ВНИМАНИЕ!

- Смукателният отвор трябва винаги да е свободен и да не е задръстен. Задръстванията водят до прегряване и повреда на двигателя.

### УКАЗАНИЯ

- Обърнете внимание, че праховият филтър **10** винаги трябва да е поставен, преди да използвате уреда.
- Изсмуквайте максимум само толкова течност, колкото може да побере контейнерът за боклук **11** до маркировката MAX.


- 1) Свалете ръчната прахосмукачка от стенния държач **3** или, ако не използвате стенния държач **3**, издърпайте коаксиалния щепсел **5** от буксата.
- 2) По желание поставете подходящата приставка в засмукващия отвор:
  - приставката за фуги **2**, за да почистите тесни, труднодостъпни места,
  - приставката за изсмукване на мокри повърхности **1**, за да изсмучете течности.

## УКАЗАНИЕ



- След като сте изсмуквали течности, почистете незабавно контейнера за боклук **11**. В противен случай се образуват бактерии и микроорганизми! Преди да използвате уреда отново, обърнете внимание, че торбичката на праховия филтър **9** трябва да е напълно изсъхнала.

## УКАЗАНИЕ

- Ако сте изсмуквали течности, носете уреда винаги със сочеца надолу приставка за изсмукване на мокри повърхности **1**:

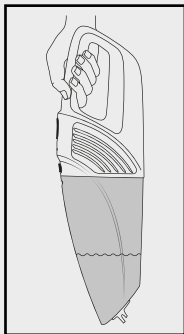

- Ако носите уреда хоризонтално или със сочеца нагоре приставка за изсмукване на мокри повърхности **1**, е възможно да изтече течност:

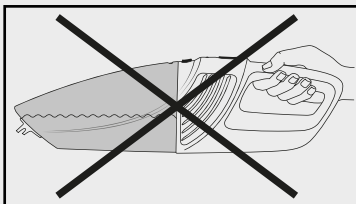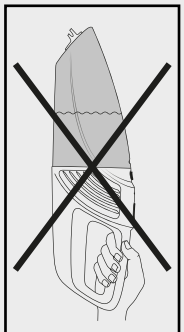

- 3) За да включите уреда, преместете превключвателя за включване/изключване **6** напред. Контролният индикатор за зареждането **7** светва зелено.
- 4) След употреба преместете превключвателя за включване/изключване **6** назад.

## УКАЗАНИЕ

- Поставете ръчната прахосмукачка в стенния държач **3** и започнете зареждане, когато смукателната мощност отслабне чувствително и контролният индикатор на зареждането **7** мига зелено.

## Почистване

За постигане на най-добри резултати след всяка употреба изпразвайте контейнера за боклук **11** и почиствайте праховия филтър **10**.

## ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

- Не използвайте агресивни, химически или абразивни почистващи препарати. Те повреждат повърхността на уреда.
- 1) За да отворите контейнера за боклук **11**, натиснете бутона за деблокиране **8** и свалете контейнера за боклук **11**.
  - 2) Извадете праховия филтър **10** от контейнера за боклук **11**.
  - 3) Изпразнете контейнера за боклук **11**.
  - 4) Издърпайте торбичката на праховия филтър **9** с държача ѝ от праховия филтър **10**.
  - 5) Измийте торбичката на праховия филтър **9** със студена вода и изчакайте, докато изсъхне напълно, преди да я поставите отново в праховия филтър **10**. Не я сушете с горещ въздух.
  - 6) Поставете праховия филтър **10** отново в контейнера за боклук **11**. Внимавайте праховият филтър **10** да стои изправен и гуменото уплътнение да затваря контейнера за боклук **11**.
  - 7) Поставете контейнера за боклук **11** отново на блока на двигателя **12**:
    - Пъхнете пластмасовия издатък от долната страна на ръчната прахосмукачка в прореза на контейнера за боклук **11**.
    - Натиснете бутона за деблокиране **8** и същевременно поставете контейнера за боклук **11** на блока на двигателя **12**.
    - Отпуснете бутона за деблокиране **8**, така че блокировката да влезе в прореза. Сега контейнерът за боклук **11** е разположен стабилно на блока на двигателя **12**.
  - 8) Почистете корпуса и двете приставки с леко навлажнена кърпа. При упорити замърсявания използвайте мек почистващ препарат върху кърпата.
  - 9) Подсушете добре всички части, преди да използвате отново уреда или да го приберете.

## Предаване за отпадъци

### УКАЗАНИЕ

- Този уред съдържа акумулаторни батерии, които не могат да се демонтират. Демонтажът или смяната на акумулаторните батерии трябва да се извършват само от производителя, неговия сервиз или лице с подходяща квалификация, за да се предотвратят опасности. При предаване за отпадъци трябва да се обърне внимание на това, че уредът съдържа акумулаторни батерии.



**В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци.**

**Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU.**

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци.




Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа.



Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.

Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (а) и цифри (б) със следното значение:

1–7: пластмаси,

20–22: хартия и картон,,

80–98: композитни материали

## Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл. 112-115\* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

## Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

## Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

## Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

## Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **364721\_2101**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamacija.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

## Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

**Внимание:** Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

## Сервизно обслужване

**BG** България  
Тел.: 00800 111 4920  
Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 364721\_2101

## Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.  
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

### \* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителите имат право да предявят рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

### Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

**Чл. 114.**

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

**Чл. 115.**

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.



## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Einleitung .....</b>                          | <b>64</b> |
| <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>         | <b>64</b> |
| <b>Lieferumfang .....</b>                        | <b>64</b> |
| <b>Gerätebeschreibung .....</b>                  | <b>65</b> |
| <b>Technische Daten .....</b>                    | <b>66</b> |
| <b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>        | <b>67</b> |
| <b>Vor der ersten Inbetriebnahme .....</b>       | <b>69</b> |
| <b>Informationen zu den Akkus .....</b>          | <b>70</b> |
| <b>Montage des Wandhalters .....</b>             | <b>70</b> |
| <b>Aufladen .....</b>                            | <b>71</b> |
| <b>Bedienen .....</b>                            | <b>71</b> |
| <b>Reinigen .....</b>                            | <b>73</b> |
| <b>Entsorgen .....</b>                           | <b>74</b> |
| <b>Garantie der Kompernaß Handels GmbH .....</b> | <b>75</b> |
| Service .....                                    | 76        |
| Importeur .....                                  | 76        |

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Handstaubsauger darf nur zum Saugen von trockenen oder nassen Oberflächen bzw. trockenem oder nassem Sauggut oder Flüssigkeiten eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

## Lieferumfang

- Handstaubsauger
- Fugendüse
- Nasssaugdüse
- Wandhalter
- Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie direkt nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

## Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

### Abbildung A:

- ❶ Nasssaugdüse
- ❷ Fugendüse
- ❸ Wandhalter
- ❹ Netzteil
- ❺ Hohlstecker
- ❻ Ein-/Ausschalter
- ❼ Ladekontrollleuchte (rot/grün)
- ❽ Entriegelungstaste
- ❾ Staubfilter-Beutel
- ❿ Staubfilter
- ⓫ Schmutzbehälter
- ⓬ Motorblock

### Abbildung B:

- ❿ Schraube
- ⓭ Dübel

#### **HINWEIS**

- Das Gerät wird mit nicht geladenen Akkus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes sind die Akkus zunächst zu laden.

## Technische Daten

### Gerät

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Eingangsspannung | 9,6 V === (Gleichstrom) |
| Eingangsstrom    | 0,5 A                   |

### Akkus

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kapazität | 2200 mAh                                                  |
| Akku      | 7,4 V === (Gleichstrom)<br>(2 x 3,7 V Lithium-Ionen-Akku) |

### Netzteil

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                             | KOMPERNASS HANDELS GMBH,<br>BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM,<br>DEUTSCHLAND<br>Registergericht AG Bochum<br>Registernummer: HRB 4598 |
| Modell                                 | SAS 7.4 LI B3-1                                                                                                                   |
| Eingangsspannung                       | 100 – 240 V ~ (Wechselstrom)                                                                                                      |
| Eingangswechselstromfrequenz           | 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Ausgangsspannung                       | 9,6 V === (Gleichstrom)                                                                                                           |
| Ausgangsstrom                          | 0,5 A                                                                                                                             |
| Ausgangsleistung                       | 4,8 W                                                                                                                             |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | 78,3 %                                                                                                                            |
| Effizienz bei geringer Last (10 %)     | 72,1 %                                                                                                                            |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast         | 0,07 W                                                                                                                            |
| Eingangsstrom                          | 0,3 A                                                                                                                             |
| Polarität                              |  (Plus innen, Minus außen)                     |
| Schutzklasse                           | II /  (Doppelisolierung)                       |
| Effizienzklasse                        | 6                                              |

### HINWEIS

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

## Wichtige Sicherheitshinweise

### **⚠ GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Den Handstaubsauger niemals gebrauchen, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- ▶ Fassen Sie das Netzteil oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Verwenden Sie das Netzteil nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzteil direkt mit einer Steckdose.



Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

### **⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Wechseln Sie keine Zubehöerteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- ▶ Niemals brennende Streichhölzer, glimmende Asche oder Zigarettenstummel aufsaugen.
- ▶ Gebrauchen Sie den Handstaubsauger nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.

## **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- ▶ Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- ▶ Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie den Handstaubsauger auf Treppen benutzen.

## **⚠️ ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Das Netzteil darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie den Wandhalter oder das Netzteil niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät verstellen wollen.
- ▶ Fassen Sie immer den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- ▶ Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Handstaubsauger nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.

## ⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- ▶ Das Gerät ist zwar auch zum Aufsaugen geringer Wassermengen vorgesehen, sein Gehäuse ist jedoch nicht spitzwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät daher nicht in Wasser und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus!



- ▶ Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie den Handstaubsauger nicht ohne eingesetzten Staubfilter.
- ▶ Benutzen Sie das Netzteil nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mittels einer anderen Ladestation aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.
- ▶ Versuchen Sie niemals, **nicht wiederaufladbare** Batterien aufzuladen.
- ▶ Die Akkus in diesem Gerät können nicht ersetzt werden.

## Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Drücken Sie den Staubfilter-Beutel **9** und den Staubfilter **10** ein wenig in den Schmutzbehälter **11**. Diese könnten sich während des Transportes gelockert haben, und sitzen daher eventuell nicht korrekt im Schmutzbehälter **11**.
- Setzen Sie den Schmutzbehälter **11** auf den Motorblock **12**:
  - Schieben Sie die Plastik-Nase an der Unterseite des Handstaubsaugers in die Aussparung am Schmutzbehälter **11**.
  - Drücken Sie die Entriegelungstaste **8** und schieben Sie gleichzeitig den Schmutzbehälter **11** auf den Motorblock **12**.
  - Lassen Sie die Entriegelungstaste **8** los, so dass die Verriegelung in die Aussparung greift. Der Schmutzbehälter **11** sitzt nun fest auf dem Motorblock **12**.

## Informationen zu den Akkus


- 1) Der Handstaubsauger wird mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus betrieben.
- 2) Zur Pflege der Akkus empfehlen wir folgendes: Ziehen Sie, nachdem die Akkus geladen sind, das Netzteil **4** aus der Netzsteckdose. Verbinden Sie das Netzteil **4** erst wieder mit der Netzsteckdose, wenn die Saugleistung des Handstaubsaugers spürbar schwächer wird.

## Montage des Wandhalters

### **GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für den Wandhalter **3** bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

- 1) Setzen Sie den Hohlstecker **5** des Netzteils **4** wie auf der nachfolgenden Abbildung gezeigt in den Wandhalter **3** ein. Fixieren Sie den Hohlstecker **5**, indem Sie ihn drehen.

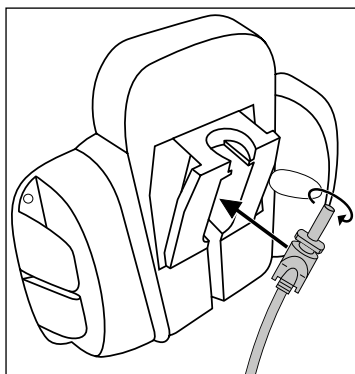

- 2) Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für den Wandhalter **3**: Der Handstaubsauger muss problemlos aus ihm herausgezogen werden können und eine Netzsteckdose muss für das Netzteil **4** erreichbar sein.
- 3) Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von ca. 61 mm. Benutzen Sie den Wandhalter **3** zum Anzeichnen der Löcher: so ist der Abstand korrekt abgemessen. Die Bohrlöcher müssen passend für 5 mm-Dübel gebohrt werden.
- 4) Stecken Sie die Dübel **14** in die Löcher und schrauben Sie den Wandhalter **3** mit Hilfe der Schrauben **13** fest.
- 5) Sie können die Düsen auf die seitlichen Zubehöralter aufstecken.
- 6) Stecken Sie das Netzteil **4** in eine Netzsteckdose ein.

## Aufladen

### HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter **6** nach hinten geschoben ist (Position „0“), bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Setzen Sie den Handstaubsauger von oben in den Wandhalter **3**, so dass der Hohlstecker **5** in die Buchse am Handstaubsauger rutscht. Die Ladekontrollleuchte **7** blinkt rot auf und der Ladevorgang beginnt.
- **Wichtig:** Wenn der Handstaubsauger genug Energie hat, um zu saugen, leuchtet die Ladekontrollleuchte **7** grün. Dies bedeutet nicht, dass die Akkus voll geladen sind. Wenn die Ladekontrollleuchte **7** grün aufleuchtet, sind die Akkus zu ca. 80% geladen.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, welcher bei komplett entladenen Akkus ca. 5 Stunden dauern kann, schaltet das Gerät automatisch in die Erhaltungsladung (Pflegefunktion). Lassen Sie dennoch das Gerät nicht permanent am Netzteil **4** angeschlossen, um eventuelle Beschädigungen der Akkus zu vermeiden.
- Laden Sie die Akkus erst wieder auf, wenn die Saugleistung des Handstaubsaugers spürbar schwächer wird und die Ladekontrollleuchte **7** grün blinkt.

### HINWEIS

- Der Handstaubsauger kann auch direkt über das Netzteil **4** geladen werden. Entnehmen Sie dafür den Hohlstecker **5** durch eine leichte Drehung aus dem Wandhalter **3** und stecken Sie ihn in die Buchse am Handstaubsauger.

## Bedienen

### ACHTUNG!

- Die Saugöffnung muss jederzeit frei und darf nicht verstopft sein. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

### HINWEISE


- Achten Sie darauf, dass der Staubfilter **10** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
  - Saugen Sie maximal nur so viel Flüssigkeit auf, bis der Schmutzbehälter **11** bis zur MAX-Markierung gefüllt ist.
- 1) Nehmen Sie den Handstaubsauger von dem Wandhalter **3** herunter, oder, wenn Sie den Wandhalter **3** nicht benutzen, ziehen Sie den Hohlstecker **5** aus der Buchse.
  - 2) Setzen Sie, wenn gewünscht, die passende Düse in die Saugöffnung:
    - die Fugendüse **2**, um enge, schwer zu erreichende Stellen zu reinigen.
    - die Nasssaugdüse **1**, um Flüssigkeiten aufzusaugen.

## HINWEIS



- Reinigen Sie, nachdem Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben, sofort den Schmutzbehälter **11**. Ansonsten bilden sich Bakterien und Keime! Achten Sie darauf, dass der Staubfilter-Beutel **9** vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.

## HINWEIS ZUM SAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN

- Wenn Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben, tragen Sie das Gerät immer mit der Nasssaugdüse **1** nach untenweisend:

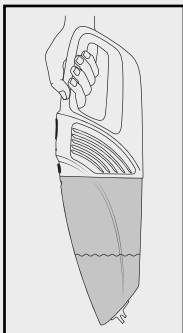

- Wenn Sie das Gerät waagrecht oder mit der Nasssaugdüse **1** nach obenweisend tragen, kann es passieren, dass Flüssigkeit austritt:

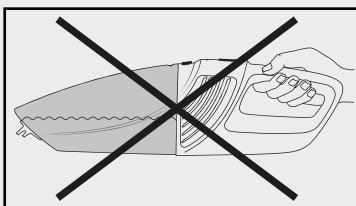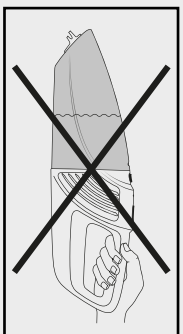

- Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **6** nach vorne. Die Ladekontrollleuchte **7** leuchtet grün auf.
- Nach Gebrauch schieben Sie den Ein-/Ausschalter **6** nach hinten.

## HINWEIS

- Setzen Sie den Handstaubsauger in den Wandhalter **3** und beginnen Sie mit dem Ladevorgang, wenn die Saugleistung spürbar schwächer wird und die Ladekontrollleuchte **7** grün blinkt.

## Reinigen

Um beste Ergebnisse zu erzielen, leeren Sie den Schmutzbehälter **11** und reinigen Sie den Staubfilter **10** nach jedem Gebrauch.

### **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.

- 1) Um den Schmutzbehälter **11** zu öffnen, drücken Sie die Entriegelungstaste **8** und nehmen Sie den Schmutzbehälter **11** ab.
- 2) Entnehmen Sie den Staubfilter **10** aus dem Schmutzbehälter **11**.
- 3) Entleeren Sie den Schmutzbehälter **11**.
- 4) Ziehen Sie den Staubfilter-Beutel **9** mit seiner Halterung aus dem Staubfilter **10**.
- 5) Spülen Sie den Staubfilter-Beutel **9** in kaltem Wasser aus und warten Sie, bis dieser wieder vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubfilter **10** einsetzen. Trocknen Sie ihn nicht mit heißer Luft.
- 6) Setzen Sie den Staubfilter **10** wieder in den Schmutzbehälter **11** ein. Achten Sie darauf, dass der Staubfilter **10** gerade sitzt und die Gummilippe den Schmutzbehälter **11** verschließt.
- 7) Setzen Sie den Schmutzbehälter **11** wieder auf den Motorblock **12**:
  - Schieben Sie die Plastik-Nase an der Unterseite des Handstaubsaugers in die Aussparung am Schmutzbehälter **11**.
  - Drücken Sie die Entriegelungstaste **8** und schieben Sie gleichzeitig den Schmutzbehälter **11** auf den Motorblock **12**.
  - Lassen Sie die Entriegelungstaste **8** los, so dass die Verriegelung in die Aussparung greift. Der Schmutzbehälter **11** sitzt nun fest auf dem Motorblock **12**.
- 8) Reinigen Sie das Gehäuse und die beiden Düsen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- 9) Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

## Entsorgen

### HINWEIS

- Dieses Gerät enthält Akkus, welche nicht ausgebaut werden können. Der Ausbau oder Austausch der Akkus darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1 - 7: Kunststoffe,

20 - 22: Papier und Pappe,

80 - 98: Verbundstoffe

## **Garantie der Kompernaß Handels GmbH**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 364721\_2101 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

### AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

### CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 364721\_2101

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Stand der Informationen:

03 / 2021 · Ident.-No.: SAS7.4LIB3-032021-1

---

IAN 364721\_2101