

Βεβαιώνει

Παραβλέψαμε αν οι покупкиτα на вашия нов уред. Избралите сѝ високочестотен продукт. Рыководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадна. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описаното и за узаконите области на приложене. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Този уред е предназначен единствено за лично употреба за грижа за зъбите.

Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Той не е предназначен за професионална, промишлена или медицинска употреба или за грижи за животни.

Окомплектовка на доставката

- Електрическа четка за зъби
- 4 бр. глави на четката
- 1 бр. предпазна капачка
- 2 бр. батерии (Mignon / AA / LR6)
- Ръководство за потребителя

Технически характеристики

Закоравено напрежение	2 x 1,5 V (прав ток)
Тип батерии	Mignon / AA / LR6
Степен на защита	IPX4 (защита от водни пръски)
Клас на защита	III / (Защита чрез понижено напрежение)

Описание на уреда

- Глава на четката
- Бутон за вкл./изкл.
- Дръжка
- Капак на отделението за батериие
- Предпазна капачка

Указания за безопасност

- За да предотвратите повреди, не допускати в уреда да проникват течности и не го потапяйте във вода.
- Избягвайте проникването на чужди тела.
- При неправилно функциониране или всички повреди се обръщайте към сервисната служба.

- Четките за зъби могат да се използват от деца и лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.

- Почистването и техническото обслужване от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

- Не допускати деца да играят с уреда.

- Уредът не трябва да влиза в контакт с горещи повърхности. Уредът може да се повреди неоправилно!

- Не отваряйте сами уреда (с изключение на отделението за батериие).

Съществува опасност от нараняване поради неправилно спсобяване!

Указания за работа с батерии

При работа с батерии спазвайте следното:

- Не хвърляйте батерии в огън. Не презареждайте батерии. Съществува опасност от експлозия и нараняване!
- Батериите никога не трябва да се отварят, запояват или заваряват. Съществува опасност от експлозия и нараняване!
- Проверявайте редовно батериите. Изтеклите батерии могат да причинят повреди на уреда.
- Извадете батериите, в случай че няма да използвате уреда за по-продължителен период от време.
- При изтекли батерии използвайте защитни ръкавици. Почистете със суха кърпа отделението за батерии и контактите на батериите.

- Извадете батериите, в случай че няма да използвате уреда за по-продължителен период от време.

- При изтекли батерии използвайте защитни ръкавици. Почистете със суха кърпа отделението за батерии и контактите на батериите.

- Батериите не трябва да попадат в ръцете на деца. Децата могат да поставят батериите в устата си и да ги поглътят. При поглъщане на батерия незабавно трябва да се потърси медицинска помощ.

- При поставяне на батериите трябва да се спазва полярността.
- Използвайте единствено посочения тип батерии.
- Не трябва да се използват заедно различни типове батерии или нови и употребявани батерии.
- Свързващите клеми не трябва да се свързват накъсо.
- Отстранете празни батерии от уреда и ги предайте за безопасно унищожаване.

Работа с уреда

УКАЗАНИЕ
 Отначало е възможно леко кървене на венците поради неочакваният дразнене – това е нормално. Ако кървенето продължи повече от две седмици, се консултирайте със зъболекар.

- Свалете капачка на отделението за батериие от дръжката с леко обръщаче движение и поставете батериие, като спазвате полярности, посочени в отделението за батериие. Затворете отново капачка на отделението за батериие .

- Поставте главата-четка на дръжката на уреда .
- Наволжете четката под течаща вода.
- Наволжете малко количество паста за зъби на наволжената четка и поставете четката за зъби в устата.

- Включете четката за зъби чрез напискане на бутона за вкл./изкл. и почистете зъбите си от всички страни. При това раздвеляте челюстите си на четири зъни (челюстни квадрат): горен вдясно, горен вляво, долен вдясно и долен вляво (вж. фиг. А). Започнете с промишлен честотен квадрат.

- След всеки 30 секунди четката за зъби прекъсва работа 2 пъти за кратко, за да сигнализира, че трябва да почистите славещия челюстен квадрат.


- След още две минути четката за зъби прекъсва работа 4 пъти за кратко. Това означава, че сте почистили всички челюстни квадрати и сте изпълнили препоръката на зъболекар за миене на зъбите в продължение на 2 минути. Изключете четката за зъби и измийте старателно главата на четката под течаща вода.

- За защита на главата на четката можете да поставите предпазна капачка .

УКАЗАНИЕ
 Когато движенията на четката за зъби отслабнат осезаемо, сменете батериие. Отворете отделението за батериие, извадете изтощените батерии и поставете нови. Спазвайте полярности и затворете отново отделението за батериие.

Поръчка на резервни части

Резервни глави на четката можете да поръчате постоянно по интернет на **www.kompemass.com**.

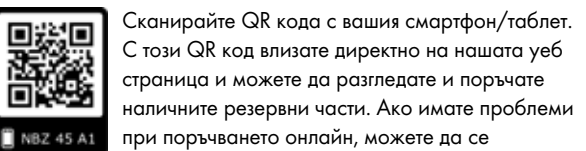

Сканирайте QR кода с вашия смартфон/tablet. С този QR код влизате директно на нашата уеб страница и можете да разгледате и поръчате наличните резервни части. Ако имате проблеми при поръчването онлайн, можете да се свържете с нашия сервисен център по телефона или по имейл. При поръчката винаги посочавате също артикулния номер (напр. IAN 123456_7890), обозначен на титлулния лист на това ръководство за потребителя.

Гарантиция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате закононо право да предадете рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговора за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Предавеане за отпазъци

В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновено битови отпазъци. Този продукт подлежи на **европейската директива 2012/19/EU**.

Предайте уреда за отпазъци чрез лицензирана фирма за управление на отпазъци или общинската служба за управление на отпазъци. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обрънете към местния пункт за събиране на отпазъци.

Батерии/Аккумуляторните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпазъци.

По закон всеки потребител е длъжен да предава батерии/аккумуляторни батерии в събирателен пункт в общината, кварталта или търговската мрежа.

При това раздвеляте челюстите си на четири зъни (челюстни квадрат): горен вдясно, горен вляво, долен вдясно и долн вляво (вж. фиг. А). Започнете с промишлен честотен квадрат, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по ваш избор. Гаранцията предпазва в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касавиен бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Основно възможностите за отстраняване на изтезия от употреба продукт като отпадък се информират от Вашата общинска или градска управа.



Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Основно възможностите за отстраняване на изтезия от употреба продукт като отпадък се информират от Вашата общинска или градска управа.

Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Основно възможностите за отстраняване на изтезия от употреба продукт като отпадък се информират от Вашата общинска или градска управа.

Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Основно възможностите за отстраняване на изтезия от употреба продукт като отпадък се информират от Вашата общинска или градска управа.

Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Основно възможностите за отстраняване на изтезия от употреба продукт като отпадък се информират от Вашата общинска или градска управа.

Предавайте опаковъчните материали за отпазъци по екологосъобразен начин.

Предавайте опаковката за отпазъци в съответствие с екологичните изисквания.

Вземете под внимание обозначеното върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1-7: пластмаси, 20-22: хартия и картон, 80-98: композитни материали.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разпокаването. Евентуалните ремонтни след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан пред доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повреди на чувствителни части (например прецизнии, батерии или такива произведени от съкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на несъответствие на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които се предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клана на нашия авторизиран сервис, гаранцията отпада.

Гаранционни условия
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по ваш избор. Гаранцията предпазва в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касавиен бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Процедура при гаранционен случай
За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **373276_2104**) като доказателство за покупката.

- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.

- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допълнителния сервисен отел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.

- След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

- След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

- След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

След съпосъване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес: не сервира безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касавия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избягат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда