


TRONIC®

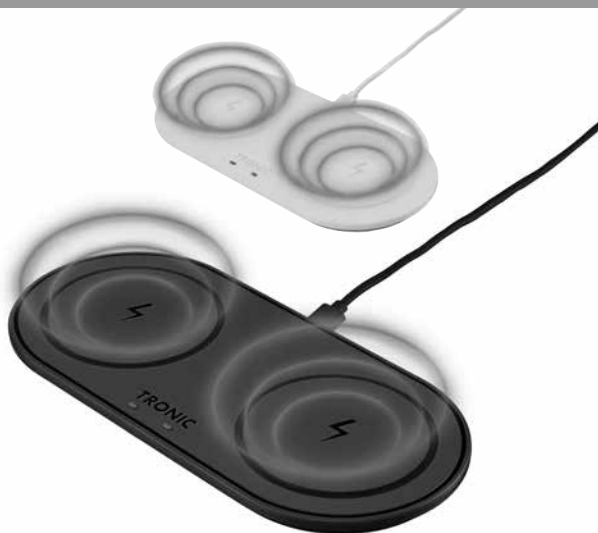

STATION DE CHARGE Qi® SANS FIL TLD 2 A1

FR BE

STATION DE CHARGE Qi® SANS FIL

Mode d'emploi


DE AT CH

KABELLOSES Qi®-LADEPAD

Bedienungsanleitung

IAN 398128_2107

FR



FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR/BE	Mode d'emploi	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	21

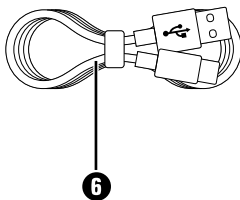
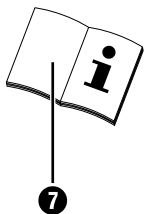
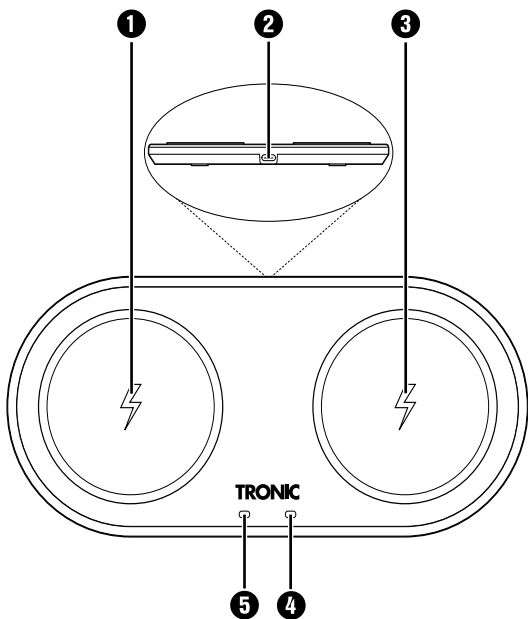


Table des matières

Introduction. 2

Informations relatives à ce mode d'emploi 2

Droits d'auteur 2

Remarques sur les marques commerciales 2

Utilisation conforme 3

Avertissements et symboles utilisés 3

Sécurité 5

Consignes de sécurité fondamentales 5

Description des pièces/éléments de commande 8

Mise en service 8

Déballage 8

Vérification du matériel livré 8

Recyclage de l'emballage 9

Utilisation et fonctionnement. 9

Recharger un téléphone portable sans fil 9

Statut de la LED d'affichage 12

Dépannage 12

Nettoyage 14

Rangement en cas de non-utilisation 14

Recyclage 14

Recyclage de l'appareil 14

Annexe 15

Caractéristiques techniques 15

Déclaration de conformité UE simplifiée 16

Garantie de Kompernass Handels GmbH 16

Service après-vente 20

Importateur 20

Introduction

Informations relatives à ce mode d'emploi



Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Conservez toujours le mode d'emploi comme ouvrage de référence à proximité du produit. Lors de la transmission ou de la vente du produit, remettez tous les documents y compris ce mode d'emploi.

Droits d'auteur

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, y compris la reproduction des illustrations, même modifiées, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques sur les marques commerciales

- USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
-  Le mot "Qi" et le symbole Qi sont des marques déposées de Wireless Power Consortium.
- iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR et iPhone 8/8 Plus sont des marques déposées de la société Apple Inc., Cupertino, Calif., États-Unis.
- Samsung Galaxy S20/S20+ et Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+ et Note10 sont des marques déposées de Samsung.

Tous les autres noms et produits peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Utilisation conforme

Ce chargeur sans fil est un appareil d'électronique d'information, il sert à recharger les téléphones portables à l'intérieur de locaux. La technologie Qi mise en œuvre permet de recharger, par induction, exclusivement des téléphones portables compatibles. Les téléphones portables compatibles sont automatiquement détectés et alimentés avec la tension de sortie et le courant de sortie adaptés par l'appareil.

Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des secteurs commerciaux ou industriels. Les prétentions de toute nature pour dommages résultant d'une utilisation non conforme, de réparations inappropriées, de modifications réalisées sans autorisation ou du recours à des pièces de rechange non autorisées sont exclues. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil (le cas échéant) :

DANGER

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela entraîne des blessures graves ou la mort.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être respectées pour éviter tout risque de blessures graves ou de mort.

AVERTISSEMENT

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être respectées pour éviter tout risque de blessures graves ou de mort.

ATTENTION

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter des blessures aux personnes.

ATTENTION

Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque éventuel de dégâts matériels.

Si la situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des dégâts matériels.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter tout dégât matériel.

REMARQUE

- Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.



Le symbole Qi indique que la technologie utilisée permet une recharge sans fil. Les appareils compatibles sont automatiquement détectés et alimentés avec la puissance de chargement correcte. La puissance de sortie dépend du bloc d'alimentation USB utilisé.

Sécurité

Ce chapitre contient des consignes de sécurité importantes visant la manipulation de l'appareil. Cet appareil est conforme aux consignes de sécurité prescrites. Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et des dégâts matériels.

Consignes de sécurité fondamentales

Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité ci-dessous afin de garantir une utilisation en toute sécurité de l'appareil :

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- Pour éviter tous risques, faites immédiatement réparer les fiches secteur ou cordons d'alimentation endommagés (non fournis), par des spécialistes agréés, par le service après-vente ou par une autre personne qualifiée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et d'avoir compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entretenir l'appareil sans surveillance.
- **⚠ DANGER !** Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Tenez tous les matériaux d'emballage éloignés des enfants. **Il y a risque d'étouffement !**
- Protégez le câble de raccordement des surfaces chaudes et des arêtes vives, et veillez à ce qu'il ne soit pas tendu ou plié.
- Confiez les réparations sur l'appareil exclusivement à du personnel spécialisé agréé ou au service après-vente. Toute réparation non conforme peut entraîner des risques pour l'utilisateur. À cela s'ajoute l'annulation de la garantie.

- Ne procédez pas à des transformations ou des modifications sur l'appareil de votre propre initiative.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Il n'y a pas de pièces à entretenir à l'intérieur. Outre cela, vous perdez tout droit à garantie.
- N'exposez pas l'appareil aux projections d'eau et/ou aux gouttes d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquides tels que des vases ou des boissons ouvertes sur l'appareil ou à côté de celui-ci.
- N'approchez à aucun moment l'appareil d'une flamme nue (par ex. de bougies).
- L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation dans des pièces dans lesquelles règne une température ou une humidité élevée (p. ex. la salle de bains) ou qui sont extrêmement poussiéreuses.
- N'exposez jamais l'appareil à des chaleurs extrêmes.
- N'utilisez pas l'appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Laissez d'abord l'appareil s'acclimater avant de l'allumer.
- Ne recouvrez pas l'appareil durant l'utilisation.
- En raison du courant absorbé élevé, il faut utiliser un bloc d'alimentation USB pour faire fonctionner le chargeur sans fil. Ne faites pas fonctionner le chargeur sans fil sur un port de raccordement USB d'un PC ou d'un ordinateur portable.
- Pendant le fonctionnement, n'intercalez pas d'objets métalliques entre le chargeur sans fil et le téléphone portable. Des objets métalliques comme les pièces de monnaie, clés mais aussi les cartes de crédit ou cartes NFC peuvent provoquer une surchauffe.
- Pendant que votre téléphone portable se recharge, aucune plaque métallique ne doit se trouver dans l'étui du téléphone. Les objets métalliques peuvent provoquer une surchauffe.

- Tenez également compte du mode d'emploi de votre téléphone portable.
- **⚠ AVERTISSEMENT !** Si vous constatez des bruits inhabituels, une odeur de brûlé ou un dégagement de fumée sur l'appareil, débranchez le câble de raccordement de l'appareil. Faites contrôler l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le réutiliser.

Remarques concernant l'interface radio

- **⚠ ATTENTION !** Interférences radio ! N'utilisez jamais ce produit dans des avions, hôpitaux, locaux de service ou à proximité de systèmes électroniques médicaux. Les signaux transmis sans fil peuvent affecter la fonctionnalité d'appareils électr(on)iques sensibles.
- **⚠ AVERTISSEMENT !** Maintenez toujours le produit à au moins 20 cm de pacemakers ou de défibrillateurs automatique implantables vu que le rayonnement électromagnétique peut affecter la fonctionnalité de ces stimulateurs cardiaques.
- Les ondes radio transmises peuvent engendrer des interférences dans les prothèses auditives.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de gaz combustibles ou dans des zones à risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture) vu que les ondes radio émises sont de nature à provoquer des explosions et incendies.
- La société Kompernass Handels GmbH n'est pas responsable des interférences subies par des appareils de radio et télévision en raison d'une modification non autorisée du produit. La société Kompernass Handels GmbH décline par ailleurs toute responsabilité en cas d'utilisation, ou de remplacement, de câbles non vendus par la société Kompernass Handels GmbH.
- L'utilisateur assume seul la responsabilité de supprimer les perturbations provoquées par des modifications non autorisées du produit ainsi que par le remplacement de tels produits modifiés.

Description des pièces/éléments de commande

(Figures : voir le volet dépliant)

- ❶ Surface de recharge 1 
- ❷ Port de raccordement (USB type C)
- ❸ Surface de recharge 2 
- ❹ LED de fonctionnement 2
- ❺ LED de fonctionnement 1
- ❻ Câble de raccordement ( USB type A vers USB type C)
- ❼ Mode d'emploi (icône)

Mise en service

Déballage

- ◆ Sortez toutes les pièces et le mode d'emploi de l'emballage.
- ◆ Retirez tous les matériaux d'emballage.

Vérification du matériel livré

(Figures : voir le volet dépliant)

Le matériel livré comprend les éléments suivants :

- Station de charge Qi® sans fil
- Câble de raccordement ❻ (USB type A vers USB type C)
- Ce mode d'emploi ❼

REMARQUE

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Utilisation et fonctionnement

Recharger un téléphone portable sans fil

ATTENTION

- ▶ N'utilisez le chargeur sans fil qu'à l'intérieur de locaux secs.
 - ▶ En raison du courant absorbé élevé, il faut utiliser un bloc d'alimentation USB pour faire fonctionner le chargeur sans fil. Ne faites pas fonctionner le chargeur sans fil sur un port de raccordement USB d'un PC ou d'un ordinateur portable.
 - ▶ Pour alimenter le chargeur sans fil, utilisez uniquement des blocs d'alimentation USB offrant une tension de sortie adéquate et un courant de sortie adéquat (voir le chapitre **Caractéristiques techniques**).
 - ▶ La puissance de recharge dépend du bloc d'alimentation USB utilisé, au maximum 2x10 W sont possibles.
 - ▶ Une fois la recharge terminée, débranchez le câble de raccordement ❹ du chargeur.
- ◆ Reliez la fiche USB-A du câble de raccordement ❹ à un bloc d'alimentation USB adapté (non inclus dans la livraison).

- ◆ Reliez la fiche USB-C du câble de raccordement **6** au port de raccordement **2** du chargeur sans fil, et le bloc d'alimentation USB à une prise secteur. Les LED de fonctionnement 1 **4** et 2 **5** s'allument en bleu pendant env. 3 secondes puis s'éteignent. L'appareil se trouve en veille et est opérationnel.
- ◆ Sur le chargeur sans fil, posez le téléphone portable face arrière tournée vers le bas. Positionnez-le centré sur la surface de recharge 1 **1** ou sur la surface de recharge 2 **3** (voir fig. A). Vous pouvez recharger deux téléphones portables en même temps (voir fig. B).

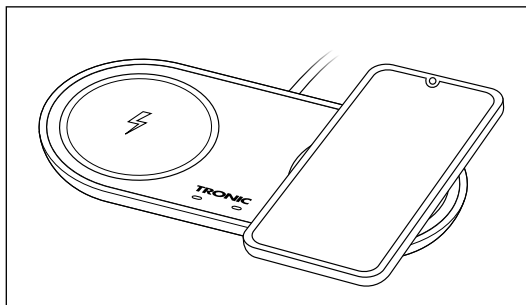


Fig. A

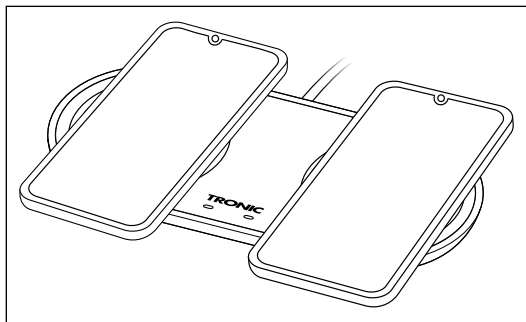


Fig. B

REMARQUE

- ▶ Certains téléphones portables doivent être retirés de leur étui pour les recharger.
 - ▶ À partir d'une température ambiante supérieure à 25 °C, la puissance de chargement est abaissée pour protéger contre le risque de surchauffe. Cela allonge le temps de recharge de votre téléphone portable.
 - ▶ Le port de raccordement (USB type C) ❷ ne peut pas être utilisé comme sortie.
 - ▶ Les téléphones portables compatibles sont automatiquement détectés. Avec les téléphones portables non compatibles, la LED de fonctionnement 1 ❸/2 ❹ située à côté de la surface de recharge respective 1 ❶/2 ❸ prévient par un clignotement en bleu. Dans ce cas, utilisez un adaptateur approprié.
-
- ◆ La charge débute immédiatement et s'affiche à l'écran du téléphone portable. Si vous utilisez la surface de recharge 1 ❶, la LED de fonctionnement 1 ❸ vous indique que la recharge est en cours : la LED de fonctionnement 1 ❸ est constamment allumée en bleu. Si vous utilisez la surface de recharge 2 ❸, c'est la LED de fonctionnement 2 ❹ qui est constamment allumée.
 - ◆ La progression de la recharge s'affiche sur l'écran du téléphone portable.
 - ◆ Retirez le téléphone portable de la surface de recharge 1 ❶/2 ❸ et débranchez le câble de raccordement ❹ une fois la recharge terminée.

Statut de la LED d'affichage

Selon le statut de fonctionnement, les LED de fonctionnement 1 ❸ et 2 ❹ se comportent de la manière suivante :

LED de fonctionnement	Statut
Elle s'allume env. 3 secondes en bleu	L'appareil est alimenté en courant et est prêt à fonctionner
Éteinte	Veille
	La LED de fonctionnement 1 ❸ et/ou 2 ❹ s'éteint lorsque le téléphone mobile est entièrement rechargé
S'allume en bleu	Le téléphone portable est rechargé par induction
Clignote en bleu	Le téléphone portable n'est pas compatible
	Messages d'erreur
Clignote en vert	Bloc d'alimentation non compatible ou le câble est raccordé

Dépannage

Pendant l'opération de démarrage, les LED de fonctionnement 1 ❸ et 2 ❹ ne s'allument pas pendant env. 3 secondes.

- ❖ Vérifiez la connexion entre la fiche USB-C et le chargeur sans fil au niveau du port de raccordement ❷.
- ❖ Vérifiez la connexion entre la fiche USB-A et le bloc d'alimentation USB (non incluse dans la livraison).
- ❖ Reliez le bloc d'alimentation USB à une autre prise.

La LED de fonctionnement 1 ❸/2 ❹ ne s'allume pas pendant qu'un téléphone portable se trouve sur la surface de recharge 1 ❶/2 ❸.

(Un téléphone portable n'est pas rechargé.)

- ◆ Il est possible que l'étui du téléphone portable gêne la recharge par induction. Sortez le téléphone portable de son étui.
- ◆ Le téléphone portable ne repose pas correctement sur le chargeur sans fil et la recharge par induction ne commence pas. Vérifiez la position du téléphone portable (voir le chapitre **Recharger un téléphone portable sans fil**).

La LED de fonctionnement 1 ⑤/2 ④ clignote en bleu.

- ◆ Le téléphone portable n'est pas compatible avec la technologie Qi de recharge par induction et ne peut pas être rechargé. Utilisez un adaptateur approprié pour pouvoir recharger le téléphone portable par le biais de l'induction.
- ◆ Souvent les étuis de téléphones portables sont rigidifiés à l'aide de plaques métalliques. La LED de fonctionnement 1 ⑤/2 ④ peut réagir à ces plaques métalliques. N'utilisez pas les étuis pendant une recharge par induction ; retirez les des téléphones portables avant le chargement.

Les LED de fonctionnement 1 ⑤ et 2 ④ clignotent en vert.

- ◆ Le clignotement en vert est déclenché lorsqu'un bloc d'alimentation USB ou un câble non compatible est utilisé. Assurez-vous qu'un bloc d'alimentation et un câble compatibles sont utilisés (le bloc d'alimentation USB n'est pas inclus dans la livraison, voir le chapitre **Caractéristiques techniques**).

REMARQUE

- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en prenant les mesures citées ci-dessus, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir chapitre **Service après-vente**).

Nettoyage

ATTENTION

- ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans ce dernier afin d'éviter tous dégâts irréparables.
 - ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants décapants, abrasifs ou contenant des solvants. Ils peuvent en effet endommager les surfaces de l'appareil.
- ◆ Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon légèrement humidifié.

Rangement en cas de non-utilisation

- ◆ Rangez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussières, sans exposition directe au soleil.

Recyclage

Recyclage de l'appareil



L'icône ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que l'appareil est assujéti à la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.

Annexe

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée/ courant d'entrée ( courant continu)	Entrée* ¹ : 5 V  /3 A	
	Entrée* ² : 9 V  /3 A 12 V  / 2,25 A	
Puissance de sortie	Sortie* ¹ : Max. 2×5 W	En cas de raccor- dement à un bloc d'alimentation CA/CC compa- tible QC 3.0 ; bloc d'alimenta- tion non fourni.
	Sortie* ² : Max. 2×10 W	
Bande de fréquences	1 10-205 kHz	
Champ H max.	< 66 dB μ A/m à une distance de 10 m	
Distance max. entre le téléphone mobile et la surface de charge- ment 1  /2 	≤ 5 mm	
Température de service	+5 °C à +35 °C	
Température de stockage	0 °C à +40 °C	
Humidité de l'air (pas de condensa- tion)	≤ 75 %	
Dimensions	env. 18,0 × 8,5 × 0,95 cm	
Poids	env. 90 g (sans câble)	

Déclaration de conformité UE simplifiée

CE Kompernaß Handels GmbH déclare par la présente que le type de dispositif hertzien, station de charge Qi® sans fil TLD 2 A1, est conforme à la directive 2014/53/EU et à la directive 2011/65/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://dl.kompernass.com/398128_DOC.pdf

Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 398128_2107 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 398128_2107.

Service après-vente

FR

Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE

Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 398128_2107

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung22

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 22

Urheberrecht 22

Hinweise zu Warenzeichen 22

Bestimmungsgemäße Verwendung 23

Verwendete Warnhinweise und Symbole. 23

Sicherheit.25

Grundlegende Sicherheitshinweise 25

Teilebeschreibung/Bedienelemente28

Inbetriebnahme28

Auspacken 28

Lieferumfang prüfen 28

Verpackung entsorgen 29

Bedienung und Betrieb.29

Mobiltelefon kabellos laden. 29

Status der LED-Anzeige 32

Fehlersuche32

Reinigung34

Lagerung bei Nichtbenutzung34

Entsorgung34

Gerät entsorgen 34

Anhang35

Technische Daten 35

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 35

Garantie der Kompernaß Handels GmbH. 36

Service 38

Importeur 38

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie bei Weitergabe oder Verkauf des Produktes an Dritte alle Unterlagen inkl. dieser Bedienungsanleitung mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zu Warenzeichen

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
-  Das Wort „Qi“ und das Qi-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Wireless Power Consortium.
- iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR und iPhone 8/8 Plus sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., Cupertino Calif., US.
- Samsung Galaxy S20/S20+ und Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+ und Note10 sind eingetragene Warenzeichen von Samsung.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladepad ist ein Gerät der Informationselektronik und dient zur Ladung von Mobiltelefonen in geschlossenen Räumen. Durch die eingesetzte Qi-Technologie können ausschließlich kompatible Mobiltelefone per Induktionsladung geladen werden. Kompatible Mobiltelefone werden automatisch erkannt und mit der passenden Ausgangsspannung und dem passenden Ausgangsstrom vom Gerät versorgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise verwendet (falls zutreffend):

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.



Das Qi-Symbol besagt, dass durch die eingesetzte Technologie eine kabellose Ladung möglich ist.

Kompatible Geräte werden automatisch erkannt und mit der korrekten Ladeleistung versorgt. Die Ausgangsleistung ist abhängig vom verwendeten USB-Netzteil.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **⚠ GEFAHR!** Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Schützen Sie das Anschlusskabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten und achten Sie darauf, dass es nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren.
Des Weiteren verlieren Sie Ihren Garantieanspruch.
- Setzen Sie das Gerät keinem Spritz- und/oder Tropf-
wasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder
neben das Gerät.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit
von dem Gerät fern.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder
übermäßigen Staubaufkommen ausgelegt.
- Setzen Sie das Gerät nie extremer Hitze aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht sofort, wenn es von
einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht
wurde. Lassen Sie das Gerät erst akklimatisieren, bevor
Sie es einschalten.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Aufgrund der hohen Stromaufnahme, muss ein USB-Netz-
teil zum Betrieb des Ladepads verwendet werden.
Betreiben Sie das Ladepad nicht an einem USB-Anschluss
eines PCs oder Notebooks.
- Legen Sie während des Betriebs keine metallischen
Gegenstände zwischen Ladepad und Mobiltelefon.
Metallische Gegenstände, wie z.B. Münzen, Schlüssel,
aber auch Kreditkarten oder NFC-Karten, können zu
einer Überhitzung führen.
- Wenn das Mobiltelefon geladen wird, darf sich in der
Telefonhülle keine Metallplatte befinden. Metallische
Gegenstände können zu einer Überhitzung führen.
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobil-
telefons.

- **⚠ WARNUNG!** Wenn Sie am Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen, trennen Sie das Anschlusskabel vom Gerät. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.

Hinweise zur Funkschnittstelle

- **⚠ ACHTUNG!** Funkstörungen! Verwenden Sie niemals das Produkt in Flugzeugen, Krankenhäusern, Betriebsräumen oder in der Nähe medizinischer Elektroniksysteme. Die übertragenen drahtlosen Signale könnten Auswirkungen auf die Funktionalität sensibler Elektrogeräte haben.
- **⚠ WARNUNG!** Halten Sie das Produkt immer mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren fern, da elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Herzschrittmachern beeinträchtigen kann.
- Die übertragenen Funkwellen könnten Störungen in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Gasen oder explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Lackierereien), da die abgegebenen Funkwellen Explosionen und Brände verursachen können.
- Die Kompernass Handels GmbH ist nicht für Störungen von Radio- und Fernsehgeräten aufgrund einer unbefugten Veränderung des Produktes verantwortlich. Die Kompernass Handels GmbH übernimmt des Weiteren keine Haftung für die Verwendung oder den Ersatz von Kabeln, die nicht von der Kompernass Handels GmbH vertrieben werden.
- Der Benutzer des Produktes ist allein für die Behebung von Störungen verantwortlich, die durch unbefugte Veränderungen des Produktes sowie durch den Ersatz solcher veränderter Produkte verursacht wurden.

Teilebeschreibung/Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ Ladefläche 1 
- ❷ Anschlussbuchse (USB Typ C)
- ❸ Ladefläche 2 
- ❹ Betriebs-LED 2
- ❺ Betriebs-LED 1
- ❻ Anschlusskabel ( USB Typ A auf USB Typ C)
- ❼ Bedienungsanleitung (Symbolbild)

Inbetriebnahme

Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Kabelloses Qi®-Ladepad
- Anschlusskabel ❻ (USB Typ A auf USB Typ C)
- Diese Bedienungsanleitung ❼

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

Bedienung und Betrieb

Mobiltelefon kabellos laden

ACHTUNG

- ▶ Betreiben Sie das Ladepad nur in trockenen Innenräumen.
- ▶ Aufgrund der hohen Stromaufnahme, muss ein USB-Netzteil zum Betrieb des Ladepads verwendet werden. Betreiben Sie das Ladepad nicht an einem USB-Anschluss eines PCs oder Notebooks.
- ▶ Verwenden Sie für das Ladepad nur USB-Netzteile mit einer geeigneten Ausgangsspannung und einem geeigneten Ausgangsstrom (siehe Kapitel **Technische Daten**).
- ▶ Die Ladeleistung ist abhängig von dem verwendeten USB-Netzteil, maximal sind 2x10 W möglich.
- ▶ Entfernen Sie das Anschlusskabel **6** nach Beendigung des Ladevorgangs.

- ◆ Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Anschlusskabels **6** mit einem geeigneten USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

- ◆ Verbinden Sie den USB-C-Stecker des Anschlusskabels **6** mit der Anschlussbuchse **2** des Ladepads und das USB-Netzteil mit einer Steckdose. Die Betriebs-LEDs 1 **4** und 2 **5** leuchten ca. 3 Sekunden lang blau auf und erlöschen dann. Das Gerät befindet sich im Standby und ist betriebsbereit.
- ◆ Legen Sie das Mobiltelefon mit der Rückseite nach unten auf das Ladepad. Positionieren Sie es dabei mittig auf der Ladefläche 1 **1** oder der Ladefläche 2 **3** (siehe Abb. A). Sie können zwei Mobiltelefone gleichzeitig aufladen (siehe Abb. B).

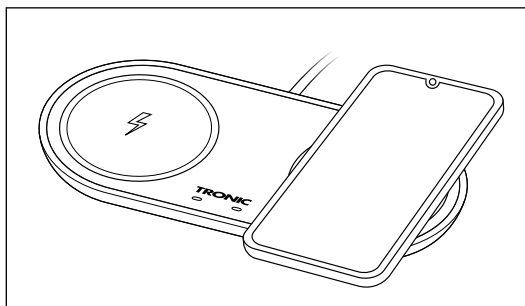


Abb. A

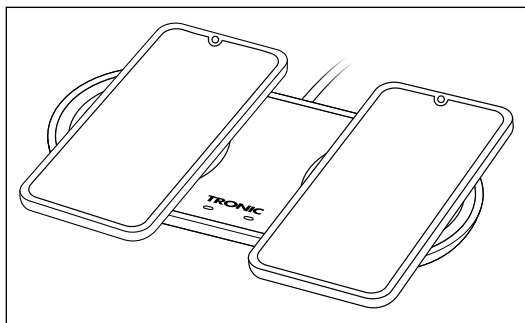


Abb. B

HINWEIS

- ▶ Manche Mobiltelefone müssen zum Laden aus ihrer Hülle genommen werden.
 - ▶ Ab einer Umgebungstemperatur über 25 °C wird die Ladeleistung zum Schutz vor Überhitzung reduziert. Die Ladezeit Ihres Mobiltelefons wird dadurch erhöht.
 - ▶ Die Anschlussbuchse (USB Typ C) ❷ kann nicht als Ausgang verwendet werden.
 - ▶ Kompatible Mobiltelefone werden automatisch erkannt. Bei nicht kompatiblen Mobiltelefonen warnt die Betriebs-LED 1 ❶/2 ❸ neben der jeweiligen Ladefläche 1 ❶/2 ❸ durch ein blaues Blinken. Verwenden Sie dann einen geeigneten Adapter.
-
- ◆ Der Ladevorgang beginnt umgehend und wird Ihnen auf dem Display Ihres Mobiltelefons angezeigt. Nutzen Sie die Ladefläche 1 ❶, dann zeigt Ihnen die Betriebs-LED 1 ❶ den Ladevorgang an: Die Betriebs-LED 1 ❶ leuchtet durchgehend blau. Nutzen Sie die Ladefläche 2 ❸, dann leuchtet die Betriebs-LED 2 ❹.
 - ◆ Auf dem Display des Mobiltelefons wird der Lade-fortschritt angezeigt.
 - ◆ Nehmen Sie das Mobiltelefon von der Ladefläche 1 ❶/2 ❸ und entfernen Sie das Anschlusskabel ❹, wenn der Ladevorgang beendet ist.

Status der LED-Anzeige

Je nach Betriebsstatus verhalten sich die Betriebs-LEDs 1 **5** und 2 **4** wie folgt:

Betriebs-LED	Status
Leuchtet ca. 3 Sekunden blau	Gerät wird mit Strom versorgt und ist betriebsbereit
Aus	Standby
	Betriebs-LED 1 5 bzw. 2 4 erlischt bei vollständiger Ladung des Mobiltelefons
Leuchtet blau	Mobiltelefon wird induktiv aufgeladen
Blinkt blau	Mobiltelefon ist nicht kompatibel
	Fehlermeldung
Blinkt grün	Nicht kompatibles Netzteil oder Kabel ist angeschlossen

Fehlersuche

Die Betriebs-LEDs 1 **5** und 2 **4** leuchten beim Startvorgang nicht ca. 3 Sekunden lang auf.

- ◆ Überprüfen Sie die Verbindung des USB-C-Steckers zum Ladepad an der Anschlussbuchse **2**.
- ◆ Überprüfen Sie die Verbindung des USB-A-Steckers zum USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ◆ Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer anderen Steckdose.

Die Betriebs-LED 1 ⑤/ 2 ④ leuchtet nicht während ein Mobiltelefon auf der Ladefläche 1 ①/2 ③ liegt. (Ein Mobiltelefon wird nicht geladen.)

- ◆ Möglicherweise verhindert die Hülle des Mobiltelefons das Laden per Induktionsladung. Entfernen Sie die Hülle von dem Mobiltelefon.
- ◆ Das Mobiltelefon liegt nicht korrekt auf dem Ladepad und das Laden per Induktionsladung beginnt nicht. Überprüfen Sie die Position des Mobiltelefons (siehe Kapitel **Mobiltelefon kabellos laden**).

Die Betriebs-LED 1 ⑤/2 ④ blinkt blau.

- ◆ Das Mobiltelefon ist nicht kompatibel für die Qi-Technologie per Induktionsladung und kann nicht geladen werden. Verwenden Sie einen geeigneten Adapter, um das Mobiltelefon per Induktionsladung laden zu können.
- ◆ In manchen Hüllten von Mobiltelefonen sind Metallplatten verarbeitet. Die Betriebs-LED 1 ⑤/2 ④ kann auf diese Metallplatten reagieren. Verwenden Sie die Hüllen nicht beim Laden per Induktionsladung, sondern entfernen diese vorher von dem Mobiltelefon.

Die Betriebs-LEDs 1 ⑤ und 2 ④ blinken grün.

- ◆ Das grüne Blinken wird ausgelöst, wenn ein nicht kompatibles USB-Netzteil oder Kabel verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass ein kompatibles USB-Netzteil und Kabel verwendet wird (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Kapitel **Technischen Daten**).

HINWEIS

- Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Reinigung

ACHTUNG

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
 - ▶ Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Gerätes angreifen.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- ◆ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

Anhang

Technische Daten

Eingangsspannung/ -strom ( Gleichstrom)	Input* ¹ : 5 V  /3 A	
	Input* ² : 9 V  /3 A 12 V  /2,25 A	
Ausgangsleistung	Output* ¹ : Max. 2×5 W	Beim Anschluss an ein QC 3.0-kom- patibles AC/DC- Netzteil; Netzteil nicht im Lieferum- fang enthalten.
	Output* ² : Max. 2×10 W	
Frequenzband	110 - 205 kHz	
Max. H-Feld	< 66 dBµA/m in 10 m Entfernung	
Max. Abstand Mobil- telefon zu Ladefläche 1  /2 	≤ 5 mm	
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C	
Lagertemperatur	0°C bis +40°C	
Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75%	
Maße	ca. 18,0×8,5×0,95 cm	
Gewicht	ca. 90 g (ohne Kabel)	

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH,
dass der Funkanlagentyp Kabelloses Qi®-
Ladepad TLD 2 A1 der Richtlinie 2014/53/EU
und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompernass.com/398128_DOC.pdf

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 398128_2107 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 398128_2107 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt.

Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 398128_2107

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM • DEUTSCHLAND

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Version des informations · Stand der Informationen:

12/2021 · Ident.-No.: TLD2A1-102021-V1

IAN 398128_2107