

SILVERCREST®



KAFFEEVOLLAUTOMAT SKVA 1350 A1


DE AT CH

KAFFEEVOLLAUTOMAT

Bedienungsanleitung

IAN 399057_2401


DE




DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

A

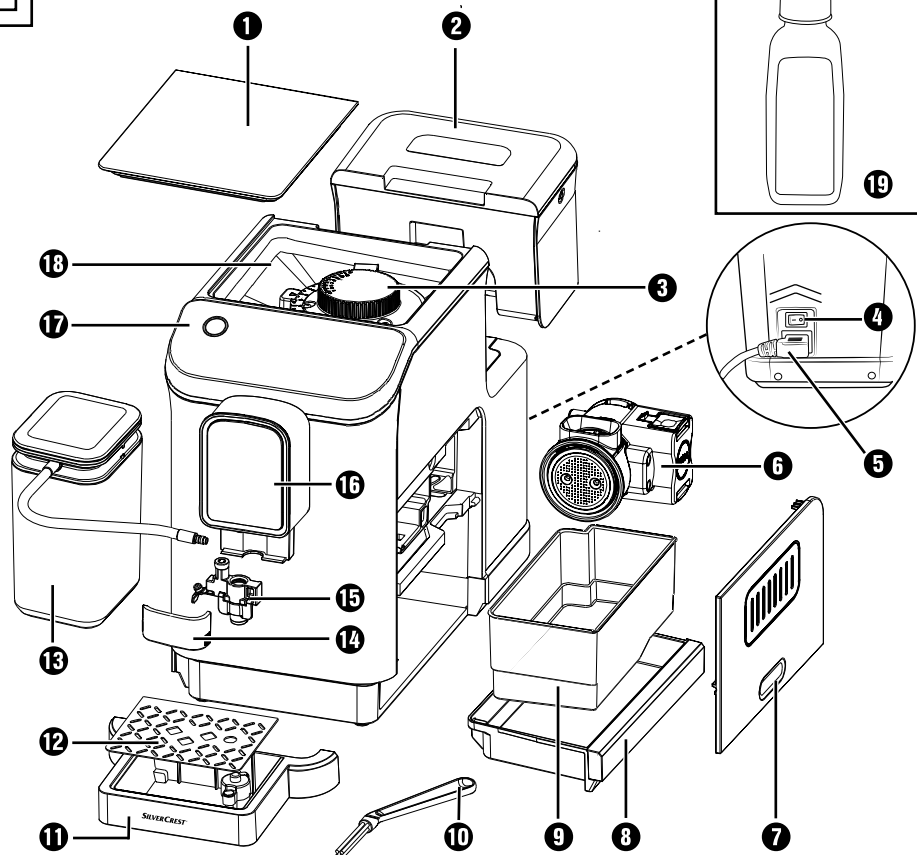

B

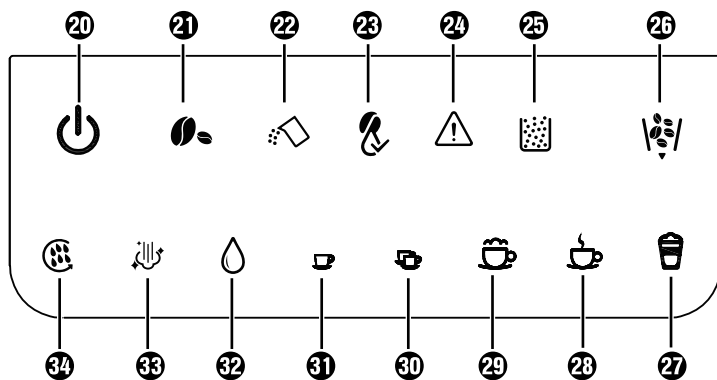

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Verwendete Warnhinweise und Symbole	3
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang/Transportinspektion	7
Gerätebeschreibung	8
Bedienelemente	9
Vor der ersten Benutzung	10
Inbetriebnahme	10
Energiesparbetrieb	11
Bedienung	11
Vorbereitungen	11
Getränk zubereiten	12
Getränkemenge einstellen	15
Mahlgrad einstellen	16
Kaffeesatzbehälter leeren	17
Tipps für besten Kaffeegenuss	17
Tipps für den Milchschaum	18
Reinigen	18
Manuelle Reinigung	18
Kaffeebohnenbehälter reinigen	19
Mahlwerk reinigen	19
Brüheinheit reinigen	21
Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale reinigen	22
Kaffeepulver-Kanal reinigen	22
Milchtank, Milchschauch und Sprühkopf reinigen	23
Zubehörteile reinigen	23
Gerät reinigen	24
Gerät entkalken	24

Bei längerer Nichtbenutzung	25
Kaffeebohnenbehälter entleeren	25
Fehlerbehebung	26
Ersatzteile bestellen	27
Entsorgung	28
Gerät entsorgen	28
Verpackung entsorgen	28
Anhang	29
Technische Daten	29
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	29
Service	31
Importeur	31

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zubereiten von Espressogetränken aus gerösteten, ungemahlten Kaffeebohnen und dem Aufschäumen von Milch sowie dem Bereitstellen von heißem Wasser. Es ist ausschließlich für die Nutzung in privaten Haushalten bestimmt. Nutzen Sie es nicht gewerblich.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Wechselstrom/-spannung

	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen.
	Für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. **Es besteht Erstickungsgefahr.** Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine zu wartenden Teile darin. Verletzungen und Beschädigungen am Gerät können die Folge sein.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- ▶  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- ▶ Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder auf einem Gas- oder Elektroherd oder in einem Ofen auf.
- ▶ Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- ▶ Verbrennungsgefahr! Einige Teile werden während der Benutzung sehr heiß!
- ▶ Bei der Benutzung des Gerätes entstehen heiße Dampfschwaden. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht daran verbrühen! Halten Sie ausreichenden Abstand zum Dampf.

- ▶ Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen und vor der Reinigung des Gerätes.
- ▶ Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, stellen Sie den Hauptschalter auf O und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät und insbesondere die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, regelmäßig wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale, die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter regelmäßig.
- ▶ Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes leeren Sie den Wassertank, den Kaffeebohnenbehälter, die Abtropfschale, die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Wechseln Sie das Wasser im Wassertank täglich, um die Bildungen von schädlichen Keimen zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Bei Fehlanwendung des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ Das Gerät darf bei Benutzung nicht in einen Schrank gestellt werden.

❗ **ACHTUNG!**

- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizkörper).
- ▶ Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.

- ▶ Füllen Sie kein kohlensäurehaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Wassertank.
- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals in Räumen, in denen sich Temperaturen unter oder um 0° C befinden. Bei Gefrieren des Wassers in den Leitungen oder im Wassertank kann das Gerät beschädigt werden.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

Lieferumfang/Transportinspektion

- ① **Hinweis:** Aus Qualitätssicherungsgründen wird jeder Kaffeevollautomat werksseitig unter Verwendung von Kaffeebohnen getestet. Es kann vorkommen, dass wenige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verbleiben. Ihr original verpacktes Gerät ist auf jeden Fall fabrikneu.

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Kaffeevollautomat
 - Abnehmbares Netzkabel
 - Milchtank mit Deckel und Milchschauch
 - Abtropfschale mit Abtropfgitter
 - Reinigungspinsel
 - Entkalker
 - Bedienungsanleitung
- ① **Hinweis:** Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

Siehe Abbildung A auf der Ausklappseite:

- ❶ Deckel Kaffeebohnenbehälter
- ❷ Wassertank mit integriertem Deckel
- ❸ Mahlgradregler
- ❹ Hauptschalter O/I (auf der Rückseite)
- ❺ Netzkabel (abnehmbar)
- ❻ Brüheinheit
- ❼ Seitenklappe
- ❽ Restwasserschale
- ❾ Kaffeesatzbehälter
- ❿ Reinigungspinsel
- ⓫ Abtropfschale mit Wasserstandanzeige
- ⓬ Abtropfgitter
- ⓭ Milchtank mit Deckel und Milchschauch
- ⓮ Abdeckung Kaffeeauslass
- ⓯ Sprühkopf mit Stopper
- ⓰ Kaffeeauslass (höhenverstellbar)
- ⓱ Bedienfeld
- ⓲ Kaffeebohnenbehälter
- ⓳ Entkalker*


Achtung



*Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Achtung:** Enthält: Sulfaminsäure. Inhalt: 125 ml.

Bedienelemente

Siehe Abbildung B auf der Ausklappseite:

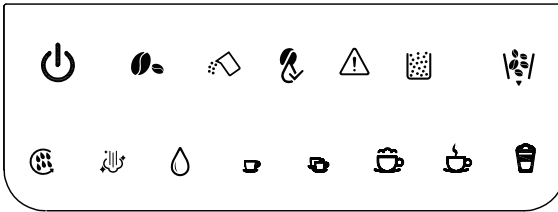

- 20  Start-Taste
- 21  Anzeige Kaffeebohnenbehälter leer
- 22  Anzeige Wassertank leer
- 23  Anzeige Brüheinheit reinigen
- 24  Warnanzeige
- 25  Anzeige Kaffeesatzbehälter voll
- 26  Taste Kaffeebohnenbehälter entleeren
- 27  Taste Latte Macchiato
- 28  Taste Café Crema
- 29  Taste Cappuccino
- 30  Taste Espresso doppio (2 Tassen)
- 31  Taste Espresso (1 Tasse)
- 32  Taste Heißwasser
- 33  Taste Milch aufschäumen
- 34  Taste Manuelle Reinigung

Das Bedienfeld 17 enthält Funktionstasten, die betätigt werden können, und Symbole, die nur der Anzeige dienen.


Die Funktionstasten sind nur sichtbar, wenn das Gerät im Stand-by-Modus ist.

Die Anzeigen leuchten orangefarben auf, wenn eine Aktion seitens des Benutzers notwendig ist oder wenn eine Fehlfunktion vorliegt. Siehe auch Kapitel **Fehlerbehebung**.

Vor der ersten Benutzung

- 1) Reinigen Sie den Wassertank mit Deckel **2**, die Abtropfschale **11**, das Abtropfgitter **12**, den Milchtank mit Deckel und Milchschauch **13**, die Brüheinheit **5**, den Kaffeesatzbehälter **9** und die Restwasserschale **8** wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.
- 2) Stellen Sie das Gerät ...
 - auf eine ebene, hitzebeständige und gegen Feuchtigkeit unempfindliche Unterlage;
 - in die Nähe einer Steckdose, die im Notfall schnell erreichbar ist;
 - mit mindestens 1 m Abstand zu heißen, brennbaren Flächen wie Herdplatten, Ofen, Gardinen etc.;
 - und mindestens 15 cm entfernt von Wänden auf.

Inbetriebnahme

- 1) Setzen Sie das Abtropfgitter **12** so ein, dass die Wasserstandsanzeige der Abtropfschale **11** durch die Aussparung im Abtropfgitter **12** ragen kann.
- 2) Schieben Sie die Abtropfschale **11** mit dem Abtropfgitter **12** unter den Kaffeeauslass **16**. Die Abtropfschale **11** wird von 2 Magneten in Position gehalten.
- 3) Stellen Sie eine Tasse auf das Abtropfgitter **12**.
- 4)  Ziehen Sie den Wassertank **2** nach oben und entnehmen Sie ihn aus dem Gerät. Entfernen Sie die orangefarbene Transportsicherung von der Unterseite des Wassertanks **2**.
- 5) Füllen Sie den Wassertank **2** bis zur MAX-Markierung mit frischem Trinkwasser.
 - i Hinweis:** Der Wassertank ist mit einem Wasserüberlauf ausgestattet, der verhindert, dass zu viel Wasser in das Gerät eingefüllt wird. Wird deutlich über die MAX-Markierung eingefüllt, läuft das Wasser durch diesen Wasserüberlauf auf die Arbeitsplatte.
- 6) Setzen Sie den Wassertank **2** wieder ein. Achten Sie darauf, dass er korrekt in seiner Aufnahme sitzt.
- 7) Stecken Sie das Netzkabel **5** in den Netzanschluss auf der Rückseite des Gerätes und den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät am hinteren Hauptschalter **4** ein.
 - ✓ Alle Symbole leuchten einmal auf und es ertönen 2 kurze Signaltöne.
- 8) Drücken Sie die Start-Taste **20** . Sie beginnt zu blinken, während die Tasten "Manuelle Reinigung" **34**  aufleuchtet.
 - ✓ Das Gerät führt anschließend eine automatische Spülung der internen Leitungen durch. Eine geringe Menge Wasser wird in der Tasse aufgefangen. Am Ende ertönen drei Signaltöne.

- Anschließend beginnt das Gerät aufzuheizen. Die Start-Taste 20  und die Taste "Kaffeebohnenbehälter entleeren" 26  leuchten dabei durchgehend.
 - Zuerst wird für die Funktionen "Espresso" 31 , "Espresso doppio" 30  und "Café Crema" 28  aufgeheizt. Die entsprechenden Tasten leuchten auf. Alle anderen Tasten der unteren Reihe blinken, da sie noch nicht zur Verfügung stehen.
 - Sobald auch die Heizphase für die anderen Funktionen abgeschlossen ist, leuchten auch alle anderen Funktionstasten durchgehend.
- ✓ Das Gerät ist nun im Stand-by-Modus und ist betriebsbereit.

Energiesparbetrieb

- Wenn Sie nach Drücken der Start-Taste 20  30 Minuten lang keine Taste betätigen, geht das Gerät automatisch in den Energiesparbetrieb über. Sie können den Energiesparbetrieb auch manuell wählen, indem Sie die Start-Taste 20  wieder drücken.
- ✓ In diesem Zustand sind alle Funktionen nicht verfügbar und alle Leuchtanzeigen ausgeschaltet.
- Um das Gerät wieder in die Betriebsbereitschaft zu bringen, drücken Sie erneut die Start-Taste 20 .

Bedienung

Vorbereitungen

- 1) Füllen Sie, wenn nicht schon geschehen, frisches Trinkwasser in den Wassertank 2 ein. Füllen sie nie mehr Wasser als bis zur MAX-Markierung!
 - 2) Nehmen Sie den Deckel 1 des Kaffeebohnenbehälters 18 ab und füllen Sie etwa so viele geröstete Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter 18 ein, wie Sie an einem Tag verbrauchen. Füllen Sie maximal so viele Bohnen ein, dass sich der Deckel noch schließen lässt.
Setzen Sie den Deckel 1 des Kaffeebohnenbehälters 18 wieder auf.
- ❗ **Hinweis:** Wenn im Betrieb die Anzeige 21  aufleuchtet, sind die Kaffeebohnen aufgebraucht. Füllen Sie wieder welche nach. Die Anzeige erlischt automatisch beim nächsten Mahlvorgang.
- Wenn Sie Getränke zubereiten wollen, die Milchschaum enthalten, wie Cappuccino oder Latte Macchiato, müssen Sie Milch in den Milchtank 13 füllen.
 - 3) Nehmen Sie den Deckel des Milchtanks 13 ab und füllen Sie eine geeignete Menge Milch, jedoch nicht mehr als bis zur MAX-Markierung, in den Milchtank 13 ein. Setzen Sie den Deckel des Milchtanks 13 wieder auf.

- 4) Stecken Sie das eine Ende des Milchschauchs in die Öffnung am Deckel des Milchtanks **13** und führen Sie das andere Ende in die Öffnung des Kaffeeauslasses **16** ein. Öffnen Sie hierzu den kleinen Stopper, der sich an der linken Seite des Kaffeeauslasses **16** befindet (s. Abb. 1).

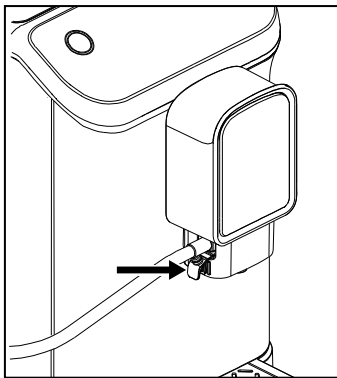


Abb. 1

- i Hinweis:** Wenn Sie nach der Zubereitung des Getränks noch Milch im Milchtank **13** aufbewahren wollen, stellen Sie den Milchtank **13** in den Kühlschrank.
- i Hinweis:** Wenn der Milchtank **13** nicht angeschlossen ist, muss der Stopper am Kaffeeauslass **16** geschlossen bleiben, um zu vermeiden, dass Flüssigkeit aus der Öffnung herausfließt.

Getränk zubereiten

- ⓘ ACHTUNG!** Mangelnde Entkalkung kann zu Beschädigungen am Gerät bis hin zur Unbrauchbarkeit des Gerätes führen! Entkalken Sie das Gerät, sobald dies notwendig wird. Beachten Sie hierzu das Kapitel **Gerät entkalken**.
- Nach jeder Getränkeaussgabe ertönen 3 kurze Signale, das Gerät geht in den Stand-by-Modus über und ist sofort für das nächste Getränk betriebsbereit. Wenn Sie 30 Minuten lang keine Taste betätigen, geht das Gerät automatisch in den Energiesparbetrieb über.
- Bei allen Kaffeezubereitungen wird zuerst eine kleine Menge Kaffee vorgebrüht, um das Aroma optimal zu entfalten. Dieser Vorgang ist durch eine kleine Pause bemerkbar. Erst dann wird das Getränk ausgegeben.
- Sie können die Getränkeaussgabe vorzeitig stoppen, indem Sie die gewählte Getränketaste erneut kurz drücken.
- Nach jeder Zubereitung mit Milch oder Heißwasser blinkt die Taste "Heißwasser" **12** langsam. Das bedeutet, dass die Funktion Heißwasser nicht verfügbar ist, weil der Boiler auf Betriebstemperatur gehen muss. Sie können dennoch alle anderen Getränke zubereiten, jedoch kein Heißwasser. Die Anzeige erlischt, sobald der Boiler die Betriebstemperatur erreicht hat.

- ❗ **Hinweis:** Es empfiehlt sich, nach jeder Zubereitung mit Milch eine manuelle Reinigung durchzuführen. Siehe hierzu das Kapitel **Manuelle Reinigung**.
- Der Kaffeeauslass 16 lässt sich in der Höhe verstellen, um genug Platz für die verschiedenen Trinkgefäße zu schaffen. Schieben Sie hierzu den Kaffeeauslass 16 einfach nach oben oder nach unten entsprechend der Höhe des Trinkgefäßes. Sie können auch die Abtropfschale 11 entfernen, um noch mehr Platz zu schaffen.

Espresso / Espresso doppio ☕ / ☕☕

- Mit der Taste "Espresso" 31 ☕ können Sie 1 Tasse, mit der Taste "Espresso doppio" 30 ☕☕ 2 Tassen Espresso zubereiten. Die Taste "Espresso doppio" 30 ☕☕ können Sie auch nutzen, um einen doppelten Espresso in einer Tasse zuzubereiten.
- 1) Stellen Sie eine bzw. zwei Espressotassen auf das Abtropfgitter 12.
- 2) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Espresso" 31 ☕ oder die Taste "Espresso doppio" 30 ☕☕ kurz.
- ✓ Das Gerät beginnt Kaffee zu mahlen und kurz darauf wird das Getränk ausgegeben.
- ❗ **Hinweis:** Beim Espresso doppio werden zwei aufeinander folgende Brühvorgänge durchgeführt (2 x 40 ml).
- ❗ **Hinweis:** Sie können auch einen Espresso Macchiato zubereiten. Drücken Sie hierzu anschließend kurz die Taste "Milch aufschäumen" 33 ☕🌀. Sobald die gewünschte Menge Milchschaum in den Espresso gelaufen ist, drücken Sie sie zum Beenden erneut.

Café Crema ☕

- Café Crema wird ähnlich wie Espresso zubereitet, jedoch kommt auf die gleiche Menge Kaffeemehl eine größere Menge an Wasser. Café Crema ist daher vergleichbar mit normalem Filterkaffee, unterscheidet sich jedoch durch die schaumige Crema. Servieren Sie ihn stets in einer größeren Tasse.
- 1) Stellen Sie eine Tasse auf das Abtropfgitter 12.
- 2) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Café Crema" 28 ☕☕ kurz.
- ✓ Das Gerät beginnt Kaffee zu mahlen und kurz darauf wird das Getränk ausgegeben.
- ❗ **Hinweis:** Beim Café Crema werden zwei aufeinander folgende Brühvorgänge durchgeführt (2 x 100 ml).

Cappuccino

- Beim Cappuccino kommt auf eine größere Menge espressokaffee aufgeschäumte Milch dazu. Für Cappuccino immer eine größere Tasse verwenden.
- 1) Füllen Sie, wenn nicht schon geschehen, eine geeignete Menge Milch in den Milchtank **13**, jedoch nicht mehr als bis zur MAX-Markierung.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Milchschauch in der Öffnung am Kaffeeauslass **16** eingesetzt ist.
- 3) Stellen Sie eine Cappuccinotasse auf das Abtropfgitter **12**.
- 4) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Cappuccino" **29**  kurz.
- ✓ Das Gerät beginnt Kaffee zu mahlen und kurz darauf wird der Espresso ausgegeben (65 ml). Im Anschluss wird die aufgeschäumte Milch hinzugefügt (65 ml).

Latte Macchiato

- Typischerweise wird Latte Macchiato in einem hohen Glas serviert, in dem zuunterst die Milch und darüber der Espresso in getrennten Schichten zu sehen sind. Ihr Kaffeevollautomat bereitet Latte Macchiato einfach per Knopfdruck zu:
- 1) Stellen Sie sicher, dass sich genügend Milch im Milchtank **13** befindet. Füllen Sie ggf. Milch nach, jedoch nicht mehr als bis zur MAX-Markierung.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Milchschauch in der Öffnung am Kaffeeauslass **16** eingesetzt ist.
- 3) Stellen Sie ein hohes Glas oder ein ähnlich hohes Gefäß Ihrer Wahl auf das Abtropfgitter **12**. Verstellen Sie ggf. den Kaffeeauslass **16** nach oben, um genug Platz für das Gefäß zu schaffen.
- 4) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Latte Macchiato" **27**  kurz.
- ✓ Das Gerät beginnt, die aufgeschäumte Milch zuzubereiten (160 ml), anschließend wird Kaffee gemahlen und kurz darauf der Kaffee ausgegeben (30 ml).

Milch aufschäumen

- Nutzen Sie diese Funktion, um aufgeschäumte Milch separat zu erhalten. Die aufgeschäumte Milch können Sie z. B. für Espresso Macchiato verwenden oder mit Kakao trinken.
- 1) Stellen Sie sicher, dass sich mindestens 150 ml Milch (ca. 2 Finger breit) im Milchtank **13** befinden. Füllen Sie ggf. Milch nach, jedoch nicht mehr als bis zur MAX-Markierung.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Milchschauch in der Öffnung am Kaffeeauslass **16** eingesetzt ist.
- 3) Stellen Sie ein geeignetes Gefäß auf das Abtropfgitter **12**.
- 4) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Milch aufschäumen" **33**  kurz.
- ✓ Nach wenigen Sekunden beginnt das Gerät, die aufgeschäumte Milch auszugeben. Sie können den Vorgang durch erneutes Drücken der Taste "Milch aufschäumen" **33**  jederzeit stoppen.

Heißwasser

- Nutzen Sie diese Funktion, um Tee zuzubereiten oder um die Tasse(n) mit heißem Wasser zu füllen, um sie vor dem Gebrauch vorzuwärmen. So schmeckt Ihr Espresso am besten.
- 1) Stellen Sie die Tasse(n) unter den Kaffeeauslass **16** und drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Heißwasser" **32** .
- ✓ Es fließen ca. 120 ml heißes Wasser in die Tasse(n). Sie können die Heißwasser-Ausgabe jederzeit durch erneutes Drücken der Taste "Heißwasser" **32**  stoppen.
- ⚠ **VORSICHT!** Am Ende der Heißwasser-Ausgabe entweicht noch heißer Dampf aus dem Kaffeeauslass **16**. Fassen Sie die Tasse(n) nicht sofort an, um Verbrühungen zu vermeiden.
- ① **Hinweis:** Nach der Heißwasser-Ausgabe blinkt zunächst die Start-Taste **20** , um anzuzeigen, dass der Boiler zurück auf Betriebstemperatur geht. Währenddessen sind keine Funktionen verfügbar. Nach kurzer Zeit leuchten alle anderen Funktionstasten auf und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Getränkemenge einstellen

- Sie können für jede Kaffeezubereitung die Menge des ausgegebenen Getränks individuell festlegen und speichern. Die Getränkemengeeinstellung steht für die Taste "Heißwasser" **32**  nicht zur Verfügung.
- 1) Wählen Sie das Getränk durch Drücken der entsprechenden Taste.
- 2) Warten Sie, bis die Kaffeebohnen gemahlen sind und der Kaffee beginnt, aus dem Kaffeeauslass **16** auszulaufen.
- 3) Um den Einstellmodus für das Getränk zu aktivieren, drücken Sie die Taste des Getränks erneut und halten Sie sie gedrückt.
- ✓ Nach ca. 2 Sekunden ertönen mehrere akustische Signale im Sekundentakt, um den Einstellmodus anzuzeigen.
- 4) Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, lassen Sie die Taste des Getränks los.
- ✓ Die Getränkeausgabe stoppt und die Getränkemenge ist gespeichert. Das Piepen hört auf. Das nächste Mal wird das Getränk in der eingestellten Menge bereitgestellt.
- 5) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jede Getränkeart.
- ① **Hinweis:** Bei Cappuccino und Latte Macchiato wird so auch die Milchmenge eingestellt. Drücken Sie hierzu die entsprechende Getränketaste, sobald die Milchausgabe beginnt.
Bei Espresso doppio und Café Crema wird die Einstellung einzeln für jede der beiden Kaffeeausgaben auf gleicher Weise vorgenommen, wie oben beschrieben.
- 6) Um die ursprünglichen Betriebseinstellungen für die Getränkemenge wieder zu aktivieren, drücken Sie im Stand-by-Modus gleichzeitig für ca. 5 Sekunden die Tasten "Latte Macchiato" **27**  und "Café crema" **28** .
- ✓ Ein kurzes Signal ertönt, um die erfolgte Zurückstellung zu bestätigen. Die Start-Taste **20**  blinkt. Danach geht das Gerät in den Stand-by-Modus.

Voreingestellte Getränkemengen

Getränk	Voreinstellung	Einstellmöglichkeit
Espresso ☕	40 ml	30–100 ml
Espresso doppio ☕	2 x 40 ml	30–100 ml (2 Mal)
Café crema ☕	2 x 100 ml	80–160 ml (2 Mal)
Cappuccino ☕	130 ml	Kaffee: 30–100 ml Milch: 10–40 Sek.
Latte Macchiato ☕	190 ml	Milch: 10–40 Sek. Kaffee: 30–100 ml
Heißwasser 💧	120 ml	—

Mahlgrad einstellen

- ❗ **ACHTUNG!** Die Einstellung des Mahlgrads darf **nicht** bei laufendem Mahlwerk erfolgen.
- Mit dem Mahlgradregler ❸ können Sie einstellen, wie fein die Kaffeebohnen gemahlen werden, in einer Skala zwischen der Position 1 (sehr fein) bis zur Position 15 (grob).
- Je feiner das Kaffeepulver ist, desto kompakter kann es gepresst werden und desto langsamer läuft das Wasser hindurch. Der Kaffee wird dadurch stärker, entwickelt aber auch mehr Bitterstoffe.
- Wir empfehlen die Einstellung 8 für alle Kaffeezubereitungen. Die Einstellung wird durch den Pfeil am Mahlgradregler ❸ angezeigt (s. Abb. 2).

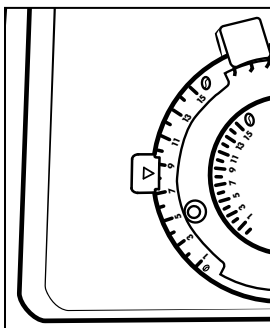


Abb. 2

- Falls der Kaffee nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (nur tröpfchenweise) fließen sollte, muss der Mahlgrad angepasst werden.

- 1) Nehmen Sie den Deckel **1** des Kaffeebohnenbehälters **18** ab.
 - 2) Drehen Sie den Mahlgradregler **3** auf eine niedrigere Einstellung (feineres Mahlgrad), wenn der Espresso zu wässrig ist und die Crema wenig Konsistenz hat. Stellen Sie den Mahlgradregler **3** auf eine höhere Position (gröberes Mahlgrad) ein, wenn die Crema sehr dunkel ist und der Espresso langsam läuft und bitter schmeckt.
Setzen sie den Deckel **1** des Kaffeebohnenbehälters **18** wieder auf.
- i Hinweis:** Verändern Sie den Mahlgrad in kleinen Stufen und beobachten Sie das Geschmacksergebnis nach 1–2 Tassen Kaffee, bevor Sie die nächste Änderung vornehmen.

Kaffeesatzbehälter leeren

- Wenn die Anzeige "Kaffeesatzbehälter voll" **25**  aufleuchtet (nach ca. 10 Kaffeezubereitungen), muss der Kaffeesatzbehälter **9** geleert werden. Solange der Kaffeesatzbehälter **9** nicht geleert wird, kann das Gerät keinen Kaffee zubereiten. Entsorgen Sie den Kaffeesatz am besten im Bioabfall oder alternativ in der Restmülltonne.
 - 1) Öffnen Sie die Seitenklappe **7**, indem Sie sie im unteren Bereich drücken, so dass sie nach außen kippt, und nehmen Sie sie ab. Entnehmen Sie die Restwasserschale **8** und den Kaffeesatzbehälter **9**.
 - 2) Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter **9** und ggf. die Restwasserschale **8** und spülen Sie beides unter warmem Wasser ab. Trocknen Sie beide Teile gut ab.
 - 3) Setzen Sie die Restwasserschale **8** und den Kaffeesatzbehälter **9** wieder ein und schließen Sie die Seitenklappe **7** wieder, indem Sie sie zuerst unten schräg einsetzen und dann zuklappen.
- ✓ Die Anzeige "Kaffeesatzbehälter voll" **25**  erlischt beim Wiedereinsetzen des Kaffeesatzbehälters **9**.
- i Hinweis:** Wenn die Warnanzeige **24**  aufleuchtet, bedeutet das, dass die Restwasserschale **8** und/oder der Kaffeesatzbehälter **9** nicht richtig eingesetzt sind.

Tipps für besten Kaffeegenuss

- Eine saubere Kaffeemaschine ist die Voraussetzung für einen guten Kaffee. Reinigen Sie den Kaffeevollautomaten regelmäßig, wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.
- Verwenden Sie stets frisches, kaltes Trink- oder Leitungswasser.
- Kaffeebohnen verlieren schnell an Aroma. Wir empfehlen, gerade so viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter **18** einzufüllen, wie Sie an einem Tag verbrauchen.
- Lagern Sie die Kaffeebohnen nach dem Öffnen der Packung in einem gut verschlossenen Behälter und bewahren Sie sie an einem dunklen und kühlen Ort auf.

- Verwenden Sie am besten Kaffeeröstungen für die Zubereitung von Espresso-kaffee, damit die Espressospezialitäten am besten gelingen. Kaffeebohnen für Espresso sind dunkler geröstet als solche für Filterkaffee.
- Beim Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen entstehen Fette und Öle. Reinigen Sie deshalb das Mahlwerk regelmäßig, wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.

Tipps für den Milchschaum

- Jede Art von Milch lässt sich prinzipiell aufschäumen, auch Soja- und Reismilch. Einige Milchsorten lassen sich allerdings nur mit Einschränkungen aufschäumen.
- Entrahmte Milch (Magermilch) brennt nicht so leicht an wie Vollmilch, bei zu geringem Fettgehalt besteht allerdings das Risiko, dass sich die Milch nicht gut aufschäumen lässt. Benutzen Sie daher möglichst eine Milch mit 3,5 % oder 1,5 % Fettanteil.
- Gut gekühlte Milch lässt sich besser aufschäumen als weniger kalte. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei einer Temperatur von ca. 7 °C.

Reinigen

 **WARNUNG!** Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen. Verbrennungsgefahr!



Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines elektrischen Schlages!



ACHTUNG! Benutzen Sie niemals scheuernde, aggressive, alkoholhaltige oder chemische Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.



Hinweis:



Der Kaffeesatzbehälter **9** und das Abtropfgitter **12** können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Manuelle Reinigung

- Das Brühsystem reinigt sich automatisch nach jeder Einschaltung des Gerätes. Sie können das Brühsystem auch manuell reinigen, indem Sie die Taste "Manuelle Reinigung"   drücken.
- ① **Hinweis:** Es empfiehlt sich, nach jeder Zubereitung mit Milch eine manuelle Reinigung durchzuführen.

- 1) Füllen Sie den Wassertank **2** bis zur MAX-Markierung.
- 2) Setzen Sie den Wassertank **2** in das Gerät ein und schließen Sie den Wassertankdeckel.
- 3) Stellen Sie ein Gefäß, das mindestens 200 ml Flüssigkeit auffangen kann, unter den Kaffeeauslass **16**. Schieben Sie ggf. den Kaffeeauslass **16** nach oben oder entfernen Sie das Abtropfgitter **12** und die Abtropfschale **11**, um Platz für das Gefäß zu schaffen.
- i** **Hinweis:** Der Milchtank **13** darf während der manuellen Reinigung nicht mit der Öffnung am Kaffeeauslass **16** verbunden sein.
- 4) Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste "Manuelle Reinigung" **34** .
- ✓ Nach der Vorheizphase startet das Gerät die Reinigung des Brühsystems und des Milchaufschäumers. Wasser fließt in mehreren Durchgängen in das Gefäß. Am Ende ertönt ein akustisches Signal.
- 5) Gießen Sie das aufgefangene Wasser weg.
- i** **Hinweis:** Falls das Wasser nach der manuellen Reinigung noch nicht ganz klar sein sollte, entfernen Sie Kaffeepulverreste aus dem Brühkopf oder am Pressstempel gegenüber der Brüheinheit **6**. Siehe Kapitel **Brüheinheit reinigen**.

Kaffeebohnenbehälter reinigen

- 1) Drücken Sie die Taste "Kaffeebohnenbehälter entleeren" **26** .
- ✓ Kaffeepulver wird im Kaffeesatzbehälter **9** aufgefangen. Starten Sie den Vorgang ggf. erneut, bis der Kaffeebohnenbehälter **18** vollständig entleert ist.
- 2) Nehmen Sie den Deckel **1** ab und reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter **18** mit dem Reinigungspinsel **10** oder saugen Sie eventuelle Kaffeepulverreste mit einem Staubsauger ab.

Mahlwerk reinigen

- Beim Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen entstehen Fette und Öle. Reinigen Sie das Mahlwerk regelmäßig, etwa einmal im Monat.
- i** **ACHTUNG!** Das Mahlwerk darf nicht mit Wasser gereinigt werden! Verwenden Sie nur den Reinigungspinsel **10**.
- 1) Wenn der Kaffeebohnenbehälter **18** leer ist, reinigen Sie ihn zuerst, wie oben beschrieben.

- 2) Drehen Sie den Mahlgradregler **3** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der L-förmige Flügel des Mahlgradreglers **3** muss die Mahlgradanzeige verdecken (s. Abb. 3).

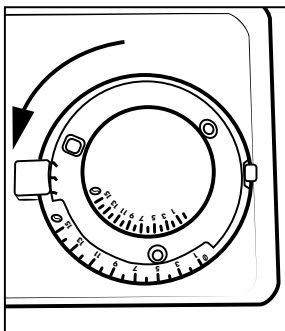


Abb. 3

- 3) Ziehen Sie den Mahlgradregler **3** mit etwas Kraft nach oben heraus.
- 4) Drehen Sie den Mahlring gegen den Uhrzeigersinn, indem Sie ihn am kleinen Henkel greifen, um ihn zu entriegeln (s. Abb. 4).

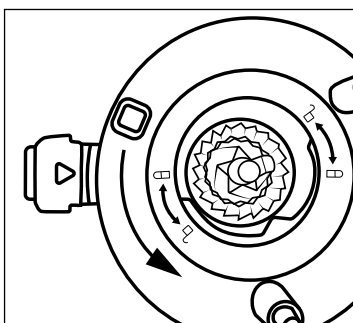


Abb. 4 - Mahlring entriegelt

- 5) Ziehen Sie den Mahlring nach oben heraus.
- 6) Reinigen Sie den Mahlring und den unteren Teil des Mahlwerks mit dem Reinigungspinsel **10**. Saugen Sie eventuelle Kaffeebohnenreste mit einem Staubsauger ab.
- 7) Setzen Sie den Mahlgradregler **3** **ohne** Mahlring wieder ein und drehen Sie ihn auf eine mittlere Einstellung.
- 8) Drücken Sie die Taste "Kaffeebohnenbehälter entleeren" **26** , um auch die innere Kammer zu entleeren. Das Gerät geht dann automatisch in den Stand-by-Modus.
- 9) Drehen Sie den Mahlgradregler **3** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass L-förmige Flügel des Mahlgradreglers **3** die Mahlgradanzeige verdeckt, und ziehen Sie den Mahlgradregler **3** wieder heraus.

- 10) Falls noch Kaffeebohnenreste zu sehen sind, wiederholen Sie die Schritte 6–8 noch einmal.
- 11) Wenn alles sauber ist, setzen Sie den Mahlring wieder ein, drücken Sie ihn ein wenig in Position und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Das Symbol  muss auf den linken, rechteckigen Fixierstift zeigen (s. Abb. 5).

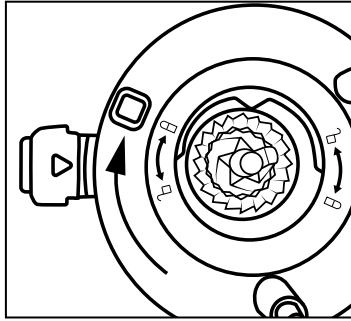


Abb. 5 - Mahlring verriegelt

- 12) Setzen Sie den Mahlgradregler **3** wieder ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf die Mahlgradeinstellung 8.
- 13) Schließen Sie den Deckel **1** des Kaffeebohnenbehälters **18**.

Brüheinheit reinigen

- Reinigen Sie die Brüheinheit **6**, sobald die Anzeige "Brüheinheit reinigen" **23**  aufleuchtet (ca. alle 10 Kaffeezubereitungen). Wir empfehlen, die Brüheinheit **6** immer zusammen mit dem Entleeren des Kaffeesatzbehälters **9**, jedoch spätestens einmal in der Woche zu reinigen.
- 1) Öffnen Sie die Seitenklappe **7**, indem Sie sie im unteren Bereich drücken, so dass sie nach außen kippt, und nehmen Sie sie ab.
 - 2) Entnehmen Sie die Brüheinheit **6** aus dem Seitenfach, indem Sie die 2 orangefarbenen Entriegelungstasten zusammendrücken.
 - 3) Reinigen Sie die Brüheinheit **6** und die Seitenklappe **7** unter warmem Wasser.
 - 4) Reinigen Sie das Seitenfach mit dem Reinigungspinsel **10**. Entfernen Sie Kaffeepulverreste vom Press-Stempel gegenüber der Brüheinheit **6** mit dem Reinigungspinsel **10** und/oder mit Küchenpapier. Alternativ saugen Sie trockene Kaffeepulverreste mit einem Staubsauger ab.
 - 5) Setzen Sie die Brüheinheit **6** wieder ein, ohne die orangefarbenen Entriegelungstasten zu drücken. Die Brüheinheit **6** muss hörbar einrasten.
 - 6) Bringen Sie die Seitenklappe **7** wieder an, indem Sie sie zuerst unten schräg einsetzen und dann zuklappen. Sie wird von Magneten in Position gehalten.
- ① Hinweis:** Wenn die Warnanzeige **23**  aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Brüheinheit **6** nicht korrekt eingesetzt ist oder der Kaffeesatzbehälter **9** nicht richtig sitzt. Setzen Sie die Brüheinheit **6** und/oder den Kaffeesatzbehälter **9** richtig ein.

Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale reinigen

- Reinigen Sie den Kaffeesatzbehälter **9** und die Restwasserschale **8**, wenn die Anzeige "Kaffeesatzbehälter voll" **25**  aufleuchtet, jedoch spätestens einmal pro Woche. Entsorgen Sie den Kaffeesatz am besten im Bioabfall oder alternativ in der Restmülltonne.
- 1) Entnehmen Sie die Teile aus dem Seitenfach und spülen Sie sie in warmem Wasser.
- 2) Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Kaffeepulver-Kanal reinigen

- Reinigen Sie den Kaffeepulver-Kanal einmal in der Woche, damit keine Kaffeepulverreste den Kanal verstopfen. Die Reinigung erfolgt bei eingeschalteter Maschine.
- 1) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Latte Macchiato" **27**  und "Kaffeepulverbehälter entleeren" **26** .
- ✓ Beide Tasten blinken. In der Decke des Seitenfachs öffnet sich die Luke des Kaffeepulver-Kanals (s. Abb. 6).

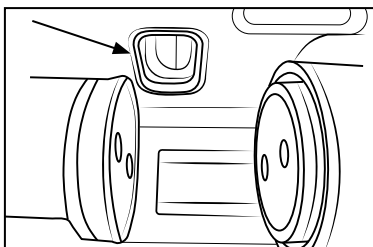


Abb. 6

- 2) Öffnen Sie die Seitenklappe **7**, indem Sie sie im unteren Bereich drücken, so dass sie nach außen kippt, und nehmen Sie sie ab.
- 3) Reinigen Sie den Kaffeepulver-Kanal mit dem Reinigungspinsel **10** oder mit einem Holzstäbchen, so dass die Kaffeepulverreste in den Kaffeesatzbehälter **9** herunterfallen.
- 4) Bringen Sie die Seitenklappe **7** wieder an und drücken Sie die beiden blinkenden Tasten erneut.
- ✓ Die Luke des Kaffeepulver-Kanals schließt sich wieder. Die beiden Tasten hören auf zu blinken. Das Gerät kehrt zum Stand-by-Modus zurück.

Milchtank, Milchschauch und Sprühkopf reinigen

- Spülen Sie den Milchtank **13** und den Milchschauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Lassen Sie Wasser durch den Milchschauch fließen, um auch die Innenseite zu reinigen. Spülen Sie beides gründlich mit klarem Wasser nach.
- Um den Sprühkopf **15** am Kaffeeauslass **16** zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1) Entfernen Sie die Abdeckung **14** des Kaffeeauslasses **16**.
 - 2) Nehmen Sie den Sprühkopf **15** ab, indem Sie ihn nach vorne kippen und dann vorsichtig nach unten ziehen (s. Abb. 7).

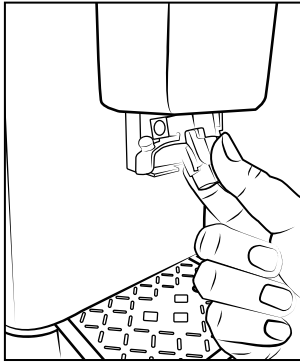


Abb. 7

- 3) Spülen Sie den Sprühkopf **15** unter fließendem Wasser. Zur gründlichen Reinigung können Sie ihn auseinandernehmen. Stecken Sie ihn danach wieder zusammen und setzen Sie ihn wieder am Kaffeeauslass **16** ein. Bringen Sie die Abdeckung **14** wieder an.

Zubehörteile reinigen

- Reinigen Sie den Wassertank **2**, das Abtropfgitter **12** und die Abtropfschale **11** einmal pro Woche in warmem Wasser.
- ① **Hinweis:** Wenn Sie Spülmittel in das Wasser geben, kann es sein, dass der Geschmack des Espressos beeinflusst wird. Falls die Verschmutzungen sich nur mit Spülmittel beseitigen lassen, spülen Sie die Teile hinterher immer mit viel klarem Wasser ab.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Gerät reinigen

⚠️ WARNUNG! Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Gefahr eines elektrischen Schlags!

- 1) Reinigen Sie die Außenseiten des Gerätes mit einem feuchten Tuch. Geben Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach.
- 2) Wischen Sie eventuell vorhandene Tropfen, die beim Brühvorgang unter den Kaffeeauslass **16** oder auf die Arbeitsfläche herausspritzen sollten, nach jeder Getränkezubereitung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- 3) Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einer erneuten Benutzung vollständig getrocknet ist.

Gerät entkalken

■ Das Gerät verfügt über eine Erinnerungsfunktion zum Entkalken. Wenn nach 500 Anwendungen die Taste "Heißwasser" **42**  und die Anzeige "Manuelle Reinigung" **34**  beginnen gleichzeitig zu blinken, ist es Zeit, das Gerät zu entkalken. Unabhängig davon, können Sie das Entkalkungsprogramm auch jederzeit manuell starten, indem Sie beide Tasten gleichzeitig drücken.

ⓘ Hinweis: Wenn die Erinnerungsfunktion blinkt, können Sie das Gerät trotzdem weiter benutzen. Wir empfehlen jedoch, das Entkalkungsprogramm sofort zu starten.

■ Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 10 Minuten. Nachdem ein komplettes Entkalkungsprogramm ausgeführt wurde, wird die Zählung der Brühvorgänge auf 0 gesetzt und das Gerät beginnt ab dem nächsten Brühvorgang wieder bis 500 zu zählen.

- 1) Füllen Sie den mitgelieferten flüssigen Entkalker **19** (125 ml) in den Wassertank **2** und füllen Sie anschließend den Wassertank **2** bis zur MAX-Markierung mit Leitungswasser.

ⓘ Hinweis: Wir empfehlen, den im Lieferumfang enthaltenen Entkalker **19** zu verwenden. Sie können auch handelsübliche Entkalkungsmittel für Espressomaschinen oder Zitronensäure verwenden. Befolgen Sie in diesem Fall die Hinweise des Herstellers, um das richtige Verhältnis zwischen Entkalker und Wasser anzuwenden. Bei Zitronensäure empfehlen wir ein Verhältnis von 3:100 (3 Teile Zitronensäure zu 100 Teilen Wasser).

- 2) Setzen Sie den Wassertank **2** in das Gerät ein.
- 3) Stellen Sie ein Gefäß, das mindestens 800 ml Flüssigkeit auffangen kann, unter den Kaffeeauslass **16**. Verstellen Sie ggf. den Kaffeeauslass **16** nach oben oder entfernen Sie die Abtropfschale **11** mit dem Abtropfgitter **12**, um Platz für den Behälter zu schaffen.

- 4) Drücken Sie die Taste "Manuelle Reinigung"  und die Taste "Heißwasser"  gleichzeitig für ca. 1 Sekunde, um das Entkalkungsprogramm zu starten.
 - ✓ Die 8 Funktionstasten der unteren Reihe im Bedienfeld  leuchten nacheinander von links nach rechts auf.
 - ✓ Wasser fließt in mehreren Durchgängen in das Gefäß unter dem Kaffeeauslass , bis es aufgebraucht ist.
 - ✓ Nach ca. 10 Minuten ist die Entkalkung fertig und es ertönen 3 kurze Signaltöne. Die Anzeigen erlöschen, die Start-Taste  blinkt und das Gerät geht nach kurzer Zeit in den Stand-by-Modus.
 - 5) Entnehmen Sie den Wassertank  und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus. Füllen Sie den Wassertank  mit sauberem Wasser erneut bis zur MAX-Markierung und setzen Sie ihn wieder ein.
 - 6) Drücken Sie die Taste "Manuelle Reinigung" .
 - ✓ Das Gerät spült automatisch die Innenleitungen durch. Wasser fließt in das Gefäß unter dem Kaffeeauslass . Anschließend ist das Gerät wieder einsatzbereit.
-  **Hinweis:** Neuen Entkalker  können Sie über unseren Kundenservice bestellen (siehe Kapitel **Ersatzteile bestellen**).

Bei längerer Nichtbenutzung

Kaffeebohnenbehälter entleeren

- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht mehr benutzen wollen, empfiehlt es sich, den Kaffeebohnenbehälter  vollständig zu entleeren.
- 1) Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Start-Taste , falls sich das Gerät nicht im Stand-by-Modus befindet.
 - 2) Drücken Sie die Taste "Kaffeebohnenbehälter entleeren" .
 - 3) Das Gerät beginnt, die Kaffeebohnen zu mahlen. Kaffeepulver wird im Kaffeesatzbehälter  aufgefangen. Starten Sie den Vorgang ggf. erneut, bis der Kaffeebohnenbehälter  leer ist.
 - 4) Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter  aus.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen und staubarmen Ort auf.

Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
 leuchtet auf	Der Wassertank 2 ist leer.	Füllen Sie den Wassertank 2 mit frischem Wasser bis zur MAX-Markierung.
 leuchtet auf	Die Kaffeebohnen sind aufgebraucht.	Füllen Sie Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter 18 .
 leuchtet auf	Der Kaffeesatzbehälter 9 muss entleert werden.	Gehen sie vor, wie im Kapitel Kaffeesatzbehälter leeren beschrieben.
 leuchtet auf	Die Brüheinheit 6 muss gereinigt werden.	Gehen sie vor, wie im Kapitel Brüheinheit reinigen beschrieben.
 blinkt	Der Mahlgradregler 3 , die Seitenklappe 7 und/oder die Restwasserschale 8 sind nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie den Mahlgradregler 3 , die Seitenklappe 7 und/oder die Restwasserschale 8 richtig ein.
 leuchtet auf	Die Brüheinheit 6 und/oder die Restwasserschale 8 sind nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die Brüheinheit 6 und/oder die Restwasserschale 8 richtig ein.
 und  blinken gleichzeitig	Das Mahlwerk arbeitet nicht richtig.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Falls Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie den Service.
 und  blinken gleichzeitig	Das Gerät hat 16 Mal hintereinander Kaffeebohnen gemahlen. Das Gerät muss eine Pause von 5 Minuten machen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Währenddessen ist keine Funktion aktiv.	Warten Sie 5 Minuten ab oder schalten sie das Gerät aus und wieder ein.
 und  blinken gleichzeitig	Die orangefarbene Transportsicherung wurde nicht entfernt.	Entfernen Sie die Transportsicherung vom Wassertank 2 .
	Der Durchflussmesser bekommt kein Signal, die Wasserdosierung arbeitet nicht richtig.	Füllen Sie den Wassertank 2 mit frischem Wasser bis zur MAX-Markierung. Falls Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie den Service.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
 und  blinken gleichzeitig	Der Hall-Sensor bekommt kein Signal und der Motor der Brüheinheit  arbeitet nicht richtig.	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Falls Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie den Service.
 blinkt langsam	Der Boiler geht zurück auf Betriebstemperatur. Die Ausgabe von Heißwasser ist währenddessen nicht möglich.	Warten Sie, bis die Anzeige erlischt und das Gerät wieder betriebsbereit ist.
Der Espresso wird nur tröpfchenweise ausgegeben.	Die Kaffeebohnen sind zu fein gemahlen. Verstopfung des internen Kanals.	Stellen Sie einen gröberen Mahlgrad ein. Reinigen Sie den Kaffeepulver-Kanal, um interne Verstopfungen zu beseitigen.
Der Espresso ist zu dünn und hat kaum Crema.	Die Kaffeebohnen sind zu grob gemahlen.	Stellen sie einen feineren Mahlgrad ein.

Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Service.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter www.kompennass.com dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

-  **Hinweis:** Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 399057_2401 bei Ihrer Bestellung mit an.
Bitte beachten Sie, dass ggf. nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Netzspannung	220–240 V ~, 50 Hz
Nennleistung	1350 W
Pumpendruck	19 bar
Nutzvolumen Wassertank 2	ca. 1,5 Liter bis MAX-Markierung
Fassungsvermögen Milchtank 1B	ca. 939 ml
Nutzvolumen Milchtank 1B	ca. 750 ml bis MAX-Markierung

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 399057_2401 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 399057_2401 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 399057_2401

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stand der Informationen:

04/2024 · Ident.-No.: SKVA1350A1-112021-3

IAN 399057_2401