SILVERCREST®

BLUETOOTH® SELFIE STICK
BLUETOOTH®-SELFIE-STICK
PERCHE À SELFIE BLUETOOTH® SSBS 3.0 A2

(GB) (IE)
BLUETOOTH® SELFIE STICK
Operating instructions

(DE) (AT) (CH)
BLUETOOTH®-SELFIE-STICK
Bedienungsanleitung

(FR) (BE)
PERCHE À SELFIE BLUETOOTH®
Mode d'emploi

(NL) (BE)
BLUETOOTH®-SELFIESTICK
Gebruiksaanwijzing

(CZ)
SELFIE TYČ S BLUETOOTH®
Návod k obsluze

(PL)
UCHWYT DO SELFIE BLUETOOTH®
Instrukcja obsługi

(SK)
BLUETOOTH® TYČ NA SELFIE
Návod na obsluhu

(ES)
PALO «SELFIE» BLUETOOTH®
Instrucciones de uso

(DK)
SELFIESTANG MED BLUETOOTH®
Betjeningsvejledning

(IT)
BASTONE PER SELFIE CON BLUETOOTH®
Istruzioni per l'uso

(HU)
BLUETOOTH®-SZELFIBOT
Használati utasítás

(SI)
PALICA ZA SELFIJE S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH®
Navodila za uporabo

(HR)
BLUETOOTH®-ŠTAP ZA SELFIJE
Upute za upotrebu

(RO)
SELFIE STICK BLUETOOTH®
Instrucțiuni de utilizare

(BG)
СЕЛФИ СТИК С BLUETOOTH®
Ръководство за експлоатация

(GR)
SELFIE STICK BLUETOOTH® ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ
Οδηγίες χρήσης

IAN 406210_2207

(DE) (AT) (BE) (CZ) (PL)
(SK) (DK) (HU) (FR)



GB / IE	Operating instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	19
FR / BE	Mode d'emploi	Page	37
NL / BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	59
CZ	Návod k obsluze	Strana	77
PL	Instrukcja obsługi	Strona	93
SK	Návod na obsluhu	Strana	111
ES	Instrucciones de uso	Página	129
DK	Betjeningsvejledning	Side	147
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	165
HU	Használati utasítás	Oldal	183
SI	Navodila za uporabo	Stran	201
HR	Upute za upotrebu	Stranica	217
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	235
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	253
GR	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	273

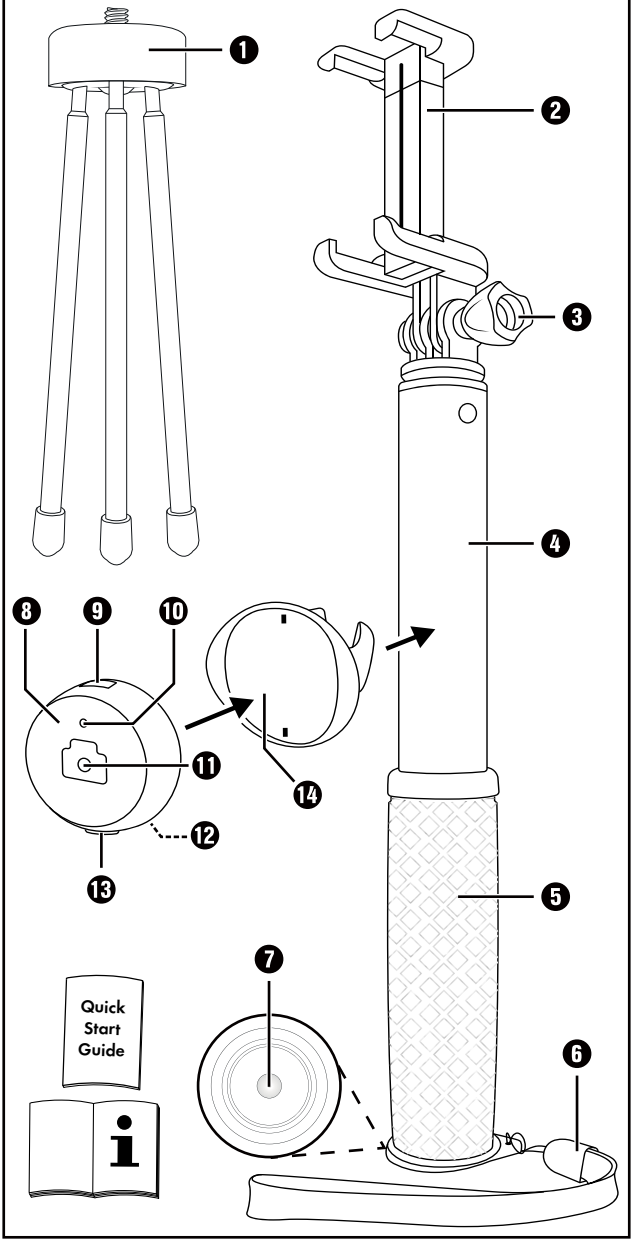
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Quick
Start
Guide

Contents

Introduction 2
Information about these operating instructions 2
Notes on trademarks 2
Proper use 2
Warnings and symbols used 3
Safety 4
Notes on the radio interface 5
Safety instructions for batteries 5
Parts description/controls 7
Set up 7
Check package contents 7
Inserting/replacing the battery 8
Handling and operation 8
Establishing a connection to a smartphone 8
Attaching a smartphone to the selfie stick 10
Taking selfies 10
Using the mini tripod 10
Troubleshooting 11
Cleaning 12
Storage when not in use 12
Disposal 12
Disposal of the appliance 12
Disposal of the packaging 13
Disposal of batteries 13
Appendix 14
Technical data 14
Simplified EU declaration of conformity 14
Kompernass Handels GmbH warranty 15
Service 17
Importer 17

Introduction

Information about these operating instructions

Congratulations on purchasing your new product. You have selected a high-quality product.

The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Retain these operating instructions for future reference. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Notes on trademarks

The **Bluetooth®** logotype and **Bluetooth®** logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Any use of the trademarks by Kompernaß Handels GmbH is made under the provisions of a licence.

The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner.

All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

Proper use

This product is an information technology device and is intended exclusively for the creation of selfies (self-portraits) by means of a **Bluetooth®** capable smartphone. The mini tripod can be screwed onto the ¼ inch thread on the underside of the handle, allowing the product to be used as a stable tabletop tripod. Using the detachable remote release, you can take pictures from a distance of up to 10 meters. The appliance is not intended for any other purpose nor for use beyond the scope described. The product is not intended for use in commercial or industrial areas. The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised modifications or the use of unapproved replacement parts. The risk is borne solely by the user.

Warnings and symbols used

The following warnings are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

⚠ DANGER

A warning at this hazard level indicates a hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation will result in serious injuries or death.

- ► Follow the instructions on this warning label to avoid the risk of death or serious injuries.

⚠ WARNING

A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in serious injuries or death.

- ► Follow the instructions on this warning label to avoid the risk of death or serious injuries.

⚠ CAUTION

A warning at this hazard level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in injuries.

- ► Follow the instructions on this warning label to prevent injuries.

NOTICE

A warning at this hazard level indicates a risk of property damage.

Failure to avoid this situation could result in property damage.

- ► Follow the instructions in this warning notice to prevent property damage.

NOTE

- ► A note provides additional information to help you handle the product.

Safety

This section contains important safety instructions for using the product. Improper use may result in personal injury and property damage.

- Prior to use, check the product for visible external damage. Do not operate a product that has been damaged or dropped.
- This product may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the product safely and are aware of the potential risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- ⚠ DANGER! Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. **There is a risk of suffocation!**
- Ensure that all components of the product are firmly attached when using the product.
- Do not perform any modifications or changes to the product yourself.
- Do not operate the product in the vicinity of heat sources such as radiators or other heat-generating appliances.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures. Otherwise, it may overheat and be irreparably damaged.
- Keep open flames (e.g. candles) away from the product at all times.
- Protect the product from moisture and liquids.
- Do not immerse the product in water or other liquids!

Notes on the radio interface

- Switch off the device when you are in an aeroplane, hospital, operating theatre or in the vicinity of any electronic medical system. The transmitted radio waves can affect the functionality of sensitive devices.
- ⚠ WARNING! Keep the product at least 20 cm away from a pacemaker or implanted defibrillator, as radio waves could affect the proper functioning of the pacemaker or implanted defibrillator.
- The transmitted radio waves can cause noise interference in hearing aids.
- Do not use the product with the radio component switched on in the vicinity of flammable gases or in a potentially explosive environment (e.g. paint shop), as the transmitted radio waves can trigger an explosion or fire.
- The range of the radio waves is dependent on the environment and the ambient conditions.
- Data transmissions via a wireless connection can be intercepted by unauthorised third parties.

Safety instructions for batteries

In order to handle batteries safely, please observe the following safety instructions:

- ⚠ WARNING! Mishandling batteries can cause fires, explosions, leakage of dangerous substances or other hazards!
- This product contains a button cell. If this button cell is swallowed, it can lead to serious internal burns within 2 hours that can lead to death.
- Keep batteries out of the reach of children. Children can put batteries into their mouth and swallow them. If you suspect batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical help.

- Keep old and new batteries out of the reach of children.
- Do not throw batteries into a fire and do not subject them to high temperatures.
- Do not open, deform or short-circuit batteries, since this can lead to chemical leakage.
- Do not attempt to recharge the battery.
- Check the condition of the battery regularly. Leaking chemicals can cause permanent damage to the product. Take particular care when handling damaged or leaking batteries. Risk of acid burns! Wear protective gloves.
- Chemicals that leak from a battery can cause skin irritation. In event of contact with your skin, rinse off with plenty of water. If the chemicals get into your eyes, rinse them thoroughly with water, do not rub and consult a doctor immediately.
- Always insert the batteries the right way round (observe correct polarity) otherwise there is a risk that they could explode.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you do not intend to use the product for a long time, remove the battery.

Parts description/controls

(See fold-out page for illustrations)

❶ Mini tripod
❷ Smartphone holder
❸ Locking screw
❹ Telescopic shaft
❺ Handle
❻ Wrist strap
❼ ¼ inch thread (underside)
❽ Remote release
❾ ⏻ button (ON/OFF button)
❿ Operating LED (red/blue)
⓫ 📷 button (shutter release button)
⓬ Battery compartment cover
⓭ Ⓑ button (**Bluetooth®**)
⓮ Remote release holder

Set up

Check package contents

(see fold-out page for illustrations)

The following components are included in delivery:

- Selfie stick
- Remote release
- Remote release holder
- Mini tripod
- Button cell CR 2032
- Quick start guide
- These operating instructions

♦ Unpack all parts of the product from the packaging and remove all packaging materials.

NOTE

► Check the package for completeness and signs of visible damage.
► If the contents are incomplete or damaged due to defective packaging or through transportation, contact the Service Hotline.

Inserting/replacing the battery

- Open the battery compartment on the rear of the remote release ❽. To do this, turn the battery compartment cover ⓬, e.g. with a coin, in the direction of the arrow **OPEN** until the arrow on the battery compartment cover ⓬ points to the open lock symbol 🔓.
- Insert a CR 2032 battery into the battery compartment. The positive terminal should face upwards.
- Replace the battery compartment cover ⓬ on the back of the remote release ❽ and lock the battery compartment. To do this, turn the battery compartment cover ⓬ in the direction of the arrow **CLOSE** until the arrow on the battery compartment cover ⓬ points to the closed lock symbol 🔒. Ensure that the sealing ring is properly inserted into the frame of the battery compartment.

NOTE

► If the operating LED ❿ flashes red every second, the battery is depleted and must be replaced.

Handling and operation

Establishing a connection to a smartphone

Before you can use the selfie stick, you must first pair the remote release ❽ with a compatible smartphone via **Bluetooth®**.

NOTE

► This product supports the operating systems iOS 8.0 or higher and Android 6.0 or higher. As Android is an open-source system, each manufacturer determines the key assignment of its camera app themselves. On some smartphones no image can be triggered with the original camera app, and there may be various malfunctions when pressing the 📷 button ⓫. In this case, check the settings of the operating system to see whether the settings offer an option for setting the volume control (+) as an additional trigger button.

- Press and hold the ⏻ button ❾ for about 3 seconds to switch on the remote release ❽. The operating LED ❿ lights up red once and then flashes blue every second. The remote release ❽ is now in pairing mode for approx. 1 minute. If you do not make the pairing within 1 minute, the remote release ❽ switches off automatically.
- Activate the **Bluetooth®** function on your smartphone and search for **Bluetooth®** devices. You can find a detailed description of how to do this in the operating instructions for your smartphone.
- Select the entry **SSBS 3.0 A2** from the list of found devices on your smartphone to pair the two devices. If the connection is successful, the operating LED ❿ goes out.
- To switch off the remote release ❽, press and hold the ⏻ button ❾ for approx. 3 seconds. The operating LED ❿ briefly flashes red three times before going out completely.

NOTE

- The next time you switch on the device, the remote release ❽ will connect automatically to the last-connected smartphone. If your smartphone does not automatically connect to the remote release ❽, you must establish the connection manually. You can find a detailed description of how to do this in the operating instructions for your smartphone.
- If you want to connect another smartphone to the remote release ❽, press and hold the ᛒ button ⓭ for about 2 seconds. The operating LED briefly flashes blue twice and then continues to flash every second. The remote release ❽ is now in pairing mode for about 1 minute and can now be connected to another smartphone.

Attaching a smartphone to the selfie stick

- Pull the clamps of the smartphone holder ❷ open.
- Place the smartphone between the clamps of the smartphone holder ❷ by pushing the upper clamp upwards against the spring force. Check that your smartphone is securely in place.
- Loosen the locking screw ❸ and adjust the vertical tilt angle of the smartphone. Fix the smartphone in the desired position by re-tightening the locking screw ❸.
- If necessary, attach the remote release ❽ to the lower part of the telescopic shaft ❹ using the remote release holder ⓮.

Taking selfies

- Release the lock of the telescopic shaft ❹ by turning it anticlockwise.
- Pull out the telescopic shaft ❹ to the desired length. Turn the individual elements of the telescopic shaft ❹ clockwise to lock them in place.
- If you want to unlock the telescope shaft ❹ again, turn the individual elements in the opposite direction (anticlockwise).
- Switch on the camera function on your smartphone.
- Press the ⌾ button ⓫ on the remote release ❽. Your smartphone will take a picture. The operating LED ⓾ briefly flashes blue once.

NOTE

► If the ⌾ button ⓫ is not pressed for approx. 6 minutes, the remote release ❽ switches off automatically.

Using the mini tripod

- Screw the mini tripod ❶ into the ¼ inch thread ❼ on the bottom of the handle ❺.
- Always pull the legs of the mini tripod ❶ fully apart for maximal stability.

Troubleshooting

The remote release ❽ will not switch on.

► The battery is empty. Replace the battery (see section ***Inserting/replacing the battery***).

The Bluetooth® connection cannot be established.

► The **Bluetooth®** function on the smartphone is not activated. Activate the **Bluetooth®** function on your smartphone. Please refer to its operating instructions for more information.

► The distance between the remote release ❽ and the smartphone is too big. Make sure that the remote release ❽ is no more than 10 meters away from the smartphone.

► Your smartphone may be using an unsupported operating system. Check the version of the operating system on your smartphone (for supported operating systems, see section ***Technical data***).

No image is captures when the ⌾ button ⓫ is pressed.

► Each manufacturer determines the key assignment of their camera app themselves. Therefore, various malfunctions may occur when the ⌾ button ⓫ is pressed, e.g. camera zooms in instead of taking a picture. In this case, check the settings of the operating system to see whether the settings offer an option for setting the volume control (+) as an additional trigger button.

The operating LED ⓾ flashes red every second.

► The battery in the remote release ❽ is empty and must be replaced (see section ***Inserting/replacing the battery***).

Cleaning

NOTICE

- ► To avoid irreparable damage to the product, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
- ► Do not use caustic, abrasive or solvent-based cleaning materials. These can damage the surfaces of the product.

- ♦ Clean the product with a lightly moistened cloth and a mild detergent only.

Storage when not in use

- ♦ Store the product in a dry, dust-free location out of direct sunlight.
- ♦ For prolonged storage, the battery should be removed to prevent battery leakage.

Disposal

Applies only to France:

The product, its packaging and the operating instructions are recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

Disposal of the appliance

The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging

The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Disposal of batteries

Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

Appendix

Technical data

REMOTE RELEASE	
Power supply	1 x 3 V ⎓ (DC) Type CR 2032 (button cell)
Bluetooth® specifications	Version 5.0 (range up to 10 m)
Frequency band	2.4 GHz
Transmission output	< 10 dBm
Supported operating systems	iOS 8.0 or higher/ Android 6.0 or higher
Operating temperature	5 °C – 35 °C
Storage temperature	0 °C – 40 °C
Relative humidity (no condensation)	≤ 75%
Weight	approx. 24 g
SELFIE STICK	
Clamping range	approx. 54 – 80 mm
Max. load	approx. 500 g
Length	approx. 30 – 100 cm
Weight	approx. 160 g
MINI TRIPOD	
Max. load	1 kg
Weight	approx. 120 g

Simplified EU declaration of conformity

CE Kompernaß Handels GmbH hereby declares that the radio system **Bluetooth® Selfie stick SSBS 3.0 A2** complies with the Directive 2014/53/EU and the Directive 2011/65/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 406210_2207 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 406210_2207.

Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IE) **Service Ireland**
Tel.: 1800 101010
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 406210_2207

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 20
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 20
Hinweise zu Warenzeichen 20
Bestimmungsgemäße Verwendung 20
Verwendete Warnhinweise und Symbole. 21
Sicherheit. 22
Hinweise zur Funkschnittstelle. 23
Sicherheitshinweise zu Batterien. 23
Teilebeschreibung/Bedienelemente 25
Inbetriebnahme 25
Lieferumfang prüfen 25
Batterie einlegen/wechseln 26
Bedienung und Betrieb. 26
Verbindung mit einem Smartphone herstellen 26
Smartphone auf dem Selfiestick befestigen 28
Selfies fotografieren 28
Mini-Stativ verwenden 28
Fehlersuche 29
Reinigung 30
Lagerung bei Nichtbenutzung. 30
Entsorgung 30
Gerät entsorgen 30
Verpackung entsorgen 31
Batterien entsorgen 32
Anhang 32
Technische Daten 32
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 33
Garantie der Kompernaß Handels GmbH. 33
Service 36
Importeur 36

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Hinweise zu Warenzeichen

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), jegliche Verwendung der Warenzeichen durch die Kompernaß Handels GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz.

Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Gerät der Informationstechnik und ist ausschließlich zum Herstellen von Selfies (Selbstportraits) über ein **Bluetooth®**-fähiges Smartphone vorgesehen. Durch das ¼ Zoll-Gewinde an der Unterseite des Handgriffes kann das Mini-Stativ aufgeschraubt und somit als standfestes Tischstativ verwendet werden. Mit dem abnehmbaren Fernauslöser können Aufnahmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern gemacht werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Produkt ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise verwendet (falls zutreffend):

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Produkt. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- Achten Sie bei der Verwendung des Produktes darauf, dass alle Komponenten des Produktes fest verbunden sind.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Produkt vor.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Produkt fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

Hinweise zur Funkschnittstelle

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in Ihrer Funktion beeinträchtigen.
- ⚠ WARNUNG! Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers oder des implantierten Defibrillators durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt mit eingeschalteter Funkkomponente nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder Feuer auslösen können.
- Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.
- Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Für den sicheren Umgang mit Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- ⚠ WARNUNG! Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wird diese Knopfzelle heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.

- Bewahren Sie alte und neue Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen, da in diesem Fall enthaltene Chemikalien auslaufen können.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Chemikalien können dauerhafte Schäden am Produkt verursachen. Im Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- Chemikalien, die aus einer Batterie austreten, können zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- Wenn das Batteriefach nicht mehr sicher zu verschließen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Teilebeschreibung/Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

❶ Mini-Stativ
❷ Smartphone-Halterung
❸ Feststellschraube
❹ Teleskopstange
❺ Handgriff
❻ Handschlaufe
❼ ¼ Zoll-Gewinde (Unterseite)
❽ Fernauslöser
❾ ⏻-Taste (EIN-/AUS-Taste)
❿ Betriebs-LED (rot/blau)
⓫ 📷-Taste (Auslösetaste)
⓬ Batteriefachdeckel
⓭ Ⓑ-Taste (**Bluetooth®**)
⓮ Fernauslöser-Halterung

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Selfiestick
- Fernauslöser
- Fernauslöser-Halterung
- Mini-Stativ
- Knopfzelle CR 2032
- Quick Start Guide
- Diese Bedienungsanleitung

♦ Entnehmen Sie alle Teile des Produktes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

HINWEIS

► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Batterie einlegen/wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Fernauslösers ❽. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel ⓬, mit z. B. einer Münze, in die Pfeilrichtung **OPEN**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel ⓬ auf das geöffnete Schlosssymbol zeigt.
- Legen Sie eine Batterie vom Typ CR 2032 in das Batteriefach ein. Der Pluspol muss dabei nach oben zeigen.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel ⓬ wieder auf die Rückseite des Fernauslösers ❽ und verriegeln Sie das Batteriefach. Drehen Sie dazu den Batteriefachdeckel ⓬ in die Pfeilrichtung **CLOSE**, bis der Pfeil auf dem Batteriefachdeckel ⓬ auf das geschlossene Schlosssymbol zeigt. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring ordentlich im Rahmen des Batteriefachs liegt.

HINWEIS

► Wenn die Betriebs-LED ❿ im Sekundentakt rot blinkt, ist die Batterie erschöpft und muss ersetzt werden.

Bedienung und Betrieb

Verbindung mit einem Smartphone herstellen

Bevor Sie den Selfiestick verwenden können, müssen Sie zunächst den Fernauslöser ❽ mittels **Bluetooth®** mit einem kompatiblen Smartphone koppeln.

HINWEIS

► Dieses Produkt unterstützt die Systeme iOS 8.0 oder höher sowie Android 6.0 oder höher. Da Android ein Open-Source-System ist, bestimmt jeder Hersteller die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann bei manchen Smartphones mit der Original-Kamera-App kein Bild ausgelöst werden und es kommt zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der -Taste ⓫. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.

- Drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die ⏻ -Taste ❾, um den Fernauslöser ❽ einzuschalten. Die Betriebs-LED ❿ leuchtet 1 x rot und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser ❽ befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus. Wenn Sie die Kopplung nicht innerhalb von 1 Minute herstellen, schaltet sich der Fernauslöser ❽ automatisch aus.
- Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone die **Bluetooth®**-Funktion und suchen Sie nach **Bluetooth®**-Geräten. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte Ihres Smartphones den Eintrag **SSBS 3.0 A2**, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Bei erfolgreicher Verbindung erlischt die Betriebs-LED ❿.
- Um den Fernauslöser ❽ auszuschalten, drücken und halten Sie für ca. 3 Sekunden die ⏻ -Taste ❾. Die Betriebs-LED ❿ blinkt 3 x kurz rot und erlischt dann vollständig.

HINWEIS

- Der Fernauslöser ❽ verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Smartphone. Wenn Ihr Smartphone sich nicht automatisch wieder mit dem Fernauslöser ❽ verbindet, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Wenn Sie ein anderes Smartphone mit dem Fernauslöser ❽ verbinden möchten, drücken und halten Sie für ca. 2 Sekunden die ᛒ -Taste ⓭. Die Betriebs-LED blinkt 2 x kurz blau und anschließend im Sekundentakt blau. Der Fernauslöser ❽ befindet sich nun für ca. 1 Minute im Kopplungsmodus und kann jetzt mit einem anderen Smartphone verbunden werden.

Smartphone auf dem Selfiestick befestigen

- Klappen Sie die Klemmen der Smartphone-Halterung ❷ auf.
- Platzieren Sie das Smartphone zwischen den Klemmen der Smartphone-Halterung ❷, indem Sie die obere Klemme gegen die Federkraft auseinanderdrücken. Prüfen Sie den sicheren Halt Ihres Smartphones.
- Lösen Sie die Feststellschraube ❸ und stellen Sie den vertikalen Neigungswinkel des Smartphones ein. Fixieren Sie das Smartphone in der gewünschten Position, indem Sie die Feststellschraube ❸ wieder festziehen.
- Befestigen Sie bei Bedarf den Fernauslöser ❽ mit Hilfe der Fernauslöser-Halterung ⓮ am ersten Element der Teleskopstange ❹.

Selfies fotografieren

- Lösen Sie die Verriegelung der Teleskopstange ❹, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Ziehen Sie nun die Teleskopstange ❹ auf die gewünschte Länge heraus. Drehen Sie die einzelnen Elemente der Teleskopstange ❹ im Uhrzeigersinn, um sie festzustellen.
- Wenn Sie die Teleskopstange ❹ wieder lösen möchten, drehen Sie die einzelnen Elemente in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn).
- Schalten Sie die Kamera-Funktion am Smartphone ein.
- Drücken Sie die ⌾-Taste ⓫ auf dem Fernauslöser ❽. Ihr Smartphone macht ein Foto. Die Betriebs-LED ⓾ blinkt 1 x kurz blau.

HINWEIS

► Wird die ⌾-Taste ⓫ für ca. 6 Minuten nicht betätigt, schaltet sich der Fernauslöser ❽ automatisch aus.

Mini-Stativ verwenden

- Schrauben Sie das Mini-Stativ ❶ in das ¼ Zoll-Gewinde ❼ auf der Unterseite des Handgriffs ❺.
- Klappen Sie die Beine des Mini-Stativs ❶ immer vollständig aus, um die bestmögliche Stabilität zu erhalten.

Fehlersuche

Der Fernauslöser ❽ lässt sich nicht einschalten.

► Die verwendete Batterie ist entladen. Wechseln Sie die Batterie aus (siehe Kapitel ***Batterie einlegen/wechseln***).

Die Bluetooth® -Verbindung kann nicht hergestellt werden.

► Die **Bluetooth®** -Funktion am Smartphone ist nicht aktiviert. Schalten Sie die **Bluetooth®** -Funktion an Ihrem Smartphone ein. Weitere Informationen finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

► Die Entfernung zwischen Fernauslöser ❽ und Smartphone ist zu groß. Stellen Sie sicher, dass der Fernauslöser ❽ maximal 10 Meter vom Smartphone entfernt ist.

► Ggf. verwendet Ihr Smartphone ein nicht unterstütztes Betriebssystem. Überprüfen Sie die Version Ihres Betriebssystems an Ihrem Smartphone (Unterstützte Betriebssysteme siehe Kapitel ***Technische Daten***).

Bei Betätigung der ⌾ -Taste ⓫ wird kein Bild aufgenommen.

► Jeder Hersteller bestimmt die Tastenbelegung seiner Kamera-App selbst. Daher kann es zu verschiedenen Fehlfunktionen bei Betätigung der ⌾ -Taste ⓫ kommen, z. B. Kamera zoomt anstelle ein Bild aufzunehmen. Überprüfen Sie in diesem Fall in den Einstellungen des Betriebssystems, ob eine Einstellmöglichkeit besteht, den Lautstärkeregler (+) als zusätzlichen Auslöseknopf zu nutzen.

Die Betriebs-LED ⓾ blinkt im Sekundentakt rot.

► Die Batterie im Fernauslöser ❽ ist erschöpft und muss ersetzt werden (siehe Kapitel ***Batterie einlegen/wechseln***).

Reinigung

ACHTUNG

- ► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Produktes zu vermeiden.
- ► Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Produktes angreifen.

♦ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

♦ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

♦ Bei längerer Lagerung sollte die Batterie entnommen werden, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:

Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen

Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Anhang

Technische Daten

FERNAUSLÖSER	
Spannungsversorgung	1 x 3 V ⎓ (Gleichstrom) Typ CR 2032 (Knopfzelle)
Bluetooth® -Spezifikationen	Version 5.0 (bis zu 10 m Reichweite)
Frequenzband	2,4 GHz
Sendeleistung	< 10 dBm
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 8.0 oder höher / Android 6.0 oder höher
Betriebstemperatur	5 °C – 35 °C
Lagertemperatur	0 °C – 40 °C
Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Gewicht	ca. 24 g
SELFIESTICK	
Klemmbereich	ca. 54 – 80 mm
Max. Belastung	ca. 500 g
Länge	ca. 30 cm – 100 cm
Gewicht	ca. 160 g

MINI-STATIV	
Max. Belastung	1 kg
Gewicht	ca. 120 g

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Bluetooth®- Selfie - Stick SSBS 3.0 A2** der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 406210_2207 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 406210_2207 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 406210_2207

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Table des matières

Introduction 38
Informations relatives à ce mode d'emploi 38
Remarques sur les marques 38
Usage conforme 38
Avertissements et symboles utilisés 39
Sécurité 40
Remarques concernant l'interface radio 41
Consignes de sécurité relatives aux piles 41
Description des pièces/éléments de commande . . 43
Mise en service 43
Vérification du matériel livré 43
Mettre en place/remplacer la pile 44
Utilisation et fonctionnement 44
Établir la connexion avec un smartphone 44
Fixer le smartphone sur la perche à selfie 46
Faire des selfies 46
Utilisation du mini-trépied 46
Recherche de défauts 47
Nettoyage 48
Rangement en cas de non-utilisation 48
Recyclage 48
Recyclage de l'appareil 48
Recyclage de l'emballage 49
Recyclage des piles/batteries 49
Annexe 50
Caractéristiques techniques 50
Déclaration de conformité UE simplifiée 50
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France . 51
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique 55
Service après-vente 57
Importateur 57

Introduction

Informations relatives à ce mode d'emploi

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouveau produit. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité.

Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Conservez soigneusement le présent mode d'emploi. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Remarques sur les marques

La marque verbale **Bluetooth®** et le logo **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), toute utilisation du nom de marque par la société Kompernaß Handels GmbH a lieu dans le cadre d'une licence.

La marque SilverCrest et le nom commercial appartiennent au propriétaire respectif.

Tous les autres noms et produits peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Usage conforme

Ce produit est un appareil des technologies de l'information exclusivement destiné à prendre des selfies (autoportraits) avec un smartphone compatible **Bluetooth®**. Le filetage ¼ pouce situé en dessous de la poignée permet de visser le mini-trépied et ainsi de l'utiliser comme trépied de table stable. Le déclencheur à distance permet de prendre des photos à une distance de 10 mètres maximum. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est réputée non conforme. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des secteurs commerciaux ou industriels. Les prétentions de toute nature pour dommages résultant d'un usage non conforme, de réparations inappropriées, de modifications réalisées sans autorisation ou du recours à des pièces de rechange non autorisées sont exclues. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants (si pertinents) sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et l'appareil :

⚠ DANGER

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela entraîne des blessures graves ou la mort.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être respectées pour éviter tout risque de blessures graves, voire de mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être respectées pour éviter tout risque de blessures graves, voire de mort.

⚠ PRUDENCE

Un avertissement à ce niveau de danger signale une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter des blessures aux personnes.

ATTENTION

Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque éventuel de dégâts matériels.

Si la situation n'est pas évitée, elle risque d'entraîner des dégâts matériels.

- Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter des dégâts matériels.

REMARQUE

- Une remarque désigne des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.

Sécurité

Ce chapitre contient des consignes de sécurité importantes visant la manipulation du produit. Tout usage non conforme peut entraîner des dommages corporels et des dégâts matériels.

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un produit endommagé ou ayant chuté.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée du produit et qu'ils aient compris les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- ⚠ DANGER ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Tenez tous les matériaux d'emballage éloignés des enfants. **Il y a risque d'étouffement !**
- Veillez lors de l'utilisation du produit à ce que tous les éléments soient bien fixés.
- Ne procédez à aucune modification ou réparation de votre propre chef sur le produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil ou à des températures élevées. Il peut sinon se produire une surchauffe et le produit risque d'être définitivement endommagé.
- N'approchez, à aucun moment, le produit de flammes nues (par ex. bougies).
- Protégez le produit contre l'humidité et l'eau.
- N'immergez jamais le produit dans de l'eau ou dans d'autres liquides !

Remarques concernant l'interface radio

- Éteignez l'appareil si vous vous trouvez dans un avion, un hôpital, une salle d'opération ou à proximité d'un système électronique médical. Les ondes radio transmises peuvent perturber le fonctionnement d'appareils sensibles.
- ⚠ AVERTISSEMENT !Maintenez le produit à au moins 20 cm d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur implanté pour éviter que les ondes radio ne viennent perturber le fonctionnement correct du stimulateur ou du défibrillateur implanté.
- Les ondes radio transmises peuvent engendrer des bruits perturbateurs dans les prothèses auditives.
- N'utilisez pas le produit avec l'organe radio allumé à proximité de gaz inflammables ou d'un environnement à risque d'explosion (atelier de peinture par exemple) car les ondes radio transmises peuvent provoquer une explosion ou un départ de feu.
- La portée des ondes radio dépend des conditions environnementales et de la présence d'éventuels obstacles.
- Lorsque des données empruntent une liaison sans fil, il y a un risque que des tiers non autorisés les interceptent.

Consignes de sécurité relatives aux piles

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes pour assurer la manipulation des piles en toute sécurité :

- ⚠ AVERTISSEMENT ! Une manipulation incorrecte des piles peut entraîner un incendie, des explosions, une fuite de substances dangereuses ou d'autres situations dangereuses !
- Ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle risque en l'espace de 2 heures de causer des brûlures intérieures graves pouvant entraîner la mort.
- Conservez les piles hors de portée des enfants. Les enfants pourraient mettre les piles dans la bouche et les avaler. Si vous supposez que les piles risquent d'avoir été avalées ou d'avoir pénétré dans une partie quelconque du corps, recherchez immédiatement une aide médicale.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

- Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Il est interdit d'ouvrir les piles, de les déformer et de les court-circuiter étant donné que les produits chimiques qu'elles contiennent risquent de s'écouler.
- N'essayez pas de recharger des piles.
- Contrôlez régulièrement la pile. Les produits chimiques qui ont fui peuvent endommager irréversiblement le produit. Veillez à prendre des précautions particulières lors de la manipulation des piles endommagées ou présentant une fuite. Risque de brûlure chimique ! Portez des gants de protection.
- Les produits chimiques qui s'échappent d'une pile peuvent entraîner des irritations cutanées. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact des produits chimiques avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau, ne pas les frotter et consulter immédiatement un médecin.
- Insérez toujours les piles en respectant les polarités pour éviter tout risque d'éclatement.
- Si le compartiment à pile ne ferme plus de manière sûre, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- Retirez la pile du produit si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Description des pièces/ éléments de commande

(Figures : voir le volet dépliant)

❶ Mini-trépied
❷ Support pour smartphone
❸ Vis de blocage
❹ Tige télescopique
❺ Poignée
❻ Dragonne
❼ Filetage ¼ pouce (sur le dessous)
❽ Déclencheur à distance
❾ Touche ⏻ (touche MARCHE/ARRÊT)
❿ LED de service (rouge/bleue)
⓫ Touche 📷 (touche de déclenchement)
⓬ Couvercle du compartiment à pile
⓭ Touche ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Support du déclencheur à distance

Mise en service

Vérification du matériel livré

(Figures voir le volet dépliant)

Le matériel livré comprend les éléments suivants :

- Perche à selfie
- Déclencheur à distance
- Support du déclencheur à distance
- Mini-trépied
- Pile bouton CR 2032
- Guide de démarrage rapide
- Ce mode d'emploi

♦ Retirez toutes les pièces du produit de l'emballage et éliminez tout le matériau d'emballage.

REMARQUE

► Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
► En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente.

Mettre en place/remplacer la pile

- Ouvrez le compartiment à pile au dos du déclencheur à distance ❽. Tournez pour cela le couvercle du compartiment à pile ⓬, avec par exemple une pièce de monnaie dans le sens de la flèche **OPEN**, jusqu'à ce que la flèche sur le couvercle du compartiment à pile ⓬ pointe sur l'icône de cadenas ouvert 🔓.
- Insérez une pile de type CR 2032 dans le compartiment à pile. Le pôle plus doit être orienté vers le haut.
- Remettez en place le couvercle du compartiment à pile ⓬ au dos du déclencheur à distance ❽ et verrouillez le compartiment à pile. Tournez pour cela le couvercle du compartiment à pile ⓬, dans le sens de la flèche **CLOSE**, jusqu'à ce que la flèche sur le couvercle du compartiment à pile ⓬ pointe sur l'icône de cadenas fermé 🔒. Veillez bien à ce que la bague d'étanchéité soit correctement placée dans le cadre du compartiment à piles.

REMARQUE

► Lorsque la LED de service ❿ clignote en rouge une fois par seconde, la pile est alors épuisée et doit être remplacée.

Utilisation et fonctionnement

Établir la connexion avec un smartphone

Avant de pouvoir utiliser la perche à selfie, vous devez commencer par appairer le déclencheur à distance ❽ à l'aide de **Bluetooth®** avec un smartphone compatible.

REMARQUE

► Le produit utilise les systèmes iOS 8.0 ou supérieur, ainsi qu'Android 6.0 ou supérieur. Android étant un système Open-Source, chaque fabricant définit lui-même l'affectation des touches de son application d'appareil photo. C'est la raison pour laquelle aucune photo ne peut être déclenchée avec certains smartphones avec l'application originale de l'appareil photo et différents dysfonctionnement apparaissent en appuyant sur la touche 📷 ⓫. Vérifiez dans ce cas dans les réglages du système d'exploitation s'il existe une possibilité de réglage permettant d'utiliser le régulateur de volume (+) comme bouton de déclenchement supplémentaire.

- Appuyez sur la touche ⏻ 9, et maintenez-la appuyée pendant 3 secondes environ pour allumer le déclencheur à distance 8. La LED de service 10 s'allume 1 x rouge puis une fois par seconde en bleu. Le déclencheur à distance 8 se trouve maintenant en mode appairage pour 1 minute environ. Si vous n'établissez pas l'appairage en l'espace d'une minute, le déclencheur à distance 8 s'éteint automatiquement.
- Activez la fonction **Bluetooth®** sur votre smartphone et cherchez les appareils **Bluetooth®**. Vous trouverez une description détaillée de la procédure dans le mode d'emploi de votre smartphone.
- Sélectionnez, dans la liste des appareils trouvés par votre smartphone, l'entrée **SSBS 3.0 A2** pour appairer les deux appareils. Une fois la connexion établie, la LED de service 10 s'éteint.
- Appuyez sur la touche ⏻ 9 et maintenez-la appuyée pendant 3 secondes environ pour éteindre le déclencheur à distance 8. La LED de service 10 clignote 3 fois brièvement en rouge et s'éteint ensuite entièrement.

REMARQUE

- Lors de l'allumage suivant, le déclencheur à distance 8 se connecte à nouveau automatiquement avec le smartphone connecté en dernier. Si votre smartphone ne se connecte pas à nouveau automatiquement avec le déclencheur à distance 8, vous devez établir la connexion manuellement. Vous trouverez une description détaillée de la procédure dans le mode d'emploi de votre smartphone.
- Si vous souhaitez connecter un autre smartphone avec le déclencheur à distance 8 appuyez sur la touche ᛒ 13 et maintenez-la appuyée pendant env. 2 secondes.
  La LED de service clignote 2 fois brièvement en bleu puis une fois par seconde en bleu. Le déclencheur à distance 8 se trouve maintenant en mode appairage pour 1 minute environ et peut être connecté avec un autre smartphone.

Fixer le smartphone sur la perche à selfie

- Ouvrez les pinces du support pour smartphone ❷.
- Placez le smartphone entre les pinces du support pour smartphone ❷, pour ouvrir la pince supérieure en vainquant la force du ressort. Contrôlez la bonne fixation de votre smartphone.
- Dévissez la vis de blocage ❸ et réglez l'angle d'inclinaison vertical du smartphone. Fixez le smartphone dans la position souhaitée en serrant à nouveau la vis de blocage ❸.
- Si nécessaire, fixez le déclencheur à distance ❽ à l'aide du support pour déclencheur à distance ⓮ au premier élément de la tige télescopique ❹.

Faire des selfies

- Desserrez le verrouillage de la tige télescopique ❹ en le tournant dans le sens antihoraire.
- Sortez maintenant la tige télescopique ❹ à la longueur souhaitée. Tournez chacun des éléments de la tige télescopique ❹ dans le sens horaire pour les bloquer.
- Si vous souhaitez desserrer à nouveau la tige télescopique ❹, tournez chacun des éléments dans le sens opposé (sens antihoraire).
- Activez la fonction appareil photo sur le smartphone.
- Appuyez sur la touche ⓫ sur le déclencheur à distance ❽. Votre smartphone prend une photo. La LED de service ⓾ clignote 1 fois brièvement en bleu.

REMARQUE

► Si la touche ⓫ n'est pas actionnée pendant 6 minutes environ, le déclencheur à distance ❽ s'éteint automatiquement.

Utilisation du mini-trépied

- Vissez le mini-trépied ❶ dans le filetage ¼ pouce ❼ sur le dessous de la poignée ❺.
- Déployez toujours entièrement les pieds du mini-trépied ❶ pour obtenir la meilleure stabilité possible.

Recherche de défauts

Le déclencheur à distance ❽ refuse de s'allumer.

► La pile utilisée est déchargée. Remplacez la pile (voir chapitre ***Mettre en place/remplacer la pile***).

La connexion Bluetooth® n'a pas pu être établie.

► La fonction **Bluetooth®** sur le smartphone n'est pas activée. Allumez la fonction **Bluetooth®** sur votre smartphone. Vous trouverez d'autres informations dans son mode d'emploi.

► La distance entre le déclencheur à distance ❽ et le smartphone est trop importante. Assurez-vous que le déclencheur à distance ❽ n'est pas éloigné de plus de 10 mètres du smartphone.

► Il est possible que votre smartphone utilise un système d'exploitation non compatible. Vérifiez la version de votre système d'exploitation sur votre smartphone (systèmes d'exploitation compatibles voir le chapitre ***Caractéristiques techniques***).

Aucune photo n'est prise en appuyant sur la touche ⓫.

► Chaque fabricant définit lui-même l'affectation des touches de son application d'appareil photo. Différents dysfonctionnements peuvent de ce fait survenir ici lors de l'actionnement de la touche ⓫, par ex. l'appareil photo zoome au lieu de prendre une photo. Vérifiez dans ce cas dans les réglages du système d'exploitation s'il existe une possibilité de réglage permettant d'utiliser le régulateur de volume (+) comme bouton de déclenchement supplémentaire.

La LED de service ❿ clignote en rouge une fois par seconde.

► La pile du déclencheur à distance ❽ est épuisée et doit être remplacée ***Mettre en place/remplacer la pile***).

Nettoyage

ATTENTION

- ► Lors du nettoyage du produit, veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans ce dernier afin d'éviter tous dégâts irréparables.
- ► N'utilisez pas de produits nettoyants décapants, abrasifs ou contenant des solvants. Ils peuvent en effet endommager les surfaces du produit.

- ♦ Nettoyez le produit exclusivement avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux.

Rangement en cas de non-utilisation

- ♦ Rangez le produit dans un endroit sec et exempt de poussières, sans exposition directe au soleil.
- ♦ En cas de stockage de longue durée, la pile doit être retirée pour éviter qu'elle ne fuie.

Recyclage

Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil

Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.

À condition que cela soit possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou batteries usagées qu'il contient avant de le mettre au recyclage, et rapportez les piles/batteries à un point de collecte séparé. Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage

Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.

Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Recyclage des piles/batteries

Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rapportez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rapportez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

Annexe

Caractéristiques techniques

DÉCLENCHEUR À DISTANCE	
Alimentation électrique	1 x 3 V ⎓ (courant continu) Type CR 2032 (pile bouton)
Spécifications **Bluetooth ®**	Version 5.0 (portée maximale 10 mètres)
Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance d'émission	< 10 dBm
Systèmes d'exploitation pris en charge	iOS 8.0 ou supérieur/ Android 6.0 ou supérieur
Température de service	5 °C – 35 °C
Température d'entreposage	0 °C – 40 °C
Humidité de l'air (pas de condensation)	≤ 75 %
Poids	env. 24 g
PERCHE À SELFIE	
Plage de serrage	env. 54 – 80 mm
Charge max.	env. 500 g
Longueur	env. 30 cm – 100 cm
Poids	env. 160 g
MINI-TRÉPIED	
Charge max.	1 kg
Poids	env. 120 g

Déclaration de conformité UE simplifiée

CE Kompernaß Handels GmbH déclare par la présente que le type de dispositif hertzien **Perche à selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2** est conforme à la directive 2014/53/EU et à la directive 2011/65/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE complète est disponible à l'adresse Internet suivante : https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
   - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
   - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 406210_2207 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 406210_2207.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme.

Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 406210_2207 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 406210_2207.

Service après-vente

(FR) **Service France**
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) **Service Belgique**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 406210_2207

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Inhoud

Inleiding 60
Informatie bij deze gebruiksaanwijzing 60
Informatie over handelsmerken 60
Gebruik in overeenstemming met de bestemming 60
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen 61
Veiligheid 62
Aanwijzingen bij de draadloze interface 63
Veiligheidsvoorschriften voor batterijen 63
Beschrijving van onderdelen/ bedieningselementen 65
Ingebruikname 65
Inhoud van het pakket controleren 65
Batterij plaatsen/vervangen 66
Bediening en gebruik 66
Verbinding maken met een smartphone 66
De smartphone op de selfiestick bevestigen 68
Selfies maken 68
Ministatief gebruiken 68
Problemen oplossen 69
Reinigen 70
Opslag bij niet-gebruik 70
Afvoeren 70
Apparaat afvoeren 70
Verpakking afvoeren 71
Batterijen/accu's afvoeren 71
Bijlage 72
Technische gegevens 72
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring 72
Garantie van Kompernaß Handels GmbH 73
Service 75
Importeur 75

Inleiding

Informatie bij deze gebruiksaanwijzing

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Informatie over handelsmerken

Het woordmerk **Bluetooth®** en het **Bluetooth®**-logo zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), elk gebruik van de handelsmerken door Kompernaß Handels GmbH vindt plaats in het kader van een licentie.

Het handelsmerk en de handelsnaam SilverCrest zijn eigendom van de betreffende eigenaar.

Alle overige namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit product is een apparaat uit de informatietechniek. Het is uitsluitend bestemd voor het maken van selfies (zelfportretten) met een **Bluetooth®**-compatibele smartphone. Het ministatief kan op de ¼ inch-schroefdraad aan de onderkant van de handgreep worden geschroefd en zo als stabiel staand tafelstatief worden gebruikt. Met de afneembare afstandsbediening kunnen opnamen tot op een afstand van 10 meter worden gemaakt. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Het product is niet bedoeld voor gebruik in commerciële of industriële omgevingen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming met de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn toegestaan. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen gebruikt (indien van toepassing):

⚠ GEVAAR

Een waarschuwing van dit gevaarniveau duidt op een gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, zal dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om risico op letsel of de dood te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit gevaarniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om risico op letsel of de dood te voorkomen.

⚠ VOORZICHTIG

Een waarschuwing van dit gevaarniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit letsel tot gevolg hebben.

- Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om letsel te voorkomen.

OPGELET

Een waarschuwing van dit gevaarniveau duidt op mogelijke materiële schade.

Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit materiële schade tot gevolg hebben.

- Neem de aanwijzingen in deze waarschuwing in acht om materiële schade te voorkomen.

OPMERKING

- Een opmerking bevat extra informatie voor eenvoudiger gebruik van het product.

Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de omgang met het product. Een verkeerd gebruik kan leiden tot fysiek letsel en materiële schade.

- Controleer het product vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen product dat beschadigd of gevallen is.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- ⚠ GEVAAR! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. **Er bestaat verstikkingsgevaar!**
- Zorg ervoor dat bij het gebruik van het product alle onderdelen goed aan elkaar bevestigd zijn.
- Probeer niet zelf het product om te bouwen of te modificeren.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die warmte opwekken.
- Stel het product niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of hoge temperaturen. Het kan namelijk oververhit en onherstelbaar beschadigd raken.
- Houd het product altijd uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).
- Bescherm het product tegen vocht.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen!

Aanwijzingen bij de draadloze interface

- Schakel het apparaat uit wanneer u zich in een vliegtuig, in een ziekenhuis, in een operatiekamer of in de buurt van een medisch elektronisch systeem bevindt. De radiogolven kunnen de werking van gevoelige apparaten beïnvloeden.
- ⚠ WAARSCHUWING! Houd het product op minstens 20 cm afstand van een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator, omdat anders de werking van de pacemaker of van de geïmplanteerde defibrillator kan worden beïnvloed door de radiogolven.
- De radiogolven kunnen storende geluiden veroorzaken in gehoorapparaten.
- Gebruik het product, als de radiografische component is ingeschakeld, niet in de buurt van ontvlambare gassen of in een omgeving waar explosiegevaar heerst (bijv. spuiterijen), omdat de radiogolven een explosie of brand kunnen veroorzaken.
- Het bereik van de radiogolven is afhankelijk van milieu- en omgevingsomstandigheden.
- Bij gegevensverkeer via een draadloze verbinding bestaat de kans dat ook onbevoegden de gegevens kunnen ontvangen.

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen

Voor een veilige omgang met batterijen neemt u de volgende veiligheidsinstructies in acht:

- ⚠ WAARSCHUWING! Een verkeerde omgang met batterijen kan resulteren in brand, explosies, weglekken van gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke situaties!
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als deze knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken, die fataal kunnen zijn.
- Batterijen mogen niet in kinderhanden terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond stoppen en inslikken. Wanneer u vermoedt dat de batterij is ingeslikt of ergens in het lichaam is terechtgekomen, zoekt u onmiddellijk medische hulp.

- Berg oude en nieuwe batterijen buiten het bereik van kinderen op.
- Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
- Maak batterijen niet open, vervorm ze niet en sluit ze niet kort, omdat in dat geval de chemicaliën uit de batterijen kunnen vrijkomen.
- Probeer batterijen niet opnieuw op te laden.
- Controleer de batterijen regelmatig. Vrijkomende chemicaliën kunnen het product permanent beschadigen. Wees bijzonder voorzichtig in de omgang met beschadigde of lekkende batterijen. Gevaar voor letsel door bijtende stoffen! Draag veiligheidshandschoenen.
- Chemicaliën die uit een batterij vrijkomen, kunnen huidirritatie tot gevolg hebben. Spoel de huid met veel water af bij contact met deze chemicaliën. Als de chemicaliën in de ogen komen, spoel de ogen dan in elk geval met water uit, wrijf niet in de ogen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Plaats batterijen altijd met de polen op de juiste plaats, omdat ze anders kunnen exploderen.
- Gebruik het product niet meer en houd het uit de buurt van kinderen als het batterijvak niet meer veilig kan worden gesloten.
- Haal de batterij uit het product als u het langere tijd niet gebruikt.

Beschrijving van onderdelen/ bedieningselementen

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

❶ Ministatief
❷ Smartphonehouder
❸ Borgschroef
❹ Telescoopstang
❺ Handgreep
❻ Polsriem
❼ ¼ inch-schroefdraad (onderkant)
❽ Afstandsbediening
❾ ⏻ -knop (aan-/uitknop)
❿ Bedrijfs-LED (rood/blauw)
⓫ 📷 -knop (fotoknop)
⓬ Deksel batterijvak
⓭ ᛒ -knop (**Bluetooth®**)
⓮ Houder afstandsbediening

Ingebruikname

Inhoud van het pakket controleren

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Selfiestick
- Afstandsbediening
- Houder afstandsbediening
- Ministatief
- Knoopcelbatterij CR 2032
- Gids Snel starten
- Deze gebruiksaanwijzing

♦ Haal alle onderdelen van het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmateriaal.

OPMERKING

► Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
► Neem contact op met de service-hotline als de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport.

Batterij plaatsen/vervangen

- Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening ❽. Draai daartoe het deksel van het batterijvak ⓬ met bijv. een muntje in de pijlrichting **OPEN** tot de pijl op het deksel van het batterijvak ⓬ naar het pictogram met het geopende slot wijst.
- Plaats een batterij van het type CR 2032 in het batterijvak. De pluspool van de batterij moet naar boven wijzen.
- Plaats het deksel van het batterijvak ⓬ weer op de achterkant van de afstandsbediening ❽ en vergrendel het batterijvak. Draai daartoe het deksel van het batterijvak ⓬ in de pijlrichting **CLOSE** tot de pijl op het deksel van het batterijvak ⓬ naar het pictogram met het gesloten slot wijst. Zorg ervoor dat de afdichtring correct in het frame van het batterijvak ligt.

OPMERKING

► Wanneer de bedrijfs-LED ⓾ eenmaal per seconde rood knippert, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen.

Bediening en gebruik

Verbinding maken met een smartphone

Voordat u de selfiestick kunt gebruiken, moet u de afstandsbediening ❽ via **Bluetooth®** met een compatibele smartphone koppelen.

OPMERKING

► Dit product ondersteunt de systemen iOS 8.0 of hoger en Android 6.0 of hoger. Omdat Android een open source-systeem is, bepaalt elke fabrikant zelf de functies van de knoppen in zijn camera-app. Daarom kan bij veel smartphones geen foto worden gemaakt met de originele camera-app en kunnen er verschillende storingen optreden bij bediening van de -knop ⓫. Controleer in dat geval bij de instellingen van het besturingssysteem of er een mogelijkheid is om de volumeknop (+) als extra fotoknop te gebruiken.

- Houd gedurende ongeveer 3 seconden de ⏻-knop ❾ ingedrukt om de afstandsbediening ❽ in te schakelen. De bedrijfs-LED ❿ brandt 1 x rood en daarna eenmaal per seconde blauw. De afstandsbediening ❽ bevindt zich nu ca. 1 minuut lang in de koppelingsmodus. Wanneer u de koppeling niet binnen 1 minuut tot stand brengt, wordt de afstandsbediening ❽ automatisch uitgeschakeld.
- Activeer de **Bluetooth®**-functie op uw smartphone en zoek naar **Bluetooth®**-apparaten. Een gedetailleerde beschrijving hiervan vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.
- Selecteer in de lijst met gevonden apparaten op uw smartphone het item **SSBS 3.0 A2** om beide apparaten met elkaar te verbinden. Als er verbinding is gemaakt, dooft de bedrijfs-LED ❿.
- Om de afstandsbediening ❽ uit te schakelen, houdt u ca. 3 seconden lang de ⏻-knop ❾ ingedrukt. De bedrijfs-LED ❿ knippert 3 x kort rood en dooft dan.

OPMERKING

- De afstandsbediening ❽ maakt bij de volgende keer inschakelen automatisch verbinding met de laatst verbonden smartphone. Wanneer uw smartphone niet automatisch opnieuw verbinding maakt met de afstandsbediening ❽, moet u de verbinding handmatig tot stand brengen. Een gedetailleerde beschrijving hiervan vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.
- Wanneer u een andere smartphone met de afstandsbediening ❽ wilt verbinden, houdt u ca. 2 seconden lang de ⓫-knop ⓭ ingedrukt. De bedrijfs-LED knippert 2 x kort blauw en daarna eenmaal per seconde blauw. De afstandsbediening ❽ bevindt zich ca. 1 minuut lang in de koppelingsmodus en kan met een andere smartphone worden verbonden.

De smartphone op de selfiestick bevestigen

- Klap de klemmen van de smartphone-houder ❷ uit.
- Plaats de smartphone tussen de klemmen van de smartphone-houder ❷ door de bovenste klem tegen de veerkracht in uit elkaar te drukken. Controleer of de smartphone goed vastzit.
- Draai de borgschroef ❸ los en stel de verticale kantelhoek van de smartphone in. Zet de smartphone vast in de gewenste positie door de borgschroef ❸ weer vast te draaien.
- Bevestig desgewenst de afstandsbediening ❽ met behulp van de afstandsbedieningshouder ⓮ op het eerste element van de telescoopstang ❹.

Selfies maken

- Maak de vergrendeling van de telescoopstang ❹ los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- Trek de telescoopstang ❹ uit tot de gewenste lengte. Draai de afzonderlijke delen van de telescoopstang ❹ met de wijzers van klok mee om ze vast te zetten.
- Als u de telescoopstang ❹ weer in elkaar wilt schuiven, draait u de afzonderlijke delen in tegengestelde richting om ze los te maken (tegen de wijzers van de klok in).
- Schakel de camerafunctie van de smartphone in.
- Druk op de 📷-knop ⓫ op de afstandsbediening ❽. Uw smartphone maakt de foto. De bedrijfs-LED ⓾ knippert 1 x kort blauw.

OPMERKING

► Als de 📷-knop ⓫ ca. 6 minuten lang niet wordt bediend, wordt de afstandsbediening ❽ automatisch uitgeschakeld.

Ministatief gebruiken

- Schroef het ministatief ❶ in de ¼ inch-schroefdraad ❼ op de onderkant van de handgreep ❺.
- Klap beide poten van het ministatief ❶ altijd volledig uit voor optimale stabiliteit.

Problemen oplossen

De afstandsbediening ❽ kan niet worden ingeschakeld.

► De batterij is leeg. Vervang de batterij (zie het hoofdstuk ***Batterij plaatsen/vervangen***).

De Bluetooth®-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.

► De **Bluetooth®**-functie van de smartphone is niet geactiveerd. Schakel de **Bluetooth®**-functie van uw smartphone in. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de smartphone.

► De afstand tussen de afstandsbediening ❽ en de smartphone is te groot. Zorg ervoor dat de afstandsbediening ❽ zich op een afstand van maximaal 10 meter van de smartphone bevindt.

► Misschien gebruikt uw smartphone een niet-ondersteund besturingssysteem. Controleer de versie van het besturingssysteem van uw smartphone (zie voor ondersteunde besturingssystemen het hoofdstuk ***Technische gegevens***).

Bij indrukken van de ⌾-knop ⓫ wordt geen foto gemaakt.

► Elke fabrikant bepaalt zelf de functies van de knoppen in zijn camera-app. Dat kan leiden tot allerlei fouten als u op de ⌾-knop ⓫ drukt; zo kan de camera bijvoorbeeld inzoomen in plaats van een foto te maken. Controleer in dat geval bij de instellingen van het besturingssysteem of er een mogelijkheid is om de volumeknop (+) als extra fotoknop te gebruiken.

De bedrijfs-LED ⓾ knippert eenmaal per seconde rood.

► De batterij in de afstandsbediening ❽ is leeg en moet worden vervangen (zie het hoofdstuk ***Batterij plaatsen/vervangen***).

Reinigen

OPGELET

- ► Zorg ervoor dat er geen vocht in het product binnendringt tijdens het reinigen, om onherstelbare schade aan het product te voorkomen.
- ► Gebruik geen bijtende, schurende of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken van het product aantasten.

- ♦ Reinig het product uitsluitend met een licht vochtige doek en een mild afwasmiddel.

Opslag bij niet-gebruik

- ♦ Berg het product op een droge en stofvrije plek zonder rechtstreeks zonlicht op.
- ♦ Wanneer u het product voor langere tijd opbergt, haal dan de batterij eruit, zodat die niet kan gaan lekken.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:

Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar, vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

Apparaat afvoeren

Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Verwijder de oude batterijen of accu's indien dit mogelijk is zonder het oude apparaat te vernietigen, voordat u het oude apparaat inlevert om het af te voeren en lever ze gescheiden in. Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren

De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.

Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen.

Batterijen/accu's afvoeren

Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

Bijlage

Technische gegevens

AFSTANDSBEDIENING	
Voeding	1 x 3 V ⎓ (gelijkstroom) Type CR 2032 (knoopcel)
Bluetooth®-specificaties	Versie 5.0 (bereik tot 10 m)
Frequentieband	2,4 GHz
Zendvermogen	< 10 dBm
Ondersteunde besturingssystemen	iOS 8.0 of hoger / Android 6.0 of hoger
Bedrijfstemperatuur	5 °C – 35 °C
Opslagtemperatuur	0 °C – 40 °C
Luchtvochtigheid (geen condensatie)	≤ 75%
Gewicht	ca. 24 g
SELFIESTICK	
Klembereik	ca. 54 – 80 mm
Max. belasting	ca. 500 g
Lengte	ca. 30 cm – 100 cm
Gewicht	ca. 160 g
MINISTATIEF	
Max. belasting	1 kg
Gewicht	ca. 120 g

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

CE Bij dezen verklaart Kompernaß Handels GmbH dat het draadloos werkende apparaat **Bluetooth®-Selfiestick SSBS 3.0 A2** voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en de richtlijn 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 406210_2207 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 406210_2207 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 406210_2207

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Obsah

Úvod 78
Informace k tomuto návodu k obsluze 78
Upozornění k ochranným známkám. 78
Použití v souladu s určením. 78
Použitá výstražná upozornění a symboly. 79
Bezpečnost 80
Pokyny pro bezdrátové rozhraní 81
Bezpečnostní pokyny pro baterie. 81
Popis dílů / ovládací prvky 83
Uvedení do provozu. 83
Kontrola rozsahu dodávky 83
Vložení/výměna baterií 84
Obsluha a provoz. 84
Navázání spojení s chytrým telefonem 84
Upevnění chytrého telefonu na selfiestick. 85
Selfies fotografování. 86
Použití mini stativu. 86
Hledání závad. 87
Čištění 88
Skladování při nepoužívání 88
Likvidace 88
Likvidace přístroje. 88
Likvidace obalu 89
Likvidace baterií 89
Příloha 90
Technické údaje 90
Zjednodušené prohlášení o shodě EU 90
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH. 91
Servis 92
Dovozce 92

Úvod

Informace k tomuto návodu k obsluze

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového výrobku. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek.

Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Tento návod k obsluze dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Upozornění k ochranným známkám

Slovní známka **Bluetooth®** a logo **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), každé použití ochranných známek společností Kompernaß Handels GmbH je realizováno na základě licence.

Ochranná známka SilverCrest a obchodní název jsou majetkem příslušného vlastníka.

Veškeré ostatní názvy a produkty mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Použití v souladu s určením

Tento výrobek je přístroj informační technologie a je určen výhradně k vytváření selfies (vlastních portrétů) pomocí chytrého telefonu s technologií **Bluetooth®**. Díky závitu o velikosti ¼ palce na spodní straně rukojeti lze našroubovat mini stativ a používat ho tak jako stabilní stolní stativ. Se snímatelnou dálkovou spouští lze snímky pořizovat ze vzdálenosti až 10 metrů. Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Výrobek není vhodný k použití v živnostenských ani v průmyslových oblastech. Nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně sám uživatel.

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění (je-li to patřičné):

⚠ NEBEZPEČÍ

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označena nebezpečná situace.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, povede k vážným zraněním nebo usmrcení.

- Pro zabránění nebezpečí vážných zranění nebo usmrcení se musí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označena možná nebezpečná situace.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může vést k vážným zraněním nebo usmrcení.

- Pro zabránění nebezpečí vážných zranění nebo usmrcení se musí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

⚠ OPATRNĚ

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označena možná nebezpečná situace.

Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může to vést ke zraněním.

- K zabránění zranění osob je proto nutné dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

POZOR

Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí je označen možný vznik hmotné škody.

Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám.

- Abyste zabránili hmotným škodám, je proto zapotřebí dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.

UPOZORNĚNÍ

- Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s výrobkem.

Bezpečnost

V této kapitole jsou uvedeny důležité bezpečnostní pokyny týkající se manipulace s výrobkem. Neodborné použití může vést ke zranění osob a hmotným škodám.

- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý výrobek neuvádějte do provozu.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento výrobek používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ⚠ NEBEZPEČÍ! Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. **Hrozí nebezpečí udušení!**
- Dbejte při používání výrobku na to, aby všechny části výrobku byly pevně spojeny.
- Na výrobku neprovádějte žádné vlastní změny nebo úpravy.
- Výrobek neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo jiná zařízení generující teplo.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí a nevratnému poškození.
- Výrobek ochraňte vždy před otevřeným plamenem (např. svíčky).
- Výrobek chraňte před vlhkostí a mokrem.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin!

Pokyny pro bezdrátové rozhraní

- Pokud se nacházíte v letadle, nemocnici, na operačním sále nebo v blízkosti lékařských elektronických zařízení, přístroj vypněte. Přenášené rádiové vlny mohou ovlivňovat funkci citlivých přístrojů.
- ⚠ VÝSTRAHA! Výrobek udržujte v minimální vzdálenosti 20 cm od kardiostimulátorů nebo implantovaného defibrilátoru, protože jinak by rádiové vlny mohly negativně ovlivnit řádné fungování kardiostimulátoru nebo implantovaného defibrilátoru.
- Vysílané rádiové vlny mohou způsobovat rušivé zvuky ve sluchadlech.
- Výrobek se zapnutým rádiovým prvkem nenoste v blízkosti hořlavých plynů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. lakovna), protože vysílané vlny by mohly způsobit výbuch nebo požár.
- Dosah rádiových vln závisí na životním prostředí a okolních podmínkách.
- Při přenosu dat bezdrátovým připojením mohou data přijímat i třetí osoby.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Pro bezpečné zacházení s bateriemi dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ⚠ VÝSTRAHA! Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k požáru, výbuchům, úniku nebezpečných látek nebo jiným nebezpečným situacím!
- Tento výrobek obsahuje jednu knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí této knoflíkové baterie, může v průběhu 2 hodin způsobit závažná vnitřní poranění, která mohou vést až k úmrtí.
- Baterie se nesmí dostat do rukou dětem. Hrozí nebezpečí, že by si děti mohly baterie vložit do úst a spolknout. Pokud se domníváte, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie mohla dostat do jiné části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- Uchovávejte staré a nové baterie mimo dosah dětí.
- Nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám.
- Baterie neotevírejte, nedeformujte ani nezkratujte, protože v tomto případě mohou unikat chemikálie obsažené v bateriích.
- Nepokoušejte se baterie dobíjet.
- Baterii pravidelně kontrolujte. Vyteklé chemikálie mohou způsobit trvalé poškození výrobku. S poškozenými nebo vyteklými bateriemi je třeba manipulovat obzvláště opatrně. Nebezpečí poleptání! Nosit ochranné rukavice.
- Chemikálie, které z baterie vytečou, mohou způsobit podráždění kůže. Při kontaktu s kůží se zasažené místo musí opláchnout silným proudem vody. Vniknou-li tyto chemikálie do očí, důkladně je vypláchněte vodou, netřete je a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Vždy se musí používat baterie se správnou polaritou, protože jinak hrozí nebezpečí jejich výbuchu.
- Pokud přihrádku na baterii již nelze správně zavřít, výrobek dále nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

Popis dílů / ovládací prvky

(Zobrazení viz výklopná strana)

❶ mini stativ
❷ držák na chytrý telefon
❸ stavěcí šroub
❹ teleskopická tyč
❺ rukojeť
❻ poutko na ruku
❼ závit ¼ palce (spodní strana)
❽ dálková spoušť
❾ tlačítko ⏻ (tlačítko ZAP./VYP.)
❿ provozní kontrolka LED (červená/modrá)
⓫ tlačítko 📷 (tlačítko spouště)
⓬ víko přihrádky na baterie
⓭ tlačítko ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ držák dálkové spouště

Uvedení do provozu

Kontrola rozsahu dodávky

(Zobrazení viz výklopná strana)

Rozsah dodávky se skládá z následujících součástí:

- selfiestick
- dálková spoušť
- držák dálkové spouště
- mini stativ
- knoflíková baterie CR 2032
- stručná příručka
- tento návod k obsluze

♦ Vyjměte všechny části výrobku z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

UPOZORNĚNÍ

► Zkontrolujte úplnost dodávky a zda není viditelně poškozena.
► V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo dopravou kontaktujte servisní zákaznickou linku.

Vložení/výměna baterií

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkové spouště ❽. K tomu účelu otáčejte víkem přihrádky na baterie ⓬ např. mincí ve směru šipky **OPEN**, dokud šipka na víku přihrádky na baterie ⓬ nebude ukazovat na symbol otevřeného zámku 🔓.
- Do přihrádky na baterie vložte jednu baterii typu CR 2032. Kladný pól musí ukazovat směrem nahoru.
- Víko přihrádky na baterie ⓬ opět nasaďte na zadní stranu dálkové spouště ❽ a zajistěte přihrádku na baterie. K tomu účelu otočte víko přihrádky na baterie ⓬ ve směru šipky **CLOSE**, aby víko přihrádky na baterie ⓬ ukazovalo na symbol uzavřeného zámku 🔒. Dbejte na to, aby těsnicí kroužek řádně doléhal v rámu přihrádky na baterie.

UPOZORNĚNÍ

► Pokud provozní kontrolka LED ⓾ bliká každou sekundu červeně, baterie je vybitá a musí se vyměnit.

Obsluha a provoz

Navázání spojení s chytrým telefonem

Než budete moci selfiestick používat, musíte nejprve dálkovou spoušť ❽ spárovat s kompatibilním chytrým telefonem prostřednictvím **Bluetooth®**.

UPOZORNĚNÍ

► Tento výrobek podporuje systémy iOS 8.0 nebo vyšší a Android 6.0 nebo vyšší. Jelikož Android je systém Open Source, každý výrobce sám určí obsazení klávesnice své aplikace kamery. Proto nelze u některých chytrých telefonů s originální aplikací kamery spustit žádný snímek a dochází k různým chybným funkcím při stisknutí tlačítka 📷 ⓫. V takovém případě zkontrolujte v nastavení operačního systému, zda je možnost nastavení používat regulátor hlasitosti (+) jako přídavné tlačítko spouště.

- Stiskněte a podržte asi na 3 sekundy tlačítko ⏻ ❾, abyste zapnuli dálkovou spoušť ❽. Provozní kontrolka LED ❿ svítí 1x červeně a poté v sekundovém taktu modře. Dálková spoušť ❽ se nyní po dobu cca 1 minuty nachází v režimu párování. Nedojde-li ke spárování mezi sluchátky během 1 minuty, dálková spoušť ❽ se automaticky vypne.
- Ve svém chytrém telefonu aktivujte funkci **Bluetooth®** a vyhledejte zařízení **Bluetooth®**. Podrobný popis k tomu naleznete v návodu k obsluze chytrého telefonu.
- Ze seznamu nalezených zařízení svého chytrého telefonu zvolte záznam **SSBS 3.0 A2** k propojení obou zařízení. Při úspěšném spojení zhasne provozní kontrolka LED ❿.
- K vypnutí dálkové spouště ❽ stiskněte a podržte asi na 3 sekundy tlačítko ⏻ ❾. Provozní kontrolka LED ❿ bliká 3x krátce červeně a pak kompletně zhasne.

UPOZORNĚNÍ

- ► Dálková spoušť ❽ při dalším zapnutí automaticky opět naváže spojení s naposledy spojeným chytrým telefonem. Pokud Váš chytrý telefon nenaváže opět spojení s dálkovou spouští automaticky ❽, musíte spojení navázat ručně. Podrobný popis k tomu naleznete v návodu k obsluze chytrého telefonu.
- ► Chcete-li s dálkovou spouští ❽ spojit jiný chytrý telefon, stiskněte a podržte na cca 2 sekundy tlačítko ⓫ ⓭. Provozní kontrolka LED 2x krátce bliká modře a poté v sekundovém taktu. Dálková spoušť ❽ se nyní po dobu cca 1 minuty nachází v režimu párování a lze ji propojit s jiným chytrým telefonem.

Upevnění chytrého telefonu na selfiestick

- Vyklopte svorky držáku na chytrý telefon ❷.
- Umístěte chytrý telefon mezi svorky držáku na chytrý telefon ❷ tím, že horní svorku odtlačíte proti síle pružiny. Zkontrolujte bezpečné usazení chytrého telefonu.
- Povolte stavěcí šroub ❸ a nastavte vertikální úhel naklonění chytrého telefonu. Chytrý telefon upevněte v požadované poloze tím, že opět utáhnete stavěcí šroub ❸.
- V případě potřeby upevněte dálkovou spoušť ❽ pomocí držáku dálkové spouště ⓮ na prvním prvku teleskopické tyče ❹.

Selfies fotografování

- Uvolněte zajištění teleskopické tyče ❹ jeho otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Nyní vytáhněte teleskopickou tyč ❹ do požadované délky. Otáčejte jednotlivé prvky teleskopické tyče ❹ ve směru hodinových ručiček k jejímu upevnění.
- Chcete-li teleskopickou tyč ❹ opět povolit, otáčejte jednotlivé prvky do protisměru (proti směru hodinových ručiček).
- Zapněte funkci kamery na chytrého telefonu.
- Stiskněte tlačítko 📷 ⓫ na dálkové spoušti ❽. Váš chytrý telefon pořídí fotografii. Provozní kontrolka LED ⓾ bliká 1x krátce modře.

UPOZORNĚNÍ

► Pokud se po dobu cca 6 minut nestiskne tlačítko 📷 ⓫, dálková spoušť ❽ se automaticky vypne.

Použití mini stativu

- Našroubujte mini stativ ❶ do závitu ¼ palce ❼ na spodní straně rukojeti ❺.
- Nožky mini stativu ❶ vždy zcela vyklopte, abyste zachovali co nejlepší stabilitu.

Hledání závad

Dálkovou spoušť ❽ nelze zapnout.

► Používaná baterie je vybitá. Vyměňte baterii (viz kapitola ***Vložení/výměna baterií***).

Spojení Bluetooth® nelze navázat.

► Funkce **Bluetooth®** není v chytrém telefonu aktivována. Zapněte v chytrém telefonu funkci **Bluetooth®**. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

► Vzdálenost mezi dálkovou spouští ❽ a chytrým telefonem je příliš velká. Ujistěte se, že dálková spoušť ❽ je vzdálena maximálně 10 metrů od chytrého telefonu.

► Popř. Váš chytrý telefon používá operační systém, který není podporovaný. Zkontrolujte verzi operačního systému na svém chytrého telefonu (podporované operační systémy viz kapitola ***Technické údaje***).

Po stisknutí tlačítka ⓞ ⓫ není pořízen žádný snímek.

► Každý výrobce určí sám obsazení klávesnice své aplikace kamery. To může vést k různým poruchám při stisknutí tlačítka ⓞ ⓫, např. kamera přiblíží namísto pořízení snímku. V takovém případě zkontrolujte v nastavení operačního systému, zda je možnost nastavení používat regulátor hlasitosti (+) jako přídavné tlačítko spouště.

Provozní kontrolka LED ⓾ bliká v sekundovém taktu červeně.

► Baterie v dálkové spoušti ❽ je vybitá a musí se vyměnit (viz kapitola ***Vložení/výměna baterií***).

Čištění

POZOR

- ► Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do výrobku, aby nedošlo k jeho neopravitelnému poškození.
- ► Nepoužívejte leptavé, abrazivní ani čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Tyto by mohly poškodit povrch výrobku.

- ♦ Výrobek čistěte výhradně mírně navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.

Skladování při nepoužívání

- ♦ Skladujte výrobek na suchém a bezprašném místě, mimo dosah přímého slunečního záření.
- ♦ Při delším skladováním je třeba baterii vyjmout, abyste předešli jejímu vytečení.

Likvidace

Platí pouze pro Francii:

Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

Likvidace přístroje

Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.

Je-li to možné bez zničení vysloužilého přístroje, vyjměte staré baterie nebo akumulátory před odevzdáním přístroje k likvidaci a dopravte je do odděleného sběru. Při likvidaci přístroje s pevně zabudovanými akumulátory je třeba upozornit na to, že přístroj obsahuje akumulátory.

Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

Likvidace obalu

Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.

Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly roztřiďte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.

Likvidace baterií

S bateriemi/akumulátory je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem, a proto musí být ekologicky zlikvidovány odpovídajícími subjekty (prodejci, specializovaní prodejci, orgány veřejné správy, komerční firmy zabývající se likvidací odpadu). Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické těžké kovy.

Obsažené těžké kovy jsou označeny písmeny pod symbolem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Nevyhazujte proto baterie/akumulátory do domovního odpadu, nýbrž je dopravte na sběrné místo tříděného odpadu.

Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.

Příloha

Technické údaje

DÁLKOVÁ SPOUŠŤ	
Napájecí napětí	1 x 3 V ⎓ (stejnosměrný proud) Typ CR 2032 (knoflíková baterie)
Specifikace **Bluetooth®**	Verze 5.0 (dosah až 10 m)
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Vysílací výkon	< 10 dBm
Podporované operační systémy	iOS 8.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší
Provozní teplota	5–35 °C
Skladovací teplota	0–40 °C
Vlhkost vzduchu (bez kondenzace)	≤ 75 %
Hmotnost	cca 24 g
SELFIESTICK	
Upínací oblast	cca 54 – 80 mm
Max. zatížení	cca 500 g
Délka	cca 30–100 cm
Hmotnost	cca 160 g
MINI STATIV	
Max. zatížení	1 kg
Hmotnost	cca 120 g

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

CE Tímto společnost Kompernaß Handels GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení **selfie tyč s Bluetooth® SSBS 3.0 A2** odpovídá ohledně shody se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnici RE č. 2014/53/EU a směrnici RoHS č. 2011/65/EU.

Kompletní prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Zárukním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 406210_2207 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 406210_2207 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

(CZ) **Servis Česko**
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 406210_2207

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp. 94
Informacje o instrukcji obsługi 94
Uwagi dotyczące znaków towarowych 94
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 94
Zastosowane ostrzeżenia i symbole. 95
Bezpieczeństwo 96
Informacje dotyczące interfejsu radiowego 97
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii 97
Opis części/elementy obsługowe 99
Uruchomienie 99
Sprawdzenie kompletności dostawy 99
Wkładanie/wymiana baterii 100
Obsługa i eksploatacja 100
Nawiązywanie połączenia ze smartfonem 100
Mocowanie smartfona na kijku do selfie 102
Wykonywanie zdjęć typu selfie 102
Korzystanie z ministatywu 102
Rozwiązywanie problemów 103
Czyszczenie 103
Przechowywanie w okresie nieużywania. . . . 104
Utylizacja 104
Utylizacja urządzenia 104
Utylizacja opakowania 105
Utylizacja baterii 105
Załącznik. 106
Dane techniczne. 106
Tłumaczenie skróconej deklaracji zgodności UE 106
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH 107
Serwis. 109
Importer 109

Wstęp

Informacje o instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu nowego produktu. Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością.

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

Uwagi dotyczące znaków towarowych

Znak towarowy **Bluetooth®** oraz logotyp **Bluetooth®** są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), każde użycie znaku towarowego przez Kompernaß Handels GmbH odbywa się na podstawie licencji.

Znak towarowy i nazwa handlowa SilverCrest są własnością odnośnego właściciela.

Wszystkie pozostałe nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odnośnych właścicieli.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest urządzeniem techniki informacyjnej i jest przeznaczony wyłącznie rejestrowania autoportretów (selfie) za pomocą smartfona z obsługą **Bluetooth®**. Dzięki gwintowi ¼ cala na spodzie uchwytu, ministatyw można przykręcać i używać go jako stabilnego statywu stołowego. Dzięki zdejmowanemu zdalnemu wyzwalaczowi można robić zdjęcia z odległości do 10 metrów. Inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych. Wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nieprawidłowo wykonanych napraw, zmian dokonanych bez zezwolenia lub użycia niedopuszczonych części zamiennych są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Zastosowane ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń (o ile mają zastosowanie):

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Informacja o tym stopniu zagrożenia oznacza sytuację niebezpieczną.

Zignorowanie tego ostrzeżenia doprowadzi do powstania poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

- Przestrzegaj zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Informacja o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwą sytuację niebezpieczną.

Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

- Przestrzegaj zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ PRZESTROGA

Informacja o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwą sytuację niebezpieczną.

Nieuniknięcie takiej niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do obrażeń ciała.

- Aby uniknąć obrażeń ciała u osób, przestrzegaj wskazówek zawartych w tym ostrzeżeniu.

UWAGA

Ostrzeżenie o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwość powstania szkód materialnych.

Nieuniknięcie takiej niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

- Aby uniknąć szkód materialnych, należy przestrzegać zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA

- Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.

Bezpieczeństwo

W tym rozdziale zawarto ważne wskazówki, dotyczące bezpiecznej obsługi produktu. Mimo to, nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia u ludzi i szkody materialne.

- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź, czy produkt nie ma widocznych z zewnątrz uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub upadło na ziemię.
- Ten produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  Niebezpieczeństwo uduszenia się!
- Korzystając z urządzenia uważaj na to, aby wszystkie elementy urządzenia były ze sobą ściśle połączone.
- Nie próbuj dokonywać żadnych samowolnych przeróbek ani zmian w produkcie.
- Nie korzystaj z produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia i nieodwracalnych uszkodzeń.
- Zawsze chroń produkt przed otwartym ogniem (np. świecami).
- Produkt chronić przed wilgocią i wodą.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani w innej cieczy!

Informacje dotyczące interfejsu radiowego

- Przebywając w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej lub w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych, należy wyłączyć urządzenie. Emitowane fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na działanie wrażliwych na nie urządzeń.
- ⚠ OSTRZEŻENIE! Urządzenie trzymaj w odległości przynajmniej 20 cm od rozrusznika serca lub wszczepionego defibrylatora, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie rozrusznika lub wszczepionego defibrylatora.
- Emitowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia w aparatach słuchowych.
- Nie wnoś urządzenia z włączonym nadajnikiem radiowym w pobliże łatwopalnych gazów ani do miejsc zagrożonych wybuchem (np. lakierni), ponieważ emitowane fale radiowe mogą wywołać eksplozję lub spowodować pożar.
- Zasięg fal radiowych jest zależny od warunków środowiskowych i otoczenia.
- Podczas transferu danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego możliwe jest odbieranie danych również przez osoby nieupoważnione.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii

Przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- ⚠ OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może doprowadzić do pożaru, wybuchu, wycieku substancji niebezpiecznych lub powstania innych niebezpiecznych sytuacji!
- W urządzeniu tym znajduje się bateria pastylkowa. Połknięcie baterii pastylkowej może w ciągu 2 godzin spowodować poważne poparzenia wewnętrzne, które mogą doprowadzić do śmierci.
- Baterie nigdy nie powinny trafić w ręce dzieci. Dziecko może połknąć baterię. W razie przypuszczalnego połknięcia baterii lub dostania się do innych części ciała natychmiast udać się do lekarza.
- Zużyte i nowe baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Baterii nie wrzucać do ognia i nie narażać ich na działanie wysokich temperatur.
- Nie otwierać, nie deformować ani nie zwierać baterii, ponieważ może to spowodować wyciek chemikaliów znajdujących się w ich wnętrzu.
- Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowego użytku.
- Regularnie sprawdzaj baterie. Wyciekające z baterii chemikalia mogą spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Zachować szczególną ostrożność w kontakcie z uszkodzonymi lub rozlanymi bateriami. Niebezpieczeństwo poparzenia! Nosić rękawice ochronne.
- Chemikalia wydostające się z baterii mogą powodować podrażnienia skóry. W razie kontaktu ze skórą spłukać obficie wodą. W razie przedostania się chemikaliów do oczu, spłukać obficie wodą, nie trzeć i jak najszybciej udać się do lekarza.
- Baterie należy zawsze wkładać z zachowaniem odpowiedniej biegunowości, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu.
- Jeśli wnęka baterii nie pozwala się prawidłowo zamknąć, nie wolno używać dalej produktu i należy go trzymać z dala od dzieci.
- Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, wyjmij baterię.

Opis części/elementy obsługowe

(Ilustracje - patrz rozkładana okładka)

❶ Ministatyw
❷ Uchwyt smartfona
❸ Śruba ustalająca
❹ Drążek teleskopowy
❺ Uchwyt
❻ Pętla na nadgarstek
❼ Gwint ¼ cala (strona spodnia)
❽ Zdalny wyzwalacz
❾ Przycisk ⏻ (przycisk włącznika/wyłącznika)
❿ Dioda LED trybu pracy (czerwony / niebieska)
⓫ Przycisk 📷 (przycisk wyzwalacza)
⓬ Pokrywa wnęki na baterie
⓭ Przycisk (**Bluetooth®**)
⓮ Uchwyt zdalnego wyzwalacza

Uruchomienie

Sprawdzenie kompletności dostawy

(Ilustracje, patrz odchylana okładka)

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy:

- Kijek do selfie
- Zdalny wyzwalacz
- Uchwyt zdalnego wyzwalacza
- Ministatyw
- Bateria pastylkowa CR 2032
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Niniejsza instrukcja obsługi

♦ Wyjmij wszystkie części urządzenia z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

WSKAZÓWKA

► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności elementów i widocznych uszkodzeń.
► W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek elementu lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym opakowaniem lub transportem, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta.

Wkładanie/wymiana baterii

- Otwórz wnękę baterii po spodniej stronie zdalnego wyzwalacza ❽. W tym celu obróć pokrywę wnęki baterii ⓬, np. za pomocą monety, w kierunku strzałki **OPEN**, aż strzałka na pokrywie wnęki baterii ⓬ wskaże symbol otwartej kłódki.
- Włóż baterię typu CR 2032 do wnęki baterii. Dodatni biegun musi być przy tym skierowany do góry.
- Załóż pokrywkę wnęki baterii ⓬ ponownie spodnią stronę zdalnego wyzwalacza ❽ i zablokuj pokrywę wnęki baterii. W tym celu obróć pokrywę wnęki baterii ⓬, np. za pomocą monety, w kierunku strzałki **CLOSE**, aż strzałka na pokrywie wnęki baterii ⓬ wskaże symbol zamkniętej kłódki. Upewnij się, że pierścień uszczelniający jest prawidłowo włożony w ramę komory baterii.

WSKAZÓWKA

► Gdy dioda LED trybu pracy ⓾ zacznie migać w takcie sekundowym w kolorze czerwonym, bateria jest rozładowana i należy ją wymienić.

Obsługa i eksploatacja

Nawiązywanie połączenia ze smartfonem

Aby móc korzystać z kijka do selfie, należy najpierw sparować zdalny wyzwalacz ❽ za pośrednictwem **Bluetooth®** z kompatybilnym smartfonem.

WSKAZÓWKA

► Ten produkt obsługuje systemy iOS 8.0 lub nowsze i Android 6.0 lub nowsze. Ponieważ Android jest systemem open source, każdy producent sam określa przypisanie przycisków aplikacji do obsługi aparatu. Dlatego w niektórych smartfonach z oryginalną aplikacją aparatu nie można wykonać żadnego zdjęcia i dochodzi do różnych zakłóceń działania podczas naciskania przycisku ⓫. Sprawdź w tym przypadku w ustawieniach systemu operacyjnego, czy istnieje możliwość takiego ustawienia, aby wykorzystać przycisk regulacji głośności (+), jako dodatkowy przycisk wyzwalacza.

- Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk ⏻ ❾, aby ponownie włączyć zdalny wyzwalacz ❽. Dioda LED trybu pracy ❿ miga 1 raz w kolorze czerwonym, następnie miga w takcie sekundowym w kolorze niebieskim. Zdalny wyzwalacz ❽ znajduje się teraz przez ok. 1 minutę w stanie sprzężenia. Jeżeli połączenia nie uda się nawiązać w ciągu 1 minuty, zdalny wyzwalacz ❽ wyłączy się automatycznie.
- Aktywuj w smartfonie funkcję **Bluetooth®**i wyszukaj urządzenia **Bluetooth®**. Szczegółowy opis tej czynności można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
- Wybierz z listy znalezionych urządzeń w smartfonie pozycję **SSBS 3.0 A2**, aby połączyć ze sobą oba urządzenia. Przy pomyślnie nawiązanym połączeniu dioda LED trybu pracy ❿ gaśnie.
- Aby wyłączyć zdalny wyzwalacz ❽, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk ⏻ ❾. Dioda LED trybu pracy ❿ mignie krótko 3 razy w kolorze czerwonym i zgaśnie całkowicie.

WSKAZÓWKA

- Po ponownym włączeniu zdalny wyzwalacz ❽ połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym smartfonem. Jeżeli smartfon nie połączy się ponownie automatycznie ze zdalnym wyzwalaczem ❽, należy ręcznie nawiązać połączenie. Szczegółowy opis tej czynności można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
- Jeżeli chcesz połączyć inny smartfon ze zdalnym wyzwalaczem ❽, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk ᛒ ⓭. Dioda LED trybu pracy mignie krótko 2 razy w kolorze niebieskim, następnie zacznie migać w takcie sekundowym w kolorze niebieskim Zdalny wyzwalacz ❽ znajduje się teraz przez ok. 1 minutę w stanie sprzężenia i można go połączyć z innym smartfonem.

Mocowanie smartfona na kijku do selfie

- Rozłóż zaciski uchwytu smartfona ❷.
- Umieść smartfon między zaciskami uchwytu smartfona ❷, naciskając górny zacisk przeciwnie do siły działania sprężyny. Sprawdź, czy smartfon jest należycie zamocowany.
- Poluzuj śrubę ustalającą ❸ i ustaw kąt nachylenia smartfona w pionie. Zamocuj smartfon w tej pozycji, dokręcając ponownie śrubę ustalającą przegubu ❸.
- W razie potrzeby zamocuj zdalny wyzwalacz ❽ za pomocą uchwytu zdalnego wyzwalacza ⓮ na pierwszym elemencie drążka teleskopowego ❹.

Wykonywanie zdjęć typu selfie

- Zwolnij ryglowanie drążka teleskopowego ❹, obracając je w lewo.
- Wyciągnij drążek teleskopowy na ❹ na żądaną długość. Obróć poszczególne elementy drążka teleskopowego ❹ w prawo, aby je zablokować.
- Jeśli chcesz ponownie poluzować drążek teleskopowy ❹, obróć poszczególne elementy w przeciwnym kierunku (w lewo).
- Włącz funkcję aparatu fotograficznego w smartfonie.
- Naciśnij przycisk ⓫ na zdalnym wyzwalaczu ❽. Smartfon wykona zdjęcie. Dioda LED trybu pracy ⓾ mignie 1 raz krótko w kolorze niebieskim.

WSKAZÓWKA

► Jeżeli przycisk ⓫ nie zostanie naciśnięty przez ok. 6 minut, zdalny wyzwalacz ❽ wyłączy się automatycznie.

Korzystanie z ministatywu

- Wkręć ministatyw ❶ w gwint ¼ cala ❼ po spodniej m stronie uchwytu ❺.
- Zawsze całkowicie rozkładaj nóżki ministatywu ❶, by uzyskać maksymalną stabilność.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć zdalnego wyzwalacza ❽.

► Bateria w urządzeniu jest rozładowana. Wymień baterię w sposób opisany w rozdziale ***„Wkładanie/wymiana baterii“***.

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth®.

► Funkcja **Bluetooth®** nie jest włączona w smartfonie. Włącz funkcję **Bluetooth®** w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

► Odległość między zdalnym wyzwalaczem ❽ a smartfonem jest za duża. Dopilnuj, aby odległość między zdalnym wyzwalaczem ❽ a smartfonem nie przekraczała 10 metrów.

► Ewentualnie system operacyjny smartfona może nie być obsługiwany przez urządzenie. Sprawdź wersję systemu operacyjnego smartfona (obsługiwane systemy operacyjne, patrz rozdz. ***Dane techniczne***).

Po naciśnięciu przycisku ⓫ smartfon nie wykonuje zdjęcia.

► Każdy producent sam określa przypisanie przycisków aplikacji do obsługi aparatu. Tutaj może dojść do różnego rodzaju błędów w działaniu po naciśnięciu przycisku ⓫, np. aparat przybliża zamiast zrobić zdjęcie. Sprawdź w tym przypadku w ustawieniach systemu operacyjnego, czy istnieje możliwość takiego ustawienia, aby wykorzystać przycisk regulacji głośności (+), jako dodatkowy przycisk wyzwalacza.

Dioda LED trybu pracy ❿ miga w takcie sekundowym w kolorze czerwonym.

► Bateria w zdalnym wyzwalaczu ❽ jest rozładowana i wymaga wymiany (patrz rozdz. ***Wkładanie / wymiana baterii***).

Czyszczenie

UWAGA

► Podczas czyszczenia dopilnuj, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.

► Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach żrących lub ściernych ani zawierających rozpuszczalniki. Mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

♦ Urządzenie należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną szmatką i łagodnym płynem do mycia naczyń.

Przechowywanie w okresie nieużywania

- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, nienarażonym na pył i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W przypadku dłuższego przechowywania należy wyjąć baterię, aby zapobiec wyciekowi baterii.

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji:

Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu, podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Utylizacja urządzenia

Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy 2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji należy wyjąć z niego zużyte baterie lub akumulatory i przekazać je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku zainstalowanych na stałe akumulatorów, przekazując do utylizacji należy zwrócić uwagę, że urządzenie zawiera wbudowany akumulator.

Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Utylizacja opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby zutylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

Utylizacja baterii

Baterie/akumulatory należy traktować jako odpady specjalne i w związku z tym należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska przez odpowiednie podmioty (sprzedawców, wyspecjalizowanych sprzedawców, publiczne podmioty komunalne, komercyjne firmy zajmujące się utylizacją odpadów). Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne metale ciężkie.

Zawarte w nich metale ciężkie są oznaczone literami pod symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego nie wolno wyrzucać baterii/akumulatorów do odpadów domowych, lecz oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym.

Załącznik

Dane techniczne

ZDALNY WYZWALACZ	
Zasilanie	1 x 3 V ⎓ (prąd stały) Typ CR 2032 (bateria pastylkowa)
Dane techniczne **Bluetooth®**	Wersja 5.0 (do 10 m zasięgu)
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Moc nadawcza	< 10 dBm
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS 8.0 lub nowszy, Android 6.0 lub nowszy
Temperatura robocza	5°C – 35°C
Temperatura przechowywania	0°C – 40°C
Wilgotność powietrza (bez kondensacji)	≤ 75%
Masa	ok. 24 g
KIJEK DO SELFIE	
Zakres mocowania	ok. 54 – 80 mm
Maksymalne obciążenie	ok. 500 g
Długość	ok. 30 - 100 cm
Masa	ok. 160 g
MINISTATYW	
Maksymalne obciążenie	1 kg
Masa	ok. 120 g

Tłumaczenie skróconej deklaracji zgodności UE

CE Kompernaß Handels GmbH niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu **kij do selfie Bluetooth® SSBS 3.0 A2** jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU i dyrektywą 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi.

Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 406210_2207 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 406210_2207.

Serwis

(PL) **Serwis Polska**
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 406210_2207

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu.
Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Obsah

Úvod 112
Informácie o tomto návode na obsluhu 112
Upozornenia týkajúce sa ochranných známok 112
Používanie v súlade s účelom 112
Použité výstražné upozornenia a symboly 113
Bezpečnosť 114
Upozornenia k funkčnému rozhraniu 115
Bezpečnostné pokyny pre batérie 115
Opis dielov/ovládacie prvky 117
Uvedenie do prevádzky 117
Kontrola rozsahu dodávky 117
Vkladanie/výmena batérie 118
Obsluha a prevádzka 118
Vytvorenie spojenia so smartfónom 118
Upevnenie smartfónu na selfie tyč 119
Fotografovanie selfie 120
Použitie mini statívu 120
Hľadanie chýb 121
Čistenie 122
Skladovanie pri nepoužívaní 122
Likvidácia 122
Likvidácia prístroja 122
Likvidácia obalu 123
Likvidácia batérií 123
Príloha 124
Technické údaje 124
Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ 124
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH 125
Servis 127
Dovozca 127

Úvod

Informácie o tomto návode na obsluhu

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového výrobku. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality.

Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Tento návod na obsluhu si dobre uschovajte. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Upozornenia týkajúce sa ochranných známok

Slovné označenie **Bluetooth®** a logo **Bluetooth®** sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), akékoľvek použitie ochrannej známky spoločnosťou Kompernaß Handels GmbH musí byt povolené licenciou.

Ochranná značka a obchodný názov SilverCrest sú majetkom príslušného vlastníka.

Všetky ďalšie názvy a výrobky môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Používanie v súlade s účelom

Tento výrobok je prístroj informačnej techniky a je určený výlučne na zhotovenie selfie (autoportrétov) cez smartfón kompatibilný s **Bluetooth®**. Cez ¼ palcový závit na spodnej strane rukoväte sa môže naskrutkovať mini statív a tým sa používa stabilný stolový statív. Pomocou odoberateľnej diaľkovej spúšte môžete robiť snímky zo vzdialenosti až do 10 metrov. Iné používanie alebo používanie nad tento rámec sa považuje za používanie v rozpore s určeným účelom. Výrobok nie je určený na používanie v komerčných alebo priemyselných oblastiach. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom, neodbornými opravami, nedovolene vykonanými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie samotný používateľ.

Použité výstražné upozornenia a symboly

V predloženom návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia (ak je to relevantné):

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie s týmto stupňom nebezpečenstva označuje nebezpečnú situáciu.

Ak sa nezabráni nebezpečnej situácii, bude to mať za následok ťažké zranenia alebo smrť.

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu ťažkých zranení alebo smrti, musia sa dodržiavať inštrukcie uvedené v tomto výstražnom upozornení.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Ak sa nezabráni nebezpečnej situácii, môže to mať za následok ťažké zranenia alebo smrť.

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu ťažkých zranení alebo smrti, musia sa dodržiavať inštrukcie uvedené v tomto výstražnom upozornení.

⚠ OPATRNE

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Ak sa tejto nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok zranenia.

- Aby ste zabránili zraneniam osôb, riaďte sa inštrukciami uvedenými v tomto výstražnom upozornení.

POZOR

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možné vecné škody.

Ak sa tejto nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody.

- Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami uvedenými v tomto výstražnom upozornení.

UPOZORNENIE

- Upozornenie označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s výrobkom.

Bezpečnosť

V tejto kapitole sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia na zaobchádzanie s výrobkom. Jeho neodborné používanie môže viesť k zraneniam osôb a vecným škodám.

- Pred použitím skontrolujte viditeľné poškodenia výrobku. Neuvádzajte do prevádzky poškodený výrobok ani výrobok, ktorý predtým spadol na zem.
- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní výrobku poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu bez dohľadu.
- ⚠ NEBEZPEČENSTVO! Obalové materiály nie sú hračkou pre deti! Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. **Hrozí nebezpečenstvo udusenia!**
- Pri používaní výrobku dávajte pozor na to, aby všetky komponenty výrobku boli pevne spojené.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne svojvoľné úpravy ani zmeny.
- Výrobok neprevádzkujte v blízkosti zdrojov tepla ako sú vykurovacie telesá alebo iné zariadenia generujúce teplo.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Inak môže dôjsť k jeho prehriatiu a neopraviteľnému poškodeniu.
- Otvorený plameň (napr. sviečky) udržiavajte vždy mimo výrobku.
- Výrobok chráňte pred vlhkosťou a mokrom.
- Nikdy neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín!

Upozornenia k funkčnému rozhraniu

- Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v lietadle, nemocnici, operačnej sále alebo v blízkosti medicínskeho elektronického systému. Prenášané rádiové vlny môžu ovplyvniť funkciu citlivých prístrojov.
- ⚠ VÝSTRAHA! Výrobok udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 20 cm od kardiostimulátora alebo implantovaného defibrilátora, pretože inak rádiové vlny môžu narušiť správnu funkciu kardiostimulátora alebo implantovaného defibrilátora.
- Prenášané rádiové vlny môžu spôsobiť rušivé zvuky v slúchadlách.
- Výrobok so zapnutými rádiovými komponentmi nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov alebo prostredia ohrozeného výbuchom (napr. lakovňa), pretože prenášané rádiové vlny môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Dosah rádiových vĺn závisí od okolitých podmienok a podmienok prostredia.
- Pri prenose údajov cez bezdrôtové spojenie môžu údaje prijímať aj neoprávnené tretie osoby.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

Na bezpečné zaobchádzanie s batériami dodržte nasledovné bezpečnostné pokyny:

- ⚠ VÝSTRAHA! Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť požiar, výbuch, vytečenie nebezpečných látok alebo iné nebezpečné situácie!
- Tento výrobok obsahuje gombíkový akumulátor. Ak sa tento gombíkový akumulátor prehltne, môže v rámci 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť k smrti.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk detí. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehltnúť ich. Ak máte podozrenie, že deti mohli prehltnúť batérie alebo tieto mohli vniknúť do nejakej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Uchovávajte staré a nové batérie mimo dosahu detí.
- Batérie nehádžte do ohňa ani ich nevystavujte vysokým teplotám.

- Batérie neotvárajte, nedeformujte ani neskratujte, pretože v tomto prípade môžu unikať chemikálie, obsiahnuté v batériách.
- Nepokúšajte sa znova dobiť batérie.
- Batérie pravidelne kontrolujte. Vytečené chemikálie môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku. Pri manipulácii s poškodenými alebo vytečenými batériami postupujte mimoriadne opatrne. Nebezpečenstvo poleptania! Noste ochranné rukavice.
- Chemikálie, ktoré z batérie vytečú, môžu spôsobiť podráždenie kože. Pri kontakte s pokožkou opláchnite kožu veľkým množstvom vody. Ak vniknú tieto chemikálie do očí, vypláchnite oči dôkladne vodou, netrite si ich a okamžite vyhľadajte lekára.
- Vždy používajte batérie so správnou polaritou, pretože inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu batérie.
- Ak priehradku na batérie nie je možné bezpečne zatvoriť, výrobok ďalej nepoužívajte a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
- Keď nebudete výrobok dlhší čas používať, batérie z neho vyberte.

Opis dielov/ovládacie prvky

(Obrázky si pozrite na roztváracej strane)

❶ Mini statív
❷ Držiak na smartfón
❸ Zaisťovacia skrutka
❹ Teleskopická tyč
❺ Rukoväť
❻ Pridržiavacia slučka
❼ ¼ palcový závit (dolná strana)
❽ Diaľková spúšť
❾ Tlačidlo ⏻ (tlačidlo ZAP/VYP)
❿ Prevádzková LED dióda (červená/modrá)
⓫ Tlačidlo 📷 (spúšťacie tlačidlo)
⓬ Veko priehradky na batérie
⓭ Tlačidlo ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Držiak diaľkovej spúšte

Uvedenie do prevádzky

Kontrola rozsahu dodávky

(Obrázky pozri vyklápaciu stranu)

Rozsah dodávky pozostáva z nasledovných komponentov:

- Selfie tyč
- Diaľková spúšť
- Držiak diaľkovej spúšte
- Mini statív
- Gombíkový akumulátor CR 2032
- Príručka pre rýchle spustenie
- Tento návod na obsluhu

♦ Vyberte všetky diely výrobku z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.

UPOZORNENIE

► Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
► V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených zlým balením alebo prepravou sa obráťte na servisnú horúcu linku.

Vkladanie/výmena batérie

- Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane diaľkovej spúšte ❽. Otočte k tomu veko priehradky na batérie ⓬, napr. pomocou mince, do smeru šípky **OPEN**, až bude šípka na veku priehradky na batérie ⓬ ukazovať na otvorený symbol zámku.
- Do priehradky na batérie vložte batériu typu CR 2032. Plusový pól musí pritom ukazovať smerom hore.
- Veko priehradky na batérie ⓬ nasaďte znova na zadnej strane diaľkovej spúšte ❽ a priehradku na batérie uzavrite. Otočte k tomu veko priehradky na batérie ⓬ do smeru šípky **CLOSE**, až bude šípka na veku priehradky na batérie ⓬ ukazovať na zatvorený symbol zámku . Dbajte na to, aby bol tesniaci krúžok správne umiestnený v ráme priehradky na batérie.

UPOZORNENIE

► Keď prevádzková dióda LED ⓾ bliká v sekundovom takte červeno, je batéria vyčerpaná a musí sa vymeniť.

Obsluha a prevádzka

Vytvorenie spojenia so smartfónom

Skôr ako môžete použiť selfie tyč, musíte najprv spojiť diaľkovú spúšť ❽ pomocou **Bluetooth®** s kompatibilným smartfónom.

UPOZORNENIE

► Tento výrobok podporuje systémy iOS 8.0 alebo vyššie, ako aj Android 6.0 alebo vyššie. Pretože Anroid je Open-Source systém, každý výrobca určuje obsadenie tlačidiel svojej aplikácie kamery samostatne. Preto pri niektorých smartfónoch s originálnou aplikáciou kamery sa nemôže aktivovať žiadny obraz a pri stlačení tlačidla ⓫ dôjde k rôznym chybným funkciám. V takomto prípade skontrolujte, či je v nastaveniach operačného systému možnosť nastaviť regulátor hlasitosti (+) ako prídavné spúšťacie tlačidlo.

- Stlačte a podržte na cca 3 sekundy tlačidlo ⏻ ❾ na zapnutie diaľkovej spúšte ❽. Prevádzková dióda LED ❿ svieti 1 x červeno a následne v sekundovom takte modro. Diaľková spúšť ❽ sa teraz nachádza na cca 1 minúty v režime spárovania. Ak nebude vytvorené spárovanie v rámci 1 minúty, diaľková spúšť ❽ sa automaticky vypne.
- Na vašom smartfóne aktivujte funkciu **Bluetooth®** a vyhľadávajte **Bluetooth®** zariadenia. Podrobný opis k tomu nájdete v návode na obsluhu vášho smartfónu.
- Zo zoznamu nájdených zariadení vášho smartfónu si zvoľte položku **SSBS 3.0 A2** na vytvorenie vzájomného prepojenia medzi obomi zariadeniami. Pri úspešnom spojení prevádzková dióda LED ❿ zhasne.
- Na vypnutie diaľkovej spúšte ❽ stlačte a podržte na cca 3 sekundy tlačidlo ⏻ ❾. Prevádzková dióda LED ❿ zabliká 3x krátko červeno a potom úplne zhasne.

UPOZORNENIE

- ► Diaľková spúšť ❽ sa pri nasledujúcom zapnutí spojí znova automaticky s naposledy spojeným smartfónom. Keď sa váš smartfón nespojí znova automaticky s diaľkovou spúšťou ❽, musíte vytvoriť spojenie manuálne. Podrobný opis k tomu nájdete v návode na obsluhu vášho smartfónu.
- ► Keď chcete spojiť s diaľkovou spúšťou ❽ iný smartfón, stlačte a podržte na cca 2 sekundy tlačidlo ⓑ ⓭. Prevádzková dióda LED 2x krátko zabliká modro a následne v sekundovom takte modro. Diaľková spúšť ❽ sa teraz nachádza na cca 1 minútu v režime spárovania a môže sa spojiť s iným smartfónom.

Upevnenie smartfónu na selfie tyč

- Odklopte svorky držiaka na smartfón ❷.
- Umiestnite smartfón medzi svorky držiaka na smartfón ❷ tak, že hornú svorku roztlačíte proti smeru pružiny. Skontrolujte bezpečné držanie vášho smartfónu.
- Uvoľnite zaisťovaciu skrutku ❸ a nastavte vertikálny uhol sklonu vášho smartfónu. Upevnite smartfón v želanej polohe tak, že zaisťovaciu skrutku ❸ znova utiahnete.
- V prípade potreby upevnite diaľkovú spúšť ❽ pomocou držiaka diaľkovej spúšte ⓮ na prvom prvku teleskopickej tyče ❹.

Fotografovanie selfie

- Uvoľnite zablokovanie teleskopickej tyče ❹ tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek.
- Teraz vytiahnite teleskopickú tyč ❹ na požadovanú dĺžku. Otočte jednotlivé prvky teleskopickej tyče ❹ v smere hodinových ručičiek, aby ste ich zaistili.
- Ak chcete teleskopickú tyč ❹ opäť povoliť, otočte jej jednotlivé prvky do opačného smeru (proti smeru hodinových ručičiek).
- Zapnite funkciu kamery na smartfóne.
- Stlačte tlačidlo ⓫ na diaľkovej spúšti ❽. Váš smartfón vyhotoví fotografiu. Prevádzková dióda LED ⓾ zabliká 1x krátko modro.

UPOZORNENIE

► Ak sa tlačidlo ⓫ na cca 6 minút nestlačí, diaľková spúšť ❽ sa automaticky vypne.

Použitie mini statívu

- Naskrutkujte mini statív ❶ do ¼ palcového závitu ❼ na spodnej strane rukoväte ❺.
- Nohy mini statívu ❶ vždy úplne vyklopte, aby zachovali čo najlepšiu možnú stabilitu.

Hľadanie chýb

Diaľková spúšť ❽ sa nedá zapnúť.

► Použitá batéria je vybitá. Vymeňte batériu (pozri kapitolu ***Vkladanie/výmena batérie***).

Nie je možné vytvoriť pripojenie Bluetooth®.

► Funkcia **Bluetooth®** na smartfóne nie je aktivovaná. Zapnite funkciu **Bluetooth®** na vašom smartfóne. Ďalšie informácie nájdete v tomto návode na obsluhu.

► Vzdialenosť medzi diaľkovou spúšťou ❽ a smartfónom je príliš veľká. Uistite sa, že diaľková spúšť ❽ je vzdialená maximálne 10 metrov od smartfónu.

► Príp. váš smartfón používa nepodporovaný operačný systém. Skontrolujte verziu vášho operačného systému na vašom smartfóne (podporované operačné systémy pozri kapitolu ***Technické údaje***).

Pri stlačení tlačidla ⓒ ⓫ sa nezaznamenáva žiadny obraz.

► Každý výrobca určí obsadenie tlačidiel svojej aplikácie kamery samostatne. Preto môže dôjsť k rôznym chybným funkciám pri stlačení tlačidla ⓒ ⓫, napr. kamera približuje obraz namiesto zhotovenia fotografie. V takomto prípade skontrolujte, či je v nastaveniach operačného systému možnosť nastaviť regulátor hlasitosti (+) ako prídavné spúšťacie tlačidlo.

Prevádzková dióda LED ⓾ bliká v sekundovo, takte červeno.

► Batéria v diaľkovej spúšti ❽ je vyčerpaná a musí sa vymeniť (pozri kapitolu ***Vkladanie/výmena batérie***).

Čistenie

POZOR

- Zabezpečte, aby sa pri čistení do výrobku nedostala žiadna vlhkosť, aby sa tak zabránilo jeho neopraviteľnému poškodeniu.
- Nepoužívajte žiadne žieravé, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. Tieto môžu porušiť povrch výrobku.

- Výrobok čistite výhradne mierne navlhčenou utierkou a jemným čistiacim prostriedkom.

Skladovanie pri nepoužívaní

- Skladujte výrobok na suchom a bezprašnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Pri dlhšom skladovaní by sa mala odobrať batéria, aby sa zabránilo jej vytečeniu.

Likvidácia

Platí len pre Francúzsko:

Produkt, obal a návod na obsluhu sú recyklovateľné, podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbierajú sa oddelene.

Likvidácia prístroja

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zberných miestach, zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.

Pokiaľ to nie je možné bez zničenia starého prístroja, skôr ako starý prístroj odovzdáte na likvidáciu, vyberte staré batérie alebo akumulátory a odovzdajte ich na samostatný zber. V prípade pevne zabudovaných akumulátorov sa musí pri likvidácii upozorniť na to, že prístroj obsahuje akumulátor.

Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu

Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.

Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a trieďte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Likvidácia batérií

S batériami/akumulátormi sa musí zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom, a preto sa musia ekologicky zlikvidovať na zodpovedajúcich miestach (predajca, špecializovaný predajca, verejné miesta na zber odpadu, komerčné podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu). Batérie/akumulátory môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy.

Obsiahnuté ťažké kovy sa označujú písmenami uvedenými pod symbolom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Batérie/akumulátory preto neodhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na samostatný zber.

Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

Príloha

Technické údaje

DIAĽKOVÁ SPÚŠŤ	
Napájacie napätie	1 x 3 V ⎓ (jednosmerný prúd) Typ CR 2032 (gombíkový akumulátor)
Špecifikácie **Bluetooth®**	Verzia 5.0 (s dosahom až do 10 m)
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Vysielací výkon	< 10 dBm
Podporované operačné systémy	iOS 8.0 alebo vyššie/ Android 6.0 alebo vyššie
Prevádzková teplota	5°C – 35°C
Skladovacia teplota	0 °C – 40 °C
Vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)	≤ 75 %
Hmotnosť	cca 24 g
SELFIE TYČ	
Oblasť upnutia	cca 54 – 80 mm
Max. zaťaženie	cca 500 g
Dĺžka	cca 30 cm – 100 cm
Hmotnosť	cca 160 g
MINI STATÍV	
Max. zaťaženie	1 kg
Hmotnosť	cca 120 g

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

CE Týmto spoločnosť Kompernaß Handels GmbH vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia **Bluetooth® tyč na Selfie SSBS 3.0 A2** zodpovedá smernici 2014/53/EÚ a smernici 2011/65/EÚ.

Kompletný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebiteľné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 406210_2207 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.

Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 406210_2207 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 406210_2207

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

www.kompernass.com

Índice

Introducción 130
Información sobre estas instrucciones de uso 130
Indicaciones sobre las marcas comerciales 130
Uso previsto 130
Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados 131
Seguridad. 132
Indicaciones sobre la interfaz de radiocomunicación . . . 133
Indicaciones de seguridad para las pilas 133
Descripción de las piezas/ elementos de mando. 135
Puesta en funcionamiento 135
Comprobación del volumen de suministro 135
Inserción/cambio de las pilas. 136
Manejo y funcionamiento. 136
Conexión a un smartphone. 136
Fijación del smartphone en el palo para "selfies". 138
Procedimiento para hacer "selfies" 138
Uso del minitrípode. 138
Solución de errores 139
Limpieza. 140
Almacenamiento cuando el aparato no esté en uso 140
Desecho 140
Desecho del aparato 140
Desecho del embalaje 141
Desecho de las pilas/baterías 141
Anexo 142
Características técnicas. 142
Declaração UE de Conformidade simplificada 142
Garantía de Kompernass Handels GmbH 143
Asistencia técnica 145
Importador 145

Introducción

Información sobre estas instrucciones de uso

Felicidades por la compra de su producto nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad.

Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Indicaciones sobre las marcas comerciales

El término **Bluetooth®** y el logotipo de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). Todo uso de la marca comercial por parte de Kompernaß Handels GmbH se lleva a cabo dentro del marco de una licencia.

La marca comercial y el nombre comercial SilverCrest pertenecen a su respectivo propietario.

El resto de nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Uso previsto

Este aparato es un dispositivo informático previsto exclusivamente para hacer "selfies" (autorretratos) por medio de un smartphone con función de **Bluetooth®**. La rosca de ¼ de pulgada situada en la parte inferior del mango permite enroscar el minitrípode para utilizarlo como apoyo firme sobre una mesa. Además, el disparador remoto extraíble permite hacer fotografías a una distancia de hasta 10 metros. Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considerará contrario al uso previsto. Este producto no está previsto para su uso comercial o industrial. Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por los daños causados por un uso contrario a lo previsto, reparaciones inadecuadas, modificaciones no autorizadas o el uso de recambios no homologados. El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia (si corresponde):

⚠ PELIGRO

Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación peligrosa.

Si no se evita la situación de peligro, se producirán lesiones graves o incluso mortales.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar un peligro de lesiones graves o incluso mortales.

⚠ ADVERTENCIA

Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación de peligro.

Si no se evita la situación de peligro, pueden producirse lesiones graves o incluso mortales.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar un peligro de lesiones graves o incluso mortales.

⚠ CUIDADO

Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación de peligro.

Si no se evita la situación de peligro, pueden producirse lesiones.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones personales.

ATENCIÓN

Una advertencia de este nivel de peligro indica un posible daño material.

Si no se evita la situación, pueden producirse daños materiales.

- Deben cumplirse las instrucciones de esta advertencia para evitar daños materiales.

INDICACIÓN

- La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del producto.

Seguridad

En este capítulo obtendrá indicaciones de seguridad importantes para el manejo del producto. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños materiales.

- Antes de usar el producto, compruebe si hay daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un producto dañado o que se haya caído.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del producto y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- ⚠ ¡PELIGRO! ¡Los materiales de embalaje no son un juguete! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. **¡Existe peligro de asfixia!**
- Al utilizar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén bien fijos.
- No realice transformaciones o modificaciones en el producto por cuenta propia.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como calefactores u otros aparatos generadores de calor.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y dañarse de forma irreparable.
- Mantenga siempre alejado el producto de las llamas abiertas (p. ej., velas).
- Proteja el producto contra la humedad.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.

Indicaciones sobre la interfaz de radiocomunicación

- Desconecte el aparato si se encuentra en un avión, hospital, quirófano o cerca de un sistema electrónico médico. Las ondas de radio transmitidas pueden mermar el funcionamiento de aparatos sensibles.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA! El producto debe mantenerse a una distancia mínima de 20 cm con respecto a los marcapasos o desfibriladores implantados, ya que, de lo contrario, las ondas de radio podrían alterar el funcionamiento normal del marcapasos o del desfibrilador implantado.
- Las ondas de radio transmitidas pueden causar interferencias en los audífonos.
- No utilice el producto con el componente de radio encendido en las inmediaciones de gases inflamables ni en ambientes susceptibles de explosiones (p. ej., taller de pintura), ya que las ondas de radio transmitidas pueden causar una explosión o incendio.
- El alcance de las ondas de radio depende de las condiciones del entorno y del ambiente.
- La transmisión de datos a través de una comunicación inalámbrica implica que terceras personas no autorizadas también puedan recibir estos datos.

Indicaciones de seguridad para las pilas

Para manipular las pilas de forma segura, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad:

- ⚠ ¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto de las pilas puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas y otras situaciones de peligro.
- Este producto contiene una pila tipo botón. Si se ingiere esta pila de botón, puede causar quemaduras químicas internas graves en un periodo de 2 horas que pueden provocar la muerte.
- Las pilas deben estar fuera del alcance de los niños, ya que podrían metérselas en la boca y tragárselas. Si sospecha que se ha ingerido una pila o que pueda estar en alguna parte del cuerpo, busque inmediatamente asistencia médica.

- Guarde las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- No tire nunca las pilas al fuego ni las exponga a altas temperaturas.
- No abra las pilas, ni las deforme ni cortocircuite, ya que podría producirse una fuga de sustancias químicas.
- No intente volver a cargar las pilas.
- Compruebe periódicamente la pila. La fuga de las sustancias químicas de su interior puede provocar daños permanentes en el producto. Proceda con especial cautela al manejar cualquier pila dañada o con fugas. ¡Peligro de quemaduras químicas! Utilice guantes protectores.
- Las sustancias químicas derramadas desde el interior de la pila pueden provocar irritaciones cutáneas. En caso de contacto, lave la zona afectada con agua abundante. Si las sustancias químicas alcanzan los ojos, enjuáguelos bien con agua, no los frote y busque inmediatamente asistencia médica.
- Inserte las pilas siempre con la polaridad correcta, ya que, de lo contrario, podrían explotar.
- Si el compartimento para pilas no puede cerrarse de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Extraiga la pila del producto cuando no pretenda usarlo durante un periodo prolongado de tiempo.

Descripción de las piezas/ elementos de mando

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

❶ Minitrípode
❷ Soporte para el smartphone
❸ Tornillo de fijación
❹ Barra telescópica
❺ Mango
❻ Correa
❼ Rosca de ¼ de pulgada (parte inferior)
❽ Disparador remoto
❾ Botón ⏻ (botón de encendido/apagado)
❿ Led de funcionamiento (rojo/azul)
⓫ Botón 📷 (disparador)
⓬ Tapa del compartimento para pilas
⓭ Botón ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Soporte para el disparador remoto

Puesta en funcionamiento

Comprobación del volumen de suministro

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes:

- Palo para "selfies"
- Disparador remoto
- Soporte para el disparador remoto
- Minitrípode
- Pila de botón CR 2032
- Guía rápida
- Estas instrucciones de uso

♦ Extraiga del embalaje todas las piezas del producto y deseche todo el material de embalaje.

INDICACIÓN

► Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
► Si el suministro está incompleto o se aprecian daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica.

Inserción/cambio de las pilas

- Abra el compartimento para pilas de la parte posterior del disparador remoto ❽. Para ello, gire la tapa del compartimento para pilas ⓬, con, p. ej., una moneda, hacia la indicación **OPEN** hasta que la flecha de la tapa del compartimento para pilas ⓬ apunte hacia el símbolo de candado abierto 🔓.
- Inserte una pila del tipo CR 2032 en el compartimento para pilas. El polo positivo debe quedar orientado hacia arriba.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas ⓬ en la parte posterior del disparador remoto ❽ y cierre el compartimento para pilas. Para ello, gire la tapa del compartimento para pilas ⓬ hacia la indicación **CLOSE** hasta que la flecha de la tapa del compartimento para pilas ⓬ apunte hacia el símbolo de candado cerrado 🔒. Asegúrese de que el anillo de junta esté bien colocado en el marco del compartimento para pilas.

INDICACIÓN

► Si el led de funcionamiento ❿ parpadea en rojo en intervalos de un segundo, significa que la pila está agotada y debe cambiarse.

Manejo y funcionamiento

Conexión a un smartphone

Para poder utilizar el palo para "selfies", primero debe conectarse el disparador remoto ❽ a un smartphone compatible a través de **Bluetooth®**.

INDICACIÓN

► Este producto admite los sistemas iOS 8.0 o versión posterior, así como Android 6.0 o versión posterior. Como Android es un sistema de código abierto, cada fabricante define por sí mismo la asignación de los botones en sus aplicaciones de cámara. Por este motivo, es posible que, en algunos smartphones, la aplicación de cámara original no permita hacer fotos y que se produzcan errores de funcionamiento al pulsar el botón 📷 ⓫. En tal caso, compruebe en los ajustes del sistema operativo si se dispone de una opción para utilizar el regulador de volumen (+) como botón de disparo adicional.

- Mantenga pulsado durante aprox. 3 segundos el botón ⏻ ❾ para activar el disparador remoto ❽. El led de funcionamiento ❿ se ilumina una vez en rojo y, tras esto, parpadea en azul en intervalos de un segundo. Con esto, el disparador remoto ❽ entra en el modo de sincronización durante aprox. 1 minuto. Si no se sincroniza con el smartphone dentro de un 1 minuto, el disparador remoto ❽ se apaga automáticamente.
- Active la función de **Bluetooth®** en el smartphone y busque dispositivos con **Bluetooth®**. Encontrará una descripción detallada al respecto en las instrucciones de uso del smartphone.
- Dentro de la lista de dispositivos encontrados por su smartphone, seleccione la entrada **SSBS 3.0 A2** para conectar ambos aparatos. Al finalizar correctamente la sincronización, el led de funcionamiento ❿ se apaga.
- Para apagar el disparador remoto ❽, mantenga pulsado durante aprox. 3 segundos el botón ⏻ ❾. Tras esto, el led de funcionamiento ❿ parpadea brevemente tres veces en rojo y, después, se apaga completamente.

INDICACIÓN

- La próxima vez que se encienda el disparador remoto ❽, volverá a conectarse automáticamente al último smartphone al que se haya conectado. Si el smartphone no vuelve a conectarse automáticamente al disparador remoto ❽, deberá establecer manualmente la conexión. Encontrará una descripción detallada al respecto en las instrucciones de uso del smartphone.
- Si desea conectar otro smartphone al disparador remoto ❽, mantenga pulsado el botón ⓫ ⓭ durante aprox. 2 segundos. El led de funcionamiento parpadea brevemente dos veces en azul y, tras esto, sigue parpadeando en azul en intervalos de un segundo. Con esto, el disparador remoto ❽ entra en el modo de sincronización durante aprox. 1 minuto y puede conectarse a otro smartphone.

Fijación del smartphone en el palo para "selfies"

- Afloje las fijaciones del soporte para el smartphone ❷.
- Coloque el smartphone entre las fijaciones del soporte para el smartphone ❷; para ello, tire de la fijación superior contra la fuerza de resorte para separarla. Compruebe que el smartphone quede fijado de forma segura.
- Afloje el tornillo de ajuste ❸ y ajuste el ángulo de inclinación vertical del smartphone. Para fijar el smartphone en la posición deseada, vuelva a apretar el tornillo de fijación ❸.
- En caso necesario, fije el disparador remoto ❽ mediante el soporte para el disparador remoto ⓮ en el primer elemento de la barra telescópica ❹.

Procedimiento para hacer "selfies"

- Gire el bloqueo de la barra telescópica ❹ en sentido antihorario para soltarlo.
- Tire de la barra telescópica ❹ para ajustarla a la longitud deseada. Gire los elementos individuales de la barra telescópica ❹ en sentido horario para fijarlos.
- Si desea volver a aflojar la barra telescópica ❹, gire los elementos individuales en sentido opuesto (sentido antihorario).
- Active la función de cámara en el smartphone.
- Pulse el botón ⓫ en el disparador remoto ❽. Tras esto, el smartphone hará la foto y el led de funcionamiento ⓾ parpadeará brevemente una vez en azul.

INDICACIÓN

► Si no se aprieta el botón ⓫ durante aprox. 6 minutos, el disparador remoto ❽ se apaga automáticamente.

Uso del minitrípode

- Enrosque el minitrípode ❶ en la rosca de ¼ de pulgada ❼ situada en la parte inferior del mango ❺.
- Despliegue siempre por completo las patas del minitrípode ❶ para lograr la mayor estabilidad posible.

Solución de errores

El disparador remoto ❽ no se enciende.

► La pila está agotada. Cambie la pila (consulte el capítulo ***Inserción/cambio de la pila***).

No puede establecerse la conexión por Bluetooth®.

► La función **Bluetooth®** no está activada en el smartphone. Active la función **Bluetooth®** en el smartphone. Encontrará más información en sus instrucciones de uso.

► Hay demasiada distancia entre el disparador remoto ❽ y el smartphone. Asegúrese de que la distancia entre el disparador remoto ❽ y el smartphone no supere un máximo de 10 metros.

► Es posible que su smartphone tenga un sistema operativo incompatible. Compruebe la versión del sistema operativo de su smartphone (para ver los sistemas operativos compatibles, consulte el capítulo ***Características técnicas***).

Al pulsar el botón ⓞ ⓫, no se hace ninguna foto.

► Cada fabricante define por sí mismo la asignación de los botones en sus aplicaciones de cámara. Por este motivo, es posible que se produzcan errores de funcionamiento al activar el botón ⓞ ⓫, p. ej., que la cámara realice un "zoom" en lugar de hacer una foto. En tal caso, compruebe en los ajustes del sistema operativo si se dispone de una opción para utilizar el regulador de volumen (+) como botón de disparo adicional.

El led de funcionamiento ❿ parpadea en rojo en intervalos de un segundo.

► La pila del disparador remoto ❽ está agotada y debe cambiarse (consulte el capítulo ***Inserción/cambio de la pila***).

Limpieza

ATENCIÓN

- ► Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el producto para evitar daños irreparables.
- ► No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos ni que contengan disolventes, ya que podrían dañar su superficie.

- ♦ Limpie el producto exclusivamente con un paño ligeramente húmedo y con un jabón lavavajillas suave.

Almacenamiento cuando el aparato no esté en uso

- ♦ Guarde el producto en un lugar seco y sin polvo que no esté expuesto a la radiación directa del sol.
- ♦ Si no pretende utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo, debe extraerse la pila para evitar fugas.

Desecho

Válido únicamente para Francia:

El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato

El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU. Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.

Siempre que sea posible hacerlo sin destruir el aparato, retire las pilas o baterías usadas antes de entregarlo para su desecho y recíclelas por separado. Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje

El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Desecho de las pilas/baterías

Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

Anexo

Características técnicas

DISPARADOR REMOTO	
Alimentación de tensión	1 pila de 3 V ⎓ (corriente continua) del tipo CR 2032 (pila de botón)
Especificaciones de **Bluetooth®**	Versión 5.0 (hasta 10 m de alcance)
Banda de frecuencias	2,4 GHz
Potencia de transmisión	< 10 dBm
Sistemas operativos compatibles	iOS 8.0 o versión posterior/ Android 6.0 o versión posterior
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad ambiental (sin condensación)	≤ 75 %
Peso	Aprox. 24 g
PALO PARA "SELFIES"	
Zona de fijación	Aprox. 54 – 80 mm
Carga máxima	Aprox. 500 g
Longitud	Aprox. 30–100 cm
Peso	Aprox. 160 g
MINITRÍPODE	
Carga máxima	1 kg
Peso	Aprox. 120 g

Declaração UE de Conformidade simplificada

CE A Kompernaß Handels GmbH declara pela presente que o tipo de equipamento de rádio **Palo "selfie" Bluetooth® SSBS 3.0 A2** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e a Diretiva 2011/65/EU.

A Declaração UE de Conformidade na íntegra está disponível no seguinte endereço de Internet: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 406210_2207 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono** o **por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.

En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 406210_2207.

Asistencia técnica

(ES) **Servicio España**
Tel.: 900 984 989
E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 406210_2207

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

Introduktion 148
Informationer om denne betjeningsvejledning 148
Information om varemærker 148
Anvendelsesområde 148
Anvendte advarsler og symboler 149
Sikkerhed 150
Informationer om det trådløse interface 151
Sikkerhedsanvisninger for batterier 151
Beskrivelse af delene/ betjeningselementerne . 153
Første anvendelse. 153
Kontrol af de leverede dele 153
Indsætning/udskiftning af batteriet 154
Betjening og funktion. 154
Etablering af forbindelse med en smartphone 154
Fastgøring af smartphone på selfiestangen 155
Optagelse af selfie-fotos. 156
Anvendelse af ministativ 156
Fejlsøgning 157
Rengøring 158
Opbevaring når produktet ikke anvendes . . . 158
Bortskaffelse. 158
Bortskaffelse af produktet 158
Bortskaffelse af emballage 159
Bortskaffelse af batterier 159
Tillæg 160
Tekniske data 160
Forenklet EF-overensstemmelseserklæring 160
Garanti for Kompernass Handels GmbH. 161
Service 163
Importør 163

Introduktion

Informationer om denne betjeningsvejledning

Til lykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet.

Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder.

Opbevar denne betjeningsvejledning, så du altid kan finde den igen. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Information om varemærker

Bluetooth®-ordmærket og **Bluetooth®**-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), og enhver anvendelse af varemærkerne af Kompernaß Handels GmbH sker inden for rammerne af en licens.

Varemærket og handelsnavnet SilverCrest tilhører de respektive ejere.

Alle andre navne og produkter kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

Anvendelsesområde

Dette produkt er et informationsteknisk produkt og er udelukkende beregnet til fremstilling af selfier (selvportrætter) med en smartphone, der kan anvende **Bluetooth®**. Med ¼ tomme-gevindet på undersiden af håndtaget kan ministativet skrues på og dermed anvendes som stabilt bordstativ. Med den aftagelige fjernudløser kan du tage selfier fra en afstand på op til 10 meter. Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssige eller industrielle områder. Krav af enhver art på grund af skader ved anvendelse ud over anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer, ændringer, der er foretaget uden tilladelse, eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele er udelukket. Brugeren bærer alene risikoen.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

⚠ FARE

En advarsel på dette faretrin angiver en farlig situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, medfører det alvorlige personskader eller dødsulykker.

► Følg anvisningerne i denne advarsel, så alvorlige personskader eller dødsulykker undgås.

⚠ ADVARSEL

En advarsel på dette faretrin angiver en potentielt farlig situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsulykker.

► Følg anvisningerne i denne advarsel, så alvorlige personskader eller dødsulykker undgås.

⚠ FORSIGTIG

En advarsel på dette faretrin angiver en potentielt farlig situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til personskader.

► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå, at personer kommer til skade.

OBS

En advarsel på dette faretrin angiver en mulig materiel skade.

Hvis situationen ikke undgås, kan det føre til materielle skader.

► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader.

BEMÆRK

► "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.

Sikkerhed

Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger for brug af produktet. Forkert anvendelse kan føre til personskader og materielle skader.

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- ⚠ FARE! Emballeringsmateriale er ikke legetøj! Hold alle emballeringsmaterialer væk fra børn. **Der er fare for kvælning!**
- Sørg for, at alle produktets komponenter er forbundet fast med hinanden, når det anvendes.
- Foretag ikke selv ændringer eller ombygninger af produktet.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer eller andre apparater, som producerer varme.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller høje temperaturer. Ellers kan det overophedes og gå i stykker, så det ikke længere kan repareres.
- Hold altid levende ild (f.eks. stearinlys) på afstand af produktet.
- Beskyt produktet mod fugt og væde.
- Læg ikke produktet ned i vand eller andre væsker!

Informationer om det trådløse interface

- Sluk for produktet, hvis du er i et fly, opholder dig på et sygehus, en operationsstue eller i nærheden af medicinske, elektroniske systemer. De overførte radiobølger kan påvirke funktionen af følsomme apparater.
- ⚠ ADVARSEL! Sørg for, at produktet har en afstand på mindst 20 cm fra pacemakere eller implanterede defibrillatorer, da pacemakerens eller den implanterede defibrillators funktion ellers kan påvirkes negativt af radiobølgerne.
- De overførte radiobølger kan forårsage støj i høreapparater.
- Anvend ikke produktet i nærheden af antændelige gasser eller eksplosionsfarlige omgivelser (f.eks. et lakeringsværksted), når de trådløse komponenter er tændt, da de overførte radiobølger kan udløse eksplosion eller brand.
- Radiobølgernes rækkevidde er afhængig af miljø- og omgivelsesbetingelserne.
- Ved datatrafik via en trådløs forbindelse er det muligt for andre at modtage dataene, selv om de ikke er berettiget hertil.

Sikkerhedsanvisninger for batterier

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger vedrørende sikker brug af batterier:

- ⚠ ADVARSEL! Forkert håndtering af batterier kan føre til brand, eksplosioner, udløb af farlige stoffer eller andre farlige situationer!
- Dette produkt indeholder en knapcelle. Hvis denne knapcelle sluges, kan det forårsage alvorlige kvæstelser i løbet af 2 timer og i værste fald døden.
- Børn må ikke kunne få fat i batterierne. Børn kan putte batterierne i munden og sluge dem. Hvis du har mistanke om, at batterierne er blevet slugt eller er kommet ind i en kropsdel, skal du omgående søge lægehjælp.
- Opbevar gamle og nye batterier, så de er utilgængelige for børn.
- Smid ikke batterierne ind i ild, og udsæt dem ikke for høje temperaturer.

- Batterierne må ikke åbnes, deformeres eller kortsluttes, da kemikalierne indeni kan løbe ud.
- Prøv ikke på at genoplade batterierne.
- Kontrollér batteriet regelmæssigt. Udløbne kemikalier kan forårsage vedvarende skader på produktet. Vær særligt forsigtig med batterierne, hvis de er defekte, eller hvis syren løber ud. Ætsningsfare! Bær beskyttelseshandsker.
- Kemikalier, som løber ud af batteriet, kan føre til hudirritationer. Skyl med rigeligt vand ved kontakt med huden. Hvis kemikalierne kommer i øjnene, skal øjnene skylles med vand - lad være med at gnide i øjnene, og søg straks læge.
- Sæt altid batterierne i, så polerne vender rigtigt, da der ellers er fare for, at de eksploderer.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes, må produktet ikke anvendes længere og skal holdes på afstand af børn.
- Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage batteriet ud.

Beskrivelse af delene/ betjeningselementerne

(Se billederne på folde-ud-siden)

❶ Ministativ
❷ Smartphone-holder
❸ Låseskrue
❹ Teleskopstang
❺ Håndtag
❻ Håndstrop
❼ ¼ tomme-gevind (på undersiden)
❽ Fjernudløser
❾ ⏻ -knap (TÆND-/SLUK-knap)
❿ Funktions-LED (rød/blå)
⓫ 📷 -knap (udløserknap)
⓬ Batterirummets låg
⓭ ᛒ -knap (**Bluetooth®**)
⓮ Holder til fjernudløser

Første anvendelse

Kontrol af de leverede dele

(Se billederne på folde-ud-siden)

Pakkens indhold består af følgende komponenter:

- Selfiestang
- Fjernudløser
- Holder til fjernudløser
- Ministativ
- Knapcelle CR 2032
- Hurtig startguide
- Denne betjeningsvejledning

♦ Tag alle produktets dele ud af emballagen, og fjern alt emballeringsmateriale.

BEMÆRK

► Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
► Hvis de leverede dele ikke er komplette eller har tegn på skader som følge af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline.

Indsætning/udskiftning af batteriet

- Åbn batterirummet på bagsiden af fjernudløseren ❽. Drej batterirummets låg ⓬ med f.eks. en mønt i pilens retning **OPEN**, indtil pilen på batterirummets låg ⓬ vender mod det åbne låsesymbol.
- Sæt et batteri af typen CR 2032 ind i batterirummet. Pluspolen skal vende opad.
- Sæt batterirummets låg ⓬ på bagsiden af fjernudløseren ❽ igen, og lås batterirummets låg. Drej hertil batterirummets låg ⓬ i pilens retning **CLOSE**, indtil pilen på batterirummets låg ⓬ vender mod det lukkede låsesymbol. Sørg for at tætningsringen sidder rigtigt i rammen til batterirummet.

BEMÆRK

- Hvis funktions-LED ⓾ blinker rød i sekundtakt, er batteriet tomt og skal udskiftes.

Betjening og funktion

Etablering af forbindelse med en smartphone

Før du kan bruge selfiestangen, skal du parre fjernudløseren ❽ med en kompatibel smartphone ved hjælp af **Bluetooth®**.

BEMÆRK

- Dette produkt understøtter systemerne iOS 8.0 eller højere samt Android 6.0 eller højere. Da Android er et Open-Source-system, bestemmer den enkelte producent selv, hvilke funktioner der er tildelt til kamera-appens taster. Derfor kan der ikke tages billeder med den originale kamera-app på nogle smartphones, og der opstår forskellige fejlfunktioner ved aktivering af -tasten ⓫. Kontroller i dette tilfælde, om der er en mulighed i operativsystemets indstillinger, hvor lydstyrkeindstillingen (+) kan bruges som ekstra udløseknap.

- Tryk på -knappen ❾, og hold den nede i ca. 3 sekunder for at tænde for fjernudløseren ❽. Funktions-LED ⓾ lyser rød 1 gang og derefter blåt i sekundtakt. Fjernudløseren ❽ er nu i parringstilstand i ca. 1 minut. Hvis du ikke parrer i løbet af 1 minut, slukkes fjernudløseren ❽ automatisk.

- Aktiver **Bluetooth®**-funktionen på din smartphone, og søg efter **Bluetooth®**-enheder. Der findes en detaljeret beskrivelse hertil i betjeningsvejledningen til din smartphone.
- Vælg **SSBS 3.0 A2** ud fra listen over fundne enheder på din smartphone for at parre de to enheder med hinanden. Når forbindelsen er i orden, slukkes funktions-LED ⑩.
- For at slukke for fjernudløseren ⑧ skal du trykke på ⏻-knappen ⑨ og holde den nede i ca. 3 sekunder. Funktions-LED ⑩ blinker 3 gange kort rød og slukkes derefter helt.

BEMÆRK

- Når fjernudløseren ⑧ tændes igen næste gang, forbindes den automatisk med den sidst parrede smartphone. Hvis din smartphone ikke forbindes automatisk med fjernudløseren ⑧ igen, skal forbindelsen etableres manuelt. Der findes en detaljeret beskrivelse hertil i betjeningsvejledningen til din smartphone.
- Hvis du vil forbinde en anden smartphone med fjernudløseren ⑧, skal du trykke på ⓑ-knappen ⑬ og holde den nede i ca. 2 sekunder. Funktions-LED blinker 2 gange kort blåt, og derefter blåt i sekundtakt. Fjernudløseren ⑧ er nu i parringstilstand i ca. 1 minut og kan parres med en anden smartphone.

Fastgøring af smartphone på selfiestangen

- Klap klemmerne på smartphone-holderen ❷ op.
- Anbring smartphonen mellem klemmerne på smartphone-holderen ❷ ved at presse den øverste klemme fra hinanden mod fjederkraften. Kontrollér, at smartphonen sidder fast.
- Løsn låseskruen ❸, og indstil smartphonens lodrette hældningsvinkel. Fastgør smartphonen i den ønskede position ved at stramme låseskruen ❸ igen.
- Fastgør fjernudløseren ⑧ ved hjælp af fjernudløser-holderen ⑭ på det første element af teleskopstangen ❹, hvis det er nødvendigt.

Optagelse af selfie-fotos

- Løsn låsen på teleskopstangen ❹ ved at dreje den imod urets retning.
- Træk nu teleskopstangen ❹ ud til den ønskede længde. Drej de enkelte elementer på teleskopstangen ❹ i urets retning for at låse dem.
- Hvis du vil løsne teleskopstangen ❹ igen, skal du dreje de enkelte elementer i den modsatte retning (imod urets retning).
- Tænd for kamerafunktionen på smartphonen.
- Tryk på 📷-knappen ⓫ på fjernudløseren ❽. Nu tager din smartphone et billede. Funktions-LED ⓾ blinker kort blåt en gang.

BEMÆRK

► Hvis 📷-knappen ⓫ ikke berøres i ca. 6 minutter, slukkes fjernudløseren ❽ automatisk.

Anvendelse af ministativ

- Skru ministativet ❶ i ¼ tomme-gevindet ❼ på undersiden af håndtaget ❺.
- Klap altid ministativets ❶ ben helt ud, så det står så sikkert som muligt.

Fejlsøgning

Fjernudløseren ❽ kan ikke tændes.

► Det anvendte batteri er tomt. Skift batteriet (se kapitlet ***Indsætning/udskiftning af batteriet***).

Bluetooth®-forbindelsen kan ikke oprettes.

► **Bluetooth®**-funktionen er ikke aktiveret på smartphonen. Aktivér **Bluetooth®**-funktionen på din smartphone. Yderligere informationer kan findes i betjeningsvejledningen til denne.

► Afstanden mellem fjernudløseren ❽ og smartphonen er for stor. Sørg for, at fjernudløseren ❽ er placeret maksimalt 10 meter fra smartphonen.

► Din smartphone anvender muligvis et operativsystem, som ikke er understøttet. Kontroller versionen for smartphonens operativsystem (understøttede operativsystemer se kapitlet ***Tekniske data***).

Ved aktivering af ⌾ -knappen ⓫ optages ikke noget billede.

► Alle producenter bestemmer selv, hvilke funktioner der tildeles til kamera-appens taster. Derfor kan der opstå forskellige fejlfunktioner ved tryk på ⌾ -knappen ⓫, så kameraet f.eks. zoomer i stedet for at optage et billede. Kontroller i dette tilfælde, om der er en mulighed i operativsystemets indstillinger, hvor lydstyrkeindstillingen (+) kan bruges som ekstra udløseknap.

Funktions-LED ⓾ blinker rød i sekundtakt.

► Batteriet i fjernudløseren ❽ er tomt og skal udskiftes (se kapitlet ***Indsætning/udskiftning af batteriet***).

Rengøring

OBS

- Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår skader, der ikke kan repareres igen.
- Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, skurende, eller som indeholder opløsningsmidler. De kan angribe produktets overflader.

- Rengør udelukkende produktet med en let fugtet klud og et mildt opvaskemiddel.

Opbevaring når produktet ikke anvendes

- Opbevar produktet et rent, tørt og støvfrit sted uden direkte sol.
- Ved længere tids opbevaring skal batteriet tages ud for at undgå, at batterivæsken løber ud.

Bortskaffelse

Gælder kun for Frankrig:

Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan genbruges, er underlagt et udvidet producentansvar og indsamles sorteret.

Bortskaffelse af produktet

Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udtjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.

Fjern de gamle batterier fra produktet, hvis det kan ske uden at ødelægge produktet, og aflever dem til separat indsamling, før det udtjente produkt bortskaffes. Ved indbyggede genopladelige batterier skal der gøres opmærksom på ved bortskaffelsen, at produktet indeholder et genopladeligt batteri.

Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage

Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.

Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer.

Bortskaffelse af batterier

Batterier/genopladelige batterier skal behandles som specialaffald og skal derfor bortskaffes miljøvenligt på de relevante steder (forhandlere, specialforretninger, offentlige myndigheder, kommercielle affaldsvirksomheder). Batterier/genopladelige batterier kan indeholde giftige tungmetaller.

De indeholdte tungmetaller er mærket med bogstaver under symbolet: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Bortskaf derfor ikke batterier/genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet, men aflever dem til separat indsamling.

Aflever kun batterier/genopladede batterier, når de er afladet.

Tillæg

Tekniske data

FJERNUDLØSER	
Spændingsforsyning	1 x 3 V ⎓ (jævnstrøm) Type CR 2032 (knapcelle)
Bluetooth®-specifikationer	Version 5.0 (rækkevidde på op til 10 m)
Frekvensbånd	2,4 GHz
Sendeeffekt	< 10 dBm
Understøttede operativsystemer	iOS 8.0 eller højere / Android 6.0 eller højere
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Opbevaringstemperatur	0 °C – 40 °C
Luftfugtighed (ingen kondensdannelse)	≤ 75 %
Vægt	ca. 24 g
SELFIESTANG	
Fastklemningsområde	ca. 54 - 80 mm
Maks. belastning	ca. 500 g
Længde	ca. 30 cm – 100 cm
Vægt	ca. 160 g
MINISTATIV	
Maks. belastning	1 kg
Vægt	ca. 120 g

Forenklet EF-overensstemmelseserklæring

CE Hermed erklærer Kompernaß Handels GmbH, at det trådløse anlæg type **Selfiestick med Bluetooth® SSBS 3.0 A2** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og direktiv 2011/65/EU.

Den komplette EF-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 406210_2207 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 406210_2207.

Service

(DK) **Service Danmark**
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 406210_2207

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Indice

Introduzione 166
Informazioni sul presente manuale di istruzioni 166
Indicazioni sui marchi. 166
Uso conforme. 166
Avvertenze e simboli utilizzati 167
Sicurezza 168
Note sull'interfaccia radio 169
Avvertenze relative alla sicurezza per pile. 169
Descrizione dei componenti. 171
Messa in funzione. 171
Controllo della fornitura 171
Inserimento/sostituzione della pila. 172
Utilizzo e funzionamento 172
Stabilimento di un collegamento con uno smartphone . . . 172
Fissaggio dello smartphone sull'asta per selfie. 174
Scatto di selfie 174
Uso del mini-treppiede 174
Ricerca dei guasti 175
Pulizia 176
Conservazione quando il dispositivo non viene utilizzato 176
Smaltimento 176
Smaltimento dell'apparecchio 176
Smaltimento dell'imballaggio. 177
Smaltimento delle pile 177
Appendice 178
Dati tecnici 178
Dichiarazione di conformità UE semplificata 178
Garanzia della Kompernass Handels GmbH 179
Assistenza. 181
Importatore. 181

Introduzione

Informazioni sul presente manuale di istruzioni

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. È stato scelto un prodotto di alta qualità.

Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare con cura il presente manuale di istruzioni. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Indicazioni sui marchi

Il marchio **Bluetooth®** e il logo **Bluetooth®** sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), qualsiasi utilizzo del marchio da parte di Kompernaß Handels GmbH ha luogo nell'ambito di una licenza.

La marca SilverCrest e il marchio commerciale sono proprietà del relativo titolare.

Tutti gli altri nomi e prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Uso conforme

Questo è un prodotto informatico ed è destinato esclusivamente a scattare selfie (autoscatti) tramite uno smartphone compatibile con **Bluetooth®**. La filettatura da ¼ di pollice del lato inferiore dell'impugnatura consente di avvitare il mini-treppiede e di usarlo quindi come stabile treppiede da tavolo. Con il dispositivo di scatto a distanza amovibile è possibile scattare da una distanza massima di 10 metri. Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme. Il prodotto non è destinato all'uso in ambienti commerciali o industriali. Si esclude qualsiasi tipo di rivendicazione per danni derivanti da un uso non conforme, riparazioni inadeguate, esecuzione di modifiche non consentite o uso di parti di ricambio non omologate. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzate le seguenti avvertenze (se pertinenti):

⚠ PERICOLO

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione pericolosa.

Se non si evita tale situazione pericolosa, essa provocherà lesioni gravi o la morte.

- Seguire le indicazioni riportate in questa avvertenza per evitare il pericolo di gravi lesioni o di morte.

⚠ AVVERTENZA

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Se non si evita tale situazione pericolosa, essa può dare luogo a lesioni gravi o provocare la morte.

- Seguire le indicazioni riportate in questa avvertenza per evitare il pericolo di gravi lesioni o di morte.

⚠ CAUTELA

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Se non si evita tale situazione pericolosa, essa può dare luogo a lesioni.

- Seguire le indicazioni di questa avvertenza per evitare lesioni personali.

ATTENZIONE

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica la possibilità di danni materiali.

Qualora non fosse possibile evitarla, tale situazione può causare danni materiali.

- Seguire le indicazioni di questa avvertenza per evitare danni materiali.

NOTA

- Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.

Sicurezza

In questo capitolo vengono fornite importanti indicazioni relative alla sicurezza nell'uso del prodotto. L'uso non conforme può comportare danni a persone e a cose.

- Prima dell'uso, controllare il prodotto per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione un prodotto danneggiato o caduto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- ⚠ PERICOLO! I materiali d'imballaggio non sono un giocattolo! Tenere tutti i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. **Sussiste pericolo di soffocamento!**
- Quando si utilizza il prodotto assicurarsi che tutti i suoi componenti siano saldamente collegati.
- Non modificare né trasformare il prodotto di propria iniziativa.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore come corpi riscaldanti o altri apparecchi che generano calore.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o a temperature elevate. Altrimenti potrebbe surriscaldarsi e subire danni irreparabili.
- Tenere sempre le fiamme libere (ad es. candele) lontane dal prodotto.
- Proteggere il prodotto dall'umidità e dal bagnato.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi!

Note sull'interfaccia radio

- Spegnere l'apparecchio se ci si trova in aereo, in ospedale, in sala operatoria o in prossimità di un sistema medico elettronico. Le onde radio trasmesse potrebbero infatti influenzare il funzionamento degli apparecchi sensibili.
- ⚠ AVVERTENZA! Mantenere l'apparecchio a una distanza di almeno 20 cm da un pacemaker o un defibrillatore impiantato, altrimenti le onde radio potrebbero compromettere il corretto funzionamento del pacemaker o del defibrillatore impiantato.
- Le onde radio trasmesse potrebbero causare interferenze anche negli apparecchi acustici.
- Non avvicinare l'apparecchio con componenti radio accesi a gas infiammabili e non portarlo in un ambiente potenzialmente esplosivo (ad es. stabilimento di verniciatura), in quanto le onde radio trasmesse potrebbero causare un'esplosione o un incendio.
- La portata delle onde radio dipende dalle condizioni dell'ambiente.
- Nella trasmissione di dati attraverso un collegamento senza cavo, anche terzi non autorizzati possono ricevere i dati.

Avvertenze relative alla sicurezza per pile

Per l'uso sicuro delle batterie, rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- ⚠ AVVERTENZA! L'uso inadeguato delle pile potrebbe causare incendi, esplosioni, fuoriuscite di sostanze pericolose o altre situazioni pericolose!
- Questo prodotto contiene una pila a bottone. Se questa pila a bottone viene ingerita, essa può causare entro 2 ore gravi ustioni interne che potrebbero essere letali.
- Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero metterle in bocca e ingerirle. Se si suppone che le pile potrebbero essere state ingerite o essere giunte in una qualsiasi parte del corpo, ricorrere immediatamente a un medico.
- Conservare le pile vecchie e nuove fuori della portata dei bambini.

- Non gettare mai le pile nel fuoco e non esporle a temperature elevate.
- Non aprire, deformare o cortocircuitare le pile, in quanto in questo caso possono fuoriuscire le sostanze chimiche contenute al loro interno.
- Non tentare di ricaricare le pile.
- Controllare periodicamente la pila. Le sostanze chimiche eventualmente fuoriuscite dalle pile potrebbero causare danni permanenti al prodotto. Usare particolare cautela in presenza di pile deteriorate. Pericolo di corrosione! Indossare guanti di protezione.
- Le sostanze chimiche che fuoriescono dalle pile possono provocare irritazioni cutanee. In caso di contatto con la pelle, risciacquare con acqua abbondante. In caso le sostanze chimiche giungessero negli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua, non sfregare e consultare subito un medico.
- Utilizzare le pile sempre con la corretta polarità, altrimenti sussiste il pericolo di scoppio.
- Se il vano pile non si chiude più correttamente, non utilizzare più il prodotto e mantenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere la pila dal prodotto in caso di inutilizzo prolungato dello stesso.

Descrizione dei componenti

(per le illustrazioni vedere la pagina apribile)

❶ Mini-treppiede
❷ Supporto per smartphone
❸ Vite di fissaggio
❹ Asta telescopica
❺ Impugnatura
❻ Cinghia da polso
❼ Filettatura da ¼ di pollice (lato inferiore)
❽ Dispositivo di scatto a distanza
❾ Tasto ⏻ (tasto on/off)
❿ LED di funzionamento (arancione/blu)
⓫ Tasto 📷 (tasto di scatto)
⓬ Coperchio del vano pile
⓭ Tasto (**Bluetooth®**)
⓮ Supporto del dispositivo di scatto a distanza

Messa in funzione

Controllo della fornitura

(per le illustrazioni vedere la pagina apribile)

La dotazione comprende i seguenti componenti:

- Asta per selfie
- Dispositivo di scatto a distanza
- Supporto del dispositivo di scatto a distanza
- Mini-treppiede
- Pila a bottone CR 2032
- Quick Start Guide
- Il presente manuale di istruzioni

♦ Prelevare tutti i componenti del prodotto dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

NOTA

► Controllare se la fornitura è integra e se presenta danni visibili.
► In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni derivanti da imballaggio insufficiente o causati dal trasporto, rivolgersi alla linea diretta di assistenza.

Inserimento/sostituzione della pila

- Aprire il vano pile che si trova sul lato posteriore del dispositivo di scatto a distanza ❽. Per farlo girare il coperchio del vano pile ⓬, ad esempio con una moneta, nella direzione della freccia **OPEN**, finché la freccia del coperchio del vano pile ⓬ non indica il simbolo del lucchetto aperto.
- Inserire una pila del tipo CR 2032 nel vano pile. Il polo positivo deve essere rivolto verso l'alto.
- Ricollocare il coperchio del vano pile ⓬ sul lato posteriore del dispositivo di scatto a distanza ❽ e bloccare il vano pile. Per farlo girare il coperchio del vano pile ⓬ nella direzione della freccia **CLOSE**, finché la freccia del coperchio del vano pile ⓬ non indica il simbolo del lucchetto chiuso. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia correttamente inserito nella scanalatura del vano batteria.

NOTA

► Se il LED di funzionamento ❿ lampeggia con luce arancione al ritmo di 1 secondo, la pila è scarica e va sostituita.

Utilizzo e funzionamento

Stabilimento di un collegamento con uno smartphone

Prima di poter utilizzare l'asta per selfie, bisogna abbinare il dispositivo di scatto a distanza ❽ ad uno smartphone compatibile mediante **Bluetooth®**.

NOTA

► Questo prodotto è compatibile con i sistemi iOS 8.0 o superiore e Android 6.0 o superiore. Dato che Android è un sistema open source, ogni produttore decide autonomamente la disposizione dei tasti della sua app camera. Pertanto in alcuni smartphone è possibile che con l'app camera originale non vengano scattate foto e che l'azionamento del tasto ⓫ provochi diversi malfunzionamenti. In questo caso verificare nelle impostazioni del sistema operativo se è a disposizione un'impostazione che consenta di utilizzare il regolatore del volume (+) come ulteriore tasto di scatto.

- Premere e mantenere premuto per circa 3 secondi il tasto ⏻ ❾ per attivare il dispositivo di scatto a distanza ❽. Il LED di funzionamento ❿ si accende 1 volta con luce arancione, poi lampeggia con luce blu al ritmo di 1 secondo. Il dispositivo di scatto a distanza ❽ si trova ora per circa 1 minuti in modalità di accoppiamento. Se non si stabilisce l'accoppiamento entro 1 minuto, il dispositivo di scatto a distanza ❽ si disattiva automaticamente.
- Attivare la funzione **Bluetooth®** nel proprio smartphone e cercare dispositivi **Bluetooth®**. Una descrizione dettagliata si trova nel manuale di istruzioni del proprio smartphone.
- Per collegare i due apparecchi, selezionare la voce **SSBS 3.0 A2** dalla lista degli apparecchi trovati del proprio smartphone. Se il collegamento riesce, il LED di funzionamento ❿ si spegne.
- Per disattivare il dispositivo di scatto a distanza ❽, premere e mantenere premuto per circa 3 secondi il tasto ⏻ ❾. Il LED di funzionamento ❿ lampeggia 3 volte brevemente con luce arancione per poi spegnersi completamente.

NOTA

- Alla prossima accensione il dispositivo di scatto a distanza ❽ si ricollega automaticamente all'ultimo smartphone al quale era stato collegato. Se lo smartphone non si ricollega automaticamente al dispositivo di scatto a distanza ❽, occorre creare il collegamento manualmente. Una descrizione dettagliata si trova nel manuale di istruzioni del proprio smartphone.
- Se si desidera collegare un altro smartphone al dispositivo di scatto a distanza ❽, premere e mantenere premuto per circa 2 secondi il tasto ⓫ ⓭. Il LED di funzionamento lampeggia 2 volte brevemente con luce blu, poi lampeggia con luce blu al ritmo di 1 secondo. Il dispositivo di scatto a distanza ❽ si trova ora per circa 1 minuto in modalità di accoppiamento e può essere collegato ad un altro smartphone.

Fissaggio dello smartphone sull'asta per selfie

- Aprire i morsetti del supporto per smartphone ❷.
- Posizionare lo smartphone tra i morsetti del supporto per smartphone ❷ aprendo il morsetto superiore in direzione opposta alla forza elastica. Accertarsi che lo smartphone sia posizionato saldamente.
- Allentare la vite di fissaggio ❸ e regolare l'angolo di inclinazione verticale dello smartphone. Fissare lo smartphone nella posizione desiderata stringendo nuovamente la vite di fissaggio ❸.
- Se necessario, fissare il dispositivo di scatto a distanza ❽ con l'ausilio del supporto del dispositivo di scatto a distanza ⓮ al primo elemento dell'asta telescopica ❹.

Scatto di selfie

- Allentare il blocco dell'asta telescopica ❹ girandola in senso antiorario.
- Ora estrarre l'asta telescopica ❹ fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Ruotare i singoli elementi dell'asta telescopica ❹ in senso orario per fissarli.
- Quando si desidera staccare l'asta telescopica ❹, ruotare i singoli elementi nella direzione opposta (dunque in senso antiorario).
- Attivare la funzione fotocamera sullo smartphone.
- Premere il tasto ⓫ del dispositivo di scatto a distanza ❽. Lo smartphone scatta una foto. Il LED di funzionamento ⓾ lampeggia 1 volta brevemente con luce blu.

NOTA

► Se non si aziona il tasto ⓫ per circa 6 minuti, il dispositivo di scatto a distanza ❽ si disattiva automaticamente.

Uso del mini-treppiede

- Avvitare il mini-treppiede ❶ alla filettatura da ¼ di pollice ❼ situata sul lato inferiore dell'impugnatura ❺.
- Le gambe del mini-treppiede ❶ vanno aperte sempre completamente, in modo da ottenere la maggiore stabilità possibile.

Ricerca dei guasti

Non si riesce ad attivare il dispositivo di scatto a distanza ❽.

► La pila utilizzata è scarica. Sostituire la pila (vedere il capitolo ***Inserimento/sostituzione della pila***).

Non è possibile stabilire il collegamento Bluetooth®.

► La funzione **Bluetooth®** dello smartphone non è attiva. Attivare la funzione **Bluetooth®** nel proprio smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni per l'uso.

► La distanza tra il dispositivo di scatto a distanza ❽ e lo smartphone è troppo grande. Assicurarsi che il dispositivo di scatto a distanza ❽ disti massimo 10 metri dallo smartphone.

► Eventualmente lo smartphone utilizza un sistema operativo non compatibile. Controllare la versione del sistema operativo dello smartphone (Per i sistemi operativi compatibili vedere il capitolo ***Dati tecnici***).

Quando si aziona il tasto ⓫ non viene scattata nessuna foto.

► Ogni produttore decide autonomamente la disposizione dei tasti della sua app camera. Per questo motivo quando si aziona il tasto ⓫ si possono riscontrare diverse funzioni errate, ad es. la fotocamera effettua uno zoom invece di scattare una foto. In questo caso verificare nelle impostazioni del sistema operativo se è a disposizione un'impostazione che consenta di utilizzare il regolatore del volume (+) come ulteriore tasto di scatto.

Il LED di funzionamento ⓾ lampeggia al ritmo di 1 secondo con luce arancione.

► La pila del dispositivo di scatto a distanza ❽ è scarica e deve essere sostituita (vedere il capitolo ***Inserimento/sostituzione della pila***).

Pulizia

ATTENZIONE

- ► Per evitare l'irreparabile danneggiamento del prodotto, assicurarsi che durante la pulizia non vi penetri umidità.
- ► Non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o contenenti solventi, che possono aggredire la superficie del prodotto.

- ♦ Pulire il prodotto esclusivamente con un panno leggermente inumidito e un detergente delicato.

Conservazione quando il dispositivo non viene utilizzato

- ♦ Conservare il prodotto in un luogo asciutto, privo di polvere e non esposto all'irradiazione solare diretta.
- ♦ In caso di conservazione prolungata, è preferibile estrarre la pila per evitare che perda liquido.

Smaltimento

Valido solo per la Francia:

Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

Smaltimento dell'apparecchio

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.

Se è possibile farlo senza distruggere l'apparecchio usato, togliere le vecchie pile o batterie prima di smaltire l'apparecchio usato e conferirle ad una raccolta differenziata. In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

Smaltimento delle pile

Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali). Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

Appendice

Dati tecnici

DISPOSITIVO DI SCATTO A DISTANZA	
Alimentazione di tensione	1 x 3 V ⎓ (corrente continua) Tipo CR 2032 (pila a bottone)
Specifiche **Bluetooth®**	Versione 5.0 (portata fino a 10 m)
Banda di frequenza	2,4 GHz
Potenza di trasmissione	< 10 dBm
Sistemi operativi supportati	iOS 8.0 o superiore / Android 6.0 o superiore
Temperatura di esercizio	5 °C – 35 °C
Temperatura di conservazione	0 °C – 40 °C
Umidità dell'aria (non condensante)	≤ 75 %
Peso	circa 24 g
ASTA PER SELFIE	
Area di serraggio	circa 56 – 80 mm
Carico max.	circa 500 g
Lunghezza	circa 30 cm – 100 cm
Peso	circa 160 g
MINI-TREPPIEDE	
Carico max.	1 kg
Peso	circa 120 g

Dichiarazione di conformità UE semplificata

CE Con la presente la Kompernaß Handels GmbH dichiara che l'impianto radio del tipo **Bastone per Selfie con Bluetooth® SSBS 3.0 A2** è conforme alla Direttiva 2014/53/EU e alla Direttiva 2011/65/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 406210_2207 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.

Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 406210_2207 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800781188
E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 406210_2207

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

Bevezető 184
Információk a jelen használati útmutatóhoz 184
A védjeggyel kapcsolatos tudnivalók 184
Rendeltetésszerű használat 184
Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok 185
Biztonság 186
A rádióinterfésszel kapcsolatos tudnivalók 187
Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások 187
Alkatrészek leírása/kezelőelemek 189
Üzembe helyezés 189
A csomag tartalmának ellenőrzése 189
Elem behelyezése/cseréje 190
Használat és üzemeltetés 190
Csatlakozás okostelefonhoz 190
Okostelefon rögzítése a szelfibotra 191
Szelfi készítés 192
Mini állvány használata 192
Hibakeresés 193
Tisztítás 194
Tárolás használaton kívül helyezés esetén . . . 194
Ártalmatlanítás 194
A készülék ártalmatlanítása 194
A csomagolás ártalmatlanítása 195
Elemek ártalmatlanítása 196
Függelék 196
Műszaki adatok 196
Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat 197
A Kompernass Handels GmbH garanciája 197
Szerviz 199
Gyártja 199

Bevezető

Információk a jelen használati útmutatóhoz

Gratulálunk új terméke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött.

A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

A védjeggyel kapcsolatos tudnivalók

A **Bluetooth®** szóvédjegy és a **Bluetooth®** logó a Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) bejegyzett áruvédjegye; az áruvédjegy Kompernaß Handels GmbH által történő bármilyen felhasználására licensz alapján kerül sor.

A SilverCrest védjegy és márkanév a mindenkori tulajdonos tulajdonát képezi.

Minden további név és termék az adott jogbirtokos márkajelzése vagy bejegyzett védjegye lehet.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy informatikai készülék és kizárólag **Bluetooth®**-képes okostelefonnal készült szelfik (önportrék) készítésére használható. A markolat alján lévő ¼ colos meneten keresztül felcsavarható a mini állvány és ezáltal stabil asztali állványként használható. A levehető távkioldóval legfeljebb 10 méter távolságról lehet felvételeket készíteni. Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A termék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra. A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrészek használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket használjuk (ha alkalmazható):

⚠ VESZÉLY

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése veszélyhelyzetet jelöl.

Súlyos sérüléseket vagy halált okoz, ha nem kerüli el az ilyen veszélyes helyzetet.

- A súlyos vagy halálos sérülések megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Súlyos sérüléseket vagy halált okozhat, ha nem kerüli el az ilyen veszélyes helyzetet.

- A súlyos vagy halálos sérülések megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Sérüléseket okozhat, ha nem kerüli el az ilyen veszélyes helyzetet.

- A személyi sérülések megelőzése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

FIGYELEM

Ennek a veszélyességi fokozatnak a figyelmeztető jelzése lehetséges anyagi kárt jelöl.

Anyagi kárt okozhat, ha nem kerüli el az ilyen helyzetet.

- Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a figyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.

TUDNIVALÓ

- Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a termék használatát.

Biztonság

Ebben a fejezetben a termék kezelésével kapcsolatos fontos biztonsági utasításokat ismerheti meg. A szakszerűtlen használat személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

- Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett terméket.
- Ezt a terméket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a termék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek.
- ⚠ VESZÉLY! A csomagolóanyag nem gyerekjáték! Tartsa távol a csomagolóanyagot a gyermekektől. **Fulladásveszély!**
- A termék használatánál ügyeljen arra, hogy a termék összes komponense stabilan legyen csatlakoztatva.
- Ne szerelje át vagy változtassa meg a terméket önkényesen.
- Ne működtesse a terméket hőforrás, például fűtőtest vagy más hőtermelő készülék közelébe.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek. Ellenkező esetben túlmelegedhet és helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- A nyílt lángot (pl. gyertya) mindig tartsa távol a terméktől.
- Védje a terméket nedvességtől és nyirkosságtól.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba!

A rádióinterfésszel kapcsolatos tudnivalók

- Kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépen, kórházban, műtőben vagy orvosi elektronikus rendszer közelében tartózkodik. A továbbított rádióhullámok befolyásolhatják az érzékeny készülékek működését.
- ⚠ FIGYELMEZTETÉS! Tartsa a terméket legalább 20 cm távolságra szívritmus-szabályozótól vagy beültetett defibrillátortól, ellenkező esetben a rádióhullámok hátrányosan befolyásolhatják a szívritmus-szabályozó, ill. beültetett defibrillátor működését.
- Az átvitt rádióhullámok zavarokat okozhatnak a hallókészülékekben.
- Soha ne tegye a terméket bekapcsolt rádióegységgel gyúlékony gázok közelébe vagy robbanásveszélyes környezetbe (pl. festőüzem), mivel az átvitt rádióhullámok robbanást vagy tüzet okozhatnak.
- A rádióhullámok hatósugara a környezeti és környező viszonyoktól függ.
- Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő adatforgalom esetén illetéktelen kívülállók számára is lehetséges az adatok fogadása.

Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások

Az elemek biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS! Az elemek nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, veszélyes anyagok folyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő!
- Ez a termék egy gombelemet tartalmaz. Ha a gombelemet lenyelik, akkor az elem 2 órán belül súlyos belső marási sérülést okozhat, ami akár halálhoz is vezethet.
- Ne engedje, hogy az elemek gyermekek kezébe kerüljenek. Előfordulhat, hogy a gyermekek a szájukba veszik és lenyelik az elemeket. Az elem lenyelésének vagy bármely testrészbe kerülésének gyanúja esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

- A régi és új elemeket gyermekektől távol kell tartani.
- Ne dobja az elemeket tűzbe és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek.
- Ne nyissa fel, ne deformálja vagy zárja rövidre az elemeket, mivel ebben az esetben kifolyhatnak a benne lévő vegyszerek.
- Ne próbálja meg újra feltölteni az elemeket.
- Ellenőrizze rendszeresen az elemet. A kifolyó vegyszerek tartós kárt okozhatnak a terméken. Ha az elem sérült vagy kifolyt, különösen óvatosan kezelje. Marás veszélye! Viseljen védőkesztyűt.
- Az elemből kifolyó vegyszerek bőrirritációt okozhatnak. Ha a bőrre kerül, öblítse le bő vízzel. Ha a vegyszer a szembe jut, mindenképpen öblítse ki bő vízzel, ne dörzsölje és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket mindig a pólusoknak megfelelően kell behelyezni, ellenkező esetben könnyen szétrobbanhatnak.
- Ha az elemrekeszt nem lehet megfelelően bezárni, akkor ne használja tovább a terméket és tartsa távol gyermekektől.
- Vegye ki az elemet a termékből, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

Alkatrészek leírása/kezelőelemek

(a képeket lásd a kihajtható oldalon)

❶ mini állvány
❷ okostelefon-tartó
❸ rögzítőcsavar
❹ teleszkópos nyél
❺ markolat
❻ csuklópánt
❼ ¼ colos menet (alul)
❽ távkioldó
❾ ⏻ gomb (BE/KI gomb)
❿ üzemelésjelző LED (pirosan/kék)
⓫ 📷 gomb (kioldó gomb)
⓬ elemrekesz fedele
⓭ ᛒ gomb (**Bluetooth®**)
⓮ távkioldó-tartó

Üzembe helyezés

A csomag tartalmának ellenőrzése

(a képeket lásd a kihajtható oldalon)

A készüléket az alábbi komponensekkel szállítjuk:

- Szelfibot
- Távkioldó
- Távkioldó-tartó
- Mini állvány
- CR 2032 gombelem
- Quick Start Guide
- Ez a használati útmutató

♦ Vegye ki a termék valamennyi részét a csomagolásból és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

TUDNIVALÓ

► Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
► Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Elem behelyezése/cseréje

- Nyissa ki a távkioldó ❽ hátoldalán található elemrekeszt. Ehhez forgassa el az elemrekesz fedelét ⓬ pl. egy pénzérmével az **OPEN** nyíl irányába, amíg az elemtartó fedelén ⓬ lévő nyíl a nyitott zárszimbólumra mutat.
- Helyezzen be egy CR 2032 típusú elemet az elemrekeszbe. A pozitív pólusnak felfelé kell lennie.
- Helyezze vissza az elemrekesz fedelét ⓬ a távkioldó ❽ hátuljára és zárja le az elemrekesz fedelét. Ehhez forgassa el az elemrekesz fedelét ⓬ a **CLOSE** nyíl irányába, amíg az elemtartó fedelén ⓬ lévő nyíl a zárt zárszimbólumra mutat. Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű megfelelően a elemrekesz keretében legyen.

TUDNIVALÓ

► Ha az üzemelésjelző LED ⓾ másodpercenként pirosan villog, akkor az elem lemerült és ki cserélni kell.

Használat és üzemeltetés

Csatlakozás okostelefonhoz

A szelfibot használata előtt először párosítani kell a távkioldót ❽ egy kompatibilis okostelefonnal **Bluetooth®** használatán keresztül.

TUDNIVALÓ

► Ez a termék támogatja az iOS 8.0 rendszert vagy újabb változatát, valamint az Android 6.0 rendszert vagy újabb változatát. Mivel az Android egy nyílt forráskódú rendszer, minden gyártó maga határozza meg kamera-alkalmazásának nyomógomb-kiosztását. Ezért némely okostelefon esetében az eredeti kamera-alkalmazással nem oldható ki kép és a gomb ⓫ megnyomása esetén különböző hibák jelentkeznek. Ebben az esetben ellenőrizze az operációs rendszer beállításaiban, hogy lehetőség van-e a hangerőgomb (+) exponáló gombként történő használatára.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a ⏻ gombot ❾ a távkioldó ❽ bekapcsolásához. Az üzemelésjelző LED ❿ egyszer pirosan, majd másodpercenként kéken villog. A távkioldó ❽ most kb. 1 percig párosító módban van. Amennyiben 1 percen belül nem hajtja végre a párosítást, akkor a távkioldó ❽ automatikusan kikapcsol.
- Aktiválja okostelefonján a **Bluetooth®** funkciót és keressen **Bluetooth®** készülékeket. Erre vonatkozó részletes leírás az okostelefon használati útmutatójában található.
- A két készülék összekapcsolásához válassza ki az okostelefonján a talált készülékek listájából a **SSBS 3.0 A2** bejegyzést. Sikeres kapcsolódás esetén kialszik az üzemelésjelző LED ❿.
- A távkioldó ❽ kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a ⏻ gombot ❾. Az üzemelésjelző LED ❿ háromszor röviden villog, majd teljesen kialszik.

TUDNIVALÓ

- A távkioldó ❽ a következő bekapcsoláskor automatikusan újra kapcsolódik az utoljára csatlakoztatott okostelefonhoz. Ha az okostelefon nem kapcsolódik automatikusan a távkioldóhoz ❽, akkor manuálisan kell csatlakoztatni. Erre vonatkozó részletes leírás az okostelefon használati útmutatójában található.
- Ha egy másik okostelefont szeretne összekapcsolni a távkioldóval ❽, akkor nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a ᛒ gombot ⓭. Az üzemelésjelző LED kétszer röviden kéken, majd másodpercenként kéken villog. A távkioldó ❽ ekkor kb. 1 percig párosító módban van és összekapcsolható egy másik okostelefonnal.

Okostelefon rögzítése a szelfibotra

- Nyissa fel az okostelefon-tartó ❷ befogóit.
- Helyezze az okostelefont az okostelefon-tartó ❷ befogói közé; ehhez nyomja a felső befogót a rugóerővel ellentétes irányba. Ellenőrizze az okostelefon stabil illeszkedését.
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart ❸ és állítsa be az okostelefon függőleges dőlésszögét. Rögzítse az okostelefont a kívánt helyzetben a rögzítőcsavar ❸ meghúzásával.
- Szükség esetén rögzítse a távkioldót ❽ a távkioldó-tartó ⓮ segítségével a teleszkópos nyél ❹ első elemén.

Szelfi készítés

- Csavarja ki a teleszkópos nyél ❹ reteszelését az óramutató járásával ellentétes irányba forgatással.
- Húzza ki a teleszkópos nyelet ❹ a kívánt hosszúságra. A rögzítéshez forgassa el a teleszkópos nyél ❹ egyes elemeit az óramutató járásával megegyező irányba.
- Ha ismét szeretné meglazítani a teleszkópos nyelet ❹, akkor forgassa az egyes elemeket az ellenkező irányba (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- Kapcsolja be a fényképezés funkciót az okostelefonon.
- Nyomja meg a 📷 gombot ⓫ a távkioldón ❽. Az okostelefon készít egy fényképet. Az üzemelésjelző LED ⓾ egyszer röviden kéken villan.

TUDNIVALÓ

► Ha kb. 6 percig nem nyomja meg a 📷 gombot ⓫, akkor a távkioldó ❽ automatikusan kikapcsol.

Mini állvány használata

- Csavarja be a mini állványt ❶ a ¼ colos menetbe ❼ a markolat ❺ alján.
- A lehető legjobb stabilitás érdekében hajtsa ki teljesen a mini állvány ❶ lábait.

Hibakeresés

Nem lehet bekapcsolni a távkioldót ❽.

► A használt elem lemerült. Cserélje ki az elemet (lásd az ***Elem behelyezése/cseréje*** fejezetet).

Nem hozható létre Bluetooth® kapcsolat.

► A **Bluetooth®** funkció nincs bekapcsolva az okostelefonon. Kapcsolja be a **Bluetooth®** funkciót az okostelefonon. További tudnivalók az okostelefon használati útmutatójában találhatók.

► Túl nagy a távolság a távkioldó ❽ és az okostelefon között. Ügyeljen arra, hogy a távkioldó ❽ legfeljebb 10 méterre legyen az okostelefontól.

► Adott esetben az okostelefon egy nem támogatott operációs rendszert használ. Ellenőrizze az operációs rendszer verzióját az okostelefonján (Támogatott operációs rendszerek, lásd ***Műszaki adatok*** fejezet).

A gomb ❶❶ megnyomásakor nem készül kép.

► Minden gyártó maga határozza meg kamera-alkalmazásának nyomógomb-kiosztását. Ezért a gomb ❶❶ megnyomásakor különböző hibák léphetnek fel, pl. a fényképezőgép zoomol fényképkészítés helyett. Ebben az esetben ellenőrizze az operációs rendszer beállításaiban, hogy lehetőség van-e a hangerőgomb (+) exponáló gombként történő használatára.

Az üzemelésjelző LED ❶❶ másodpercenként pirosan villog.

► A távkioldóban ❽ lévő elem lemerült és ki kell cserélni (lásd az ***Elem behelyezése/cseréje*** fejezetet).

Tisztítás

FIGYELEM

- ► Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne kerüljön nedvesség a termékbe, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- ► Ne használjon maró hatású, súroló vagy oldószer-tartalmú tisztítószereket. Ezek kárt tehetnek a termék felületében.

- ♦ A terméket kizárólag enyhén nedves törlőruhával és gyenge hatású mosogatószerrel tisztítsa.

Tárolás használaton kívül helyezés esetén

- ♦ A terméket tiszta és portól védett helyen, közvetlen napsugárzástól védve tárolja.
- ♦ Hosszabb tárolás esetén ki kell venni az elemet, hogy megelőzze az elem kifolyását.

Ártalmatlanítás

Csak Franciaországra vonatkozik:

A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható, a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

A készülék ártalmatlanítása

Az áthúzott kerekes szeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Az áthúzott kerekes szeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.

Amennyiben a hulladékká vált készülék tönkretétele nélkül lehetséges, távolítsa el a használt elemeket vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat, mielőtt a hulladékká vált készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és gyűjtse azokat külön. Beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanításnál utalni kell arra, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz.

Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.

Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

Elemek ártalmatlanítása

Az akkumulátorokat/elemeket veszélyes hulladékként kell kezelni és ezért megfelelő helyeken (kereskedők, szakkereskedők, önkormányzati létesítmények, ipari hulladékkezelő vállalatok) környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Az elemek/akkumulátorok mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak.

A bennük lévő nehézfémek jelölése betűkkel, a vegyjellel történik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért ne dobja az elemeket/akkumulátorokat a háztartási hulladékba, hanem vigye el külön gyűjtőhelyre.

Az elemeket/akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.

Függelék

Műszaki adatok

TÁVKIOLDÓ	
Tápfeszültség	1 x 3 V ⎓ (egyenáram) CR 2032 (gombelem)
Bluetooth® -specifikációk	5.0 verzió (10 m hatótávolságig)
Frekvenciasáv	2,4 GHz
Adóteljesítmény	< 10 dBm
Támogatott operációs rendszerek	iOS 8.0 vagy újabb / Android 6.0 vagy újabb
Üzemelési hőmérséklet	5 °C – 35 °C
Tárolási hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	≤ 75 %
Súly	kb. 24 g
SZELFIBOT	
Befogótartomány	kb. 54 – 80 mm
Max. terhelés	kb. 500 g
Hosszúság	kb. 30 cm – 100 cm
Súly	kb. 160 g

MINI ÁLLVÁNY	
Max. terhelés	1 kg
Súly	kb. 120 g

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

CE A Kompernaß Handels GmbH ezennel kijelenti, hogy a **Bluetooth® Szelfibot SSBS 3.0 A2** rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU.irányelv előírásainak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 406210_2207.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.

Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek (www.lidl-service.com) és a cikkszám megadásával (IAN) 406210_2207 megnyithatja a használati útmutatót.

Szerviz

HU **Szerviz Magyarország**
Tel.: 06800 21225
E-Mail: kompernass@lidl.hu

IAN 406210_2207

Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhcez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

www.kompernass.com

Kazalo

Uvod 202
Informacije o teh navodilih za uporabo 202
Opombe k blagovnim znamkam 202
Predvidena uporaba. 202
Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih. 203
Varna uporaba 204
Opombe za radijski vmesnik 205
Varnostna navodila za baterije 205
Opis delov/upravljalni elementi 207
Zagon 207
Preverjanje obsega dobave 207
Vstavljanje/zamenjava baterije 208
Uporaba in delovanje 208
Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom. 208
Pritrditev pametnega telefona na palico za avtoportrete . . 210
Snemanje avtoportretov 210
Uporaba majhnega stativa. 210
Iskanje napak 211
Čiščenje 212
Shranjevanje nerabljene naprave 212
Odstranjevanje med odpadke 212
Odstranitev naprave med odpadke 212
Odstranitev embalaže 213
Odstranjevanje baterij med odpadke 213
Priloga 214
Tehnični podatki 214
Poenostavljena izjava o skladnosti za EU 214
Proizvajalec 215
Pooblaščeni serviser 215
Garancijski list 216

Uvod

Informacije o teh navodilih za uporabo

Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek.

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranjevanje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih, in samo za navedena področja uporabe. Ta navodila za uporabo dobro shranite. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Opombe k blagovnim znamkam

Blagovna znamka **Bluetooth®** in logotip **Bluetooth®** sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), vsakršna uporaba teh blagovnih znamk s strani podjetja Kompernaß Handels GmbH poteka v okviru licence.

Blagovna znamka in ime SilverCrest sta last njunih lastnikov.

Vsa druga imena in izdelki so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je naprava informacijske tehnologije in je predviden izključno za snemanje avtoportretov (selfijev) s pametnim telefonom, ki ima tehnologijo **Bluetooth®**. Navoj velikosti ¼" na spodnji strani ročaja vam omogoča, da privijete majhen stativ in izdelek uporabljate kot stabilen namizni stativ. Odstranljivo daljinsko sprožilo vam omogoča slikanje na razdalji do 10 metrov. Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Izdelek ni predviden za uporabo v poslovne ali industrijske namene. Kakršni koli zahtevki zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljeno izvedenih sprememb ali uporabe nedovoljenih nadomestnih delov, so izključeni. Tveganje nosi izključno uporabnik.

Varnostna opozorila in simboli v teh navodilih

V teh navodilih za uporabo, na embalaži in napravi se (lahko) uporabljajo naslednje vrste varnostnih opozoril:

⚠ NEVARNOST

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, pride do hudih telesnih poškodb ali do smrti.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite nevarnost hudih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ OPOZORILO

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali do smrti.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite nevarnost hudih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ PREVIDNO

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno nevarno situacijo.

Če nevarne situacije ne preprečite, lahko pride do telesnih poškodb.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite telesne poškodbe oseb.

POZOR

Varnostno opozorilo te stopnje nevarnosti označuje možno materialno škodo.

Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode.

- Upoštevajte navodila v tem varnostnem opozorilu, da preprečite materialno škodo.

OPOMBA

- Opomba označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z izdelkom.

Varna uporaba

V tem poglavju najdete pomembna varnostna navodila za ravnanje z izdelkom. Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb oseb in materialne škode.

- Pred uporabo preverite, ali so na izdelku vidne morebitne zunanje poškodbe. Ne uporabljajte izdelka, ki je poškodovan ali je padel na tla.
- Otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo ta izdelek uporabljati le, če jih pri tem kdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe izdelka. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali opravljati uporabniškega vzdrževanja izdelka.
- ⚠ NEVARNOST! Embalažni materiali niso igrača! Embalažne materiale hranite zunaj dosega otrok. **Obstaja nevarnost zadušitve!**
- Pri uporabi izdelka poskrbite, da so vsi sestavni deli izdelka trdno povezani.
- Na izdelku ne izvajajte nobenih lastnoročnih predelav ali sprememb.
- Izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote, npr. radiatorjev ali drugih naprav, ki oddajajo toploto.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. V nasprotnem primeru se lahko pregreje in nepopravljivo poškoduje.
- Odprtih plamenov (npr. sveč) nikoli ne približujte izdelku.
- Izdelek zaščitite pred vlago in mokroto.
- Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine!

Opombe za radijski vmesnik

- Napravo izklopite, če ste v letalu, bolnišnici, operacijski dvorani ali v bližini medicinskega elektronskega sistema. Radijski valovi lahko motijo delovanje občutljivih naprav.
- ⚠ OPOZORILO! Izdelek približajte srčnemu spodbujevalniku ali vsajenemu defibrilatorju le do razdalje 20 cm, sicer lahko radijski valovi negativno vplivajo na pravilno delovanje srčnega spodbujevalnika ali vsajenega defibrilatorja.
- Oddajani radijski valovi lahko motijo slušne aparate.
- Naprave z vklopljenim radijskim delom ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov ali v eksplozivnem okolju (npr. v lakirnici), saj lahko radijski valovi povzročijo eksplozijo ali požar.
- Doseg radijskih valov je odvisen od okolice, kjer je naprava postavljena.
- Pri prenosu podatkov po brezžični povezavi lahko podatke sprejemajo tudi druge, nepooblaščene, osebe.

Varnostna navodila za baterije

Za varno ravnanje z baterijami upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- ⚠ OPOZORILO! Napačno ravnanje z baterijami lahko privede do ognja, eksplozij, iztekanja nevarnih snovi ali drugih nevarnih situacij!
- Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo. Če kdo to gumbasto baterijo pogoltne, lahko v 2 urah povzroči hude notranje razjede, ki bi lahko povzročile smrt.
- Baterije ne smejo priti v otroške roke. Otroci bi baterije lahko dali v usta in jih pogoltnili. Če sumite, da je kdo baterijo pogoltnil ali da je zašla v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Stare in nove baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Baterij ne vrzite v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam.

- Baterij ne odpirajte, predelujte ali zvežite na kratko, saj lahko v tem primeru iz njih iztečejo kemikalije.
- Baterij ne poskušajte znova napolniti.
- Baterijo redno preverjajte. Iztekle kemikalije lahko povzročijo trajno škodo na napravi. Pri ravnanju s poškodovanimi ali izteklimi baterijami bodite posebej previdni. Nevarnost opeklin! Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Kemikalije, ki iztekajo iz baterije, lahko dražijo kožo. Če pridejo v stik s kožo, jo izperite z veliko vode. Če kemikalije zaidejo v oči, jih temeljito izperite z veliko vode, ne drgnite in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije vedno vstavite s pravilno obrnjenima poloma, sicer obstaja nevarnost razpočenja.
- Če predalčka za baterijo ni več mogoče varno zapreti, izdelka ne uporabljajte več in ga hranite zunaj dosega otrok.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, vzemite baterijo iz nje.

Opis delov/upravljalni elementi

(slike so na zloženi strani)

❶ majhen stativ
❷ držalo za pametni telefon
❸ pritrdilni vijak
❹ teleskopska palica
❺ ročaj
❻ zanka
❼ navoj ¼" (spodnja stran)
❽ daljinsko sprožilo
❾ tipka ⏻ (tipka za vklop/izklop)
❿ lučka LED delovanja (rdeča/modra)
⓫ tipka 📷 (prožilna tipka)
⓬ pokrov predalčka za baterijo
⓭ tipka ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ držalo za daljinsko sprožilo

Zagon

Preverjanje obsega dobave

(glejte slike na zloženi strani)

Komplet vključuje naslednje dele:

- palica za avtoportrete
- daljinsko sprožilo
- držalo za daljinsko sprožilo
- majhen stativ
- gumbasta baterija CR 2032
- navodila za hiter začetek
- ta navodila za uporabo

♦ Vzemite vse dele izdelka iz embalaže in odstranite ves embalažni material.

OPOMBA

► Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb.
► V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali med prevozom se obrnite na telefonsko servisno službo.

Vstavljanje/zamenjava baterije

- Odprite predalček za baterijo na hrbtni strani naprave daljinskega sprožila ❽. V ta namen zavrtite pokrov predalčka za baterijo ⓬, npr. s kovancem, v smeri puščice za odpiranje **OPEN**, tako da kaže puščica na pokrovu predalčka za baterijo ⓬ na simbol odprte ključavnice.
- Vstavite baterijo tipa CR 2032 v predalček za baterijo. Pozitivni pol mora pri tem kazati navzgor.
- Namestite pokrov predalčka za baterijo ⓬ znova na hrbtno stran daljinskega sprožila ❽ in zapahnite pokrov predalčka za baterijo. PV ta namen zavrtite pokrov predalčka za baterijo ⓬ v smeri puščice za zapiranje **CLOSE**, tako da kaže puščica na pokrovu predalčka za baterijo ⓬ na simbol zaprte ključavnice. Pazite, da je tesnilni obroč pravilno vstavljen v okvir predalčka za baterijo.

OPOMBA

► Če lučka LED delovanja ⓾ v sekundnem taktu utripa rdeča, je baterija prazna in jo je treba zamenjati.

Uporaba in delovanje

Vzpostavitev povezave s pametnim telefonom

Preden lahko palico za avtoportrete uporabljate, morate najprej daljinsko sprožilo ❽ s pomočjo tehnologije **Bluetooth®** povezati z združljivim telefonom.

OPOMBA

► Ta izdelek podpira sisteme iOS 8.0 in Android 6.0 ter njihove novejše različice. Ker je Android odprtokoden sistem, vsak proizvajalec sam določi uporabo tipk v svoji aplikaciji za kamero. Zato se lahko zgodi, da pri nekaterih pametnih telefonih z originalno aplikacijo za kamero ni mogoče sprožiti snemanja slik in lahko pride do različnih napak pri uporabi tipke ⓫. V tem primeru preverite nastavitve operacijskega sistema, ali obstaja nastavitev, s katero lahko kot sprožilo uporabite gumb za povečanje glasnosti (+).

- Za vklop daljinskega sprožila ❽ približno 3 sekunde držite pritisnjeno tipko ⏻ ❾. Lučka LED delovanja ❿ 1x zasveti rdeča, potem pa v sekundnem taktu modro. Daljinsko sprožilo ❽ bo zdaj približno 1 minuto v načinu za vzpostavitev povezave. Če povezave ne vzpostavite v času 1 minute, se daljinsko sprožilo ❽ samodejno izklopi.
- V svojem pametnem telefonu aktivirajte funkcijo **Bluetooth®** in iščite naprave s tehnologijo **Bluetooth®**. Kako to storite, je podrobneje opisano v navodilih za uporabo vašega pametnega telefona.
- Na seznamu najdenih naprav v pametnem telefonu izberite vnos **SSBS 3.0 A2**, da napravi povežete. Pri uspešno vzpostavljeni povezavi lučka LED delovanja ❿ ugasne.
- Za izklop daljinskega sprožila ❽ približno 3 sekunde držite pritisnjeno tipko ⏻ ❾. Lučka LED delovanja ❿ 3x na kratko utripne rdeča in potem povsem ugasne.

OPOMBA

- Ob naslednjem vklopu se daljinsko sprožilo ❽ samodejno poveže z nazadnje povezanim pametnim telefonom. Če se vaš pametni telefon z daljinskim sprožilom ❽ naslednjič ne poveže samodejno, morate povezavo vzpostaviti ročno. Kako to storite, je podrobneje opisano v navodilih za uporabo vašega pametnega telefona.
- Če želite daljinsko sprožilo ❽ povezati z drugim pametnim telefonom, za približno 2 sekundi pridržite tipko ⓭. Lučka LED delovanja 2x na kratko zasveti modro, potem pa v sekundnem taktu modro. Daljinsko sprožilo ❽ bo zdaj približno 1 minuto v načinu za vzpostavitev povezave in ga lahko povežete z drugim pametnim telefonom.

Pritrditev pametnega telefona na palico za avtoportrete

- Razprite vpenjala držala za pametni telefon ❷.
- Namestite pametni telefon med vpenjala držala za pametni telefon ❷, tako da zgornje vpenjalo razpotegnete proti sili njegovih vzmeti. Preverite varno pritrditev svojega pametnega telefona.
- Odvijte pritrdilni vijak ❸ in nastavite navpični naklon pametnega telefona. Pametni telefon pritrdite v želeni položaj, tako da pritrdilni vijak ❸ znova zategnete.
- Po potrebi pritrdite daljinsko sprožilo ❽ s pomočjo držala za daljinsko sprožilo ⓮ na prvem elementu teleskopske palice ❹.

Snemanje avtoportretov

- Sprostite zapah teleskopske palice ❹, tako da ga zavrtite v smeri urnega kazalca.
- Teleskopsko palico ❹ potem izvlecite do želene dolžine. Posamezne elemente teleskopske palice ❹ zavrtite v smeri urnega kazalca, da jih pritrdite.
- Če želite teleskopsko palico ❹ znova sprostiti, zavrtite posamezne elemente v nasprotno smer (v nasprotni smeri urnega kazalca).
- V pametnem telefonu vklopite funkcijo kamere.
- Pritisnite tipko 📷 ⓫ na daljinskem sprožilu ❽. Vaš pametni telefon zdaj posname fotografijo. Lučka LED delovanja ⓾ 1x na kratko utripne modro.

OPOMBA

► Če tipke 📷 ⓫ ne pritiskate približno 6 minut, se daljinsko sprožilo ❽ samodejno izklopi.

Uporaba majhnega stativa

- Privijte majhen stativ ❶ v navoj ¼" ❼ na spodnji strani ročaja ❺.
- Noge majhnega stativa ❶ vedno razprite do konca, da bo čim bolj stabilen.

Iskanje napak

Daljinskega sprožila ❽ se ne da vklopiti.

► Uporabljena baterija je izpraznjena. Zamenjajte baterijo (glejte poglavje ***Vstavljanje/zamenjava baterije***).

Povezave Bluetooth® ni mogoče vzpostaviti.

► Funkcija **Bluetooth®** na pametnem telefonu ni vključena. V pametnem telefonu vključite funkcijo **Bluetooth®**. Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo telefona.

► Razdalja med daljinskim sprožilom ❽ in pametnim telefonom je prevelika. Zagotovite, da je daljinsko sprožilo ❽ od pametnega telefona oddaljeno največ 10 metrov.

► Operacijski sistem vašega pametnega telefona morda ni ustrezen. Preverite različico operacijskega sistema v svojem pametnem telefonu (podprte operacijske sisteme najdete v poglavju ***Tehnični podatki***).

Pri sprožitvi tipke ⓒ ⓫ se slika ne posname.

► Vsak proizvajalec sam določi uporabo tipk v svoji aplikaciji za kamero. Zato se lahko pri pritisku tipke ⓒ ⓫ pojavijo različne napake delovanja, npr. da se vključi funkcija približevanja namesto posnetka. V tem primeru preverite nastavitve operacijskega sistema, ali obstaja nastavitev, s katero lahko kot sprožilo uporabite gumb za povečanje glasnosti (+).

Lučka LED delovanja ⓾ v sekundnem taktu utripa rdeča.

► Baterija v daljinskem sprožilu ❽ je izpraznjena in jo je treba zamenjati (glejte poglavje ***Vstavljanje/zamenjava baterije***).

Čiščenje

POZOR

- Pazite, da pri čiščenju v izdelek ne vdre vlaga, da ne bi prišlo do nepopravljive škode na izdelku.
- Ne uporabljajte jedkih ali ostrih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila. Ta sredstva lahko poškodujejo površine izdelka.

- Izdelek očistite izključno z rahlo vlažno krpo in blagim čistilom.

Shranjevanje nerabljene naprave

- Izdelek shranite na suhem mestu, brez prisotnosti prahu in neposredne sončne svetlobe.
- Pri daljšem shranjevanju odstranite baterijo, da preprečite njeno iztekanje.

Odstranjevanje med odpadke

Velja samo za Francijo:

Izdelek in embalažo je mogoče reciklirati, sta podvržena razširjeni odgovornosti proizvajalca in se zbirata ločeno.

Odstranitev naprave med odpadke

Ta simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva predpisuje, da naprave po koncu uporabe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo morate oddati na posebnih zbirališčih ali deponijah za odpadke ali pri podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

To odstranjevanje med odpadke je za vas brezplačno. Varujte svoje okolje in odpadke ustrezno odstranjujte.

Če vaša odpadna oprema vsebuje osebne podatke, ste sami odgovorni za to, da te podatke izbrišete, preden opremo vrnete.

Če je to mogoče brez uničenja odpadne opreme, pred odstranitvijo odpadne opreme odstranite stare baterije ali akumulatorje in jih oddajte na ustreznem zbirališču. Pri fiksno vgrajenih akumulatorjih je treba pri odstranjevanju med odpadke navesti, da naprava vsebuje akumulator.

O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.

Odstranitev embalaže

Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati. Nepotrebne embalažne materiale zavrzite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Embalažo odstranite med odpadke na okoljsko primeren način. Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali.

Odstranjevanje baterij med odpadke

Baterije/akumulatorje je treba obravnavati kot posebne odpadke in jih je treba oddati na ustreznih mestih (v trgovini ali specializirani trgovini ali pri javnih komunalnih službah ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov) za okoljsko ustrezno odstranitev. Baterije/akumulatorji lahko vsebujejo strupene težke kovine.

Vsebovane težke kovine so označene s črkami pod simbolom: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Zato baterij/akumulatorjev ne zavrzite med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na ustreznem zbirališču.

Baterije/akumulatorje oddajajte samo izpraznjene.

Priloga

Tehnični podatki

DALJINSKO SPROŽILO	
Električno napajanje	1x 3 V ⎓ (enosmerni tok) tip CR 2032 (gumbna baterija)
Specifikacije za **Bluetooth®**	različica 5.0 (do 10 m dosega)
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Oddajna moč	< 10 dBm
Podprti operacijski sistemi	iOS 8.0 ali novejši/ Android 6.0 ali novejši
Delovna temperatura	5–35 °C
Temperatura shranjevanja	0–40 °C
Zračna vlaga (brez kondenzacije)	≤ 75 %
Teža	pribl. 24 g
PALICA ZA AVTOPORTRETE	
Področje vpenjanja	pribl. 54 – 80 mm
Najv. obremenitev	pribl. 500 g
Dolžina	pribl. 30–100 cm
Teža	pribl. 160 g
MAJHEN STATIV	
Najv. obremenitev	1 kg
Teža	pribl. 120 g

Poenostavljena izjava o skladnosti za EU

CE Podjetje Kompernaß Handels GmbH izjavlja, da je radijska naprava vrste **palica za selfije s tehnologijo Bluetooth® SSBS 3.0 A2** skladna z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU.

Celotna izjava o skladnosti za EU je na voljo na spletu na naslednjem naslovu:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMČIJA

www.kompernass.com

Pooblaščeni serviser

(SI) **Servis Slovenija**
Tel.: 080 080 917
E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 406210_2207

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda

Sadržaj

Uvod 218
Informacije o ovim uputama za uporabu 218
Napomene u vezi robne marke 218
Namjenska uporaba 218
Korištena upozorenja i simboli 219
Sigurnost 220
Napomene u vezi bežičnog sučelja 221
Sigurnosne napomene za baterije 221
Opis dijelova / Upravljački elementi 223
Puštanje u rad 223
Kontrola opsega isporuke 223
Umetanje / zamjena baterije 224
Rukovanje i rad 224
Uspostavljanje veze s mobitelom 224
Pričvršćivanje mobitela na štap za selfije 225
Fotografiranje selfija 226
Korištenje mini stativa 226
Otklanjanje smetnji 227
Čišćenje 228
Čuvanje za vrijeme nekorištenja 228
Zbrinjavanje 228
Zbrinjavanje uređaja 228
Zbrinjavanje ambalaže 229
Zbrinjavanje baterija 229
Prilog 230
Tehnički podaci 230
Pojednostavljena izjava o sukladnosti za EU 230
Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH 231
Servis 233
Uvoznik 233

Uvod

Informacije o ovim uputama za uporabu

Čestitamo na kupnji vašeg novog proizvoda. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod.

Upute za uporabu predstavljaju sastavni dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje. Prije korištenja proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za uporabu i svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. Čuvajte ove upute za uporabu. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, predajte i svu dokumentaciju.

Napomene u vezi robne marke

Bluetooth® marka naziva i **Bluetooth®** logotip predstavljaju registrirane robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), svaka uporaba robne marke od strane tvrtke Kompernaß Handels GmbH odvija se u okviru licence.

SilverCrest robna marka i trgovački naziv vlasništvo su dotičnog vlasnika.

Svi drugi nazivi i proizvodi mogu biti robne marke ili prijavljene robne marke njihovih odgovarajućih vlasnika.

Namjenska uporaba

Ovaj proizvod je uređaj informacijske tehnologije i namijenjen je isključivo za snimanje selfija (autoportreta) pomoću pametnog telefona koji podržava **Bluetooth®**. Zahvaljujući navoju od ¼ inča na donjoj strani ručke, moguće je spojiti mini stativ i koristiti ga kao stabilan stolni stativ. Pomoću odvojivog daljinskog okidača fotografije se mogu snimati s udaljenosti do 10 metara. Svaki drugi način uporabe i svaka uporaba izvan navedenih okvira smatra se nenamjenskom. Proizvod nije predviđen za uporabu u gospodarskim ili industrijskim područjima. Isključena su sva potraživanja bilo koje vrste za štete nastale nenamjenskom uporabom, nestručno obavljenim popravcima, neovlašteno izvršenim preinakama ili uporabom neodobrenih zamjenskih dijelova. Rizik snosi isključivo sam korisnik.

Korištena upozorenja i simboli

U ovim uputama za uporabu, na pakiranju i na uređaju, korištena su sljedeća upozorenja (ako je primjenjivo):

⚠ OPASNOST

Upozorenje ovog stupnja opasnosti označava opasnu situaciju.

Ako se opasna situacija ne izbjegne, uzrokovat će teške ozljede ili smrt.

- Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli opasnost od teških ozljeda ili smrtnog slučaja.

⚠ UPOZORENJE

Upozorenje ovog stupnja opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Ako se opasna situacija ne izbjegne, može uzrokovati teške ozljede ili smrt.

- Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli opasnost od teških ozljeda ili smrtnog slučaja.

⚠ OPREZ

Upozorenje ovog stupnja opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, može doći do ozljeda.

- Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli ozljede.

POZOR

Upozorenje ovog stupnja opasnosti označava mogućnost materijalne štete.

Ako ne izbjegnete opasnu situaciju, može doći do materijalne štete.

- Slijedite naputke navedene u ovom upozorenju kako biste izbjegli oštećenje predmeta.

NAPOMENA

- Napomena označava dodatne informacije za jednostavnije rukovanje uređajem.

Sigurnost

U ovom poglavlju možete pronaći važne sigurnosne napomene za rukovanje uređajem. Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede i materijalnu štetu.

- Prije uporabe provjerite proizvod kako biste ustanovili eventualna vidljiva vanjska oštećenja. Ne koristite oštećen proizvod ili proizvod koji je pao.
- Ovaj proizvod smiju koristiti djeca stara 8 godina ili više, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljno iskustva i / ili znanja, ako su pod nadzorom ili su primile poduku o sigurnom rukovanju proizvodom te su razumjele opasnosti koje proizlaze iz uporabe. Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Čišćenje i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora.
- ⚠ OPASNOST! Ambalaža nije igračka! Ambalažu držite podalje od djece. **Postoji opasnost od gušenja!**
- Kada koristite proizvod, provjerite jesu li sve komponente proizvoda čvrsto povezane.
- Ne obavljajte neovlaštene modifikacije ili promjene na proizvodu.
- Proizvod ne koristite u blizini izvora topline kao što su radijatori ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
- Proizvod ne izlažite izravnom sunčevom zračenju ili visokim temperaturama. U protivnom može doći do pregrijavanja, a uređaj može biti nepopravljivo oštećen.
- Otvoreni plamen (npr. svijeće) uvijek držite podalje od proizvoda.
- Zaštitite proizvod od vlage.
- Proizvod nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine!

Napomene u vezi bežičnog sučelja

- Isključite uređaj kada se nalazite u zrakoplovu, u bolnici, u sali za operacije ili u blizini medicinskog elektronskog sustava. Preneseni bežični valovi mogu ometati funkcije osjetljivih uređaja.
- ⚠ UPOZORENJE! Proizvod držite na udaljenosti od najmanje 20 cm od elektrostimulatora srca ili implantiranog defibrilatora. U protivnom radiovalovi mogu ometati uredan rad elektrostimulatora srca ili implantiranog defibrilatora.
- Preneseni radiovalovi mogu uzrokovati ometajuće šumove u slušnim aparatima.
- Ne koristite proizvod s uključenom radiokomponentom u blizini zapaljivih plinova ili u okruženju s rizikom od eksplozije (npr. lakirnica), jer emitirani radio valovi mogu izazvati eksploziju ili požar.
- Domet radiovalova ovisi o uvjetima okoline i okruženja.
- Prilikom razmjene podataka bežičnom vezom i neovlaštene treće osobe mogu primati podatke.

Sigurnosne napomene za baterije

Za sigurno ophođenje baterijama obratite pažnju na slijedeće sigurnosne napomene:

- ⚠ UPOZORENJE! Pogrešno rukovanje baterijama može uzrokovati požar, eksplozije, istjecanje opasnih tvari i druge opasne situacije!
- Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. Ako se proguta, ova dugmasta baterija može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline unutar 2 sata, što može dovesti do smrti.
- Baterije ne smiju dospjeti u dječje ruke. Djeca bi baterije mogla staviti u usta i progutati. Ako sumnjate da su baterije progutane ili stavljene u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

- Stare i nove baterije čuvajte izvan dohvata djece.
- Baterije ne bacajte u vatru i ne izlažite ih visokim temperaturama.
- Baterije ne otvarajte, ne deformirajte i ne izazivajte kratki spoj, jer u tom slučaju može doći do curenja sadržanih kemikalija.
- Ne pokušavajte ponovo napuniti baterije.
- Redovno kontrolirajte bateriju. Iscurjele kemikalije mogu uzrokovati trajna oštećenja proizvoda. Prilikom rukovanja oštećenim ili iscurjelim baterijama budite posebno oprezni. Opasnost od kemijskih opeklina! Nosite zaštitne rukavice.
- Kemikalije koje izlaze iz baterije mogu nadražiti kožu. U slučaju dodira s kožom, isperite velikom količinom vode. Ako kemikalije dospiju u oči, temeljito isperite vodom, ne trljajte i odmah potražite liječničku pomoć.
- Baterije uvijek umetnite pazeći na ispravan polaritet. U protivnom postoji opasnost od pucanja.
- Ako se pretinac za baterije više ne može ispravno zatvoriti, ne koristite proizvod i držite ga podalje od djece.
- Bateriju izvadite iz proizvoda ako ga dulje vrijeme ne koristite.

Opis dijelova / Upravljački elementi

(za slike vidi preklopnu stranicu)

❶ Mini stativ
❷ Držač za mobitel
❸ Vijak za fiksiranje
❹ Teleskopska šipka
❺ Ručka
❻ Omča za ruku
❼ Navoj od ¼ inča (donja strana)
❽ Daljinski okidač
❾ Tipka ⏻ (za uključivanje / isključivanje)
❿ LED indikator rada (crveni / plavi)
⓫ Tipka ⊙ (okidač)
⓬ Poklopac pretinca za baterije
⓭ Tipka ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Držač daljinskog okidača

Puštanje u rad

Kontrola opsega isporuke

(za slike vidi preklopnu stranicu)

Opseg isporuke sadrži sljedeće komponente:

- Štap za selfije
- Daljinski okidač
- Držač daljinskog okidača
- Mini stativ
- Dugmasta baterija CR 2032
- Vodič za brzi početak rada
- Ove upute za uporabu

♦ Izvadite sve dijelove proizvoda iz pakiranja i odstranite svu ambalažu.

NAPOMENA

► Provjerite cjelovitost opsega isporuke i provjerite postoje li na uređaju vidljiva oštećenja.
► U slučaju nepotpune isporuke ili oštećenja nastalih uslijed nedostatnog pakiranja ili transportnih oštećenja, molimo nazovite dežurnu servisnu telefonsku liniju.

Umetanje / zamjena baterije

- Otvorite pretinac za baterije na stražnjoj strani daljinskog okidača ❽. U tu svrhu okrenite poklopac pretinca za baterije ⓬, npr. novčićem, u smjeru strelice **OPEN** sve dok se strelica na poklopcu pretinca za baterije ⓬ ne poklopi sa simbolom otvorene brave.
- Umetnite bateriju CR 2032 u pretinac za baterije. Pozitivni pol mora biti usmjeren prema gore.
- Postavite poklopac pretinca za baterije ⓬ ponovno na stražnju stranu daljinskog okidača ❽ i zaključajte pretinac za baterije. U tu svrhu okrenite poklopac pretinca za baterije ⓬ u smjeru strelice **CLOSE** sve dok se strelica na poklopcu pretinca za baterije ⓬ ne poklopi sa simbolom zatvorene brave. Pazite da brtveni prsten ispravno nasjeda u okvir pretinca za baterije.

NAPOMENA

► Ako LED indikator rada ⓾ treperi crveno svake sekunde, baterija je prazna i mora se zamijeniti.

Rukovanje i rad

Uspostavljanje veze s mobitelom

Prije nego što možete koristiti štap za selfije, najprije morate upariti daljinski okidač ❽ s kompatibilnim mobitelom pomoću **Bluetooth®**.

NAPOMENA

► Ovaj proizvod podržava iOS 8.0 ili noviji sustav i Android 6.0 ili noviji sustav. Budući da je Android sustav otvorenog koda, svaki proizvođač sam određuje dodjelu tipki za svoju aplikaciju kamere. Stoga se na nekim mobitelima s originalnom aplikacijom za kameru ne može snimiti slika i pojavljuju se razni kvarovi kada se pritisne tipka ⓫.
U tom slučaju provjerite postavke operativnog sustava kako biste vidjeli postoji li mogućnost za korištenje kontrole glasnoće (+) kao dodatne tipke za okidanje.

- Pritisnite i držite tipku ⏻ ❾ oko 3 sekunde za uključivanje daljinskog okidača ❽. LED indikator rada ❿ svijetli jednom crveno, a zatim plavo svake sekunde. Daljinski okidač ❽ je sada u načinu uparivanja oko 1 minutu. Ako proizvod ne uparite unutar 1 minute, daljinski okidač ❽ će se automatski isključiti.
- Aktivirajte **Bluetooth®** funkciju na svom mobitelu i potražite **Bluetooth®** uređaje. Detaljan opis postupka možete pronaći u uputama za uporabu pametnog telefona.
- S popisa uređaja koji se nalaze na vašem mobitelu odaberite unos **SSBS 3.0 A2** kako biste povezali uređaje. Ako je veza uspješna, LED indikator rada ❿ se gasi.
- Za isključivanje daljinskog okidača ❽, pritisnite i držite tipku ⏻ ❾ oko 3 sekunde. LED indikator rada ❿ treperi kratko crveno 3 puta i zatim se potpuno ugasi.

NAPOMENA

- ► Daljinski okidač ❽ automatski se povezuje sa zadnjim povezanim mobitelom sljedeći put kada se uključi. Ako se vaš mobitel automatski ponovno ne poveže s daljinskim okidačem ❽, potrebno je ručno uspostaviti vezu. Detaljan opis postupka možete pronaći u uputama za uporabu pametnog telefona.
- ► Ako želite povezati drugi mobitel s daljinskim okidačem ❽, pritisnite i držite tipku ⓫ ⓭oko 2 sekunde. LED indikator rada kratko dvaput treperi plavo, a zatim plavo svake sekunde. Daljinski okidač ❽ sada je u načinu uparivanja oko 1 minutu i sada se može povezati s drugim mobitelom.

Pričvršćivanje mobitela na štap za selfije

- Otklopite stezaljke držača mobitela ❷.
- Postavite mobitel između stezaljki držača mobitela ❷ gurajući gornju stezaljku u stranu protiv sile opruge. Provjerite drži li se mobitel čvrsto.
- Otpustite vijak za fiksiranje ❸ i podesite vertikalni kut nagiba mobitela. Fiksirajte mobitel u željenom položaju ponovnim zatezanjem vijka za fiksiranje ❸.
- Ako je potrebno, pričvrstite daljinski okidač ❽ pomoću držača daljinskog okidača ⓮ na prvi element teleskopske šipke ❹.

Fotografiranje selfija

- Otpustite bravu teleskopske šipke ❹ okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Sada izvucite teleskopsku šipku ❹ na željenu duljinu. Okrenite pojedinačne elemente teleskopske šipke ❹ u smjeru kazaljke na satu kako biste ih zaključali.
- Ako želite ponovno otpustiti teleskopsku šipku ❹, okrenite pojedinačne elemente u suprotnom smjeru (suprotno od kazaljke na satu).
- Uključite funkciju kamere na mobitelu.
- Pritisnite tipku ⓫ na daljinskom okidaču ❽. Vaš mobitel snima fotografiju. LED indikator rada ⓾ jednom kratko treperi plavo.

NAPOMENA

► Ako se tipka ⓫ ne pritisne oko 6 minuta, daljinski okidač ❽ se automatski isključuje.

Korištenje mini stativa

- Navrnite mini stativ ❶ u navoj od ¼ ❼ na donjoj strani ručke ❺.
- Noge mini stativa ❶ uvijek potpuno otklopitekako biste postigli najbolju moguću stabilnost.

Otklanjanje smetnji

Daljinski okidač ❽ se ne može uključiti.

► Korištena baterija je ispražnjena. Zamijenite bateriju (vidi poglavlje ***Umetanje / zamjena baterije***).

Ne može se uspostaviti Bluetooth® veza.

► **Bluetooth®** funkcija na mobitelu nije aktivirana. Uključite **Bluetooth®** funkciju na mobitelu. Za više informacija pogledajte njegov korisnički priručnik.

► Prevelika udaljenost između daljinskog okidača ❽ i mobitela. Provjerite da je daljinski okidač ❽ od mobitela udaljen maksimalno 10 metara.

► Moguće je da vaš mobitel koristi nepodržani operativni sustav. Provjerite verziju operativnog sustava na svom mobitelu (za podržane operativne sustave pogledajte poglavlje ***Tehnički podaci***).

Pritiskom na tipku ⓞ ⓫ ne snima se fotografija.

► Svaki proizvođač sam određuje dodjelu tipki svoje aplikacije kamere. Stoga se mogu pojaviti različiti kvarovi kada se pritisne tipka ⓞ ⓫, npr. kamera zumira umjesto snimanja slike. U tom slučaju provjerite postavke operativnog sustava kako biste vidjeli postoji li mogućnost za korištenje kontrole glasnoće (+) kao dodatne tipke za okidanje.

LED indikator rada ⓾ treperi svake sekunde.

► Baterija u daljinskom okidaču ❽ je istrošena i mora se zamijeniti (vidi poglavlje ***Umetanje / zamjena baterije***).

Čišćenje

POZOR

- Pobrinite se da prilikom čišćenja tekućina ne prodre u unutrašnjost proizvoda, kako biste izbjegli nepopravljiva oštećenja proizvoda.
- Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje ili sredstva koja sadrže otapala. Ista mogu oštetiti površinu proizvoda.

- Proizvod čistite isključivo lagano navlaženom krpom i blagim sredstvom za pranje posuđa.

Čuvanje za vrijeme nekorištenja

- Proizvod čuvajte na suhom mjestu bez prašine, daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
- Za dugotrajno skladištenje bateriju treba izvaditi kako bi se izbjeglo curenje baterije.

Zbrinjavanje

Odnosi se samo na Francusku:



Proizvod, ambalaža i upute za upotrebu mogu se reciklirati, podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača i prikupljaju se odvojeno.

Zbrinjavanje uređaja

Ovaj simbol prekrižene kante za otpad na kotačićima ukazuje na to da ovaj uređaj podliježe direktivi 2012/19/EU. Tom se direktivom zabranjuje bacati uređaj na kraju njegova roka uporabe u obično kućno smeće. Uređaj se mora predati na mjestu za sakupljanje posebnog otpada ili predati poduzeću za zbrinjavanje posebnog otpada.

To je zbrinjavanje za vas besplatno. Čuvajte okoliš i zbrinite uređaj na ispravan način.

Ako vaš stari uređaj sadrži osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo brisanje prije nego uređaj vratite.

Ako je to moguće bez uništavanja starog uređaja, izvadite baterije ili punjive baterije prije nego stari uređaj predate na zbrinjavanje i iste zbrinite odvojeno. Ako je baterija ugrađena, prilikom zbrinjavanja napomenite da uređaj sadrži bateriju.

O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Zbrinjavanje ambalaže

Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja, te se stoga mogu reciklirati. Ambalažu koja vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali.

Zbrinjavanje baterija

Baterije / punjive baterije moraju se tretirati kao opasan otpad i moraju ih na ekološki prihvatljiv način zbrinuti nadležna tijela (trgovci, specijalizirani trgovci, javna komunalna poduzeća, komercijalne tvrtke za zbrinjavanje otpada). Baterije / punjive baterije mogu sadržavati otrovne teške metale.

Sadržani teški metali označeni su slovima ispod simbola: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Baterije / punjive baterije stoga ne bacajte u kućni otpad, već ih sakupite i odvojeno predajte na zbrinjavanje.

Baterije / punjive baterije vratite isključivo u ispražnjenom stanju.

Prilog

Tehnički podaci

DALJINSKI OKIDAČ	
Napajanje	1 x 3 V ⎓ (istosmjerna struja) tip CR 2032 (dugmasta baterija)
Bluetooth® specifikacije	Verzija 5.0 (domet do 10 m)
Frekvencijski pojas	2,4 GHz
Snaga odašiljanja	< 10 dBm
Podržani operativni sustavi	iOS 8.0 ili više, Android 6.0 ili više
Radna temperatura	5 °C – 35 °C
Temperatura skladištenja	0 °C – 40 °C
Vlažnost zraka (bez kondenzacije)	≤ 75 %
Težina	oko 24 g
ŠTAP ZA SELFIJE	
Raspon zatezanja	oko 54 – 80 mm
Maks. opterećenje	oko 500 g
Duljina	oko 30 cm – 100 cm
Težina	oko 160 g
MINI STATIV	
Maks. opterećenje	1 kg
Težina	oko 120 g

Pojednostavljena izjava o sukladnosti za EU

CE Ovime tvrtka Kompernaß Handels GmbH izjavljuje da radisjki uređaj tipa **Bluetooth® štap za selfije SSBS 3.0 A2** ispunjava osnovne zahtjeve i druge relevantne propise direktive 2014/53/EU i direktive 2011/65/EU.

Potpuna izjava o sukladnosti za EU dostupna je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf.

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predočiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača, akumulatora ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zloporabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (IAN) 406210_2207 kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 406210_2207.

Servis

(HR) **Servis Hrvatska**
Tel.: 0800 777 999
E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 406210_2207

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMAČKA

www.kompernass.com

Cuprins

Introducere 236
Informații privind aceste instrucțiuni de utilizare 236
Indicații privind marca 236
Utilizarea conform destinației 236
Indicații de avertizare și simboluri utilizate 237
Siguranța 238
Indicații privind interfața radio 239
Indicații de siguranță privind bateriile 239
Descrierea componentelor/elementelor de operare 241
Punerea în funcțiune 241
Verificarea furniturii 241
Inserarea/înlocuirea bateriei 242
Operarea și funcționarea 242
Stabilirea conexiunii cu un smartphone 242
Fixarea smartphone-ului la stickul pentru selfie 244
Realizarea fotografiilor selfie 244
Utilizarea minitrepiedului 244
Depistarea defecțiunilor 245
Curățarea 246
Depozitarea în cazul neutilizării 246
Eliminarea 246
Eliminarea aparatului 246
Eliminarea ambalajelor 247
Eliminarea bateriilor 247
Anexă 248
Date tehnice 248
Declarația de conformitate UE simplificată 248
Garanția Kompernass Handels GmbH 249
Service-ul 252
Importator 252

Introducere

Informații privind aceste instrucțiuni de utilizare

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. produs. Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară.

Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de a folosi produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Indicații privind marca

Marca verbală **Bluetooth®** și logoul **Bluetooth®** sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group), orice utilizare a acestor mărci de către Kompernaß Handels GmbH având loc în cadrul unei licențe.

Marca SilverCrest și denumirea comercială sunt proprietatea titularului respectiv.

Toate celelalte denumiri și produse pot reprezenta marca sau marca înregistrată a proprietarilor respectivi.

Utilizarea conform destinației

Acest produs este un dispozitiv de tehnologie a informației și este destinat exclusiv realizării fotografiilor selfie (autoportrete) prin intermediul unui smartphone compatibil **Bluetooth®**. Filetul de ¼ inch de pe partea inferioară a mânerului permite ca minitrepiedul să fie înșurubat și astfel utilizat ca trepied de masă stabil. Cu ajutorul declanșatorului detașabil de la distanță, fotografiile pot fi realizate de la o distanță de până la 10 metri. Orice altă utilizare care nu se încadrează în aceste condiții este considerată a fi neconformă cu destinația. Produsul nu este prevăzut pentru utilizarea în scopuri comerciale sau industriale. Sunt excluse pretențiile de orice natură pentru pagubele rezultate în urma utilizării neconforme, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor nepermise sau a utilizării de piese de schimb neautorizate. Riscul este suportat în exclusivitate de către utilizator.

Indicații de avertizare și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare sunt folosite următoarele avertizări pe ambalaj și aparat (dacă sunt aplicabile):

⚠ PERICOL

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează o situație periculoasă.

Dacă situația periculoasă nu este evitată, aceasta va provoca rănirea gravă sau moartea.

- Respectați instrucțiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pericolul de rănire gravă sau de moarte.

⚠ AVERTIZARE

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează o situație potențial periculoasă.

Dacă situația periculoasă nu este evitată, aceasta poate provoca rănirea gravă sau moartea.

- Respectați instrucțiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pericolul de rănire gravă sau de moarte.

⚠ PRECAUȚIE

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează o situație potențial periculoasă.

Dacă situația periculoasă nu este evitată, aceasta poate provoca răniri.

- Respectați indicațiile din această avertizare pentru a evita rănirea persoanelor.

ATENȚIE

O avertizare pentru acest grad de pericol marchează posibile pagube materiale.

În cazul în care situația respectivă nu este evitată, aceasta poate provoca pagube materiale.

- Respectați instrucțiunile prezentate în această avertizare pentru a evita pagubele materiale.

INDICAȚIE

- O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.

Siguranța

În acest capitol sunt cuprinse indicații importante privind siguranța în ceea ce privește manipularea produsului. Utilizarea necorespunzătoare a acestuia poate provoca rănirea persoanelor și pagube materiale.

- Înainte de utilizare verificați dacă produsul prezintă deteriorări exterioare vizibile. Nu puneți produsul în funcțiune dacă este deteriorat sau dacă a căzut.
- Acest produs poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, cât și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și au înțeles pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu produsul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.
- ⚠ PERICOL! Materialele de ambalare nu sunt jucării! Păstrați toate materialele de ambalare departe de accesul copiilor. **Pericol de asfixiere!**
- La utilizarea produsului se va avea în vedere ca toate componentele acestuia să fie bine fixate între ele.
- Nu efectuați intervenții sau modificări neautorizate la produs.
- Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură precum radiatoare sau alte aparate generatoare de căldură.
- Nu expuneți produsul razelor directe ale soarelui sau temperaturilor ridicate. În caz contrar, aparatul se poate supraîncălzi și defecta ireparabil.
- Mențineți întotdeauna flăcările deschise (de exemplu, lumânările) departe de produs.
- Protejați produsul împotriva umezelii și a umidității.
- Nu introduceți produsul în apă sau în alte lichide!

Indicații privind interfața radio

- Opriți aparatul atunci când vă aflați într-un avion, într-un spital, într-o sală de operație sau în apropierea unui sistem electromedical. Undele radio emise pot afecta funcționarea aparatelor sensibile.
- ⚠ AVERTIZARE! Produsul trebuie ținut la o distanță de minimum 20 cm față de stimulatoarele cardiace sau de defibrilatorul implantat, deoarece altfel undele radio pot afecta funcțiile normale ale stimulatorului cardiac sau ale defibrilatorului implantat.
- Undele radio emise pot cauza zgomote parazite în aparatele auditive.
- Nu utilizați produsul cu componenta radio pornită în apropierea gazelor inflamabile sau într-un mediu exploziv (de exemplu, vopsitorie), deoarece undele radio transmise pot provoca o explozie sau un incendiu.
- Raza de acțiune a undelor radio depinde de mediul înconjurător și de condițiile ambiante.
- Dacă traficul de date se desfășoară printr-o conexiune fără fir, este posibil ca terți neautorizați să aibă acces la date.

Indicații de siguranță privind bateriile

Pentru manipularea bateriilor în siguranță, respectați următoarele indicații de siguranță:

- ⚠ AVERTIZARE! Manipularea eronată a bateriilor poate provoca incendii, explozii, scurgerea substanțelor periculoase sau alte situații periculoase!
- Acest produs conține o baterie tip pastilă. În cazul în care această baterie tip pastilă este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în decurs de 2 ore, ceea ce poate duce la deces.
- Bateriile nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Aceștia pot introduce bateriile în gură și le pot înghiți. Dacă suspectați că bateriile au fost înghițite sau au pătruns în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

- Păstrați bateriile vechi și noi în locuri inaccesibile copiilor.
- Nu aruncați bateriile în foc și nu le expuneți temperaturilor ridicate.
- Nu deschideți, nu deformați și nu scurtcircuitați bateriile, deoarece în acest caz este posibilă scurgerea substanțelor chimice conținute de acestea.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile.
- Verificați în mod regulat bateria. Scurgerile de substanțe chimice pot provoca daune permanente produsului. Fiți deosebit de atenți atunci când manipulați bateriile deteriorate sau din care s-a scurs acid. Pericol de arsuri! Purtați mănuși de protecție.
- Substanțele chimice scurse din baterii pot provoca iritații la nivelul pielii. La contactul cu pielea spălați cu apă din abundență. În cazul pătrunderii în ochi a substanțelor chimice, clătiți temeinic cu apă, nu frecați și consultați imediat un medic.
- Bateriile se vor utiliza întotdeauna în conformitate cu polaritatea acestora, în caz contrar existând pericol de explozie.
- Nu utilizați produsul dacă compartimentul bateriilor nu mai poate fi închis în siguranță și păstrați-l departe de accesul copiilor.
- Dacă nu utilizați produsul un timp mai îndelungat, scoateți bateria.

Descrierea componentelor/ elementelor de operare

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

❶ Minitrepied
❷ Suport pentru smartphone
❸ Șurub de fixare
❹ Tijă telescopică
❺ Mâner
❻ Curea de mână
❼ Filet de ¼ inch (partea inferioară)
❽ Declanșator de la distanță
❾ Tasta ⏻ (tasta PORNIT/OPRIT)
❿ LED de funcționare (roșu/albastru)
⓫ Tasta 📷 (tasta pentru declanșator)
⓬ Capacul compartimentului pentru baterii
⓭ Tasta ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Suport pentru declanșatorul de la distanță

Punerea în funcțiune

Verificarea furniturii

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

Furnitura conține următoarele componente:

- Stick pentru selfie
- Declanșator de la distanță
- Suport pentru declanșatorul de la distanță
- Minitrepied
- Baterie tip pastilă CR 2032
- Ghid de pornire rapidă
- Aceste instrucțiuni de utilizare

♦ Scoateți toate piesele produsului din ambalaj și înlăturați toate materialele de ambalare.

INDICAȚIE

► Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile.
► În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apelați linia telefonică directă de service.

Inserarea/înlocuirea bateriei

- Deschideți compartimentul pentru baterii de pe partea inferioară a declanșatorului de la distanță ❽. Pentru a face acest lucru, rotiți capacul compartimentului pentru baterii ⓬, de exemplu cu o monedă, în direcția săgeții **OPEN**, până când săgeata de pe capacul compartimentului pentru baterii ⓬ indică spre simbolul lacătului deschis.
- Introduceți o baterie de tip CR 2032 în compartimentul pentru baterii. Polul pozitiv trebuie să fie orientat în sus.
- Puneți capacul compartimentului pentru baterii ⓬înapoi pe spatele declanșatorului de la distanță ❽ și blocați compartimentul pentru baterii. Pentru a face acest lucru, rotiți capacul compartimentului pentru baterii ⓬ în direcția săgeții **CLOSE**, până când săgeata de pe capacul compartimentului pentru baterii ⓬ indică spre simbolul lacătului închis. Asigurați-vă că inelul de etanșare este așezat corespunzător în cadrul compartimentului pentru baterii.

INDICAȚIE

► Dacă LED-ul de funcționare ❿ clipește roșu la fiecare secundă, înseamnă că bateria este descărcată și trebuie înlocuită.

Operarea și funcționarea

Stabilirea conexiunii cu un smartphone

Înainte de a putea utiliza stickul pentru selfie, trebuie mai întâi să conectați declanșatorul de la distanță ❽ folosind **Bluetooth®** cu un smartphone compatibil.

INDICAȚIE

► Acest produs acceptă sistemele iOS 8.0 sau o versiune mai recentă și Android 6.0 sau o versiune mai recentă. Având în vedere că Android este un sistem de tip open-source, fiecare producător stabilește singur atribuirea tastelor aplicației sale pentru cameră. Prin urmare, pe unele smartphone-uri cu aplicația originală a camerei, nu se poate declanșa nicio imagine și apar diverse disfuncționalități atunci când este apăsată tasta ⓫. În acest caz, verificați în setările sistemului de operare dacă există o posibilitate de setare prin care să se utilizeze regulatorul de volum (+) ca buton suplimentar de declanșare.

- Țineți apăsată tasta ⏻ ❾ timp de cca 3 secunde pentru a porni declanșatorul de la distanță ❽ . LED-ul de funcționare ❿ se aprinde în roșu o dată și apoi în albastru la fiecare secundă. Declanșatorul de la distanță ❽ se află acum în modul de asociere timp de cca 1 minut. Dacă nu stabiliți conexiunea în decurs de 1 minut, declanșatorul de la distanță ❽ se oprește automat.
- Activați funcția **Bluetooth®** pe smartphone-ul dvs. și căutați dispozitive **Bluetooth®**. O descriere detaliată pentru aceasta găsiți în instrucțiunile de utilizare ale smartphone-ului dvs.
- Din lista de dispozitive găsite de smartphone-ul dvs. selectați opțiunea **SSBS 3.0 A2** pentru a conecta cele două dispozitive. Dacă conexiunea reușește, LED-ul de funcționare ❿se stinge.
- Pentru a dezactiva declanșatorul de la distanță ❽ apăsați și mențineți apăsată tasta ⏻ ❾ timp de cca 3 secunde. LED-ul de funcționare ❿ clipește scurt de 3 ori în roșu și apoi se stinge complet.

INDICAȚIE

- ► Declanșatorul de la distanță ❽ se reconectează automat la ultimul smartphone conectat data viitoare când este pornit. Dacă smartphone-ul dvs. nu se mai conectează automat la declanșatorul de la distanță ❽ , conexiunea trebuie realizată manual. O descriere detaliată pentru aceasta găsiți în instrucțiunile de utilizare ale smartphone-ului dvs.
- ► Dacă doriți să conectați un alt smartphone la declanșatorul de la distanță ❽ , apăsați și mențineți apăsată tasta ⓑ ⓭ timp de cca 2 secunde. LED-ul de funcționare clipește albastru de 2 ori pentru scurt timp și apoi clipește albastru la fiecare secundă. Declanșatorul de la distanță ❽ se află acum în modul de asociere timp de cca 1 minut și poate fi acum conectat la un alt smartphone.

Fixarea smartphone-ului la stickul pentru selfie

- Desfaceți clemele suportului pentru smartphone ❷ .
- Așezați smartphone-ul între clemele suportului pentru smartphone ❷, împingând clema superioară în afară împotriva forței arcului. Verificați prinderea sigură a smartphone-ului dvs.
- Slăbiți șurubul de fixare ❸ și reglați unghiul de înclinare verticală a smartphone-ului. Fixați smartphone-ul în poziția dorită prin strângerea din nou a șurubului de fixare ❸.
- Dacă este necesar, fixați declanșatorul de la distanță ❽ cu ajutorul suportului pentru declanșatorul de la distanță ⓮ la primul element al tijei telescopice ❹.

Realizarea fotografiilor selfie

- Eliberați dispozitivul de blocare a tijei telescopice ❹ prin rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic.
- Extindeți acum tija telescopică ❹ la lungimea dorită. Rotiți elementele individuale ale tijei telescopice ❹ în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa.
- Dacă doriți să desfaceți din nou tija telescopică ❹, rotiți elementele individuale în direcția opusă (în sens opus acelor de ceasornic).
- Porniți funcția aparatului foto de la smartphone.
- Apăsați tasta ⓫ de pe declanșatorul de la distanță ❽. Smartphone-ul dvs. realizează o fotografie. LED-ul de funcționare ❿ clipește albastru o dată pentru scurt timp.

INDICAȚIE

► Dacă tasta ⓫ nu este apăsată timp de cca 6 minute, declanșatorul de la distanță ❽ se oprește automat.

Utilizarea minitrepiedului

- Înșurubați minitrepiedul ❶ în filetul de ¼ inch ❼ de pe partea inferioară a mânerului ❺.
- Rabatați picioarele minitrepiedului ❶ întotdeauna complet pentru a obține cea mai bună stabilitate posibilă.

Depistarea defecțiunilor

Declanșatorul de la distanță ❽ nu poate fi pornit.

► Bateria utilizată este descărcată. Înlocuiți bateria (consultați capitolul ***Inserarea/înlocuirea bateriei***).

Conexiunea Bluetooth® nu poate fi realizată.

► Funcția **Bluetooth®** de pe smartphone nu este activată. Activați funcția **Bluetooth®** de pe smartphone-ul dvs. Informații suplimentare pot fi consultate în instrucțiunile de utilizare ale acestuia.

► Distanța dintre declanșatorul de la distanță ❽ și smartphone este prea mare. Asigurați-vă că declanșatorul de la distanță ❽ se află la o distanță de maximum 10 metri față de smartphone.

► Este posibil ca smartphone-ul dvs. să utilizeze un sistem de operare care nu este acceptat. Verificați versiunea sistemului de operare de pe smartphone-ul dvs. (pentru sistemele de operare acceptate consultați capitolul ***Date tehnice***).

Când este apăsată tasta ⓒ ⓫, nu se realizează nicio fotografie.

► Fiecare producător stabilește singur atribuirea tastelor aplicației sale pentru cameră. Prin urmare, pot apărea diverse disfuncționalități atunci când este apăsată tasta ⓒ ⓫, de exemplu, camera mărește în loc să realizeze o fotografie. În acest caz, verificați în setările sistemului de operare dacă există o posibilitate de setare prin care să se utilizeze regulatorul de volum (+) ca buton suplimentar de declanșare.

LED-ul de funcționare ⓾ clipește roșu la fiecare secundă.

► Bateria din declanșatorul de la distanță ❽ este descărcată și trebuie înlocuită (consultați capitolul ***Inserarea/înlocuirea bateriei***).

Curățarea

ATENȚIE

- ► În timpul curățării, asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în produs, pentru a evita defectarea iremediabilă a acestuia.
- ► Nu utilizați substanțe de curățare corozive, abrazive sau cu conținut de solvenți. Acestea pot ataca suprafețele produsului.

- ♦ Curățați produsul numai cu o lavetă ușor umezită și un detergent delicat.

Depozitarea în cazul neutilizării

- ♦ Depozitați produsul într-un loc uscat și lipsit de praf, ferit de razele directe ale soarelui.
- ♦ În caz de depozitare prelungită, bateria trebuie scoasă pentru a evita scurgerile.

Eliminarea

Se aplică numai în Franța:

Produsul, ambalajul și instrucțiunile de utilizare sunt reciclabile; acestea fac obiectul unei răspunderi extinse a producătorului și sunt colectate separat.

Eliminarea aparatului

Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui. Dacă acest lucru este posibil fără distrugerea aparatului vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii înainte de a restitui aparatul vechi pentru a fi eliminat și aruncați bateriile sau acumulatorii prin sistemul de colectare separată a deșeurilor. În cazul acumulatorilor fixați în mod permanent trebuie indicat la eliminare faptul că aparatul conține un acumulator.

Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor

Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.

Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Eliminarea bateriilor

Bateriile/acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri speciale și trebuie eliminați în mod ecologic prin intermediul centrelor corespunzătoare (distribuitori, distribuitori de specialitate, centre locale publice, companii de eliminare a deșeurilor). Bateriile/acumulatorii pot conține metale grele toxice.

Metalele grele conținute sunt marcate cu litere sub simbol:
Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, nu aruncați bateriile/acumulatorii cu gunoiul menajer, ci eliminați-i prin sistemul de colectare separată a deșeurilor.

Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

Anexă

Date tehnice

DECLANȘATOR DE LA DISTANȚĂ	
Alimentare cu tensiune	1 x 3 V ⎓ (curent continuu), tip CR 2032 (baterie tip pastilă)
Specificații **Bluetooth®**	Versiunea 5.0 (rază de acțiune de maximum 10 m)
Banda de frecvență	2,4 GHz
Puterea de emisie	< 10 dBm
Sisteme de operare acceptate	iOS 8.0 sau mai recent/ Android 6.0 sau mai recent
Temperatură de operare	5 °C – 35 °C
Temperatură de depozitare	0 °C – 40 °C
Umiditatea aerului (fără condens)	≤ 75 %
Greutate	cca 24 g
STICK PENTRU SELFIE	
Câmpul de prindere	cca 54 – 80 mm
Puterea max. Încărcare	cca 500 g
Lungime	cca 30 cm – 100 cm
Greutate	cca 160 g
MINITREPIED	
Puterea max. Încărcare	1 kg
Greutate	cca 120 g

Declarația de conformitate UE simplificată

CE Prin prezenta, Kompernaß Handels GmbH declară că tipul de instalație radio **Selfie Stick Bluetooth® SSBS 3.0 A2** corespunde directivei 2014/53/EU și directivei 2011/65/EU.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 406210_2207 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 406210_2207.

Service-ul

(RO) **Service România**
Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 406210_2207

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение 254
Информация относно това ръководство за потребителя . 254
Указания относно търговски марки 254
Употреба по предназначение 254
Използвани предупредителни указания и символи . . . 255
Безопасност 256
Указания относно радиоинтерфейса 257
Указания за безопасност за батерии 257
Описание на частите/Елементи за обслужване 259
Пускане в експлоатация. 259
Проверка на окомплектовката на доставката 259
Поставяне/Смяна на батерията 260
Обслужване и работа с уреда 261
Създаване на връзка със смартфон 261
Закрепване на смартфон върху селфи стика 262
Снимане на селфита 263
Употреба на мини статива 263
Търсене на неизправности 264
Почистване 265
Съхранение при неизползване 265
Предаване за отпадъци 265
Предаване на уреда за отпадъци 265
Предаване на опаковката за отпадъци 266
Предаване на батериите за отпадъци 266
Приложение 267
Технически данни 267
Опростена ЕС декларация за съответствие. 268
Гаранция 268
Сервизно обслужване 270
Вносител 271

Въведение

Информация относно това ръководство за потребителя

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов продукт. Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци.
Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Съхранявайте добре това ръководство за потребителя. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Указания относно търговски марки

Словната марка **Bluetooth®** и логото **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. Special Interest Group). Всяка употреба на търговските марки от Kompernaß Handels GmbH се извършва в рамките на лиценз.

Търговската марка SilverCrest и търговското наименование са собственост на съответния притежател.

Всички останали наименования и продукти могат да са търговските марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Употреба по предназначение

Този продукт представлява ИТ уред, предназначен единствено за снимане на селфита (самоснимане) посредством поддържащ **Bluetooth®** смартфон. Чрез ¼-цоловата резба от долната страна на ръкохватката може да се завинти министатив, който се използва като стабилен настолен статив. Със свалящото се дистанционно пусково устройство могат да се правят снимки от разстояние до 10 метра. Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна. Продуктът не е предвиден за употреба за професионални или промишлени цели. Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от неотговаряща на предназначението употреба, непрофесионално изпълнени ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобрени резервни части са изключени. Рискът се поема единствено от потребителя.

Използвани предупредителни указания и символи

В настоящото ръководство за потребителя, върху опаковката и върху уреда се използват следните предупредителни указания (в съответните случаи):

⚠ ОПАСНОСТ

Предупредително указание с тази степен на опасност обозначава опасна ситуация.

Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя ще доведе до тежки наранявания или смърт.

- Спазвайте инструкциите в това предупредително указание, за да избегнете опасността от тежки наранявания или смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупредително указание с тази степен на опасност обозначава възможна опасна ситуация.

Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя може да доведе до тежки наранявания или смърт.

- Спазвайте инструкциите в това предупредително указание, за да избегнете опасността от тежки наранявания или смърт.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Предупредително указание с тази степен на опасност обозначава възможна опасна ситуация.

Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя може да доведе до наранявания.

- Спазвайте инструкциите в това предупредително указание, за да избегнете наранявания на хора.

ВНИМАНИЕ

Предупредително указание с тази степен на опасност обозначава възможни материални щети.

Ако ситуацията не бъде избегната, тя може да доведе до материални щети.

- Спазвайте инструкциите в това предупредително указание, за да избегнете материални щети.

УКАЗАНИЕ

► Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда.

Безопасност

Тази глава съдържа важни указания за безопасност при работа с продукта. Неправилна употреба може да доведе до телесни увреждания и материални щети.

- Преди употреба проверявайте продукта за видими външни повреди. Не използвайте продукта, ако е повреден или е падал.
- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на продукта и разбират опасностите, произтичащи от работата с него. Не допускайте деца да играят с продукта. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- ⚠ ОПАСНОСТ! Опаковъчните материали не са играчка! Дръжте далеч от деца всички опаковъчни материали. **Съществува опасност от задушаване!**
- Когато използвате продукта, всички компоненти на продукта трябва да са стабилно съединени.
- Не предприемайте самоволни преустройства или изменения по продукта.
- Не използвайте продукта в близост до източници на топлина като радиатори или други генериращи топлина уреди.
- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина или високи температури. В противен случай той може да прегрее и да се повреди непоправимо.
- Дръжте открити пламъци (напр. свещи) винаги далече от продукта.
- Пазете продукта от влага.
- Не потапяйте продукта във вода или други течности!

Указания относно радиоинтерфейса

- Изключете уреда, когато се намирате в самолет, болница, операционна зала или в близост до медицинска електронна система. Предаваните радиовълни могат да влошат функционирането на чувствителни уреди.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дръжте продукта на разстояние от минимум 20 cm спрямо кардиостимулатор или имплантиран дефибрилатор, тъй като в противен случай е възможно нарушаване на правилното функциониране на кардиостимулатора или имплантирания дефибрилатор от радиовълните.
- Предаваните радиовълни могат да причинят смущаващи шумове в слухови апарати.
- Не използвайте продукта с включен радиокомпонент в близост до запалими газове или в потенциално експлозивна среда (напр. бояджийски цех), тъй като предаваните радиовълни могат да предизвикат експлозия или пожар.
- Обсегът на действие на радиовълните зависи от условията в околната среда и обкръжението.
- При обмен на данни чрез безжична връзка е възможно данните да бъдат приети също от неупълномощени трети лица.

Указания за безопасност за батерии

За безопасна работа с батерии спазвайте следните указания за безопасност:

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилно боравене с батерии може да доведе до пожар, експлозии, изтичане на опасни вещества или други опасни ситуации!
- Този продукт съдържа една батерия тип копче. Ако бъде погълната, в рамките на 2 часа тази батерия тип копче може да причини сериозни вътрешни изгаряния, които могат да доведат до смърт.

- Батериите не трябва да попадат в ръцете на деца. Децата могат да поставят батериите в устата си и да ги погълнат. Ако предполагате, че е възможно батерии да са погълнати или да са попаднали в друга част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте стари и нови батерии извън обсега на деца.
- Не хвърляйте батерии в огън и не ги излагайте на високи температури.
- Не отваряйте, не деформирайте и не свързвайте накъсо батерии, тъй като в такъв случай могат да изтекат съдържащите се в тях химикали.
- Не правете опити да презареждате батерии.
- Проверявайте редовно батерията. Изтекли химикали могат да причинят трайни повреди на продукта. При работа с повредени или изтекли батерии се изисква повишено внимание. Опасност от изгаряне с киселина! Използвайте защитни ръкавици.
- Химикалите, които изтичат от батерия, могат да доведат до дразнения на кожата. При контакт с кожата измийте засегнатото място с обилно количество вода. В случай че химикалите попаднат в очите, по принцип ги промийте с вода, не ги търкайте и незабавно потърсете медицинска помощ.
- При поставяне на батерии винаги спазвайте полярността, защото в противен случай съществува опасност от пръсване.
- В случай че отделението за батерията повече не може да се затваря сигурно, не използвайте продукта и го дръжте далече от деца.
- Изваждайте батерията от продукта, ако няма да го използвате за по-продължителен период от време.

Описание на частите/Елементи за обслужване

(вж. фигурите на разгъващата се страница)

❶ Министатив
❷ Стойка за смартфон
❸ Фиксиращ винт
❹ Телескопичен прът
❺ Ръкохватка
❻ Каишка за китка
❼ ¼-цолова резба (от долната страна)
❽ Дистанционно пусково устройство
❾ Бутон ⏻ (бутон за включване/изключване)
❿ Светодиод за режим на работа (червен/син)
⓫ Бутон 📷 (пусков бутон)
⓬ Капак на отделението за батерията
⓭ Бутон ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Стойка за дистанционното пусково устройство

Пускане в експлоатация

Проверка на окомплектовката на доставката

(вж. фигурите на разгъващата се страница)

Окомплектовката на доставката се състои от следните компоненти:

- селфи стик
- дистанционно пусково устройство
- стойка за дистанционното пусково устройство
- министатив
- батерия тип копче CR 2032
- Quick Start Guide (ръководство за бърз старт)
- настоящото ръководство за потребителя

♦ Извадете всички части на продукта от опаковката и отстранете всички опаковъчни материали.

УКАЗАНИЕ

- ► Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- ► При непълна доставка или повреди, получени вследствие на лоша опаковка или при транспортирането, се обърнете към горещата линия на сервиза.

Поставяне/Смяна на батерията

- ♦ Отворете отделението за батерията от задната страна на дистанционното пусково устройство ❽. За целта въртете капака на отделението за батерията ⓬, напр. с монета, по посока на стрелката **OPEN**, докато стрелката върху капака на отделението за батерията ⓬ сочи символа за отворен катинар 🔓.
- ♦ Поставете една батерия тип CR 2032 в отделението за батерията. Положителният полюс трябва да сочи нагоре.
- ♦ Отново поставете капака на отделението за батерията ⓬ от долната страна на дистанционното пусково устройство ❽ и затворете отделението за батерията. Въртете капака на отделението за батерията ⓬ по посока на стрелката **CLOSE**, докато стрелката върху капака на отделението за батерията ⓬ сочи символа за затворен катинар 🔒. Внимавайте уплътнителният пръстен да е разположен правилно в рамката на отделението за батерията.

УКАЗАНИЕ

- ► Когато светодиодът за режим на работа ❿ мига червено в такт от една секунда, батерията е изтощена и трябва да се смени.

Обслужване и работа с уреда

Създаване на връзка със смартфон

За да можете да използвате селфи стика, предварително трябва да сдвоите дистанционното пусково устройство ❽ със съвместим смартфон посредством **Bluetooth®**.

УКАЗАНИЕ

► Този продукт поддържа системите iOS 8.0 или по-висока версия, както и Android 6.0 или по-висока версия. Тъй като Android е Open Source система, всеки производител сам определя функциите на бутоните на своето приложение за камера. Затова при някои смартфони с оригиналното приложение за камера не могат да се правят снимки и задействането на бутона ⏀ ⓫ води до различни неправилни функции. В такъв случай проверете в настройките на операционната система дали съществува възможност за настройка за използване на регулатора на силата на звука (+) като допълнителен пусков бутон.

- Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутона ⏻ ❾, за да включите дистанционното пусково устройство ❽. Светодиодът за режим на работа ⓾ свети 1 път червено и след това синьо в такт от една секунда. Дистанционното пусково устройство ❽ се намира за около 1 минута в режим на сдвояване. Ако не извършите сдвояването в рамките на 1 минута, дистанционното пусково устройство ❽ се изключва автоматично.
- Активирайте **Bluetooth®** функцията на Вашия смартфон и търсете **Bluetooth®** устройства. Подробно описание по темата ще намерите в ръководството за потребителя на вашия смартфон.
- От списъка на намерените устройства на вашия смартфон изберете елемента **SSBS 3.0 A2**, за да свържете двете устройства едно с друго. При успешно свързване светодиодът за режим на работа ⓾ угасва.
- За да изключите дистанционното пусково устройство ❽, натиснете и задръжте за около 3 секунди бутона ⏻ ❾. Светодиодът за режим на работа ⓾ мига 3 пъти за кратко червено и след това угасва напълно.

УКАЗАНИЕ

- При следващото включване дистанционното пусково устройство ❽ автоматично се свързва отново с последно свързания смартфон. Ако вашият смартфон не се свърже автоматично с дистанционното пусково устройство ❽, трябва да възстановите ръчно връзката. Подробно описание по темата ще намерите в ръководството за потребителя на вашия смартфон.
- Ако желаете да свържете друг смартфон с дистанционното пусково устройство ❽, натиснете и задръжте за около 2 секунди бутона ⓫ ⓭. Светодиодът за режим на работа мига 2 пъти за кратко синьо и след това синьо в такт от една секунда. Дистанционното пусково устройство ❽ се намира за около 1 минута в режим на сдвояване и може да се свърже с друг смартфон.

Закрепване на смартфон върху селфи стика

- Отворете щипките на стойката за смартфон ❷.
- Поставете смартфона между щипките на стойката за смартфон ❷, като разтворите горната щипка, преодолявайки пружинната сила. Проверете стабилното положение на вашия смартфон.
- Отвинтете фиксиращия винт ❸ и настройте вертикалния ъгъл на наклон на смартфона. Фиксирайте смартфона в желаната позиция, като затегнете отново фиксиращия винт ❸.
- При необходимост закрепете дистанционното пусково устройство ❽ с помощта на стойката за дистанционното пусково устройство ⓮ към първия елемент на телескопичния прът ❹.

Снимане на селфита

- Освободете фиксирането на телескопичния прът ❹, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
- Изтеглете телескопичния прът ❹ до желаната дължина. Въртете отделните елементи на телескопичния прът ❹ по часовниковата стрелка, за да ги затегнете.
- Ако желаете отново да освободите телескопичния прът ❹, въртете отделните елементи в противоположната посока (обратно на часовниковата стрелка).
- Включете функцията камера на смартфона.
- Натиснете бутона 📷 ⓫ на дистанционното пусково устройство ❽. Смартфонът ви прави снимка. Светодиодът за режим на работа ⓾ мига 1 път за кратко синьо.

УКАЗАНИЕ

► Ако бутонът 📷 ⓫ не бъде задействан в продължение на около 6 минути, дистанционното пусково устройство ❽ се изключва автоматично.

Употреба на мини статива

- Завинтете министатива ❶ в ¼-цоловата резба ❼ от долната страна на ръкохватката ❺.
- Винаги разтваряйте напълно краката на министатива ❶, за да постигнете възможно най-добра стабилност.

Търсене на неизправности

Дистанционното пусково устройство ❽ не може да се включи.

► Използваната батерия е разредена. Сменете батерията (вж. глава ***Поставяне/Смяна на батерията***).

Не може да се създаде Bluetooth® връзка.

► **Bluetooth®** функцията на смартфона не е активирана. Включете **Bluetooth®** функцията на вашия смартфон. Допълнителна информация ще намерите в неговото ръководство за потребителя.

► Разстоянието между дистанционното пусково устройство ❽ и смартфона е твърде голямо. Уверете се, че дистанционното пусково устройство ❽ е отдалечено на максимум 10 метра от смартфона.

► Евентуално вашият смартфон използва неподдържана операционна система. Проверете версията на операционната система на вашия смартфон (Поддържани операционни системи, вж. глава ***Технически данни***).

При задействане на бутона ⏀ ⓫ не се прави снимка.

► Всеки производител сам определя функциите на бутоните на своето приложение за камера. Затова са възможни различни неправилни функции при задействане на бутона ⏀ ⓫, напр. камерата мащабира, вместо да снима. В такъв случай проверете в настройките на операционната система дали съществува възможност за настройка за използване на регулатора на силата на звука (+) като допълнителен пусков бутон.

Светодиодът за режим на работа ⓾ мига червено в такт от една секунда.

► Батерията на дистанционното пусково устройство ❽ е изтощена и трябва да се смени (вж. глава ***Поставяне/Смяна на батерията***).

Почистване

ВНИМАНИЕ

- ► Уверете се, че при почистването в продукта не прониква влага, за да избегнете необратимо повреждане на продукта.
- ► Не използвайте разяждащи, абразивни или съдържащи разтворител почистващи препарати. Те могат да повредят повърхностите на продукта.

- ♦ Почиствайте продукта само с леко навлажнена кърпа и мек миещ препарат.

Съхранение при неизползване

- ♦ Съхранявайте продукта на сухо, ненапрашено и защитено от пряка слънчева светлина място.
- ♦ При по-продължително съхранение батерията трябва да се извади, за да се избегне изтичане на батерията.

Предаване за отпадъци

Отнася се само за Франция:

Продуктът, опаковката и ръководство за експлоатация могат да се рециклират и подлежат на разширена отговорност на производителя, както и на разделно събиране на отпадъци.

Предаване на уреда за отпадъци

Показаният встрани символ на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела показва, че този уред подлежи на Директивата 2012/19/EU. Съгласно тази Директива, след изтичане на срока на ползване, уредът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в специален събирателен пункт, депо за обработка и рециклиране на отпадъци или във фирма за управление на отпадъци.

Това предаване за отпадъци е безплатно за вас. Пазете околната среда и предавайте отпадъците според правилата.

В случай че вашият излязъл от употреба уред съдържа лични данни, вие носите отговорност за изтриването им, преди да го върнете.

Ако това е възможно без разрушаване на уреда, извадете старите батерии или акумулаторни батерии, преди да върнете излезлия от употреба уред за изхвърляне, и ги предайте в специален събирателен пункт. При неподвижно вградени акумулаторни батерии при предаването на уреда за отпадъци трябва да обърнете внимание, че той съдържа акумулаторна батерия.

Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от Вашата общинска или градска управа.

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.

Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали.

Предаване на батериите за отпадъци

Батериите/Акумулаторните батерии трябва да се третират като специален отпадък и затова трябва да се изхвърлят според екологичните изисквания от съответните служби (търговци, специализирани търговци, обществени комунални служби, професионални фирми за изхвърляне на отпадъци). Батериите/Акумулаторните батерии могат да съдържат токсични тежки метали.

Съдържащите се тежки метали се обозначават с букви под символа: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

Затова не изхвърляйте батериите/акумулаторните батерии в битовите отпадъци, а ги предавайте в специален събирателен пункт.

Връщайте батериите/акумулаторните батерии само в разредено състояние.

Приложение

Технически данни

ДИСТАНЦИОННО ПУСКОВО УСТРОЙСТВО	
Захранване с напрежение	1 x 3 V ⎓ (постоянен ток) тип CR 2032 (батерия тип копче)
Bluetooth® спецификации	Версия 5.0 (до 10 m обхват)
Честотна лента	2,4 GHz
Излъчвана мощност	< 10 dBm
Поддържани операционни системи	iOS 8.0 или по-висока версия/Android 6.0 или по-висока версия
Температура при работа	5 °C – 35 °C
Температура при съхранение	0 °C – 40 °C
Влажност на въздуха (без кондензация)	≤ 75 %
Тегло	около 24 g
СЕЛФИ СТИК	
Област за затягане	около 54 – 80 mm
Макс. натоварване	около 500 g
Дължина	около 30 – 100 cm
Тегло	около 160 g
МИНИСТАТИВ	
Макс. натоварване	1 kg
Тегло	около 120 g

Опростена ЕС декларация за съответствие

С настоящото Kompernaß Handels GmbH декларира, че типът радиостанция **Bluetooth® селфи стик SSBS 3.0 A2** съответства на Директивата 2014/53/EU и Директивата 2011/65/EU.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват.

В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка.

За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 406210_2207) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.

- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционо обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG **България**
Тел.: 00800 111 4920
E-мейл:kompernass@lidl.bg

IAN 406210_2207

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

КОМПЕРНАС ХАНДЕЛС ГМБХ
БУРГЩРАСЕ 21
44867 БОХУМ
ГЕРМАНИЯ
www.kompernass.com

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 274
Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης 274
Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα. 274
Προβλεπόμενη χρήση 274
Προειδοποιήσεις και σύμβολα 275
Ασφάλεια 276
Υποδείξεις για τη διεπαφή ραδιοεπικονωνίας 277
Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες 277
Περιγραφή εξαρτημάτων/Στοιχεία χειρισμού. . 279
Θέση σε λειτουργία 279
Έλεγχος παραδοτέου εξοπλισμού. 279
Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας 280
Χειρισμός και λειτουργία 280
Δημιουργία σύνδεσης με ένα Smartphone. 280
Στερέωση smartphone στο μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie. 282
Λήψη φωτογραφίας selfie 282
Χρήση του μίνι τρίποδου 282
Αναζήτηση σφαλμάτων 283
Καθαρισμός. 284
Αποθήκευση σε περίπτωση μη χρήσης 284
Απόρριψη 284
Απόρριψη συσκευής 284
Απόρριψη συσκευασίας 285
Απόρριψη μπαταριών 285
Παράρτημα 286
Τεχνικά χαρακτηριστικά 286
Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. 287
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH 287
Σέρβις 289
Εισαγωγέας 289

Εισαγωγή

Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα

Ο διακριτικός τίτλος **Bluetooth®** και το λογότυπο **Bluetooth®** είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. (Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος), οιαδήποτε χρήση των εμπορικών σημάτων από την Kompernaß Handels GmbH διεξάγεται στα πλαίσια μιας άδειας.

Το εμπορικό σήμα SilverCrest και η εμπορική ονομασία είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε κατόχου.

Όλες οι άλλες ονομασίες και τα προϊόντα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εκάστοτε κατόχων τους.

Προβλεπόμενη χρήση

Το παρόν προϊόν είναι μια συσκευή τεχνολογίας πληροφορικής και προορίζεται αποκλειστικά για τη λήψη φωτογραφιών selfie (αυτοπορτρέτων) μέσω smartphone που διαθέτει **Bluetooth®**. Χάρη στο σπείρωμα ¼ ιντσών στην κάτω πλευρά της χειρολαβής, το μίνι τρίποδο μπορεί να ξεβιδωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως σταθερό επιτραπέζιο τρίποδο. Με την αποσπώμενη διάταξη τηλεχειρισμού μπορούν να γίνουν λήψεις από απόσταση έως και 10 μέτρων. Η διαφορετική ή η πέραν των αναφερόμενων χρήση δεν αποτελεί προβλεπόμενη χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικούς ή εργοστασιακούς χώρους. Αποκλείονται οι αξιώσεις οποιουδήποτε είδους σε περίπτωση ζημιάς λόγω χρήσης μη συμμορφούμενης με τις οδηγίες χρήσης, ακατάλληλων επισκευών, μη επιτρεπόμενων τροποποιήσεων ή χρήσης μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, επάνω στη συσκευασία και στη συσκευή χρησιμοποιούνται οι εξής υποδείξεις προειδοποίησης (εφόσον ισχύουν):

⚠ ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, θα προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτήν την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτήν την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτήν την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθούν σωματικοί τραυματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μία υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου χαρακτηρίζει μία πιθανή υλική ζημιά.

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.

- Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφεύγονται υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν το χειρισμό του προϊόντος.

Ασφάλεια

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας για το χειρισμό του προϊόντος. Τυχόν μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το προϊόν ως προς τις εξωτερικές εμφανείς φθορές. Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω.
- Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι! Κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. **Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**
- Κατά τη χρήση του προϊόντος φροντίζετε ώστε όλα τα στοιχεία του προϊόντος να είναι σταθερά συνδεδεμένα.
- Μη διεξάγετε αυθαίρετες τροποποιήσεις ή μετατροπές στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί ανεπανόρθωτα.
- Διατηρείτε πάντα τις εστίες γυμνής φλόγας (π.χ. κεριά) μακριά από το προϊόν.
- Προστατεύετε το προϊόν από την υγρασία.
- Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή σε άλλα υγρά!

Υποδείξεις για τη διεπαφή ραδιοεπικονωνίας

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή εάν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, νοσοκομείο, αίθουσα χειρουργείου ή κοντά σε ένα ιατρικό ηλεκτρονικό σύστημα. Τα μεταφερόμενα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ευαίσθητων συσκευών.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από βηματοδότες ή εμφυτευμένους απινιδωτές, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία τους από τα ραδιοκύματα.
- Τα μεταδιδόμενα ραδιοκύματα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον ήχο των ακουστικών συσκευών.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με ενεργοποιημένο το στοιχείο ραδιοσυχνοτήτων κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον (π.χ. συνεργείο βαφής), διότι τα μεταδιδόμενα ραδιοκύματα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και της περιοχής.
- Σε ροή δεδομένων μέσω ασύρματης σύνδεσης είναι δυνατόν μη εξουσιοδοτημένα τρίτα άτομα να λαμβάνουν δεδομένα.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες

Για την ασφαλή χρήση των μπαταριών, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας:

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εκρήξεις, διαρροές επικίνδυνων ουσιών ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις!
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μία επίπεδη μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης της επίπεδης μπαταρίας, μπορεί να προκληθούν εντός 2 ωρών σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν θάνατο.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να είναι προσβάσιμες από παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να βάλουν τις μπαταρίες στο στόμα τους και να τις καταπιούν. Εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει γίνει κατάποση των μπαταριών ή να έχουν εισχωρήσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

- Φυλάσσετε τις παλιές και τις καινούργιες μπαταρίες σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην ανοίγετε, παραμορφώνετε ή βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες, διότι έτσι ενδέχεται να προκληθεί διαρροή των περιεχόμενων χημικών ουσιών.
- Μη δοκιμάζετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά την μπαταρία. Τυχόν διαρροή χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο προϊόν. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό φθαρμένων μπαταριών ή μπαταριών με διαρροή. Κίνδυνος εγκαύματος! Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Τα χημικά, τα οποία εκρέουν από μία μπαταρία, μπορεί να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν οι χημικές ουσίες εισχωρήσουν στα μάτια, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό, μην τρίβετε τα μάτια και καλέστε αμέσως έναν γιατρό.
- Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες στο σωστό πόλο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν κλείνει πλέον σωστά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και διατηρείτε το μακριά από τα παιδιά.
- Απομακρύνετε τη μπαταρία από το προϊόν, εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή εξαρτημάτων/ Στοιχεία χειρισμού

(Για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα)

❶ Μίνι τρίποδο
❷ Βάση smartphone
❸ Βίδα στερέωσης
❹ Τηλεσκοπική ράβδος
❺ Χειρολαβή
❻ Θηλιά στήριξης
❼ Σπείρωμα ¼ ιντσών (κάτω πλευρά)
❽ Διάταξη τηλεχειρισμού
❾ Πλήκτρο ⏻ (πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
❿ LED λειτουργίας (κόκκινο/μπλε)
⓫ Πλήκτρο 📷 (πλήκτρο απελευθέρωσης)
⓬ Καπάκι θήκης μπαταριών
⓭ Πλήκτρο ᛒ (**Bluetooth®**)
⓮ Στήριγμα διάταξης τηλεχειρισμού

Θέση σε λειτουργία

Έλεγχος παραδοτέου εξοπλισμού

(Για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα)

Ο παραδοτέος εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie
- Διάταξη τηλεχειρισμού
- Στήριγμα διάταξης τηλεχειρισμού
- Μίνι τρίποδο
- Επίπεδη μπαταρία CR 2032
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Οι παρούσες οδηγίες χρήσης

♦ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από τη συσκευασία και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητά του, καθώς και για εμφανείς ζημιές.
► Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην πίσω πλευρά της διάταξης τηλεχειρισμού ❽. Για το σκοπό αυτό, γυρίστε το καπάκι της θήκης μπαταριών ⓬ π.χ. με ένα νόμισμα προς τη φορά του βέλους OPEN, έως ότου το βέλος στο καπάκι της θήκης μπαταριών ⓬ να δείχνει στο ανοιχτό σύμβολο κλειδαριάς 🔓.
- Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR 2032 στη σχετική θήκη. Ο θετικός πόλος πρέπει να δείχνει προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της θήκης μπαταριών ⓬ στην πίσω πλευρά της διάταξης τηλεχειρισμού ❽ και ασφαλίστε τη θήκη μπαταριών. Για το σκοπό αυτό, γυρίστε το καπάκι της θήκης μπαταριών ⓬ προς τη φορά του βέλους CLOSE, έως ότου το βέλος στο καπάκι της θήκης μπαταριών ⓬ να δείχνει στο κλειστό σύμβολο κλειδαριάς 🔒. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης έχει τοποθετηθεί σωστά στο πλαίσιο της θήκης της μπαταρίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Όταν το LED λειτουργίας ❿ αναβοσβήνει κόκκινο σε διαστήματα δευτερολέπτων, η μπαταρία έχει αδειάσει και πρέπει να αντικατασταθεί.

Χειρισμός και λειτουργία

Δημιουργία σύνδεσης με ένα Smartphone

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie, πρέπει να συνδέσετε πρώτα τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽ μέσω **Bluetooth®** με ένα συμβατό smartphone.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Αυτό το προϊόν υποστηρίζει τα συστήματα iOS 8.0 και Android 6.0 ή πιο πρόσφατες εκδόσεις τους. Επειδή τα Android είναι συστήματα Open-Source, ο κάθε κατασκευαστής καθορίζει ο ίδιος την κατανομή των πλήκτρων της εφαρμογής της κάμεράς του. Συνεπώς, σε ορισμένα smartphone μπορεί να μην γίνεται λήψη εικόνας με τη γνήσια εφαρμογή της κάμερας και προκαλούνται διάφορες δυσλειτουργίες κατά το πάτημα του πλήκτρου 📷 ⓫. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού του ρυθμιστή έντασης ήχου (+) ως πρόσθετου κουμπιού σκανδαλισμού.

- Πιέστε και κρατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ⏻ ❾, για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽. Το LED λειτουργίας ❿ ανάβει μία φορά κόκκινο και στη συνέχεια μπλε σε διαστήματα δευτερολέπτων. Η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ βρίσκεται τώρα για περ. 1 λεπτό στη λειτουργία σύνδεσης. Εάν δεν γίνει ζεύξη εντός 1 λεπτού, η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ενεργοποιήστε στο smartphone σας τη λειτουργία **Bluetooth®** και κάντε αναζήτηση συσκευών **Bluetooth®**. Λεπτομερή περιγραφή σχετικά με αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.
- Επιλέξτε από τον κατάλογο των εντοπισμένων συσκευών στο smartphone σας την καταχώριση SSBS 3.0 A2 για να συνδέσετε μεταξύ τους τις δύο συσκευές. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, σβήνει το LED λειτουργίας ❿.
- Για να απενεργοποιήσετε τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽, πιέστε και κρατήστε για περ. 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ⏻ ❾. Το LED λειτουργίας ❿ αναβοσβήνει σύντομα 3 φορές κόκκινο και κατόπιν σβήνει εντελώς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ συνδέεται πάλι αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση με το smartphone που συνδέθηκε τελευταίο. Εάν το Smartphone σας δεν συνδεθεί ξανά αυτόματα με τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽ , πρέπει να κάνετε τη σύνδεση χειροκίνητα. Λεπτομερή περιγραφή σχετικά με αυτό θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone σας.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα άλλο smartphone με τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽, πιέστε και κρατήστε για περ. 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ⏻ ⓭. Το LED λειτουργίας αναβοσβήνει δύο φορές μπλε και στη συνέχεια μπλε σε διαστήματα δευτερολέπτων. Η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ βρίσκεται τώρα για περ. 1 λεπτό στη λειτουργία σύνδεσης και μπορεί να συνδεθεί με άλλο smartphone.

Στερέωση smartphone στο μπαστούνι κάμερας για φωτογραφίες selfie

- Ανοίξτε τους ακροδέκτες της βάσης smartphone ❷ .
- Τοποθετήστε το smartphone μεταξύ των ακροδεκτών της βάσης smartphone ❷ σπρώχνοντας τον επάνω ακροδέκτη αντίθετα από τη φορά του ελατηρίου. Ελέγξτε την ασφαλή έδραση του smartphone σας.
- Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης ❸ και ρυθμίστε την κάθετη γωνία κλίσης του smartphone. Στερεώστε το smartphone στην επιθυμητή θέση σφίγγοντας ξανά τη βίδα στερέωσης ❸.
- Στερεώστε, εάν χρειαστεί, τη διάταξη τηλεχειρισμού ❽ με τη βοήθεια του σχετικού στηρίγματος ⓮ στο πρώτο στοιχείο της τηλεσκοπικής ράβδου ❹.

Λήψη φωτογραφίας selfie

- Λασκάρετε την ασφάλεια της τηλεσκοπικής ράβδου ❹ περιστρέφοντάς τη προς τα αριστερά.
- Έπειτα, τραβήξτε έξω την τηλεσκοπική ράβδο ❹ στο επιθυμητό μήκος. Περιστρέψτε τα μεμονωμένα στοιχεία της τηλεσκοπικής ράβδου ❹ προς τα δεξιά για να τα ασφαλίσετε.
- Εάν θέλετε να βγάλετε ξανά την τηλεσκοπική ράβδο ❹, γυρίστε τα μεμονωμένα στοιχεία στην αντίθετη κατεύθυνση (προς τα αριστερά).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία της κάμερας στο smartphone.
- Πιέστε το πλήκτρο 📷 ⓫ στη διάταξη τηλεχειρισμού ❽. Το smartphone σας τραβάει μια φωτογραφία. Το LED λειτουργίας ⓾ αναβοσβήνει σύντομα 1 φορά μπλε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Εάν το πλήκτρο 📷 ⓫ δεν πατηθεί για περ. 6 λεπτά, η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ απενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση του μίνι τρίποδου

- Βιδώστε το μίνι τρίποδο ❶ στο σπείρωμα ¼ ιντσών ❼ στην κάτω πλευρά της χειρολαβής ❺.
- Ανοίγετε πάντα καλά τα πόδια του μίνι τρίποδου ❶, για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη σταθερότητα.

Αναζήτηση σφαλμάτων

Η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ δεν ενεργοποιείται.

► Η χρησιμοποιούμενη μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Αλλάξτε τη μπαταρία (βλ. κεφάλαιο *Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας*).

Δεν είναι εφικτή η δημιουργία σύνδεσης Bluetooth®.

► Δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Bluetooth®** στο smartphone. Ενεργοποιήστε στο smartphone σας τη λειτουργία **Bluetooth®**. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

► Η απόσταση μεταξύ διάταξης τηλεχειρισμού ❽ και smartphone είναι πολύ μεγάλη. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη τηλεχειρισμού ❽ απέχει το πολύ 10 μέτρα από το smartphone.

► Ενδέχεται το smartphone σας να χρησιμοποιεί ένα μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα. Ελέγξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος στο smartphone σας (για υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα βλ. κεφάλαιο *Τεχνικά χαρακτηριστικά*).

Δεν γίνεται λήψη φωτογραφίας πατώντας το πλήκτρο 📷 ⓫.

► Ο κάθε κατασκευαστής καθορίζει μόνος του την κατανομή των πλήκτρων της εφαρμογής της κάμεράς του. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξουν διάφορες δυσλειτουργίες κατά το πάτημα του πλήκτρου 📷 ⓫, π.χ. η κάμερα να ζουμάρει αντί να τραβήξει φωτογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα ορισμού του ρυθμιστή έντασης ήχου (+) ως πρόσθετου κουμπιού σκανδαλισμού.

Το LED λειτουργίας ⓾ αναβοσβήνει κόκκινο σε διαστήματα δευτερολέπτων.

► Η μπαταρία στη διάταξη τηλεχειρισμού ❽ έχει αποφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί (βλ. κεφάλαιο *Τοποθέτηση/Αλλαγή μπαταρίας*).

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ► Βεβαιωθείτε ότι, κατά τον καθαρισμό, δεν εισέρχεται υγρασία μέσα στο προϊόν, ώστε να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά του.
- ► Μη χρησιμοποιείτε καυστικά, τριβικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν διαλυτικά μέσα. Ενδέχεται να διαβρώσουν τις επιφάνειες του προϊόντος.

♦ Καθαρίζετε το προϊόν αποκλειστικά με ελαφρώς νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

Αποθήκευση σε περίπτωση μη χρήσης

♦ Αποθηκεύετε το προϊόν σε στεγνό μέρος χωρίς σκόνη και χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

♦ Σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης, αφαιρείτε τη μπαταρία, ώστε να αποτρέψετε διαρροή της.

Απόρριψη

Ισχύει μόνο για τη Γαλλία:

Το προϊόν, η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης είναι ανακυκλώσιμα, υπόκεινται σε διευρυμένη ευθύνη του κατασκευαστή και η συλλογή τους γίνεται ξεχωριστά.

Απόρριψη συσκευής

Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίζετε το περιβάλλον και τηρείτε τις οδηγίες απόρριψης.

Εφόσον η παλαιά συσκευή σας περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, φέρετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη της διαγραφής τους προτού την επιστρέψετε.

Εφόσον είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλιά συσκευή, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές πριν από την παράδοση της παλιάς συσκευής για απόρριψη και παραδώστε τις σε ξεχωριστό σημείο συλλογής. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των τοποθετημένων συσσωρευτών, κατά την απόρριψη πρέπει να δηλώσετε ότι η συσκευή περιέχει συσσωρευτή.

Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή του δήμου σας.

Απόρριψη συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά.

Απόρριψη μπαταριών

Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές θεωρούνται ειδικά απόβλητα και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο από τους αντίστοιχους φορείς (αντιπρόσωποι, ειδικοί έμποροι, δημόσιες δημοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις διάθεσης). Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα.

Τα βαρέα μέταλλα επισημαίνονται με γράμματα με τα εξής σύμβολα: Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος.

Συνεπώς, μην απορρίπτετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδίδετέ τις σε ξεχωριστά σημεία συλλογής.

Επιστρέφετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	
Τροφοδοσία τάσης	1 x 3 V ⎓ (συνεχές ρεύμα) Τύπος CR 2032 (επίπεδη μπαταρία)
Προδιαγραφές **Bluetooth®**	Έκδοση 5.0 (εμβέλεια έως 10 μ.)
Ζώνη συχνότητας	2,4 GHz
Ισχύς εκπομπής	< 10 dBm
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	iOS 8.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση / Android 6.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C – 35°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0°C – 40°C
Υγρασία αέρα (καμία συμπύκνωση)	≤ 75 %
Βάρος	περ. 24 γρ.
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SELFIE	
Εύρος σύσφιξης	περ. 54 – 80 mm
Μέγ. φορτίο	περ. 500 γρ.
Μήκος	περ. 30 εκ. - 100 εκ.
Βάρος	περ. 160 γρ.
ΜΙΝΙ ΤΡΙΠΟΔΟ	
Μέγ. φορτίο	1 κιλό
Βάρος	περ. 120 γρ.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Kompernaß Handels GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματης εγκατάστασης **selfie stick Bluetooth® με τρίποδα SSBS 3.0 A2** πληροί την οδηγία 2014/53/EU και την οδηγία 2011/65/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://dl.kompernass.com/406210_DOC.pdf

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς. Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαπωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάπωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.
Η αντικατάσταση του προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγγύησης. Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN) 406210_2207 ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.

- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή **με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαπωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.

Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 406210_2207 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR **Σέρβις Ελλάδα**
Tel.: 00800 490826606
E-Mail: kompernass@lidl.gr

IAN 406210_2207

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

www.kompernass.com

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacji · Stav információ · Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni · Információk állása · Stanje informacij · Stanje informacija · Versiunea informațiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών: 10/2022 · Ident.-No.: SSBS3.0A2-102022-2