

/// PARKSIDE®



PDF ONLINE

www.lidl-service.com

TOY CORDLESS DRILL PP 18 B1

(GB) (CY)

TOY CORDLESS DRILL
Operation and safety notes
Notes for parents

(GR) (CY)

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
Λειτουργίας και ασφάλειας
Συμβουλές για τους γονείς

(HR)


AKUMULATORSKA BUŠILICA
Operativni i sigurnost
Savjeti za roditelje

(DE) (AT) (CH)

AKKU-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheits-
hinweise - Hinweise für die Eltern

IAN 428083_2301

(HR) (GR) (CY)



(GB) (CY)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(HR)

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.


(GR) (CY)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/CY	Operating instructions	Page	1
HR	Upute za upotrebu	Stranica	7
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	13
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	19

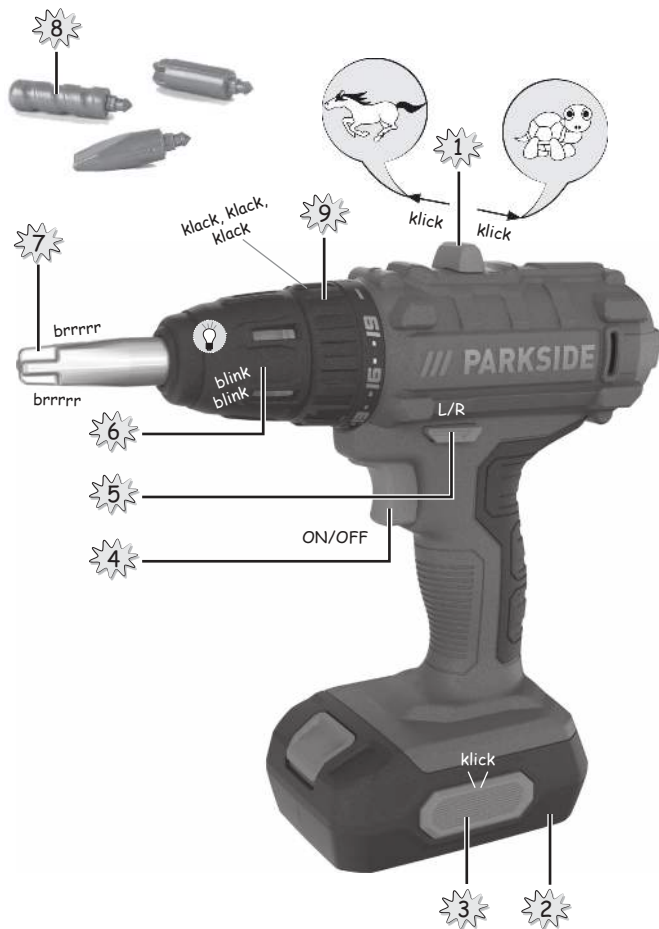

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Package contents	2
Technical details	3
Features/game functions	3
General safety instructions	4
Safety instructions for batteries	4
Removing and fitting batteries	4
Cleaning	5
Disposal	5
Disposal of the appliance	5
Disposal of the packaging	6
Disposal of batteries	6

TOY CORDLESS DRILL PP 18 B1

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use



WARNING! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 YEARS AS THE SMALL PARTS CAN BE SWALLOWED! RISK OF CHOKING!



CAUTION! TIES/WIRES/POLYSTYRENE PARTS/ PLASTIC FILMS/BANDS/STAPLES/HANGERS AND LOOPS THAT SECURE THE TOY IN ITS PACKAGING FOR TRANSPORT ARE NOT A PART OF THE TOY AND MUST BE REMOVED BEFORE GIVING THE TOY TO THE CHILD.

Package contents

1 toy including 4 bits

1 set of operating instructions

3 battery 1.5 V --- (DC), LR6, AA (mignon)

Technical details

Toy Cordless Drill PP 18 B1

For batteries

3 x 1.5 V --- (DC), LR6, AA (mignon, supplied)

- We do not recommend using rechargeable batteries, only standard batteries.

Features/game functions

This article is a toy designed to resemble a power tool with functions that are suitable for children.

- 1 1-2-speed switch: changes the speed
- 2 Battery compartment
- 3 Battery compartment catch
- 4 ON/OFF switch: switches the appliance on
- 5 Clockwise/anticlockwise: changes the direction of rotation
- 6 LED: lights up
- 7 Bit: creates drilling noises
- 8 Bits
- 9 Torque ring: creates "rattling noise"



General safety instructions

- Check the toy regularly for damage (such as damage to the contacts or the housing, leaking batteries, etc.). If you discover any damage, the toy may no longer be used.

Safety instructions for batteries

- Never try to charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries may only be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy before being charged.
- Different batteries or new and used batteries may not be used at the same time.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Empty batteries must be removed from the toy.
- The connection terminals may not be short-circuited.

Removing and fitting batteries

WARNING! Batteries may only be changed by adults.

- ◆ Press the battery compartment catch  and remove the battery compartment .
- ◆ Use a screwdriver to undo the screw.
- ◆ Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
- ◆ Pay attention to the correct polarity.
This is indicated in the battery compartment.
- ◆ Screw the battery compartment cover back on.

WARNING! Do not use the appliance if the battery compartment cover is not screwed on.

Cleaning

- Never immerse the appliance in water or other liquids.
- ◆ Before cleaning, remove the batteries from the appliance.
- ◆ Clean the device with a damp cloth. Do not use any cleaning agents.
- ◆ Clean the inside of the battery compartment with a dry duster only.

Disposal

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.

Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

Sadržaj

Uvod	8
Namjenska uporaba	8
Opseg isporuke	8
Tehnički podaci	9
Sadržaj/Funkcije igračke	9
Opće sigurnosne napomene	10
Sigurnosne napomene za baterije	10
Vađenje i umetanje baterija	10
Čišćenje	11
Zbrinjavanje	11
Zbrinjavanje uređaja	11
Zbrinjavanje ambalaže	12
Zbrinjavanje baterija	12

AKUMULATORSKA BUŠILICA PP 18 B1

Uvod

Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i sa svim sigurnosnim napomenama. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, priložite i također predajte i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba



POZOR! NIJE PRIKLADNO ZA DJECU MLAĐU OD 3 GODINE JER SADRŽI SITNE PREDMETE KOJI SE MOGU PROGUTATI! OPASNOST OD GUŠENJA!



POZOR! KONOPCI/ŽICE/KOMADI STIROPORA/FOLIJE/TRAKE/KOPČE/PRIVJESCI, OMČICE, KOJIMA JE IGRAČKA OSIGURANU U AMBALAŽI ZA OSIGURANJE PRILIKOM TRANSPORTA, NISU DIO IGRAČKE I MORAJU SE UKLONITI PRIJE NEGO IGRAČKU PREDATE DJETETU.

Opseg isporuke

1 Igračka s 4 nastavka

1 Upute za uporabu

3 Baterije 1,5 V --- (istosmjerna struja), LR6, AA (Mignon)

Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica PP 18 B1

Za baterije

3 x 1,5 V $\equiv$ (istosmjerna struja), LR6, AA (Mignon, u opsegu isporuke)

- Ne preporučujemo koristiti punjive baterije. Koristite samo obične baterije.

Sadržaj/Funkcije igrache

Ovaj je proizvod igrčka izrađena po uzoru na alat s funkcijama prilagođenima djeci.

- 1 Prekidač brzina 1-2: mijenja brzinu okretanja
- 2 Pretinac za baterije
- 3 Kopča pretinca za baterije
- 4 Prekidač UKLJ/ISKLJ: uključuje uređaj
- 5 Smjer okretanja ulijevo/udesno: mijenja smjer okretanja
- 6 LED: svijetli
- 7 Svrdlo: proizvodi zvuk bušenja
- 8 Nastavci
- 9 Prsten zakretnog momenta: proizvodi zvuk čegrtanja



Opće sigurnosne napomene

- Redovito provjeravajte oštećenja igračke (kao što su oštećenje kontakata ili na kućištu, curenje baterija, itd.). Ako ustanovite oštećenje, igračka se više ne smije koristiti.
-  **OPREZ**  **UPOZORENJE:**
Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda!

Sigurnosne napomene za baterije

- Baterije koje nisu predviđene za ponovno punjenje nikako se ne smiju puniti.
- Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Punjive baterije treba prije punjenja izvaditi iz igračke.
- Različite vrste baterija ili nove i već korištene baterije ne smiju se koristiti zajedno.
- Baterije treba umetnuti pazeći na ispravan polaritet.
- Prazne baterije treba izvaditi iz igračke.
- Priključni terminali ne smiju se kratko spajati.

Vađenje i umetanje baterija

POZOR! Baterije mora zamijeniti odrasla osoba.

- ◆ Pritisnite kopču pretinca za baterije  i izvadite pretinac za baterije .
- ◆ Odvijačem odvijte vijak.
- ◆ Skinite poklopac pretinca za baterije i umetnite nove baterije.
- ◆ Pritom obratite pažnju na ispravan polaritet.
Ispravan polaritet naznačen je u pretincu za baterije.
- ◆ Zavrните vijak poklopca pretinca za baterije.

POZOR! Uređaj koristite isključivo samo kada je vijak poklopca za baterije zavrnut.

Čišćenje

- Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine.
- ◆ Prije čišćenja izvadite baterije iz uređaja.
- ◆ Očistite uređaj pomoću blago navlažene krpe.
Ne koristite sredstva za čišćenje.
- ◆ Unutrašnjost pretinca za baterije čistite samo suhom krpom za prašinu.

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje uređaja



Ovaj simbol prekrižene kante za otpad na kotačicama ukazuje na to da ovaj uređaj podliježe direktivi 2012/19/EU. Tom se direktivom zabranjuje bacati uređaj na kraju njegova roka uporabe u obično kućno smeće.

Uređaj se mora predati na mjestu za sakupljanje posebnog otpada ili predati poduzeću za zbrinjavanje posebnog otpada.

To je zbrinjavanje za vas besplatno. Čuvajte okoliš i zbrinite uređaj na ispravan način.

Ako je to moguće bez uništavanja starog uređaja, izvadite baterije ili punjive baterije prije nego stari uređaj predate na zbrinjavanje i iste zbrinite odvojeno. Ako je baterija ugrađena, prilikom zbrinjavanja napomenite da uređaj sadrži bateriju.



O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Zbrinjavanje ambalaže



Ambalaža se sastoji od materijala neškodljivih za okoliš koji se mogu zbrinuti preko mjesnih ispostava za recikliranje.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:

1-7: Plastika, 20-22: Papir i karton, 80-98: Kompozitni materijali.

Zbrinjavanje baterija



Baterije/punjive baterije moraju se tretirati kao opasan otpad i moraju ih na ekološki prihvatljiv način zbrinuti nadležna tijela (trgovci, specijalizirani trgovci, javna komunalna poduzeća, komercijalne tvrtke za zbrinjavanje otpada). Baterije/punjive baterije mogu sadržavati otrovne teške metale.

Sadržani teški metali označeni su slovima ispod simbola:

Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Baterije/punjive baterije stoga ne bacajte u kućni otpad, već ih sakupite i odvojeno predajte na zbrinjavanje.

Baterije/punjive baterije vratite isključivo u ispražnjenom stanju.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	14
Προβλεπόμενη χρήση	14
Παραδοτέος εξοπλισμός	14
Τεχνικά χαρακτηριστικά	15
Εξοπλισμός/Λειτουργίες παιχνιδιού	15
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	16
Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες	16
Απομάκρυνση και τοποθέτηση μπαταριών	16
Καθαρισμός	17
Απόρριψη	17
Απόρριψη συσκευής	17
Απόρριψη συσκευασίας	18
Απόρριψη μπαταριών	18

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣ'ΑΒΙΔΟ PP 18 B1

Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ, ΔΙΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΟΡΔΟΝΙΑ/ΣΥΡΜΑΤΑ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟ/ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ/ΤΑΙΝΙΕΣ/ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ/ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΘΗΛΙΕΣ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ, ΠΡΟΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.

Παραδοτέος εξοπλισμός

1 Παιχνίδι συμπεριλαμβανομένων 4 μυτών

1 Οδηγίες χρήσης

3 Μπαταρίες 1,5 V --- (Συνεχές ρεύμα), LR6, AA (Mignon)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επαναφορτιζόμενο δραπενοκατσάβιδο PP 18 B1

Για μπαταρίες

3 x 1,5 V --- (Συνεχές ρεύμα), LR6, AA (Mignon, περιλαμβάνονται στο σύνολο παράδοσης)

- Συστήνουμε να μη χρησιμοποιείτε συσσωρευτές, αλλά μόνο μπαταρίες.

Εξοπλισμός/Λειτουργίες παιχνιδιού

Αυτό το προϊόν είναι ένα παιχνίδι απομίμηση εργαλείου με λειτουργίες σχεδιασμένες για παιδιά.

- 1 Διακόπτης ταχύτητας 1-2: αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής
- 2 Θήκη μπαταριών
- 3 Απασφάλιση θήκης μπαταριών
- 4 Διακόπτης ON/OFF: ενεργοποιεί τη συσκευή
- 5 Αριστερή/Δεξιά περιστροφή: αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής
- 6 LED: ανάβει
- 7 Μύτη: δημιουργεί θορύβους διάτρησης
- 8 Μύτες
- 9 Δακτύλιος ροπής στρέψης: δημιουργεί θορύβους κροταλίσματος



Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Ελέγχετε το παιχνίδι τακτικά για ζημιές (όπως ζημιές σε επαφές ή στο περίβλημα, μπαταρίες με διαρροή, κλπ.). Εάν διαπιστώσετε ζημιές, δεν επιτρέπεται περαιτέρω χρήση του παιχνιδιού.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες

- Μη φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο με επιτήρηση ενηλίκων.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι, προτού φορτιστούν.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέοι και χρησιμοποιημένοι τύποι μπαταριών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι.
- Οι ακροδέκτες σύνδεσης δεν επιτρέπεται να βραχυκυκλώνονται.

Απομάκρυνση και τοποθέτηση μπαταριών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αλλαγή μπαταριών πρέπει να διεξάγεται από έναν ενήλικα.

- ◆ Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης θήκης μπαταριών  και απομακρύνετε τη θήκη μπαταριών .
- ◆ Λασκάρετε με ένα κατσαβίδι τη βίδα.
- ◆ Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες.
- ◆ Προσέξτε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Αυτή απεικονίζεται στη θήκη μπαταριών.
- ◆ Βιδώστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με βιδωμένο καπάκι θήκης μπαταριών.

Καθαρισμός

- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- ◆ Πριν τον καθαρισμό, απομακρύνετε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
- ◆ Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- ◆ Καθαρίζετε το εσωτερικό της θήκης μπαταριών μόνο με ένα στεγνό πανί.

Απόρριψη

Απόρριψη συσκευής



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίζετε το περιβάλλον και τηρείτε τις οδηγίες απόρριψης.

Εφόσον είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλιά συσκευή, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές πριν από την παράδοση της παλιάς συσκευής για απόρριψη και παραδώστε τις σε ξεχωριστό σημείο συλλογής. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των τοποθετημένων συσσωρευτών, κατά την απόρριψη πρέπει να δηλώσετε ότι η συσκευή περιέχει συσσωρευτή.



Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή του δήμου σας.

Απόρριψη συσκευασίας



Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να απορρίψετε μέσω των τοπικών σημείων ανακύκλωσης.



Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λάβετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίστε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (α) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1-7: Πλαστικά, 20-22: Χαρτί και χαρτόνι, 80-98: Συνθετικά υλικά.

Απόρριψη μπαταριών



Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές θεωρούνται ειδικά απόβλητα και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο από τους αντίστοιχους φορείς (αντιπρόσωποι, ειδικοί έμποροι, δημόσιες δημοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις διάθεσης). Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα.

Τα βαρέα μέταλλα επισημαίνονται με γράμματα με τα εξής σύμβολα: Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος.

Συνεπώς, μην απορρίπτετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδίδετε τις σε ξεχωριστά σημεία συλλογής.

Επιστρέψτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	20
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
Lieferumfang	20
Technische Daten	21
Ausstattung/Spielfunktionen	21
Allgemeine Sicherheitshinweise	22
Sicherheitshinweise zu Batterien	22
Batterien herausnehmen und einsetzen	23
Reinigung	23
Entsorgung	24
Gerät entsorgen	24
Verpackung entsorgen	25
Batterien entsorgen	25

AKKU-BOHRSCHRAUBER PP 18 B1

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!



ACHTUNG! SCHNÜRE/DRÄHTE/STYROPORTEILE/FOLIEN/BÄNDER/KLAMMERN/ANHÄNGER, SCHLAUFEN, MIT DENEN DAS SPIELZEUG IN SEINER VERPACKUNG ZUR TRANSPORTSICHERUNG BEFESTIGT IST, SIND KEIN TEIL DES SPIELZEUGS UND MÜSSEN VOR ÜBERGABE DES SPIELZEUGS AN DAS KIND ENTFERNT WERDEN.

Lieferumfang

- 1 Spielzeug inklusive 4 Bits
- 1 Bedienungsanleitung
- 3 Batterien 1,5 V --- (Gleichstrom), LR6, AA (Mignon)

Technische Daten

Akku-Bohrschrauber PP 18 B1

Für Batterien

3 x 1,5 V --- (Gleichstrom), LR6, AA (Mignon, im Lieferumfang enthalten)

■ Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien zu verwenden.

Ausstattung/Spielfunktionen

Dieser Artikel ist ein Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindgerechten Funktionen.

- 1 1-2-Gang Schalter: ändert die Drehgeschwindigkeit
- 2 Batteriefach
- 3 Batteriefach-Entriegelung
- 4 EIN-/AUS-Schalter: schaltet das Gerät ein
- 5 Links-/Rechtslauf: wechselt die Drehrichtung
- 6 LED: leuchtet
- 7 Bit: erzeugt Bohrgeräusche
- 8 Bits
- 9 Drehmomentring: erzeugt Rattergeräusche



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Beschädigungen (wie Schäden an Kontakten oder am Gehäuse, ausgelaufene Batterien etc.). Falls Sie Schäden feststellen, darf das Spielzeug nicht weiter benutzt werden.

Sicherheitshinweise zu Batterien

- Laden Sie nicht-aufladbare Batterien niemals auf.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor Sie geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Batterien herausnehmen und einsetzen

ACHTUNG! Der Batteriewechsel ist durch einen Erwachsenen durchzuführen.

- ◆ Drücken Sie die Batteriefach-Entriegelung  3 und nehmen Sie das Batteriefach  2 ab.
- ◆ Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube.
- ◆ Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die neuen Batterien ein.
- ◆ Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- ◆ Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel.

ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät nur mit verschraubtem Batteriefachdeckel.

Reinigung

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- ◆ Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- ◆ Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit einem trockenen Staubtuch.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.**

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Für den deutschen Markt gilt

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stanje informacija
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:
04/2023 · Ident.-No.: PP18B1-042023-1



IAN 428083_2301