

SILVERCREST®



ROBOT VACUUM CLEANER SSRA C2

RO

ROBOT ASPIRATOR

Instrucțiuni de utilizare


DE AT CH

SAUGROBOTER

Bedienungsanleitung

IAN 452854_2310

RO





RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	31

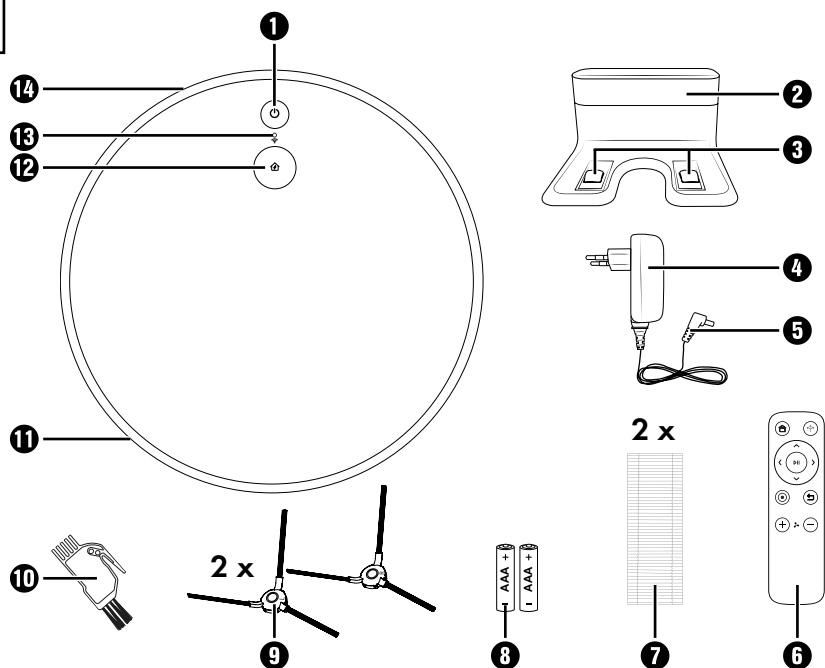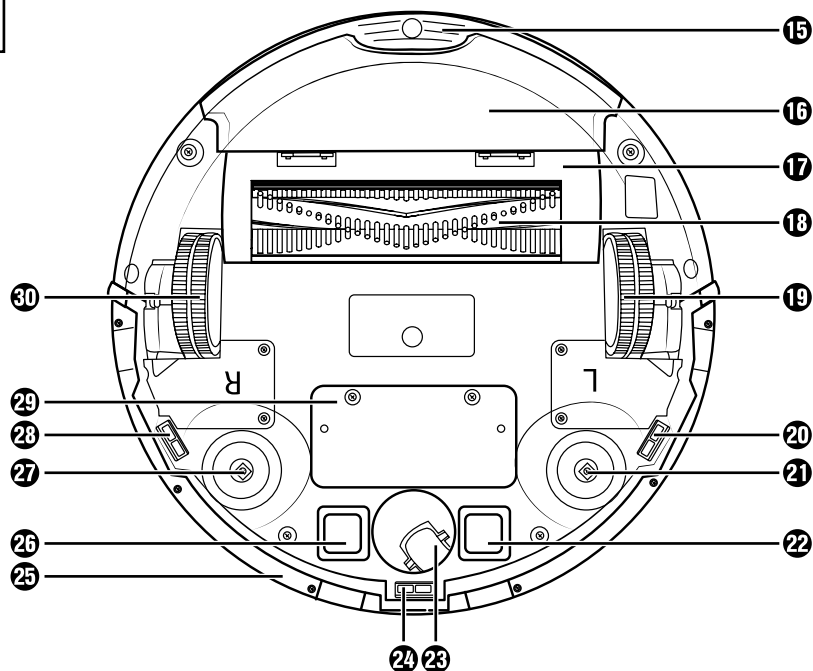A**B**

Cuprins

Introducere	2
Utilizarea conform destinației	2
Informații privind mărcile comerciale	2
Indicații de avertizare și simboluri utilizate	2
Indicații de siguranță	4
Descrierea aparatului	11
Furnitura	11
Punerea în funcțiune	11
Introducerea/înlocuirea bateriilor	11
Atașarea periiilor laterale	12
Pornirea/oprirea aparatului și modul Standby (fără aplicație)	12
Încărcarea aparatului	12
Operarea și funcționarea	13
Indicații privind zona de lucru	13
Aspirarea	13
Întreruperea procesului de aspirare	13
Selectarea modului de aspirare	14
Reglarea puterii de aspirare	17
Control prin intermediul aplicației LIDL Home	17
Curățarea	20
Înlocuirea acumulatorului	23
Depozitarea	24
Eliminarea	24
Eliminarea aparatului	24
Eliminarea ambalajelor	25
Eliminarea bateriilor	25
Remediarea defecțiunilor	25
Date tehnice	27
Declarația de conformitate UE simplificată	28
Comandarea pieselor de schimb	28
Garanția Kompernass Handels GmbH	29
Service-ul	30
Importator	30

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Ați decis să achiziționați un produs de calitate superioară.



Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest aparat. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de a folosi aparatul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați aparatul numai în modul descris și numai în scopurile menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este adecvat pentru aspirarea murdăriei uscate și detașate, precum praf, puf sau firimituri, de pe pardoseli netede și covoare cu fir scurt. Utilizați aparatul numai în interior. Aparatul este destinat exclusiv uzului particular și nu este conceput pentru utilizarea comercială. Utilizați aparatul numai în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput. Nu este permisă utilizarea în alt scop decât cel descris anterior sau modificarea aparatului, aceasta putând provoca răni și/sau deteriorări. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pagube provocate ca urmare a utilizării în alte scopuri decât cel prevăzut.

Informații privind mărcile comerciale

Marca și denumirea comercială SilverCrest sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Android™ este o marcă înregistrată a Google Inc.

iOS® este o marcă înregistrată a Apple Inc.

Marca verbală **Bluetooth®** și logo-ul **Bluetooth®** sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Toate celelalte denumiri și aparate pot reprezenta marca comercială sau marca comercială înregistrată a proprietarilor respectivi.

Indicații de avertizare și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe ambalaj și aparat sunt folosite următoarele avertismente și simboluri (dacă sunt aplicabile):

	PERICOL! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PERICOL” indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, duce la deces sau la vătămări grave.
	AVERTIZARE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „AVERTIZARE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări grave.
	PRECAUȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PRECAUȚIE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

	ATENȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică o posibilă situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.
	O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.
	Tensiune/curent continuu
	Tensiune/curent alternativ
	Clasa de protecție II: protecție prin izolație dublă sau ranforsată între componentele aflate sub tensiune și cele care pot fi atinse
	Utilizați/încărcați aparatul numai în interior.
	Nu introduceți în apă!
	Adaptor de rețea detașabil
	Nu utilizați un adaptor de rețea deteriorat!
	Respectați instrucțiunile de utilizare

Indicații de siguranță

PERICOL!

- ▶ Înainte de utilizare verificați dacă aparatul prezintă defecțiuni exterioare vizibile. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă este deteriorat sau dacă a căzut.
- ▶ Verificați dacă încărcătorul, cablul de alimentare sau adaptorul de rețea sunt deteriorate înainte de fiecare utilizare.
- ▶ Nu utilizați încărcătorul și adaptorul de rețea dacă acestea sunt deteriorate. Nu utilizați adaptoare de rețea deteriorate.
- ▶ Este interzisă repararea adaptorului de rețea și a cablului de conexiune fix. În caz de defecțiune trebuie înlocuit întregul adaptor de rețea cu unul cu aceeași configurație.
- ▶ Dacă ștecărul sau cablul de alimentare se defectează, solicitați imediat înlocuirea respectivei componente de către personal de specialitate autorizat, de către serviciul clienți sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita situațiile periculoase.
- ▶ Reparațiile trebuie executate numai într-un atelier de specialitate. Nu desfaceți niciodată aparatul singur. În urma intervențiilor care nu au fost realizate de către o firmă de specialitate pot rezulta răniri.
- ▶ Pentru încărcarea acumulatorului, folosiți numai adaptorul de rețea detașabil furnizat și încărcătorul.
- ▶ Conectați adaptorul de rețea numai la o priză ușor accesibilă și instalată regulamentar. Tensiunea de rețea locală trebuie să corespundă cu datele tehnice ale adaptorului de rețea.
- ▶ Scoateți întotdeauna cablul din priză trăgând de ștecăr; nu trageți de cablul de alimentare. Nu îndoiiți sau nu striviți cablul de alimentare.

- ▶ Nu puneți mâinile ude sau umede pe adaptorul de rețea sau pe aparat.
- ▶ Nu introduceți niciodată aparatul, încărcătorul sau adaptorul de rețea în apă sau în lichide.
- ▶ Nu utilizați adaptorul de rețea împreună cu un cablu prelungitor, ci conectați adaptorul direct la priză.
- ▶  Nu încărcăți, respectiv nu utilizați aparatul în aer liber.
- ▶ Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Există pericol de asfixiere.

⚠ AVERTIZARE!

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.
- ▶ Pentru a evita deteriorările, manipulați cu grijă cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a muta sau a trage aparatul sau încărcătorul.
- ▶ Nu permiteți ca aparatul să treacă peste cablul de alimentare și țineți-l departe de sursele de căldură.
- ▶ Nu utilizați aparatul într-o încăpere în care sunt prezenți copii.
- ▶ Dacă este necesar, informați și alte persoane din încăpere atunci când folosiți aparatul, pentru ca nimeni să nu calce sau să se împiedice de aparat.

- ▶ Nu permiteți ca părul, hainele sau degetele să se apropie de orificiile sau de piesele de funcționare ale aparatului.
- ▶ Nu lăsați aparatul să absoarbă materiale inflamabile, cum ar fi benzina sau tonerul de la o imprimantă sau un fotocopiator.
- ▶ Nu lăsați aparatul să absoarbă lucruri aprinse, cum ar fi țigări, chibrituri, cenușă și alte obiecte care ar putea provoca un incendiu.

⚠ AVERTIZARE! Pericol de rănire cauzat de manipularea eronată a acumulatorului!

- ▶ Nu încălziți acumulatorul peste temperatura maximă specificată în temperaturile ambientale (a se vedea capitolul **Date tehnice**).
- ▶ Nu deschideți și nu deformați niciodată acumulatorul.
- ▶ Nu aruncați acumulatorul în foc deschis.
- ▶ Nu scurtcircuitați acumulatorul.
- ▶ Nu utilizați aparatul dacă acumulatorul este umflat sau deformat.
- ▶ Înlocuiți acumulatorul numai cu unul de același tip sau cu un tip echivalent recomandat de producător.
- ▶ Eliminați acumulatorul uzat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- ▶ Pentru încărcarea acumulatorului, folosiți numai adaptorul de rețea original furnizat.

⚠️ AVERTIZARE! Pericol de rănire cauzat de manipularea eronată a bateriilor!

- ▶  Nu lăsați niciodată bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor.
- ▶ Asigurați-vă că nimeni nu înghite bateriile. Pericol de arsuri chimice.
- ▶ Solicitați neîntârziat asistență medicală dacă dvs. sau altcineva a înghițit sau a introdus o baterie.
- ▶ Utilizați exclusiv tipul de baterie menționat. Pericol de explozie dacă se utilizează un tip greșit de baterie.
- ▶  Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- ▶ Înainte de a le încărca, îndepărtați bateriile reîncărcabile din aparat.
- ▶   Nu aruncați niciodată bateriile în foc sau în apă.
- ▶ Nu aruncați niciodată bateriile în foc sau într-un cuptor fierbinte. Pericol de explozie.
- ▶ Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la radiația solară directă.
- ▶   Nu deschideți și nu deformați niciodată bateriile. Pericol de explozie.
- ▶  Nu scurtcircuitați bornele de conexiune.
- ▶ Îndepărtați bateriile descărcate din aparat și eliminați-le în siguranță.
- ▶   Nu utilizați simultan tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- ▶   Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la radiația solară directă. Pericol de explozie și de eliberare de lichide sau gaze inflamabile.
- ▶ Nu expuneți bateriile la o presiune extrem de scăzută a aerului. Pericol de explozie și de eliberare de lichide sau gaze inflamabile.
- ▶ Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile.

- ▶ Verificați bateriile în mod regulat. Bateriile care curg pot provoca răniri și deteriorări la aparat.
- ▶ În cazul în care s-au scurs bateriile, folosiți mănuși de protecție! Curățați contactele bateriilor și ale aparatului, precum și compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată. Evitați contactul pielii și membranelor mucoase, în special al ochilor, cu substanțele chimice. În caz de contact, clătiți substanțele chimice cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală. Scoateți bateriile goale din aparat și eliminați-le în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- ▶  Introduceți întotdeauna bateriile cu polaritatea corectă în aparat. Modalitatea de introducere și îndepărtare a bateriilor din aparat poate fi consultată în capitolul **„Introducere/înlocuirea bateriilor”**.
- ▶ Nu utilizați aparatul și păstrați-l departe de copii dacă compartimentul bateriilor nu mai poate fi închis bine.
- ▶ Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile.
- ▶ Verificați bateriile în mod regulat. Bateriile care curg pot provoca răniri și deteriorări la aparat.
- ▶ În cazul în care s-au scurs bateriile, folosiți mănuși de protecție! Curățați contactele bateriilor și ale aparatului, precum și compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată. Evitați contactul pielii și membranelor mucoase, în special al ochilor, cu substanțele chimice. În caz de contact, clătiți substanțele chimice cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

! ATENȚIE!

- Utilizați exclusiv tipul de baterie și acumulator menționate.
- Introduceți bateriile în telecomandă în conformitate cu indicațiile de polaritate (+) și (-).
- Conectați acumulatorii la aparat în conformitate cu indicațiile de polaritate (+) și (-).
- Scoateți imediat din aparat bateriile descărcate/acumulatorii descărcați.
- Utilizați numai accesorii recomandate de către producător.
- Verificați și curățați regulat filtrele și recipientul de praf pentru a prelungi durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără un filtru pentru a evita deteriorarea motorului.
- Opriți aparatul înainte de fiecare transport.
- Încărcați aparatul complet cel puțin o dată pe lună pentru a preveni descărcarea completă și deteriorarea acumulatorului.
- Nu acoperiți și nu lipiți cu bandă adezivă senzorii aparatului. În caz contrar, aparatul nu va mai putea naviga.
- Curățați regulat senzorii. În cazul în care senzorii sunt contaminați, există riscul ca aparatul să cadă pe scări sau trepte.
- Manevrați aparatul cu ajutorul telecomenzii numai atunci când acesta este la vedere.
- Nu utilizați aparatul la temperaturi mai mari de +40 °C sau mai mici de +10 °C.
- Utilizați aparatul numai în încăperi închise și nu îl expuneți niciodată la picături sau stropi de apă.
- Nu utilizați aparatul pe pardoseli ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în apropierea focului deschis.
- Îndepărtați obstacolele, precum cablurile de alimentare, jucăriile și alte obiecte înainte de utilizare.

- ▶ Plijați marginile covorului dedesubt.
- ▶ Nu lăsați perdelele și fețele de masă să atingă pardoseala.
- ▶ Testați aparatul în zone cu scări. Astfel, puteți determina dacă aparatul poate identifica marginea suprafeței de cădere.
- ▶ Nu stați în zona de lucru a aparatului. În caz contrar, aparatul nu va fi în măsură să curețe aceste zone.
- ▶ Nu lăsați aparatul să aspire materiale care ar putea bloca aparatul, precum pietrele, deșeurile de hârtie etc.
- ▶ Nu utilizați aparatul dacă orificiul de aspirare este blocat.
- ▶ Îndepărtați praful, părul, vata etc., astfel încât aerul să circule fără probleme în orificiul de admisie. Înainte de utilizare, asigurați-vă că recipientul de praf și filtrele sunt instalate corect.
- ▶ Verificați suprafața care urmează să fie curățată înainte de fiecare punere în funcțiune a aparatului și respectați instrucțiunile de siguranță enumerate aici.



Produsul este echipat cu un acumulator litiu-ion, respectiv acesta este atașat produsului. Nu aruncați acumulatorul în foc și nu îl expuneți temperaturilor ridicate. Pericol de explozie!

- ▶ Nu utilizați adaptorul de rețea pentru un alt produs și nu încercați să încărcați acest aparat cu un alt adaptor de rețea. Utilizați numai adaptorul de rețea (model SA12BH-190060V) și încărcătorul (model SSRA C2) livrat împreună cu acest aparat.
- ▶ Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50 % - 80 %.

Descrierea aparatului

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

Figura A

- ❶ Tasta Pornit/Oprit 
- ❷ Încărcător
- ❸ Contacte de încărcare
- ❹ Adaptor de rețea
- ❺ Conector-tată
- ❻ Telecomandă
- ❼ Filtru EPA
- ❽ Baterii de tip AAA
- ❾ Perii laterale
- ❿ Perie de curățare
- ⓫ Orificiu de ventilație
- ⓬ Tasta Home 
- ⓭ Led WLAN 
- ⓮ Receptor cu infraroșu

Figura B

- ⓯ Tastă de deblocare a recipientului de praf
- ⓰ Recipient de praf
- ⓱ Capacul periei rotative
- ⓲ Perie rotativă
- ⓳ Roată stânga
- ⓴ Senzor stânga
- ⓵ Suport perie laterală stânga
- ⓶ Contact de încărcare stânga
- ⓷ Roată frontală
- ⓸ Senzor frontal
- ⓹ Protecție anticoliziune (circulară)
- ⓺ Contact de încărcare dreapta
- ⓻ Suport perie laterală dreapta
- ⓼ Senzor dreapta
- ⓽ Capacul compartimentului pentru acumulator
- ⓿ Roată dreapta

Furnitura

Imediat după dezambalare verificați dacă furnitura este completă și dacă aparatul este în stare perfectă.

- 1 aspirator robot
- 1 încărcător
- 4 perii laterale (2 perii de rezervă)
- 2 filtre EPA (1 filtru de rezervă)
- 1 telecomandă
- 1 adaptor de rețea
- 1 perie de curățare
- 2 baterii de tip AAA
- 1 exemplar al instrucțiunilor de utilizare

❶ Indicație

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apelați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și toate foliile de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile.

Punerea în funcțiune

Introducerea/înlocuirea bateriilor

- 1) Scoateți capacul compartimentului bateriilor de pe partea din spate a telecomenzii ❹.
- 2) Introduceți două baterii AAA ❸ în compartimentul bateriilor sau înlocuiți bateriile descărcate cu altele noi. Utilizați exclusiv baterii ❸ de tipul specificat (a se vedea capitolul **Date tehnice**). Atenție la polaritatea corectă. Polaritatea este indicată în compartimentul bateriilor.
- 3) Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor de pe telecomandă ❹.

❶ Indicație

- Dacă nu folosiți telecomanda un timp mai îndelungat, scoateți bateriile ❸ din telecomandă ❹.

Atașarea periilor laterale

- ◆ Montați periile laterale ❹ conform inscripțiilor **L** (stânga) și **R** (dreapta) din suporturile ❶/❷ din stânga și din dreapta de pe partea inferioară a aparatului.
- ◆ Apăsați ferm periile laterale ❹ în suporturi ❶/❷.

Pornirea/oprirea aparatului și modul Standby (fără aplicație)

- 1) Apăsați timp de cca 3 secunde tasta Pornit/Oprit ❶ pe aparat pentru a comuta aparatul în modul Standby. Este emis un semnal sonor, iar tasta Pornit/Oprit ❶ luminează intermitent albastru.
- 2) Apăsați scurt tasta Pornit/Oprit ❶ pe aparat, sau tasta Start/Pauză ❷ pe telecomandă ❹ pentru a porni modul de aspirare **Automat**. Este emis un semnal sonor, iar tastele Pornit/Oprit ❶ și Home ❷ ❸ luminează albastru.
- 3) Apăsați scurt tasta Start/Pauză ❷ pe telecomandă ❹ pentru a comuta aparatul în modul Standby înainte de a-l opri.
- 4) Apăsați timp de cca 5 secunde tasta Pornit/Oprit ❶ pe aparat dacă doriți să îl opriți complet. Este emis un semnal sonor lung, iar tasta Pornit/Oprit ❶ se stinge.

❶ Indicație

- Când este pornit, aparatul aspiră în mod implicit în modul de aspirare **Automat**.
- Nu opriți aparatul după ce procesul de aspirare s-a încheiat. Lăsați-l în încărcător ❷, astfel încât să fie încărcat pentru următorul proces de aspirare.

Încărcarea aparatului

❶ ATENȚIE!

- A se evita expunerea încărcătorului ❷ la radiația solară directă.
- Nu așezați încărcătorul ❷ în apropierea scârilor.

❶ Indicație

- Încărcați complet aparatul înainte de prima punere în funcțiune.
- Nu amplasați niciun obiect în zona aflată la 1 m de partea stângă/dreaptă și la 2 m în fața încărcătorului ❷.
- În zona încărcătorului ❷ nu trebuie să existe oglinzi sau alte obiecte foarte reflectorizante la 15 cm deasupra pardoselii. Acoperiți-le dacă este necesar.
- Schimbați poziția încărcătorului ❷ cât mai rar posibil.
- Tasta Pornit/Oprit ❶ și tasta Home ❷ ❸ de pe aparat luminează verde de îndată ce aparatul este încărcat.
- ◆ Puneți încărcătorul ❷ în poziție orizontală lângă un perete și conectați adaptorul de rețea ❹ la o priză. Introduceți conectorul-tată ❺ al adaptorului de rețea ❹ în conectorul de pe spatele încărcătorului ❷. Ledul de funcționare al încărcătorului ❷ luminează albastru.
- ◆ Apăsați tasta Home ❷ ❸ pe aparat sau tasta Home ❷ pe telecomandă ❹ sau selectați modul **Home** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a deplasa aparatul la încărcător ❷ în vederea încărcării. Tasta Pornit/Oprit ❶ și tasta Home ❷ ❸ de pe aparat luminează intermitent, încet, verde când acesta se încarcă.

Operarea și funcționarea

Indicații privind zona de lucru

Din cauza complexității spațiului din locuință este posibil ca aparatul să rateze unele zone atunci când aspiră. Pentru rezultate de aspirare mai bune, vă recomandăm să folosiți aparatul zilnic. Respectați următoarele indicații înainte de a utiliza aparatul (a se vedea și fig. 1):

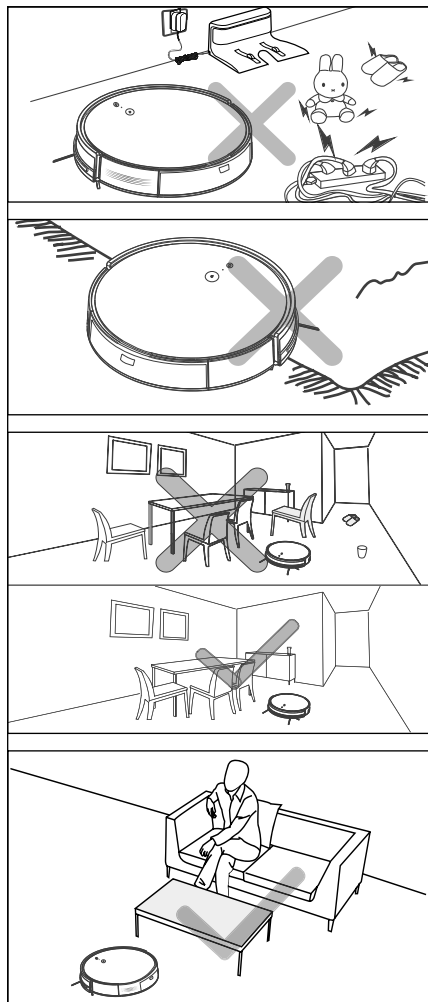


Fig. 1

- ◆ Îndepărtați obstacolele, precum cablurile de alimentare, jucăriile și alte obiecte înainte de utilizare.
- ◆ Plițați marginile covorului dedesubt. Nu lăsați perdelele și fețele de masă să atingă pardoseala.
- ◆ Încercați să poziționați mobilierul astfel încât să nu încurce aparatul.
- ◆ Nu stați în zona de lucru a aparatului. În caz contrar, aparatul nu va fi în măsură să curețe aceste zone.
- ◆ Testați aparatul în zone cu scări. Astfel, puteți determina dacă acesta poate identifica marginea suprafeței de cădere.

Aspirarea

- ◆ În modul Standby, apăsați scurt tasta Pornit/Oprit **⏻ 1** pe aparat sau tasta Start/Pauză **⏻** pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Automat** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**). Este emis un semnal sonor, iar tastele Pornit/Oprit **⏻ 1** și Home **🏠 12** de pe aparat luminează albastru.
- ◆ Aparatul începe să aspire în modul de aspirare **Automat**.

Întreruperea procesului de aspirare

- ◆ În timpul funcționării, apăsați scurt tasta Start/Pauză **⏻** pe telecomandă **6** sau selectați **Standby** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a întrerupe procesul de aspirare. Este emis un semnal sonor și tasta Pornit/Oprit **⏻ 1** luminează intermitent albastru, iar tasta Home **🏠 12** se stinge. Aparatul se află în modul Standby.
- ◆ În timp ce aparatul se află în modul Standby, puteți utiliza tastele de direcție **⬅ ➡** de pe telecomandă **6** pentru a controla mișcările sale spre stânga/dreapta/înainte/înapoi.

- ◆ În modul Standby, apăsați scurt tasta Pornit/Oprit **⏻ 1** pe aparat sau tasta Start/Pauză **▶||** pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Automat** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**), astfel încât aparatul să continue procesul de aspirare. De asemenea, puteți selecta un alt mod de aspirare cu ajutorul telecomenzii **6** sau al aplicației (a se vedea capitolul **Selectarea modului de aspirare/Control prin intermediul aplicației LIDL Home**).

❶ Indicație

- După trei minute în modul Standby, aparatul trece automat în modul de repaus. Tastele Pornit/Oprit **⏻ 1** și Home **🏠 12** (și ledul WLAN **📶 13** la controlul prin intermediul aplicației) de pe aparat se sting.
- ◆ Dacă aparatul se află în modul de repaus, apăsați scurt tasta Pornit/Oprit **⏻ 1** de pe aparat sau tasta Start/Pauză **▶||** de pe telecomandă **6** sau selectați **Standby** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a comuta aparatul înapoi în modul Standby. De asemenea, puteți reporni aparatul direct prin intermediul aplicației, selectând un mod de aspirare.

❶ Indicație

- Dacă aparatul reia procesul de aspirare după o pauză, acesta va reface planul zonei și, eventual, va aspira din nou zona care a fost deja aspirată.
- Dacă dețineți două aspiratoare robot, puteți folosi ambele aparate în același timp cu o singură telecomandă.

Selectarea modului de aspirare

- ◆ Pentru a obține un rezultat de aspirare mai bun, aparatul are diferite moduri de aspirare. Puteți selecta un mod de aspirare prin apăsarea tastei corespunzătoare de pe telecomandă **6** sau din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**).
- ◆ Înainte de a selecta unul dintre următoarele moduri de aspirare, asigurați-vă că aparatul este pornit. Dacă aparatul se află în modul de repaus, apăsați scurt tasta Pornit/Oprit **⏻ 1** de pe aparat sau tasta Start/Pauză **▶||** de pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Automat** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a comuta aparatul înapoi în modul Standby.

Automat

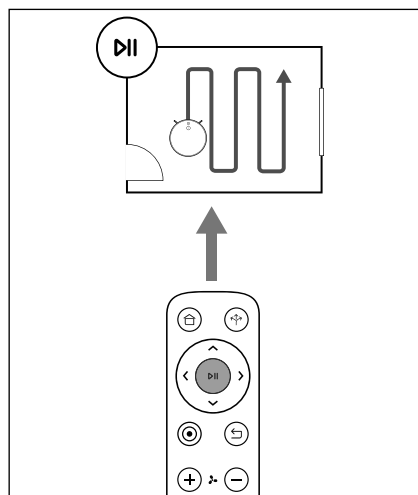


Fig. 2

În acest mod de aspirare, aparatul parcurge un traseu în paralel, cu traiectorii suprapuse. Marginile camerei sunt aspirate anterior pentru orientare și dimensionarea camerei. Procesul de aspirare este, de asemenea, înregistrat în acest mod de aspirare.

- ◆ Apăsați scurt tasta Pornit/Oprit **1** pe aparat sau tasta Start/Pauză **▶||** pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Automat** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Classic

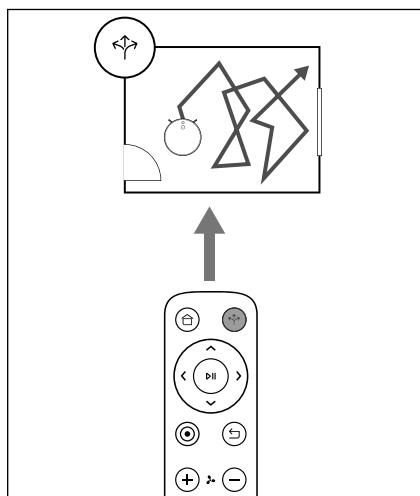


Fig. 3

În acest mod de aspirare, aparatul parcurge un traseu aleatoriu. Procesul de aspirare este, de asemenea, înregistrat în acest mod de aspirare.

- ◆ Apăsați tasta **Classic** de pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Classic** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Spot

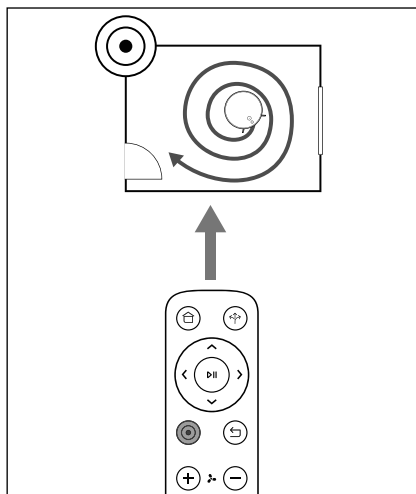


Fig. 4

Acest mod de aspirare este adecvat pentru o zonă cu o concentrație mare de murdărie sau praf. În modul de aspirare **Spot**, aparatul se concentrează pe o zonă care urmează să fie curățată și o aspiră în formă de spirală.

- ◆ Apăsați tasta **Spot** de pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Spot** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Colț

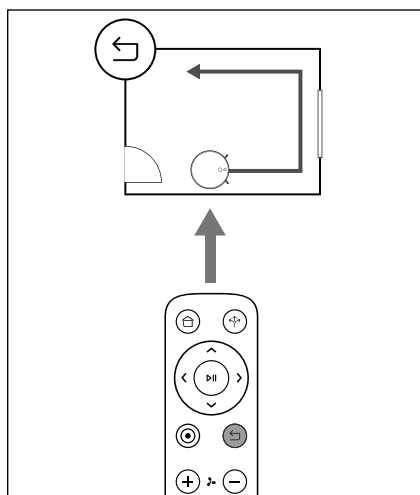


Fig. 5

Acest mod de aspirare este potrivit pentru a curăța colțurile și marginile unei încăperi. În modul de aspirare **Colț**, aparatul parcurge un traseu de-a lungul marginilor încăperii.

- ◆ Apăsați tasta **Colț** de pe telecomandă **6** sau selectați modul de aspirare **Colț** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Manual

- ◆ În modul Standby, puteți controla mișcările aparatului cu ajutorul tastelor de direcție  de pe telecomandă **6** spre stânga/dreapta/înainte/înapoi.
- ◆ Alternativ, selectați modul de aspirare **Manual** în meniul principal al aplicației și controlați aparatul cu ajutorul tastelor de direcție din aplicație (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**).

Home

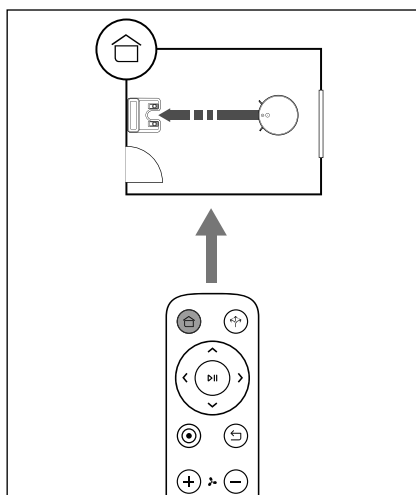


Fig. 6

Utilizați acest mod pentru ca aparatul să revină la încărcător **2** în vederea încărcării.

- ◆ Apăsați tasta **Home**  **12** de pe aparat sau tasta **Home**  de pe telecomandă **6** sau selectați modul **Home** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**), astfel încât aparatul să revină la încărcător **2**.

i Indicație

- Aparatul revine automat la încărcător **2** în cazul în care nivelul acumulatorului este prea scăzut.

Reglarea puterii de aspirare

❶ Indicație

- ▶ Puterea de aspirare a aparatului are trei trepte care diferă în ceea ce privește puterea de aspirare, volumul și consumul de energie.
- ▶ După pornire, aparatul aspiră în mod implicit la puterea de aspirare medie **standard**.
- ▶ Cu cea mai mică putere de aspirare **Eco** este posibilă o durată de funcționare de până la 150 de minute cu un acumulator complet încărcat.

Puteți seta puterea de aspirare a aparatului prin intermediul telecomenzii ❶ sau în aplicație (a se vedea capitolul **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**):

- ◆ Apăsați tasta Plus **+** sau Minus **-** de pe telecomandă ❶ pentru a seta puterea de aspirare.
- ◆ Selectați din meniul principal al aplicației, din **Setări**, elementul de meniu **Putere de aspirare**. Acolo puteți seta puterea de aspirare **Eco**, **Standard** sau **Max**.

Control prin intermediul aplicației LIDL Home


Cerințe de sistem

- Smartphone/tabletă cu cel puțin WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 sau mai recent
- iOS 11.0 sau mai recent



Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta dvs. sau căutați în App Store/Play Store aplicația **LIDL Home** și instalați aplicația.


- ◆ Asigurați-vă că aparatul este pornit și că WLAN și **Bluetooth®** sunt pornite pe smartphone-ul/tableta dvs.
- ◆ Apăsați timp de cca 5 secunde tasta **Home** ❷ ❸ pentru a comuta aparatul în modul WLAN. Este emis un semnal sonor și ledul WLAN ❹ al aparatului luminează intermitent.
- ◆ Porniți aplicația **LIDL Home** și respectați indicațiile din aplicație pentru a conecta aparatul la aplicație.
- ◆ După conectarea cu succes la aplicație, se deschide meniul principal al dispozitivului. Aparatul este disponibil și în fereastra principală **Toate aparatele**. Selectați aparatul pentru a accesa meniul principal.

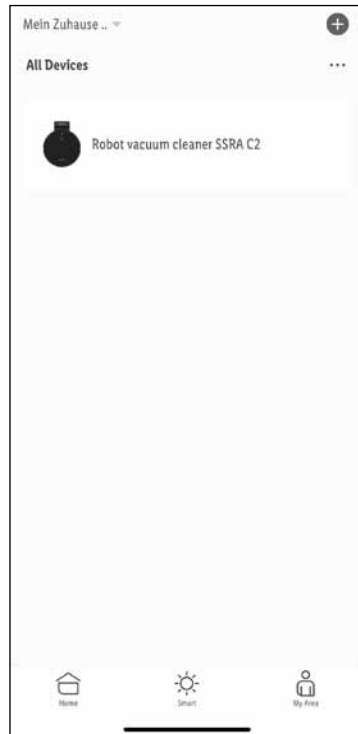

i Indicație

- ▶ În aplicație, numele aparatului este în mod implicit **Robot aspirator SSRA C2**. Puteți schimba acest nume în meniul principal cu ajutorul pictogramei creion  din colțul din dreapta sus (de exemplu, atunci când utilizați mai multe aspiratoare robot).
- ▶ Ledul WLAN  13 de pe aparat se aprinde atunci când acesta este conectat la aplicație prin WLAN.

- ◆ În meniul principal puteți selecta un mod de aspirare, puteți întrerupe un proces de aspirare prin intermediul **Standby** sau puteți readuce aparatul la încărcător prin intermediul **Home**.

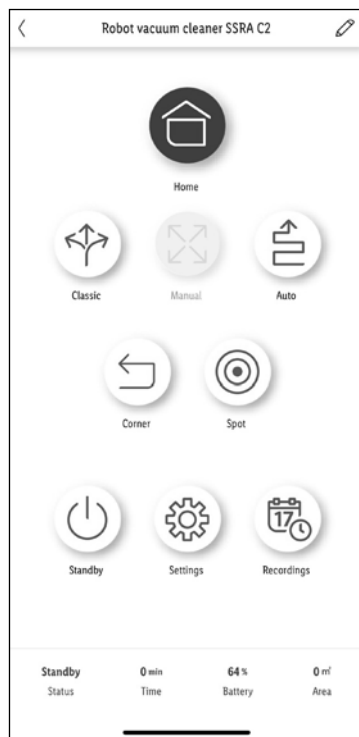


- ◆ În bara de stare din partea de jos a meniului principal puteți vedea starea actuală a aparatului, precum modul de aspirare, încărcare sau standby, durată de aspirare actual, starea acumulatorului și suprafața deja aspirată în metri pătrați.

Standby	0 min	64 %	0 m²
Status	Time	Battery	Area

- ◆ În modul de aspirare **Manual** puteți controla manual aparatul cu ajutorul tastelor cu săgeți.



- ◆ În **Setări** puteți efectua **Căutare robot**, iar acesta va fi semnalat printr-un semnal sonor. Puteți crea un **orar** pentru procesul de aspirare, puteți seta **puterea de aspirare** puteți verifica starea periilor și a filtrului și le puteți reseta după curățare sau înlocuire și puteți de asemenea reseta toate periile și filtrul.

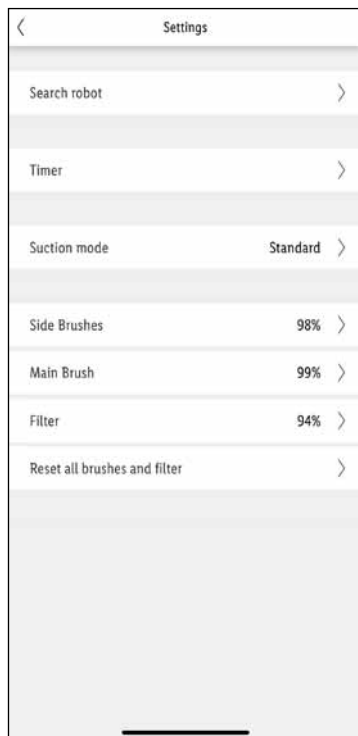


- ◆ În **Înregistrări** puteți vedea procesele de aspirare care au fost deja înregistrate. Puteți și să le ștergeți din nou.



Scoateți dispozitivul și reveniți la setările din fabrică

Deschideți aplicația **LIDL Home** și selectați rubrica **Acasă**. Selectați aparatul și dați clic în dreapta, sus, pe icon-ul de creion . Faceți clic pe **Îndepărtarea aparatului** și după aceea, pe **Separarea și ștergerea datelor**. Făcând clic pe **Confirmare** aparatul este resetat pe setarea din fabrică și datele dumneavoastră sunt șterse complet.

- ◆ De asemenea, este disponibilă o vizualizare grafică detaliată pentru fiecare proces de aspirare înregistrat.

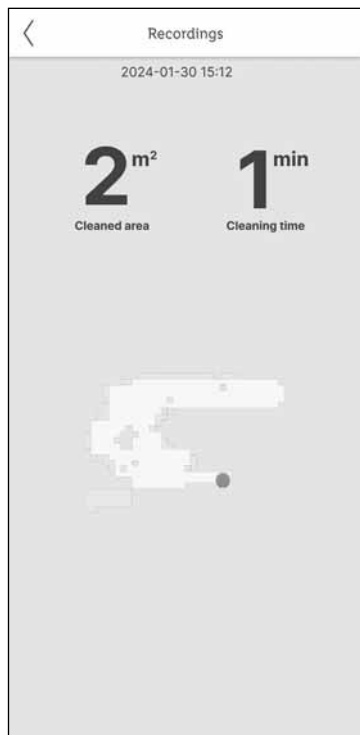

! Indicație

- Un proces de aspirare poate fi înregistrat numai în modurile de aspirare **Automat** și **Classic**. La funcționarea în modurile de aspirare **Automat** și **Classic** este inițiată automat o înregistrare.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate completă este disponibilă în aplicație în **Zona mea**, sub **Politica de confidențialitate**.

Curățarea

⚠ PERICOL!

- Înainte de fiecare curățare scoateți adaptorul de rețea ④ din priză. Există pericol de electrocutare!

! ATENȚIE!

- Nu utilizați substanțe de curățare agresive, chimice sau abrazive. Acestea atacă suprafața aparatului.
- În timpul curățării, asigurați-vă că în aparat nu pătrunde umezeală, pentru a evita defectarea iremediabilă a aparatului.

i Indicație

- Opriți aparatul înainte de a-l curăța.

Componenta aparatului	Intervale de curățare
Recipient de praf ⑯	Săptămânal, golire după fiecare proces de aspirare
Filtru EPA ⑦	Săptămânal, 2 x pe săptămână în cazul murdăriei intense
Perii laterale ⑨	La fiecare 2 săptămâni
Peria rotativă ⑱	Săptămânal, 2 x pe săptămână în cazul murdăriei intense
Senzori ⑳/㉔/㉚	La fiecare 2 săptămâni
Contacte de încărcare ③/㉒/㉖	La fiecare 2 săptămâni
Roți ⑲/㉓/⑳	La fiecare 2 săptămâni

Curățarea aparatului

- ◆ Curățați carcasa aparatului cu o lavetă ușor umezită. În cazul murdăriei persistente, turnați puțin detergent delicat pe lavetă.

- ◆ Folosiți peria de curățare **10** pentru a îndepărta părul și murdăria de pe roți **19/23/30**.
- ◆ Curățați senzorii **20/24/28** și contactele de încărcare **22/26** de pe partea inferioară a aparatului și cu o lavetă moale și uscată.

Curățarea recipientului de praf și a filtrelor

! ATENȚIE!

- Nu clătiți filtrul EPA **7** cu apă. Filtrul EPA **7** poate fi astfel deteriorat.

- 1) Apăsăți tasta de deblocare **15** a recipientului de praf **16** și trageți-l din aparat (a se vedea fig. 7).

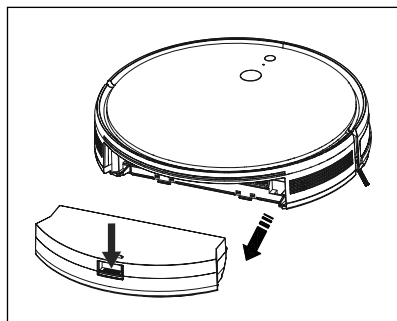


Fig. 7

- 2) Apăsăți tasta de deblocare **15** a recipientului de praf **16** și deschideți-l (a se vedea fig. 8).

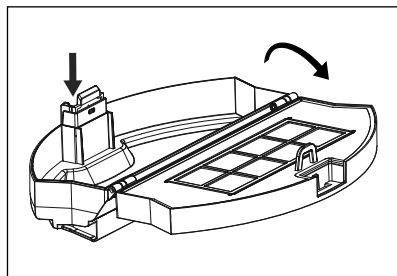


Fig. 8

- 3) Goliți conținutul recipientului de praf **16** într-un recipient pentru deșeuri (a se vedea fig. 9).

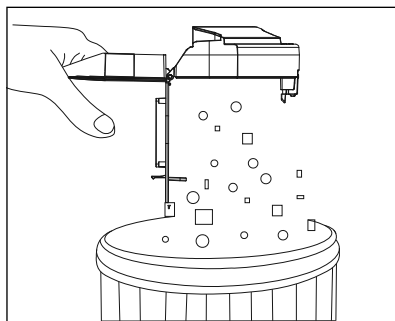


Fig. 9

- 4) Prindeți clema de pe filtrul sitei și deschideți compartimentul filtrului EPA **7**. Scoateți filtrul EPA **7** din compartiment (a se vedea fig. 10).

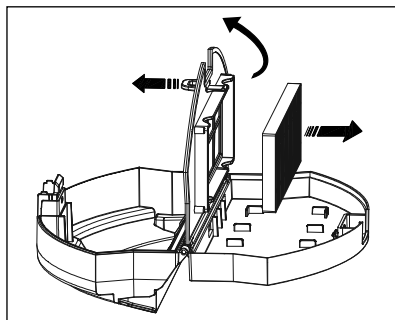


Fig. 10

- 5) Curățați filtrul sitei cu peria de curățare **10** (a se vedea fig. 11).

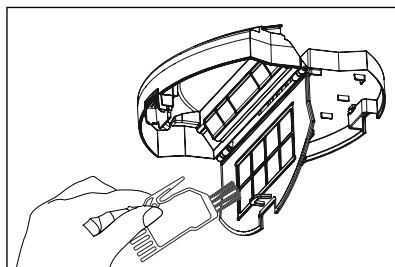


Fig. 11

- 6) Curățați recipientul de praf **16** și filtrul sitei cu apă rece sau călduță (a se vedea fig. 12). Lăsați recipientul de praf **16** și filtrul sitei să se usuce complet prin aerisire înainte de a reintroduce recipientul de praf **16** în aparat.

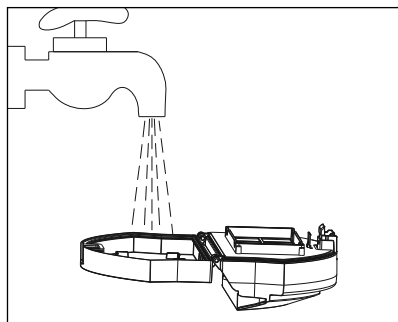


Fig. 12

- 7) Goliți filtrul EPA **7** într-un coș de gunoi sau aspirați-l cu grijă cu un aspirator de mână.
- 8) Așezați filtrul EPA **7** înapoi în compartiment și închideți recipientul de praf **16** (a se vedea fig. 13).

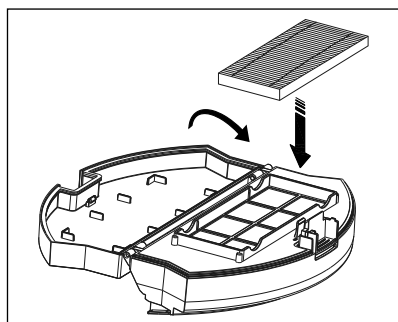


Fig. 13

- 9) Împingeți recipientul de praf **16** în aparat până la fixarea acestuia cu un zgomot.

i Indicație

- Vă recomandăm să înlocuiți filtrul EPA **7** la fiecare 6 luni sau după cca 150 de ore de funcționare.

Curățarea periilor

! ATENȚIE!

- Utilizați aparatul numai cu periile laterale **9** și peria rotativă **18** montate corespunzător.

i Indicație

- Curățați periodic peria rotativă **18** și periile laterale **9** pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a aparatului și pentru a evita avariile.

- ◆ Apăsăți cele două taste de deblocare de pe capacul periei rotative **17** pentru a-l elibera. Scoateți capacul periei rotative **17** din aparat (a se vedea fig. 14).

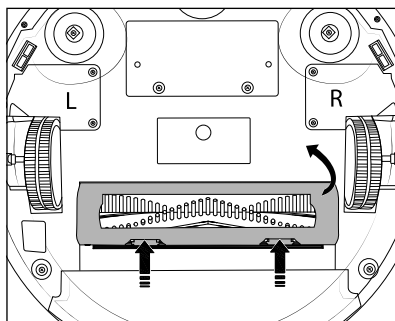


Fig. 14

- ◆ Prindeți peria rotativă **18** pe partea dreaptă și scoateți-o din aparat (a se vedea fig. 15). Îndepărtați părul și murdăria cu ajutorul periei de curățare **10**.

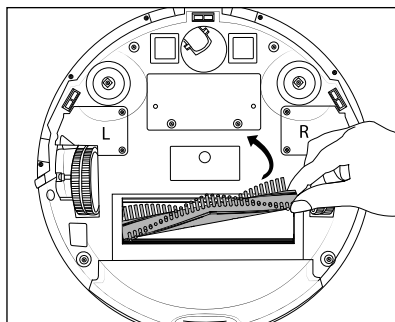


Fig. 15

- ◆ Scoateți periile laterale ⑨ din suporturi ⑫/ ⑫ cu puțină forță și îndepărtați părul și murdăria cu peria de curățare ⑩.

① Indicație

- ▶ Când introduceți periile laterale, acordați atenție inscripției acestora **L** (stânga) și **R** (dreapta).

Curățarea încărcătorului

- ◆ Curățați suprafața încărcătorului ② cu o lavetă ușor umezită.
- ◆ Curățați contactele de încărcare ③ cu o lavetă moale, uscată.

Înlocuirea acumulatorului

⚠ ATENȚIE!

- ▶ Utilizați numai tipul de acumulator recomandat de producător (a se vedea capitolul **Date tehnice**). Utilizarea unui alt tip de acumulator poate duce la deteriorarea aparatului.

① Indicație

- ▶ Opriți aparatul înainte de a înlocui acumulatorul.
- ▶ Încărcați complet noul acumulator înainte de prima utilizare.
- ▶ Eliminați acumulatorul vechi în mod corespunzător.

- 1) Utilizând o șurubelniță în cruce, slăbiți cele două șuruburi de pe capacul compartimentului pentru acumulator ⑲ (a se vedea fig. 16) de pe partea inferioară a aparatului și scoateți-l din aparat. Scoateți capacul compartimentului pentru acumulator ⑲ din aparat.

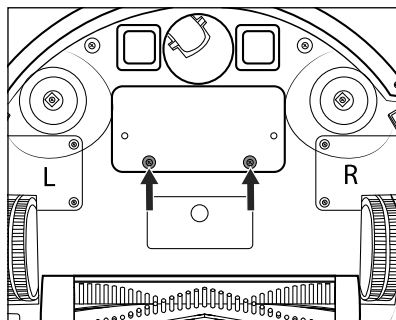


Fig. 16

- 2) Deconectați elementul de cuplare a acumulatorului (a se vedea fig. 17 și 18) și scoateți-l din compartimentul pentru acumulator.

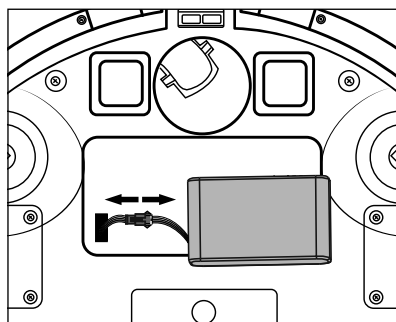


Fig. 17

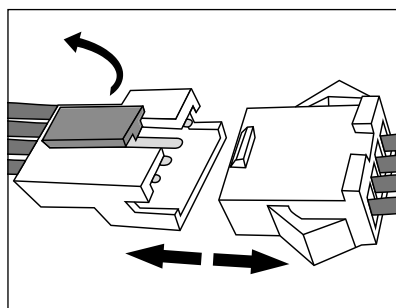


Fig. 18

- 3) Așezați acumulatorul nou în compartimentul pentru acumulator cu partea inscripționată orientată în sus și conectați-l la elementul de cuplare.

i Indicație

- Asigurați-vă că cablul și elementul de cuplare sunt bine așezate în compartimentul pentru acumulator și că nu sunt strivite înainte de a monta la loc capacul compartimentului pentru acumulator 29.
- 4) Utilizați o șurubelniță în cruce pentru a fixa din nou cele două șuruburi la capacul compartimentului pentru acumulator 29.
 - 5) Porniți aparatul și verificați dacă acesta funcționează corect.

Depozitarea

! ATENȚIE!

- Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50-80 %.
- ◆ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare dacă nu va fi utilizat pentru un timp mai îndelungat.
 - ◆ Depozitați aparatul într-un loc lipsit de praf și uscat, ferit de radiația directă a soarelui.

Eliminarea

Eliminarea aparatului



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoii menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui.

Dacă acest lucru este posibil fără distrugerea aparatului vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii înainte de a restitui aparatul vechi pentru a fi eliminat și aruncați bateriile sau acumulatorii prin sistemul de colectare separată a deșeurilor. În cazul acumulatorilor fixați în mod permanent trebuie indicat la eliminare faptul că aparatul conține un acumulator.




Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:
1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Eliminarea bateriilor



Bateriile/acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri speciale și trebuie eliminați în mod ecologic prin intermediul centrelor corespunzătoare (distribuitori, distribuitori de specialitate, centre locale publice, companii de eliminare a deșeurilor). Bateriile/acumulatorii pot conține metale grele toxice.

Metalele grele conținute sunt marcate cu litere sub simbol: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, nu aruncați bateriile/acumulatorii cu gunoiul menajer, ci eliminați-i prin sistemul de colectare separată a deșeurilor.

Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

Remediarea defecțiunilor

Problema	Cauza	Soluția
Aparatul nu poate fi pornit.	Acumulatorul este complet descărcat.	Așezați aparatul pe încărcător 2 , astfel încât contactele de încărcare 22/26 ale aparatului și contactele de încărcare 3 ale încărcătorului 2 să se atingă.
	Acumulatorul este defect.	Înlocuiți acumulatorul cu unul nou (a se vedea capitolul Înlocuirea acumulatorului).
Aparatul nu poate fi încărcat.	Aparatul nu este conectat integral la contactele de încărcare 3 ale încărcătorului 2 .	Asigurați-vă că contactele de încărcare 22/26 ale aparatului și contactele de încărcare 3 ale încărcătorului 2 sunt perfect conectate.
	Încărcătorul 2 este oprit și aparatul este pornit, ceea ce consumă energie.	Lăsați aparatul în încărcător, astfel încât acesta să fie încărcat suficient pentru următorul proces de aspirare. Prin urmare, nu deconectați încărcătorul 2 .
Aparatul rămâne blocat în timpul procesului de aspirare.	Aparatul este blocat de cabluri, perdele sau covorașe aflate pe pardoseală.	Aparatul caută automat diverse soluții posibile pentru a evita obstacolele. Dacă acest lucru nu este posibil, îndepărtați obstacolele din cale sau mutați aparatul.

Problema	Cauza	Soluția
Aparatul revine la încărcător ❷ în vederea încărcării înainte ca procesul de aspirare să fie finalizat.	Acumulatorul este descărcat, așadar aparatul revine automat la încărcător ❷ în vederea încărcării.	Încărcați aparatul.
	Durata de funcționare a aparatului poate varia în funcție de complexitatea încăperii, de gradul de murdărie, de starea pardoselii și de puterea de aspirare selectată.	Încărcați aparatul și permiteți-i să continue procesul de aspirare imediat ce este încărcat.
Aparatul nu aspiră.	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Acumulatorul nu este încărcat suficient.	Încărcați aparatul.
	Aparatul este înfundat.	Opritiți aparatul și curățați recipientul de praf ❶ și peria rotativă ❸. Asigurați-vă că orificiul de admisie nu este blocat.
Telecomanda ❹ nu funcționează (raza efectivă de control este de 5 m).	Bateriile ❺ din telecomandă ❹ sunt descărcate.	Înlocuiți bateriile ❺ cu baterii noi ❺ și introduceți-le corect (a se vedea capitolul Introducerea/inlocuirea bateriilor).
	Aparatul nu este pornit/acumulatorul nu este încărcat suficient.	Asigurați-vă că aparatul este pornit și încărcat suficient.
	Transmițătorul cu infraroșu al telecomenzii ❹ sau receptorul cu infraroșu ❻ al aparatului sunt murdare și nu pot trimite sau primi semnale.	Curățați emițătorul cu infraroșu al telecomenzii ❹ și receptorul cu infraroșu ❻ al aparatului cu o lavetă din bumbac.
	Există interferențe de semnal în apropierea aparatului care produc radiații infraroșii.	Evitați utilizarea telecomenzii ❹ în apropierea altor aparate cu infraroșu.

❶ Indicație

- Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciunul dintre pașii indicați mai sus, apelați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

Date tehnice

Aspirator robot	
Model	SSRA C2
Tensiunea de operare, curentul de operare	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Putere nominală	30 W
Acumulator	Acumulator litiu-ion (4 celule), 14,4 V, 2400 mAh/ 34,56 Wh
Tensiunea de încărcare	16,8 V ---
Timp de operare (cu acumulatorul încărcat complet)	cca 90 de minute (în modul de aspirare automat la puterea de aspirare medie standard)
Banda de frecvență	2400-2483,5 MHz
Putere de transmisie	< 20 dBm

Încărcător	
Model	SSRA C2
Tensiune/curent nominal de ieșire	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Tensiune/curent nominal de intrare	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Polaritate	

Telecomandă	
Model	SSRA C2
Tensiunea nominală de intrare	3 V ---
Baterii (incluse în furnitură)	2 x 1,5V AAA
Banda de frecvență	2,412-2,484 GHz
Puterea maximă de emisie radiată	280 mA @16 dBm

Adaptor de rețea	
Producător	Dongguan Sunun Power Co., Ltd, No. 16, Minan Road, Dabandi Industrial Park, Daning Community, Humen Town, Dongguan, China Număr de înregistrare în registrul comerțului: 44030602002058
Importator	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Germania Instanța de înregistrare: Tribunalul Districtual Bochum Număr de înregistrare: HRB 4598
Model	SA12BH-190060V
Tensiune de intrare	100-240 V ~
Frecvența curentului alternativ de intrare	50/60 Hz
Tensiune de ieșire	19,0 V
Curent de ieșire	0,6 A
Putere de ieșire	11,4 W
Eficiența medie în timpul funcționării	84,6 %
Eficiența la sarcină redusă (10 %)	75,0 %
Consum în condiții fără sarcină	0,08 W
Curent de intrare	0,4 A
Polaritatea conectorului-tată	
Clasă de protecție	 / II

Adaptor de rețea	
Clasă de eficiență	6 (VI)
Tip de protecție	IP20: Protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine solide cu diametrul $\geq 12,5$ mm
Transformator de siguranță cu protecție pentru scurtcircuit	
Temperatura ambientală nominală (ta)	40 °C
Sursă de alimentare în comutație	
Simbol de siguranță al Legii germane privind siguranța produselor (testat de TÜV Rheinland)	
Simbol de siguranță de la Inspectoratul Federal de Curenți Grei ESTI	

Aplicația	
Cerințe de sistem	iOS începând cu versiunea 11.0, Android începând cu versiunea 6.0

i Indicație

- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului pentru a comuta produsul între 50 Hz și 60 Hz. Produsul este adaptat atât pentru 50 Hz, cât și pentru 60 Hz.

Declarația de conformitate UE simplificată

C Prin prezenta, Kompernaß Handels GmbH declară că tipul de instalație radio **Robot aspirator SSRA C2** corespunde Directivei 2014/53/EU și Directivei 2011/65/EU.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://dl.kompernass.com/452854_DOC.pdf

Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând în mod convenabil piese de schimb pentru acest produs online, pe www.kompernass.com.



Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile.

i Indicație

- Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de service telefonic sau prin e-mail.
- Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul articolului (IAN) **452854_2310**.
- Atenție, comanda online a pieselor de schimb nu este posibilă în toate țările de livrare.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 452854_2310 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 452854_2310.

Service-ul

 **Service România**

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 452854_2310

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	32
Bestimmungsgemäße Verwendung	32
Hinweise zu Warenzeichen	32
Verwendete Warnhinweise und Symbole	32
Sicherheitshinweise	34
Gerätebeschreibung	41
Lieferumfang	42
Inbetriebnahme	42
Batterien einsetzen/auswechseln	42
Seitenbürsten anbringen	42
Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)	42
Gerät aufladen	43
Bedienung und Betrieb	43
Hinweise zum Arbeitsbereich	43
Saugen	44
Saugvorgang pausieren	44
Saugmodus wählen	45
Saugleistung einstellen	47
Steuerung über die LIDL Home App	47
Reinigung	51
Akku auswechseln	53
Lagerung	54
Fehlerbehebung	55
Entsorgung	57
Gerät entsorgen	57
Verpackung entsorgen	57
Batterien entsorgen	57
Technische Daten	58
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	59
Ersatzteilbestellung	59
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	60
Service	61
Importeur	61

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie zum Beispiel Staub, Fusseln oder Krümeln auf glatten Bodenbelägen und kurzflorigen Teppichen geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Innenbereich. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Geräts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markenname SilverCrest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

iOS® ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Alle weiteren Namen und Geräte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen
	Gerät nur in Innenräumen verwenden/laden.
	Nicht in Wasser tauchen!
	Abnehmbares Netzteil
	Beschädigte Netzstecker nicht verwenden!
	Bedienungsanleitung beachten

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Ladestation, das Netzkabel bzw. den Netzadapter auf etwaige Schäden.
- ▶ Verwenden Sie die Ladestation und den Netzadapter nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker.
- ▶ Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur den mitgelieferten, abnehmbaren Netzadapter und die Ladestation.
- ▶ Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Netzadapters entsprechen.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Netzkabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- ▶ Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät, die Ladestation oder den Netzadapter niemals in Wasser oder Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.
- ▶  Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- ▶ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät oder die Ladestation zu bewegen oder zu ziehen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht über das Netzkabel fahren und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Zimmer, in dem sich Kinder aufhalten.
- ▶ Informieren Sie beim Betrieb des Gerätes gegebenenfalls andere Leute im Raum, damit niemand auf das Gerät tritt oder darüber stolpert.

- ▶ Lassen Sie Haare, Kleidung und Finger nicht in die Nähe der Öffnungen oder Betriebsteile des Geräts gelangen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine entflammbaren Materialien aufsaugen wie z. B. Benzin oder Toner von einem Drucker oder Fotokopierer.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine brennenden Gegenstände aufsaugen wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand auslösen können.

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit dem Akku!

- ▶ Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Umgebungstemperaturen genannte, Maximaltemperatur (siehe Kapitel **Technische Daten**).
- ▶ Öffnen oder verformen Sie niemals den Akku.
- ▶ Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.
- ▶ Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku aufgebläht oder verformt ist.
- ▶ Ersetzen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ.
- ▶ Entsorgen Sie einen gebrauchten Akku nach Angaben des Herstellers.
- ▶ Benutzen Sie zur Ladung des Akkus nur den mitgelieferten Originalnetzadapter.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Batterien!

- ▶  Lassen Sie niemals zu, dass neue oder gebrauchte Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt. Es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen.
- ▶ Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt oder eingeführt hat.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der falsche Batterietyp verwendet wird.
- ▶  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- ▶ Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
- ▶  Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- ▶ Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer oder in einem heißen Ofen. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ▶  Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
- ▶  Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- ▶  Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- ▶ Setzen Sie Batterien nicht extrem niedrigem Luftdruck aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie nach Angaben des Herstellers.
- ▶  Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein. Wie Sie die Batterien in das Gerät einsetzen und wieder herausnehmen erfahren Sie im Kapitel **Batterien einsetzen/auswechseln**.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern fern, wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.

- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

! ACHTUNG!

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterie- und Akkutyp.
- ▶ Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) in die Fernbedienung ein.
- ▶ Schließen Sie Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an das Gerät an.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien/Akkus umgehend aus dem Gerät.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Überprüfen und reinigen Sie die Filter und den Staubbehälter regelmäßig, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nie ohne Filter, um den Motor nicht zu beschädigen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor jedem Transport aus.
- ▶ Laden Sie das Gerät mindestens einmal pro Monat vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Schädigung des Akkus zu verhindern.
- ▶ Decken oder kleben Sie die Sensoren des Geräts nicht ab. Andernfalls kann das Gerät nicht mehr navigieren.
- ▶ Reinigen Sie die Sensoren regelmäßig. Wenn die Sensoren verunreinigt sind, besteht die Gefahr, dass das Gerät an Treppen oder Absätzen herunterfällt.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur dann mit der Fernbedienung, wenn es in Sichtweite ist.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über +40 °C oder unter +10 °C.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Böden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- ▶ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ▶ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich.
- ▶ Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ▶ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob das Gerät die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- ▶ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine Materialien aufsaugen, die das Gerät verstopfen könnten wie z. B. Steine, Papierabfall etc.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist.
- ▶ Beseitigen Sie Staub, Haare, Watte etc., damit die Luft in der Ansaugöffnung reibungslos strömt. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Staubbehälter und die Filter ordnungsgemäß installiert sind.
- ▶ Überprüfen Sie die zu reinigende Fläche vor jeder Inbetriebnahme des Geräts und beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise.



- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (Modell SA12BH-190060V) und die Ladestation (Modell SSRA C2).
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 - 80%.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A

- ❶ Taste Ein/Aus
- ❷ Ladestation
- ❸ Ladekontakte
- ❹ Netzadapter
- ❺ Hohlstecker
- ❻ Fernbedienung
- ❼ EPA-Filter
- ❽ Batterien Typ AAA
- ❾ Seitenbürsten
- ❿ Reinigungsbürste
- ⓫ Lüftungsöffnung
- ⓬ Taste Home
- ⓭ LED WLAN
- ⓮ Infrarot-Empfänger

Abbildung B

- ❶❷ Entriegelungstaste Staubbehälter
- ❶❸ Staubbehälter
- ❶❹ Bürstenrollenabdeckung
- ❶❺ Bürstenrolle
- ❶❻ Rad links
- ❶❼ Sensor links
- ❶❽ Seitenbürstenhalterung links
- ❶❾ Ladekontakt links
- ❶❿ Rad vorne
- ❶⓫ Sensor vorne
- ❶❼ Kollisionsschutz (umlaufend)
- ❶⓪ Ladekontakt rechts
- ❶⓫ Seitenbürstenhalterung rechts
- ❶⓬ Sensor rechts
- ❶⓭ Akkufachabdeckung
- ❶⓮ Rad rechts

Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Geräts.

- 1 Saugroboter
- 1 Ladestation
- 4 Seitenbürsten (2 Ersatzbürsten)
- 2 EPA-Filter (1 Ersatzfilter)
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzadapter
- 1 Reinigungsbürste
- 2 Batterien Typ AAA
- 1 Bedienungsanleitung

i Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien vom Gerät und von allen Zubehörteilen.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen/ auswechseln

- 1) Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung **6**.
- 2) Legen Sie zwei Batterien **8** vom Typ AAA in das Batteriefach ein bzw. ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue. Verwenden Sie ausschließlich Batterien **8** des angegebenen Typs (siehe Kapitel **Technische Daten**). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- 3) Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung **6** an.

i Hinweis

- Entfernen Sie die Batterien **8** aus der Fernbedienung **6**, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden.

Seitenbürsten anbringen

- ◆ Montieren Sie die Seitenbürsten **9** entsprechend deren Beschriftungen **L** (links) und **R** (rechts) in den Halterungen **21/27** links und rechts an der Unterseite des Gerätes.
- ◆ Drücken Sie die Seitenbürsten **9** fest in die Halterungen **21/27**.

Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)

- 1) Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** blinkt blau.
- 2) Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **2** auf der Fernbedienung **6**, um den Saugmodus **Auto** zu starten. Ein Signalton ertönt und die Tasten Ein/Aus **1** und Home **12** leuchten blau.
- 3) Drücken Sie kurz die Taste Start/Pause **2** auf der Fernbedienung **6**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es ausschalten.
- 4) Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, wenn Sie es ganz ausschalten möchten. Ein langer Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** und erlischt.

i Hinweis

- Das Gerät saugt nach dem Einschalten am Gerät standardmäßig im Saugmodus **Auto**.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Beenden des Saugvorgangs nicht aus. Lassen Sie es in der Ladestation **2**, damit es für den nächsten Saugvorgang aufgeladen wird.

Gerät aufladen

⚠ ACHTUNG!

- Vermeiden Sie, dass die Ladestation ❷ direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Platzieren Sie die Ladestation ❷ nicht in der Nähe von Treppen.

❶ Hinweise

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Platzieren Sie im Bereich 1 m von der linken/rechten Seite sowie 2 m vor der Ladestation ❷ keine Gegenstände.
- Im Bereich der Ladestation ❷ dürfen sich 15 cm über dem Boden keine Spiegel oder andere stark reflektierenden Gegenstände befinden. Decken Sie diese bei Bedarf ab.
- Verändern Sie die Position der Ladestation ❷ möglichst selten.
- Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ und die Taste Home 🏠 ❷ am Gerät leuchten grün, sobald das Gerät aufgeladen ist.
- ◆ Stellen Sie die Ladestation ❷ flach gegen eine Wand und schließen Sie den Netzadapter ❹ an eine Steckdose an. Stecken Sie den Hohlstecker ❺ des Netzadapters ❹ in den Anschluss an der Rückseite der Ladestation ❷. Die Betriebs-LED der Ladestation ❷ leuchtet blau.
- ◆ Drücken Sie die Taste Home 🏠 ❷ am Gerät oder die Taste Home 🏠 auf der Fernbedienung ❸ oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home (App)**, um das Gerät zum Aufladen in die Ladestation ❷ fahren zu lassen. Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ und die Taste Home 🏠 ❷ am Gerät blinken langsam grün, sobald es geladen wird.

Bedienung und Betrieb

Hinweise zum Arbeitsbereich

Aufgrund der Komplexität der häuslichen Umgebung lässt das Gerät beim Saugen möglicherweise einige Bereiche aus. Für ein besseres Saugergebnis empfehlen wir, das Gerät täglich zu verwenden. Beachten Sie vor dem Betrieb des Gerätes folgende Hinweise (siehe auch Abb. 1):

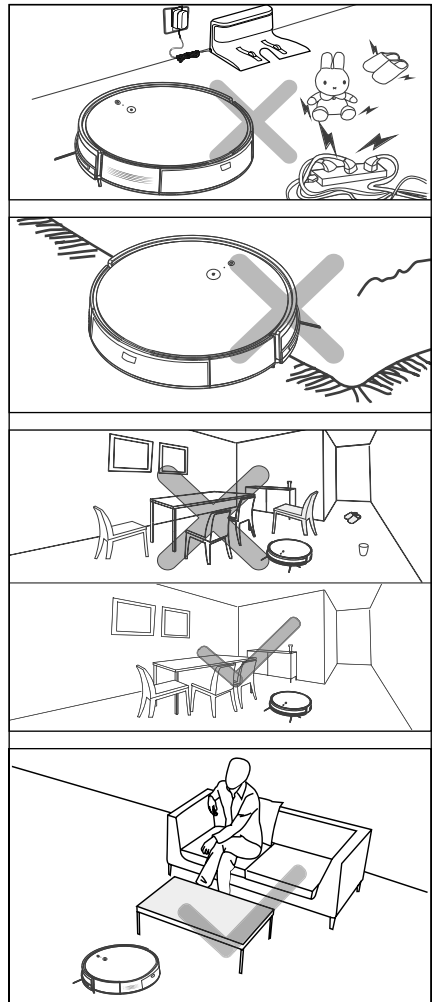


Abb. 1

- ◆ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ◆ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich. Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ◆ Versuchen Sie, Möbel so aufzustellen, dass sie kein Hindernis für das Gerät sind.
- ◆ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ◆ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob es die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus  **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause  auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät den Saugvorgang fortsetzt. Sie können über die Fernbedienung **6** oder die App auch einen anderen Saugmodus auswählen (siehe Kapitel **Saugmodus wählen/Steuerung über die LIDL Home App**).

Hinweis

- Nach drei Minuten im Standby-Modus, wird das Gerät automatisch in den Schlaf-Modus versetzt. Die Tasten Ein/Aus  **1** und Home  **12** (und die LED WLAN  **13** bei Steuerung über die App) am Gerät erlöschen.

Saugen

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus  **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause  auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**). Ein Signalton ertönt und die Tasten Ein/Aus  **1** und Home  **12** am Gerät leuchten blau auf.
- ◆ Das Gerät beginnt im Saugmodus **Auto** zu saugen.

Saugvorgang pausieren

- ◆ Drücken Sie im Betrieb kurz die Taste Start/Pause  auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um den Saugvorgang zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus  **1** blinkt blau und die Taste Home  **12** erlischt. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- ◆ Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie mit den Richtungstasten  auf der Fernbedienung **6** seine Bewegungen nach links/rechts/vorne/hinten steuern.

- ◆ Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus  **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause  auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Sie können das Gerät über die App auch direkt wieder starten, indem Sie einen Saugmodus auswählen.

Hinweis

- Wenn das Gerät den Saugvorgang nach einer Pause fortsetzt, plant es den Bereich neu und saugt möglicherweise den bereits gesaugten Bereich erneut.
- Wenn Sie im Besitz von zwei Saugrobotern sind, kann es vorkommen, dass Sie beide Geräte gleichzeitig mit einer Fernbedienung bedienen können.

Saugmodus wählen

- ◆ Um ein besseres Saugergebnis zu erzielen, verfügt das Gerät über verschiedene Saugmodi. Sie können einen Saugmodus durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung **6** oder im Hauptmenü der App wählen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).
- ◆ Stellen Sie vor der Auswahl eines der nachstehenden Saugmodi sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **2** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Auto

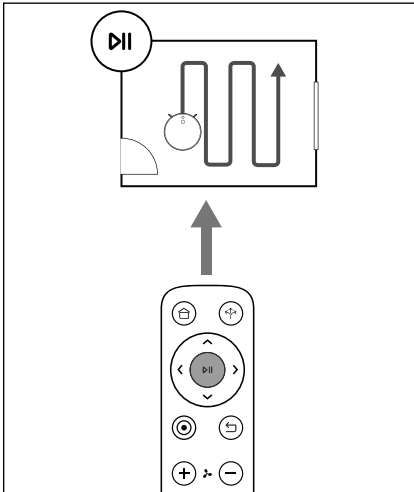


Abb. 2

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen Kurs in parallelen, überlappenden Bahnen. Zur Orientierung und Raumbemessung werden davor die Raumränder gesaugt. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ◆ Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **2** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Classic

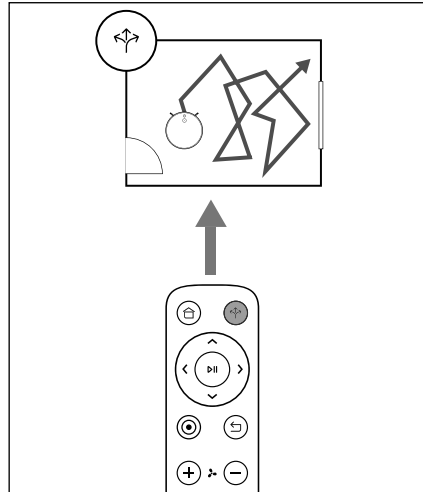


Abb. 3

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen zufälligen Kurs. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Classic** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Spot

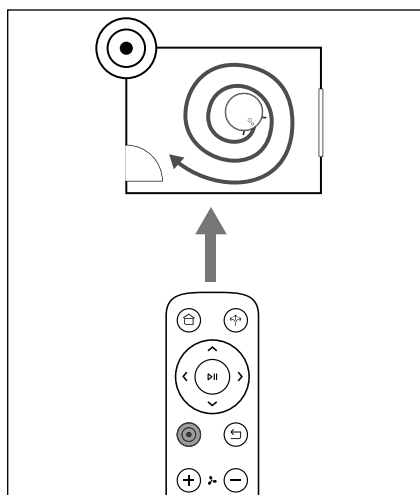


Abb. 4

Dieser Saugmodus ist für einen Bereich mit hoher Schmutz- oder Staubkonzentration geeignet. Im Saugmodus **Spot** konzentriert sich das Gerät auf einen zu säubernden Bereich und saugt diesen spiralförmig.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Spot** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Spot** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Ecke

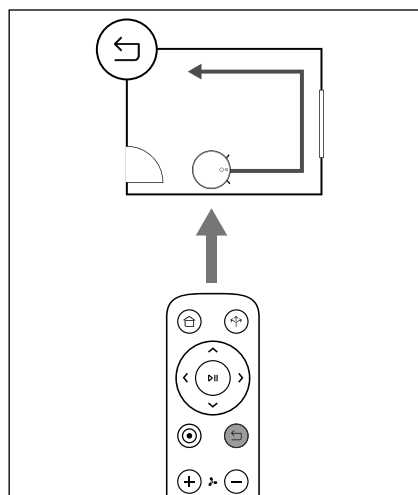


Abb. 5

Dieser Saugmodus ist für das Reinigen der Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im Saugmodus **Ecke** fährt das Gerät einen Kurs entlang der Raumränder.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Ecke** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Ecke** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Manuell

- ◆ Im Standby-Modus können Sie die Bewegungen des Gerätes über die Richtungstasten $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ auf der Fernbedienung **6** nach links/rechts/vorne/hinten steuern.
- ◆ Alternativ wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Manuell** und steuern Sie das Gerät über die Richtungstasten in der App (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).

Home

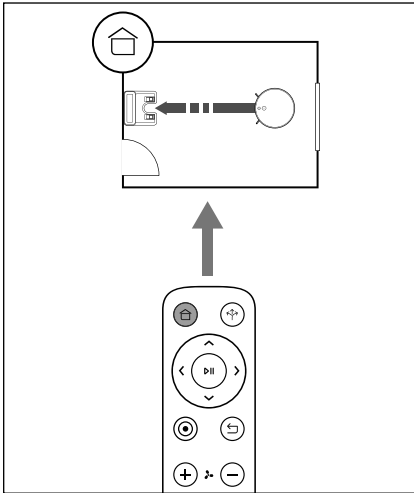


Abb. 6

Verwenden Sie diesen Modus, damit das Gerät zum Aufladen zur Ladestation **2** zurückkehrt.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Home** **12** am Gerät oder die Taste **Home** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät zur Ladestation **2** zurückkehrt.

i Hinweis

- ▶ Das Gerät kehrt automatisch zur Ladestation **2** zurück, wenn der Akkustand zu niedrig ist.

Saugleistung einstellen

i Hinweis

- ▶ Die Saugleistung des Gerätes umfasst drei Stufen, die sich hinsichtlich Saugkraft, Lautstärke und Energieverbrauch voneinander unterscheiden.
- ▶ Das Gerät saugt nach dem Einschalten standardmäßig mit der mittleren Saugleistung **Standard**.
- ▶ Mit der niedrigsten Saugleistung **Eco** ist bei voller Akkuladung eine Betriebszeit bis zu 150 Minuten möglich.

Sie können die Saugleistung des Gerätes über die Fernbedienung **6** oder in der App einstellen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**):

- ◆ Drücken Sie auf der Fernbedienung **6** die Taste Plus **+** oder Minus **-**, um die Saugleistung einzustellen.
- ◆ Wählen Sie im Hauptmenü der App unter **Einstellungen** den Menüpunkt **Saugleistung**. Dort können Sie die Saugleistung mit **Eco**, **Standard** oder **Max** einstellen.

Steuerung über die LIDL Home App


Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 oder höher
- iOS 11.0 oder höher



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet oder suchen Sie im App Store/Play Store nach der App **LIDL Home** und installieren Sie die App.

- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass auf Ihrem Smartphone/Tablet WLAN und **Bluetooth®** eingeschaltet sind.
- ◆ Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Home  12, um das Gerät in den WLAN-Modus zu schalten. Ein Signalton ertönt und die LED WLAN  13 des Gerätes blinkt.
- ◆ Starten Sie die App **LIDL Home** und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät mit der App zu verbinden.
- ◆ Nach erfolgreicher Verbindung mit der App öffnet sich das Hauptmenü des Gerätes. Das Gerät ist auch in der Übersicht **Alle Geräte** verfügbar. Wählen Sie das Gerät aus, um in das Hauptmenü zu gelangen.

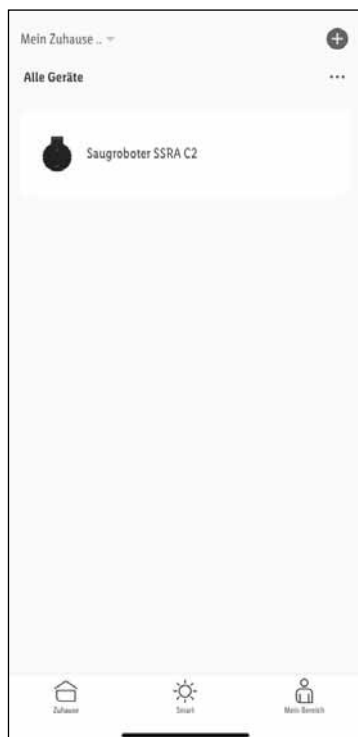

① Hinweis

- In der App lautet der Gerätenamen standardmäßig **Saugroboter SSRA C2**. Im Hauptmenü können Sie diesen Namen über das Stiftsymbol  oben rechts ändern (z. B. bei der Verwendung mehrerer Saugroboter).
- Die LED WLAN  13 des Gerätes leuchtet, wenn es über WLAN mit der App verbunden ist.
- ◆ Im Hauptmenü können Sie einen Saugmodus auswählen, mit **Standby** einen Saugvorgang unterbrechen oder mit **Home** das Gerät zur Ladestation zurückkehren lassen.



- ◆ In der Statusleiste am unteren Rand des Hauptmenüs sehen Sie den aktuellen Status des Gerätes, wie z. B. den Saugmodus, Laden oder Standby, die aktuelle Saugdauer, den Akkustand und die bereits gesaugte Fläche in Quadratmetern.

Standby	0 min	46 %	0 m²
Status	Dauer	Akku	Fläche


- ◆ Im Saugmodus **Manuell** können Sie das Gerät über die Pfeiltasten manuell steuern.



- ◆ Unter **Einstellungen** können Sie nach dem **Roboter suchen**, wodurch es sich durch ein akustisches Signal bemerkbar macht. Sie können einen **Zeitplan** für den Saugvorgang erstellen, die **Saugleistung** einstellen, den Zustand der Bürsten und des Filters kontrollieren und diese nach der Reinigung bzw. nach dem Auswechseln zurücksetzen sowie alle Bürsten und den Filter zurücksetzen.



- ◆ Unter **Aufzeichnungen** sehen Sie bereits aufgezeichnete Saugvorgänge. Diese können Sie auch wieder löschen.

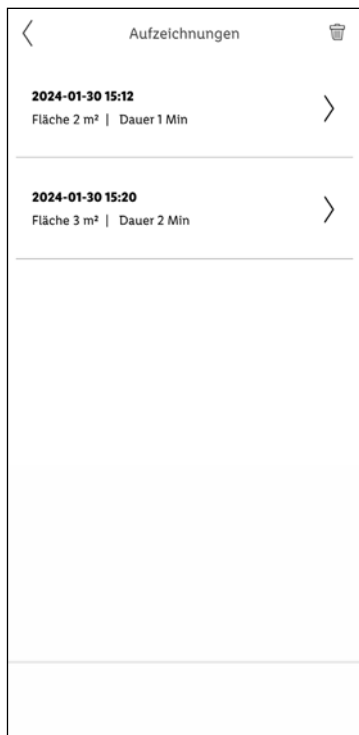

- ◆ Für jeden aufgezeichneten Saugvorgang ist auch eine grafische Detailansicht verfügbar.



Gerät entfernen und auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ◆ Öffnen Sie die **LIDL Home** App und wählen Sie den Reiter **Zuhause**. Wählen Sie das Gerät aus und gehen Sie rechts oben auf das Stiftsymbol . Gehen Sie auf **Gerät entfernen** und anschließend auf **Trennen und Daten löschen**. Mit **Bestätigen** ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ihre Daten sind vollständig gelöscht.

Hinweis

- Die Aufzeichnung eines Saugvorgangs ist nur in den Saugmodi **Auto** und **Classic** möglich. Beim Betrieb in den Saugmodi **Auto** und **Classic** wird automatisch eine Aufzeichnung gestartet.

Datenschutzbestimmungen

Die vollständige Datenschutzrichtlinie ist in der App in **Mein Bereich** unter **Datenschutzbestimmungen** abrufbar.

Reinigung

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter **4** aus der Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.

Geräteteil	Reinigungsintervalle
Staubbehälter 16	Wöchentlich, Entleeren nach jedem Saugvorgang
EPA-Filter 7	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Seitenbürsten 9	Alle 2 Wochen
Bürstenrolle 18	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Sensoren 20/24/28	Alle 2 Wochen
Ladekontakte 3/22/26	Alle 2 Wochen
Räder 19/23/30	Alle 2 Wochen

Gerät reinigen

- ◆ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.

- ◆ Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste **10** Haare und Schmutz von den Rädern **19/23/30**.
- ◆ Reinigen Sie die Sensoren **20/24/28** und die Ladekontakte **22/26** an der Unterseite des Gerätes und mit einem weichen, trockenen Tuch.

Staubbehälter und Filter reinigen

⚠ ACHTUNG!

- Spülen Sie den EPA-Filter **7** nicht mit Wasser aus. Der EPA-Filter **7** kann dadurch beschädigt werden.

- 1) Drücken Sie die Entriegelungstaste **15** des Staubbehälters **16** und ziehen Sie ihn aus dem Gerät (siehe Abb. 7).

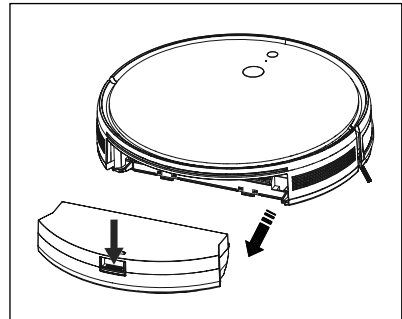


Abb. 7

- 2) Drücken Sie die Entriegelungstaste **15** des Staubbehälters **16** und klappen Sie ihn auf (siehe Abb. 8).

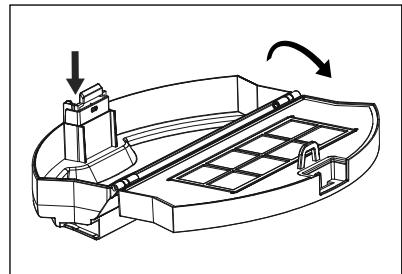


Abb. 8

- 3) Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters **16** in einen Abfallbehälter (siehe Abb. 9).

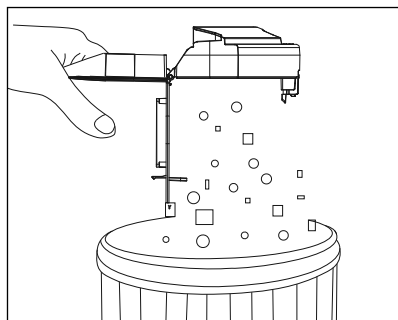


Abb. 9

- 4) Fassen Sie die Lasche am Siebfilter und klappen Sie das Fach des EPA-Filters **7** auf. Nehmen Sie den EPA-Filter **7** aus dem Fach (siehe Abb. 10).

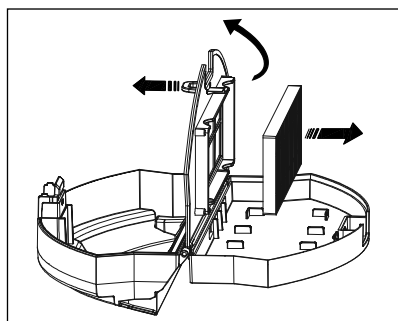


Abb. 10

- 5) Säubern Sie den Siebfilter mit der Reinigungsbürste **10** (siehe Abb. 11).

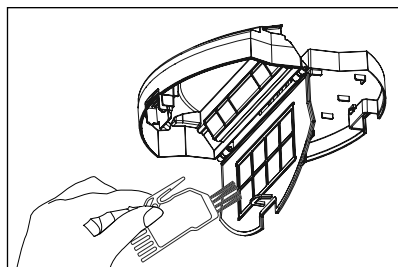


Abb. 11

- 6) Reinigen Sie den Staubbehälter **16** und den Siebfilter mit kaltem oder lauwarmem Wasser (siehe Abb. 12). Lassen Sie den Staubbehälter **16** und den Siebfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie den Staubbehälter **16** wieder in das Gerät einsetzen.

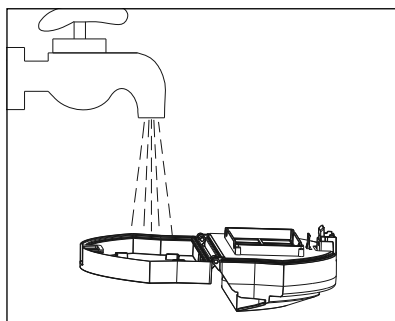


Abb. 12

- 7) Klopfen Sie den EPA-Filter **7** leicht in einem Abfallbehälter aus oder saugen Sie ihn vorsichtig mit einem Handstaubsauger ab.
- 8) Legen Sie den EPA-Filter **7** wieder in das Fach und klappen Sie den Staubbehälter **16** zu (siehe Abb. 13).

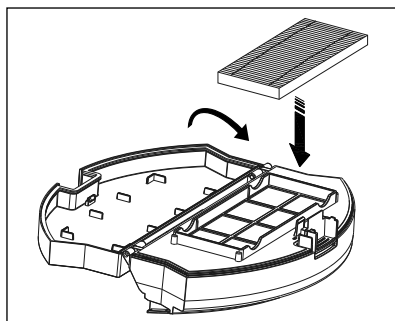


Abb. 13

- 9) Schieben Sie den Staubbehälter **16** in das Gerät, bis er hörbar einrastet.

i Hinweis

- Wir empfehlen den EPA-Filter **7** alle 6 Monate oder nach ca. 150 Betriebsstunden auszutauschen.

Bürsten reinigen

! ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierten Seitenbürsten **9** und Bürstenrolle **18**.

i Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle **18** und die Seitenbürsten **9** regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.
- ◆ Drücken Sie auf die beiden Entriegelungstasten der Bürstenrollenabdeckung **17**, um diese zu lösen. Nehmen Sie die Bürstenrollenabdeckung **17** vom Gerät ab (siehe Abb. 14).

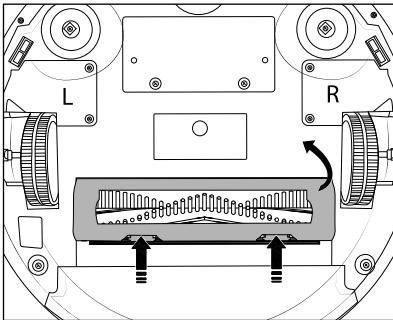


Abb. 14

- ◆ Fassen Sie die Bürstenrolle **18** an der rechten Seite und nehmen Sie sie aus dem Gerät (siehe Abb. 15). Entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

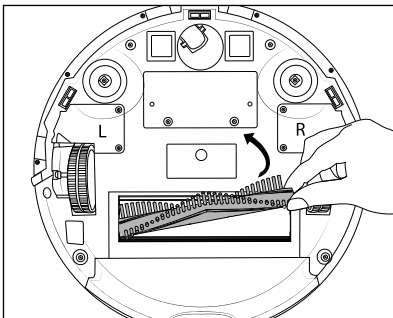


Abb. 15

- ◆ Ziehen Sie mit ein wenig Kraft die Seitenbürsten **9** aus den Halterungen **21/27** und entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

i Hinweis

- Achten Sie beim Einsetzen der Seitenbürsten auf deren Beschriftung **L** (links) und **R** (rechts).

Ladestation reinigen

- ◆ Reinigen Sie die Oberfläche der Ladestation **2** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- ◆ Reinigen Sie die Ladekontakte **3** mit einem weichen, trockenen Tuch.

Akku auswechseln

! ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur den vom Hersteller empfohlenen Akkutyp (siehe Kapitel **Technische Daten**). Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku auswechseln.
- Laden Sie den neuen Akku vor dem ersten Betrieb komplett auf.
- Entsorgen Sie den alten Akku fachgerecht.

- 1) Lösen Sie die beiden Schrauben der Akkufachabdeckung 29 (siehe Abb. 16) an der Geräteunterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie diese vom Gerät. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung 29 vom Gerät ab.

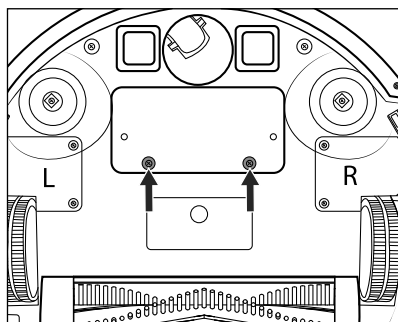


Abb. 16

- 2) Trennen Sie die Steckverbindung des Akkus (siehe Abb. 17 und 18) und entfernen Sie diesen aus dem Akkufach.

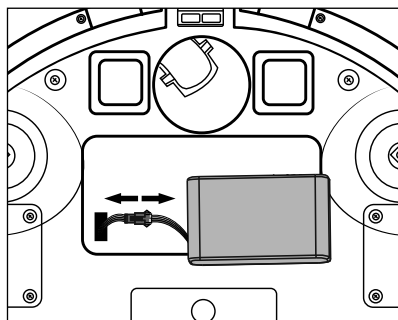


Abb. 17

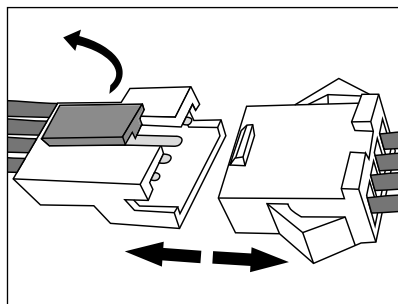


Abb. 18

- 3) Legen Sie den neuen Akku mit der beschrifteten Seite nach oben in das Akkufach und schliessen Sie ihn an die Steckverbindung an.

i Hinweis

- Achten Sie darauf, dass das Kabel und die Steckverbindung ordentlich im Akkufach verstaft sind und nicht gequetscht werden, bevor Sie die Akkufachabdeckung 29 wieder anbringen.

- 4) Befestigen Sie die beiden Schrauben wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Akkufachabdeckung 29.
- 5) Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

Lagerung

! ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.
- ◆ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist vollständig entladen.	Setzen Sie das Gerät so auf die Ladestation 2 , das sich die Ladekontakte 22/25 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 berühren.
	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku (siehe Kapitel Akku auswechseln).
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Das Gerät ist nicht vollständig mit den Ladekontakten 3 der Ladestation 2 verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte 22/25 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 vollständig Kontakt haben.
	Die Ladestation 2 ist ausgeschaltet und das Gerät ist eingeschaltet, wodurch Strom verbraucht wird.	Lassen Sie das Gerät in der Ladestation, damit es für den nächsten Saugvorgang ausreichend geladen ist. Schalten Sie daher die Ladestation 2 nicht aus.
Das Gerät bleibt während des Saugvorgangs stecken.	Das Gerät wird von am Boden liegenden Kabeln, Vorhängen oder Teppichen behindert.	Das Gerät sucht automatisch verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um Hindernisse zu umfahren. Falls dies nicht möglich ist, räumen Sie Hindernisse aus dem Weg oder setzen Sie das Gerät um.
Das Gerät begibt sich zum Aufladen zurück in die Ladestation 2 , bevor der Saugvorgang beendet ist.	Der Akku ist schwach, daher kehrt das Gerät automatisch zum Laden zur Ladestation 2 zurück.	Laden Sie das Gerät auf.
	Die Betriebszeiten des Gerätes können je nach Komplexität des Raums, Verschmutzungsgrad, Bodenbeschaffenheit und gewählter Saugleistung variieren.	Laden Sie das Gerät auf und lassen Sie es den Saugvorgang fortsetzen, sobald es aufgeladen ist.


Problem	Ursache	Lösung
Der Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Laden Sie das Gerät auf.
	Das Gerät ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Staubbehälter 16 und die Bürstenrolle 18 . Stellen Sie sicher, dass die Ansaugöffnung nicht verstopft ist.
Die Fernbedienung 6 funktioniert nicht (der effektive Kontrollbereich beträgt 5 m).	Die Batterien 8 der Fernbedienung 6 sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien 8 durch neue Batterien 8 und setzen Sie diese ordnungsgemäß ein (siehe Kapitel Batterien einsetzen/auswechseln).
	Das Gerät ist nicht eingeschaltete/der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und ausreichend geladen ist.
	Der Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 oder der Infrarot-Empfänger 14 des Gerätes sind verschmutzt und nicht in der Lage, Signale auszusenden oder zu empfangen.	Reinigen Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 und den Infrarot-Empfänger 14 des Gerätes mit einem Baumwolltuch.
	In der Nähe des Gerätes besteht eine Signalstörung, die Infrarotstrahlen produziert.	Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung 6 in der Nähe von anderen Infrarotgeräten.

i Hinweis

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen



Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten

Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Technische Daten

Saugroboter	
Modell	SSRA C2
Betriebsspannung/-strom	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Nennleistung	30 W
Akku	Lithium-Ionen Akku (4 Zellen), 14,4 V, 2400 mAh/ 34,56 Wh
Ladespannung	16,8 V $\overline{\text{---}}$
Laufzeit (bei voller Akkuladung)	ca. 90 Minuten (im Saugmodus Auto bei mittlerer Saugleistung Standard)
Frequenzband	2400-2483,5 MHz
Sendeleistung	< 20 dBm

Ladestation	
Modell	SSRA C2
Nenn-Ausgangsspannung/-strom	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Nenn-Eingangsspannung/-strom	19 V $\overline{\text{---}}$, 0,6 A
Polarität	

Fernbedienung	
Modell	SSRA C2
Nenn-Eingangsspannung	3 V $\overline{\text{---}}$
Batterien (im Lieferumfang enthalten)	2 x 1,5V AAA
Frequenzband	2,412-2,484 GHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	280 mA @16 dBm

Netzadapter	
Hersteller	Dongguan Sunun Power Co., Ltd, No. 16, Minan Road, Dabandi Industrial Park, Daning Community, Humen Town, Dongguan, China Handelsregisternummer: 44030602002058
Importeur	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Deutschland Registergericht AG Bochum Registernummer: HRB 4598
Modell	SA12BH-190060V
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	19,0 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Ausgangsleistung	11,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	75,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
Eingangsstrom	0,4 A
Polarität des Hohlsteckers	
Schutzklasse	 / II
Effizienzklasse	6 

Netzadapter	
Schutzart	IP20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	
Nenn-Umgebungs-temperatur (t _a)	40 °C
Schaltnetzteil	
Sicherheitszeichen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (geprüft von TÜV Rheinland)	
Sicherheitszeichen des Eidgenössischen Starkstrominspektorats ESTI	

App	
Systemvoraussetzungen	iOS ab Version 11.0, Android ab Version 6.0

Hinweis

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Saugroboter SSRA C2** der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompemass.com/452854_DOC.pdf

Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompemass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet.
Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) **452854_2310** bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Geräts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Geräts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Geräts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Gerät von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Geräts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Geräteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 452854_2310 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät, einer Gravur am Gerät, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Gerätvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 452854_2310 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 452854_2310

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Versiunea informațiilor - Stand der Informationen:

04/2024 · Ident.No.: SSRAC2-122023-2

IAN 452854_2310