

TRONIC®



USB CHARGING HUB TUL 2 A1

DK

USB LADESTATION

Betjeningsvejledning


DE AT CH

USB-LADESTATION

Bedienungsanleitung

IAN 456442_2401

DK







(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Betjeningsvejledning	Side	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	11

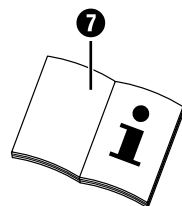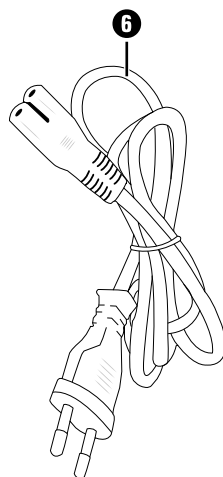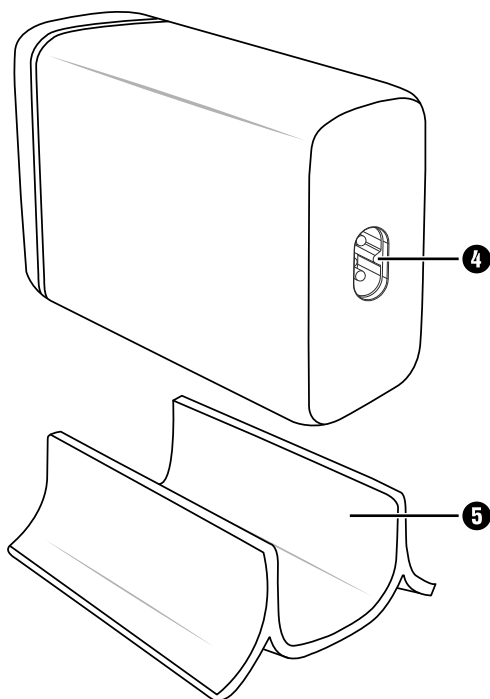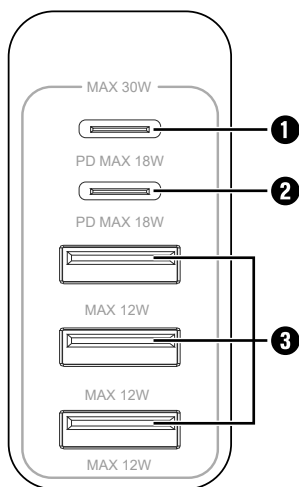

Indholdsfortegnelse

Introduktion	2
Informationer om denne betjeningsvejledning	2
Information om varemærker	2
Formålsbestemt anvendelse	2
Anvendte advarsler og symboler	2
Sikkerhed	3
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	3
Beskrivelse af delene	4
Ibrugtagning	4
Kontrol af de leverede dele	4
Montering af foden	4
Anvendelse af USB-ladestationen	5
Afhjælpning af fejl	6
Rengøring	6
Opbevaring når produktet ikke anvendes	6
Bortskaffelse	6
Bortskaffelse af produktet	6
Bortskaffelse af emballage	7
Tillæg	7
Tekniske data	7
Garanti for Kompernass Handels GmbH	8
Service	9
Importør	9

Introduktion

Informationer om denne betjeningsvejledning



Tillykke med købet af dit nye produkt.

Du har valgt et produkt af høj kvalitet.

Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Gør dig fortrolig med alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad alle dokumenter følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Information om varemærker

■ USB® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum, Inc.

■ Tronic-waremærket og handelsnavnet tilhører den pågældende ejer.

Alle andre navne og produkter kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere.

Formålsbestemt anvendelse

Denne USB-ladestation er et informationsteknisk produkt, som udelukkende er beregnet til opladning og drift af USB-enheder, som oplades eller anvendes via en USB-tilslutning som standard. Med den anvendte Power Delivery 3.0-teknologi på begge USB-ladestationens USB-C-tilslutninger er der mulighed for kortere opladningstid for kompatible enheder. Kompatible, tilsluttede enheder registreres automatisk og forsynes med den rigtige udgangsspænding og udgangsstrøm fra USB-ladestationen.

Enhver anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssige eller industrielle områder.

Krav af enhver art på grund af skader ved ikke formålsbetjent anvendelse, forkert udførte reparationer, ændringer, der er foretaget uden tilladelse, eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele er udelukket. Ejeren bærer selv risikoen.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning, på emballagen og på produktet anvendes følgende advarsler og symboler:

	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	Bemærk: "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Beskyttelsesklasse II: Beskyttelse med dobbelt eller forstærket isolering mellem spændingsførende dele eller dele, der kan røre ved hinanden.
	Brug kun produktet inden døre.
	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding
	Teknologi, som giver mulighed for kortere opladningstid for kompatible enheder.

Sikkerhed

Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger vedrørende brug af produktet. Dette produkt overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Forkert anvendelse kan føre til personskader og materielle skader.

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL! Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for sikker brug af produktet:

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Emballeringsmateriale er ikke legetøj! Hold alle emballeringsmaterialer væk fra børn.
- Brug kun produktet indendørs.
- Der skal være let adgang til stikkontakten, så produktet hurtigt kan afbrydes i en nødsituation.
- Tilslut kun strømstikket til en forskriftsmæssigt installeret og jordet stikkontakt. Lysnettets spænding skal stemme overens med oplysningerne på produktets typeskilt.
- Produktet bruger også strøm, selv om der ikke er tilsluttet enheder til opladning. Derfor skal produktet altid afbrydes fra strømforsyningen, når der ikke er brug for det. Hvis du vil afbryde netspændingen fuldstændigt, f.eks. i nødstilfælde, skal du tage produktet ud af stikkontakten.
- Hold aldrig på stikket eller strømledningen med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød.
- Træk altid strømledningen ud af stikkontakten ved at holde på stikket og ikke ved at trække i selve ledningen.
- Hvis strømledningen eller tilslutningerne er beskadigede, skal de udskiftes af en autoriseret reparatør eller af kundeservice.
- Beskyt strømledningen mod varme overflader og skarpe kanter. Sørg for, at strømledningen ikke strammes eller knækkes. Lad ikke strømledningen hænge ud over hjørner (risiko for at snuble).
- Stil altid produktet på en plan og ren overflade. Hvis det falder ned, kan det beskadiges.
- Stil ikke genstande på produktet.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer eller andre apparater, der udsender varme.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller høje temperaturer. I modsat fald kan det blive overophedet og permanent beskadiget.
- Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation for at forhindre varmeophobning. Dæk aldrig produktet til. Der er fare for brand!
- Brug ikke dette produkt i nærheden af åben ild (f.eks. stearinlys), og stil ikke tændte stearinlys på eller ved siden af produktet. Derved kan brand undgås.
- Produktet er ikke beregnet til drift i rum med høj temperatur eller luftfugtighed (f.eks. på badeværelser) eller på steder, hvor der er meget støv.
- Udsæt ikke produktet for vandsprøjt og/eller dråber, og stil ikke genstande fyldt med vand som f.eks. vaser eller drikkevarer på produktet eller ved siden af det.

- Tag ikke produktet i brug med det samme, hvis det er blevet flyttet fra et koldt rum til et varmt. Lad først produktet akklimatisere sig, før du tænder for det.
- Brug aldrig produktet uden opsyn.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår fejl og ved uvejr.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Fjern straks strømledningen fra produktet, hvis du opdager usædvanlige lyde, lugt af brand eller røgudvikling. Lad en kvalificeret fagmand kontrollere produktet, før det anvendes igen.
- Åbn aldrig produktets kabinet. Der er ikke dele indei, der skal vedligeholdes. Åbning af kabinettet er forbundet med livsfare på grund af elektrisk stød. Lad kun autoriserede specialforretninger eller kundeservice reparere produktet. Forkert udførte reparationer kan medføre fare for brugeren. Desuden bortfalder alle garantikrav.
- Reparation af produktet i løbet af garantiperioden må kun foretages af en kundeserviceafdeling, som er autoriseret af producenten, da der ellers ikke kan stilles garantikrav ved efterfølgende skader.
- Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Kun ved anvendelse af disse dele kan det garanteres, at sikkerhedskravene opfyldes.

Beskrivelse af delene

(Se billederne på fold-ud-siden)

- ❶ USB-port type C (PD MAX 18 W)
- ❷ USB-port type C (PD MAX 18 W)
- ❸ USB-porte type A (MAX 12 W)
- ❹ Strømindgang
- ❺ Fod
- ❻ Tilslutningskabel
- ❼ Betjeningsvejledning (symbolbillede)

Ibrugtagning

Kontrol af de leverede dele

- USB ladestation
- Fod ❺
- Tilslutningskabel ❻
- Denne betjeningsvejledning ❼
- ◆ Tag alle dele ud af emballagen. Fjern al emballagen.
- ❶ **Bemærk:** Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader. Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til service-hotline (se kapitlet **Service**).

Montering af foden

- ❶ **OBS!** Beskadigelse af produktet! Brug altid USB-ladestationen med monteret fod ❺.
- ◆ Sæt USB-ladestationen ned i foden ❺ oppefra, indtil låsetapperne klikker på plads.

Anvendelse af USB-ladestationen

❗ **OBS!** Beskadigelse af produktet!

Kontrollér, at din enheds optagestyrke ikke er højere end 12,0 W, når du bruger en af USB-portene type A **3**. Hvis du bruger en af USB-portene type C **1/2**, må enhedens optagestyrke ikke være højere end 18,0 W. Den samlede optagestyrke for enhederne, der er sluttet til alle USB-portene **1/2/3**, må ikke være mere end 30,5 W. Nærmere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til enheden.

i Bemærk: Hvis din enhed er forsynet med USB Power Delivery 3.0 (PD), kan du forbinde enhedens USB-C-indgang med en af USB-ladestationens USB-porte type C **1/2** ved hjælp af et USB-C-til USB-C-kabel for at opnå hurtigere opladning. Opladningen begynder automatisk, så snart forbindelsen er oprettet.

Den efterfølgende tabel viser de forskellige udgangseffekter afhængigt af USB-portenes tildeling:

Antal USB-porte	USB-port og udgangseffekt
1 USB-port	USB-C: 18,0 W
	USB-A: 12,0 W
2 USB-porte	USB-C 1 : 18,0 W + USB-C 2 : 7,5 W, maks. 25,5 W
	USB-C 1 : 18,0 W + USB-A: 12,0 W, maks. 30,0 W
	USB-C 2 : 18,0 W + USB-A: 5,0 W, maks. 23,0 W
	2× USB-A: maks. 12,0 W (opdelt)

Antal USB-porte	USB-port og udgangseffekt
3 USB-porte	USB-C 1 : 18,0 W + USB-C 2 : 7,5 W + USB-A: 5,0 W, maks. 30,5 W
	3× USB-A: maks. 12,0 W (opdelt)
4 USB-porte	USB-C 1 : 18,0 W + USB-C 2 : 7,5 W + 2× USB-A: 5,0 W (opdelt), maks. 30,5 W
	USB-C 1 : 18,0 W + 3× USB-A: 12,0 W (opdelt)
	USB-C 2 : 18,0 W + 3× USB-A: 5,0 W (opdelt)
5 USB-porte	USB-C 1 : 18,0 W + USB-C 2 : 7,5 W + 3× USB-A: 5,0 W (opdelt), maks. 30,5 W

- ◆ Sæt tilslutningskablets **6** tilslutningsstik ind i strømindsangen **4** på USB-ladestationen.
- ◆ Sæt tilslutningskablets **6** stik ind i en korrekt installeret stikkontakt.
- ◆ Forbind enheden med USB-ladestationen. Brug det originale USB-kabel til enheden for at sikre optimal opladning.
- ◆ Tænd for den tilsluttede enhed, hvis du fortsat vil anvende den.
- i Bemærk:** Vær opmærksom på opladningsstatus for den tilsluttede enhed.
- ◆ Den tilsluttede enhed skal afbrydes fra USB-ladestationen, når opladningen er afsluttet.
- ◆ Træk stikket ud af kontakten, hvis du ikke skal bruge USB-ladestationen mere.

Afhjælpning af fejl

De tilsluttede enheder oplades ikke af USB-ladestationen.

- ◆ Sæt USB-ladestationens stik i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.
- ◆ Kontrollér sikringerne i huset.
- ◆ Kontrollér USB-kablets forbindelse mellem de tilsluttede enheder og USB-ladestationen.
- ◆ Kontrollér de tilsluttede enheders ladetilslutning for funktion.

De tilsluttede enheder oplades langsomt af USB-ladestationen.

- ◆ USB-ladestationens USB-porte type C **1/2** er de eneste, der har USB Power Delivery 3.0 (PD)-teknologien, som giver hurtigere opladning.
- ◆ Kontrollér, om de tilsluttede enheder er kompatible med USB Power Delivery 3.0 (PD).

Rengøring

⚠ ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Tag stikket ud af stikkontakten, før du går i gang med rengøringen.

- ❗ **OBS!** Beskadigelse af produktet! Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår permanente skader på produktet.
- ◆ Rengør produktets overflader med en blød, tør klud.
- ◆ Til fastsiddende pletter kan du anvende en let fugtet klud med et mildt rengøringsmiddel.

Opbevaring når produktet ikke anvendes

- ◆ Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det afbrydes fra strømforsyningen og opbevares på et rent, tørt sted uden direkte sol.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU.



Dette direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med

det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udtjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforlidelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

Tillæg

Tekniske data

Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND, Handelsregister AG Bochum, Registreringsnummer: HRB 4598
Modelidentifikation	TUL 2 A1
Indgangsspænding	100-240 V ~
Indgangsvekselstrømfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding USB type A	5,0 V ===
Udgangsstrøm USB type A	2,4 A (pr. port)
Udgangsspænding USB type C (PD)	5,0 V ===, 9,0 V === eller 12,0 V ===

Udgangsstrøm USB type C (PD)	3,0 A (til 5,0 V ===) 2,0 A (til 9,0 V ===) 1,5 A (til 12,0 V ===)
Udgangseffekt (ved tildeling af en USB-port)	12,0 W (USB type A) 18,0 W (USB type C)
Udgangseffekt (ved tildeling af alle fem USB-porte)	30,5 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	81,4 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	72,7 %
Effektforbrug i ubelsæstet tilstand	0,13 W
Strømforbrug	0,65 A
Beskyttelsesklasse	II /
Driftstemperatur	+10 °C til +35 °C
Opbevaringstemperatur	0 °C til +45 °C
Fugt (ingen kondensdannelse)	≤ 75 %
Mål (USB-ladestation)	ca. 8,8 × 6,4 × 3,0 cm
Vægt (USB-ladestation)	ca. 175 g

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelskrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhenigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 456442_2401 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.

- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 456442_2401.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 456442_2401

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	12
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	12
Hinweise zu Warenzeichen	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	12
Verwendete Warnhinweise und Symbole	12
Sicherheit	13
Grundlegende Sicherheitshinweise	13
Teilebeschreibung	14
Inbetriebnahme	14
Lieferumfang prüfen	14
Standfuß montieren	15
USB-Ladestation verwenden	15
Fehlerbehebung	16
Reinigung	16
Lagerung bei Nichtbenutzung	16
Entsorgung	17
Gerät entsorgen	17
Verpackung entsorgen	17
Anhang	18
Technische Daten	18
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	18
Service	20
Importeur	20

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Hinweise zu Warenzeichen

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
 - Das Tronic Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.
- Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese USB-Ladestation ist ein Gerät der Informationselektronik und ist zum Aufladen und zum Betrieb von USB-Geräten bestimmt, die standardmäßig über einen USB-Anschluss aufgeladen oder betrieben werden. Durch die eingesetzte Power Delivery 3.0 Technologie an den beiden USB-C-Anschlüssen der USB-Ladestation, ist bei kompatiblen Geräten eine verringerte Ladezeit möglich. Kompatible angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und mit der passenden Ausgangsspannung und dem passenden Ausgangsstrom von der USB-Ladestation versorgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet:

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“, kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“, kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen.
	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung



Technologie, die bei kompatiblen Geräten, eine verringerte Ladezeit ermöglicht.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Gerät notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Das Gerät nimmt Strom auf, auch wenn kein zu ladendes Gerät angeschlossen ist. Somit sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden, wenn es nicht benötigt wird. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung, z. B. in Notfällen muss das Gerät aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Fassen Sie den Netzstecker oder das Netzanschlusskabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Ziehen Sie das Netzanschlusskabel immer am Netzstecker aus der Netzsteckdose, niemals am Netzanschlusskabel.
- Bei Beschädigung des Netzanschlusskabels oder Anschlüsse lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen.
- Schützen Sie das Netzanschlusskabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel nicht straff gespannt oder geknickt wird. Lassen Sie das Netzanschlusskabel nicht über Ecken hängen (Stolperfallen).
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, um einen Hitzestau zu vermeiden. Decken Sie das Gerät niemals ab. Es besteht Brandgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) und stellen Sie keine brennenden Kerzen auf oder neben das Gerät. So helfen Sie Brände zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigen Staubaukommen ausgelegt.
- Setzen Sie das Gerät keinem Spritz- und/oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder neben das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht sofort, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das Gerät erst akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Entfernen Sie sofort das Netzanschlusskabel vom Gerät, falls Sie ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Teilebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ USB-Buchse Typ C (PD MAX 18 W)
- ❷ USB-Buchse Typ C (PD MAX 18 W)
- ❸ USB-Buchsen Typ A (MAX 12 W)
- ❹ Netzanschlussbuchse
- ❺ Standfuß
- ❻ Netzanschlusskabel
- ❼ Bedienungsanleitung (Symbolbild)

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

- USB-Ladestation
- Standfuß ❺
- Netzanschlusskabel ❻
- Diese Bedienungsanleitung ❼
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

- ❗ **Hinweis:** Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Standfuß montieren

- ❗ **ACHTUNG!** Beschädigung des Geräts!
Verwenden Sie die USB-Ladestation immer mit montiertem Standfuß ❸.
- ◆ Stecken Sie die USB-Ladestation von oben in den Standfuß ❸, bis sie in den Haltenasen einrastet.

USB-Ladestation verwenden

- ❗ **ACHTUNG!** Beschädigung des Geräts!
Vergewissern Sie sich, dass die Aufnahmeleistung Ihres Geräts nicht höher als 12,0 W ist, wenn Sie eine der USB-Buchsen Typ A ❸ verwenden. Wenn Sie eine der USB-Buchsen Typ C ❶/❷ verwenden, darf die Aufnahmeleistung Ihres Geräts nicht höher als 18,0 W sein. Die Gesamtaufnahmeleistung der, an allen USB-Buchsen ❶/❷/❸, angeschlossenen Geräte darf nicht höher als 30,5 W sein. Nähere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

- ❗ **Hinweis:** Falls Ihr Gerät mit USB Power Delivery 3.0 (PD) ausgestattet ist, können Sie über ein USB-C-auf-USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den USB-C-Eingang Ihres Geräts mit einer der USB-Buchsen Typ C ❶/❷ der USB-Ladestation für eine schnellere Aufladung verbinden. Die Aufladung beginnt automatisch nachdem die Verbindung hergestellt ist.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Ausgangsleistungen je nach Belegung der USB-Buchsen:

Anzahl USB-Buchsen	USB-Buchse und Ausgangsleistung
1 USB-Buchse	USB-C: 18,0 W
	USB-A: 12,0 W
2 USB-Buchsen	USB-C ❶: 18,0 W + USB-C ❷: 7,5 W, max. 25,5 W
	USB-C ❶: 18,0 W + USB-A: 12,0 W, max. 30,0 W
	USB-C ❷: 18,0 W + USB-A: 5,0 W, max. 23,0 W
	2× USB-A: max. 12,0 W (aufgeteilt)
3 USB-Buchsen	USB-C ❶: 18,0 W + USB-C ❷: 7,5 W + USB-A: 5,0 W, max. 30,5 W
	3× USB-A: max. 12,0 W (aufgeteilt)
4 USB-Buchsen	USB-C ❶: 18,0 W + USB-C ❷: 7,5 W + 2× USB-A: 5,0 W (aufgeteilt), max. 30,5 W
	USB-C ❶: 18,0 W + 3× USB-A: 12,0 W (aufgeteilt)
	USB-C ❷: 18,0 W + 3× USB-A: 5,0 W (aufgeteilt)
5 USB-Buchsen	USB-C ❶: 18,0 W + USB-C ❷: 7,5 W + 3× USB-A: 5,0 W (aufgeteilt), max. 30,5 W

- ◆ Stecken Sie den Netzanschlussstecker des Netzanschlusskabels **6** in die Netzanschlussbuchse **4** der USB-Ladestation.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker des Netzanschlusskabels **6** in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose.
- ◆ Verbinden Sie Ihr Gerät mit der USB-Ladestation. Verwenden Sie hierzu das Original-USB-Kabel Ihres Geräts, um einen optimalen Ladevorgang zu ermöglichen.
- ◆ Schalten Sie bei Bedarf Ihr angeschlossenes Gerät zur weiteren Verwendung ein.
- ❗ **Hinweis:** Beobachten Sie den Ladestatus an Ihrem angeschlossenen Gerät.
- ◆ Trennen Sie Ihr angeschlossenes Gerät von der USB-Ladestation, wenn der Ladevorgang des Geräts beendet ist.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie die USB-Ladestation nicht mehr benötigen.

Fehlerbehebung

Angeschlossene Geräte werden von der USB-Ladestation nicht geladen.

- ◆ Stecken Sie den Netzstecker der USB-Ladestation in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose.
- ◆ Überprüfen Sie Ihre Haussicherungen.
- ◆ Prüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels zwischen den angeschlossenen Geräten und der USB-Ladestation.
- ◆ Überprüfen Sie den Ladeanschluss der angeschlossenen Geräte auf Funktionalität.

Angeschlossene Geräte werden von der USB-Ladestation nur langsam geladen.

- ◆ Nur die USB-Buchsen Typ C **1/2** der USB-Ladestation verfügen über die USB Power Delivery 3.0 (PD) Technologie und sorgen für eine schnellere Aufladung.
- ◆ Prüfen Sie, ob die angeschlossenen Geräte kompatibel mit USB Power Delivery 3.0 (PD) sind.

Reinigung

⚠ WARNUNG! Stromschlaggefahr! Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

- ❗ **ACHTUNG!** Beschädigung des Geräts! Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- ◆ Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ◆ Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- ◆ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU

unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende

seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenen-

falls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modellkennung	TUL 2 A1
Eingangsspannung	100–240 V ~
Eingangswechsel- stromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung USB Typ A	5,0 V ===
Ausgangsstrom USB Typ A	2,4 A (pro Buchse)
Ausgangsspannung USB Typ C (PD)	5,0 V ==, 9,0 V == oder 12,0 V ==
Ausgangsstrom USB Typ C (PD)	3,0 A (für 5,0 V ==) 2,0 A (für 9,0 V ==) 1,5 A (für 12,0 V ==)
Ausgangsleistung (bei Belegung einer USB-Buchse)	12,0 W (USB Typ A) 18,0 W (USB Typ C)
Ausgangsleistung (bei Belegung aller fünf USB-Buchsen)	30,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81,4 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	72,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,13 W
Stromaufnahme	0,65 A
Schutzklasse	II / 
Betriebstemperatur	+10 °C bis +35 °C

Lagertemperatur	0 °C bis +45 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Maße (USB-Ladestation)	ca. 8,8 × 6,4 × 3,0 cm
Gewicht (USB-Ladestation)	ca. 175 g

Garantie der
Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 456442_2401 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 456442_2401 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/
Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 456442_2401

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie
zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Tilstand af information · Stand der Informationen:

06/2024 · Ident.-No.: TUL2A1-032024-3

IAN 456442_2401