


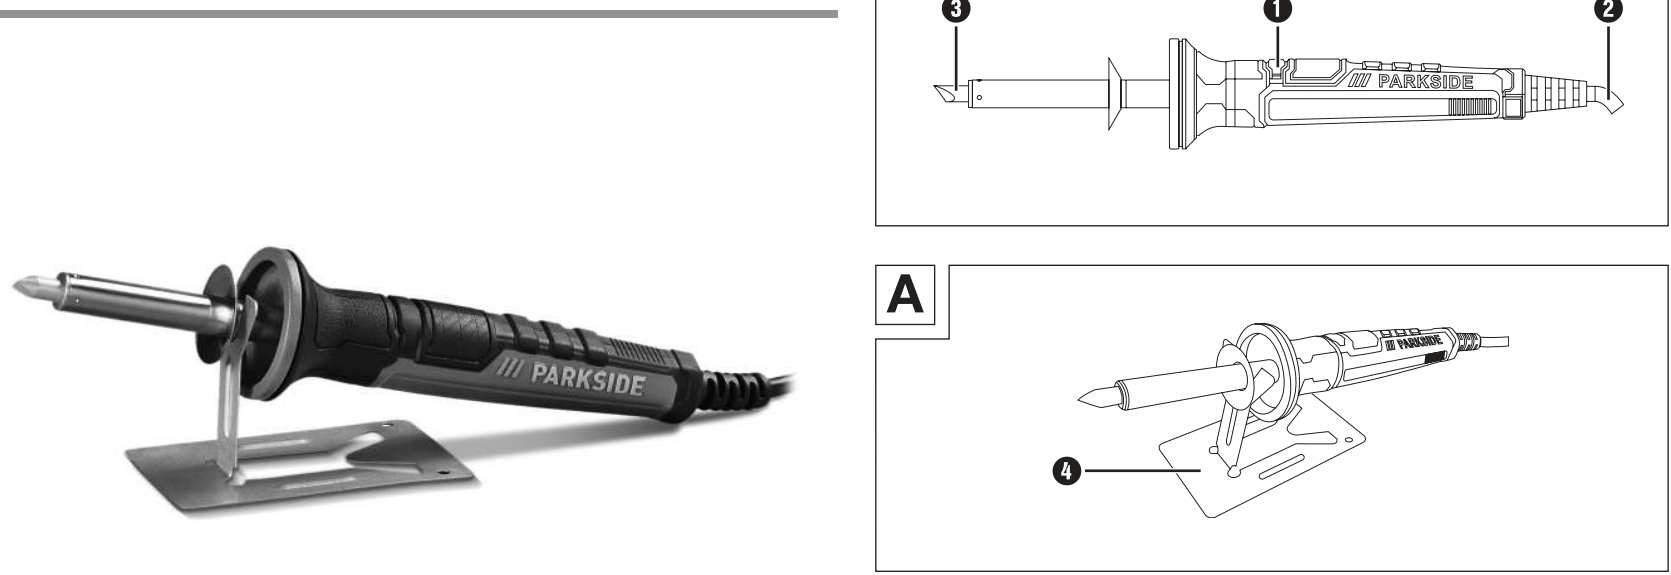

PYROGRAPHY WOOD BURNING SET PBMK 30 B2



Ta produkten i bruk

Koppla på och stänga av

Koppla på

- ♣ Sätt kontakten ❷ i ett lämpligt uttag.

Stänga av

- OBSERVERA**
 - ♣ Sätt alltid glödningskolvén ❶ på stället ❶ igen när du använt den färdigt (se bild A).

- ♣ Dra ut kontakten ❷ ur uttaget och låt glödningskolvén ❶ svalna när du inte ska använda den längre.

Underhåll och rengöring

- VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!** Dra alltid ut kontakten ur uttaget och låt produkten kalla innan du gör några arbeten på den.

- ♣ Rengör alltid produkten så snart du har använt den färdigt.
- ♣ Torka av höljiet med en trasa och ev. lite rengöringsmedel.
- ♣ Använd absolut inte vassa föremål, bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plast.
- ♣ Akta så att det inte kommer in vätska i produkten.

- OBSERVERA**
 - ♣ Reservdelar (t ex spetsar) kan beställas via vår service hotline.

Kassering/återvinning

- Kasta aldrig elverktyg bland hushållsoporna!** Symbolen intill med en överkorsad soppanna på hjul betyder att den här produkten omfattas av direktiv 2012/19/EU. Direktivet föreskriver att den här produkten inte får slängas bland de vanliga hushållsoporna när den ska kasseras, utan måste lämnas in till speciella insamlingsställen, återvinningsanläggningar eller återvinningsföretag. **Det kostar dig ingenting att lämna in produkten. Tänk på miljön och kassera produkten på rätt sätt.**

- ♣ Fråga hos din kommun eller stadsförvaltning om det finns andra möjligheter att kassera eller återvinna den uttjänta produkten.

- ♣ Förpackningen består av miljövänligt material som kan lämnas in till den lokala återvinningen.

- ♣ Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och suffixor (b) som har följande betydelse: 1–7: plast, 20–22: papper och kartong, 80–98: komposit.

Johdanto

- Onnitelt uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkien käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatuilla tavalla ja vain mainittuihin käyttöarkoituksiin. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.

- Määräystenmukainen käyttö** Polttokolvi on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön kuivissa sisätiloissa, ei ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu puun, nahan ja korkin merkkintäiläkkeksi kumiien metallipinnoitten tai kuunnennettujen kärkein avulla. Käytä laitetta ainoastaan kuvatuilla tavalla ja mainittuihin käyttöarkoituksiin. Laitteen käyttöä ja muuttaminen on tarkoituksellisesti rajoitettu, ja siihen liittyy huomattava tapaturmariski. Valmistaja ei ota mitään vastuuta määräysten- vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

- Tuotteen osat**
 - ❶ Polttokolvi
 - ❷ Verkkipistoke
 - ❸ Kärki
 - ❹ Säilytysteline (kuva A)
 - ❺ Kärjet (kuva C)
 - ❻ Kirjoitus- ja piirtokärjet (kuva B)

- Toimituksen sisältö**
 - 1 polttokolvi
 - 1 säilytysteline (kuva A)
 - 1 paininsarja, jossa 7 kärkeä (kuva B)
 - 1 kirjoitus- ja piirtokärkisarja, jossa 7 kärkeä (kuva C)
 - 1 käyttöohje

- Tekniset tiedot**
 - Nimellisjännite 230 V – (vaihtovirta)
 - Nimellisteho 50 Hz
 - Nimellistoteho 30 W
 - Maks. lämpötila n. 550 °C



- VAROITUS!**
 - ♣ Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia loukkautumisia.

Laitte on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

- ♣ Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvovan alaisen, tai jos

- heittä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- ♣ Jos tämän laitteen virtojako vahingoittuu, johdon saa vaaorojen välttämiseksi vaihtaa vain laitteen valmistaja, valmistajan asiakaspalvelu tai vastaavalla tavalla pätevä henkilö.

- ⚠ HUOMIO, SÄHKÖISKUN VAARA! Älä käytä laitetta, jos kahva, virtajohto tai pistoke on vioittunut. Älä koskaan avaa laitetta!**

- Jäännösriskit**
 - ♣ Älä kohista kärkiin suurta painetta käytön aikana. Ohuet kärjet saattavat vääntyä paineen voimasta.
 - ♣ Laitteen huolimat on käsitteily voi aiheuttaa tulipalon.
 - ♣ Varmista, ettei liitosjohto ole vaurioitunut eikä se joudu kosketuksiin kuumuuden, öljyn tai terävien reunojen kanssa. Vahingoittuneet liitäntäjohdot saattavat aiheuttaa tulipaloa, oikosuikkuja ja sähköiskuja.
 - ♣ Poista palavat esineet, nesteet ja kaasut laitteen työskentelyalueelta ennen käyttöä. Pidä työskentelyalueesi puhtaanä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
 - ♣ Tarkasta ennen käyttöä, että työkalukärki on kiinnitetty laitteeseen oikein. Kuuma työkalukärki tai sen kiinnitys eivät saa joutua kosketuksiin ihon, huusten jne. kanssa. Palovamman vaara.
 - ♣ Aseta laite käytön jälkeen säilytystelineeseen ja anna sen jäähtyä, ennen kuin asetat sen pois.
 - ♣ Älä jätä käytössä olevaa laitetta valvomatta.
 - ♣ Jos laitetta ei käytetä, säilytä sitä turvallisessa paikassa ja suojassa pölyltä ja kosteudelta.
 - ♣ Tarkasta laite vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta!
 - ♣ Huolehdi riittävästä tuuletuksesta käytön aikana. Varmista, ettei myrkyllisiä höyryjä tai kaasuja hengiteta sisään. Käytä suojavälineitä.
 - ♣ Irrota laite jännitelähteestä toimittimen työtaukojen ajaksi.
 - ♣ Noudata kansallisella ja kansainvälisillä turvallisuus-, terveys- ja työsuojelumääräyksiä.

- Ennen käyttöönottoa**
 - ♣ Varmista, ettei laitteen sisään pääse nesteitä.

- Hävittäminen**
 - ♣ **Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen mukana!** Ohinein ylituskutsu pyörien päällä seisovan jätteenä symboli osoittaa, että tämä laite on direktiivin 2012/19/EU alainen. Direktiivin mukaan tätä laitetta ei saa sen käyttöäin päätyttyä hävittää tavallisen kotitalousjätteen kanssa, vaan se on toimitettava sille osoitettuun keräys- tai kierrätyspisteisiin tai annettava jätehuoltoyrityksen hävittäväksi.
 - ♣ Hävittäminen on sinulle maksutonta. Suojele luontoa ja hävitä laite asianmukaisesti.

- Kärjen asettaminen/vaihtaminen**
 - ♣ **VARO! PALOVAMMAVAARA!**
 - ♣ Älä koskaan kuunnenna polttokolvia ❶ ilman kärkeä ❸.

- ♣ Kärjen ❸ saa poistaa vasta, kun laite on sammutettu ja kärki ❸ on jäähtynyt.
- ♣ Kärjessä ❹ on ruuvikierre, joka tekee sen vaihtamisesta polttokolvissa nopeaa ja helppoa.
- ♣ Irrota kärki ❸ vastapäivään kiertämällä.
- ♣ Kiinnitä kärki ❸ pyörittävästi sitomaan käyttöäivää.

Käyttöohetto

Päälekytkentä/sammuttaminen

- ♣ Liitä verkkipistoke ❷ sopivaan pistorasiaan.

- Sammuttaminen**
 - HUOMAUTUS**
 - ♣ Aseta polttokolvi ❶ käytön jälkeen aina takaisin säilytystelineeseen ❶ (katso kuva A).

- ♣ Kun laitetta ei käytetä, irrota verkkipistoke ❷ pistorasiasta ja anna polttokolvín ❶ jäähtyä.

Huolto ja puhdistus

- Varoituis! Luoakuntamiesvaara! Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä, ennen kuin suoritat laitteelle tehtäviä töitä.**

- ♣ Puhdista laite työskentelyn jälkeen.
- ♣ Käytä kotonen puhdistamiseen liian ja tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
- ♣ Älä missään tapauksessa käytä puhdistuksessa teräviä esineitä, bensiiniä, liuotainaineita tai muovia vahingoittavia puhdistusaineita.
- ♣ Varmista, ettei laitteen sisään pääse nesteitä.

- HUOMAUTUS**
 - ♣ Varoasia (esim. kärkiä) voi tilata huollon palvelunumeron kautta.

Hävittäminen

- ⚠ Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen mukana!** Laite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.

- Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuun laajuus ei kata tuotteen osia, jotka altistuvat normaaleille kulumiselle ja joita siksi voidaan pitää kuluvina osina, kuten esim. sahaterä, varaterä, hiomapaperit jne., eikä helposti rikki meneviä osia, kuten esim. kytkimiä tai lasista valmistettuja osia.

- Tämä takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, tai sitä ei ole käytetty tai huollettu asianmukaisesti. Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien käyttöohjeessa esitettyjen ohjeiden tarkkaa noudattamista. Käyttäjä on ehdottomasti vältettävä käyttöarkoituksia ja toimintaa, jotka käyttöohjeessa kehoitetaan välttämään ja joista siinä varoitetaan.

- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen väärinkäyttöä tai osien väärinkäyttöä, väkivalloista käyttöä, kukaan valtuutettui huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukaamisen.

- ♣ Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan toimittaa paikallisiin kierrätyspisteisiin.

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

- ♣ -

