

SILVERCREST®



FONDUE ÉLECTRIQUE BAMBOU SFEB 1000 A1

(FR) (BE)

FONDUE ÉLECTRIQUE BAMBOU

Mode d'emploi


(DE) (AT) (CH)

ELEKTRISCHES FONDUE BAMBUS

Bedienungsanleitung

IAN 460118_2401

(FR)



FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR / BE	Mode d'emploi	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	13

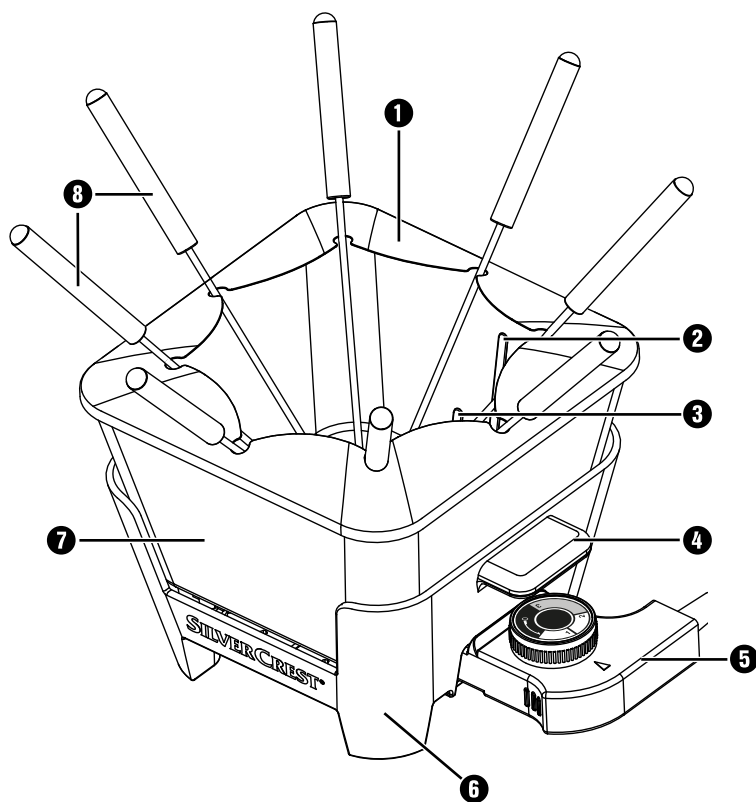
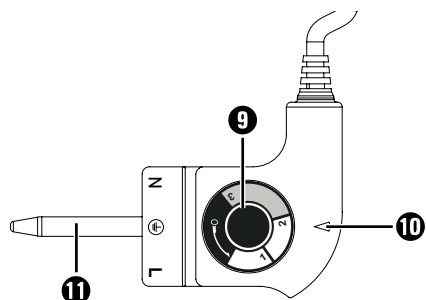
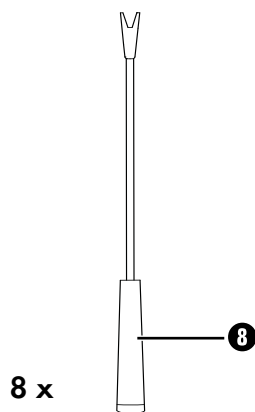
A**B**

Table des matières

Introduction	2
Utilisation conforme à l'usage prévu	2
Avertissements et symboles utilisés.	2
Avertissements de sécurité.	3
Matériel fourni	6
Description de l'appareil	6
Avant la première utilisation	6
Mise en place.	7
Réglages du thermostat	7
Utilisation.	7
Nettoyage et entretien.	8
Rangement	9
Dépannage	9
Recyclage.	9
Recyclage de l'appareil.	9
Recyclage de l'emballage	10
Caractéristiques techniques	10
Garantie de Kompernass Handels GmbH.	10
Service après-vente	12
Importateur	12

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil sert exclusivement à cuire des produits alimentaires dans des espaces intérieurs. Le caquelon à fondue convient à différents types de fondues, par exemple la fondue bourguignonne classique, mais également la fondue savoyarde et la fondue au chocolat.

Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins professionnelles.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :



DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "DANGER" désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.

	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "AVERTISSEMENT" désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "PRUDENCE" annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention "ATTENTION" annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	REMARQUE : une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.
	Courant/tension alternatif(ive)
	Conducteur N (conducteur neutre)
	Conducteur L (conducteur extérieur)
	Conducteur PE (prise de terre)
	Prudence ! surface brûlante !
	Toutes les parties de cet appareil en contact avec des aliments conviennent aux produits alimentaires.
	Lavable au lave-vaisselle
	Ne pas immerger dans de l'eau ni dans d'autres liquides
	Observer le mode d'emploi

Avertissements de sécurité

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Évitez tout contact du cordon d'alimentation avec des parties très chaudes de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une flamme nue, d'une plaque chauffante ou d'un four chauffé.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez jamais dans un environnement humide ou mouillé. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais mouillé ou humide pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- Le cordon d'alimentation doit régulièrement être contrôlé pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne faut plus utiliser l'appareil.
- L'appareil doit être raccordé à une prise secteur comportant un conducteur de terre.
- Il faut impérativement éviter tout contact avec l'humidité, p. ex. la pluie ou des surfaces mouillées.
-  N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides ! Il y a danger de mort par électrocution si des restes de liquide entrent en contact avec des pièces sous tension pendant le fonctionnement.
- Aucun liquide ne doit couler sur la fiche de raccordement de l'appareil.

- Après utilisation, pour le nettoyage, le montage ou pour déplacer l'appareil, veuillez toujours retirer la fiche de la prise secteur. Tirez uniquement la fiche secteur, pas le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 jusqu'à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans à condition qu'ils soient sous surveillance constante. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien réservés à l'utilisateur.
- Maintenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Après utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ! Risque de brûlure !
- Dans la mesure du possible, placez l'appareil à proximité immédiate d'une prise de courant. Veillez à ce que la fiche secteur soit rapidement accessible en cas de danger et à ce que le cordon d'alimentation ne fasse trébucher personne.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable.
- À l'aide des poignées, posez l'appareil dans une position stable, pour éviter de renverser des liquides chauds.



Prudence ! Surface brûlante !

- L'appareil et les accessoires utilisés deviennent très chauds en cours de fonctionnement. Pendant le fonctionnement, touchez uniquement le régulateur de température et les poignées.
- Le caquelon à fondue et son contenu deviennent brûlants en cours d'utilisation. Touchez ou déplacez le caquelon à fondue ou l'appareil uniquement après qu'il a suffisamment refroidi.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble et assurez-vous que le câble ne s'emmêle pas.
- L'appareil ne convient pas pour faire chauffer des liquides combustibles ou contenant de l'alcool. Risque d'incendie !
- Respectez tous les avertissements de sécurité et toutes les recommandations d'utilisation. Les utilisations erronées risquent d'entraîner des blessures !

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de commande à distance séparé pour faire fonctionner l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Assurez-vous que l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur n'entre pas en contact avec des sources de chaleur telles que des plaques de cuisson ou des flammes nues.
- N'utilisez pas de charbon ou de combustibles similaires pour faire fonctionner l'appareil !
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires d'origine fournis.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le thermostat fourni.

ℹ REMARQUE

- Aucune action de la part de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer le produit de 50 à 60 Hz. Le produit s'adapte aussi bien à 50 qu'à 60 Hz.

Matériel fourni

AVERTISSEMENT !

- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer.
Il existe un risque d'étouffement.

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants :

- Service à fondue électrique bambou
- Protection antiprojections
- 8 fourchettes
- Cordon d'alimentation avec régulateur de température
- Mode d'emploi

REMARQUE

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente.

Description de l'appareil

- ❶ Protection antiprojections
- ❷ Repère MAX
- ❸ Repère MIN
- ❹ Poignée
- ❺ Thermostat
- ❻ Base chauffante
- ❼ Caquelon à fondue
- ❽ Fourchettes (8 pièces)
- ❾ Régulateur de température
- ❿ Voyant de fonctionnement (rouge)
- ⓫ Fiche du thermostat

Avant la première utilisation

- 1) Nettoyez toutes les pièces, comme indiqué au chapitre "**Nettoyage et entretien**" afin d'éliminer d'éventuels restes d'emballage. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de mettre l'appareil en service.
- 2) Posez l'appareil comme décrit au chapitre "**Mise en place**".
- 3) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.
- 4) Réglez le régulateur de température ❾ sur le niveau le plus élevé. Le voyant de fonctionnement ❿ s'allume pour indiquer que l'appareil chauffe.
- 5) Au bout de 20 minutes, ramenez le régulateur de température ❾ sur 0.
- 6) Retirez la fiche secteur et laissez refroidir l'appareil.

REMARQUE

- Lorsque vous faites chauffer l'appareil pour la première fois, les résidus de fabrication peuvent entraîner un léger dégagement de fumée et une légère odeur. Ce phénomène est tout à fait normal et sans risque. Assurez une aération suffisante, en ouvrant une fenêtre par exemple.
- 7) Nettoyez à nouveau le caquelon à fondue ❼ comme décrit au chapitre "**Nettoyage et entretien**".
 - 8) Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches avant de remettre l'appareil en service.

Mise en place

AVERTISSEMENT !

- N'installez jamais l'appareil sous des placards suspendus ou à côté de rideaux, de parois de placards ou d'autres objets inflammables.
 - N'installez l'appareil que sur un support résistant à la chaleur. Laissez un espace vide d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- 1) Installez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur, propre et plane. Veillez à ce faisant à ne pas placer l'appareil directement contre un mur ou un placard. Le caquelon à fondue **7** doit se trouver à portée de main de tous les convives.
 - 2) Insérez la fiche du thermostat **11** dans la prise de raccordement. Veillez à ce que le thermostat **5** soit inséré jusqu'en butée dans la prise de raccordement. Sinon l'appareil ne peut pas chauffer !
 - 3) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.
 - 4) Lorsque vous souhaitez utiliser le caquelon à fondue **7**, procédez comme décrit au chapitre "**Utilisation**".

Réglages du thermostat

Le régulateur de température **9** sur le thermostat **5** vous permet de régler les niveaux de température.

Position	Fonction
0	Appareil éteint
Niveau > 0 - 1	Appareil allumé ; température basse,
Niveau > 1 - 2	Appareil allumé ; température moyenne
Niveau > 2 - 3	Appareil allumé ; température élevée

Dès que vous réglez un niveau de température, le voyant de fonctionnement **10** s'allume. Une fois la température définie atteinte, le voyant de fonctionnement **10** s'éteint.

Toutefois, ce dernier peut à nouveau s'allumer et s'éteindre périodiquement. Cela signifie que l'appareil maintient la température.

Utilisation

AVERTISSEMENT !

- L'appareil et les accessoires utilisés deviennent très chauds en cours de fonctionnement. Pendant le fonctionnement, touchez uniquement le régulateur de température **9** et les poignées **4**.

AVERTISSEMENT !

- Le caquelon à fondue **7** et son contenu deviennent brûlants en cours d'utilisation. Touchez ou déplacez le caquelon à fondue **7** ou l'appareil uniquement après qu'il a suffisamment refroidi.
- Le contenu brûlant du caquelon à fondue **7** peut fortement éclabousser et mousser lorsque vous y plongez des aliments humides ou congelés. Décongelez d'abord les aliments congelés et tamponnez-les pour sécher un peu leur surface. Plongez les aliments toujours lentement dans le contenu brûlant du caquelon à fondue **7**.

ATTENTION !

- Le caquelon à fondue **7** ne convient pas pour faire revenir ou blondir des aliments.
- 1) Remplissez le caquelon à fondue **7** avec de l'huile, du fromage, du bouillon ou du chocolat de sorte que le liquide (fondu) atteigne au minimum le repère MIN **3**. Veillez toutefois à ne pas dépasser le repère MAX **2**.
 - 2) Posez la protection antiprojections **1** avec le côté bombé vers le haut sur le bord du caquelon à fondue **7**.

- 3) Réglez la température souhaitée avec le régulateur de température ⑨ :
- Température **basse à moyenne** : pour dips et sauces délicates (p. ex. fondue au chocolat).
 - Température **moyenne à élevée** : pour réchauffer des sauces épaisses (p. ex. pour la fondue savoyarde) et pour maintenir au chaud des contenus liquides comme de l'huile ou du bouillon.
 - Température **maximale** : pour chauffer des contenus liquides comme de l'huile ou du bouillon. Choisissez une température plus basse dès que le contenu est suffisamment chaud.

① REMARQUE


- Évitez les températures trop élevées pour réchauffer les sauces au fromage ou au chocolat, ou des sauces d'épaisseur équivalente, comme la sauce tomate, pour éviter qu'elles ne brûlent ou bien des projections. Retirez le contenu du caquelon à fondue ⑦ de temps à autre pour que rien ne se dépose au fond.
- Utilisez la température maximale uniquement pour chauffer des contenus liquides comme de l'huile ou du bouillon. Choisissez un réglage de température plus bas pour maintenir le contenu chaud ou très chaud.

- 4) Une fois que le contenu du caquelon à fondue ⑦ est suffisamment chaud, vous pouvez embrocher les morceaux d'aliments préparés avec les fourchettes ⑧ et les plonger dans le caquelon à fondue ⑦. Vous pouvez accrocher les fourchettes ⑧ dans les évidements à cet effet de la protection antiprojections ①.
- 5) Dès que vous n'avez plus besoin de l'appareil, ramenez le régulateur de température ⑨ sur 0 et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage et entretien

⚠ DANGER !

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur de la prise secteur ! Il existe un risque d'électrocution !



N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides !

⚠ AVERTISSEMENT !

- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Il existe un risque de brûlure !

⚠ ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs. Ceux-ci peuvent détériorer les surfaces de manière irréversible !

① REMARQUE

- Nettoyez l'appareil le plus tôt possible après le refroidissement. Les résidus alimentaires peuvent alors être enlevés plus facilement.
- Le recyclage des huiles ou graisses alimentaires est réglementé différemment dans chaque commune ou ville. Il est souvent interdit de jeter ce genre d'huiles ou de graisses avec les ordures ménagères normales. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les points de collecte.

- Débranchez le thermostat ⑤ de la prise de raccordement.
- Essuyez la base chauffante ⑥, l'extérieur du caquelon à fondue ⑦ et les poignées ④ avec un chiffon propre et sec.
- Essuyez l'intérieur du caquelon à fondue ⑦ tout d'abord avec de l'essuie-tout afin d'absorber les résidus liquides de la fondue. Utilisez ensuite un chiffon ou une éponge avec un peu de liquide vaisselle pour nettoyer le caquelon à fondue ⑦ de l'intérieur. Rincez l'intérieur du caquelon à fondue ⑦ à l'eau claire. Veillez absolument à ce que l'eau ne déborde pas sur la fiche creuse de raccordement. Séchez soigneusement le caquelon à fondue ⑦.

- Nettoyez la protection antiprojections ❶ et les fourchettes ❷ dans de l'eau de vaisselle chaude. Veillez à bien sécher toutes les pièces après le nettoyage.

REMARQUE



La protection antiprojections ❶ peut également être lavée au lave-vaisselle. Veillez à ne pas la coincer dans le lave-vaisselle et utilisez si possible le panier du haut du lave-vaisselle.

Rangement

- Conservez l'appareil refroidi et nettoyé dans un endroit sec et exempt de poussières.

Dépannage

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur n'est pas raccordée au réseau électrique.	Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.
	La prise secteur est défectueuse.	Utilisez une autre prise secteur.
	Le thermostat ❸ n'est pas correctement inséré.	Insérez le thermostat ❸ correctement dans la prise de raccordement.
	L'appareil est défectueux.	Adressez-vous au Service après-vente.

Si vous ne parvenez pas à remédier aux pannes à l'aide des solutions données ci-dessus ou si vous constatez d'autres types de pannes, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Recyclage



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



FR

Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil



Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.

Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire.

Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Caractéristiques techniques

Tension secteur	220 – 240 V ~ , 50/60 Hz
Puissance absorbée	1000 W
Capacité du caquelon à fondue ⑦	env. 2 l
Volume utile du caquelon à fondue ⑦	env. 1,5 l jusqu'au repère MAX ②
Quantité de remplissage min. du caquelon à fondue ⑦	env. 0,5 l jusqu'au repère MIN ③

Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix.

Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 460118_2401 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 460118_2401.

Service après-vente

FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 460118_2401

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	14
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	14
Verwendete Warnhinweise und Symbole	14
Sicherheitshinweise	15
Lieferumfang	18
Gerätebeschreibung	18
Vor dem ersten Gebrauch	18
Aufstellen	19
Thermostat-Einstellungen	19
Bedienen	19
Reinigung und Pflege	20
Aufbewahrung	21
Fehlerbehebung	21
Entsorgung	21
Gerät entsorgen	21
Verpackung entsorgen	22
Technische Daten	22
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	22
Service	23
Importeur	23

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Garen von Lebensmitteln im Innenbereich. Der Fondue- topf ist für verschiedene Arten von Fondue geeig- net, wie z.B. das klassische Fleischfondue, aber auch für Käsefondue und Schokoladenfondue. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgen- de Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	HINWEIS: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Wechselstrom/-spannung
	N-Leiter (Neutralleiter)
	L-Leiter (Außenleiter)
	PE-Leiter (Schutzerde)
	Vorsicht! heiße Oberfläche!
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.
	Spülmaschinengeeignet
	Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
	Bedienungsanleitung beachten

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie die Netzleitung vor Berührungen mit heißen Geräteteilen. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer offenen Flamme, einer Heizplatte oder eines beheizten Ofens.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung. Achten Sie darauf, dass die Netzleitung während des Betriebs niemals nass oder feucht wird.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Das Netzkabel muss regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Falls das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Das Gerät muss an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit, wie Regen oder Nässe, in Berührung kommen.
-  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeitsreste auf spannungsführende Teile gelangen.
- Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch, zur Reinigung, zur Montage oder zum Bewegen des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nur am Netzstecker selbst, nicht am Netzkabel.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es reinigen! Verbrennungsgefahr!
- Stellen Sie das Gerät möglichst in der Nähe einer Steckdose auf. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker bei Gefahr schnell erreichbar ist und die Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- Stellen Sie das Gerät mit den Handgriffen in einer stabilen Lage auf, um ein Verschütten der heißen Flüssigkeit zu vermeiden.



Vorsicht! Heiße Oberfläche!

- Das Gerät und das verwendete Zubehör werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie während des Betriebs nur den Temperaturregler und die Griffe.
- Der Fonduetopf und sein Inhalt werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren oder bewegen Sie den Fonduetopf oder das Gerät erst, sobald dieser ausreichend abgekühlt ist.

- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickelt.
- Das Gerät ist nicht zum Erhitzen von brennbaren oder alkoholischen Flüssigkeiten geeignet. Brandgefahr!
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anwendungsempfehlungen. Fehlanwendungen können zu Verletzungen führen!

⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirsystem, um das Gerät zu betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht mit heißen Quellen, wie Kochplatten oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
- Benutzen Sie keine Kohle oder ähnliche Brennstoffe, um das Gerät zu betreiben!
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Originalzubehör.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Thermostat.

ⓘ HINWEIS

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Lieferumfang

WARNUNG!

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
Es besteht Erstickungsgefahr.

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Elektrisches Fondue Bambus
- Spritzschutz
- 8 Gabeln
- Netzanschlusskabel mit Temperaturregler
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Gerätebeschreibung

- 1 Spritzschutz
- 2 MAX-Markierung
- 3 MIN-Markierung
- 4 Griff
- 5 Thermostat
- 6 Heizsockel
- 7 Fonduepfopf
- 8 Gabel (8 Stück)
- 9 Temperaturregler
- 10 Betriebsleuchte (rot)
- 11 Thermostatstecker

Vor dem ersten Gebrauch

- 1) Reinigen Sie alle Teile wie im Kapitel „**Reinigung und Pflege**“ beschrieben, um eventuelle Verpackungsrückstände zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig getrocknet sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf, wie im Kapitel „**Aufstellen**“ beschrieben.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 4) Drehen Sie den Temperaturregler **9** auf die höchste Stufe. Die Betriebsleuchte **10** leuchtet und zeigt damit an, dass das Gerät heizt.
- 5) Nach 20 Minuten drehen Sie den Temperaturregler **9** auf 0.
- 6) Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

HINWEIS

- Beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes kann es durch fertigungsbedingte Rückstände zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und völlig ungefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öffnen Sie z. B. ein Fenster.
- 7) Reinigen Sie den Fonduepfopf **7** erneut wie im Kapitel „**Reinigung und Pflege**“ beschrieben.
 - 8) Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig getrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Aufstellen

WARNUNG!

- Stellen Sie das Gerät niemals unter Hängeschränke oder neben Gardinen, Schrankwände oder andere entzündliche Gegenstände.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine hitzebeständige Unterlage. Lassen Sie einen Abstand von mindestens 10 cm rund um das Gerät.

- 1) Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, saubere und ebene Fläche. Achten Sie dabei darauf, das Gerät nicht direkt an eine Wand oder einen Schrank zu stellen. Alle Personen sollten problemlos an den Fonduetopf **7** heranreichen können.
- 2) Stecken Sie den Thermostatstecker **11** in die Anschlussbuchse. Achten Sie darauf, dass der Thermostat **5** bis zum Anschlag in die Anschlussbuchse eingeschoben wird. Ansonsten kann das Gerät nicht aufheizen!
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 4) Wenn Sie den Fonduetopf **7** nutzen möchten, gehen Sie vor, wie im Kapitel „**Bedienen**“ beschrieben.

Thermostat-Einstellungen

Mit dem Temperaturregler **9** am Thermostat **5** können Sie die Temperaturstufen einstellen.

Position	Funktion
0	Gerät ausgeschaltet
Stufe > 0 - 1	Gerät eingeschaltet; niedrige Temperatur,
Stufe > 1 - 2	Gerät eingeschaltet; mittlere Temperatur
Stufe > 2 - 3	Gerät eingeschaltet; hohe Temperatur

Sobald Sie eine Temperaturstufe einstellen, leuchtet die Betriebsleuchte **10** auf. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Betriebsleuchte **10**.

Jedoch kann diese immer wieder aufleuchten und erlöschen. Das bedeutet, dass das Gerät die Temperatur hält.

Bedienen

WARNUNG!

- Das Gerät und das verwendete Zubehör werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie während des Betriebs nur den Temperaturregler **9** und die Griffe **4**.

WARNUNG!

- Der Fonduetopf **7** und sein Inhalt werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren oder bewegen Sie den Fonduetopf **7** oder das Gerät erst, sobald dieser ausreichend abgekühlt ist.
- Der heiße Inhalt des Fonduetopfes **7** kann beim Eintauchen feuchter oder gefrorener Lebensmittel stark spritzen und schäumen. Tauen Sie gefrorene Lebensmittel zuvor auf und tupfen Sie feuchte Lebensmittel etwas trocken. Tauchen Sie Lebensmittel immer langsam in den heißen Inhalt des Fonduetopfes **7** ein.

ACHTUNG!

- Der Fonduetopf **7** ist nicht zum Braten oder Dünsten geeignet.
- 1) Befüllen Sie den Fonduetopf **7** mit Öl, Käse, Brühe oder Schokolade, so dass die (geschmolzene) Flüssigkeit mindestens die MIN-Markierung **3** erreicht. Überschreiten Sie jedoch nicht die MAX-Markierung **2**.
 - 2) Setzen Sie den Spritzschutz **1** mit der gewölbten Seite nach oben auf den Rand des Fonduetopfes **7**.

3) Stellen Sie mit dem Temperaturregler ⑨ die gewünschte Temperatur ein:

- **Niedrige bis mittlere Temperatur:**
Für empfindliche Dips und Soßen (z. B. für Schokoladenfondue).
- **Mittlere bis hohe Temperatur:**
Zum Erwärmen von dickflüssigen Soßen (z. B. für Käsefondue) und zum Warm- bzw. Heißhalten von flüssigen Inhalten wie Öl oder Brühe.
- **Maximale Temperatur:** Zum Erhitzen von dünnflüssigen Inhalten wie Öl oder Brühe. Wählen Sie eine niedrigere Temperatur, sobald der Inhalt ausreichend erhitzt ist.

① HINWEIS

- Vermeiden Sie zu hohe Temperaturen zum Erwärmen von Käse- oder Schokoladensoße oder ähnlich dickflüssigen Soßen wie z. B. Tomatensoße, um ein Anbrennen oder Herausspritzen zu vermeiden. Rühren Sie den Inhalt des Fonduetopfes ⑦ gelegentlich um, damit nichts am Topfboden ansetzt.
 - Nutzen Sie die maximale Temperatur nur zum Erhitzen von dünnflüssigem Inhalt wie Öl oder Brühe. Wählen Sie zum Warm- oder Heißhalten eine niedrigere Temperatureinstellung.
- 4) Sobald der Inhalt des Fonduetopfes ⑦ ausreichend erhitzt ist, können Sie die vorbereiteten Lebensmittelstücke mit den Gabeln ⑧ aufspießen und in den Fonduetopf ⑦ tauchen. Sie können die Gabeln ⑧ in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Spritzschutzes ① einhängen.
- 5) Wenn Sie das Gerät nicht weiter benötigen, drehen Sie den Temperaturregler ⑨ auf 0 und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Reinigung und Pflege

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!



Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ WARNUNG!

- Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es reinigen. Es besteht Verbrühungsgefahr!

⚠ ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen irreparabel beschädigen!

① HINWEIS

- Reinigen Sie das Gerät am besten sofort nach dem Abkühlen. Dann lassen sich Lebensmittelreste leichter entfernen.
 - In jeder Gemeinde oder Stadt ist die Entsorgung von Speiseölen oder -fetten anders geregelt. Oft ist es nicht erlaubt, solche Öle oder Fette im normalen Hausmüll zu entsorgen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung nach den Entsorgungsmöglichkeiten.
- Ziehen Sie den Thermostat ⑤ aus der Anschlussbuchse.
 - Wischen Sie den Heizsockel ⑥, die Außenseite des Fonduetopfs ⑦ und die Griffe ④ mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
 - Wischen Sie das Innere des Fonduetopfs ⑦ zuerst mit Küchenpapier ab, um Rückstände der Fondueflüssigkeit aufzusaugen. Anschließend verwenden Sie einen Lappen oder einen Schwamm mit etwas Spülmittel, um den Fonduetopf ⑦ von innen zu reinigen. Spülen Sie das Innere des Fonduetopfs ⑦ mit klarem Wasser nach.

Achten Sie unbedingt darauf, dass kein Wasser auf die Anschlussbuchse überläuft. Trocknen Sie den Fonduetopf 7 sorgfältig ab.

- Reinigen Sie den Spritzschutz 1 und die Gabeln 8 in warmem Spülwasser. Trocknen Sie alle Teile nach der Reinigung gut ab.

i HINWEIS



Der Spritzschutz 1 kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Achten Sie dabei darauf, ihn in der Spülmaschine nicht einzuklemmen und benutzen Sie, wenn möglich, den oberen Korb der Spülmaschine.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das abgekühlte, gereinigte Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort auf.

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
	Die Netzsteckdose ist defekt.	Benutzen Sie eine andere Netzsteckdose.
	Der Thermostat 5 ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Thermostat 5 richtig in die Anschlussbuchse.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kunden-Service.

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Lösungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Technische Daten

Netzspannung	220–240 V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 W
Fassungsvermögen Fonduepf ⑦	ca 2 l
Nutzvolumen Fonduepf ⑦	ca. 1,5 l bis zur MAX-Markierung ②
Min. Einfüllmenge Fonduepf ⑦	ca. 0,5 l bis zur MIN-Markierung ③

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 460118_2401 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 460118_2401 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 460118_2401

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Version des informations - Stand der Informationen:

06 / 2024 · Ident.-No.: SFEB1000A1-052024-2

IAN 460118_2401