



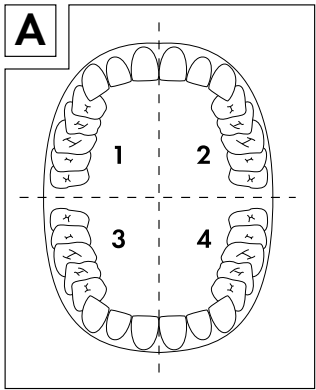

PL LT

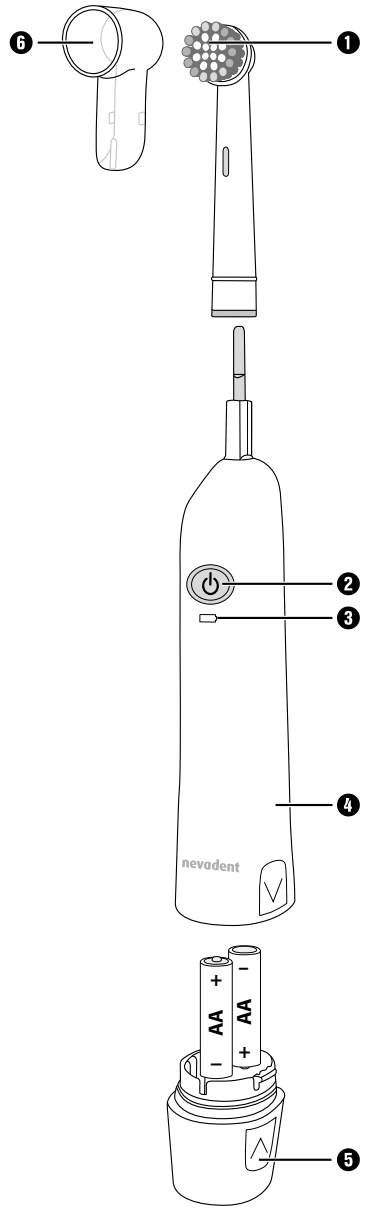

- 11 -

Naudojimas

1 Nurodymas

► Pradėjus naudoti prietaisą, dėl nelprasto dirginimo gali šiek tiek kraujuoti dantenos – tai normalu. Jei dantenos kraujuoja ilgiau nei divi savaites, turėtumėte pasitarti su savo odontologu.

■ Šiek tiek palenkdami nutraukite baterijų skyrelio dangtelį **➊** nuo korpuso **➊** ir įdėkite baterijas atsižvelgdami į baterijų skyrelyje nurodytus polius. Vėl uždarykite baterijų skyrelio dangtelį **➋**.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➌** užmaukite ant korpuso **➌**. Šepetėlį sudrėkinkite tekančiu vandeniu. ■ Ant drėgno šepetėlio išspauskite šiek tiek dantų pastos ir įsikiškite dantų šepetėlį į burną.

■ Įjunkite dantų šepetėlį paspausdami įjungimo / išjungimo jungiklį **⏻** **➍** ir iš visų pusių valykite dantis. Padalykite savo burnos ertmę į keturias dalis (burnos kėtvirčius): viršutinę dešiniąją, viršutinę kairiąją, apatinę dešiniąją ir apatinę kairiąją (žr. A pav.). Pradėkite nuo bet kurio burnos kėtvirčio.

■ Kas kartą po 30 sekundžių dantų šepetėlis 2 kartus trumpai nustoja veiktį; tai ženklas, kad turite valyti kitą burnos kėtvirtį.

■ Iš viso, praėjus dviem minutėms, dantų šepetėlis 4 kartus trumpai nustoja veikti. Taigi išvalėte visus burnos kėtvirčius ir dantis valėte 2 minutes, kaip rekomenduoją odontologai. Išjunkite dantų šepetėlį ir dantų šepetėlio galvutę **➎** kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➎** galite apsaugoti uždėdami apsauginį gaubtelį **➏**.

1 Nurodymas

► Baterijų indikatorius **➊** pradėjus mirksėti raudonai, pakeiskite baterijas.

Atidarykite baterijų skyrelį, išimkite išsikrovusias ir įdėkite naujas baterijas. Įdėkite jas tinkamu poliumi ir vėl uždarykite baterijų skyrelį.

Valymas ir priežiūra

■ Pavaros veleną ir korpusą **➊** trumpai nuplaukite tekančiu vandeniu. Plaudami korpusą **➊** laikykite taip, kad pavaros velenas būtų nukreiptas žemyn. Stebėkite, kad į baterijų skyrelį nepribėgtų vandens.

■ Išsivalę dantis, dantų šepetėlio galvutę **➌** kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.

■ Maždaug po 3 mėnesių, tačiau vėliausiai tada, kai šepetėlio šereliai nulinks į šorę, reikėtų uždėti naują dantų šepetėlio galvutę **➌**.

1 Nurodymas

► Atsarginių dantų šepetėlių galvūčių bet kada galite užsisakyti papildomai (žr. skyrį ***Atsarginių dalių užsakymas***). Tačiau su šiuo prietaisu taip pat galite naudoti visas šiuo metu parduodamas „Oral-B“ ir „Nevadent“ dantų šepetėlių galvutes.
*„Oral-B“ yra „The Gillette Company LLC.“ registruotasis prekių ženklas.

Šalinimas

Prietaiso šalinimas

Greita esantis perbrauktos ratukinės šiukšlių dėžės ženklas reiškia, kad šiam gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šioje direktyvoje nurodoma, kad pasibaigus naudojimui laikotarpiui, šio prietaiso negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o būtina pristatyti į tam skirtas surinkimo vietas, perdirbimo centrus arba atliekų šalinimo įmones.

Jums šalinimas yra nemokamas. Saugokite aplinką ir tinkamai išmeskite prietaisą.
Jei nenaudojame prietaise yra asmens duomenų, prieš grąžindami Jūs patys privalote juos pašalinti.
Jei tik įmanoma tai padaryti nesuardant nenaudojamo prietaiso, išimkite senas baterijas arba akumuliatorius prieš atiduodami nenaudojamą prietaisą pašalinti ir pristatykite juos į atskirą surinkimo punktą. Kai akumuliatoriai neišimamai įmontuoti, šalinant reikia informuoti, kad prietaise yra akumuliatorius.

Jei nenaudojame prietaise yra asmens duomenų, prieš grąžindami Jūs patys privalote juos pašalinti.

Jei tik įmanoma tai padaryti nesuardant nenaudojamo prietaiso, išimkite senas baterijas arba akumuliatorius prieš atiduodami nenaudojamą prietaisą pašalinti ir pristatykite juos į atskirą surinkimo punktą. Kai akumuliatoriai neišimamai įmontuoti, šalinant reikia informuoti, kad prietaise yra akumuliatorius.

Kaip pašalinti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.

Pakuotės šalinimas

Pakuotės medžiagos parinktos atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ir techninius utilizavimo aspektus, todėl jos yra perdirbamos. Nereikalingas pakuotės medžiagos išmeskite laikydamiės regione galiojančių teisės aktų.

Pakuotė išmeskite tausodami aplinką. Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos.

Baterijų šalinimas

Su baterijomis / akumuliatoriais reikia elgtis kaip su specialiosiomis atliekomis, todėl baterijas / akumuliatorius saugant aplinką turi pašalinti atitinkamos tarnybos (prekybininkai, specializuotos prekybos įmonės, viešosios savivaldybės tarnybos, komercinės atliekų šalinimo įmonės). Baterijose / akumuliatoriuose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų.

Sudėtyje esantys sunkieji metalai žymiomi tokiomis raidėmis po simboliu:

Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Todėl baterijų / akumuliatorių neišmeskite su buitinėmis atlieku- mis, o pristatykite juos į atskirą surinkimo vietą.

Išmeskite tik išsikrovusias baterijas / akumuliatorius.

Atsarginių dalių užsakymas

Atsarginių dantų šepetėlio galvūčių šiam gaminiui visada galite papildomai užsisakyti internetu adresu **www.kompernass.com**.



Savo išmaniųjų telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuskaitykite QR kodą.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į mūsų svetainę, kurioje galėsite peržiūrėti mūsų turimas atsargines dalis ir jų užsisakyti.

1 Nurodymas

► Jei internetu Jums užsisakyti neparanku, telefonu arba elektro- niniiu paštu galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą.

► Užsisakydami visada nurodykite ir gaminio numerį (IAN) 466509_2404.

■ Atminkite, kad ne visose šalyse, į kurias tiekiamas gaminys, atsarginių dalių galima užsisakyti internetu.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente, Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išsiaiškosite garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuo- jamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemoka- mai pataisysime, pakeisime arba grąžinsime sumokėtą sumą. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokum- entą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai prašius trūkumų ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką. Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutačius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija
Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinį paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga tai- koma ir pakeistoms bei sutaisytomis dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokesis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas. Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvėničių dalių kategorijos, arba liūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instruk- cijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, nefinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontojua ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti Jūsų prašymą, prašome vado- vautis toliau nurodytais nurodymais:

■ Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (IAN) 466509_2404.

■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgra- viruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakali- nėje pusėje ar apačioje.

■ Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu arba elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrį.

■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokum- entą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.

Iš svetainės www.lidl-service.com galite atsisiusi ši ir daugiau žinių, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 466509_2404 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją.

Priežiūra

LT
Priežiūra Lietuva
Tel. 880 033 144
Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt
IAN 466509_2404

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

» DE/AT/CH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Ent- sorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen zur persönlichen Zahnpflege.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen, industriellen oder medizinischen Bereichen und nicht in der Tierpflege.

Lieferumfang

- Elektrische Zahnbürste
- 1 Bürstenkopf
- 1 Schutzkappe
- 2 Alkaline-Batterien (Mignon/AA/LR6)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x 1,5 V --- (Gleichstrom)
Batterietyp	Mignon/AA/LR6
Schutzart	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Schutzklasse	III/⚡ (Schutz durch Kleinspannung)

Gerätebeschreibung

- ➊ Bürstenkopf
- ➋ Ein-/Ausschalter **⏻**
- ➌ Batterieanzeige
- ➍ Handteil
- ➎ Batteriefachdeckel
- ➏ Schutzkappe

1 Nurodymas

Sicherheitshinweise

■ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen und tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.

■ Vermeiden Sie das Eindringen von Fremd- körpern.

■ Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder er- kennbaren Schäden an den Kundendienst.

■ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

■ Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wis- sen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

■ Das Gerät darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden!

■ Öffnen Sie das Gerät (außer dem Batterie- fach) nicht. Durch unsachgemäßen Zusammenbau besteht Verletzungsgefahr!

Hinweise zum Umgang mit Batterien

Für den Umgang mit Batterien beachten Sie bitte folgendes:

⚠ **WARNUNG!** Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrsituat- ionen führen!

■ **⚡ ⚡** Lassen Sie niemals zu, dass Batterien in die Hände von Kindern gelangen.

■ Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt.

1 Nurodymas

► Pradėjus naudoti prietaisą, dėl nelprasto dirginimo gali šiek tiek kraujuoti dantenos – tai normalu. Jei dantenos kraujuoja ilgiau nei divi savaites, turėtumėte pasitarti su savo odontologu.

■ Šiek tiek palenkdami nutraukite baterijų skyrelio dangtelį **➊** nuo korpuso **➊** ir įdėkite baterijas atsižvelgdami į baterijų skyrelyje nurodytus polius. Vėl uždarykite baterijų skyrelio dangtelį **➋**.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➌** užmaukite ant korpuso **➌**. Šepetėlį sudrėkinkite tekančiu vandeniu. ■ Ant drėgno šepetėlio išspauskite šiek tiek dantų pastos ir įsikiškite dantų šepetėlį į burną.

■ Įjunkite dantų šepetėlį paspausdami įjungimo / išjungimo jungiklį **⏻** **➍** ir iš visų pusių valykite dantis. Padalykite savo burnos ertmę į keturias dalis (burnos kėtvirčius): viršutinę dešiniąją, viršutinę kairiąją, apatinę dešiniąją ir apatinę kairiąją (žr. A pav.). Pradėkite nuo bet kurio burnos kėtvirčio.

■ Kas kartą po 30 sekundžių dantų šepetėlis 2 kartus trumpai nustoja veiktį; tai ženklas, kad turite valyti kitą burnos kėtvirtį.

■ Iš viso, praėjus dviem minutėms, dantų šepetėlis 4 kartus trumpai nustoja veikti. Taigi išvalėte visus burnos kėtvirčius ir dantis valėte 2 minutes, kaip rekomenduoją odontologai. Išjunkite dantų šepetėlį ir dantų šepetėlio galvutę **➎** kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➎** galite apsaugoti uždėdami apsauginį gaubtelį **➏**.

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean- schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

1 Nurodymas

► Pradėjus naudoti prietaisą, dėl nelprasto dirginimo gali šiek tiek kraujuoti dantenos – tai normalu. Jei dantenos kraujuoja ilgiau nei divi savaites, turėtumėte pasitarti su savo odontologu.

■ Šiek tiek palenkdami nutraukite baterijų skyrelio dangtelį **➊** nuo korpuso **➊** ir įdėkite baterijas atsižvelgdami į baterijų skyrelyje nurodytus polius. Vėl uždarykite baterijų skyrelio dangtelį **➋**.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➌** užmaukite ant korpuso **➌**. Šepetėlį sudrėkinkite tekančiu vandeniu. ■ Ant drėgno šepetėlio išspauskite šiek tiek dantų pastos ir įsikiškite dantų šepetėlį į burną.

■ Įjunkite dantų šepetėlį paspausdami įjungimo / išjungimo jungiklį **⏻** **➍** ir iš visų pusių valykite dantis. Padalykite savo burnos ertmę į keturias dalis (burnos kėtvirčius): viršutinę dešiniąją, viršutinę kairiąją, apatinę dešiniąją ir apatinę kairiąją (žr. A pav.). Pradėkite nuo bet kurio burnos kėtvirčio.

■ Kas kartą po 30 sekundžių dantų šepetėlis 2 kartus trumpai nustoja veiktį; tai ženklas, kad turite valyti kitą burnos kėtvirtį.

■ Iš viso, praėjus dviem minutėms, dantų šepetėlis 4 kartus trumpai nustoja veikti. Taigi išvalėte visus burnos kėtvirčius ir dantis valėte 2 minutes, kaip rekomenduoją odontologai. Išjunkite dantų šepetėlį ir dantų šepetėlio galvutę **➎** kruopščiai nuplaukite tekančiu vandeniu.

■ Dantų šepetėlio galvutę **➎** galite apsaugoti uždėdami apsauginį gaubtelį **➏**.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 466509_2404 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466509_2404 Ihre Bedie- nungsanleitung öffnen.

www.kompernass.com

» DE/AT/CH

■ **⚡ ⚡** Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.

■ Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.

■ **⚡ ⚡** Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.

■ Setzen Sie Batterien keinen hohen Tempera- turen und direkter Sonneneinstrahlung aus.

■ **⚡ ⚡** Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien.

■ **⚡** Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.

■ **⚡ ⚡** Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.

■ **⚡ ⚡** Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.

■ Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Laden Sie Batterien nicht wieder auf. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!

■ Öffnen Sie die Batterien niemals, löten oder schweißen Sie nie an Batterien. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!

■ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können Beschädi- gungen am Gerät verursachen.

■ Wenn Sie ein Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.

■ Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

■ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuh! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten ins- besondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizini- sche Hilfe in Anspruch.

■ Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen.

■ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.

■ Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.

Bedienen

1 Hinweis

► Anfänglich kann es durch die ungewohnte Reizung zu etwas Zahnfleischbluten kommen, das ist normal. Hält dies länger als zwei Wochen an, sollten Sie Ihren Zahnarzt befragen

■ Ziehen Sie den Batteriefachdeckel **➋** mit einer leichten Kippbewegung vom Handteil **➌** ab und legen Sie die Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Polarität ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel **➋** wieder.

■ Stecken Sie den Bürstenkopf **➌** auf das Handteil **➌** auf.

■ Feuchten Sie die Bürste unter fließendem Wasser an.

■ Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Bürste auf und führen Sie die Zahnbürste in den Mund.

■ Schalten Sie die Zahnbürste durch Drücken des Ein-/Ausschalters **⏻** **➍** ein und putzen Sie Ihre Zähne von allen Seiten. Teilen Sie Ihren Kiefer in vier Teile (Kiefer- quadranten): oben rechts, oben links, unten rechts und unten links (siehe Abb. A). Beginnen Sie mit einem beliebigen Kieferquadranten.

■ Nach jeweils 30 Sekunden unterbricht die Zahnbürste den Betrieb 2 x kurz, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie den nächsten Kieferquadranten reinigen sollen.

■ Nach insgesamt zwei Minuten unterbricht die Zahnbürste den Betrieb 4 x kurz. Dann haben Sie alle Kieferquadranten gereinigt und sind der zahnärztlichen Empfehlung von 2 Minuten Zähneputzen gerecht geworden. Schalten Sie die Zahnbürste aus und spülen Sie den Bürstenkopf **➌** gründlich unter fließendem Wasser ab.

■ Um den Bürstenkopf **➌** zu schützen, können Sie die Schutzkappe **➏** aufstecken.

- 19 -

- 20 -