



FACIAL CLEANSING BRUSH SGRB 3 B3

(GB) (CY)

FACIAL CLEANSING BRUSH

Operating instructions

(RO)

PERIE ELECTRICĂ PENTRU FAȚĂ

Instrucțiuni de utilizare

(DE) (AT) (CH)

GESICHTSREINIGUNGSBÜRSTE

Bedienungsanleitung

(RS)

ČETKA ZA ČIŠĆENJE LICA

Uputstvo za upotrebu


(GR) (CY)

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οδηγίες χρήσης

IAN 466980_2404

(RS) (RO)
(GR) (CY)



GB CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.


GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/CY	Operating instructions	Page	1
RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	21
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	43
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	63
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	85

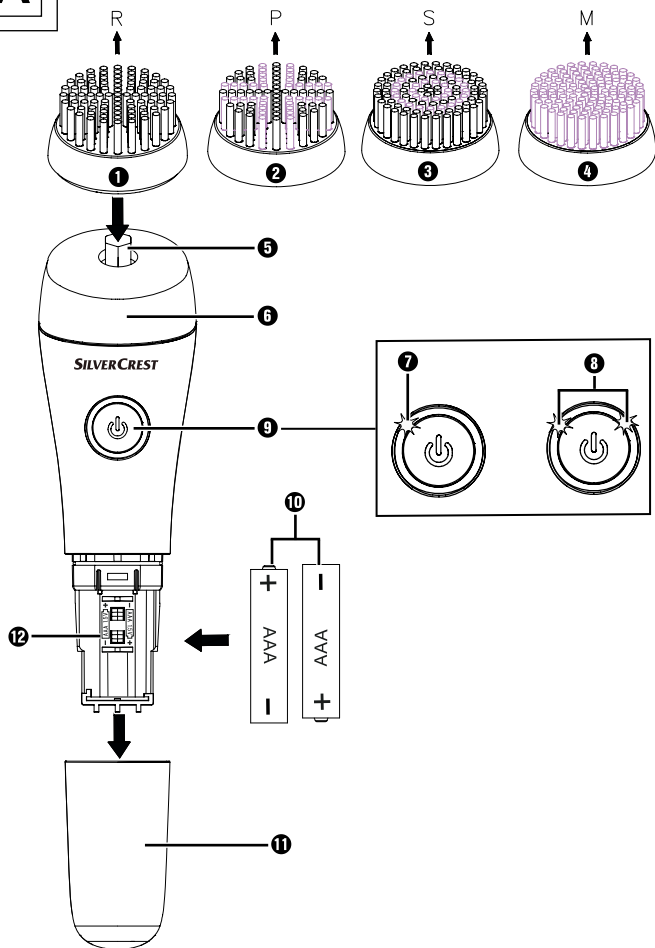A

Contents

Introduction	2
Proper use	2
Warnings and symbols used	3
Safety information	4
Safety instructions for handling batteries	7
Package contents	9
Appliance description	9
Before use	10
Inserting/replacing batteries	10
Selecting/changing a brush attachment	11
Use	12
Switching on/off and selecting the intensity level	12
Face cleansing	12
Cleaning and care	14
Storage	15
Ordering replacement parts	16
Disposal	16
Disposal of the appliance	16
Disposal of the packaging	17
Disposal of batteries	17
Technical data	18
Kompernass Handels GmbH warranty	18
Service	20
Importer	20

Introduction



Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Proper use

This appliance is for facial cleansing and care only. It is suitable for daily cleansing of normal, oily and sensitive skin, as well as for applying skin care products and removing dead skin cells and skin flakes on the face.

The appliance is intended solely for personal, private use. Do not use the appliance on animals. It is not intended for use in medical/therapeutic or commercial fields.

It is not intended for any other purpose nor for use beyond the scope described. If you are uncertain whether the appliance is appropriate for you, please consult a physician.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	Read the instructions.
	DC current/voltage
IPX6	Protection against strong water jets

Safety information

DANGER!

- ▶ Do not perform any repairs to the appliance. All repairs must be performed by our customer service department or by a qualified specialist technician.
- ▶ Only open the housing of the appliance to replace the batteries. There are no parts inside the appliance that require user maintenance. In addition, this will invalidate the warranty.
- ▶ Switch off the appliance after each use and before cleaning it.
- ▶ Never immerse the appliance in water or other liquids!
- ▶ Never reach for the appliance if it has fallen into water.
- ▶ Do not use the appliance while taking a bath or shower. Do not store or keep the appliance in places from where it can fall into the bath tub, sink or other containers filled with water or other liquids.
- ▶ Do not use the appliance if the accessories are defective, if the appliance is not working properly or after it has been dropped accidentally.

⚠ WARNING!

- ▶ This appliance may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use of the appliance safely and are aware of the potential risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- ▶ Children must be supervised to make sure that they do not play with the appliance or its parts.
- ▶ Never leave children unattended with the packaging material. Keep children away from the packaging and the appliance. There is a risk of suffocation!

⚠ CAUTION!

- ▶ Never use the appliance on animals, after cosmetic surgery on the face or on parts of the body that have swelling, burns, sunburn, inflammation, eczema, wounds or cracked skin.
- ▶ Do not use the appliance on sensitive, movable parts of the eyes or on the lips.

- ▶ Never use the appliance without the brush attachment.
- ▶ One application must not last longer than 20 seconds per face area without interruption. Do not treat the same area for too long or with too much force. Do not treat the same area several times in succession.
- ▶ Keep long hair away from the appliance.
- ▶ Only use the appliance with dry hands.

! ATTENTION!

- ▶ Use the appliance only with the supplied accessories.
- ▶ Make sure that the drive shaft can move freely. Otherwise, the motor may overheat and the appliance may be damaged.
- ▶ Keep the appliance away from heat sources (radiators, ovens, etc.) and do not expose it to extreme temperature fluctuations.
- ▶ Avoid hard knocks or mechanical stress on the appliance and do not drop it.
- ▶ Moisture penetration can cause damage to the appliance. Make sure that no water can get inside the appliance. If necessary, remove the batteries and do not use the appliance again until it is completely dry.

- ▶ Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents to clean the appliance. They could damage the surface.

Safety instructions for handling batteries

- ▶  **WARNING!** Mishandling the batteries can cause fires, explosions, leakages or other hazards!
- ▶   Keep batteries out of the reach of children.
- ▶ Make sure that no one can swallow the batteries.
- ▶ If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- ▶ Always use the stated battery type.
- ▶  Never try to recharge non-rechargeable batteries.
- ▶ Remove rechargeable batteries from the appliance before recharging them.
- ▶   Do not throw batteries into a fire or water.
- ▶ Never expose batteries to high temperatures or direct sunlight.
- ▶   Never open or deform batteries.

- ▶  Do not short-circuit the terminals.
- ▶ Remove depleted batteries from the appliance and dispose of them safely.
- ▶   Do not use different types of batteries together or mix new batteries with used batteries.
- ▶   Always ensure that the batteries are installed in the appliance with the correctly aligned polarity.
- ▶ If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries.
- ▶ Check the condition of the batteries at regular intervals. Leaking batteries can cause injuries as well as damage to the appliance.
- ▶ Always use protective gloves when handling leaking batteries! Clean the battery and appliance contacts and the battery compartment with a dry cloth. Do not let the chemicals get into contact with your skin and mucous membranes, especially your eyes. In case of contact with chemicals, wash the affected area with plenty of water and immediately seek medical attention.

Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Face cleaning brush
- 4 brush attachments
- 2 x 1.5 V batteries (type AAA, L03)
- Operating instructions

i **Note:**

Check the package for completeness and signs of visible damage.

If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see **Service** section).

Appliance description

See fold-out page for illustrations:

- 1** Regular brush attachment **R**
- 2** Peeling brush attachment **P**
- 3** Sensitive brush attachment **S**
- 4** Massage brush attachment **M**
- 5** Drive shaft
- 6** Main part
- 7** Intensity level 1 indicator
- 8** Intensity level 2 indicator
- 9** ON/OFF switch / Intensity level switch
- 10** Batteries AAA (L03)
- 11** Battery compartment cover
- 12** Battery compartment

Before use

Inserting/replacing batteries

- 1) Pull the battery compartment cover **11** off the main part **6**.
- 2) If necessary, remove the used batteries and insert 2 new AAA (L03) batteries into the battery compartment **12** according to the polarity shown in fig. 1.
- 3) Slide the battery compartment cover **11** back in so that the two arrows on the back align and the battery compartment cover **11** snaps into the main part **6** into place.

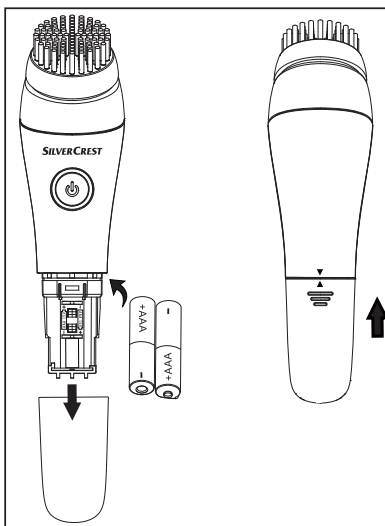







Fig. 1

i Note:

If the intensity level indicators **7** and **8** flash simultaneously, the batteries are low. Replace the batteries immediately.

Selecting/changing a brush attachment

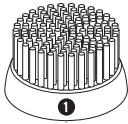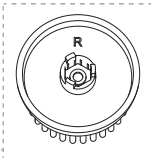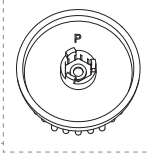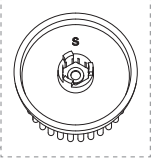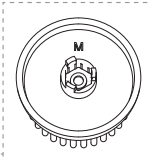- 1) Pull the brush attachment out gently from the main part **6**.
- 2) Select the desired brush attachment **1/2/3/4** depending on the application required, as follows:

Brush attachment	Description
 	Regular brush attachment R 1, for normal and oily skin, to gently cleanse the skin.
 	Peeling brush attachment P 2, for deep pore cleansing of the facial skin and gentle removal of dead skin cells.
 	Sensitive brush attachment S 3, for the treatment of sensitive skin.
 	Massage brush attachment M 4, to relieve tension in the facial muscles and revitalise dull and tired skin.

i Note:

Brush attachments **1/2/3/4** are marked with a letter to make identification easier.

- 3) Push the brush attachment **1/2/3/4** into the drive shaft **5** until it clicks into the main part **6**.

i Note:

Replace the brush attachment **1/2/3/4** every 3 months, or at the latest when it feels or looks worn. New brush attachments are available as spare parts from our Service department (see section "Ordering spare parts").

Use

Switching on/off and selecting the intensity level

- To switch on the appliance, press and hold the ON/OFF switch **9** for 1 second. The appliance starts at intensity level 1. The indicator **7** lights up.
- To increase the intensity level, press the ON/OFF switch **9** again. The intensity level 2 indicators **8** light up.
- If you press the ON/OFF switch **9** again, the appliance returns to intensity level 1.
- To switch off the appliance, press and hold the ON/OFF switch **9** for 1 second. All indicators go out.

- i Note:** Select intensity level 1 for gentle cleansing of the facial skin.
For deep cleansing, select intensity level 2.

Face cleansing

- 1) Remove your make-up if necessary and cleanse your face with lukewarm water to open the pores.
- 2) Wet the brush attachment **1/2/3/4** by holding it briefly under running water and put it on the main part **6**.
- 3) Apply your skin care product to the damp brush attachment **1/2/3/4** or directly to the area of the face to be treated.

- 4) Place the brush attachment **①/②/③/④** directly on the skin and switch on the appliance. Select the desired intensity level 1 or 2 by pressing the ON/OFF switch **⑨**.
- 5) Guide the brush attachment **①/②/③/④** onto the skin with small circular movements to treat the facial areas. Adjust the pressure depending on how sensitive your skin is.
- 6) Clean face areas a, b, and c one after the other (see fig. 2), avoiding the sensitive area around the eyes.

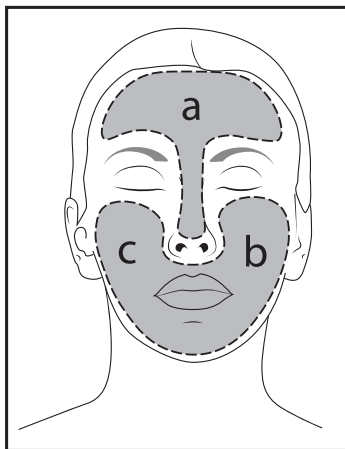


Fig. 2

- The appliance pauses briefly every 20 seconds to indicate when you should move on to the next part of the face.
- Do not use the appliance on the same part of the face for more than 20 seconds and do not treat the same area several times in a row.
- Do not use the appliance on completely dry skin.

- The appliance switches off automatically after 60 seconds.
- After use, wash your face with lukewarm water to remove all skincare product residue and dirt particles.

Cleaning and care

⚠ WARNING! Always switch off the appliance before cleaning.

Cleaning the main part

⚠ ATTENTION!

Do not use abrasive or caustic cleaning agents to clean the appliance. They can corrode the surface and irreparably damage the appliance. Never immerse the main part **6** in water or other liquids.

- Clean the main part **6** with a moist cloth.

Cleaning the brush attachments

⚠ ATTENTION!

Do not use a hair dryer to dry the brush attachments **1/2/3/4**.

- Clean the brush attachments **1/2/3/4** after each use to prevent skin care product residue or dirt from accumulating in the bristles.
- Apply some liquid soap to the damp brush attachment **1/2/3/4** and switch on the appliance.
- Now rub the brush attachment **1/2/3/4** over your palm until all dirt is removed. Then switch off the appliance.

- Rinse the brush attachment ①/②/③/④ under running water. Make sure that no water can enter the appliance (see fig 3).

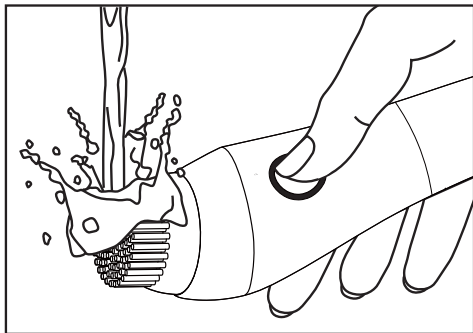


Fig. 3

- Shake off the excess water and let the brush attachment ①/②/③/④ air dry completely.

Storage

- Remove the batteries if you are not going to use the appliance for a long time.
- Store the cleaned appliance and accessories in a dry and dust-free place.

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at www.kompernass.com.



Scan the QR code with your smartphone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

i Note:

If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.

Please always quote the article number (IAN) 466980_2404 in your order.

Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Disposal

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

Technical data

Input voltage	3 V ===
Batteries	2 x 1.5 V ===, Type AAA (L03)
Protection class	IPX6

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 466980_2404 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 466980_2404.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4241

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 466980_2404

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Sadržaj

Uvod	22
Namenska upotreba	22
Korišćene napomene upozorenja i simboli	23
Bezbednosne napomene	24
Bezbednosne napomene u vezi sa rukovanjem baterijama	27
Obim isporuke	29
Opis aparata	29
Pre upotrebe	30
Stavljanje/zamena baterija	30
Izbor/zamena nastavka četke	31
Korišćenje	32
Uključivanje/isključivanje i biranje stepena intenziteta	32
Čišćenje lica	32
Čišćenje i nega	34
Čuvanje	35
Poručivanje rezervnih delova	36
Odlaganje	36
Odlaganje aparata	36
Odlaganje ambalaže	37
Odlaganje baterija	37
Tehnički podaci	38
Servis	38
Garancija i garantni list	39

Uvod



Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj aparat služi isključivo za čišćenje i negu lica. Aparat je pogodan za čišćenje normalne, masne i osetljive kože, kao i za nanošenje sredstava za negu kože, za uklanjanje mrtvih ćelija kože i peruti sa lica.

Aparat je predviđen isključivo za ličnu i privatnu upotrebu. Ne koristite aparat na životinjama. Aparat nije predviđen za primenu u medicinske/terapeutske ili komercijalne svrhe.

Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje van navedenih okvira smatra se nenamenskim. Ukoliko niste sigurni da li je aparat pogodan za Vas, pitajte lekara.

Korišćene napomene upozorenja i simboli

U ovom uputstvu za upotrebu, na pakovanju i aparatu, se koriste sledeće napomene upozorenja i simboli (ukoliko je primenjivo):

	OPASNOST! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPASNOST” označava neposredno predstojeću opasnu situaciju koja dovodi do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.
	UPOZORENJE! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „UPOZORENJE” označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.
	OPREZ! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPREZ” označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do neznatne ili umerene povrede, ako se ne izbegne.
	PAŽNJA! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „PAŽNJA” označava moguću situaciju koja bi mogla da dovede do materijalne štete, ako se ne izbegne.
	Napomena označava dodatne informacije koje olakšavaju rukovanje aparatom.
	Pročitajte uputstvo.
	Jednosmerna struja/jednosmerni napon
IPX6	Zaštita od jakih mlazova vode

Bezbednosne napomene

OPASNOST!

- Ne vršite nikakve popravke na aparatu. Sve popravke moraju da se obave preko korisničke službe ili od strane kvalifikovanog stručnog osoblja.
- Otvorite kućište aparata samo kada treba da zamenite baterije. U unutrašnjosti aparata se ne nalaze delovi za održavanje. Pored toga, izgubićete svoje pravo na garanciju.
- Isključite aparat nakon svakog korišćenja i pre čišćenja.
- Nikada ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti!
- Nipošto ne hvatajte aparat ako je pao u vodu.
- Ne koristite aparat dok se kupate ili tuširate. Ne skladištite i ne čuvajte aparat na mestima, sa kojih može da upadne u kadu, lavabo ili u druge posude koje su napunjene vodom ili drugom tečnošću.
- Ne koristite aparat kada je pribor neispravan, kada aparat ne funkcioniše besprekorno ili nakon što je pao.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje aparata, osim ako su pod nadzorom.
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom ili rezervnim delovima.
- ▶ Nikada ne ostavljajte decu sa ambalažnim materijalom bez nadzora. Držite decu podalje od ambalažnog materijala i aparata. Postoji opasnost od gušenja!

⚠ OPREZ!

- ▶ Nikada ne koristite aparat na životinjama, nakon estetskih operacija na licu ili na delovima tela na kojima postoje otekline, opekotine, opekotine od sunca, upale, ekcemi, rane ili naprsla koža.
- ▶ Ne koristite aparat na osetljivim pokretnim delovima očiju ili na usnama.

- ▶ Nikada ne koristite aparat bez nastavaka četke.
- ▶ Primena ne sme neprekidno da traje duže od 20 minuta po delu lica. Ne tretirajte isto mesto previše dugo ili previše snažno niti više puta zaredom.
- ▶ Držite dugu kosu podalje od aparata.
- ▶ Koristite aparat samo suvim rukama.

❗ PAŽNJA!

- ▶ Koristite aparat samo sa isporučenim priborom.
- ▶ Vodite računa da pogonsko vratilo može slobodno da se pomera. U suprotnom, motor može da se pregreje i aparat može da se ošteti.
- ▶ Držite aparat podalje od izvora toplote (grejnih tela, peći ili slično) i ne izlažite ga velikim promenama temperature.
- ▶ Izbegavajte jake udare ili mehanička opterećenja aparata i ne dozvolite da aparat padne.
- ▶ Prodor vlage može da dovede do oštećenja aparata. Vodite računa da voda ne može da dospe u unutrašnjost aparata. Po potrebi izvadite baterije i ponovo upotrebite aparat tek kada se potpuno osušio.

- ▶ Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače za čišćenje aparata. Oni bi mogli da oštete površinu.

Bezbednosne napomene u vezi sa rukovanjem baterijama

- ▶  **UPOZORENJE!** Pogrešno rukovanje baterijama može da dovede do požara, eksplozija, curenja opasnih materija ili drugih opasnih situacija!
- ▶   Nikada ne dozvolite da baterije dospeju u dečje ruke.
- ▶ Vodite računa da niko ne proguta baterije.
- ▶ Ukoliko Vi ili neka druga osoba proguta bateriju, odmah morate da potražite medicinsku pomoć.
- ▶ Koristite isključivo navedeni tip baterije.
- ▶  Nikada ne puniti baterije koje nisu punjive.
- ▶ Pre punjenja, izvadite punjive baterije iz aparata.
- ▶   Nikada ne bacajte baterije u vatru ili vodu.
- ▶ Ne izlažite baterije visokim temperaturama i direktnom sunčevom zračenju.
- ▶   Nikada ne otvarajte niti deformišite baterije.

- ▶  Ne pravite kratak spoj između priključnih stezaljki.
- ▶ Izvadite prazne baterije iz aparata i odložite ih bezbedno.
- ▶   Ne koristite različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije zajedno.
- ▶   Uvek stavljajte baterije sa ispravnim polaritetom u aparat.
- ▶ Izvadite baterije kada aparat ne koristite duže vreme.
- ▶ Redovno proveravajte baterije. Baterije koje cure, mogu da dovedu do povreda i da prouzrokuju oštećenja na aparatu.
- ▶ Koristite zaštitne rukavice kada rukujete iscurelim baterijama! Očistite kontakte baterije i aparata, kao i pregradu za baterije suvom krpom. Izbegavajte da koža i sluzokoža, a naročito oči, dođu u kontakt sa hemikalijama. U slučaju kontakta sa hemikalijama, isperite sa dosta vode i odmah potražite medicinsku pomoć.

Obim isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Četka za čišćenje lica
- 4 nastavka četke
- 2 x baterije od 1,5 V (tip AAA, L03)
- Uputstvo za upotrebu

i Napomena:

Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.

Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Servis**).

Opis aparata

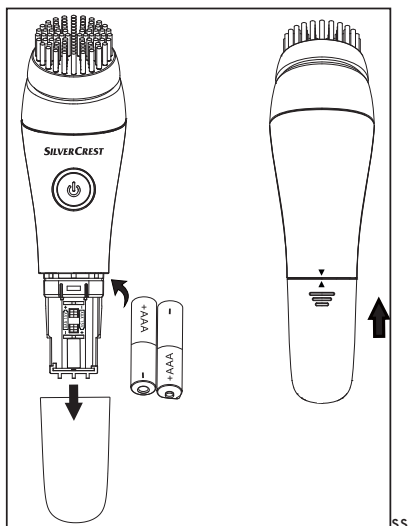
Pogledajte slike na preklopnoj strani:

- ❶ Standardni nastavak četke **R**
- ❷ Nastavak četke za piling **P**
- ❸ Nastavak četke za osetljivu kožu **S**
- ❹ Nastavak četke za masažu **M**
- ❺ Pogonsko vratilo
- ❻ Glavni deo
- ❼ Prikaz Stepen intenziteta 1
- ❽ Prikaz Stepen intenziteta 2
- ❾ Prekidač za uključivanje/isključivanje / prekidač za izbor stepena intenziteta
- ❿ Baterije AAA (L03)
- ⓫ Poklopac pregrade za baterije
- ⓬ Pregrada za baterije

Pre upotrebe

Stavljanje/zamena baterija

- 1) Skinite poklopac pregrade za baterije **11** sa glavnog dela **6**.
- 2) Po potrebi izvadite istrošene baterije i u pregradu za baterije **12** umetnite 2 nove baterije tipa AAA (L03) shodno polaritetu koji je prikazan na slici 1.
- 3) Ponovo ugradite poklopac pregrade za baterije **11**, tako da se obe strelice sa zadnje strane međusobno podudaraju i da poklopac pregrade za baterije **11** usedne u glavni deo **6**.









Slika 1

i Napomena:

Kada prikazi stepena intenziteta **7** i **8** istovremeno trepere, baterije su skoro prazne. Odmah zamenite baterije.

Izbor/zamena nastavka četke

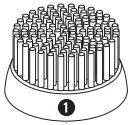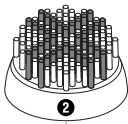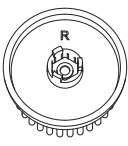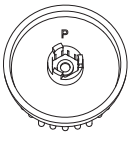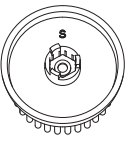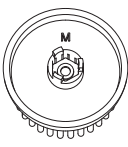- 1) Uz malu silu, povucite nastavak četke i izvucite ga iz glavnog dela **6**.
- 2) Izaberite željeni nastavak četke **1/2/3/4** u zavisnosti od potrebne primene, na sledeći način:

Nastavak četke	Opis
   	 Standardni nastavak četke R 1 za normalnu i masnu kožu, za nežno čišćenje kože.
	Nastavak četke za piling P 2 za dubinsko čišćenje kože lica i za nežno uklanjanje mrtvih ćelija kože.
	Nastavak četke za osetljivu kožu S 3 za tretman osetljive kože.
	Nastavak četke za masažu M 4 za otklanjanje napetosti mišića lica i revitaliziranje mat i umorne kože.

i Napomena:

Nastavci četke **1/2/3/4** su označeni slovom da bi se olakšala identifikacija.

- 3) Pritisnite nastavak četke ❶/❷/❸/❹ na pogonsko vratilo ❺, dok ne usedne u glavni deo ❻.

i Napomena:

Zamenite nastavak četke ❶/❷/❸/❹ svaka 3 meseca ili najkasnije kada osetite da je istrošen ili kada tako izgleda. Nove nastavke četke možete da dobijete kao rezervni deo kod našeg servisa (pogledajte poglavlje „Poručivanje rezervnih delova“).

Korišćenje

Uključivanje/isključivanje i biranje stepena intenziteta

- Držite prekidač za uključivanje/isključivanje ❸ pritisnutim 1 sekund da biste uključili aparat. Aparat počinje da radi sa stepenom intenziteta 1. Prikaz ❷ se pali.
- Ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ❸ da biste povećali stepen intenziteta. Prikazi stepena intenziteta 2 ❸ se pale.
- Kada još jednom pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje ❸, aparat se vraća na stepen intenziteta 1.
- Držite prekidač za uključivanje/isključivanje ❸ pritisnutim 1 sekund da biste isključili aparat. Svi prikazi se gasu.

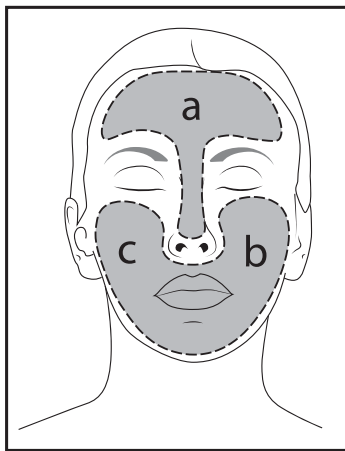
i Napomena:

Izaberite stepen intenziteta 1 za nežno čišćenje kože lica. Za dubinsko čišćenje izaberite stepen intenziteta 2.

Čišćenje lica

- 1) Po potrebi uklonite šminku i očistite lice mlakom vodom da bi se pore otvorile.
- 2) Navlažite nastavak četke ❶/❷/❸/❹, tako što ćete ga nakratko držati pod tekućom vodom i natakните ga na glavni deo ❻.

- 3) Nanesite svoj proizvod za negu lica na vlažan nastavak četke **1/2/3/4** ili direktno na deo lica za tretman.
- 4) Stavite nastavak četke **1/2/3/4** direktno na kožu i uključite aparat. Izaberite željeni stepen intenziteta 1 ili 2, tako što ćete pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje **9**.
- 5) Za tretman delova lica, prelazite nastavkom četke **1/2/3/4** malim kružnim pokretima preko kože lica. Prilagodite pritisak u zavisnosti od toga koliko je Vaša koža osetljiva.
- 6) Očistite delove lica a, b, i c jedan za drugim (pogledajte sliku 2) i izbegavajte osetljivu oblast oko očiju.



Slika 2

- Na svakih 20 sekundi, aparat pravi pauzu da bi prikazao kada treba da pređete na sledeći deo lica.
- Ne koristite aparat duže od 20 minuta na istom delu lica i ne tretirajte istu oblast nekoliko puta zaredom.

- Ne primenjujte aparat na potpuno suvoj koži.
- Aparat se automatski isključuje nakon 60 sekundi.
- Nakon primene operite lice mlakom vodom da biste uklonili sve ostatke proizvoda za negu kože i čestice prljavštine.

Čišćenje i nega

⚠ UPOZORENJE! Isključite aparat pre svakog čišćenja.

Čišćenje glavnog dela

⚠ PAŽNJA!

Ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje aparata. Ona mogu da nagrizu površinu i da nepopravljivo oštete aparat. Ne potapajte glavni deo **6** u vodu ili druge tečnosti.

- Očistite glavni deo **6** vlažnom krpom.

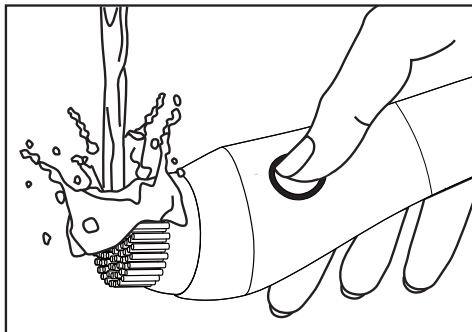
Čišćenje nastavaka sa četkom

⚠ PAŽNJA!

Ne koristite fen da osušite nastavke četke **1/2/3/4**.

- Očistite nastavke četke **1/2/3/4** nakon svake primene da biste sprečili da se ostaci proizvoda za negu kože ili prljavština skupljaju u čekinjama.
- Nanesite malo tečnog sapuna na vlažan nastavak četke **1/2/3/4** i uključite aparat.
- Zatim pređite nekoliko puta preko Vašeg dlana nastavkom četke **1/2/3/4**, dok se sva prljavština ne ukloni. Zatim isključite aparat.

- Isperite nastavak četke **1/2/3/4** pod tekućom vodom. Vodite računa da voda ili vlaga ne prodru u aparat (pogledajte sliku 3).



Slika 3

- Otresite suvišnu vodu i ostavite nastavak četke **1/2/3/4** da se potpuno osuši na vazduhu.

Čuvanje

- Izvadite baterije kada aparat ne koristite duže vreme.
- Čuvajte očišćen aparat i pribor na suvom i čistom mestu, bez prašine.

Poručivanje rezervnih delova

Rezervne delove za ovaj proizvod možete komforno uvek naknadno da poručite na internet-stranici **www.kompernass.com**.



Skenirajte QR-kod Vašim pametnim telefonom / tabletom.

Ovim QR-kodom dolazite direktno na našu veb-stranicu, gde možete da vidite i poručite raspoložive rezervne delove.

i Napomena:

Ukoliko imate problema sa onlajn-poručivanjem, možete da se obratite telefonom ili imejлом našem servisnom centru.

Molimo Vas da prilikom Vaše porudžbine uvek navedete i broj artikla (IAN) 466980_2404.

Napominjemo da onlajn poručivanje rezervnih delova nije moguće u svim zemljama isporuke.

Odlaganje

Odlaganje aparata



Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj aparat podleže direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj aparat na kraju svog veka korišćenja ne smete da odložite u uobičajeni kućni otpad, već morate da ga predate na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno. Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

Ukoliko Vaš istrošen aparat sadrži podatke o ličnosti, lično ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite aparat.

Ukoliko je to moguće bez uništavanja istrošenog aparata, izvadite istrošene baterije ili akumulatore, pre nego što istrošen aparat vratite na odlaganje i predajte ih na zasebno sakupljanje. Kod trajno ugrađenih akumulatora, prilikom odlaganja treba napomenuti da aparat sadrži akumulator.




O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže



Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu. Odložite nepotrební ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali.

Odlaganje baterija



Sa baterijama/akumulatorima mora da se postupa kao sa posebnim otpadom, i usled toga moraju da se predaju na odlaganje odgovarajućim institucijama (prodavnice, specijalizovane prodavnice, javne komunalne institucije, komercijalna preduzeća za odlaganje), na ekološki prihvatljiv način. Baterije/akumulatori mogu da sadrže otrovne teške metale.

Sadržani teški metali se označavaju slovima ispod simbola: Cd = kadmijum, Hg = živa, Pb = olovo.

Zbog toga ne bacajte baterije/akumulatore u kućni otpad, već ih predajte na zasebno sakupljanje.

Vratite baterije/akumulatore samo u ispražnjenom stanju.

Tehnički podaci

Ulazni napon	3 V ===
Baterije	2 x 1,5 V ===, tip AAA (L03)
Stepen zaštite	IPX6



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Servis



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidlovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 466980_2404 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraćajnosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima i redosledom definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata kada opravka shodno odredbi prethodne tačke nije moguća, ili
- povrat novca kada ni zamena aparata shodno odredbi prethodne tačke nije moguća.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja uređaj se koristi u skladu sa njegovom namealom i Uputstvom za upotrebu.

Na osnovani zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku i u skladu sa uslovima iz ove Izjave, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu ili druge radnje u skladu sa ovom Izjavom, a u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove uređaja koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je proizvod predat kupcu, a koja se utvrđuje na osnovu fiskalnog računa. U garantnom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni tehničke kvarove koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, bez naknade i u zakonskom roku. Ukoliko opravka nije moguća, davalac garancije, odnosno prodavac je ovlašćen i dužan da sprovede druge radnje u skladu sa ovom Izjavom.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih ili zamenskih delova van postupka ostvarivanja prava iz garancije/zakonske odgovornosti za saobraznost. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

- 1) Ukoliko prodavcu uz uređaj nije priložen fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini koji sadrži datum prodaje.
- 2) Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
- 3) Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
- 4) Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.

- 5) Ukoliko je uređaj pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
- 6) Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa namenom.
- 7) Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
- 8) Ukoliko je uređaj korišćen u profesionalne svrhe.
- 9) Ukoliko uz proizvod nisu predati svi pripadajući delovi proizvoda koje je kupac preuzeo u trenutku kupovine.

Naziv proizvoda:	Četka za čišćenje lica
Model:	SGRB 3 B3
IAN / Serijski broj:	466980_2404
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo, Novosadski put 68, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Cuprins

Introducere	44
Utilizarea conform destinației	44
Indicații de avertizare și simboluri utilizate	45
Indicații de siguranță	46
Indicații de siguranță privind manipularea bateriilor	49
Furnitura	51
Descrierea aparatului	51
Înainte de utilizare	52
Introducerea/schimbarea bateriilor	52
Selectarea/schimbarea periei atașabile	53
Modul de utilizare	54
Pornirea/oprirea și selectarea treptei de intensitate	54
Curățarea feței	54
Curățarea și îngrijirea	56
Depozitarea	57
Comandarea pieselor de schimb	57
Eliminarea	58
Eliminarea aparatului	58
Eliminarea ambalajelor	59
Eliminarea bateriilor	59
Date tehnice	59
Garanția Kompernass Handels GmbH	60
Service-ul	62
Importator	62

Introducere



Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea.

Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare indicate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv curățării și îngrijirii feței. Este adecvat pentru curățarea zilnică a pielii normale, grase și sensibile, precum și pentru aplicarea produselor de îngrijire a pielii și pentru îndepărtarea celulelor moarte și a scuamelor de pe față.

Aparatul este destinat în exclusivitate utilizării proprii în domeniul privat. Nu utilizați aparatul asupra animalelor. Acesta nu este prevăzut pentru utilizarea în domeniile medical/terapeutic sau comercial.

Orice altă utilizare este considerată a fi neconformă. Dacă nu sunteți sigur că aparatul este potrivit pentru dvs., consultați un medic.

Indicații de avertizare și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe ambalaj și aparat sunt folosite următoarele avertismente și simboluri (dacă sunt aplicabile):

	PERICOL! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PERICOL” indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, duce la deces sau la vătămări grave.
	AVERTIZARE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „AVERTIZARE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări grave.
	PRECAUȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PRECAUȚIE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.
	ATENȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică o posibilă situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.
	O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.
	Citiți instrucțiunile.
	Tensiune/curent continuu
IPX6	Protecție împotriva jeturilor puternice de apă

Indicații de siguranță

PERICOL!

- ▶ Nu efectuați niciun fel de reparații la acest aparat. Orice fel de reparații trebuie efectuate de către serviciul clienți sau de către specialiști calificați.
- ▶ Deschideți carcasa aparatului numai pentru a înlocui bateriile. În interior nu se află piese care necesită întreținere. De asemenea, veți pierde dreptul la garanție.
- ▶ Opriți aparatul după fiecare utilizare și înaintea curățării.
- ▶ Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide!
- ▶ Nu încercați în niciun caz să prindeți aparatul dacă acesta a căzut în apă.
- ▶ Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Nu îl depozitați sau nu îl păstrați în locuri în care poate cădea în cadă, în lavoar sau în alte recipiente umplute cu apă sau cu alte lichide.
- ▶ Nu utilizați aparatul în cazul în care accesoriile sunt defecte, dacă aparatul nu funcționează ireproșabil sau dacă a căzut pe jos.

⚠️ AVERTIZARE!

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, cât și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu sunt permise copiilor decât dacă aceștia sunt supravegheați.
- ▶ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul sau cu piesele de schimb.
- ▶ Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Nu lăsați ambalajul și aparatul la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere!

⚠️ PRECAUȚIE!

- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul pe animale, după o operație estetică pe față sau pe părți ale corpului care prezintă umflături, arsuri, inflamații, eczeme, răni sau piele crăpată.
- ▶ Nu utilizați aparatul pe părțile sensibile și mobile ale ochilor sau pe buze.

- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără peria atașabilă.
- ▶ Utilizarea neîntreruptă a aparatului nu trebuie să dureze mai mult de 20 de secunde pentru fiecare zonă a feței. Nu tratați aceeași zonă pentru prea mult timp sau prea intens și niciodată de mai multe ori succesiv.
- ▶ Nu apropiați părul lung de aparat.
- ▶ Utilizați aparatul numai cu mâinile uscate.

! ATENȚIE!

- ▶ Utilizați aparatul numai cu accesoriile furnizate.
- ▶ Se va avea în vedere ca arborele de antrenare să poată funcționa fără probleme. Altfel, motorul se poate supraîncălzi și aparatul poate fi deteriorat.
- ▶ Nu apropiați aparatul de surse de căldură (radiatoare, cuptoare etc.) și nu îl expuneți oscilațiilor puternice de temperatură.
- ▶ Evitați loviturile puternice sau sarcinile mecanice asupra aparatului și nu-l scăpați.
- ▶ Infiltrarea umezelii poate provoca deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că în interiorul aparatului nu poate pătrunde apă. Dacă este necesar, scoateți bateriile și utilizați din nou aparatul abia după ce acesta este complet uscat.

- ▶ Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți pentru a curăța aparatul.
Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Indicații de siguranță privind manipularea bateriilor

- ▶  **AVERTIZARE!** Manipularea eronată a bateriilor poate provoca incendii, explozii, scurgerea substanțelor periculoase sau alte situații periculoase!
- ▶   Nu lăsați niciodată bateriile la îndemâna copiilor.
- ▶ Asigurați-vă că nimeni nu înghite bateriile.
- ▶ Solicitați neîntârziat asistență medicală dacă dvs. sau altcineva a înghițit o baterie.
- ▶ Utilizați exclusiv tipul de baterie menționat.
- ▶  Nu reîncărcați niciodată bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- ▶ Înainte de a le încărca, îndepărtați bateriile reîncărcabile din aparat.
- ▶   Nu aruncați niciodată bateriile în foc sau în apă.
- ▶ Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la radiația solară directă.

- ▶   Nu deschideți și nu deformați niciodată bateriile.
- ▶  Nu scurtcircuitați bornele de conexiune.
- ▶ Îndepărtați bateriile descărcate din aparat și eliminați-le în siguranță.
- ▶   Nu utilizați simultan tipuri diferite de baterii sau baterii noi și baterii uzate.
- ▶   Introduceți întotdeauna bateriile cu polaritatea corectă în aparat.
- ▶ Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile.
- ▶ Verificați bateriile în mod regulat. Bateriile care curg pot provoca răniri și deteriorări la aparat.
- ▶ În cazul în care s-au scurs bateriile, folosiți mănuși de protecție! Curățați contactele bateriilor și ale aparatului, precum și compartimentul pentru baterii cu o lavetă uscată. Evitați contactul pielii și membranelor mucoase, în special al ochilor, cu substanțele chimice. În caz de contact, clătiți substanțele chimice cu multă apă și solicitați imediat asistență medicală.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Perie de curățare a feței
- 4 perii atașabile
- 2 baterii de 1,5 V (tip AAA, L03)
- Instrucțiuni de utilizare

i **Indicație:**

Verificați dacă furnitura este completă și dacă nu prezintă deteriorări vizibile.

În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

Descrierea aparatului

A se vedea figura de pe pagina pliată:

- ❶ Perie atașabilă obișnuită **R**
- ❷ Perie atașabilă pentru exfoliere **P**
- ❸ Perie atașabilă pentru pielea sensibilă **S**
- ❹ Perie atașabilă pentru masaj **M**
- ❺ Arbore de antrenare
- ❻ Unitatea principală
- ❼ Afișaj treaptă de intensitate 1
- ❽ Afișaje treaptă de intensitate 2
- ❾ Comutator PORNIT/OPRIT/comutator al treptei de intensitate
- ❿ Baterii AAA (L03)
- ⓫ Capacul compartimentului pentru baterii
- ⓬ Compartiment pentru baterii

Înainte de utilizare

Introducerea/schimbarea bateriilor

- 1) Trageți capacul compartimentului pentru baterii **11** de pe unitatea principală **6**.
- 2) Dacă este necesar, scoateți bateriile folosite și introduceți 2 baterii noi tip AAA (L03) în compartimentul pentru baterii **12** în conformitate cu polaritatea prezentată în fig. 1.
- 3) Glisați din nou capacul compartimentului pentru baterii **11** astfel încât cele două săgeți de pe spate să fie aliniate și capacul compartimentului pentru baterii **11** să se fixeze în unitatea principală **6**.

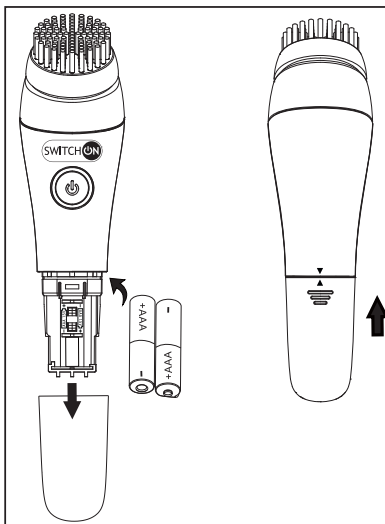








Fig. 1

i Indicație:

Dacă afișajele treptelor de intensitate **7** și **8** clipească simultan, înseamnă că bateriile sunt descărcate. Înlocuiți imediat bateriile.

Selectarea/schimbarea periei atașabile

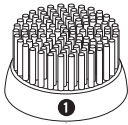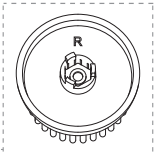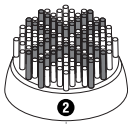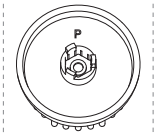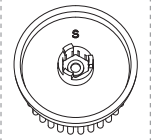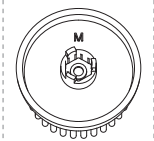- 1) Scoateți peria atașabilă cu puțină forță din unitatea principală ❹.
- 2) Alegeți peria atașabilă dorită ❶/❷/❸/❹ în funcție de cerință, după cum urmează:

Perie atașabilă	Descriere
 	Perie atașabilă obișnuită R ❶ pentru pielea normală și grasă, pentru curățarea delicată a pielii.
 	Perie atașabilă pentru exfoliere P ❷ , pentru curățarea profundă la nivelul porilor pielii feței și îndepărtarea delicată a celulelor moarte.
 	Perie atașabilă pentru pielea sensibilă S ❸ , pentru tratarea pielii sensibile.
 	Perie atașabilă pentru masaj M ❹ , pentru eliberarea tensiunii la nivelul mușchilor faciali și revitalizarea pielii terne și obosite.

i Indicație:

Periile atașabile ❶/❷/❸/❹ sunt marcate cu câte o literă pentru a fi identificate mai ușor.

- 3) Împingeți peria atașabilă ❶/❷/❸/❹ pe arborele de antrenare ❺ până când se fixează în unitatea principală ❻.

i Indicație:

Înlocuiți peria atașabilă ❶/❷/❸/❹ o dată la 3 luni sau, cel mai târziu, atunci când se simte sau pare uzată. Periile atașabile sunt disponibile ca piese de schimb la departamentul nostru de service (a se vedea capitolul „Comandarea pieselor de schimb”).

Modul de utilizare

Pornirea/oprirea și selectarea treptei de intensitate

- Pentru a porni aparatul, apăsați și mențineți apăsat comutatorul PORNIT/OPRIT ❸ timp de 1 secundă. Aparatul începe funcționarea la treapta de intensitate 1. Afișajul ❷ se aprinde.
- Pentru a crește treapta de intensitate, apăsați din nou comutatorul PORNIT/OPRIT ❸. Afișajele treptelor de intensitate 2 ❹ se aprind.
- Dacă apăsați încă o dată comutatorul PORNIT/OPRIT ❸, aparatul revine la treapta de intensitate 1.
- Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsat comutatorul PORNIT/OPRIT ❸ timp de 1 secundă. Se sting toate afișajele.

i Indicație:

Selectați treapta de intensitate 1 pentru curățarea delicată a pielii feței. Pentru o curățare profundă, selectați treapta de intensitate 2.

Curățarea feței

- 1) Demachiați-vă, dacă este necesar, și curățați-vă fața cu apă caldă pentru a deschide porii.
- 2) Umeziți peria atașabilă ❶/❷/❸/❹ prin menținerea sa pentru puțin timp sub jet de apă și așezați-o pe unitatea principală ❻.

- 3) Aplicați produsul de îngrijire a pielii pe peria atașabilă umedă **1/2/3/4** sau direct pe zona feței pe care urmează să o tratați.
- 4) Așezați peria atașabilă **1/2/3/4** direct pe piele și porniți aparatul. Selectați treapta de intensitate dorită 1 sau 2 prin apăsarea comutatorului **PORNIT/OPRIT 9**.
- 5) Ghidați peria atașabilă **1/2/3/4** pe piele prin mișcări circulare mici pentru a trata zonele feței. Ajustați presiunea ținând cont de gradul de sensibilitate al pielii dvs.
- 6) Curățați pe rând zonele a, b și c ale feței (a se vedea fig. 2), evitând zona sensibilă din jurul ochilor.

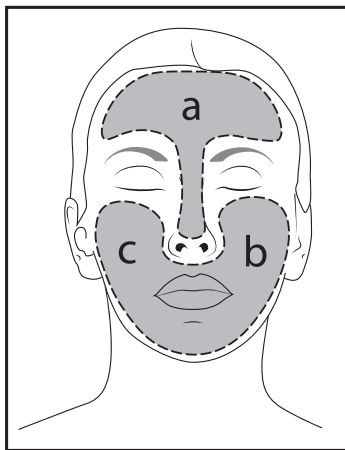


Fig. 2

- Aparatul face o scurtă pauză la fiecare 20 de secunde pentru a vă semnaliza când trebuie să treceți la următoarea zonă a feței.
- Nu utilizați aparatul pe aceeași zonă a feței pentru mai mult de 20 de secunde și nu tratați aceeași zonă de mai multe ori la rând.
- Nu utilizați aparatul pe pielea complet uscată.

- Aparatul se oprește automat după 60 de secunde.
- După utilizare, spălați-vă pe față cu apă caldă pentru a îndepărta toate reziduurile provenite din produsele de îngrijire a pielii și particulele de murdărie.

Curățarea și îngrijirea

⚠ AVERTIZARE! Opriți aparatul înainte de fiecare curățare.

Curățarea unității principale

⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați substanțe de curățare corozive sau abrazive pentru a curăța aparatul. Acestea pot ataca suprafața și pot deteriora aparatul în mod iremediabil.

Nu introduceți unitatea principală **6** în apă sau în alte lichide.

- Curățați unitatea principală **6** cu o lavetă umedă.

Curățarea periiilor atașabile

⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca periiile atașabile **1/2/3/4**.

- Curățați periiile atașabile **1/2/3/4** după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de reziduuri provenite de la produsele de îngrijire a pielii sau de murdărie în peri.
- Aplicați puțin săpun lichid pe periiile atașabile **1/2/3/4** și porniți aparatul.
- Apoi, frecați peria atașabilă **1/2/3/4** în palmă până când se îndepărtează toată murdăria. Apoi opriți aparatul.
- Clătiți periiile atașabile **1/2/3/4** sub jet de apă. Asigurați-vă că în aparat nu poate pătrunde apă (a se vedea fig. 3).

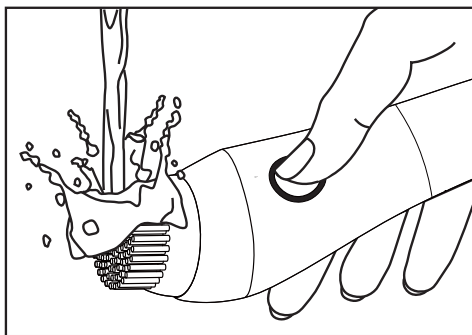


Fig. 3

- Scuturați excesul de apă și lăsați peria atașabilă ❶/❷/❸/❹ să se usuce complet la aer.

Depozitarea

- Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile.
- Depozitați aparatul și accesoriile curățate într-un loc uscat și lipsit de praf.

Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând în mod convenabil piese de schimb pentru acest produs online, pe **www.kompernass.com**.



Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta.
Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile.

i Indicație:

Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de service telefonic sau prin e-mail.

Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul articolului (de exemplu, IAN 466980_2404), pe care îl puteți găsi pe pagina de titlu a acestor instrucțiuni de utilizare, atunci când comandați.

Atenție, comanda online a pieselor de schimb nu este posibilă în toate țările de livrare.

Eliminarea

Eliminarea aparatului



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui.

Dacă acest lucru este posibil fără distrugerea aparatului vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii înainte de a restitui aparatul vechi pentru a fi eliminat și aruncați bateriile sau acumulatorii prin sistemul de colectare separată a deșeurilor. În cazul acumulatorilor fixați în mod permanent trebuie indicat la eliminare faptul că aparatul conține un acumulator.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Eliminarea bateriilor



Bateriile/acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri speciale și trebuie eliminați în mod ecologic prin intermediul centrelor corespunzătoare (distribuitori, distribuitori de specialitate, centre locale publice, companii de eliminare a deșeurilor). Bateriile/acumulatorii pot conține metale grele toxice.

Metalele grele conținute sunt marcate cu litere sub simbol: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, nu aruncați bateriile/acumulatorii cu gunoiul menajer, ci eliminați-i prin sistemul de colectare separată a deșeurilor.

Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

Date tehnice

Tensiune de intrare	3 V ===
Baterii	2 de 1,5 V ===, (tip AAA, L03)
Grad de protecție	IPX6

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 466980_2404 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 466980_2404.

Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 466980_2404

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	64
Προβλεπόμενη χρήση	64
Χρησιμοποιούμενες υποδείξεις προειδοποίησης και σύμβολα	65
Υποδείξεις ασφαλείας	66
Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με τη χρήση των μπαταριών	69
Παραδοτέος εξοπλισμός	71
Περιγραφή συσκευής	72
Πριν από τη χρήση	73
Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών	73
Επιλογή/αλλαγή εξαρτήματος βούρτσας	74
Χρήση	75
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και επιλογή της βαθμίδας έντασης	75
Καθαρισμός προσώπου	75
Καθαρισμός και φροντίδα	77
Αποθήκευση	78
Παραγγελία ανταλλακτικών	79
Απόρριψη	79
Απόρριψη συσκευής	79
Απόρριψη συσκευασίας	80
Απόρριψη μπαταριών	80
Τεχνικά χαρακτηριστικά	81
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	81
Σέρβις	83
Εισαγωγέας	83

Εισαγωγή



Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς εφαρμογής. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση του προσώπου. Ενδείκνυται για τον καθημερινό καθαρισμό κανονικού, λιπαρού και ευαίσθητου δέρματος, καθώς και για την εφαρμογή προϊόντων περιποίησης και την αφαίρεση των νεκρών κυττάρων και φολίδων του δέρματος στο πρόσωπο.

Η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για ιδία οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα. Δεν προορίζεται για χρήση στον ιατρικό/θεραπευτικό τομέα ή για επαγγελματική χρήση.

Μια άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν η συσκευή ενδείκνυται για εσάς, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Χρησιμοποιούμενες υποδείξεις προειδοποίησης και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στη συσκευή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες υποδείξεις προειδοποίησης και τα σύμβολα (κατά περίπτωση):

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» επισημαίνει μια άμεση επικείμενη κατάσταση κινδύνου, η οποία θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο έναν ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο υλικές ζημιές, εάν δεν αποφευχθεί.
	Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν τον χειρισμό της συσκευής.
	Διαβάστε τις οδηγίες.
	Συνεχές ρεύμα/Τάση συνεχούς ρεύματος
IPX6	Προστασία από έντονους πίδακες νερού

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- ▶ Μην επισκευάζετε τη συσκευή. Τυχόν επισκευές πρέπει να διεξάγονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
- ▶ Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής για να αλλάξετε τις μπαταρίες. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα προς συντήρηση στο εσωτερικό της συσκευής. Επίσης, χάνετε την αξίωση εγγύησης.
- ▶ Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- ▶ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους. Μην την αποθηκεύετε και μην τη φυλάτε σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει στην μπανιέρα, τον νιπτήρα ή σε άλλους περιέκτες γεμάτων με νερό ή άλλα υγρά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο από τα εξαρτήματα είναι ελαττωματικό, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει κάτω.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, εκτός εάν επιτηρούνται.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ή με τα ανταλλακτικά.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση με τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευασία και τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ▶ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα, μετά από πλαστική χειρουργική στο πρόσωπο ή σε μέρη του σώματος, τα οποία παρουσιάζουν οιδήματα, εγκαύματα, ηλιακό έγκαυμα, φλεγμονές, εκζέματα, πληγές ή εκδορές.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα ευαίσθητα, κινητά μέρη των ματιών ή στα χείλη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς εξάρτημα βούρτσας.
- Μια εφαρμογή δεν επιτρέπεται να διαρκεί συνεχόμενα παραπάνω από 20 δευτερόλεπτα ανά σημείο του προσώπου. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα ή με μεγάλη δύναμη και μην επανέρχετε πολλές φορές διαδοχικά.
- Κρατάτε τα μακριά μαλλιά μακριά από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια.

❗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά με τα παραδιδόμενα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας μετάδοσης κίνησης μπορεί να κινείται ελεύθερα. Διαφορετικά, το μοτέρ μπορεί να υπερθερμανθεί και η συσκευή να υποστεί ζημιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (θερμαντικά σώματα, φούρνους και παρόμοια) και μην την εκθέτετε σε δυνατές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

- ▶ Αποφεύγετε δυνατά χτυπήματα ή μηχανικά φορτία στη συσκευή και προσέχετε να μην πέφτει κάτω.
- ▶ Ενδεχόμενη υγρασία που θα εισχωρήσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρεί νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρείτε τις μπαταρίες και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει τελείως.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με τη χρήση των μπαταριών

- ▶  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εκρήξεις, διαρροές επικίνδυνων ουσιών ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις!
- ▶   Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται ποτέ να καταλήγουν στα χέρια παιδιών.
- ▶ Απαγορεύεται η κατάποση των μπαταριών.
- ▶ Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιο άλλο άτομο καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αναγραφόμενο τύπο μπαταρίας.

- ▶  Μη φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- ▶ Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τη συσκευή, πριν τις φορτίσετε.
- ▶   Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες σε φωτιά ή νερό.
- ▶ Μην αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- ▶   Μην ανοίγετε ή παραμορφώνετε ποτέ τις μπαταρίες.
- ▶  Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης.
- ▶ Απομακρύνετε τις αποφορτισμένες μπαταρίες από τη συσκευή και απορρίψτε τις με ασφάλεια.
- ▶   Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί.
- ▶   Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα στη συσκευή.
- ▶ Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- ▶ Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Μπαταρίες με διαρροή μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.
- ▶ Σε περίπτωση μπαταριών που παρουσιάζουν διαρροή, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια! Καθαρίζετε τις επαφές των μπαταριών και της συσκευής καθώς και τη θήκη των μπαταριών με ένα στεγνό πανί. Αποφεύγετε την επαφή του δέρματος και των βλεννογόνων, ειδικά των ματιών σας, με τις χημικές ουσίες. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε τις χημικές ουσίες με άφθονο νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Η συσκευή παραδίδεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Βούρτσα καθαρισμού προσώπου
- 4 εξαρτήματα βούρτσας
- 2 μπαταρίες 1,5 V (τύπου AAA, L03)
- Οδηγίες χρήσης

❶ Υπόδειξη:

Ελέγχετε εάν ο παραδοτέος εξοπλισμός είναι πλήρης ή εάν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.

Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελαττωματικής συσκευασίας ή μεταφοράς, απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (βλ. κεφάλαιο **Σέρβις**).

Περιγραφή συσκευής

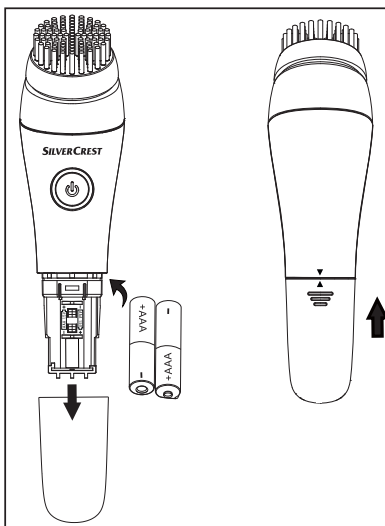
Εικόνα, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα:

- ❶ Κανονικό εξάρτημα βούρτσας R
- ❷ Εξάρτημα βούρτσας για απολέπιση P
- ❸ Εξάρτημα βούρτσας για ευαίσθητες επιδερμίδες S
- ❹ Εξάρτημα βούρτσας για μασάζ M
- ❺ Άξονας μετάδοσης κίνησης
- ❻ Κύριο μέρος
- ❼ Ένδειξη βαθμίδας έντασης 1
- ❽ Ενδείξεις βαθμίδας έντασης 2
- ❾ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης / Διακόπτης βαθμίδας έντασης
- ❿ Μπαταρίες AAA (L03)
- ⓫ Κάλυμμα θήκης μπαταριών
- ⓬ Θήκη μπαταριών

Πριν από τη χρήση

Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών

- 1) Τραβήξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών **11** από το κύριο μέρος **6**.
- 2) Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και τοποθετήστε 2 καινούριες μπαταρίες τύπου AAA (L03) στη θήκη μπαταριών **12** σύμφωνα με την πολικότητα, όπως φαίνεται στην Εικ. 1.
- 3) Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών **11**, έτσι ώστε τα δύο βέλη στην πίσω πλευρά να ευθυγραμμιστούν και το κάλυμμα της θήκης μπαταριών **11** να ασφαλίσει στο κύριο μέρος **6**.









Εικ. 1

i Υπόδειξη:

Εάν οι ενδείξεις των βαθμίδων έντασης **7** και **8** αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, οι μπαταρίες είναι αδύναμες. Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες.

Επιλογή/αλλαγή εξαρτήματος βούρτσας

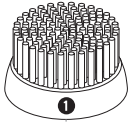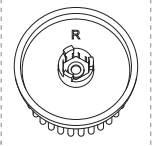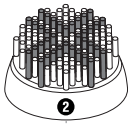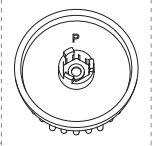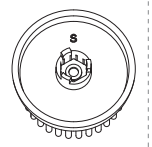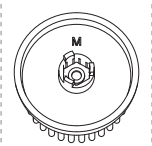- 1) Τραβήξτε το εξάρτημα βούρτσας έξω από το κύριο μέρος **6** με μικρή δύναμη.
- 2) Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** σύμφωνα με τη ζητούμενη εφαρμογή, ως εξής:

Εξάρτημα βούρτσας	Περιγραφή
 	Κανονικό εξάρτημα βούρτσας R 1 , για κανονικό και λιπαρό δέρμα, για απαλό καθαρισμό του δέρματος.
 	Εξάρτημα βούρτσας για απολέπιση P 2 , για βαθύ καθαρισμό των πόρων του δέρματος του προσώπου και για την απαλή αφαίρεση των νεκρών κυττάρων του δέρματος.
 	Εξάρτημα βούρτσας για ευαίσθητες επιδερμίδες S 3 , για την περιποίηση του ευαίσθητου δέρματος.
 	Εξάρτημα βούρτσας για μασάζ M 4 , για χαλάρωση της έντασης των μυών του προσώπου και αναζωογόνηση του θαμπού και κουρασμένου δέρματος.

❶ Υπόδειξη: Τα εξαρτήματα βούρτσας **1/2/3/4** επισημαίνονται με ένα γράμμα για εύκολη αναγνώριση.

- 3) Πιέστε το εξάρτημα βούρτσας ❶/❷/❸/❹ στον άξονα μετάδοσης κίνησης ❺, μέχρι να ασφαλίσει στο κύριο μέρος ❻.

❶ Υπόδειξη:

Αντικαθιστάτε το εξάρτημα βούρτσας ❶/❷/❸/❹ κάθε 3 μήνες ή το αργότερο όταν αισθάνεστε ότι έχει φθαρεί ή φαίνεται φθαρμένο. Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούρια εξαρτήματα βούρτσας ως ανταλλακτικά από το τμήμα σέρβις μας (βλ. κεφάλαιο «Παραγγελία ανταλλακτικών»).

Χρήση

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και επιλογή της βαθμίδας έντασης

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ❶ και κρατήστε τον πατημένο για 1 δευτερόλεπτο. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί στη βαθμίδα έντασης 1. Η ένδειξη ❷ ανάβει.
- Για να αυξήσετε τη βαθμίδα έντασης, πατήστε εκ νέου τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ❶. Οι ενδείξεις της βαθμίδας έντασης 2 ❸ ανάβουν.
- Εάν πατήσετε ξανά τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ❶, η συσκευή επιστρέφει στη βαθμίδα έντασης 1.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ❶ και κρατήστε τον πατημένο για 1 δευτερόλεπτο. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν.

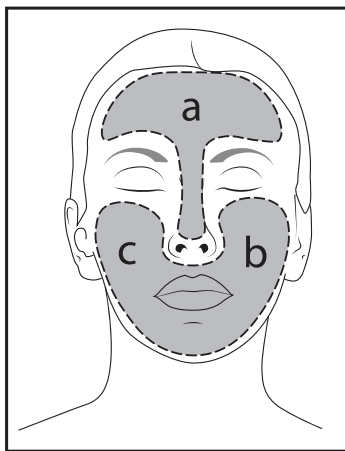
❶ Υπόδειξη:

Επιλέξτε τη βαθμίδα έντασης 1 για απαλό καθαρισμό του προσώπου. Για βαθύ καθαρισμό, επιλέξτε τη βαθμίδα έντασης 2.

Καθαρισμός προσώπου

- 1) Εφόσον χρειάζεται, αφαιρέστε το μακιγιάζ σας και καθαρίστε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό για να ανοίξουν οι πόροι.

- 2) Βρέξτε το εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** κρατώντας το για λίγο κάτω από τρεχούμενο νερό και στερεώστε το στο κύριο μέρος **6**.
- 3) Εφαρμόστε το προϊόν περιποίησης στο βρεγμένο εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** ή απευθείας στην περιοχή του προσώπου που πρόκειται να περιποιηθείτε.
- 4) Τοποθετήστε το εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** απευθείας στο δέρμα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα έντασης 1 ή 2 πατώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **9**.
- 5) Περάστε το εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** πάνω από το δέρμα με μικρές κυκλικές κινήσεις για να περιποιηθείτε τις περιοχές του προσώπου. Προσαρμόστε την πίεση με βάση το πόσο ευαίσθητο είναι το δέρμα σας.
- 6) Καθαρίστε τις περιοχές του προσώπου α, b και c διαδοχικά (βλ. Εικ. 2) αποφεύγοντας την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια.



Εικ. 2

- Η συσκευή σταματά για λίγο κάθε 20 δευτερόλεπτα για να υποδεικξει πότε πρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη περιοχή του προσώπου.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα στην ίδια περιοχή του προσώπου και μην περνάτε από την ίδια περιοχή πολλές φορές διαδοχικά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εντελώς στεγνό δέρμα.
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.
- Μετά τη χρήση, πλύνετε το πρόσωπό σας με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος περιποίησης και σωματίδια ρύπων.

Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από κάθε καθαρισμό, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Καθαρισμός κύριου μέρους

❗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής. Μπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στη συσκευή.

Μη βυθίζετε το κύριο μέρος **6** σε νερό ή άλλα υγρά.

- Καθαρίζετε το κύριο μέρος **6** με ένα νωπό πανί.

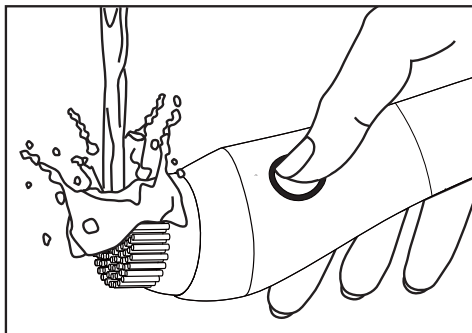
Καθαρισμός εξαρτημάτων βούρτσας

❗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών για να στεγνώσετε τα εξαρτήματα βούρτσας **1/2/3/4**.

- Καθαρίζετε τα εξαρτήματα βούρτσας **1/2/3/4** μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων προϊόντος περιποίησης ή ρύπων στις τρίχες.
- Απλώστε λίγο υγρό σαπούνι στο βρεγμένο εξάρτημα βούρτσας **1/2/3/4** και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Στη συνέχεια, τρίψτε το εξάρτημα βούρτσας ❶/❷/❸/❹ στην παλάμη σας μέχρι να αφαιρεθούν όλοι οι ρύποι. Κατόπιν, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πλύνετε το εξάρτημα βούρτσας ❶/❷/❸/❹ σε τρεχούμενο νερό. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρεί νερό μέσα στη συσκευή (βλ. Εικ. 3).



Εικ. 3

- Τινάζτε το περιπτώ νερό και αφήστε το εξάρτημα βούρτσας ❶/❷/❸/❹ να στεγνώσει καλά με τον αέρα.

Αποθήκευση

- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αποθηκεύετε την καθαρισμένη συσκευή και τα εξαρτήματα σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.

Παραγγελία ανταλλακτικών

Μπορείτε πάντα να παραγγέλντε με ευκολία ανταλλακτικά για το προϊόν αυτό στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **www.kompernass.com**.



Σαρώστε τον κωδικό QR με το Smartphone/Tablet σας. Με αυτό τον κωδικό QR, μεταβαίνετε απευθείας στον ιστότοπό μας και μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε τα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

📌 Υποδειξη:

Εάν έχετε προβλήματα με την ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με email στο κέντρο σέρβις μας.

Όταν κάνετε την παραγγελία σας, να αναφέρετε πάντα τον κωδικό προϊόντος (IAN) 466980_2404.

Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραγγελία των ανταλλακτικών για όλες τις χώρες παράδοσης.

Απόρριψη

Απόρριψη συσκευής



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίζετε το περιβάλλον και τηρείτε τις οδηγίες απόρριψης.

Εφόσον η παλαιά συσκευή σας περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, φέρετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη της διαγραφής τους προτού την επιστρέψετε.

Εφόσον είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλιά συσκευή, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές πριν από την παράδοση της παλιάς συσκευής για απόρριψη και παραδώστε τις σε ξεχωριστό σημείο συλλογής. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των τοποθετημένων συσσωρευτών, κατά την απόρριψη πρέπει να δηλώσετε ότι η συσκευή περιέχει συσσωρευτή.




Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή του δήμου σας.

Απόρριψη συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.



Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1-7: Πλαστικά, 20-22: Χαρτί και χαρτόνι, 80-98: Συνθετικά υλικά.

Απόρριψη μπαταριών



Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές θεωρούνται ειδικά απόβλητα και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο από τους αντίστοιχους φορείς (αντιπρόσωποι, ειδικοί έμποροι, δημόσιες δημοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις διάθεσης).

Οι μπαταρίες/οι συσσωρευτές μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα.

Τα βαρέα μέταλλα επισημαίνονται με γράμματα με τα εξής σύμβολα:

Cd = Κάδμιο, Hg = Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος.

Συνεπώς, μην απορρίψτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδίδετε τις σε ξεχωριστά σημεία συλλογής.

Επιστρέψτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο σε αποφορτισμένη κατάσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	3 V ===
Μπαταρίες	2 x 1,5 V ===, τύπος AAA (L03)
Βαθμός προστασίας	IPX6

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Η αντικατάσταση του προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγγύησης. Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN) 466980_2404 ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή **με E-Mail**.

- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 466980_2404 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 00800 490826606
E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4241
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 466980_2404

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	86
Bestimmungsgemäße Verwendung	86
Verwendete Warnhinweise und Symbole	87
Sicherheitshinweise	88
Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien	91
Lieferumfang	94
Gerätebeschreibung	94
Vor dem Gebrauch	95
Batterien einlegen/ersetzen	95
Bürstenaufsatz wählen/wechseln	96
Benutzung	97
Ein-/Ausschalten und Intensitätsstufe wählen	97
Gesichtsreinigung	97
Reinigen und Pflegen	99
Aufbewahrung	100
Ersatzteile bestellen	101
Entsorgung	101
Gerät entsorgen	101
Verpackung entsorgen	102
Batterien entsorgen	103
Technische Daten	103
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	104
Service	106
Importeur	106

Einleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich zur Gesichtsreinigung und -pflege. Es eignet sich zur täglichen Reinigung von normaler, fettiger und empfindlicher Haut, sowie zum Auftragen von Hautpflegemitteln und zum Entfernen von abgestorbenen Hautzellen und Hautschuppen am Gesicht.

Das Gerät ist ausschließlich zur Eigenanwendung im privaten Gebrauch vorgesehen. Wenden Sie das Gerät nicht an Tieren an. Es ist nicht für den Einsatz in medizinischen/therapeutischen oder in gewerblichen Bereichen vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Falls Sie unsicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist, dann fragen Sie einen Arzt.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Anleitung lesen.
	Gleichstrom/-spannung
IPX6	Schutz vor starken Wasserstrahlen

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

- Führen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät durch. Jegliche Reparaturen müssen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nur, um die Batterien auszutauschen. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren. Des Weiteren verlieren Sie Ihren Garantieanspruch.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Benutzung und vor der Reinigung aus.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Greifen Sie auf keinen Fall nach dem Gerät, falls es ins Wasser gefallen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden oder duschen. Lagern oder bewahren Sie es nicht an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne, das Waschbecken oder in andere mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Behältnisse fallen kann.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Zubehör defekt ist, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es heruntergefallen ist.

⚠ WARNUNG!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder den Ersatzteilen spielen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder von der Verpackung und vom Gerät fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

⚠ VORSICHT!

- Benutzen Sie das Gerät niemals an Tieren, nach Schönheitsoperationen im Gesicht oder an Körperpartien, die Schwellungen, Verbrennungen, Sonnenbrand, Entzündungen, Ekzeme, Wunden oder rissige Haut aufweisen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an den empfindlichen, beweglichen Augenpartien oder an den Lippen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Bürstenaufsatz.
- Eine Anwendung darf ununterbrochen nicht länger als 20 Sekunden pro Gesichtspartie dauern. Behandeln Sie die gleiche Stelle nicht zu lange oder zu kräftig sowie nicht mehrmals hintereinander.
- Halten Sie lange Haare von dem Gerät fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit trockenen Händen.

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass sich die Antriebswelle frei bewegen kann. Ansonsten kann der Motor überhitzen und das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen (Heizkörper, Ofen o. Ä.) und setzen Sie es keinen starken Temperaturschwankungen aus.
- ▶ Vermeiden Sie harte Schläge oder mechanische Belastungen am Gerät und lassen Sie es nicht herunterfallen.
- ▶ Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Innere des Gerätes gelangen kann. Entfernen Sie ggf. die Batterien und verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel für die Reinigung des Gerätes. Diese könnten die Oberfläche beschädigen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- ▶  **WARNUNG!** Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- ▶   Lassen Sie niemals zu, dass Batterien in die Hände von Kindern gelangen.

- Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt.
- Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt hat.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.
-  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
-   Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
-   Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien.
-  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.

- ▶  Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- ▶  Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Gesichtsreinigungsbürste
- 4 Bürstenaufsätze
- 2 x 1,5 V Batterien (Typ AAA, L03)
- Bedienungsanleitung

i Hinweis:

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

Abbildung siehe Ausklappseite:

- ➊ Regulärer Bürstenaufsatz **R**
- ➋ Peeling-Bürstenaufsatz **P**
- ➌ Sensitiv-Bürstenaufsatz **S**
- ➍ Massage-Bürstenaufsatz **M**
- ➎ Antriebswelle
- ➏ Hauptteil
- ➐ Anzeige Intensitätsstufe 1
- ➑ Anzeigen Intensitätsstufe 2
- ➒ EIN/AUS-Schalter/Intensitätsstufenschalter
- ➓ Batterien AAA (L03)
- ➔ Batteriefachabdeckung
- ➕ Batteriefach

Vor dem Gebrauch

Batterien einlegen/ersetzen

- 1) Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung **11** vom Hauptteil **6** ab.
- 2) Entfernen Sie ggf. die verbrauchten Batterien und legen Sie 2 neue Batterien des Typs AAA (L03) gemäß der in der Abb. 1 gezeigten Polarität in das Batteriefach **12** ein.
- 3) Schieben Sie die Batteriefachabdeckung **11** wieder ein, so dass die beiden Pfeile auf der Rückseite miteinander übereinstimmen und die Batteriefachabdeckung **11** in das Hauptteil **6** einrastet.

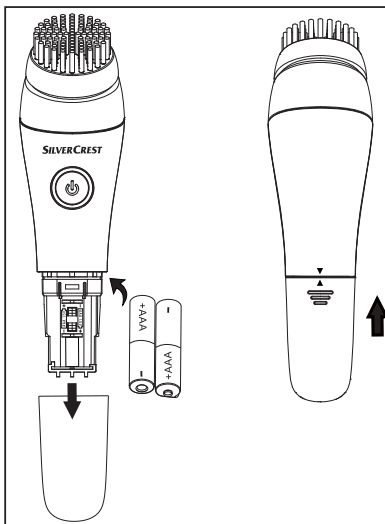








Abb. 1

i Hinweis:

Wenn die Anzeigen der Intensitätsstufen **7** und **8** gleichzeitig blinken, sind die Batterien schwach. Tauschen Sie die Batterien umgehend aus.

Bürstenaufsatz wählen/wechseln

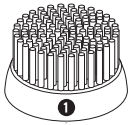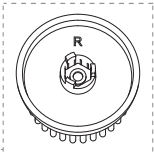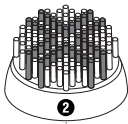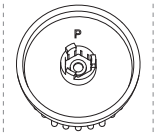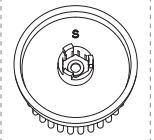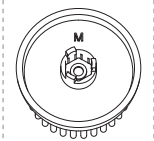- 1) Ziehen Sie den Bürstenaufsatz mit wenig Kraft vom Hauptteil **6** heraus.
- 2) Wählen Sie den gewünschten Bürstenaufsatz **1/2/3/4** je nach der benötigten Anwendung, wie folgt:

Bürstenaufsatz	Beschreibung
 	Regulärer Bürstenaufsatz R 1 , für normale und fettige Haut, zur sanften Reinigung der Haut.
 	Peeling-Bürstenaufsatz P 2 , zur porentiefen Reinigung der Gesichtshaut und zur sanften Entfernung abgestorbener Hautzellen.
 	Sensitiv-Bürstenaufsatz S 3 , für die Behandlung empfindlicher Haut.
 	Massage-Bürstenaufsatz M 4 , zur Lösung von Verspannungen der Gesichtsmuskulatur und Revitalisierung mütter und müder Haut.

i Hinweis:

Die Bürstenaufsätze **1/2/3/4** sind mit einem Buchstaben gekennzeichnet, um die Identifizierung zu erleichtern.

- 3) Drücken Sie den Bürstenaufsatz **1/2/3/4** auf die Antriebswelle **5**, bis er in das Hauptteil **6** einrastet.

i Hinweis:

Erneuern Sie den Bürstenaufsatz **1/2/3/4** alle 3 Monate, oder spätestens wenn er sich abgenutzt anfühlt oder aussieht. Neue Bürstenaufsätze erhalten Sie als Ersatzteil bei unserem Service (siehe Kapitel "Ersatzteile bestellen").

Benutzung

Ein-/Ausschalten und Intensitätsstufe wählen

- Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den EIN/AUS-Schalter **9** 1 Sekunde lang gedrückt. Das Gerät beginnt mit der Intensitätsstufe 1 zu arbeiten. Die Anzeige **7** leuchtet auf.
- Um die Intensitätsstufe zu erhöhen, drücken Sie erneut den EIN/AUS-Schalter **9**. Die Anzeigen der Intensitätsstufe 2 **8** leuchten auf.
- Wenn Sie noch einmal den EIN/AUS-Schalter **9** drücken, kehrt das Gerät zur Intensitätsstufe 1 zurück.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den EIN/AUS-Schalter **9** 1 Sekunde lang gedrückt. Alle Anzeigen erlöschen.

i Hinweis:

Wählen Sie die Intensitätsstufe 1 für eine sanfte Reinigung der Gesichtshaut. Zur Tiefenreinigung wählen Sie die Intensitätsstufe 2.

Gesichtsreinigung

- 1) Entfernen Sie ggf. Ihr Make-Up und reinigen Sie Ihr Gesicht mit lauwarmem Wasser, damit sich die Poren öffnen.
- 2) Befeuchten Sie den Bürstenaufsatz **1/2/3/4**, indem Sie ihn kurz unter fließendes Wasser halten, und stecken Sie ihn auf das Hauptteil **6**.
- 3) Tragen Sie Ihr Hautpflegeprodukt auf den feuchten Bürstenaufsatz **1/2/3/4** oder direkt auf die zu behandelnde Gesichtspartie auf.

- 4) Setzen Sie den Bürstenaufsatz **1/2/3/4** direkt auf die Haut und schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie die gewünschte Intensitätsstufe 1 oder 2 durch Drücken des EIN/AUS-Schalters **9**.
- 5) Führen Sie den Bürstenaufsatz **1/2/3/4** auf die Haut mit kleinen kreisenden Bewegungen, um die Gesichtspartien zu behandeln. Passen Sie den Druck an, je nachdem, wie empfindlich Ihre Haut ist.
- 6) Reinigen Sie nacheinander die Gesichtspartien a, b, und c (siehe Abb. 2) und sparen Sie den empfindlichen Bereich um die Augen aus.

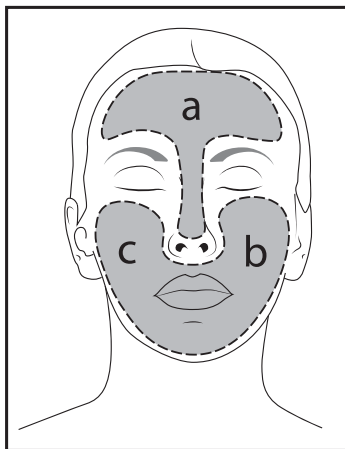


Abb. 2

- Das Gerät macht alle 20 Sekunden eine kurze Pause, um anzuzeigen, wann Sie zur nächsten Gesichtspartie übergehen sollen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Sekunden auf der gleichen Gesichtspartie und behandeln Sie die gleiche Stelle nicht mehrmals hintereinander.
- Wenden Sie das Gerät nicht auf komplett trockener Haut an.

- Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch aus.
- Nach der Anwendung waschen Sie Ihr Gesicht mit lauwarmem Wasser, um alle Rückstände des Hautpflegeproduktes und die Schmutzpartikeln zu entfernen.

Reinigen und Pflegen

⚠ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus.

Hauptteil reinigen

⚠ ACHTUNG!

Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.

Tauchen Sie das Hauptteil **6** nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reinigen Sie das Hauptteil **6** mit einem feuchten Tuch.

Bürstenaufsätze reinigen

⚠ ACHTUNG!

Verwenden Sie keinen Haartrockner, um die Bürstenaufsätze **1/2/3/4** zu trocknen.

- Reinigen Sie die Bürstenaufsätze **1/2/3/4** nach jeder Anwendung, um zu verhindern, dass sich Rückstände der Hautpflegeprodukte oder Schmutz in den Borsten ansammeln.
- Tragen Sie etwas Flüssigseife auf den feuchten Bürstenaufsatz **1/2/3/4** auf und schalten Sie das Gerät ein.
- Reiben Sie dann den Bürstenaufsatz **1/2/3/4** über Ihre Handinnenfläche, bis alle Verschmutzungen entfernen werden. Schalten Sie anschließend das Gerät aus.

- Spülen Sie den Bürstenaufsatz ❶/❷/❸/❹ unter fließendem Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann (siehe Abb 3).

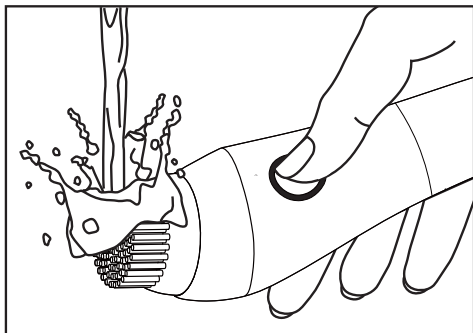


Abb. 3

- Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie den Bürstenaufsatz ❶/❷/❸/❹ an der Luft vollständig trocknen.

Aufbewahrung

- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über länger Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät und das Zubehör an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter www.kompernass.com dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

i Hinweis:

Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.

Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 466980_2404 bei Ihrer Bestellung mit an.

Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Technische Daten

Eingangsspannung	3 V ---
Batterien	2 x 1,5 V --- , Typ AAA (L03)
Schutzart	IPX6

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenschein gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenschein) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 466980_2404 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466980_2404 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 466980_2404

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea

informațiilor · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:

06/2024 · Ident.-No.: SGRB6B3-062024-1

IAN 466980_2404