

SILVERCREST®



ROBOT VACUUM CLEANER SSRA D3

(GB) (IE) (NI)

ROBOT VACUUM CLEANER

Operating instructions


(DE) (AT) (CH)

SAUGROBOTER

Bedienungsanleitung

IAN 467354_2404

(IE) (NI)





GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/IE/Ni	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	31

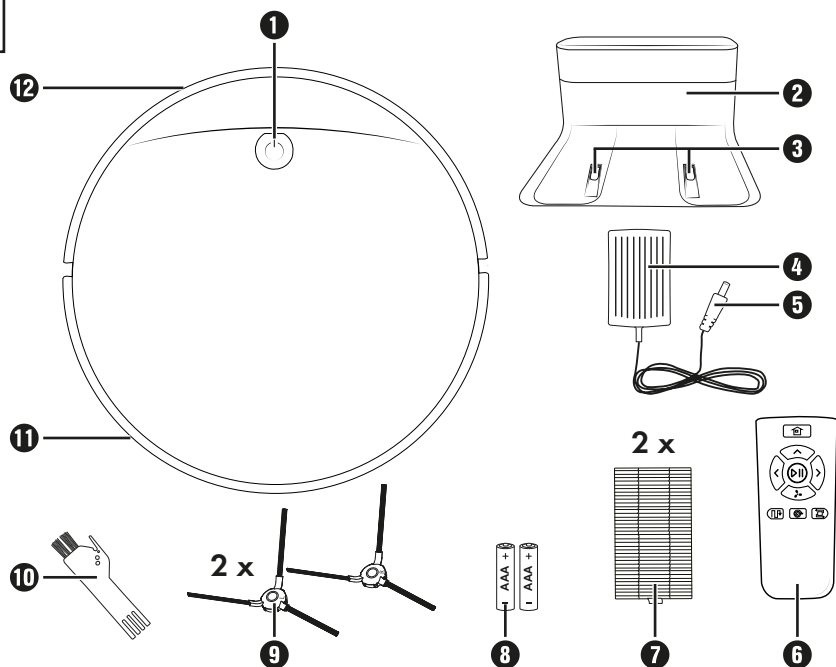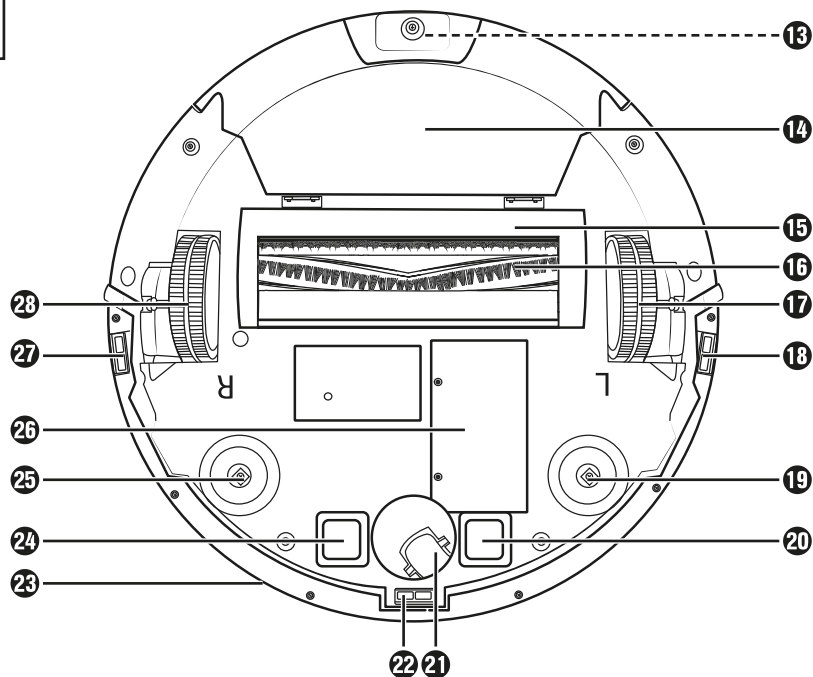A**B**

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Notes on trademarks	2
Warnings and symbols used	2
Safety information	4
Appliance description	10
Package contents	11
Use	11
Inserting/replacing the batteries	11
Attaching the side brushes	11
Switching the appliance on/off and standby mode (without app)	11
Charging the appliance	12
Operation and use	12
Information about the work area	12
Vacuuming	13
Pausing the cleaning process	13
Selecting a cleaning mode	14
Setting a suction mode	16
Control via the LIDL Home app	16
Cleaning	20
Replacing the battery	22
Storage	23
Troubleshooting	24
Disposal	26
Disposal of the appliance	26
Disposal of the packaging	26
Disposal of batteries	26
Technical data	27
Simplified UKCA Declaration of Conformity	28
Simplified EU Declaration of Conformity	28
Ordering replacement parts	28
Kompernass Handels GmbH warranty	29
Service	30
Importer	30

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality appliance.

 The operating instructions are part of this appliance. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the appliance, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. The appliance may only be used as described and for the specified application areas. Hand over all documents when passing the appliance on to third parties.

Intended use

This appliance is suitable for cleaning loose, dry dirt such as dust, fluff or crumbs on smooth floor coverings and short-pile carpets. Only use the appliance indoors. The appliance is intended exclusively for private use and not for commercial use. Only use the appliance for its intended purpose. Any use other than that described above or any modification of the appliance is not permitted and may result in injury and/or damage. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Notes on trademarks

The SilverCrest trademark and brand name are the property of their respective owners. Android™ is a registered trademark of Google Inc. iOS® is a registered trademark of Apple Inc. The **Bluetooth®** logotype and **Bluetooth®** logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group). All other names and appliances may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation which will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury if not avoided.

	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation which could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	DC current/voltage
	AC current/voltage
	Protection class II: Protection by double or reinforced insulation between live and touchable parts
	Only use/charge the appliance indoors.
	Do not immerse in water!
	Detachable power supply unit
	Do not use mains plug if damaged!
	Read the instructions for use

Safety information

⚠ DANGER!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Check the charging station, power cord or power adapter for any damage before each use.
- Do not use the charging station and/or power adapter if they are damaged. Never use a damaged mains plug.
- The power adapter and the permanently connected power cord may not be repaired. In the event of a defect, the entire power adapter must be replaced with another of identical design.
- To prevent accidents, have defective plugs and/or power cables replaced immediately by an authorised specialist, our Customer Service or a similarly qualified person.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- Only use the supplied, removable power adapter and charging station to charge the battery.
- Only connect the power adapter to an easily accessible, properly installed outlet. The local mains voltage must correspond to the technical data of the power adapter.
- Always pull the power cord out of the outlet by the plug, do not pull on the power cord. Do not kink or crush the power cord.
- Never touch the power adapter or the appliance with wet or damp hands.
- Never immerse the appliance, charging station or power adapter in water or liquids.

- ▶ Do not use the power adapter with an extension cable; connect the power adapter directly to an outlet.
- ▶ The power adapter must be removed from the outlet before cleaning or maintaining the appliance
- ▶  Do not charge or use the appliance outdoors.
- ▶ Never leave children unattended with the packaging material. There is a risk of suffocation.

WARNING!

- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ Handle the power cord with care to avoid damage. Do not use the power cord to move or pull the appliance or charging station.
- ▶ Do not allow the appliance to run over the power cord, and keep it away from heat sources.
- ▶ Do not use the appliance in a room where children are present.
- ▶ If necessary, inform other people in the room when operating the appliance so that nobody steps on or trips over the appliance.
- ▶ Do not allow hair, clothing or fingers to get near the openings or operating parts of the appliance.
- ▶ Do not allow the appliance to take up flammable materials such as petrol or toner from a printer or photocopier.
- ▶ Do not allow the appliance to pick up burning objects such as cigarettes, matches, ashes and other objects that could cause a fire.

⚠ WARNING! Risk of injury if battery is handled incorrectly!

- Do not heat the battery above the maximum temperature specified in the ambient temperatures (see section **Technical data**).
- Never open or deform the battery.
- Do not dispose of the battery in an open fire.
- Do not short-circuit the battery.
- Do not use the appliance if the battery is inflated or deformed.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Replace the battery only with the same type or an equivalent type recommended by the manufacturer.
- Dispose of a used battery in accordance with the manufacturer's instructions.
- Only use the original power adapter supplied to charge the battery.

⚠ WARNING! Risk of injury if batteries are handled incorrectly!

-  Never allow new or used batteries to get into the hands of children.
- Make sure that no one can swallow the batteries. There is a risk of chemical burns.
- Seek medical help immediately if a battery has been swallowed or introduced into the body.
- Always use the stated battery type. Use of an incorrect battery type poses a risk of explosion.
-  Never try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the appliance before recharging them.

- ▶  Do not throw batteries into a fire or water.
- ▶ Never dispose of batteries in a fire or in a hot oven. There is a risk of explosion.
- ▶ Never expose batteries to high temperatures or direct sunlight.
- ▶  Never open or deform batteries. There is a risk of explosion.
- ▶  Do not short-circuit the terminals.
- ▶ Remove depleted batteries from the appliance, and dispose of them safely.
- ▶  Do not use different types of batteries together or mix new batteries with used batteries.
- ▶  Never expose batteries to high temperatures or direct sunlight. There is a risk of explosion and the release of flammable liquids or gases.
- ▶ Do not expose batteries to extremely low air pressure. There is a risk of explosion and the release of flammable liquids or gases.
- ▶ If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries.
- ▶ Check the condition of the batteries at regular intervals. Leaking batteries can cause injuries as well as damage to the appliance.
- ▶ Always use protective gloves when handling leaking batteries! Clean the battery and appliance contacts as well as the battery compartment with a dry cloth. Do not let the chemicals get into contact with your skin and mucous membranes, especially your eyes. In case of contact with chemicals, wash the affected area with plenty of water and immediately seek medical attention. Remove empty batteries from the appliance, and dispose of them according to the manufacturer's instructions.
- ▶  Always insert batteries into the appliance with the correct polarity. The section entitled **Inserting/replacing batteries** describes how batteries can be inserted into or removed

from the appliance.

- ▶ Do not use the appliance and keep it away from children if the battery compartment can no longer be closed securely.
- ▶ If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries.
- ▶ Check the condition of the batteries at regular intervals. Leaking batteries can cause injuries as well as damage to the appliance.
- ▶ Always use protective gloves when handling leaking batteries! Clean the battery and appliance contacts as well as the battery compartment with a dry cloth. Do not let the chemicals get into contact with your skin and mucous membranes, especially your eyes. In the event of exposure to the chemicals, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice immediately.

ATTENTION!

- ▶ Only use the specified battery and rechargeable battery type.
- ▶ Insert the batteries into the remote control according to the polarity labelling (+) and (-).
- ▶ Connect the batteries to the appliance according to the polarity labelling (+) and (-).
- ▶ Remove empty batteries from the appliance immediately.
- ▶ Use only accessories recommended by the manufacturer.
- ▶ Check and clean the filters and dust container regularly to extend the service life of your appliance.
- ▶ Never use the appliance without a filter to avoid damaging the motor.
- ▶ Switch off the appliance before each transport.
- ▶ Fully charge the appliance at least once a month to prevent deep discharge and damage to the battery.
- ▶ Do not cover or tape the sensors of the appliance. Otherwise, the appliance will no longer be able to navigate.

- ▶ Clean the sensors regularly. If the sensors are soiled, there is a risk of the appliance falling down stairs or steps.
- ▶ Only operate the appliance with the remote control when it is in sight.
- ▶ Do not use the appliance at temperatures above +40°C or below +10°C.
- ▶ Only use the appliance indoors, and never expose it to dripping or splashing water.
- ▶ Do not use the appliance on wet or damp floors.
- ▶ Do not use the appliance near naked flames.
- ▶ Remove obstacles such as power cords, toys and other objects before use.
- ▶ Fold the carpet edges under the carpet.
- ▶ Do not leave curtains and tablecloths hanging on the floor.
- ▶ Test the appliance in areas with stairs. This allows you to determine whether the appliance can recognise the edge of the fall area.
- ▶ Do not stand in the area where the appliance is working. Otherwise, the appliance will not be able to clean these areas.
- ▶ Do not allow the appliance to pick up any materials that could clog the appliance, such as stones, paper waste, etc.
- ▶ Do not use the appliance if the suction opening is blocked.
- ▶ Remove dust, hair, cotton wool, etc. so that the air flows smoothly in the suction opening. Before use, make sure that the dust container and filters are properly installed.
- ▶ Check the surface to be cleaned before each use of the appliance, and observe the safety instructions listed here.



The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery. Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!

- ▶ Do not use the power adapter for a different product, and do not attempt to charge this appliance with a different power adapter. Use only the power adapter (model SSRA D3-2) and the charging station (model SSRA D3) supplied with this appliance.
- ▶ Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

Figure A

- ❶ On/Off button 
- ❷ Charging station
- ❸ Charging contacts
- ❹ Power adapter
- ❺ Barrel plug
- ❻ Remote control
- ❼ EPA filter
- ❽ Batteries of type AAA
- ❾ Side brushes
- ❿ Cleaning brush
- ⓫ Ventilation opening
- ⓬ Infrared receiver

Figure B

- ❶❸ Dust container release button
- ❶❹ Dust container
- ❶❺ Rotary brush cover
- ❶❻ Rotary brush
- ❶❼ Left wheel
- ❶❽ Left sensor
- ❶❾ Left side brush holder
- ❶❿ Left charging contact
- ❶⓫ Front wheel
- ❶⓬ Front sensor
- ❶⓭ Collision protection (all-round)
- ❶⓮ Right charging contact
- ❶⓯ Right side brush holder
- ❶⓰ Battery compartment cover
- ❶⓱ Right sensor
- ❶⓲ Right wheel

Package contents

Check that the package contents are complete and that the appliance is in perfect condition immediately after unpacking.

- 1 robot vacuum cleaner
- 1 charging station
- 4 side brushes (2 spare brushes)
- 2 EPA filters (1 replacement filter)
- 1 remote control
- 1 power adapter
- 1 cleaning brush
- 2 batteries of type AAA
- 1 set of instructions for use

Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage. If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see **Service** section).
- Remove all packaging material and protective film from the appliance and all accessories.

Use

Inserting/replacing the batteries

- 1) Remove the battery compartment cover on the back of the remote control **6**.
- 2) Insert two AAA batteries **8** into the battery compartment or replace the empty batteries with new ones. Only use batteries **8** of the specified type (see section **Technical data**). Pay attention to the correct polarity. This is indicated in the battery compartment.
- 3) Replace the battery compartment cover on the remote control **6**.

Note

- Remove the batteries **8** from the remote control **6** if you will not be using it for a longer period of time.

Attaching the side brushes

- ◆ Mount the side brushes **9** in the holders **19/25** on the left and right on the underside of the appliance according to their labelling **L** (left) and **R** (right) using a Phillips screw-driver.

Switching the appliance on/off and standby mode (without app)

- 1) Press the On/Off button **1** on the appliance for approx. 3 seconds to switch it to standby mode. A beep sounds and the On/Off button **1** on the appliance flashes green.
- 2) Briefly press the On/Off button **1** on the appliance or the Start/Pause button **11** on the remote control **6** to start the cleaning mode **Classic**. A beep sounds, the On/Off button **1** lights up green.
- 3) Briefly press the Start/Pause button **11** on the remote control **6** to switch the appliance back to standby mode before switching it off.
- 4) Press the On/Off button **1** on the appliance again for approx. 3 seconds if you want to switch it off completely. Release the On/Off button **1** as soon as you hear a short beep. Another beep sounds and the On/Off button **1** goes out.

Note

- After switching on by pressing the On/Off button **1**, the appliance operates in cleaning mode **Classic** by default.
- Do not switch off the appliance after the cleaning process has finished. Leave it in the charging station **2** so that it is charged for the next cleaning process.

Charging the appliance

⚠ ATTENTION!

- Avoid exposing the charging station ❷ to direct sunlight.
- Do not place the charging station ❷ near stairs.

❗ Note

- Charge the appliance fully before using it for the first time.
- Do not place any objects in the area 1 m from the left/right side and 2 m in front of the charging station ❷.
- There must be no mirrors or other highly reflective objects 15 cm above the floor in the area of the charging station ❷. Cover them if necessary.
- Change the position of the charging station ❷ as rarely as possible.
- The On/Off button ⏻ ❶ lights up green as soon as the appliance is charged.
- ◆ Place the charging station ❷ flat against a wall and connect the power adapter ❹ to an outlet. Plug the barrel plug ❺ of the power adapter ❹ into the connection on the back of the charging station ❷. The operating LED of the charging station ❷ lights up green.
- ◆ Press the Home button 🏠 on the remote control ❸ or select the mode **Home** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to move the appliance to the charging station ❷ for charging. The On/Off button ⏻ ❶ on the appliance flashes orange slowly as soon as it is charging.

Operation and use

Information about the work area

Due to the complexity of the home environment, the appliance may miss some areas when cleaning. For better cleaning results, we recommend using the appliance daily. Observe the following instructions before operating the appliance (see also Fig. 1):

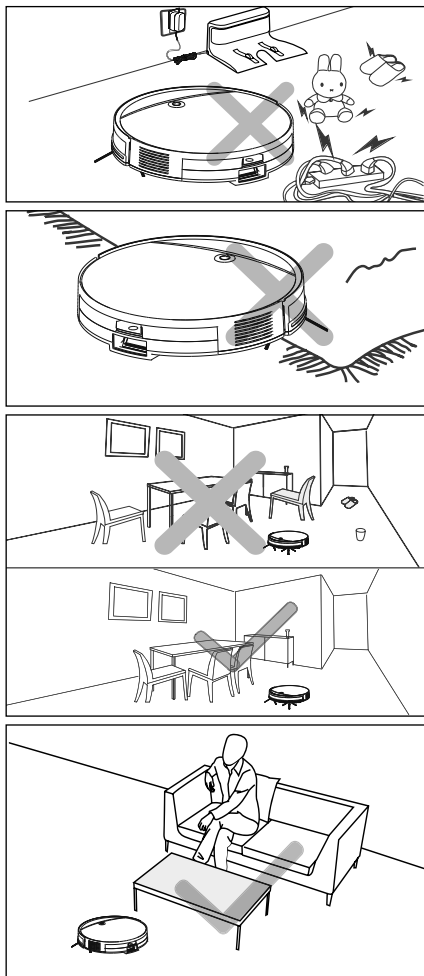


Fig. 1

- ◆ Remove obstacles such as power cords, toys and other objects before use.
- ◆ Fold the carpet edges under the carpet. Do not leave curtains and tablecloths hanging on the floor.
- ◆ Try to position furniture so that it does not obstruct the appliance.
- ◆ Do not stand in the area where the appliance is working. Otherwise, the appliance will not be able to clean these areas.
- ◆ Test the appliance in areas with stairs. This allows you to determine whether it can recognise the edge of the fall area.
- ◆ In standby mode, briefly press the On/Off button **⏻ 1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select cleaning mode **Classic** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) so that the appliance continues the cleaning process. You can also select a different cleaning mode using the remote control **6** or the app (see chapter **Selecting a cleaning mode/Control via the LIDL Home app**).

i Note

- ▶ If the charging station **2** is close to the appliance (within a radius of approx. 2.5 m), the appliance returns to the charging station **2** after eight minutes in standby mode. However, this is only possible if the back of the appliance is not facing towards the charging station **2**, as there is no sensor there.
- ▶ If the charging station **2** is out of reach, the appliance is automatically switched to sleep mode after ten minutes in standby mode. The On/Off button **⏻ 1** on the appliance goes out.

Vacuuming

- ◆ In standby mode, briefly press the On/Off button **⏻ 1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select cleaning mode **Classic** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**). A beep sounds and the On/Off button **⏻ 1** on the appliance lights up green.
- ◆ The appliance starts operating in cleaning mode **Classic**.

Pausing the cleaning process

- ◆ During operation, briefly press the On/Off button **⏻ 1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select **Standby** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to interrupt the cleaning process. A beep sounds and the On/Off button **⏻ 1** flashes green. The appliance is in standby mode.
- ◆ While the appliance is in standby mode, you can use the direction buttons **<⬅➡>** on the remote control **6** to control its movements to the left/right/forward.

- ◆ If the appliance is in sleep mode, briefly press the On/Off button **⏻ 1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select **Standby** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to switch the appliance back to standby mode. You can also start the appliance again directly via the app by selecting a cleaning mode.

i Note

- ▶ If the appliance resumes the cleaning process after a pause, it will re-plan the area and possibly clean the area that has already been cleaned again.
- ▶ If you have two robot vacuum cleaners, both appliances may accept commands from the one remote control at the same time.

Selecting a cleaning mode

- ◆ To achieve a better cleaning result, the appliance has various cleaning modes. You can select a cleaning mode by pressing the corresponding button on the remote control **6** or in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**).
- ◆ Before selecting one of the following cleaning modes, make sure that the appliance is switched on. If the appliance is in sleep mode, briefly press the On/Off button **1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select cleaning mode **Auto** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to switch the appliance back to standby mode.

Classic

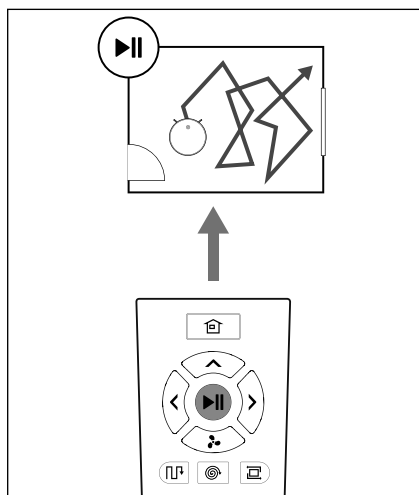


Fig. 2

In this cleaning mode, the appliance follows a random course. The cleaning process is also recorded in this cleaning mode.

- ◆ Briefly press the On/Off button **1** on the appliance or the Start/Pause button **▶||** on the remote control **6** or select cleaning mode **Classic** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to start this cleaning mode.

Auto

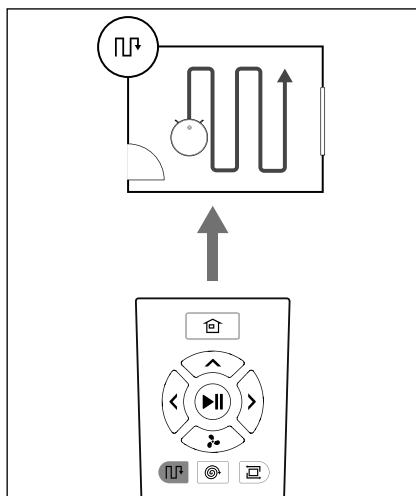


Fig. 3

In this cleaning mode, the appliance runs a course in parallel, overlapping paths. The edges of the room are cleaned beforehand for orientation and room dimensioning. The cleaning process is also recorded in this cleaning mode.

- ◆ Press the **Auto** button on the remote control **6** or select cleaning mode **Auto** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to start this cleaning mode.

Spot

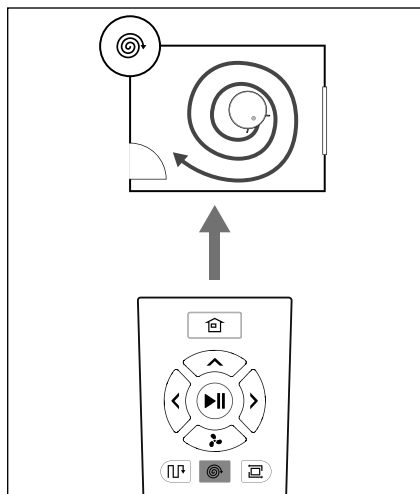


Fig. 4

This cleaning mode is suitable for an area with a high concentration of dirt or dust. In cleaning mode **Spot**, the appliance concentrates on an area to be cleaned and vacuums it in a spiral.

- ◆ Press the **Spot** button on the remote control **6** or select cleaning mode **Spot** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to start this cleaning mode.

Corner

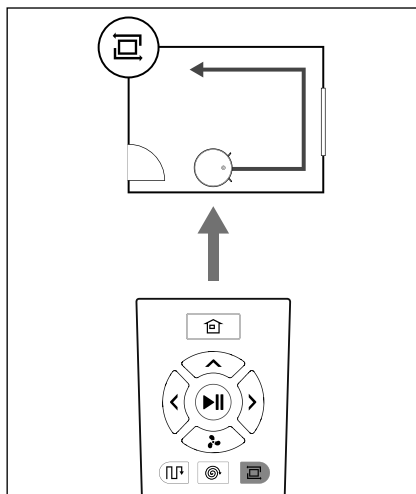


Fig. 5

This cleaning mode is suitable for cleaning the corners and edges of a room. In cleaning mode **Corner**, the appliance follows a course along the edges of the room.

- ◆ Press the **Corner** button on the remote control **6** or select cleaning mode **Corner** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) to start this cleaning mode.

Manual

- ◆ In standby mode, you can use the direction buttons **<O>** on the remote control **6** to move the appliance left/right/forward.
- ◆ Alternatively, select cleaning mode **Manual** in the main menu of the app and control the appliance using the direction buttons in the app (see section **Control via the LIDL Home app**).

Home

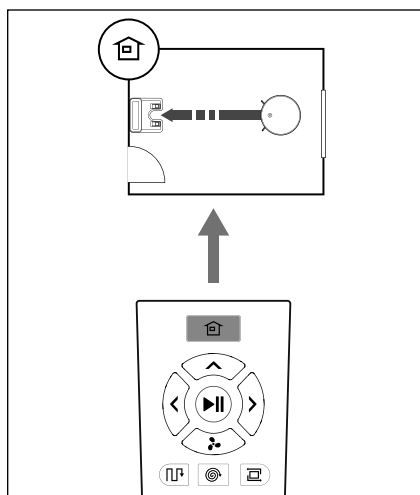


Fig. 6

Use this mode so that the appliance returns to the charging station **2** for charging.

- ◆ Press the **Home** button on the remote control **6** or select mode **Home** in the main menu of the app (see section **Control via the LIDL Home app**) so that the appliance returns to the charging station **2**.

Note

- The appliance automatically returns to the charging station **2** if the battery level is too low.

Setting a suction mode

Note

- The suction mode of the appliance comprises three levels, which differ in terms of suction power, volume and energy consumption.
- After switching on, the appliance operates by default in the medium suction mode **Standard**.
- With the lowest suction mode **Eco**, an operating time of up to 150 minutes is possible with a fully charged battery.

You can set the suction mode of the appliance using the remote control **6** or in the app (see section **Control via the LIDL Home app**):

- ◆ On the remote control **6**, press the button to set the suction mode.
- ◆ Go to the **Settings** menu item in the main menu of the app to select the **Suction mode**. There you can set the suction mode to **Eco**, **Standard**, **Max** or **Boost**.

Control via the LIDL Home app


System requirements

- Smartphone/tablet with at least Wi-Fi 802.11 b/g
- 2.4 GHz Wi-Fi
- Android 6.0 or higher
- iOS 11.0 or higher



Scan the QR code with your smartphone/tablet or search for the app **LIDL Home** in the App Store/Play Store, and install the app.

- ◆ Make sure that the appliance is switched on and that Wi-Fi and **Bluetooth®** are turned on on your smartphone/tablet.
- ◆ Press the On/Off button  for approx. 5 seconds to switch the appliance to Wi-Fi mode. Release the On/Off button  as soon as you hear the second short beep. The On/Off button  flashes green quickly.
- ◆ Start the **LIDL Home** app and follow the instructions in the app to connect the appliance to the app.
- ◆ After a successful connection to the app, the main menu of the appliance opens. The appliance is also available in the overview **All devices**. Select the appliance to enter the main menu.

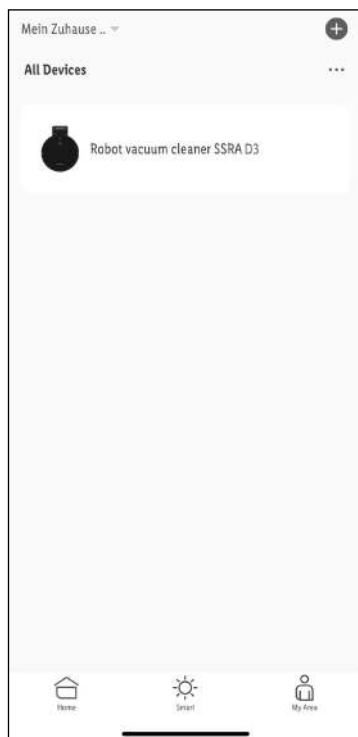


Note


- By default, the device name in the app is **Robot vacuum cleaner SSRA D3**. In the main menu, you can change this name using the pencil icon  in the top right (e.g. when using multiple robot vacuum cleaners).
- ◆ In the main menu, you can select a cleaning mode, interrupt a cleaning process with **Standby** or return the appliance to the charging station with **Home**.



- ◆ In the status bar at the bottom of the main menu, you can see the current status of the appliance, such as the cleaning mode, charging or standby, the current cleaning time, the battery status and the area already cleaned in square metres.




- ◆ In cleaning mode **Manual**, you can control the appliance manually using the arrow buttons.

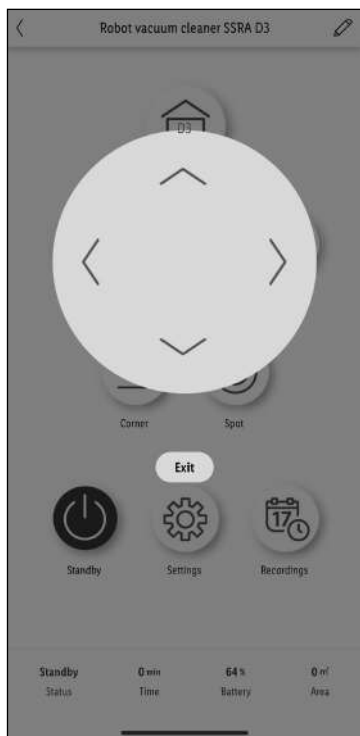


Note

- When you press the backward arrow button in cleaning mode **Manual**, the appliance makes a 180-degree turn.


- ◆ Under **Settings**, you can locate the appliance (**Search robot**), which will indicate its position with an audible signal. You can create a **Timer** for the cleaning process, set the **Suction mode**, check the condition of the brushes and filter and reset them after cleaning or replacement and **Reset all brushes and filter**.

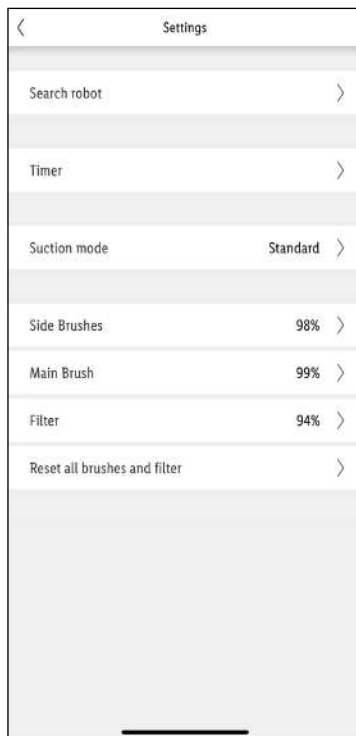

- ◆ Under **Recordings**, you can see cleaning processes that have already been recorded. You can also delete these.

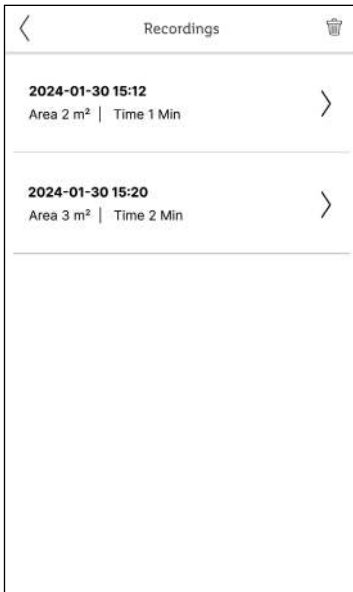

- ◆ A detailed graphical view is also available for each recorded cleaning process.

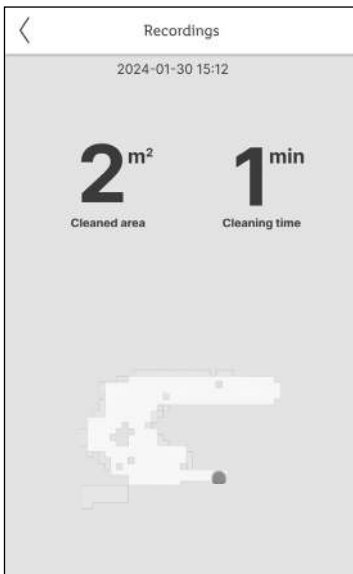

① Note

- Recording of a cleaning process is only possible in cleaning modes **Auto** and **Classic**. When operating in cleaning modes **Auto** and **Classic**, a recording is started automatically.

Remove device and reset to factory settings

- ◆ Open the **LIDL Home** app and select the **Home** tab. Select the appliance and tap the pencil icon at the top right . Tap **Remove device**, then **Disconnect and wipe data**. After tapping **Confirm** the factory settings of the appliance will be restored and your data will be permanently deleted.

① Note

- To reset the current Wi-Fi connection and switch the appliance back to Wi-Fi mode, press the On/Off button ① button for approx. 5 seconds. Release the On/Off button ① as soon as you hear the second short beep. The On/Off button ① flashes green quickly. The appliance can now be connected to another smartphone/tablet for control via the **LIDL Home** app. **IMPORTANT:** This will not reset the device to factory settings and your data will not be completely deleted.

Privacy Policy

The full privacy policy is available in the app in **My Area** under **Privacy Policy**.

Cleaning

⚠ DANGER!

- The adapter must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. There is a risk of electric shock!

ⓘ ATTENTION!

- Do not use abrasive, aggressive or chemical cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance.
- To avoid irreparable damage to the appliance, ensure that no moisture gets into it during cleaning.

ⓘ Note

- Switch off the appliance before cleaning it.

Appliance part	Cleaning schedules
Dust container 14	Weekly, emptying after each cleaning process
EPA filter 7	Weekly, 2x weekly if very dirty
Side brushes 9	Every 2 weeks
Rotary brush 16	Weekly, 2x weekly if very dirty
Sensors 18/22/27	Every 2 weeks
Charging contacts 3/20/24	Every 2 weeks
Wheels 17/21/28	Every 2 weeks

Cleaning the appliance

- ◆ Clean the appliance housing with a slightly damp cloth. For stubborn dirt use a mild detergent on the cloth.
- ◆ Use the cleaning brush **10** to remove hair and dirt from the wheels **17/21/28**.
- ◆ Clean the sensors **18/22/27** and charging contacts **20/24** on the underside of the appliance and with a soft, dry cloth.

Cleaning the dust container and filter

ⓘ ATTENTION!

- Do not rinse the EPA filter **7** with water. The EPA filter **7** can be damaged as a result.

- 1) Press the release button **13** on the dust container **14**, and pull it out of the appliance (see Fig. 7).

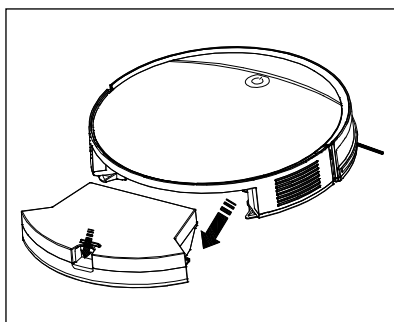


Fig. 7

- 2) Press the release button **13** of the dust container **14**, and fold it open (see Fig. 8).

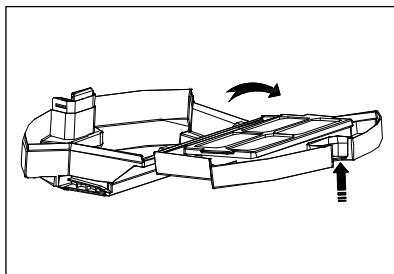


Fig. 8

- 3) Empty the contents of the dust container **14** into a waste container (see Fig. 9).

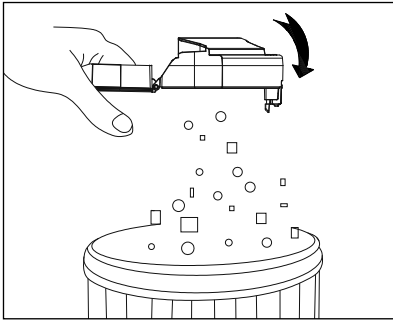


Fig. 9

- 4) Grasp the two tabs on the sieve filter and pull it off the EPA filter compartment **7**. Pull the EPA filter **7** and the foam filter by the tap out of the compartment (see Fig. 10).

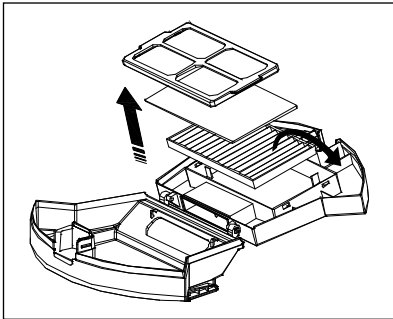


Fig. 10

- 5) Clean the sieve filter with the cleaning brush **10** (see Fig. 11).

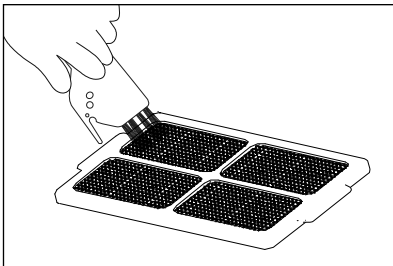


Fig. 11

- 6) Clean the dust container **14** and the sieve filter with cold or lukewarm water (see Fig. 12). Allow the dust container **14** and sieve filter to air dry completely before reinserting the dust container **14** into the appliance.

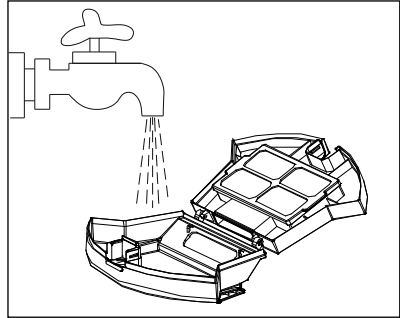


Fig. 12

- 7) Tap the EPA filter **7** lightly in a waste bin, or vacuum it carefully with a handheld vacuum cleaner.
- 8) Place the EPA filter **7** and the foam filter back in the compartment and attach the sieve filter to the compartment. Close the dust container **14** (see Fig. 13).

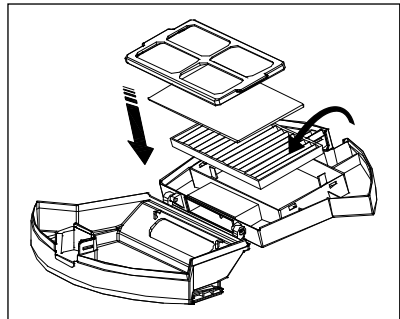


Fig. 13

- 9) Push the dust container **14** into the appliance until you hear it click into place.

i Note

- We recommend replacing the EPA filter **7** every 6 months or after approx. 150 operating hours.

Cleaning the brushes

⚠ ATTENTION!

- ▶ Only use the appliance with properly fitted side brushes **9** and rotary brush **16**.

i Note

- ▶ Clean the rotary brush **16** and side brushes **9** regularly to ensure proper operation of the appliance and avoid malfunctions.

- ◆ Press the two release buttons on the rotary brush cover **15** to release it. Remove the rotary brush cover **15** from the appliance (see Fig. 14).

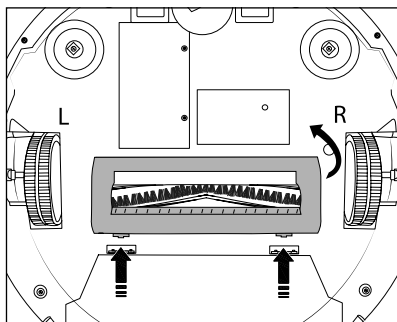


Fig. 14

- ◆ Grasp the rotary brush **16** on the right-hand side, and remove it from the appliance (see Fig. 15). Remove hair and dirt with the cleaning brush **10**.

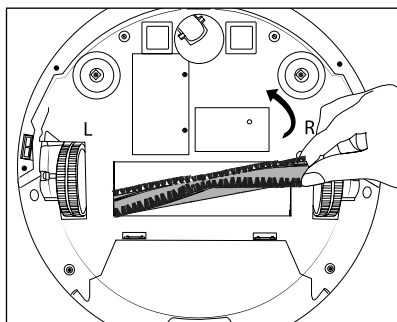


Fig. 15

- ◆ Use a Phillips screwdriver to unscrew the side brushes **9** from the holders **19/25** and remove hair and dirt with the cleaning brush **10**.

i Note

- ▶ When attaching the side brushes, pay attention to their labelling **L** (left) and **R** (right).

Cleaning the charging station

- ◆ Clean the surface of the charging station **2** with a slightly moist cloth.
- ◆ Clean the charging contacts **3** with a soft, dry cloth.

Replacing the battery

⚠ ATTENTION!

- ▶ Only use the battery type recommended by the manufacturer (see section **Technical data**). Using a different type of battery can damage the appliance.

i Note

- ▶ Switch off the appliance before replacing the battery.
- ▶ Charge the new battery fully before using it for the first time.
- ▶ Dispose of the old battery properly.

- 1) Loosen the two screws of the battery compartment cover **26** (see Fig. 16) on the underside of the appliance using a Phillips screwdriver, and remove it from the appliance. Remove the battery compartment cover **26** from the appliance.

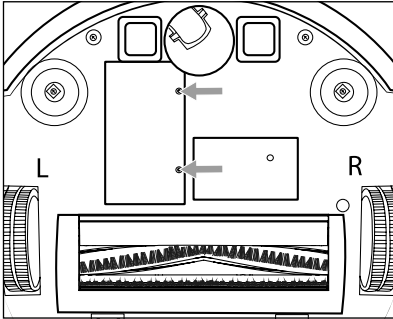


Fig. 16

- 2) Disconnect the plug connection of the battery (see Fig. 17 and 18), and remove it from the battery compartment.

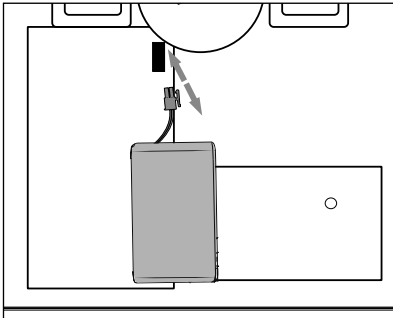


Fig. 17

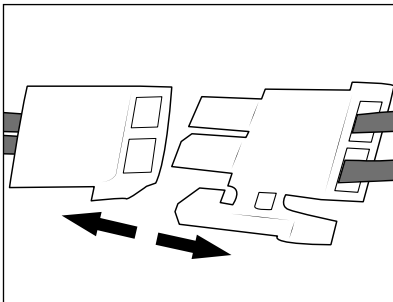


Fig. 18

- 3) Place the new battery in the battery compartment with the labelled side facing downwards, and connect it to the plug connection.

i Note

- Make sure that the power cord and plug connection are neatly stowed in the battery compartment and are not crushed before you replace the battery compartment cover **26**.

- 4) Use a Phillips screwdriver to reattach the two screws to the battery compartment cover **26**.
- 5) Switch on the appliance, and check that it is working properly.

Storage

! ATTENTION!

- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.
- ◆ Disconnect the appliance from the power supply if it will not be used for a long period of time.
- ◆ Store the appliance in a dust-free and dry location out of direct sunlight.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance cannot be switched on.	The battery is fully discharged.	Place the appliance on the charging station 2 so that the charging contacts 20/24 of the appliance and charging contacts 3 of the charging station 2 are touching.
	The battery is defective.	Replace the battery with a new one (see section Replacing the battery).
The appliance cannot be charged.	The appliance is not fully connected to the charging contacts 3 of the charging station 2 .	Ensure that the charging contacts 20/24 of the appliance and the charging contacts 3 of the charging station 2 are in full contact.
	The charging station 2 is switched off and the appliance is switched on, which consumes power.	Leave the appliance in the charging station so that it is sufficiently charged for the next cleaning process. Therefore, do not switch off the charging station 2 .
The appliance gets stuck during cleaning.	The appliance is obstructed by cables, curtains or carpets lying on the floor.	The appliance automatically searches for various possible solutions to avoid obstacles. If this is not possible, clear obstacles out of the way or move the appliance.
The appliance returns to the charging station 2 to recharge before the cleaning process is complete.	The battery is low, and the appliance therefore automatically returns to the charging station 2 to charge.	Charge the appliance, and restart the vacuuming process once it is charged.
	The operating times of the appliance may vary depending on the complexity of the room, the level of dirt, the floor condition and the selected suction mode.	Charge the appliance, and restart the vacuuming process once it is charged.
The appliance does not clean.	The appliance is not switched on.	Switch on the appliance.
	The battery is not sufficiently charged.	Charge the appliance.
	The appliance is blocked.	Switch off the appliance, and clean the dust container 14 and the rotary brush 16 . Make sure that the suction opening is not blocked.


Problem	Cause	Solution
The remote control ❹ does not work (the effective control range is 5 m).	The batteries ❸ of the remote control ❹ are low.	Replace the batteries ❸ with new batteries ❸ and insert them correctly (see section Inserting/replacing batteries).
	The appliance is not switched on, or the battery is not sufficiently charged.	Make sure that the appliance is switched on and sufficiently charged.
	The infrared transmitter of the remote control ❹ or infrared receiver ❿ of the appliance are dirty and unable to send or receive signals.	Clean the infrared transmitter of the remote control ❹ and the infrared receiver ❿ of the appliance with a cotton cloth.
	There is signal interference in the vicinity of the appliance that produces infrared radiation.	Avoid using the remote control ❹ in the vicinity of other infrared devices.
The On/Off button ⏻ ❶ flashes red and one or more beeps sound.	The appliance is stuck or the rotary brush ❶ is blocked or the side brushes ❸ are blocked.	Place the appliance in a free area. Check the rotary brush ❶ and the side brushes ❸ and remove any blockages. If the On/Off button ⏻ ❶ continues to flash red, switch the appliance off completely and then on again.

❶ Note

- If you cannot solve the problem with the solutions described above, please contact the Service Hotline (see section **Service**).

Disposal

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable.

Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if

necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner

by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

Technical data

Robot vacuum cleaner	
Model	SSRA D3
Operating voltage/ current	19 V  , 0.6 A
Rated power	40 W
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (4 cells), 14.4 V, 2400 mAh/ 34.56 Wh
Polarity of barrel plug	
Running time (with fully charged battery)	Approx. 90 minutes (in cleaning mode Auto and middle suc- tion mode Standard)
Frequency band	2400-2483.5 MHz
Transmission power	< 20 dBm

Charging station	
Model	SSRA D3
Rated output voltage/ current	19 V  , 0.6 A
Rated input voltage/ current	19 V  , 0.6 A

Remote control	
Model	SSRA D3
Rated input voltage	3 V 
Batteries (supplied)	2x 1.5 V AAA
Frequency band	38 KHz
Radiated maximum transmission power	10 mA/3 mW

Power adapter	
Manufacturer	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Germany Register Court: Bochum District Court Register number: HRB 4598
Model	SSRA D3-2
Input voltage	100-240 V ~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	19.0 V
Output current	0.6 A
Output power	11.4 W
Average efficiency in operation	82.7%
Efficiency at low load (10%)	73.0%
Power consumption at no load	0.1 W
Input current	0.35 A
Polarity of barrel plug	
Protection class	 / II
Efficiency class	6 
Protection rating	IP20: Protected against ingress of solid foreign objects with a diameter of ≥ 12.5 mm
Short-circuit-proof safety transformer	
Nominal ambient temperature (ta)	40°C
Switched-mode power supply	

Power adapter	
Fuse	T2.0A 
Safety symbol of the German Product Safety Act (tested by TÜV Rheinland)	

App	
System requirements	iOS version 11.0 or higher Android version 6.0 or higher



This mark confirms that the product complies with the product safety requirements applicable in the UK.

Note

- No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product switches automatically to either 50 or 60 Hz.

Simplified UKCA Declaration of Conformity



Kompernaß Handels GmbH hereby declares that the radio system **Robot Vacuum Cleaner SSRA D3** complies with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The complete text of the UKCA Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC_UKCA.pdf

Simplified EU Declaration of Conformity



Kompernaß Handels GmbH hereby declares that the radio system type **Robot Vacuum Cleaner SSRA D3**

complies with Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU.

The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC.pdf

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **www.kompernass.com**.



Scan the QR code with your smartphone/tablet. You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) **467354_2404** in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 467354_2404 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 467354_2404.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 467354_2404

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

For EU market



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

For GB market

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	32
Bestimmungsgemäße Verwendung	32
Hinweise zu Warenzeichen	32
Verwendete Warnhinweise und Symbole	32
Sicherheitshinweise	34
Gerätebeschreibung	41
Lieferumfang	42
Inbetriebnahme	42
Batterien einsetzen/auswechseln	42
Seitenbürsten anbringen	42
Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)	42
Gerät aufladen	43
Bedienung und Betrieb	43
Hinweise zum Arbeitsbereich	43
Saugen	44
Saugvorgang pausieren	44
Saugmodus wählen	45
Saugleistung einstellen	47
Steuerung über die LIDL Home App	47
Reinigung	51
Akku auswechseln	53
Lagerung	54
Fehlerbehebung	55
Entsorgung	57
Gerät entsorgen	57
Verpackung entsorgen	57
Batterien entsorgen	57
Technische Daten	58
Vereinfachte UKCA-Konformitätserklärung	59
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	59
Ersatzteilbestellung	59
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	60
Service	61
Importeur	61

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie zum Beispiel Staub, Fusseln oder Krümeln auf glatten Bodenbelägen und kurzflorigen Teppichen geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Innenbereich. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Geräts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markenname SilverCrest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

iOS® ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Alle weiteren Namen und Geräte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen
	Gerät nur in Innenräumen verwenden/laden.
	Nicht in Wasser tauchen!
	Abnehmbares Netzteil
	Beschädigte Netzstecker nicht verwenden!
	Bedienungsanleitung beachten

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Ladestation, das Netzkabel bzw. den Netzadapter auf etwaige Schäden.
- ▶ Verwenden Sie die Ladestation und den Netzadapter nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker.
- ▶ Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur den mitgelieferten, abnehmbaren Netzadapter und die Ladestation.
- ▶ Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Netzadapters entsprechen.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Netzkabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- ▶ Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät, die Ladestation oder den Netzadapter niemals in Wasser oder Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.
- ▶  Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- ▶ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät oder die Ladestation zu bewegen oder zu ziehen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht über das Netzkabel fahren und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Zimmer, in dem sich Kinder aufhalten.
- ▶ Informieren Sie beim Betrieb des Gerätes gegebenenfalls andere Leute im Raum, damit niemand auf das Gerät tritt oder darüber stolpert.

- ▶ Lassen Sie Haare, Kleidung und Finger nicht in die Nähe der Öffnungen oder Betriebsteile des Geräts gelangen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine entflammbaren Materialien aufsaugen wie z. B. Benzin oder Toner von einem Drucker oder Fotokopierer.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine brennenden Gegenstände aufsaugen wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand auslösen können.

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit dem Akku!

- ▶ Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Umgebungstemperaturen genannte, Maximaltemperatur (siehe Kapitel **Technische Daten**).
- ▶ Öffnen oder verformen Sie niemals den Akku.
- ▶ Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.
- ▶ Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku aufgebläht oder verformt ist.
- ▶ Ersetzen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ.
- ▶ Entsorgen Sie einen gebrauchten Akku nach Angaben des Herstellers.
- ▶ Benutzen Sie zur Ladung des Akkus nur den mitgelieferten Originalnetzadapter.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Batterien!

- ▶  Lassen Sie niemals zu, dass neue oder gebrauchte Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt. Es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen.
- ▶ Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt oder eingeführt hat.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der falsche Batterietyp verwendet wird.
- ▶  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- ▶ Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
- ▶   Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- ▶ Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer oder in einem heißen Ofen. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ▶   Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
- ▶   Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- ▶   Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- ▶ Setzen Sie Batterien nicht extrem niedrigem Luftdruck aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie nach Angaben des Herstellers.
- ▶  Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein. Wie Sie die Batterien in das Gerät einsetzen und wieder herausnehmen erfahren Sie im Kapitel **Batterien einsetzen/auswechseln**.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern fern, wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.

- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

! ACHTUNG!

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterie- und Akkutyp.
- ▶ Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) in die Fernbedienung ein.
- ▶ Schließen Sie Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an das Gerät an.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien/Akkus umgehend aus dem Gerät.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Überprüfen und reinigen Sie die Filter und den Staubbehälter regelmäßig, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nie ohne Filter, um den Motor nicht zu beschädigen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor jedem Transport aus.
- ▶ Laden Sie das Gerät mindestens einmal pro Monat vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Schädigung des Akkus zu verhindern.
- ▶ Decken oder kleben Sie die Sensoren des Geräts nicht ab. Andernfalls kann das Gerät nicht mehr navigieren.
- ▶ Reinigen Sie die Sensoren regelmäßig. Wenn die Sensoren verunreinigt sind, besteht die Gefahr, dass das Gerät an Treppen oder Absätzen herunterfällt.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur dann mit der Fernbedienung, wenn es in Sichtweite ist.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über +40 °C oder unter +10 °C.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Böden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- ▶ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ▶ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich.
- ▶ Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ▶ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob das Gerät die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- ▶ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine Materialien aufsaugen, die das Gerät verstopfen könnten wie z. B. Steine, Papierabfall etc.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist.
- ▶ Beseitigen Sie Staub, Haare, Watte etc., damit die Luft in der Ansaugöffnung reibungslos strömt. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Staubbehälter und die Filter ordnungsgemäß installiert sind.
- ▶ Überprüfen Sie die zu reinigende Fläche vor jeder Inbetriebnahme des Geräts und beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise.



- Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (Modell SSRA D3-2) und die Ladestation (Modell SSRA D3).
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A

- ❶ Taste Ein/Aus 
- ❷ Ladestation
- ❸ Ladekontakte
- ❹ Netzadapter
- ❺ Hohlstecker
- ❻ Fernbedienung
- ❼ EPA-Filter
- ❽ Batterien Typ AAA
- ❾ Seitenbürsten
- ❿ Reinigungsbürste
- ⓫ Lüftungsöffnung
- ⓬ Infrarot-Empfänger

Abbildung B

- Ⓜ Entriegelungstaste Staubbehälter
- Ⓨ Staubbehälter
- Ⓩ Bürstenrollenabdeckung
- ⓐ Bürstenrolle
- ⓑ Rad links
- ⓒ Sensor links
- ⓓ Seitenbürstenhalterung links
- ⓔ Ladekontakt links
- ⓕ Rad vorne
- ⓖ Sensor vorne
- ⓗ Kollisionsschutz (umlaufend)
- Ⓢ Ladekontakt rechts
- Ⓣ Seitenbürstenhalterung rechts
- Ⓤ Akkufachabdeckung
- ⓖ Sensor rechts
- ⓗ Rad rechts

Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Geräts.

- 1 Saugroboter
- 1 Ladestation
- 4 Seitenbürsten (2 Ersatzbürsten)
- 2 EPA-Filter (1 Ersatzfilter)
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzadapter
- 1 Reinigungsbürste
- 2 Batterien Typ AAA
- 1 Bedienungsanleitung

i Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien vom Gerät und von allen Zubehörteilen.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen/ auswechseln

- 1) Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung **6**.
- 2) Legen Sie zwei Batterien **8** vom Typ AAA in das Batteriefach ein bzw. ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue. Verwenden Sie ausschließlich Batterien **8** des angegebenen Typs (siehe Kapitel **Technische Daten**). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- 3) Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung **6** an.

i Hinweis

- Entfernen Sie die Batterien **8** aus der Fernbedienung **6**, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden.

Seitenbürsten anbringen

- ◆ Montieren Sie die Seitenbürsten **9** entsprechend deren Beschriftungen **L** (links) und **R** (rechts) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in den Halterungen **19/25** links und rechts an der Unterseite des Gerätes.

Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)

- 1) Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** blinkt grün.
- 2) Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **11** auf der Fernbedienung **6**, um den Saugmodus **Classic** zu starten. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** leuchtet grün.
- 3) Drücken Sie kurz die Taste Start/Pause **11** auf der Fernbedienung **6**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es ausschalten.
- 4) Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, wenn Sie es ganz ausschalten möchte. Lassen Sie die Taste Ein/Aus **1** los, sobald ein kurzer Signalton ertönt. Ein weiterer Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** und erlischt.

i Hinweis

- Das Gerät saugt nach dem Einschalten am Gerät standardmäßig im Saugmodus **Classic**.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Beenden des Saugvorgangs nicht aus. Lassen Sie es in der Ladestation **2**, damit es für den nächsten Saugvorgang aufgeladen wird.

Gerät aufladen

! ACHTUNG!

- Vermeiden Sie, dass die Ladestation ❷ direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Platzieren Sie die Ladestation ❷ nicht in der Nähe von Treppen.

i Hinweise

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.
 - Platzieren Sie im Bereich 1 m von der linken/rechten Seite sowie 2 m vor der Ladestation ❷ keine Gegenstände.
 - Im Bereich der Ladestation ❷ dürfen sich 15 cm über dem Boden keine Spiegel oder andere stark reflektierenden Gegenstände befinden. Decken Sie diese bei Bedarf ab.
 - Verändern Sie die Position der Ladestation ❷ möglichst selten.
 - Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ am Gerät leuchtet grün, sobald das Gerät aufgeladen ist.
- ◆ Stellen Sie die Ladestation ❷ flach gegen eine Wand und schließen Sie den Netzadapter ❹ an eine Steckdose an. Stecken Sie den Hohlstecker ❺ des Netzadapters ❹ in den Anschluss an der Rückseite der Ladestation ❷. Die Betriebs-LED der Ladestation ❷ leuchtet grün.
- ◆ Drücken Sie die Taste Home 🏠 auf der Fernbedienung ❻ oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät zum Aufladen in die Ladestation ❷ fahren zu lassen. Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ blinkt langsam orange, sobald es geladen wird.

Bedienung und Betrieb

Hinweise zum Arbeitsbereich

Aufgrund der Komplexität der häuslichen Umgebung lässt das Gerät beim Saugen möglicherweise einige Bereiche aus. Für ein besseres Saugergebnis empfehlen wir, das Gerät täglich zu verwenden. Beachten Sie vor dem Betrieb des Gerätes folgende Hinweise (siehe auch Abb. 1):

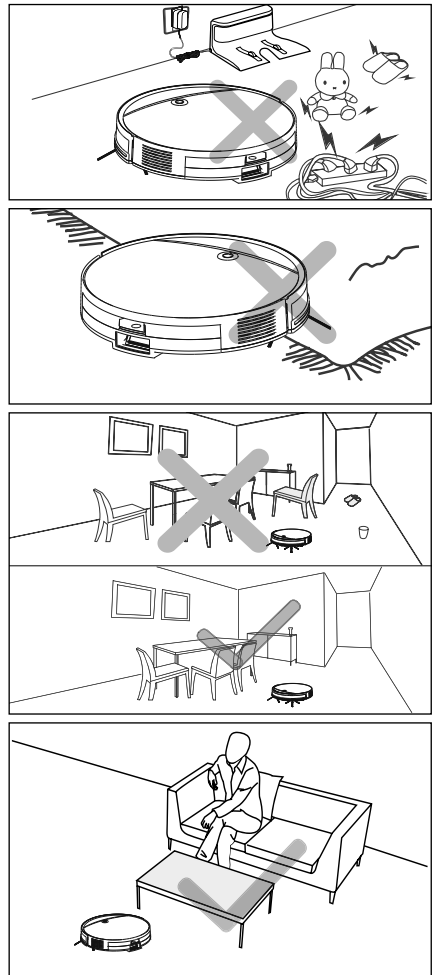


Abb. 1

- ◆ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ◆ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich. Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ◆ Versuchen Sie, Möbel so aufzustellen, dass sie kein Hindernis für das Gerät sind.
- ◆ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ◆ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob es die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.

Saugen

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**). Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät leuchtet blau grün auf.
- ◆ Das Gerät beginnt im Saugmodus **Classic** zu saugen.

Saugvorgang pausieren

- ◆ Drücken Sie im Betrieb kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um den Saugvorgang zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **⏻ 1** blinkt grün. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- ◆ Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie mit den Richtungstasten **<⬅>** auf der Fernbedienung **6** seine Bewegungen nach links/rechts/vorne steuern.

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät den Saugvorgang fortsetzt. Sie können über die Fernbedienung **6** oder die App auch einen anderen Saugmodus auswählen (siehe Kapitel **Saugmodus wählen/Steuerung über die LIDL Home App**).

i Hinweis

- ▶ Wenn die Ladestation **2** in der Nähe des Gerätes ist (im Radius bis ca. 2-5 m), kehrt das Gerät nach acht Minuten im Standby-Modus zur Ladestation **2** zurück. Dies ist aber nur möglich, wenn die Rückseite des Gerätes nicht in Richtung der Ladestation **2** zeigt, da sich dort kein Sensor befindet.
- ▶ Wenn die Ladestation **2** weiter entfernt ist, wird das Gerät nach 10 Minuten im Standby-Modus automatisch in den Schlaf-Modus versetzt. Die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät erlischt.
- ◆ Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten. Sie können das Gerät über die App auch direkt wieder starten, indem Sie einen Saugmodus auswählen.

i Hinweis

- ▶ Wenn das Gerät den Saugvorgang nach einer Pause fortsetzt, plant es den Bereich neu und saugt möglicherweise den bereits gesaugten Bereich erneut.
- ▶ Wenn Sie im Besitz von zwei Saugrobotern sind, kann es vorkommen, dass Sie beide Geräte gleichzeitig mit einer Fernbedienung bedienen können.

Saugmodus wählen

- ♦ Um ein besseres Saugergebnis zu erzielen, verfügt das Gerät über verschiedene Saugmodi. Sie können einen Saugmodus durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung **6** oder im Hauptmenü der App wählen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).
- ♦ Stellen Sie vor der Auswahl eines der nachstehenden Saugmodi sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Classic

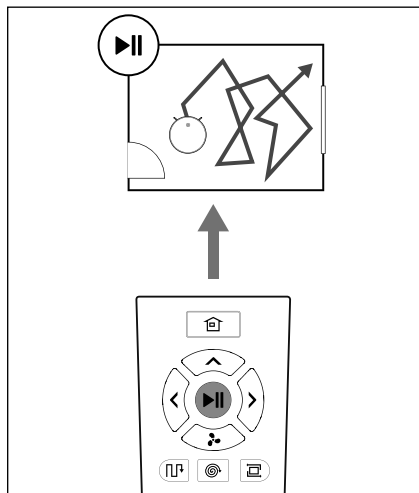


Abb. 2

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen zufälligen Kurs. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ♦ Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Auto

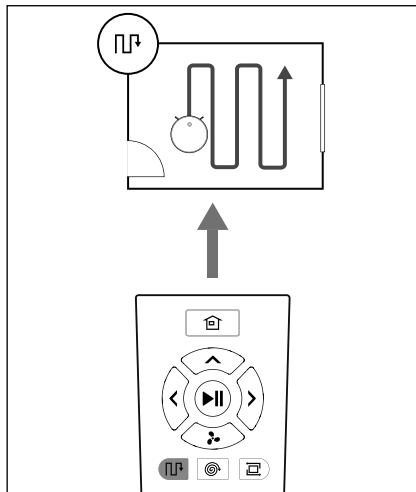


Abb. 3

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen Kurs in parallelen, überlappenden Bahnen. Zur Orientierung und Raumbemessung werden davor die Raumränder gesaugt. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ♦ Drücken Sie die Taste **Auto** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Spot

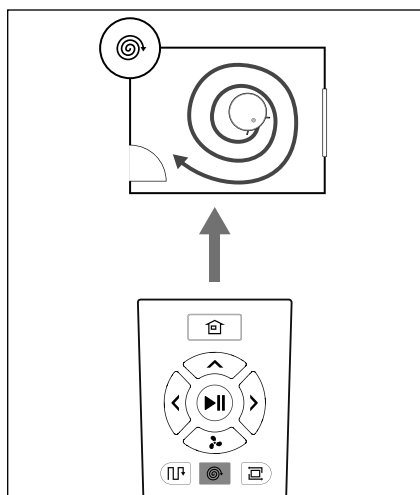


Abb. 4

Dieser Saugmodus ist für einen Bereich mit hoher Schmutz- oder Staubkonzentration geeignet. Im Saugmodus **Spot** konzentriert sich das Gerät auf einen zu säubernden Bereich und saugt diesen spiralförmig.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Spot** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Spot** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Ecke

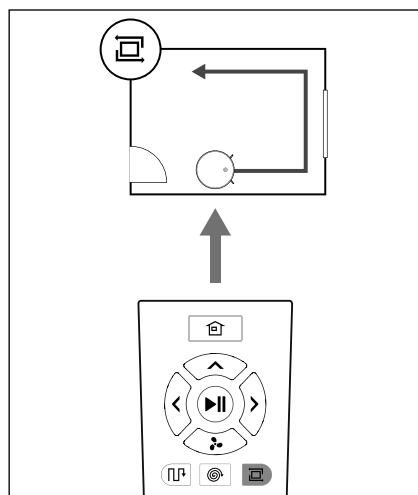


Abb. 5

Dieser Saugmodus ist für das Reinigen der Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im Saugmodus **Ecke** fährt das Gerät einen Kurs entlang der Raumränder.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Ecke** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Ecke** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Manuell

- ◆ Im Standby-Modus können Sie die Bewegungen des Gerätes über die Richtungstasten <⬅> auf der Fernbedienung **6** nach links/rechts/vorne steuern.
- ◆ Alternativ wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Manuell** und steuern Sie das Gerät über die Richtungstasten in der App (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).

Home

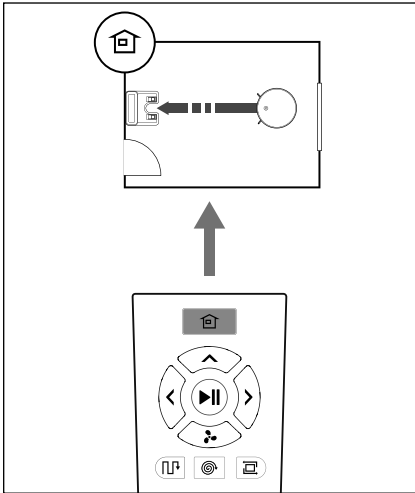


Abb. 6

Verwenden Sie diesen Modus, damit das Gerät zum Aufladen zur Ladestation **2** zurückkehrt.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Home**  auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät zur Ladestation **2** zurückkehrt.

i Hinweis

- Das Gerät kehrt automatisch zur Ladestation **2** zurück, wenn der Akkustand zu niedrig ist.

Saugleistung einstellen

i Hinweis

- Die Saugleistung des Gerätes umfasst drei Stufen, die sich hinsichtlich Saugkraft, Lautstärke und Energieverbrauch voneinander unterscheiden.
- Das Gerät saugt nach dem Einschalten standardmäßig mit der mittleren Saugleistung **Standard**.
- Mit der niedrigsten Saugleistung **Eco** ist bei voller Akkuladung eine Betriebszeit bis zu 150 Minuten möglich.

Sie können die Saugleistung des Gerätes über die Fernbedienung **6** oder in der App einstellen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**):

- ◆ Drücken Sie auf der Fernbedienung **6** die Taste , um die Saugleistung einzustellen.
- ◆ Wählen Sie im Hauptmenü der App unter **Einstellungen** den Menüpunkt **Saugleistung**. Dort können Sie die Saugleistung mit **Eco**, **Standard**, **Max** oder **Boost** einstellen.

Steuerung über die LIDL Home App


Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 oder höher
- iOS 11.0 oder höher



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet oder suchen Sie im App Store/Play Store nach der App **LIDL Home** und installieren Sie die App.

- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass auf Ihrem Smartphone/Tablet WLAN und **Bluetooth®** eingeschaltet sind.
- ◆ Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Taste Ein/Aus **🔌 1**, um das Gerät in den WLAN-Modus zu schalten. Lassen die Taste Ein/Aus **🔌 1** los, sobald der zweite Signalton ertönt. Die Taste Ein/Aus **🔌 1** blinkt schnell grün.
- ◆ Starten Sie die App **LIDL Home** und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät mit der App zu verbinden.
- ◆ Nach erfolgreicher Verbindung mit der App öffnet sich das Hauptmenü des Gerätes. Das Gerät ist auch in der Übersicht **Alle Geräte** verfügbar. Wählen Sie das Gerät aus, um in das Hauptmenü zu gelangen.

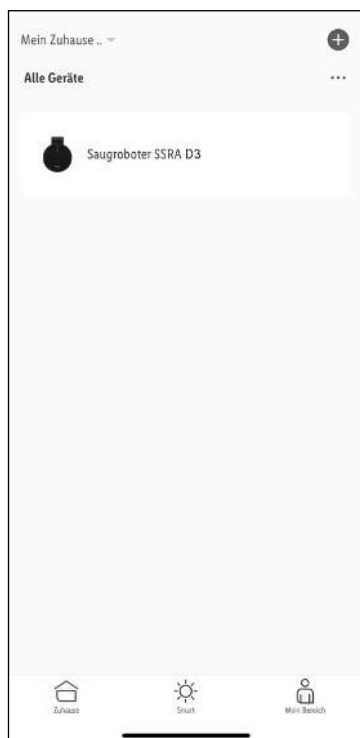

① Hinweis


- In der App lautet der Gerätenamen standardmäßig **Saugroboter SSRA D3**. Im Hauptmenü können Sie diesen Namen über das Stiftsymbol  oben rechts ändern (z. B. bei der Verwendung mehrerer Saugroboter).
- ◆ Im Hauptmenü können Sie einen Saugmodus auswählen, mit **Standby** einen Saugvorgang unterbrechen oder mit **Home** das Gerät zur Ladestation zurückkehren lassen.



- ◆ In der Statusleiste am unteren Rand des Hauptmenüs sehen Sie den aktuellen Status des Gerätes, wie z. B. den Saugmodus, Laden oder Standby, die aktuelle Saugdauer, den Akkustand und die bereits gesaugte Fläche in Quadratmetern.

Standby	0 min	46 %	0 m²
Status	Dauer	Akku	Fläche


- ◆ Im Saugmodus **Manuell** können Sie das Gerät über die Pfeiltasten manuell steuern.

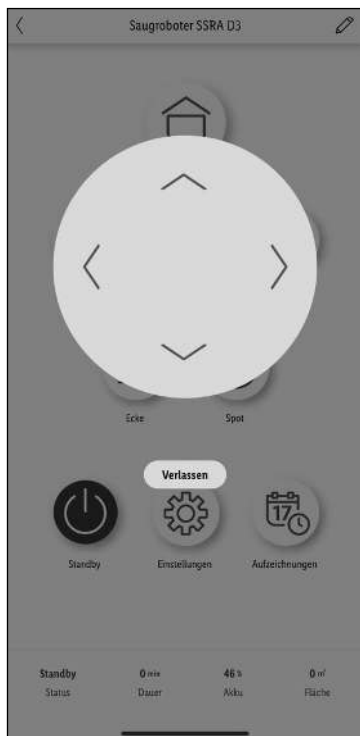

① Hinweis

- Beim Betätigen der Pfeiltaste rückwärts im Saugmodus **Manuell** macht das Gerät eine 180-Grad-Drehung.

- ◆ Unter **Einstellungen** können Sie nach dem **Roboter suchen**, wodurch es sich durch ein akustisches Signal bemerkbar macht. Sie können einen **Zeitplan** für den Saugvorgang erstellen, die **Saugleistung** einstellen, den Zustand der Bürsten und des Filters kontrollieren und diese nach der Reinigung bzw. nach dem Auswechseln zurücksetzen sowie alle Bürsten und den Filter zurücksetzen.

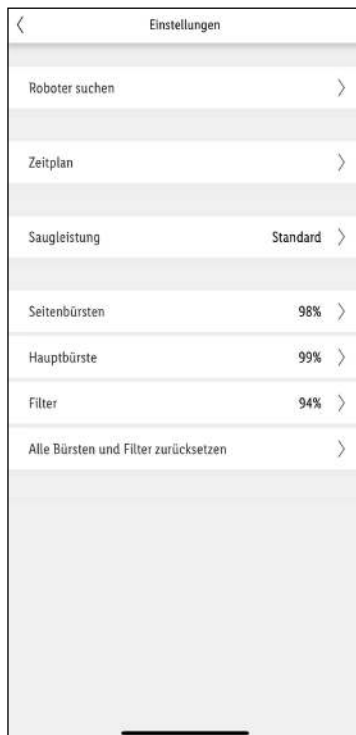

- ◆ Unter **Aufzeichnungen** sehen Sie bereits aufgezeichnete Saugvorgänge. Diese können Sie auch wieder löschen.



- ◆ Für jeden aufgezeichneten Saugvorgang ist auch eine grafische Detailansicht verfügbar.



① Hinweis

- Die Aufzeichnung eines Saugvorgangs ist nur in den Saugmodi **Auto** und **Classic** möglich. Beim Betrieb in den Saugmodi **Auto** und **Classic** wird automatisch eine Aufzeichnung gestartet.

Gerät entfernen und auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ◆ Öffnen Sie die **LIDL Home** App und wählen Sie den Reiter **Zuhause**. Wählen Sie das Gerät aus und gehen Sie rechts oben auf das Stiftsymbol . Gehen Sie auf **Gerät entfernen** und anschließend auf **Trennen und Daten löschen**. Mit **Bestätigen** ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ihre Daten sind vollständig gelöscht.

① Hinweis

- Um die aktuelle WLAN-Verbindung zurückzusetzen und das Gerät erneut in den WLAN-Modus zu schalten, drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Ein/Aus **1**. Lassen die Taste Ein/Aus **1** los, sobald der zweite Signalton ertönt. Die Taste Ein/Aus **1** blinkt schnell grün. Das Gerät kann jetzt mit einem anderen Smartphone/ Tablet für die Steuerung über die **LIDL Home** App verbunden werden. **WICHTIG:** Das Gerät wird dadurch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ihre Daten sind nicht vollständig gelöscht.

Datenschutzbestimmungen

Die vollständige Datenschutzrichtlinie ist in der App in **Mein Bereich** unter **Datenschutzbestimmungen** abrufbar.

Reinigung

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter **4** aus der Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.

Geräteteil	Reinigungsintervalle
Staubbehälter 14	Wöchentlich, Entleeren nach jedem Saugvorgang
EPA-Filter 7	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Seitenbürsten 9	Alle 2 Wochen
Bürstenrolle 16	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Sensoren 18/22/27	Alle 2 Wochen
Ladekontakte 3/20/24	Alle 2 Wochen
Räder 17/21/23	Alle 2 Wochen

Gerät reinigen

- ◆ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.

- ◆ Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste **10** Haare und Schmutz von den Rädern **17/21/23**.
- ◆ Reinigen Sie die Sensoren **18/22/27** und die Ladekontakte **20/24** an der Unterseite des Gerätes und mit einem weichen, trockenen Tuch.

Staubbehälter und Filter reinigen

⚠ ACHTUNG!

- Spülen Sie den EPA-Filter **7** nicht mit Wasser aus. Der EPA-Filter **7** kann dadurch beschädigt werden.

- 1) Drücken Sie die Entriegelungstaste **13** des Staubbehälters **14** und ziehen Sie ihn aus dem Gerät (siehe Abb. 7).

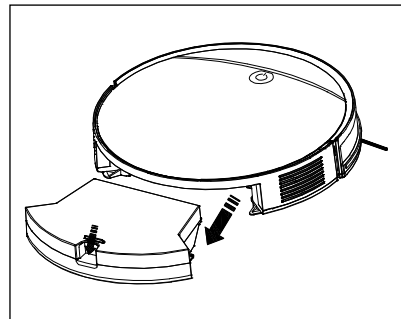


Abb. 7

- 2) Drücken Sie die Entriegelungstaste **13** des Staubbehälters **14** und klappen Sie ihn auf (siehe Abb. 8).

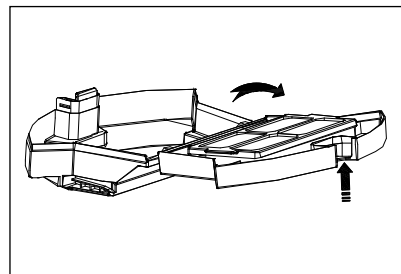


Abb. 8

- 3) Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters **14** in einen Abfallbehälter (siehe Abb. 9).

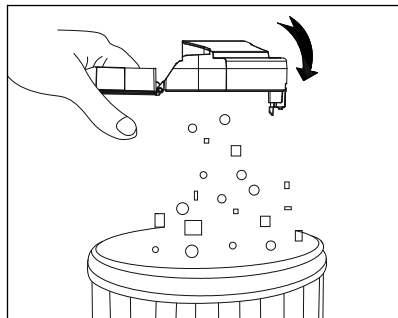


Abb. 9

- 4) Fassen Sie die beiden Laschen am Siebfilter und ziehen Sie ihn vom Fach des EPA-Filters **7** ab. Ziehen Sie den EPA-Filter **7** und den Schaumstofffilter an der Lasche aus dem Fach (siehe Abb. 10).

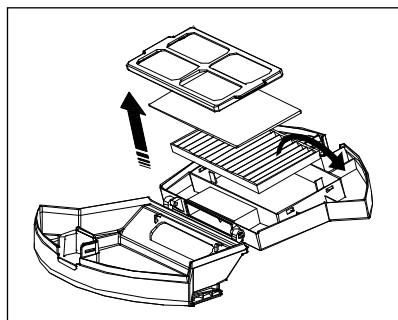


Abb. 10

- 5) Säubern Sie den Siebfilter mit der Reinigungsbürste **10** (siehe Abb. 11).

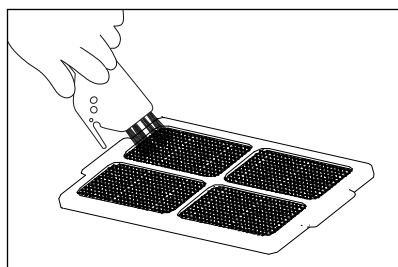


Abb. 11

- 6) Reinigen Sie den Staubbehälter **14** und den Siebfilter mit kaltem oder lauwarmem Wasser (siehe Abb. 12). Lassen Sie den Staubbehälter **14** und den Siebfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie den Staubbehälter **14** wieder in das Gerät einsetzen.

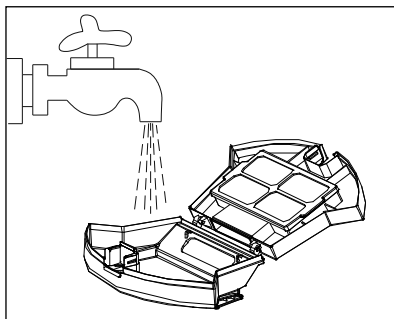


Abb. 12

- 7) Klopfen Sie den EPA-Filter **7** leicht in einem Abfallbehälter aus oder saugen Sie ihn vorsichtig mit einem Handstaubsauger ab.
- 8) Legen Sie den EPA-Filter **7** und den Schaumstofffilter wieder in das Fach und befestigen Sie den Siebfilter auf dem Fach. Klappen Sie den Staubbehälter **14** zu (siehe Abb. 13).

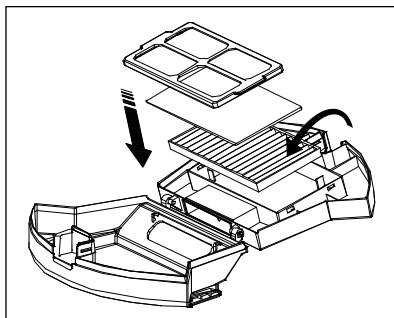


Abb. 13

- 9) Schieben Sie den Staubbehälter **14** in das Gerät, bis er hörbar einrastet.

i Hinweis

- Wir empfehlen den EPA-Filter **7** alle 6 Monate oder nach ca. 150 Betriebsstunden auszutauschen.

Bürsten reinigen

! ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierten Seitenbürsten **9** und Bürstenrolle **16**.

i Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle **16** und die Seitenbürsten **9** regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.
- ♦ Drücken Sie auf die beiden Entriegelungstasten der Bürstenrollenabdeckung **15**, um diese zu lösen. Nehmen Sie die Bürstenrollenabdeckung **15** vom Gerät ab (siehe Abb. 14).

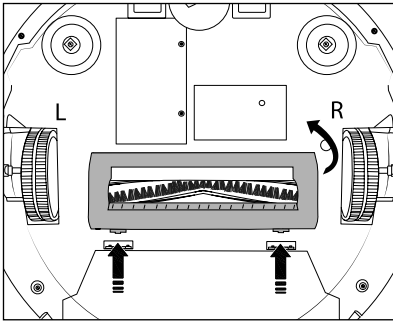


Abb. 14

- ♦ Fassen Sie die Bürstenrolle **16** an der rechten Seite und nehmen Sie sie aus dem Gerät (siehe Abb. 15). Entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

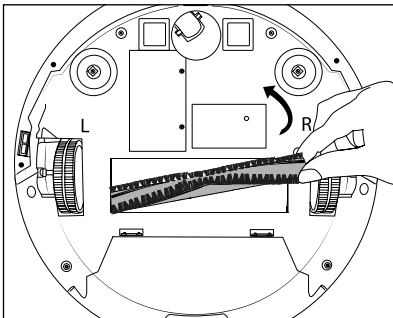


Abb. 15

- ♦ Schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Seitenbürsten **9** aus den Halterungen **19/25** und entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

i Hinweis

- Achten Sie beim Anbringen der Seitenbürsten auf deren Beschriftung **L** (links) und **R** (rechts).

Ladestation reinigen

- ♦ Reinigen Sie die Oberfläche der Ladestation **2** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- ♦ Reinigen Sie die Ladekontakte **3** mit einem weichen, trockenen Tuch.

Akku auswechseln

! ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur den vom Hersteller empfohlenen Akkutyp (siehe Kapitel **Technische Daten**). Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku auswechseln.
- Laden Sie den neuen Akku vor dem ersten Betrieb komplett auf.
- Entsorgen Sie den alten Akku fachgerecht.

- 1) Lösen Sie die beiden Schrauben der Akkufachabdeckung **26** (siehe Abb. 16) an der Geräteunterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie diese vom Gerät. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung **26** vom Gerät ab.

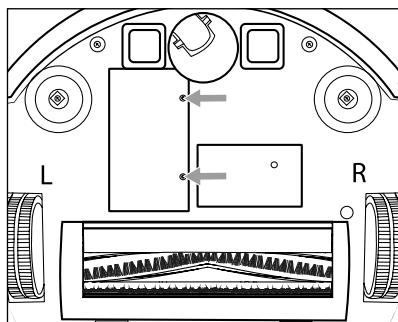


Abb. 16

- 2) Trennen Sie die Steckverbindung des Akkus (siehe Abb. 17 und 18) und entfernen Sie diesen aus dem Akkufach.

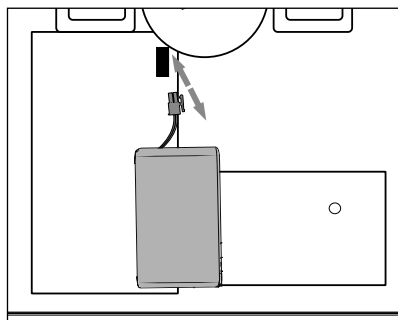


Abb. 17

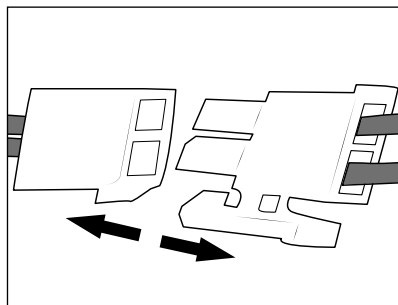


Abb. 18

- 3) Legen Sie den neuen Akku mit der beschrifteten Seite nach oben unten in das Akkufach und schliessen Sie ihn an die Steckverbindung an.

i Hinweis

- Achten Sie darauf, dass das Kabel und die Steckverbindung ordentlich im Akkufach verstaут sind und nicht gequetscht werden, bevor Sie die Akkufachabdeckung **26** wieder anbringen.

- 4) Befestigen Sie die beiden Schrauben wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Akkufachabdeckung **26**.
- 5) Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

Lagerung

! ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.
- ◆ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist vollständig entladen.	Setzen Sie das Gerät so auf die Ladestation 2 , das sich die Ladekontakte 20/24 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 berühren.
	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku (siehe Kapitel Akku auswechseln).
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Das Gerät ist nicht vollständig mit den Ladekontakten 3 der Ladestation 2 verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte 20/24 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 vollständig Kontakt haben.
	Die Ladestation 2 ist ausgeschaltet und das Gerät ist eingeschaltet, wodurch Strom verbraucht wird.	Lassen Sie das Gerät in der Ladestation, damit es für den nächsten Saugvorgang ausreichend geladen ist. Schalten Sie daher die Ladestation 2 nicht aus.
Das Gerät bleibt während des Saugvorgangs stecken.	Das Gerät wird von am Boden liegenden Kabeln, Vorhängen oder Teppichen behindert.	Das Gerät sucht automatisch verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um Hindernisse zu umfahren. Falls dies nicht möglich ist, räumen Sie Hindernisse aus dem Weg oder setzen Sie das Gerät um.
Das Gerät begibt sich zum Aufladen zurück in die Ladestation 2 , bevor der Saugvorgang beendet ist.	Der Akku ist schwach, daher kehrt das Gerät automatisch zum Laden zur Ladestation 2 zurück.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie den Saugvorgang neu, sobald es aufgeladen ist.
	Die Betriebszeiten des Gerätes können je nach Komplexität des Raums, Verschmutzungsgrad, Bodenbeschaffenheit und gewählter Saugleistung variieren.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie den Saugvorgang neu, sobald es aufgeladen ist.


Problem	Ursache	Lösung
Der Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Laden Sie das Gerät auf.
	Das Gerät ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Staubbehälter 14 und die Bürstenrolle 16 . Stellen Sie sicher, dass die Ansaugöffnung nicht verstopft ist.
Die Fernbedienung 6 funktioniert nicht (der effektive Kontrollbereich beträgt 5 m).	Die Batterien 8 der Fernbedienung 6 sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien 8 durch neue Batterien 8 und setzen Sie diese ordnungsgemäß ein (siehe Kapitel Batterien einsetzen/auswechseln).
	Das Gerät ist nicht eingeschaltete/der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und ausreichend geladen ist.
	Der Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 oder der Infrarot-Empfänger 12 des Gerätes sind verschmutzt und nicht in der Lage, Signale auszusenden oder zu empfangen.	Reinigen Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 und den Infrarot-Empfänger 12 des Gerätes mit einem Baumwolltuch.
	In der Nähe des Gerätes besteht eine Signalstörung, die Infrarotstrahlen produziert.	Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung 6 in der Nähe von anderen Infrarotgeräten.
Die Taste Ein/Aus 1 blinkt rot und ein oder mehrere Signaltöne ertönen.	Das Gerät steckt fest oder die Bürstenrolle 16 ist blockiert oder die Seitenbürsten 9 sind blockiert.	Setzen Sie das Gerät auf eine freie Fläche. Kontrollieren Sie die Bürstenrolle 16 und die Seitenbürsten 9 und entfernen Sie eventuell vorhandene Blockaden. Sollte die Taste Ein/Aus 1 weiterhin rot blinken, schalten Sie das Gerät ganz aus und wieder ein.

ⓘ Hinweis

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen



Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten

Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Technische Daten

Saugroboter	
Modell	SSRA D3
Betriebsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A
Nennleistung	40 W
Akku	Lithium-Ionen Akku (4 Zellen), 14,4 V, 2400 mAh/34,56 Wh
Polarität des Hohlsteckers	
Laufzeit (bei voller Akkuladung)	ca. 90 Minuten (im Saugmodus Auto bei mittlerer Saugleistung Standard)
Frequenzband	2400-2483,5 MHz
Sendeleistung	< 20 dBm

Ladestation	
Modell	SSRA D3
Nenn-Ausgangsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A
Nenn-Eingangsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A

Fernbedienung	
Modell	SSRA D3
Nenn-Eingangsspannung	3 V 
Batterien (im Lieferumfang enthalten)	2 x 1,5V AAA
Frequenzband	38 KHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	10 mA/3 mW

Netzadapter	
Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Deutschland Registergericht AG Bochum Registernummer: HRB 4598
Modell	SSRA D3-2
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	19,0 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Ausgangsleistung	11,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82,7%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,0%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Eingangsstrom	0,35 A
Polarität des Hohlsteckers	
Schutzklasse	 / II
Effizienzklasse	6 
Schutzart	IP20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	
Nenn-Umgebungstemperatur (ta)	40 °C

Netzadapter	
Schaltnetzteil	
Sicherung	T2.0A 
Sicherheitszeichen des deutschen Produkt-sicherheits-gesetzes (geprüft von TÜV Rheinland)	

App	
Systemvoraussetzungen	iOS ab Version 11.0, Android ab Version 6.0



Dieses Zeichen bestätigt, dass das Produkt den in Großbritannien geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entspricht.

① Hinweis

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Vereinfachte UKCA-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Saugroboter SSRA D3** der Funkgeräteverordnung 2017 und der Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012 entspricht.

Der vollständige Text der UKCA-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC_UKCA.pdf

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Saugroboter SSRA D3** der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC.pdf

Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

① Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) **467354_2404** bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Geräts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Geräts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Geräts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Gerät von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Geräts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Geräteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 467354_2404 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät, einer Gravur am Gerät, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Gerätvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 467354_2404 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 467354_2404

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

Für den EU-Markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Für den GB-Markt

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen:

10 / 2024 · Ident.-No.: SSRAD3-082024-2

IAN 467354_2404