

SILVERCREST®



ROBOT ASPIRADOR / ROBOT ASPIRAPOLVERE SSRA D3

PT

ASPIRADOR ROBÔ

Manual de instruções


DE AT CH

SAUGROBOTER

Bedienungsanleitung

IAN 467354_2404

PT





PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

PT	Manual de instruções	Página	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	31

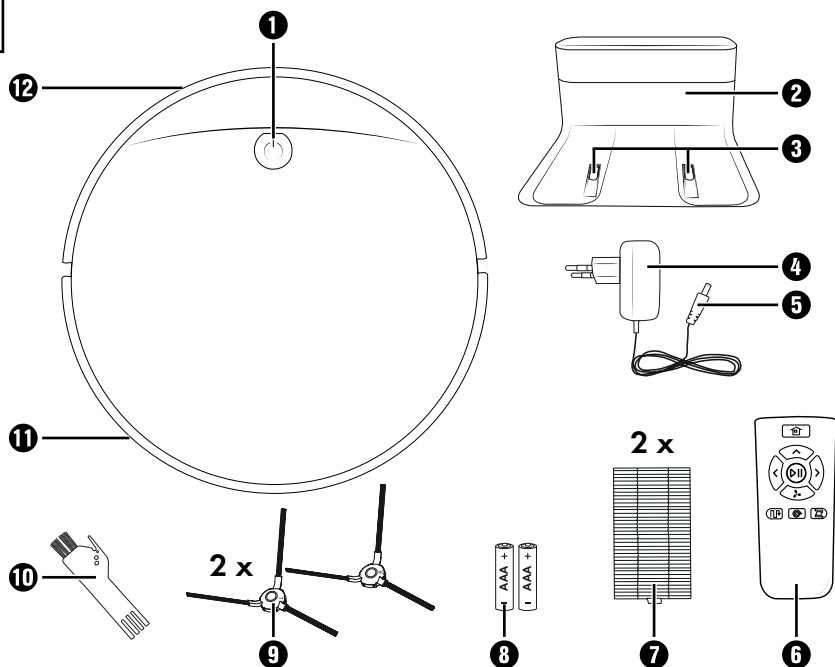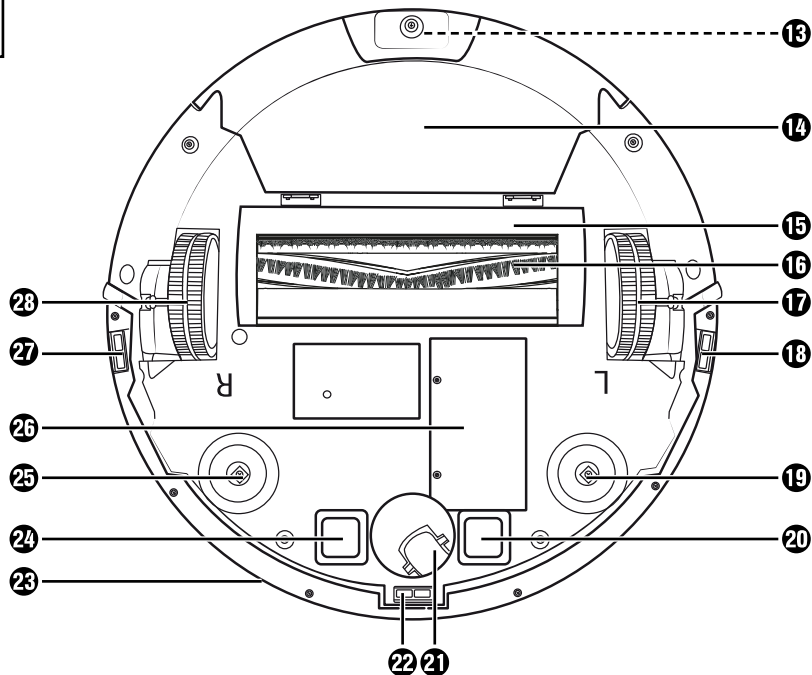A**B**

Índice

Introdução	2
Utilização correta	2
Indicações sobre marcas comerciais	2
Indicações de aviso e símbolos utilizados	2
Instruções de segurança	4
Descrição do aparelho	11
Conteúdo da embalagem	11
Colocação em funcionamento	11
Colocar/substituir as pilhas	11
Colocar as escovas laterais	12
Ligar/desligar o aparelho e modo standby (sem aplicação)	12
Carregar o aparelho	12
Operação e funcionamento	13
Instruções relativas à área de trabalho	13
Aspirar	13
Interromper a aspiração	13
Selecionar o modo de aspiração	14
Ajustar a potência de aspiração	17
Controlo através da aplicação LIDL Home	17
Limpeza	20
Substituir o acumulador	23
Armazenamento	24
Resolução de falhas	24
Eliminação	26
Eliminação do aparelho	26
Eliminação da embalagem	26
Eliminação das pilhas	26
Dados técnicos	27
Declaração UE de Conformidade simplificada	28
Encomendar peças sobresselentes	28
Garantia da Kompernass Handels GmbH	29
Assistência Técnica	30
Importador	30

Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho. Optou por um aparelho de elevada qualidade.



O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém instruções importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes de utilizar o aparelho, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o aparelho apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o aparelho para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

Utilização correta

Este aparelho destina-se a aspirar sujidade solta e seca como, por exemplo, pó, algodão ou migalhas, em pavimentos lisos e tapetes de pelo curto. Utilize o aparelho apenas em espaços interiores. O aparelho foi concebido exclusivamente para uso privado e não para uso comercial. Utilize o aparelho apenas para a finalidade prevista. Não é permitida qualquer utilização diferente da acima descrita, nem qualquer alteração do aparelho, que poderá levar à ocorrência de lesões e/ou danos materiais. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta.

Indicações sobre marcas comerciais

A marca comercial e a designação comercial SilverCrest são propriedade do respetivo titular.

Android™ é uma marca registada da Google Inc.

iOS® é uma marca registada da Apple Inc.

A marca **Bluetooth®** e o logótipo **Bluetooth®** são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Todos os outros nomes e aparelhos podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respetivos titulares.

Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

	PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.

	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	Corrente/tensão contínua
	Corrente/tensão alternada
	Classe de proteção II: proteção através de isolamento duplo ou reforçado entre componentes sob tensão e acessíveis ao toque
	Utilizar/carregar o aparelho apenas em espaços interiores.
	Não mergulhar em água!
	Fonte de alimentação amovível
	Não utilizar tomadas danificadas!
	Ter em atenção o manual de instruções

Instruções de segurança

PERIGO!

- ▶ Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- ▶ Antes de cada colocação em funcionamento, verifique a estação de carga, o cabo de alimentação e/ou a fonte de alimentação quanto a eventuais danos.
- ▶ Não utilize a estação de carga nem a fonte de alimentação caso estejam danificadas. Não utilize tomadas danificadas.
- ▶ A fonte de alimentação e o cabo de ligação fixo não podem ser reparados. Em caso de avaria, a fonte de alimentação deve ser trocada na íntegra por outra de construção idêntica.
- ▶ Fichas elétricas ou cabos de alimentação danificados devem ser imediatamente substituídos por técnicos devidamente autorizados, pelo Serviço de Assistência Técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar situações de perigo.
- ▶ As reparações devem ser efetuadas apenas por uma oficina qualificada. Nunca abra o aparelho. Intervenções que não tenham sido realizadas por uma empresa especializada podem levar à ocorrência de ferimentos.
- ▶ Para carregar o acumulador, utilize apenas a fonte de alimentação amovível e a estação de carga fornecidas.
- ▶ Ligue a fonte de alimentação apenas a uma tomada devidamente instalada e de fácil acesso. A tensão de alimentação local deve corresponder aos dados técnicos da fonte de alimentação.
- ▶ Retire o cabo de alimentação da tomada, puxando sempre pela ficha e nunca pelo próprio cabo. Não dobre ou esmague o cabo de alimentação.

- ▶ Não toque na fonte de alimentação nem no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- ▶ Nunca mergulhe o aparelho, a estação de carga ou a fonte de alimentação em água ou noutros líquidos.
- ▶ Não utilize a fonte de alimentação com uma extensão, ligue-a diretamente à tomada.
- ▶  Não carregue nem utilize este aparelho ao ar livre.
- ▶ Nunca deixe crianças sem vigilância perto do material de embalagem. Perigo de asfixia.

AVISO!

- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes.
- ▶ As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- ▶ Manuseie o cabo de alimentação com cuidado para evitar danos. Não utilize o cabo de alimentação para deslocar ou puxar o aparelho ou a estação de carga.
- ▶ Não deixe o aparelho passar por cima do cabo de alimentação e mantenha-o afastado de fontes de calor.
- ▶ Não utilize o aparelho em divisões onde se encontrem crianças.
- ▶ Se necessário, informe as outras pessoas presentes na divisão quando utilizar o aparelho, para que ninguém o pise ou tropece nele.
- ▶ Não aproxime o cabelo, as peças de vestuário e os dedos das aberturas ou das peças em funcionamento do aparelho.


- ▶ Não permita que o aparelho aspire materiais inflamáveis como, por exemplo, gasolina ou tinta em pó de uma impressora ou fotocopidora.
- ▶ Não permita que o aparelho aspire objetos incandescentes como, por exemplo, cigarros, fósforos, cinzas e outros objetos que possam provocar um incêndio.

⚠ AVISO! Perigo de ferimentos devido ao manuseamento incorreto do acumulador!

- ▶ Não permita que o acumulador aqueça acima da temperatura máxima especificada nas temperaturas ambiente (ver capítulo **Dados técnicos**).
- ▶ Nunca abra nem deforme o acumulador.
- ▶ Não deite o acumulador para o fogo.
- ▶ Não curto-circuite o acumulador.
- ▶ Não utilize o aparelho se o acumulador estiver inchado ou deformado.
- ▶ Substitua o acumulador apenas por outro idêntico ou por um modelo equivalente recomendado pelo fabricante.
- ▶ Elimine o acumulador usado de acordo com as instruções do fabricante.
- ▶ Utilize apenas a fonte de alimentação original fornecida para carregar o acumulador.

⚠ AVISO! Perigo de ferimentos devido ao manuseamento incorreto das pilhas!

- ▶   Nunca deixe pilhas novas ou usadas ao alcance de crianças.
- ▶ Certifique-se de que ninguém ingere uma pilha. Existe perigo de queimaduras químicas.
- ▶ Em caso de ingestão ou inserção de uma pilha, procure imediatamente assistência médica.
- ▶ Utilize apenas pilhas do tipo indicado. Existe perigo de explosão, caso seja utilizado um tipo de pilha incorreto.
- ▶  Nunca recarregue pilhas não recarregáveis.
- ▶ Remova as pilhas recarregáveis do aparelho antes de as recarregar.
- ▶   Nunca deite pilhas para o fogo ou para dentro de água.
- ▶ Nunca elimine pilhas deitando-as para o fogo ou para um forno quente. Perigo de explosão.
- ▶ Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas nem a radiação solar direta.
- ▶   Nunca abra nem deforme as pilhas. Perigo de explosão.
- ▶  Não ligue os terminais em curto-circuito.
- ▶ Retire as pilhas descarregadas do aparelho e elimine-as de forma segura.
- ▶   Não utilize tipos de pilhas diferentes nem pilhas novas em conjunto com pilhas usadas.
- ▶   Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas nem a radiação solar direta. Existe perigo de explosão e de libertação de líquidos ou gases combustíveis.
- ▶ Não exponha as pilhas a uma pressão de ar extremamente baixa. Existe perigo de explosão e de libertação de líquidos ou gases combustíveis.

- ▶ Caso não pretenda utilizar o aparelho por um período de tempo prolongado, retire as pilhas.
- ▶ Verifique regularmente as pilhas. Pilhas com fuga de líquido podem provocar lesões e danificar o aparelho.
- ▶ Em caso de derrame das pilhas, utilize luvas de proteção ao manusear as mesmas! Limpe o compartimento das pilhas e os contactos das pilhas e do aparelho com um pano seco. Evite o contacto da pele e das mucosas, em particular dos olhos, com as substâncias químicas. Em caso de contacto com as substâncias químicas, lave com água abundante e procure imediatamente assistência médica. Retire as pilhas usadas do aparelho e elimine-as de acordo com as instruções do fabricante.
- ▶  Coloque as pilhas no aparelho respeitando sempre a polaridade correta. No capítulo **Colocar/substituir as pilhas** pode consultar a forma como pode inserir e retirar novamente as pilhas do aparelho.
- ▶ Se o compartimento das pilhas não fechar corretamente, não utilize o aparelho e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- ▶ Caso não pretenda utilizar o aparelho por um período de tempo prolongado, retire as pilhas.
- ▶ Verifique regularmente as pilhas. Pilhas com fuga de líquido podem provocar lesões e danificar o aparelho.
- ▶ Em caso de derrame das pilhas, utilize luvas de proteção ao manusear as mesmas! Limpe o compartimento das pilhas e os contactos das pilhas e do aparelho com um pano seco. Evite o contacto da pele e das mucosas, em particular dos olhos, com as substâncias químicas. Em caso de contacto com as substâncias químicas, lave com água abundante e procure imediatamente assistência médica.

⚠ ATENÇÃO!

- Utilize apenas pilhas e acumuladores do tipo indicado.
- Insira as pilhas no telecomando de acordo com as indicações de polaridade (+) e (-).
- Ligue os acumuladores ao aparelho de acordo com as indicações de polaridade (+) e (-).
- Retire imediatamente do aparelho as pilhas e os acumuladores gastos!
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Inspeção e limpe regularmente os filtros e o reservatório de pó para prolongar a vida útil do seu aparelho.
- Para não danificar o motor, nunca utilize o aparelho sem filtros.
- Desligue o aparelho antes de o transportar.
- Carregue completamente o aparelho pelo menos uma vez por mês, de modo a evitar uma descarga profunda e os consequentes danos no acumulador.
- Não cubra nem cole adesivos sobre os sensores do aparelho. Caso contrário, o aparelho deixa de poder orientar-se.
- Limpe os sensores com regularidade. Se os sensores não estiverem limpos, existe o risco de o aparelho cair em escadas ou rebordos.
- Utilize o aparelho com o telecomando apenas quando estiver ao alcance da vista.
- Não utilize o aparelho com temperaturas superiores a +40 °C ou inferiores a +10 °C.
- Utilize o aparelho apenas em espaços fechados e nunca o exponha a gotas ou salpicos de água.
- Não utilize o aparelho em pavimentos húmidos ou molhados.
- Não utilize o aparelho na proximidade de chamas desprotegidas.
- Antes da utilização, afaste obstáculos como cabos de alimentação, brinquedos e outros objetos.

- ▶ Dobre os cantos das carpetes sob as mesmas.
- ▶ Não deixe cortinados e toalhas de mesa pendurados sobre o chão.
- ▶ Teste o aparelho em zonas com escadas. Desse modo, poderá determinar se o aparelho reconhece a borda da zona de queda.
- ▶ Não permaneça na área de trabalho do aparelho. Caso contrário, o aparelho não conseguirá limpar essas áreas.
- ▶ Impeça o aparelho de aspirar materiais que possam obstruí-lo, tais como pedras, restos de papel, etc.
- ▶ Não utilize o aparelho se a abertura de aspiração estiver bloqueada.
- ▶ Remova pó, cabelos, algodão, etc. para que o ar flua livremente na abertura de aspiração. Antes da utilização, certifique-se de que o reservatório de pó e os filtros estão corretamente instalados.
- ▶ Verifique a superfície a limpar antes de utilizar o aparelho e respeite as instruções de segurança aqui indicadas.



O produto está equipado ou é fornecido com um acumulador de íões de lítio. Não deite o acumulador para o lume e não o exponha a temperaturas elevadas. Existe perigo de explosão!

- ▶ Não utilize a fonte de alimentação noutro produto nem tente carregar este aparelho com outra fonte de alimentação. Utilize apenas a fonte de alimentação (modelo SSRA D3-1) e a estação de carga (modelo SSRA D3) fornecidas com este aparelho.
- ▶ Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50–80 %.

Descrição do aparelho

(Figuras, ver página desdobrável)

Figura A

- ❶ Botão Ligar/desligar 
- ❷ Estação de carga
- ❸ Contactos de carregamento
- ❹ Fonte de alimentação
- ❺ Ficha fêmea
- ❻ Telecomando
- ❼ Filtro EPA
- ❽ Pilhas tipo AAA
- ❾ Escovas laterais
- ❿ Escova de limpeza
- ⓫ Abertura de ventilação
- ⓬ Recetor de infravermelhos

Figura B

- ❿ Botão de desbloqueio do reservatório de pó
- Ⓜ Reservatório de pó
- Ⓨ Cobertura do rolo de escovas
- Ⓩ Rolo de escovas
- ⓐ Roda esquerda
- ⓑ Sensor esquerdo
- ⓓ Suporte do rolo de escovas esquerdo
- ⓔ Contacto de carregamento esquerdo
- ⓕ Roda dianteira
- ⓖ Sensor dianteiro
- ⓗ Amortecedor (a toda a volta)
- ⓙ Contacto de carregamento direito
- ⓚ Suporte do rolo de escovas direito
- ⓛ Tampa do compartimento do acumulador
- ⓜ Sensor direito
- ⓝ Roda direita

Conteúdo da embalagem

Imediatamente após desembalar, verifique se o conteúdo está completo e se o aparelho está em perfeitas condições.

- 1 Aspirador robô
- 1 Estação de carga
- 4 Escovas laterais (2 escovas sobresselentes)
- 2 Filtros EPA (1 filtro sobresselente)
- 1 Telecomando
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Escova de limpeza
- 2 Pilhas tipo AAA
- 1 Manual de instruções

❶ Nota

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis. Caso falte algum componente ou se verifiquem danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**).
- Remova todos os materiais de embalagem e películas de proteção do aparelho e de todos os acessórios.

Colocação em funcionamento

Colocar/substituir as pilhas

- 1) Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando ❻.
- 2) Insira duas pilhas ❸ do tipo AAA no compartimento das pilhas ou substitua as pilhas gastas por novas. Utilize unicamente pilhas ❸ do tipo indicado (ver capítulo **Dados técnico**). Tenha atenção à polaridade correta. Esta está indicada no compartimento das pilhas.

- 3) Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas no telecomando ⑥.

❗ Nota

- Retire as pilhas ⑧ do telecomando ⑥, caso não pretenda utilizá-lo por um período prolongado.

Colocar as escovas laterais

- ◆ Montar as escovas laterais ⑨ nos suportes ⑩/⑫, à esquerda e à direita, na parte inferior do aparelho, de acordo com a sua identificação **L** (esquerda) e **R** (direita), utilizando uma chave de fendas Phillips.

Ligar/desligar o aparelho e modo standby (sem aplicação)

- 1) Pressione durante aprox. 3 segundos o botão Ligar/desligar  ① no aparelho para o comutar para o modo standby. É emitido um sinal sonoro e o botão Ligar/desligar  ① pisca com a cor verde.
- 2) Pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar  ① no aparelho ou o botão Start/Pause  no telecomando ⑥ para iniciar o modo de aspiração **Classic**. É emitido um sinal sonoro e o botão Ligar/desligar  ① acende-se com a cor verde.
- 3) Pressione brevemente o botão Start/Pause  no telecomando ⑥ para colocar o aparelho em modo standby antes de o desligar.
- 4) Pressione durante aprox. 3 segundos o botão Ligar/desligar  ① no aparelho, caso pretenda desligá-lo completamente. Solte o botão Ligar/desligar  ①, assim que ouvir um breve sinal sonoro. É emitido outro sinal sonoro e o botão Ligar/desligar  ① apaga-se.

❗ Nota

- Por defeito, uma vez ligado, o aparelho aspira no modo de aspiração **Classic**.

- Não desligue o aparelho quando terminar de aspirar. Deixe-o na estação de carga ②, de forma que seja recarregado para a próxima utilização.

Carregar o aparelho

❗ ATENÇÃO!

- Evite a exposição da estação de carga ② à radiação solar direta.
- Não coloque a estação de carga ② na proximidade de escadas.

❗ Nota

- Carregue completamente o aparelho antes da primeira utilização.
- Não coloque nenhum objeto a menos de 1 metro de ambos os lados, nem a menos de 2 metros à frente da estação de carga ②.
- Não pode haver espelhos ou outros objetos altamente refletores a 15 cm acima do chão na zona da estação de carga ②. Se necessário, cubra-os.
- Evite mudar a posição da estação de carga ②.
- O botão Ligar/desligar  ① do aparelho acende-se com a cor verde assim que o aparelho estiver recarregado.
- ◆ Posicione a estação de carga ② a direito, contra uma parede, e ligue a fonte de alimentação ④ a uma tomada. Encaixe a ficha fêmea ⑤ da fonte de alimentação ④ na ligação existente na parte traseira da estação de carga ②. O LED de funcionamento da estação de carga ② acende-se com a cor verde.
- ◆ Pressione o botão Home  no telecomando ⑥ ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo **Home** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para encaminhar o aparelho para carregamento na estação de carga ②. O botão Ligar/desligar  ① pisca lentamente com a cor laranja assim que o aparelho estiver a ser carregado.

Operação e funcionamento

Instruções relativas à área de trabalho

Dada a complexidade do ambiente doméstico, é possível que o aparelho ao aspirar deixe escapar algumas áreas. Para obter melhores resultados de aspiração, recomendamos a utilização diária do aparelho. Antes de utilizar o aparelho, tenha em atenção as seguintes instruções (ver também a fig. 1):

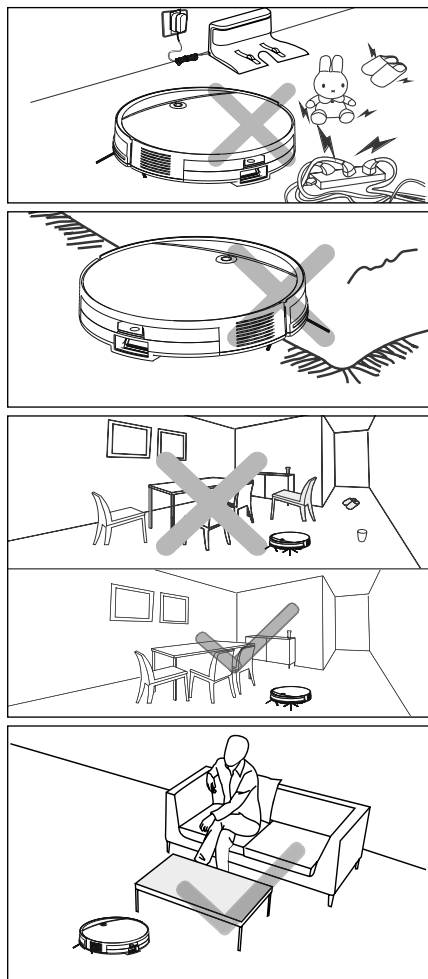


Fig. 1

- ◆ Antes da utilização, afaste obstáculos como cabos de alimentação, brinquedos e outros objetos.
- ◆ Dobre os cantos das carpetes sob as mesmas. Não deixe cortinados e toalhas de mesa pendurados sobre o chão.
- ◆ Procure posicionar os móveis de modo a não serem um obstáculo para o aparelho.
- ◆ Não permaneça na área de trabalho do aparelho. Caso contrário, o aparelho não conseguirá limpar essas áreas.
- ◆ Teste o aparelho em zonas com escadas. Desse modo, poderá determinar se o aparelho reconhece a borda da zona de queda.

Aspirar

- ◆ No modo standby, pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar **⏻ 1** no aparelho ou o botão Start/Pause **▶||** no telecomando **6** ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Auto** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**). É emitido um sinal sonoro e o botão Ligar/desligar **⏻ 1** acende-se com a cor verde.
- ◆ O aparelho começa a aspirar no modo de aspiração **Classic**.

Interromper a aspiração

- ◆ Durante o funcionamento, pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar **⏻ 1** no aparelho ou o botão Start/Pause **▶||** no telecomando **6** ou selecione, no menu principal da aplicação, o **modo standby** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para interromper a aspiração. É emitido um sinal sonoro e o botão Ligar/desligar **⏻ 1** pisca com a cor verde. O aparelho encontra-se no modo standby.
- ◆ Enquanto o aparelho se encontra no modo standby, pode utilizar os botões de seta **<⬅>** no telecomando **6** para controlar os respetivos movimentos para a esquerda/direita/frente.

- ◆ No modo standby, pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar  ❶ no aparelho ou o botão Start/Pause  no telecomando ❸ ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Classic** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para o aparelho continuar a aspirar. Também pode selecionar outro modo de aspiração através do telecomando ❸ ou da aplicação (ver capítulo **Selecionar modo de aspiração/Comando através da aplicação LIDL Home**).

❶ Nota

- ▶ Se a estação de carga ❷ estiver próxima do aparelho (num raio de aprox. 2-5 m), o aparelho regressa à estação de carga ❷ após oito minutos em modo standby. No entanto, isto só é possível se a parte traseira do aparelho não apontar para a estação de carga ❷, uma vez que aí não existe nenhum sensor.
- ▶ Se a estação de carga ❷ estiver fora do alcance, o aparelho entrará automaticamente no modo de hibernação após 10 minutos no modo standby. O botão Ligar/desligar  ❶ do aparelho apaga-se.
- ◆ Quando o aparelho se encontra no modo de hibernação, pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar  ❶ no aparelho ou o botão Start/Pause  no telecomando ❸ ou selecione, no menu principal da aplicação, o **modo standby** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para voltar a comutar o aparelho para o modo standby. Também pode reiniciar o aparelho diretamente através da aplicação, selecionando um modo de aspiração.

❶ Nota

- ▶ Quando o aparelho retomar a aspiração após uma pausa, irá reprogramar a área e poderá voltar a aspirar a área já aspirada.
- ▶ Caso tenha dois robôs aspiradores, pode ser possível operar ambos os aparelhos em simultâneo com um telecomando.

Selecionar o modo de aspiração

- ◆ Para um melhor resultado de aspiração, o aparelho dispõe de diferentes modos de aspiração. Pode selecionar um modo de aspiração, pressionando o botão correspondente no telecomando ❸ ou através do menu principal da aplicação (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**).
- ◆ Certifique-se de que o aparelho está ligado antes de selecionar um dos seguintes modos de aspiração. Quando o aparelho se encontra no modo de hibernação, pressione por breves instantes o botão Ligar/desligar  ❶ no aparelho ou o botão Start/Pause  no telecomando ❸ ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Auto** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para voltar a comutar o aparelho para o modo standby.

Classic

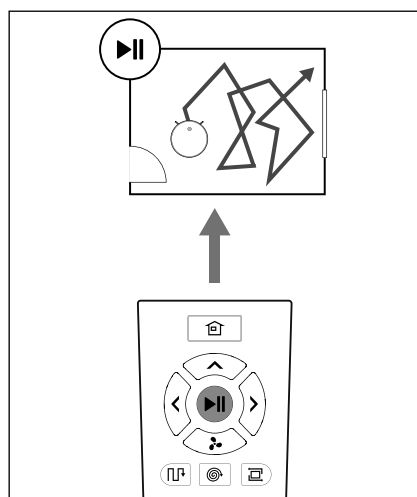


Fig. 2

Neste modo de aspiração, o aparelho faz um trajeto aleatório. O processo de aspiração também é registado neste modo de aspiração.

- ◆ Pressione por breves instantes o botão ligar/desligar **⏻ 1** no aparelho ou o botão Start/Pause **▶||** no telecomando **6** ou seleccione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Classic** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para iniciar este modo de aspiração.

Auto

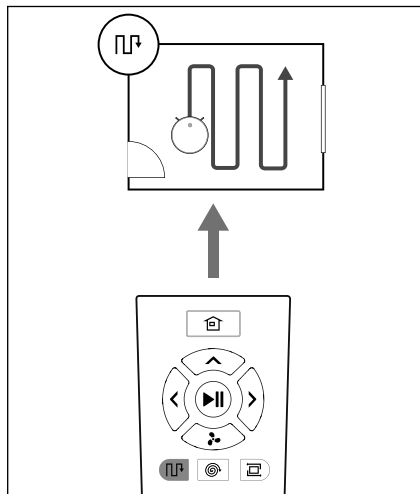


Fig. 3

Neste modo de aspiração, o aparelho faz um trajeto em linhas paralelas e sobrepostas. Para orientação e medição do espaço, as bordas da divisão são previamente aspiradas. O processo de aspiração também é registado neste modo de aspiração.

- ◆ Pressione o botão **Auto** no telecomando **6** ou seleccione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Auto** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para iniciar este modo de aspiração.

Spot

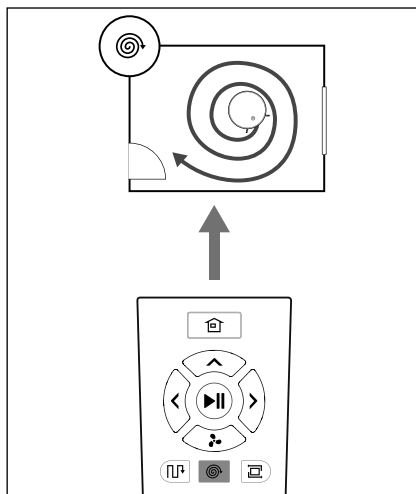


Fig. 4

Este modo de aspiração destina-se a áreas com uma elevada concentração de sujidade ou pó. No modo de aspiração **Spot**, o aparelho concentra-se numa área a limpar e aspira-a em forma de espiral.

- ◆ Pressione o botão **Spot** no telecomando **6** ou seleccione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Spot** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para iniciar este modo de aspiração.

Canto

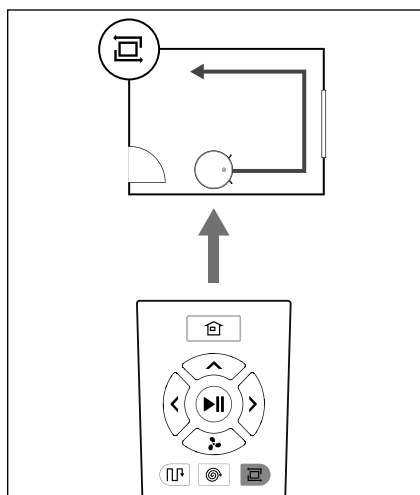


Fig. 5

Este modo de aspiração destina-se à limpeza de cantos e bordas de uma divisão. No modo de aspiração **Canto**, o aparelho segue um trajeto ao longo das bordas da divisão.

- ◆ Pressione o botão **Canto** no telecomando **6** ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Canto** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para iniciar este modo de aspiração.

Manual

- ◆ No modo standby, pode controlar os movimentos do aparelho para a esquerda/direita/frente através dos botões de seta <⬅️> no telecomando **6**.
- ◆ Em alternativa, selecione, no menu principal da aplicação, o modo de aspiração **Manual** e controle o aparelho através dos botões de seta (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**).

Home

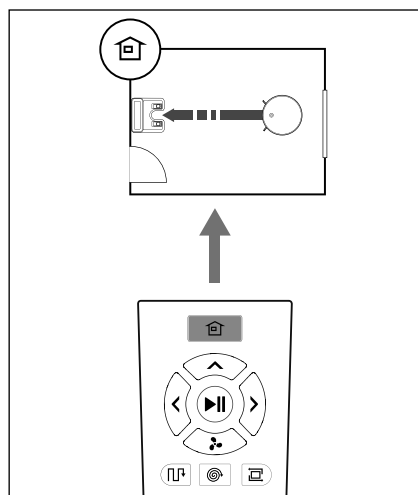


Fig. 6

Utilize este modo para fazer regressar o aparelho à estação de carga **2** para recarregar.

- ◆ Pressione o botão **Home** no telecomando **6** ou selecione, no menu principal da aplicação, o modo **Home** (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**) para fazer regressar o aparelho à estação de carga **2**.

i Nota

- O aparelho regressa automaticamente à estação de carga **2** quando a carga do acumulador for insuficiente.

Ajustar a potência de aspiração

i Nota

- ▶ A potência de aspiração do aparelho inclui três níveis, que se diferenciam entre si em termos de potência de aspiração, volume e consumo de energia.
- ▶ Por defeito, uma vez ligado, o aparelho aspira com a potência de aspiração média **Standard**.
- ▶ Com a potência de aspiração mais baixa **Eco**, é possível um tempo de funcionamento de até 150 minutos com carga total do acumulador.

Também pode ajustar a potência de aspiração do aparelho através do telecomando **6** ou da aplicação (ver capítulo **Comando através da aplicação LIDL Home**):

- ◆ No telecomando **6**, pressione o botão  para ajustar a potência de aspiração.
- ◆ No menu principal da aplicação, em **Definições**, selecione a opção **Potência de aspiração**. Aí poderá ajustar a potência de aspiração através das opções **Eco**, **Standard**, **Max** ou **Boost**.

Controlo através da aplicação LIDL Home

Requisitos do sistema

- Smartphone/Tablet no mínimo com WLAN 802.11 b/g
- WLAN de 2,4 GHz
- Android 6.0 ou superior
- iOS 11.0 ou superior



Digitalize o código QR com o seu smartphone/tablet ou pesquise na App Store/Play Store a aplicação **LIDL Home** e instale-a.

- ◆ Certifique-se de que o aparelho está ligado e de que o WLAN e o **Bluetooth®** estão ativados no seu smartphone/tablet.
- ◆ Pressione durante aprox. 5 segundos o botão Ligar/desligar  **1** para comutar o aparelho para o modo WLAN. Solte o botão Ligar/desligar  **1** assim que ouvir o segundo sinal sonoro. O botão Ligar/desligar  **1** pisca rapidamente com a cor verde.
- ◆ Abra a aplicação **LIDL Home** e siga as instruções no ecrã para emparelhar o aparelho com a aplicação.
- ◆ Uma vez concluído o emparelhamento com êxito, abre-se o menu principal do aparelho. O aparelho fica igualmente disponível na vista geral **Todos os aparelhos**. Selecione o aparelho para aceder ao menu principal.



❗ Nota


- Por defeito, o aparelho surge na aplicação com o nome **Robô aspirador SSRA D3**. Pode alterar esse nome no menu principal, através do símbolo do lápis no canto superior direito (por exemplo, se utilizar vários robôs aspiradores).
- ◆ No menu principal, tem a possibilidade de selecionar um modo de aspiração, interromper a aspiração através do **modo standby** ou fazer regressar o aparelho à estação de carga através da opção **Home**.



- ◆ Na barra de estado na parte inferior do menu principal, pode consultar o estado atual do aparelho, por exemplo, o modo de aspiração, carregamento ou standby, a duração de aspiração atual, o nível de carga do acumulador e a área já aspirada em metros quadrados.

Standby	0 min	64 %	0 m²
Status	Time	Battery	Area

- ◆ No modo de aspiração **Manual**, pode controlar manualmente o aparelho através dos botões de seta.

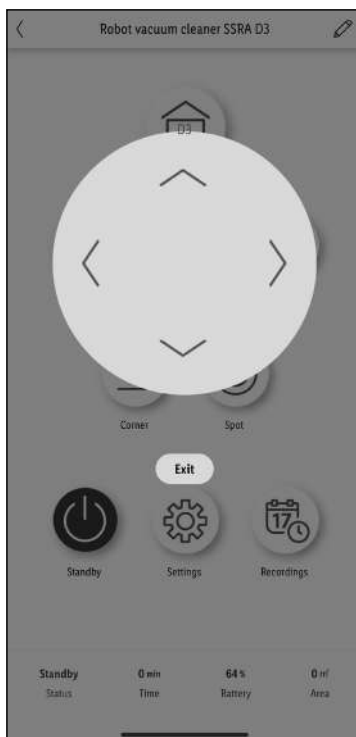


❗ Nota

- Quando pressiona o botão de seta para trás no modo de aspiração manual, o aparelho roda 180 graus.

- ◆ Em **Definições**, pode procurar o **robô**, que dará a conhecer a sua localização através de um sinal sonoro.

Pode fazer um **agendamento** da aspiração, ajustar **potência de aspiração**, controlar o estado das escovas e dos filtros e repor as respetivas definições após a limpeza ou a substituição, bem como repor as definições de todas as escovas e filtros.

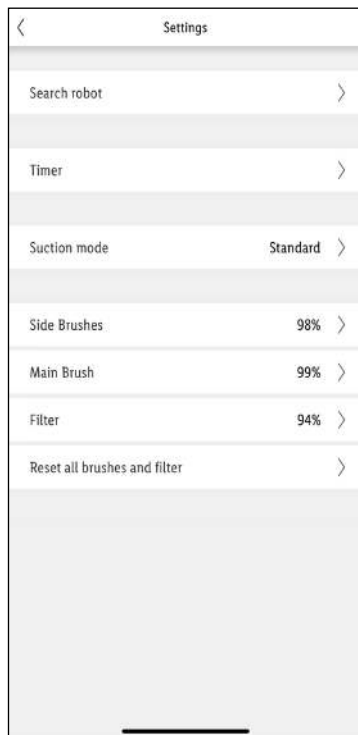

- ◆ Em **Registos**, pode consultar os processos de aspiração já registados. Pode igualmente voltar a apagá-los.



- ◆ Para cada processo de aspiração registado, é disponibilizada uma vista gráfica detalhada.



i Nota

- O registo de um processo de aspiração só é possível nos modos **Auto** e **Classic**. Durante a operação nos modos de aspiração **Auto** e **Classic**, é automaticamente iniciado um registo.

Remover aparelho e repor as definições de fábrica

- ◆ Abra a aplicação **LIDL Home** e selecione o separador **Lar**. Selecione o aparelho e aceda ao símbolo do lápis  em cima à direita. Escolha a opção **Remover aparelho** e, em seguida, **Desemparelhar e eliminar dados**. Ao carregar em **Confirmar**, são repostas as definições de fábrica do aparelho e todos os seus dados são apagados.

i Nota

- Para restabelecer a atual ligação WLAN e colocar novamente o aparelho no modo WLAN, pressione durante aprox. 5 segundos o botão Ligar/desligar  **1**. Solte o botão Ligar/desligar  **1** assim que ouvir o segundo sinal sonoro. O botão Ligar/desligar  **1** pisca rapidamente com a cor verde. O aparelho pode agora ser emparelhado com outro smartphone/tablet para o comando através da aplicação **LIDL Home**. **IMPORTANTE:** Ao fazê-lo, as definições de fábrica do aparelho não serão repostas e os seus dados não serão totalmente apagados.

Política de privacidade

A versão integral da política de privacidade pode ser consultada na **Área pessoal** da aplicação, na opção **Política de privacidade**.

Limpeza

⚠ PERIGO!

- Antes de cada limpeza, retire a fonte de alimentação **4** da tomada. Perigo de choque elétrico!

! ATENÇÃO!

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, agressivos ou químicos. Estes danificam a superfície do aparelho.
- Certifique-se de que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no aparelho, para evitar danos irreparáveis no mesmo.

i Nota

- Desligue o aparelho antes de o limpar.

Componente do aparelho	Intervalos de limpeza
Reservatório de pó 14	Semanalmente, esvaziar após cada aspiração
Filtro EPA 7	Semanalmente, 2 vezes por semana em caso de muita sujidade
Escovas laterais 9	A cada 2 semanas
Rolo de escovas 16	Semanalmente, 2 vezes por semana em caso de muita sujidade
Sensores 18/22/27	A cada 2 semanas
Contactos de carregamento 3/20/24	A cada 2 semanas
Rodas 17/21/28	A cada 2 semanas

Limpar o aparelho

- ◆ Limpe o corpo do aparelho com um pano ligeiramente humedecido. Em caso de sujidade resistente, aplique um detergente suave no pano.

- ◆ Utilize a escova de limpeza 10 para retirar cabelos e sujidade das rodas 17/21/23.
- ◆ Limpe os sensores 18/22/27 e os contactos de carregamento 20/24 na parte inferior do aparelho com um pano macio e seco.

Limpar o reservatório de pó e os filtros

⚠ ATENÇÃO!

- Não passe o filtro EPA 7 por água. Isso pode danificar o filtro EPA 7.

- 1) Pressione o botão de desbloqueio 13 do reservatório de pó 14 e puxe este último para fora do aparelho (ver fig. 7).

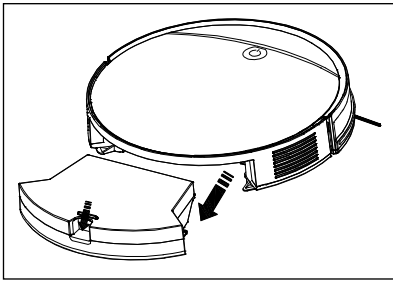


Fig. 7

- 2) Pressione o botão de desbloqueio 13 do reservatório de pó 14 e abra-o (ver fig. 8).

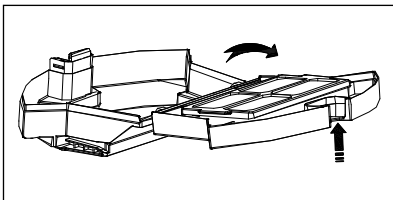


Fig. 8

- 3) Esvazie o reservatório de pó 14 para um caixote do lixo (ver fig. 9).

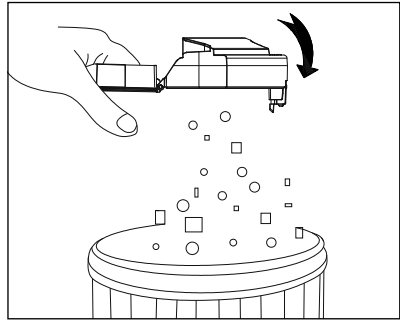


Fig. 9

- 4) Agarre as duas patilhas do filtro de rede e retire-o do compartimento do filtro EPA 7. Retire o filtro EPA 7 e o filtro de espuma do compartimento, utilizando a patilha (ver fig. 10).

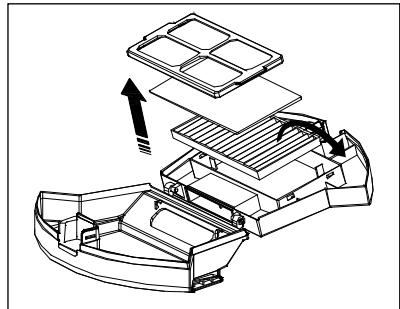


Fig. 10

- 5) Limpe o filtro de rede com a escova de limpeza 10 (ver fig. 11).

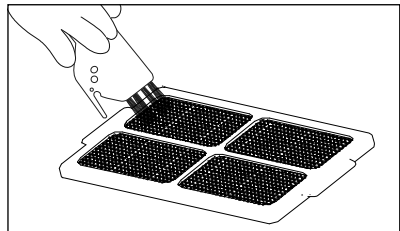


Fig. 11

- 6) Limpe o reservatório de pó **14** e o filtro de rede com água fria ou morna (ver fig. 12). Deixe o reservatório de pó **14** e o filtro de rede secar totalmente ao ar antes de voltar a colocar o reservatório de pó **14** no aparelho.

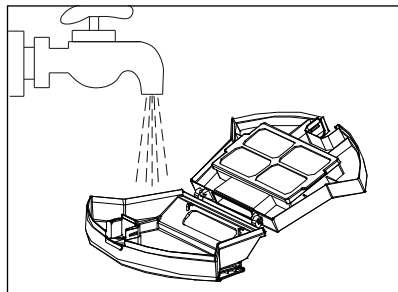


Fig. 12

- 7) Sacuda ligeiramente o filtro EPA **7** para um caixote do lixo ou aspire-o com cuidado com um aspirador de mão.
- 8) Volte a colocar o filtro EPA **7** e o filtro de espuma no compartimento e fixe o filtro de rede no compartimento. Feche o reservatório de pó **14** (ver fig. 13).

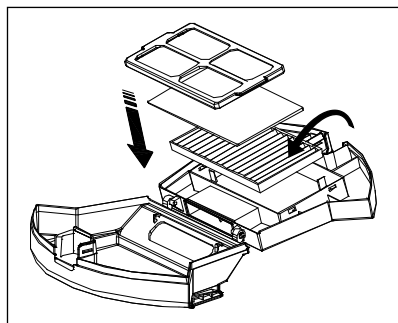


Fig. 13

- 9) Deslize o reservatório de pó **14** no aparelho até encaixar de forma audível.

i Nota

- Recomendamos que o filtro EPA **7** seja substituído a cada 6 meses ou após aprox. 150 horas de funcionamento.

Limpar as escovas

! ATENÇÃO!

- Utilize o aparelho apenas com as escovas laterais **9** e o rolo de escovas **16** corretamente montados.

i Nota

- Limpe o rolo de escovas **16** e as escovas laterais **9** regularmente, a fim de garantir o bom funcionamento do aparelho e evitar falhas.
- ◆ Pressione os dois botões de desbloqueio da cobertura do rolo de escovas **15** para o soltar. Retire a cobertura do rolo de escovas **15** do aparelho (ver fig. 14).

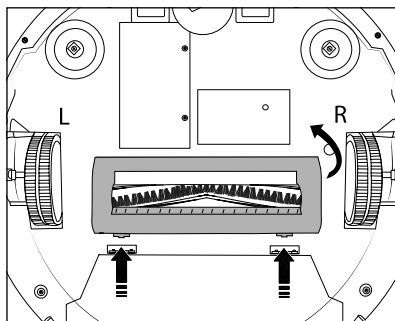


Fig. 14

- ◆ Agarre o rolo de escovas **16** pelo lado direito e retire-o do aparelho (ver fig. 15). Utilize a escova de limpeza **10** para retirar cabelos e sujidade.

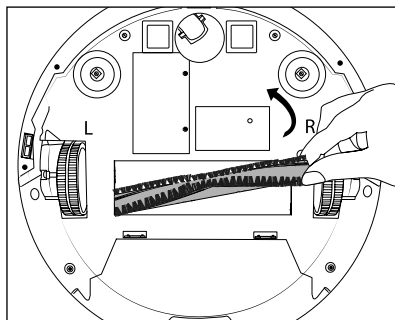


Fig. 15

- ◆ Com uma chave de fendas Phillips, desaperte as escovas laterais **9** dos suportes **19/25** e remover os cabelos e a sujidade com a escova de limpeza **10**.

i Nota

- Ao colocar as escovas laterais, prestar atenção à sua marcação **L** (esquerda) e **R** (direita).

Limpar a estação de carga

- ◆ Limpe a superfície da estação de carga **2** com um pano ligeiramente humedecido.
- ◆ Limpe os contactos de carregamento **3** com um pano macio e seco.

Substituir o acumulador

! ATENÇÃO!

- Utilize apenas o tipo de acumulador recomendado pelo fabricante (ver capítulo **Dados técnicos**). A utilização de outros tipos de acumulador pode dar origem a danos no aparelho.

i Nota

- Desligue o aparelho antes de substituir o acumulador.
- Carregue completamente o novo acumulador antes da primeira utilização.
- Elimine o acumulador usado de modo adequado.

- 1) Utilizando uma chave Philips, desaperte os dois parafusos da tampa do compartimento do acumulador **26** (ver fig. 16) na parte inferior do aparelho e retire-a do aparelho. Retire a tampa do compartimento do acumulador **26** do aparelho.

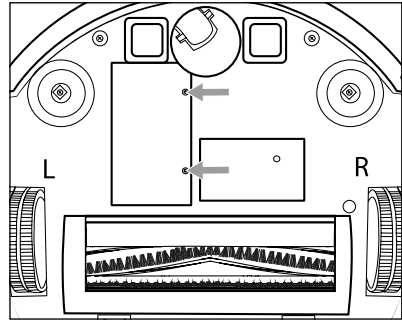


Fig. 16

- 2) Desligue o conector do acumulador (ver figuras 17 e 18) e retire-o do compartimento do acumulador.

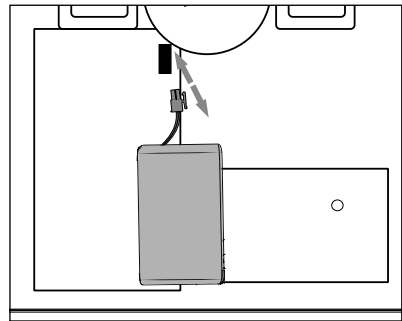


Fig. 17

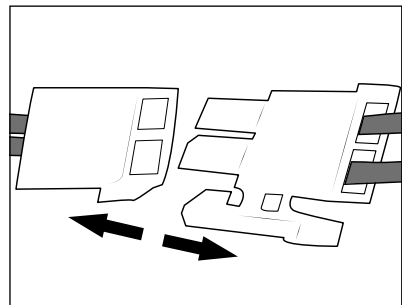


Fig. 18

- 3) Coloque o novo acumulador com o lado inscrito virado para baixo no respetivo compartimento e ligue-o ao conector.

❶ Nota

- Antes de voltar a montar a tampa do compartimento do acumulador 26, certifique-se de que o cabo e o conector estão devidamente arrumados e não ficam esmagados no compartimento do acumulador.
- 4) Utilizando uma chave Philips, volte a apertar os parafusos na tampa do compartimento do acumulador 26.
- 5) Ligue o aparelho e verifique se funciona corretamente.

Armazenamento

⚠ ATENÇÃO!

- Nunca armazene o aparelho quando este estiver completamente descarregado. O armazenamento prolongado do aparelho completamente descarregado pode causar danos permanentes no acumulador. Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, o estado de carga do acumulador tem de ser controlado regularmente. O estado de carga ideal situa-se entre 50–80 %.
- ◆ Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, desligue-o da alimentação de energia.
- ◆ Guarde o aparelho num local seco e sem pó, sem incidência direta de radiação solar.

Resolução de falhas

Problema	Causa	Solução
Não é possível ligar o aparelho.	O acumulador está totalmente descarregado.	Coloque o aparelho na estação de carga 2 de modo a que os contactos de carregamento 20/24 do aparelho e os contactos de carregamento 3 da estação de carga 2 se toquem entre si.
	O acumulador está avariado.	Substitua-o por um acumulador novo (ver capítulo Substituir o acumulador).
Não é possível recarregar o aparelho.	O aparelho não está completamente ligado aos contactos de carregamento 3 da estação de carga 2.	Certifique-se de que os contactos de carregamento 20/24 do aparelho e os contactos de carregamento 3 da estação de carga 2 estão em contacto total.
	A estação de carga 2 está desligada e o aparelho está ligado, o que consome eletricidade.	Deixe o aparelho na estação de carga, de modo a ter carga suficiente para a próxima utilização. Por isso, não desligue a estação de carga 2.
O aparelho fica preso durante a aspiração.	Os cabos, cortinados ou tapetes existentes no chão são um obstáculo para o aparelho.	O aparelho procura automaticamente diferentes soluções para contornar os obstáculos. Caso isso não seja possível, afaste os obstáculos ou mude o aparelho de local.


Problema	Causa	Solução
O aparelho regressa à estação de carga ❷ para recarregamento antes de terminar a aspiração.	O acumulador tem pouca carga, pelo que o aparelho regressa automaticamente à estação de carga ❷ para recarregamento.	Recarregue o aparelho e reinicie o aspirador assim que estiver carregado.
	Os tempos de funcionamento do aparelho variam em função da complexidade da divisão, do nível de sujidade, das condições do piso e da potência de aspiração selecionada.	Recarregue o aparelho e reinicie o aspirador assim que estiver carregado.
O aparelho não aspira.	O aparelho não está ligado.	Ligue o aparelho.
	O acumulador não está suficientemente carregado.	Recarregue o aparelho.
	O aparelho está obstruído.	Desligue o aparelho e limpe o reservatório de pó ❶ e o rolo de escovas ❶. Certifique-se de que a abertura de aspiração não está obstruída.
O telecomando ❸ não funciona (a área de controlo efetiva é de 5 m).	As pilhas ❸ do telecomando ❸ têm pouca carga.	Substitua as pilhas ❸ por pilhas novas ❸ e insira-as corretamente (ver capítulo Colocar/substituir as pilhas).
	O aparelho não está ligado/o acumulador não está suficientemente carregado.	Certifique-se de que o aparelho está ligado e tem carga suficiente.
	O emissor de infravermelhos do telecomando ❸ ou o recetor de infravermelhos ❶ do aparelho estão sujos e não conseguem emitir ou receber sinais.	Limpe o emissor de infravermelhos do telecomando ❸ e o recetor de infravermelhos ❶ do aparelho com um pano de algodão.
	Existe uma interferência de sinal na proximidade do aparelho que produz raios infravermelhos.	Evite utilizar o telecomando ❸ perto de outros aparelhos de infravermelhos.
O botão Ligar/desligar ❶ pisca com a cor vermelha ou emite vários sinais sonoros.	O aparelho está preso ou existe um bloqueio no rolo de escovas ❶ ou nas escovas laterais ❹.	Coloque o aparelho numa área desimpedida. Inspeção o rolo de escovas ❶ e as escovas laterais ❹ e elimine eventuais bloqueios. Se o botão Ligar/desligar ❶ continuar a piscar com a cor vermelha, desligue o aparelho e volte a ligá-lo.

❶ Nota

- Caso não seja possível solucionar o problema com os passos acima indicados, entre em contacto com a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **Assistência Técnica**).

Eliminação

Eliminação do aparelho



O símbolo de um contentor de lixo com rodas riscado, ao lado, indica que este aparelho está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Esta diretiva determina que não pode eliminar este aparelho, no fim da sua vida útil, no lixo doméstico comum, devendo entregá-lo em locais de recolha especialmente

previstos para o efeito, depósitos de materiais recicláveis ou empresas de eliminação de resíduos.

A eliminação é gratuita para si. Proteja o meio ambiente e elimine os resíduos de modo adequado.

Se o seu aparelho antigo incluir dados pessoais, é responsável pelo seu apagamento, antes de o entregar.

Se for possível sem a destruição do aparelho antigo, remova as pilhas ou os acumuladores usados antes de entregar o aparelho antigo para eliminação e entregue-os num centro de recolha seletiva. Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

Eliminação da embalagem



Os materiais de embalagem são selecionados tendo em conta os aspetos ambientais e técnicos relativamente à eliminação, sendo, por isso, recicláveis. Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários de acordo com os regulamentos locais em vigor.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

Tenha em atenção a marcação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.

Válido para o mercado espanhol:



A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.



A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.

Eliminação das pilhas



As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais

adequados (revendedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos.

Os metais pesados inclusos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

Dados técnicos

Robô aspirador	
Modelo	SSRA D3
Tensão/corrente de funcionamento	19 V  , 0,6 A
Potência nominal	40 W
Acumulador	Acumulador de iões de lítio (4 células), 14,4 V, 2400 mAh/34,56 Wh
Polaridade da ficha fêmea	
Tempo de funcionamento (com carga completa do acumulador)	aprox. 90 minutos (no modo de aspiração Auto com potência de aspiração intermédia standard)
Banda de frequência	2400-2483,5 MHz
Potência de emissão	< 20 dBm

Estação de carga	
Modelo	SSRA D3
Tensão/corrente de saída nominal	19 V  , 0,6 A
Tensão/corrente de entrada nominal	19 V  , 0,6 A

Telecomando	
Modelo	SSRA D3
Tensão de entrada nominal	3 V 
Pilhas (fornecidas com o aparelho)	2 x 1,5V AAA
Banda de frequência	38 KHz
Potência máxima de emissão irradiada	10 mA/3 mW

Fonte de alimentação	
Fabricante	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Alemanha Tribunal de Registos do Tribunal da Comarca de Bochum Número de registo: HRB 4598
Modelo	SSRA D3-1
Tensão de entrada	100-240 V ~
Frequência de corrente alternada de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	19,0 V
Corrente de saída	0,6 A
Potência de saída	11,4 W
Eficiência média em funcionamento	82,7 %
Eficiência com pouca carga (10 %)	73,0 %
Consumo de energia sem carga	0,1 W
Corrente de entrada	0,35 A
Polaridade da ficha fêmea	
Classe de proteção	 / II
Classe de eficiência	6 
Tipo de proteção	IP20: Proteção contra a entrada de objetos sólidos estranhos com um diâmetro ≥ 12,5 mm
Transformador de segurança à prova de curto-circuito	
Temperatura ambiente nominal (ta)	40 °C

Fonte de alimentação	
Fonte de alimentação comutada	
Fusível	T2.0A 
Sinal de segurança ao abrigo da lei alemã relativa à segurança dos produtos (testado pela TÜV Rheinland)	

Aplicação	
Requisitos do sistema	iOS a partir da versão 11.0, Android a partir da versão 6.0

❗ Nota

- Não é necessária qualquer ação por parte do utilizador para comutar o aparelho entre 50 e 60 Hz. O aparelho adapta-se tanto a 50 como a 60 Hz.

Declaração UE de Conformidade simplificada


CE A Kompernaß Handels GmbH declara pela presente que o tipo de equipamento de rádio **Robô aspirador SSRA D3** está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e a Diretiva 2011/65/EU.

O texto integral da Declaração UE de Conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC.pdf

Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em **www.kompernass.com**.

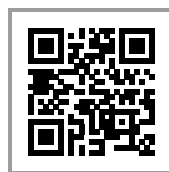

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá diretamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

❗ Nota

- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) **467354_2404**.
- Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 467354_2404 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.

- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 467354_2404.

Assistência Técnica

PT Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 467354_2404

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	32
Bestimmungsgemäße Verwendung	32
Hinweise zu Warenzeichen	32
Verwendete Warnhinweise und Symbole	32
Sicherheitshinweise	34
Gerätebeschreibung	41
Lieferumfang	42
Inbetriebnahme	42
Batterien einsetzen/auswechseln	42
Seitenbürsten anbringen	42
Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)	42
Gerät aufladen	43
Bedienung und Betrieb	43
Hinweise zum Arbeitsbereich	43
Saugen	44
Saugvorgang pausieren	44
Saugmodus wählen	45
Saugleistung einstellen	47
Steuerung über die LIDL Home App	47
Reinigung	51
Akku auswechseln	53
Lagerung	54
Fehlerbehebung	55
Entsorgung	57
Gerät entsorgen	57
Verpackung entsorgen	57
Batterien entsorgen	57
Technische Daten	58
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	59
Ersatzteilbestellung	59
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	60
Service	61
Importeur	61

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie zum Beispiel Staub, Fusseln oder Krümeln auf glatten Bodenbelägen und kurzflorigen Teppichen geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Innenbereich. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Geräts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen. Für Schäden, deren Ursachen in bestimmungswidrigen Anwendungen liegt, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Hinweise zu Warenzeichen

Das Warenzeichen und der Markenname SilverCrest sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

iOS® ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und das **Bluetooth®** Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Alle weiteren Namen und Geräte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen
	Gerät nur in Innenräumen verwenden/laden.
	Nicht in Wasser tauchen!
	Abnehmbares Netzteil
	Beschädigte Netzstecker nicht verwenden!
	Bedienungsanleitung beachten

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Ladestation, das Netzkabel bzw. den Netzadapter auf etwaige Schäden.
- ▶ Verwenden Sie die Ladestation und den Netzadapter nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker.
- ▶ Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur den mitgelieferten, abnehmbaren Netzadapter und die Ladestation.
- ▶ Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Netzadapters entsprechen.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Netzkabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- ▶ Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät, die Ladestation oder den Netzadapter niemals in Wasser oder Flüssigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.
- ▶  Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- ▶ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät oder die Ladestation zu bewegen oder zu ziehen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht über das Netzkabel fahren und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Zimmer, in dem sich Kinder aufhalten.
- ▶ Informieren Sie beim Betrieb des Gerätes gegebenenfalls andere Leute im Raum, damit niemand auf das Gerät tritt oder darüber stolpert.

- ▶ Lassen Sie Haare, Kleidung und Finger nicht in die Nähe der Öffnungen oder Betriebsteile des Geräts gelangen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine entflammbaren Materialien aufsaugen wie z. B. Benzin oder Toner von einem Drucker oder Fotokopierer.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine brennenden Gegenstände aufsaugen wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer, Asche und andere Gegenstände, die einen Brand auslösen können.

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit dem Akku!

- ▶ Erwärmen Sie den Akku nicht über die, in den Umgebungstemperaturen genannte, Maximaltemperatur (siehe Kapitel **Technische Daten**).
- ▶ Öffnen oder verformen Sie niemals den Akku.
- ▶ Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.
- ▶ Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku aufgebläht oder verformt ist.
- ▶ Ersetzen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ.
- ▶ Entsorgen Sie einen gebrauchten Akku nach Angaben des Herstellers.
- ▶ Benutzen Sie zur Ladung des Akkus nur den mitgelieferten Originalnetzadapter.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Batterien!

- ▶  Lassen Sie niemals zu, dass neue oder gebrauchte Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt. Es besteht die Gefahr chemischer Verbrennungen.
- ▶ Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt oder eingeführt hat.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der falsche Batterietyp verwendet wird.
- ▶  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- ▶ Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
- ▶   Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.
- ▶ Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer oder in einem heißen Ofen. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- ▶   Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien. Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
- ▶   Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.
- ▶   Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- ▶ Setzen Sie Batterien nicht extrem niedrigem Luftdruck aus. Es besteht Explosionsgefahr und die Gefahr der Freisetzung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie nach Angaben des Herstellers.
- ▶  Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein. Wie Sie die Batterien in das Gerät einsetzen und wieder herausnehmen erfahren Sie im Kapitel **Batterien einsetzen/auswechseln**.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht und halten Sie es von Kindern fern, wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.

- ▶ Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

! ACHTUNG!

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterie- und Akkutyp.
- ▶ Setzen Sie Batterien gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) in die Fernbedienung ein.
- ▶ Schließen Sie Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an das Gerät an.
- ▶ Entfernen Sie leere Batterien/Akkus umgehend aus dem Gerät.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- ▶ Überprüfen und reinigen Sie die Filter und den Staubbehälter regelmäßig, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nie ohne Filter, um den Motor nicht zu beschädigen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor jedem Transport aus.
- ▶ Laden Sie das Gerät mindestens einmal pro Monat vollständig auf, um eine Tiefentladung und somit eine Schädigung des Akkus zu verhindern.
- ▶ Decken oder kleben Sie die Sensoren des Geräts nicht ab. Andernfalls kann das Gerät nicht mehr navigieren.
- ▶ Reinigen Sie die Sensoren regelmäßig. Wenn die Sensoren verunreinigt sind, besteht die Gefahr, dass das Gerät an Treppen oder Absätzen herunterfällt.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur dann mit der Fernbedienung, wenn es in Sichtweite ist.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über +40 °C oder unter +10 °C.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Böden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- ▶ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ▶ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich.
- ▶ Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ▶ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob das Gerät die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.
- ▶ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät keine Materialien aufsaugen, die das Gerät verstopfen könnten wie z. B. Steine, Papierabfall etc.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Ansaugöffnung blockiert ist.
- ▶ Beseitigen Sie Staub, Haare, Watte etc., damit die Luft in der Ansaugöffnung reibungslos strömt. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Staubbehälter und die Filter ordnungsgemäß installiert sind.
- ▶ Überprüfen Sie die zu reinigende Fläche vor jeder Inbetriebnahme des Geräts und beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise.



- ▶ Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (Modell SSRA D3-1) und die Ladestation (Modell SSRA D3).
- ▶ Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A

- ❶ Taste Ein/Aus 
- ❷ Ladestation
- ❸ Ladekontakte
- ❹ Netzadapter
- ❺ Hohlstecker
- ❻ Fernbedienung
- ❼ EPA-Filter
- ❽ Batterien Typ AAA
- ❾ Seitenbürsten
- ❿ Reinigungsbürste
- ⓫ Lüftungsöffnung
- ⓬ Infrarot-Empfänger

Abbildung B

- Ⓜ Entriegelungstaste Staubbehälter
- Ⓨ Staubbehälter
- Ⓩ Bürstenrollenabdeckung
- ⓐ Bürstenrolle
- ⓑ Rad links
- ⓒ Sensor links
- ⓓ Seitenbürstenhalterung links
- ⓔ Ladekontakt links
- ⓕ Rad vorne
- ⓖ Sensor vorne
- ⓗ Kollisionsschutz (umlaufend)
- Ⓢ Ladekontakt rechts
- Ⓣ Seitenbürstenhalterung rechts
- Ⓤ Akkufachabdeckung
- ⓖ Sensor rechts
- ⓗ Rad rechts

Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Geräts.

- 1 Saugroboter
- 1 Ladestation
- 4 Seitenbürsten (2 Ersatzbürsten)
- 2 EPA-Filter (1 Ersatzfilter)
- 1 Fernbedienung
- 1 Netzadapter
- 1 Reinigungsbürste
- 2 Batterien Typ AAA
- 1 Bedienungsanleitung

i Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien vom Gerät und von allen Zubehörteilen.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen/ auswechseln

- 1) Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung **6**.
- 2) Legen Sie zwei Batterien **8** vom Typ AAA in das Batteriefach ein bzw. ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue. Verwenden Sie ausschließlich Batterien **8** des angegebenen Typs (siehe Kapitel **Technische Daten**). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- 3) Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung **6** an.

i Hinweis

- Entfernen Sie die Batterien **8** aus der Fernbedienung **6**, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden.

Seitenbürsten anbringen

- ◆ Montieren Sie die Seitenbürsten **9** entsprechend deren Beschriftungen **L** (links) und **R** (rechts) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in den Halterungen **19/25** links und rechts an der Unterseite des Gerätes.

Gerät ein-/ausschalten und Standby-Modus (ohne App)

- 1) Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** blinkt grün.
- 2) Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **11** auf der Fernbedienung **6**, um den Saugmodus **Classic** zu starten. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** leuchtet grün.
- 3) Drücken Sie kurz die Taste Start/Pause **11** auf der Fernbedienung **6**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, bevor Sie es ausschalten.
- 4) Drücken Sie für ca. 3 Sekunden die Taste Ein/Aus **1** am Gerät, wenn Sie es ganz ausschalten möchte. Lassen Sie die Taste Ein/Aus **1** los, sobald ein kurzer Signalton ertönt. Ein weiterer Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **1** und erlischt.

i Hinweis

- Das Gerät saugt nach dem Einschalten am Gerät standardmäßig im Saugmodus **Classic**.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Beenden des Saugvorgangs nicht aus. Lassen Sie es in der Ladestation **2**, damit es für den nächsten Saugvorgang aufgeladen wird.

Gerät aufladen

! ACHTUNG!

- Vermeiden Sie, dass die Ladestation ❷ direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Platzieren Sie die Ladestation ❷ nicht in der Nähe von Treppen.

i Hinweise

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Platzieren Sie im Bereich 1 m von der linken/rechten Seite sowie 2 m vor der Ladestation ❷ keine Gegenstände.
- Im Bereich der Ladestation ❷ dürfen sich 15 cm über dem Boden keine Spiegel oder andere stark reflektierenden Gegenstände befinden. Decken Sie diese bei Bedarf ab.
- Verändern Sie die Position der Ladestation ❷ möglichst selten.
- Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ am Gerät leuchtet grün, sobald das Gerät aufgeladen ist.
- ◆ Stellen Sie die Ladestation ❷ flach gegen eine Wand und schließen Sie den Netzadapter ❹ an eine Steckdose an. Stecken Sie den Hohlstecker ❺ des Netzadapters ❹ in den Anschluss an der Rückseite der Ladestation ❷. Die Betriebs-LED der Ladestation ❷ leuchtet grün.
- ◆ Drücken Sie die Taste Home 🏠 auf der Fernbedienung ❻ oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät zum Aufladen in die Ladestation ❷ fahren zu lassen. Die Taste Ein/Aus ⏻ ❶ blinkt langsam orange, sobald es geladen wird.

Bedienung und Betrieb

Hinweise zum Arbeitsbereich

Aufgrund der Komplexität der häuslichen Umgebung lässt das Gerät beim Saugen möglicherweise einige Bereiche aus. Für ein besseres Saugergebnis empfehlen wir, das Gerät täglich zu verwenden. Beachten Sie vor dem Betrieb des Gerätes folgende Hinweise (siehe auch Abb. 1):

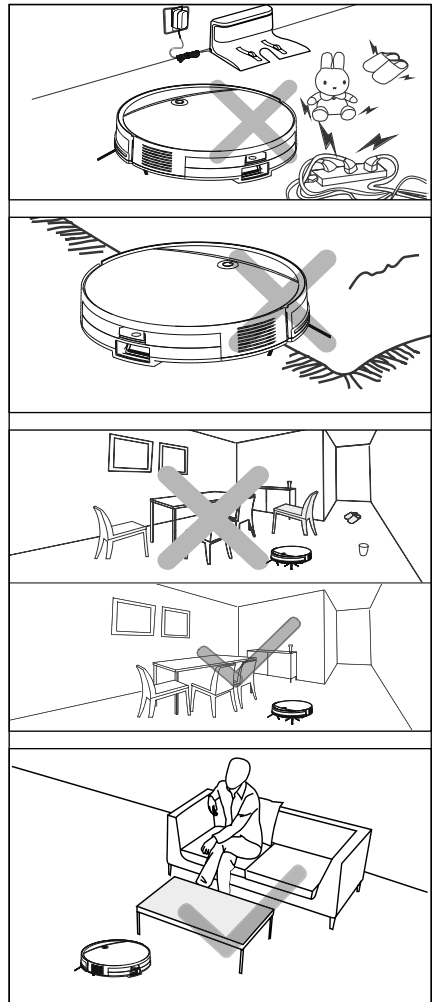


Abb. 1

- ◆ Entfernen Sie Hindernisse vor der Verwendung, zum Beispiel Stromkabel, Spielzeug und andere Gegenstände.
- ◆ Falten Sie Teppichkanten unter den Teppich. Lassen Sie Gardinen und Tischdecken nicht auf den Boden hängen.
- ◆ Versuchen Sie, Möbel so aufzustellen, dass sie kein Hindernis für das Gerät sind.
- ◆ Stellen Sie sich nicht in den Arbeitsbereich des Gerätes. Diese Bereiche kann das Gerät sonst nicht reinigen.
- ◆ Testen Sie das Gerät in Bereichen mit Treppen. So können Sie feststellen, ob es die Kante des Absturzbereichs erkennen kann.

Saugen

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**). Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät leuchtet grün auf.
- ◆ Das Gerät beginnt im Saugmodus **Classic** zu saugen.

Saugvorgang pausieren

- ◆ Drücken Sie im Betrieb kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um den Saugvorgang zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Taste Ein/Aus **⏻ 1** blinkt grün. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- ◆ Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie mit den Richtungstasten **<⬅>** auf der Fernbedienung **6** seine Bewegungen nach links/rechts/vorne steuern.

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät den Saugvorgang fortsetzt. Sie können über die Fernbedienung **6** oder die App auch einen anderen Saugmodus auswählen (siehe Kapitel **Saugmodus wählen/Steuerung über die LIDL Home App**).

i Hinweis

- ▶ Wenn die Ladestation **2** in der Nähe des Gerätes ist (im Radius bis ca. 2-5 m), kehrt das Gerät nach acht Minuten im Standby-Modus zur Ladestation **2** zurück. Dies ist aber nur möglich, wenn die Rückseite des Gerätes nicht in Richtung der Ladestation **2** zeigt, da sich dort kein Sensor befindet.
- ▶ Wenn die Ladestation **2** weiter entfernt ist, wird das Gerät nach 10 Minuten im Standby-Modus automatisch in den Schlaf-Modus versetzt. Die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät erlischt.
- ◆ Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **⏻ 1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App **Standby** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten. Sie können das Gerät über die App auch direkt wieder starten, indem Sie einen Saugmodus auswählen.

i Hinweis

- ▶ Wenn das Gerät den Saugvorgang nach einer Pause fortsetzt, plant es den Bereich neu und saugt möglicherweise den bereits gesaugten Bereich erneut.
- ▶ Wenn Sie im Besitz von zwei Saugrobotern sind, kann es vorkommen, dass Sie beide Geräte gleichzeitig mit einer Fernbedienung bedienen können.

Saugmodus wählen

- ♦ Um ein besseres Saugergebnis zu erzielen, verfügt das Gerät über verschiedene Saugmodi. Sie können einen Saugmodus durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung **6** oder im Hauptmenü der App wählen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).
- ♦ Stellen Sie vor der Auswahl eines der nachstehenden Saugmodi sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn sich das Gerät im Schlaf-Modus befindet, drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Classic

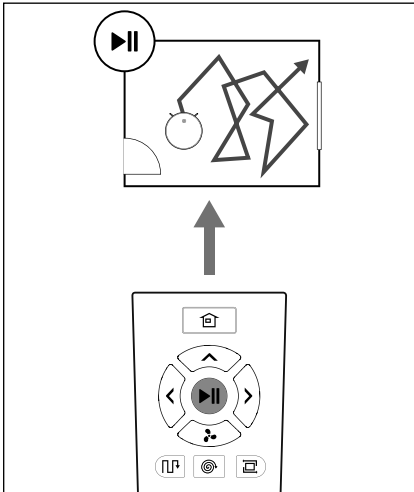


Abb. 2

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen zufälligen Kurs. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ♦ Drücken Sie kurz die Taste Ein/Aus **1** am Gerät oder die Taste Start/Pause **▶||** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Classic** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Auto

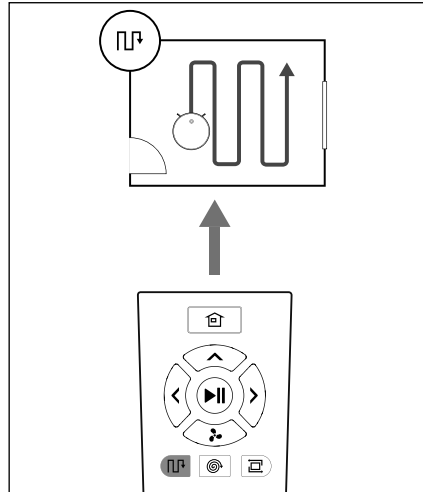


Abb. 3

In diesem Saugmodus fährt das Gerät einen Kurs in parallelen, überlappenden Bahnen. Zur Orientierung und Raumbemessung werden davor die Raumränder gesaugt. Der Saugvorgang wird in diesem Saugmodus auch aufgezeichnet.

- ♦ Drücken Sie die Taste **Auto** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Auto** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Spot

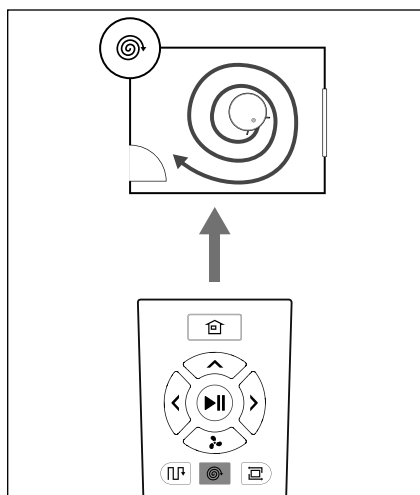


Abb. 4

Dieser Saugmodus ist für einen Bereich mit hoher Schmutz- oder Staubkonzentration geeignet. Im Saugmodus **Spot** konzentriert sich das Gerät auf einen zu säubernden Bereich und saugt diesen spiralförmig.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Spot** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Spot** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Ecke

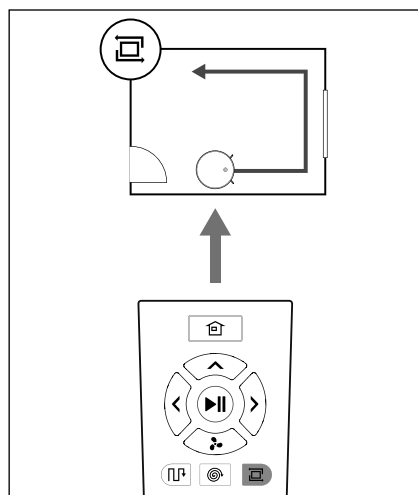


Abb. 5

Dieser Saugmodus ist für das Reinigen der Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im Saugmodus **Ecke** fährt das Gerät einen Kurs entlang der Raumränder.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Ecke** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Ecke** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), um diesen Saugmodus zu starten.

Manuell

- ◆ Im Standby-Modus können Sie die Bewegungen des Gerätes über die Richtungstasten <⬅> auf der Fernbedienung **6** nach links/rechts/vorne steuern.
- ◆ Alternativ wählen Sie im Hauptmenü der App den Saugmodus **Manuell** und steuern Sie das Gerät über die Richtungstasten in der App (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**).

Home

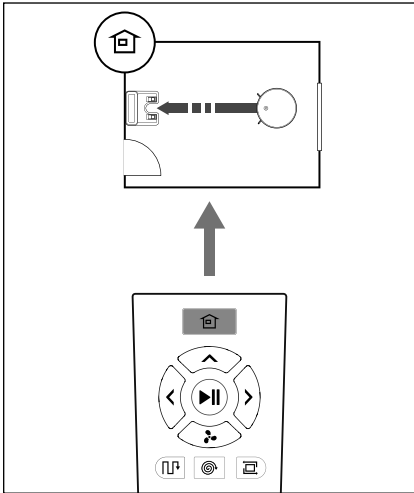


Abb. 6

Verwenden Sie diesen Modus, damit das Gerät zum Aufladen zur Ladestation **2** zurückkehrt.

- ◆ Drücken Sie die Taste **Home** auf der Fernbedienung **6** oder wählen Sie im Hauptmenü der App den Modus **Home** (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**), damit das Gerät zur Ladestation **2** zurückkehrt.

i Hinweis

- Das Gerät kehrt automatisch zur Ladestation **2** zurück, wenn der Akkustand zu niedrig ist.

Saugleistung einstellen

i Hinweis

- Die Saugleistung des Gerätes umfasst drei Stufen, die sich hinsichtlich Saugkraft, Lautstärke und Energieverbrauch voneinander unterscheiden.
- Das Gerät saugt nach dem Einschalten standardmäßig mit der mittleren Saugleistung **Standard**.
- Mit der niedrigsten Saugleistung **Eco** ist bei voller Akkuladung eine Betriebszeit bis zu 150 Minuten möglich.

Sie können die Saugleistung des Gerätes über die Fernbedienung **6** oder in der App einstellen (siehe Kapitel **Steuerung über die LIDL Home App**):

- ◆ Drücken Sie auf der Fernbedienung **6** die Taste , um die Saugleistung einzustellen.
- ◆ Wählen Sie im Hauptmenü der App unter **Einstellungen** den Menüpunkt **Saugleistung**. Dort können Sie die Saugleistung mit **Eco**, **Standard**, **Max** oder **Boost** einstellen.

Steuerung über die LIDL Home App


Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 oder höher
- iOS 11.0 oder höher



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet oder suchen Sie im App Store/Play Store nach der App **LIDL Home** und installieren Sie die App.

- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass auf Ihrem Smartphone/Tablet WLAN und **Bluetooth®** eingeschaltet sind.
- ◆ Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Taste Ein/Aus **🔌 1**, um das Gerät in den WLAN-Modus zu schalten. Lassen die Taste Ein/Aus **🔌 1** los, sobald der zweite Signalton ertönt. Die Taste Ein/Aus **🔌 1** blinkt schnell grün.
- ◆ Starten Sie die App **LIDL Home** und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Gerät mit der App zu verbinden.
- ◆ Nach erfolgreicher Verbindung mit der App öffnet sich das Hauptmenü des Gerätes. Das Gerät ist auch in der Übersicht **Alle Geräte** verfügbar. Wählen Sie das Gerät aus, um in das Hauptmenü zu gelangen.

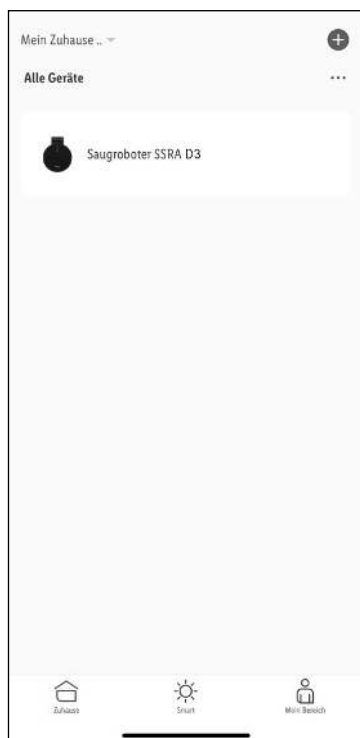

① Hinweis

- In der App lautet der Gerätenamen standardmäßig **Saugroboter SSRA D3**. Im Hauptmenü können Sie diesen Namen über das Stiftsymbol  oben rechts ändern (z. B. bei der Verwendung mehrerer Saugroboter).
- ◆ Im Hauptmenü können Sie einen Saugmodus auswählen, mit **Standby** einen Saugvorgang unterbrechen oder mit **Home** das Gerät zur Ladestation zurückkehren lassen.



- ◆ In der Statusleiste am unteren Rand des Hauptmenüs sehen Sie den aktuellen Status des Gerätes, wie z. B. den Saugmodus, Laden oder Standby, die aktuelle Saugdauer, den Akkustand und die bereits gesaugte Fläche in Quadratmetern.

Standby	0 min	46 %	0 m²
Status	Dauer	Akku	Fläche


- ◆ Im Saugmodus **Manuell** können Sie das Gerät über die Pfeiltasten manuell steuern.



① Hinweis

- Beim Betätigen der Pfeiltaste rückwärts im Saugmodus **Manuell** macht das Gerät eine 180-Grad-Drehung.

- ◆ Unter **Einstellungen** können Sie nach dem **Roboter suchen**, wodurch es sich durch ein akustisches Signal bemerkbar macht. Sie können einen **Zeitplan** für den Saugvorgang erstellen, die **Saugleistung** einstellen, den Zustand der Bürsten und des Filters kontrollieren und diese nach der Reinigung bzw. nach dem Auswechseln zurücksetzen sowie alle Bürsten und den Filter zurücksetzen.

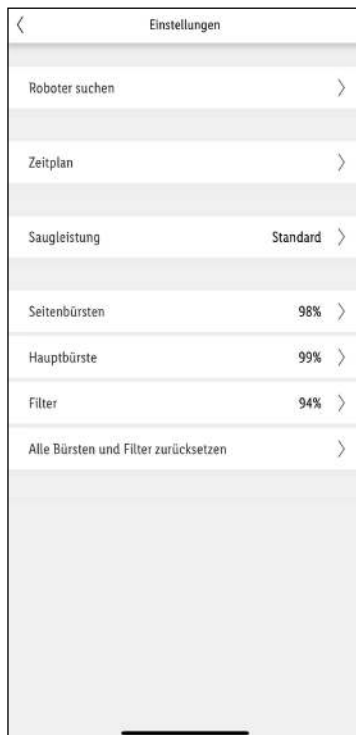

- ◆ Unter **Aufzeichnungen** sehen Sie bereits aufgezeichnete Saugvorgänge. Diese können Sie auch wieder löschen.



- ◆ Für jeden aufgezeichneten Saugvorgang ist auch eine grafische Detailsansicht verfügbar.



① Hinweis

- Die Aufzeichnung eines Saugvorgangs ist nur in den Saugmodi **Auto** und **Classic** möglich. Beim Betrieb in den Saugmodi **Auto** und **Classic** wird automatisch eine Aufzeichnung gestartet.

Gerät entfernen und auf Werkseinstellung zurücksetzen

- ◆ Öffnen Sie die **LIDL Home** App und wählen Sie den Reiter **Zuhause**. Wählen Sie das Gerät aus und gehen Sie rechts oben auf das Stiftsymbol . Gehen Sie auf **Gerät entfernen** und anschließend auf **Trennen und Daten löschen**. Mit **Bestätigen** ist das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ihre Daten sind vollständig gelöscht.

① Hinweis

- Um die aktuelle WLAN-Verbindung zurückzusetzen und das Gerät erneut in den WLAN-Modus zu schalten, drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste Ein/Aus . Lassen die Taste Ein/Aus los, sobald der zweite Signalton ertönt. Die Taste Ein/Aus blinkt schnell grün.

Das Gerät kann jetzt mit einem anderen Smartphone/Tablet für die Steuerung über die **LIDL Home** App verbunden werden.

WICHTIG: Das Gerät wird dadurch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Ihre Daten sind nicht vollständig gelöscht.

Datenschutzbestimmungen

Die vollständige Datenschutzrichtlinie ist in der App in **Mein Bereich** unter **Datenschutzbestimmungen** abrufbar.

Reinigung

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter **4** aus der Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.

Geräteteil	Reinigungsintervalle
Staubbehälter 14	Wöchentlich, Entleeren nach jedem Saugvorgang
EPA-Filter 7	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Seitenbürsten 9	Alle 2 Wochen
Bürstenrolle 16	Wöchentlich, 2 x wöchentlich bei starker Verschmutzung
Sensoren 18/22/27	Alle 2 Wochen
Ladekontakte 3/20/24	Alle 2 Wochen
Räder 17/21/23	Alle 2 Wochen

Gerät reinigen

- ◆ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.

- ◆ Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste **10** Haare und Schmutz von den Rädern **17/21/23**.
- ◆ Reinigen Sie die Sensoren **18/22/27** und die Ladekontakte **20/24** an der Unterseite des Gerätes und mit einem weichen, trockenen Tuch.

Staubbehälter und Filter reinigen

⚠ ACHTUNG!

- Spülen Sie den EPA-Filter **7** nicht mit Wasser aus. Der EPA-Filter **7** kann dadurch beschädigt werden.

- 1) Drücken Sie die Entriegelungstaste **13** des Staubbehälters **14** und ziehen Sie ihn aus dem Gerät (siehe Abb. 7).

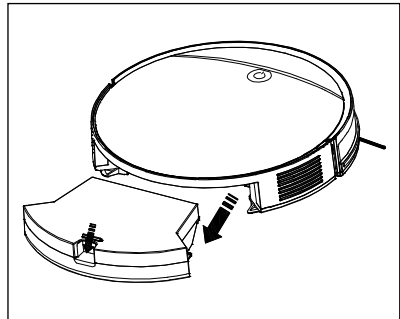


Abb. 7

- 2) Drücken Sie die Entriegelungstaste **13** des Staubbehälters **14** und klappen Sie ihn auf (siehe Abb. 8).

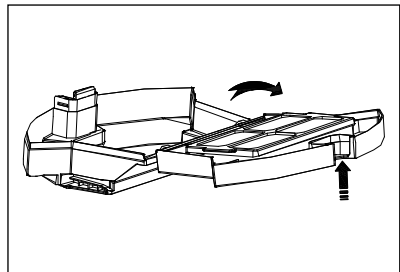


Abb. 8

- 3) Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters **14** in einen Abfallbehälter (siehe Abb. 9).

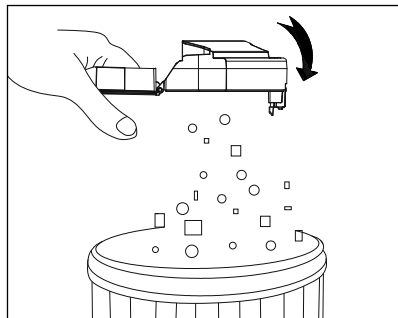


Abb. 9

- 4) Fassen Sie die beiden Laschen am Siebfilter und ziehen Sie ihn vom Fach des EPA-Filters **7** ab. Ziehen Sie den EPA-Filter **7** und den Schaumstofffilter an der Lasche aus dem Fach (siehe Abb. 10).

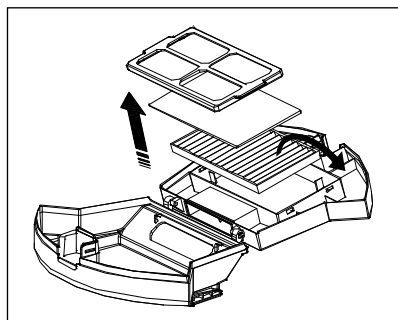


Abb. 10

- 5) Säubern Sie den Siebfilter mit der Reinigungsbürste **10** (siehe Abb. 11).

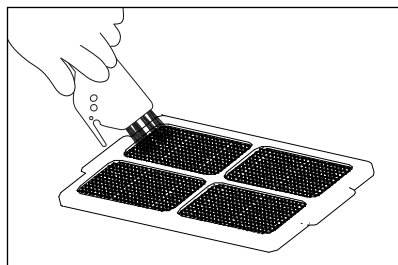


Abb. 11

- 6) Reinigen Sie den Staubbehälter **14** und den Siebfilter mit kaltem oder lauwarmem Wasser (siehe Abb. 12). Lassen Sie den Staubbehälter **14** und den Siebfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie den Staubbehälter **14** wieder in das Gerät einsetzen.

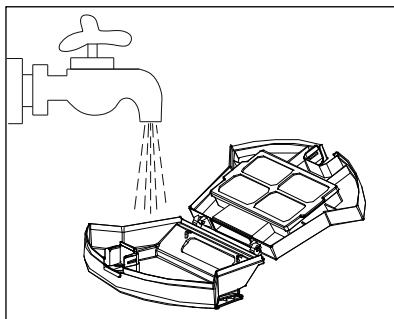


Abb. 12

- 7) Klopfen Sie den EPA-Filter **7** leicht in einem Abfallbehälter aus oder saugen Sie ihn vorsichtig mit einem Handstaubsauger ab.
- 8) Legen Sie den EPA-Filter **7** und den Schaumstofffilter wieder in das Fach und befestigen Sie den Siebfilter auf dem Fach. Klappen Sie den Staubbehälter **14** zu (siehe Abb. 13).

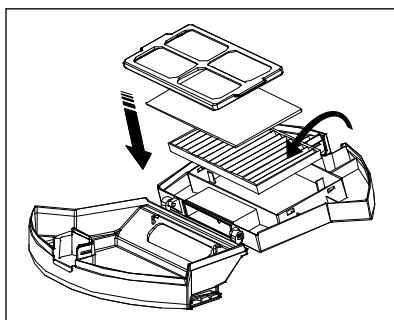


Abb. 13

- 9) Schieben Sie den Staubbehälter **14** in das Gerät, bis er hörbar einrastet.

i Hinweis

- Wir empfehlen den EPA-Filter **7** alle 6 Monate oder nach ca. 150 Betriebsstunden auszutauschen.

Bürsten reinigen

! ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierten Seitenbürsten **9** und Bürstenrolle **16**.

i Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle **16** und die Seitenbürsten **9** regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.
- ♦ Drücken Sie auf die beiden Entriegelungstasten der Bürstenrollenabdeckung **15**, um diese zu lösen. Nehmen Sie die Bürstenrollenabdeckung **15** vom Gerät ab (siehe Abb. 14).

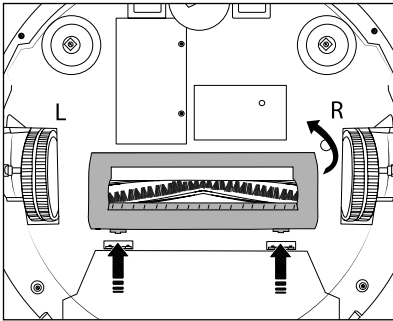


Abb. 14

- ♦ Fassen Sie die Bürstenrolle **16** an der rechten Seite und nehmen Sie sie aus dem Gerät (siehe Abb. 15). Entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

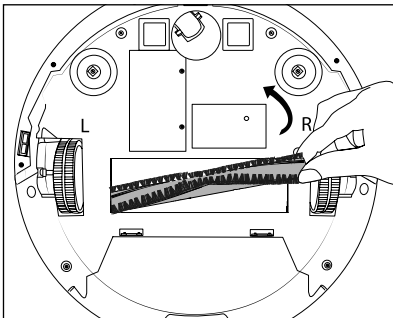


Abb. 15

- ♦ Schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Seitenbürsten **9** aus den Halterungen **19/25** und entfernen Sie Haare und Schmutz mit der Reinigungsbürste **10**.

i Hinweis

- Achten Sie beim Anbringen der Seitenbürsten auf deren Beschriftung **L** (links) und **R** (rechts).

Ladestation reinigen

- ♦ Reinigen Sie die Oberfläche der Ladestation **2** mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- ♦ Reinigen Sie die Ladekontakte **3** mit einem weichen, trockenen Tuch.

Akku auswechseln

! ACHTUNG!

- Verwenden Sie nur den vom Hersteller empfohlenen Akkutyp (siehe Kapitel **Technische Daten**). Die Verwendung eines anderen Akkutyps kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

i Hinweis

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku auswechseln.
- Laden Sie den neuen Akku vor dem ersten Betrieb komplett auf.
- Entsorgen Sie den alten Akku fachgerecht.

- 1) Lösen Sie die beiden Schrauben der Akkufachabdeckung **26** (siehe Abb. 16) an der Geräteunterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie diese vom Gerät. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung **26** vom Gerät ab.

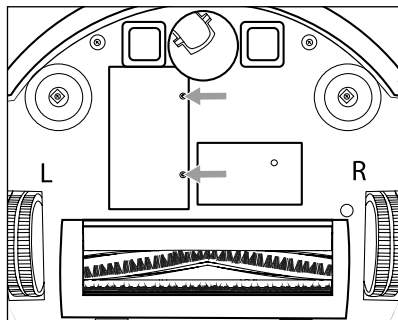


Abb. 16

- 2) Trennen Sie die Steckverbindung des Akkus (siehe Abb. 17 und 18) und entfernen Sie diesen aus dem Akkufach.

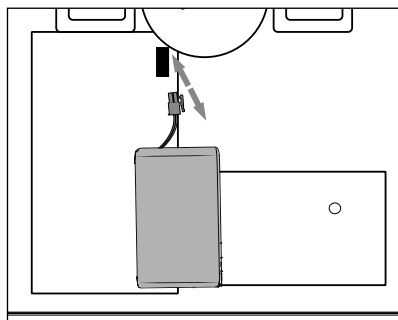


Abb. 17

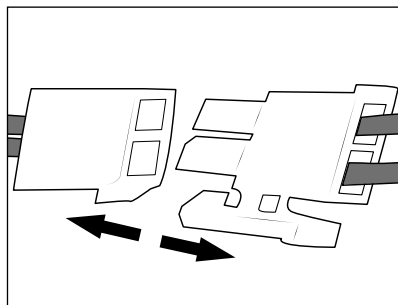


Abb. 18

- 3) Legen Sie den neuen Akku mit der beschrifteten Seite nach unten in das Akkufach und schliessen Sie ihn an die Steckverbindung an.

i Hinweis

- Achten Sie darauf, dass das Kabel und die Steckverbindung ordentlich im Akkufach verstaут sind und nicht gequetscht werden, bevor Sie die Akkufachabdeckung **26** wieder anbringen.

- 4) Befestigen Sie die beiden Schrauben wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Akkufachabdeckung **26**.
- 5) Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

Lagerung

! ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.
- ◆ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist vollständig entladen.	Setzen Sie das Gerät so auf die Ladestation 2 , dass sich die Ladekontakte 20/24 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 berühren.
	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku (siehe Kapitel Akku auswechseln).
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Das Gerät ist nicht vollständig mit den Ladekontakten 3 der Ladestation 2 verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte 20/24 des Gerätes und die Ladekontakte 3 der Ladestation 2 vollständig Kontakt haben.
	Die Ladestation 2 ist ausgeschaltet und das Gerät ist eingeschaltet, wodurch Strom verbraucht wird.	Lassen Sie das Gerät in der Ladestation, damit es für den nächsten Saugvorgang ausreichend geladen ist. Schalten Sie daher die Ladestation 2 nicht aus.
Das Gerät bleibt während des Saugvorgangs stecken.	Das Gerät wird von am Boden liegenden Kabeln, Vorhängen oder Teppichen behindert.	Das Gerät sucht automatisch verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um Hindernisse zu umfahren. Falls dies nicht möglich ist, räumen Sie Hindernisse aus dem Weg oder setzen Sie das Gerät um.
Das Gerät begibt sich zum Aufladen zurück in die Ladestation 2 , bevor der Saugvorgang beendet ist.	Der Akku ist schwach, daher kehrt das Gerät automatisch zum Laden zur Ladestation 2 zurück.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie den Saugvorgang neu, sobald es aufgeladen ist.
	Die Betriebszeiten des Gerätes können je nach Komplexität des Raums, Verschmutzungsgrad, Bodenbeschaffenheit und gewählter Saugleistung variieren.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie den Saugvorgang neu, sobald es aufgeladen ist.


Problem	Ursache	Lösung
Der Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Laden Sie das Gerät auf.
	Das Gerät ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Staubbehälter 14 und die Bürstenrolle 16 . Stellen Sie sicher, dass die Ansaugöffnung nicht verstopft ist.
Die Fernbedienung 6 funktioniert nicht (der effektive Kontrollbereich beträgt 5 m).	Die Batterien 8 der Fernbedienung 6 sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien 8 durch neue Batterien 8 und setzen Sie diese ordnungsgemäß ein (siehe Kapitel Batterien einsetzen/auswechseln).
	Das Gerät ist nicht eingeschaltete/der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und ausreichend geladen ist.
	Der Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 oder der Infrarot-Empfänger 12 des Gerätes sind verschmutzt und nicht in der Lage, Signale auszusenden oder zu empfangen.	Reinigen Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung 6 und den Infrarot-Empfänger 12 des Gerätes mit einem Baumwolltuch.
	In der Nähe des Gerätes besteht eine Signalstörung, die Infrarotstrahlen produziert.	Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung 6 in der Nähe von anderen Infrarotgeräten.
Die Taste Ein/Aus 1 blinkt rot und ein oder mehrere Signaltöne ertönen.	Das Gerät steckt fest oder die Bürstenrolle 16 ist blockiert oder die Seitenbürsten 9 sind blockiert.	Setzen Sie das Gerät auf eine freie Fläche. Kontrollieren Sie die Bürstenrolle 16 und die Seitenbürsten 9 und entfernen Sie eventuell vorhandene Blockaden. Sollte die Taste Ein/Aus 1 weiterhin rot blinken, schalten Sie das Gerät ganz aus und wieder ein.

ⓘ Hinweis

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen,

Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.


Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Für Spanien gilt:



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Technische Daten

Saugroboter	
Modell	SSRA D3
Betriebsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A
Nennleistung	40 W
Akku	Lithium-Ionen Akku (4 Zellen), 14,4 V, 2400 mAh/34,56 Wh
Polarität des Hohlsteckers	
Laufzeit (bei voller Akkuladung)	ca. 90 Minuten (im Saugmodus Auto bei mittlerer Saugleistung Standard)
Frequenzband	2400-2483,5 MHz
Sendeleistung	< 20 dBm

Ladestation	
Modell	SSRA D3
Nenn-Ausgangsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A
Nenn-Eingangsspannung/-strom	19 V  , 0,6 A

Fernbedienung	
Modell	SSRA D3
Nenn-Eingangsspannung	3 V 
Batterien (im Lieferumfang enthalten)	2 x 1,5V AAA
Frequenzband	38 KHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	10 mA/3 mW

Netzadapter	
Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 Bochum, Deutschland Registergericht AG Bochum Registernummer: HRB 4598
Modell	SSRA D3-1
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	19,0 V
Ausgangsstrom	0,6 A
Ausgangsleistung	11,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	82,7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Eingangsstrom	0,35 A
Polarität des Hohlsteckers	
Schutzklasse	 / II
Effizienzklasse	6 
Schutzart	IP20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator	
Nenn-Umgebungstemperatur (ta)	40 °C

Netzadapter	
Schaltnetzteil	
Sicherung	T2.0A 
Sicherheitszeichen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (geprüft von TÜV Rheinland)	

App	
Systemvoraussetzungen	iOS ab Version 11.0, Android ab Version 6.0

Hinweis

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Kompernaß Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp **Saugroboter SSRA D3** der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://dl.kompernass.com/467354_DOC.pdf

Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) **467354_2404** bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Geräts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Geräts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Geräts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Gerät von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Geräts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Geräteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 467354_2404 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät, einer Gravur am Gerät, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Gerätvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 467354_2404 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 467354_2404

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Estado das informações · Stand der Informationen:

10 / 2024 · Ident.-No.: SSRAD3-082024-2

IAN 467354_2404