



PORE CLEANSER SPR 600 B1

(GB) (CY)

PORE CLEANSER

Operating instructions

(RO)

APARAT PENTRU CURĂȚAREA PORILOR

Instrucțiuni de utilizare

(GR) (CY)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οδηγίες χρήσης

(RS)

APARAT ZA ČIŠĆENJE PORA

Uputstvo za upotrebu

(BG)

УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОРИ

Ръководство за експлоатация


(DE) (AT) (CH)

PORENREINIGER

Bedienungsanleitung

IAN 472246_2407

(RS) (RO)
(BG) (CY)



(GB) (CY)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(RS)

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

(RO)

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(BG)

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.



(GR) (CY)

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/CY	Operating instructions	Page	1
RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	25
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	49
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	73
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	99
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	125

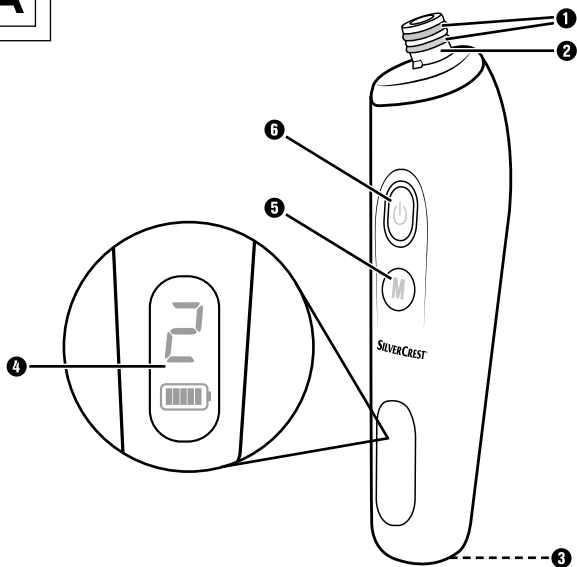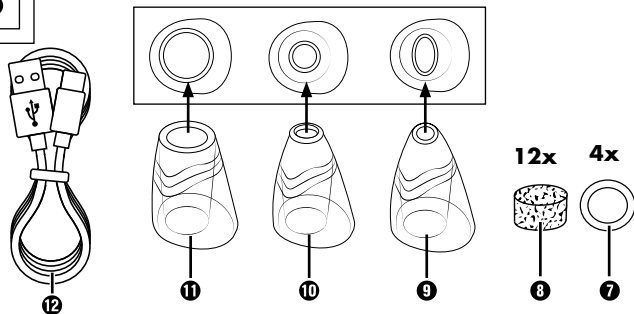A**B**

Contents

Introduction.....	2
Proper use	2
Warnings and symbols used	2
Notes on trademarks	3
Safety information	4
Package contents	9
Appliance description.....	10
Charging the integrated battery.....	10
Before first use	11
Preparing the appliance.....	11
Checking compatibility.....	12
Handling and operation.....	12
Selecting an attachment.....	12
Fitting an attachment with filter.....	13
Intensity levels.....	14
Before use	14
Treatment of the face	14
Areas of application.....	16
After use.....	17
Cleaning and care.....	17
Storage	18
Ordering replacement parts	19
Disposal.....	19
Disposal of the appliance.....	19
Disposal of the packaging	20
Technical specifications.....	20
Kompernass Handels GmbH warranty	21
Service	23
Importer	23

Introduction



Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Proper use

This appliance uses vacuum technology for deep cleaning of facial pores and treating blackheads. It also removes dead skin cells and stimulates circulation. The appliance is not suitable for treating sensitive areas around the eyes or lips.

The appliance is intended solely for personal, private use. Do not use the appliance on animals. It is not intended for use in medical/therapeutic or commercial fields.

It is not intended for any other purpose nor for use beyond the scope described. If you are uncertain whether the appliance is appropriate for you, please consult a physician.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):



DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.



WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.

	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	Read the instructions.
	DC current/voltage
	Removable power supply

Notes on trademarks

USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

The SilverCrest trademark and the retail name are the property of their respective owner.

All other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owner.

Safety information

⚠ DANGER!

- ▶ Connect the mains adapter only to correctly installed and earthed mains sockets. Ensure that the power supply corresponds with the information on the type plate of the appliance/mains adapter.
- ▶ To avoid potential risks, damaged mains cables should be replaced by the manufacturer, their customer service department or someone similarly qualified.
- ▶ Make sure that the charging cable does not become wet or damp. Route the cable in such a way that it cannot be caught or damaged.
- ▶ Keep the appliance and the charging cable away from hot surfaces.
- ▶ Do not perform any repairs to the appliance. All repairs must be performed by our customer service department or by a qualified specialist technician.
- ▶ Never open the appliance housing. There are no parts inside the appliance that require user maintenance. In addition, this will invalidate the warranty.
- ▶ Switch off the appliance after each use and before cleaning it.
- ▶ Never immerse the appliance in water or other liquids!

- ▶ Never reach for the appliance if it has fallen into water.
- ▶ Do not use the appliance while taking a bath or shower. Do not store or keep the appliance in places from where it can fall into the bath tub, sink or other containers filled with water or other liquids.
- ▶ Do not use the appliance if the power cable is damaged, if the mains adapter or accessories are defective, if the appliance is not working properly, or if it has sustained a fall.

⚠ WARNING!

- ▶ This appliance may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use of the appliance safely and are aware of the potential risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- ▶ Children must be supervised to make sure that they do not play with the appliance or its parts.
- ▶ Never leave children unattended with the packaging material. Keep children away from the packaging and the appliance. There is a risk of suffocation!

- ▶ Do not use the appliance if you suffer from one or more of the following illnesses or complaints: heart disease, multiple sclerosis, diabetes, autoimmune illnesses, skin cancer, circulatory disorders, or skin conditions such as herpes, vascular disorders, facial erythrosis, rosacea, skin growths, cracked skin, irritated skin.
- ▶ Never insert the suction head or a connected attachment into your eyes!

⚠ WARNING!

- ▶ This product is equipped with or supplied with a lithium-ionen battery.
- ▶ This appliance contains a battery that cannot be replaced.
- ▶ The appliance has an integrated lithium-ionen battery. Incorrect handling can lead to fire, explosions, leakage of dangerous substances or other hazards!
- ▶ Do not throw the appliance into an open fire.
- ▶ Do not open or short-circuit the battery. This could cause the battery to overheat and explode.
There is a risk of fire!

- ▶ Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

⚠ CAUTION!

- ▶ Never use the appliance on animals, during pregnancy, after cosmetic surgeries on the face, or on parts of the body that are exhibiting swelling, burns, sunburn, inflammation, eczema, wounds or cracked skin.
- ▶ Do not use the appliance if you are taking a blood thinner or medications containing steroids.
- ▶ Stop treatment with the appliance immediately if you experience any discomfort or pain. Excessive strain on the skin can lead to allergic reactions, bruises, swelling or broken capillaries. In case of doubt, consult your physician to determine if the treatment is suitable for you.
- ▶ Do not use the appliance on sensitive, movable parts of the eyes or on the lips.
- ▶ Do not use the appliance on nipples or in the genital area.

- ▶ Never use the appliance without the attachment.
- ▶ Uninterrupted application of the appliance may not last any longer than 5 minutes. The first treatments may not exceed 3 minutes. Do not treat the same area for too long or with too much force. Do not treat the same area several times in succession.
- ▶ Do not insert your fingers or any other objects into the opening for the attachment or into the suction head. Keep long hair away from the appliance.

! ATTENTION!

- ▶ Use the appliance only with the supplied accessories.
- ▶ When using a USB power adapter, the mains socket used must always be easily accessible so that the USB power adapter can be quickly removed from the socket in a hazardous situation. You should also observe the operating instructions for the USB power adapter.
- ▶ Only charge the appliance with a USB power adapter with protection class II that is approved for use with household appliances and has an output voltage of 5 V $\equiv$ and an output current of max. 2 A.
- ▶ Use only the supplied charging cable to charge the appliance.

- ▶ Keep the appliance away from heat sources (radiators, ovens, etc.) and do not expose it to extreme temperature fluctuations.
- ▶ There are no serviceable parts or parts requiring cleaning inside the appliance. Penetrating moisture can cause damage to the appliance.
- ▶ Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents to clean the appliance.
They could damage the surface.

Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Pore cleanser
- USB charging cable (USB-A to USB-C)
- 3x Attachments
- 12x Filters
- 6x Locking rings
- Operating instructions

⚠ DANGER! Do not allow children to play with packaging materials.
There is a risk of suffocation.

- 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box.
- 2) Remove all packaging material.

ⓘ Note:

Check the package for completeness and signs of visible damage.

If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the customer service hotline (see **Service** section).

Appliance description

Figure A:

- ❶ 2x Locking rings (on the appliance)
- ❷ Suction head
- ❸ USB-C port
- ❹ LED display
- ❺ Intensity button 
- ❻ On/Off button 

Figure B:

- ❼ 4x Spare locking rings
- ❽ 12x Filters
- ❾ Oval attachment
- ❿ Small attachment
- ⓫ Large attachment
- ⓬ USB charging cable (USB-A to USB-C)

Charging the integrated battery

 **DANGER!** Risk of fatal electric shock! Only charge the appliance indoors in dry locations away from water. For example, do not charge the appliance next to or above a sink filled with water.

 Note:

Before using the appliance, the integrated battery must be completely charged.

The USB charging cable ❿ and the USB-C port ❸ are used only to charge the internal battery. They are not suitable for data transmission. Use only the supplied USB charging cable ❿ to charge the integrated battery. Disconnect the USB charging cable ❿ when charging is complete.

- 1) Make sure that the appliance is switched off. Hold down the On/Off button  **6** for about 2 seconds to switch off the appliance.
- 2) Connect the USB-A plug of the USB charging cable **12** to a suitable mains adapter.
- 3) Connect the USB-C plug of the USB charging cable **12** to the USB-C port **3** of the appliance.
- 4) Plug the power adapter into a mains socket.
In the LED display **4**, the battery symbol  lights up, and the charging progress is indicated by flashing of the last bar.
When all bars light up continuously, the battery is charged.

Battery symbol	Charge level
Frame and first bar flashing.	Low battery. Recharge immediately.
Bars are partially lit continuously, last bar flashes.	Battery is charging. Bars indicate charging progress.
All bars light up continuously.	Battery is fully charged.

- 5) After charging, unplug the power adapter from the mains socket and the USB charging cable **12** from the appliance.

Before first use

Preparing the appliance

- 1) Charge the battery as described in the section **Charging the integrated battery**.
- 2) We recommend cleaning the appliance and the attachments **9** - **11** as described in the section **Cleaning and care** before using them for the first time. This will remove any residues left from the production process.

The appliance is now ready for use.

Checking compatibility

- We recommend first testing the appliance in a less sensitive area. Check how your skin reacts, for example, by testing it on the inside of your lower arm. First read the section **Handling and operation** so that you know how to use the appliance safely and avoid injuries.
- Clean the skin and make sure that no cream or moisturizer has been applied to the area.
- Only continue with the application on your face if no skin reactions appear on the test area after about 30 minutes.
- In case of doubt, consult your physician to determine if the treatment is suitable for you.

Handling and operation

Selecting an attachment

The appliance comes with 3 attachments ⑨ - ⑪ for treating the skin.


You can:

- Clean the pores of your face and treat blackheads.
- Remove dead skin cells.
- Stimulate blood circulation in the skin.


Attachment	Opening shape	Areas of application
Small attachment ⑩		This attachment treats a small area, making it suitable for hard-to-reach locations, such as on the nose. The attachment is also suitable for initial applications or for sensitive skin.

Attachment	Opening shape	Areas of application
Large attachment 11		This attachment treats a large area. The attachment can be applied to all areas of the face. Pay attention to the unique aspects of the eyes and mouth! This attachment is also suitable for use on blackheads.
Oval attachment 9		This attachment treats a somewhat large area and is particularly suitable for the sides of the nose and around the mouth. We recommend the intensity level "Soft".

Fitting an attachment with filter

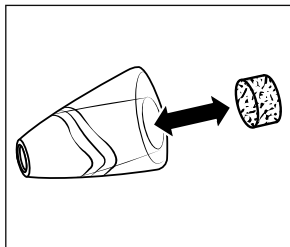

- 1) If already fitted: remove the fitted attachment **9 - 11** from the suction head **2**.
- 2) To change the filter **8**, pull the current filter **8** out of the suction channel of the attachment **9 - 11**. Use tweezers, if necessary.
- 3) Insert a filter **8** into the suction channel of the selected attachment **9 - 11**.

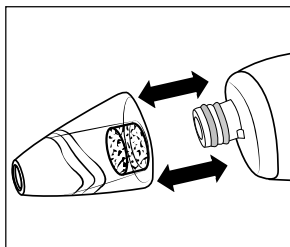

- 4) Fit the attachment **9 - 11** onto the suction head **2** so that the small rectangular tab on the lower part of the suction head **2** engages precisely into the matching recess in the suction channel of the attachment **9 - 11**.
- 5) The filter **8** must be resting directly on the suction head **2** for the appliance to function properly. As soon as you start the appliance, the filter **8** is sucked in.

Intensity levels

You can choose between 3 intensity levels. The set level is shown on the LED display ④:

- "1": Light suction
- "2": Moderate suction
- "3": Strong suction

Before use

- Before beginning a treatment, clean your skin to remove any powder, cream or make-up. Ensure that your skin is completely dry.
- Avoid using a sauna or tanning bed on the day before and the day after a treatment. Protect your skin from the sun.
- For the first applications or for sensitive skin, use the small attachment ⑩, which treats only a small area at a time. Also select the intensity level "1" with the lowest suction power. Sensitive skin can react with swelling. Perform a compatibility test, if necessary: Before treating your face, check how your skin reacts at another location, such as the inside of your lower arm. Wait about 30 minutes for a possible skin reaction.
- Tip: Opening the pores before treatment can improve the result. Facial steamers or facial saunas are typically available for this purpose. Alternatively, a conventional facial steam bath can be done with hot water in a bowl and a towel over the head.

Treatment of the face

⚠ CAUTION! There is a risk of bruises, swelling and skin irritation.

Always begin at the lowest intensity level and gradually increase the intensity, if needed.

Take special care and use a low intensity level when treating sensitive areas or sensitive skin.

Do not use the appliance on the sensitive skin immediately around the eyes or on the lips.

Everyone's body reacts differently. If you find an application unpleasant, reduce the intensity level, switch immediately to a different location, reduce the pressure you exert on your skin with the appliance or stop the treatment completely.

- 1) Fit the selected attachment ⑨ - ⑪ with filter ⑧.
- 2) Start the appliance by pressing the On/Off button ⑥ for about 2 seconds.
Intensity level "2" lights up in the LED display ④.
- 3) Briefly press the Intensity button ⑤ to set the intensity level. The LED display ④ shows you the set intensity level.

⚠ CAUTION! There is a risk of bruises, swelling and skin irritation.

Uninterrupted application of the appliance may not last any longer than 5 minutes. The first treatments may not exceed 3 minutes. Do not treat the same area for too long or with too much force. Do not treat the same area several times in succession.

Do not use the appliance more often than twice per week.


- 4) Place the opening of the attachment ⑨ - ⑪ against the skin of your face. Move the appliance as follows:
Press only hard enough for the attachment ⑨ - ⑪ to make full contact with the skin so that the appliance cannot draw in outside air. You will feel a light suction force on the area being treated. Never remain at a fixed location. Always keep the appliance in motion. Pull the appliance over each area of skin only a single time!
- 5) Treat the areas of the face as described in the section **Areas of application**.
- 6) Press the On/Off button ⑥ for about 2 seconds to switch off the appliance.

Areas of application

i Note:

Take care that your skin is firm so that the attachment **9 - 11** can make a seal against the skin and not draw in outside air.

If necessary, use one hand to pull the treated area and tighten it while moving the appliance over the area with your other hand.

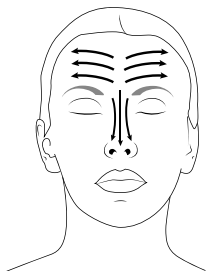


Forehead: Place the appliance in the middle of your forehead and pull it outward to just before the hairline.

Nose: Place the appliance on the upper part of your nose and pull it down the sides and middle of the nose.



Cheeks: Place the appliance next to your nose and pull it over your cheeks.

Temples: Place the appliance next to your eye. Maintain a distance of about 1 – 2 cm from the eye. Then pull the appliance towards the hairline.

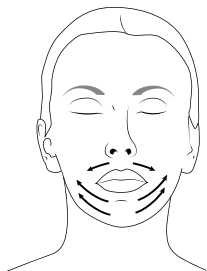

Mouth and chin: Place the appliance above the mouth and pull it to the side towards your cheek. Do not touch the lips directly. Place the appliance on your chin and pull it up towards the cheeks. Stop before you reach your cheek.

After use

- Clean your face with water. Do not use any irritating care products. Apply soothing skincare products or a moisturizing cream.
- You may observe some reddening of the skin after the treatment. However, this is temporary and should go away within one or two days, at most. If you experience any issues, please consult your physician.
- Avoid using a sauna or tanning bed on the day before and the day after a treatment. Protect your skin from the sun.

Cleaning and care

⚠ DANGER! Risk of fatal injury from electrocution! Before every cleaning, disconnect the USB charging cable ⑫ from the appliance and pull the mains adapter out of the mains socket.

Never immerse the appliance, the USB power cable ⑫ or the mains adapter in water or other liquids!

⚠ ATTENTION! Do not use abrasive or caustic cleaning agents to clean the appliance. They can corrode the surface and damage the appliance beyond repair.

Never open the housing of the appliance. There are no serviceable parts or parts requiring cleaning inside the appliance. Penetrating moisture can cause damage to the appliance.

- Make sure that the appliance is switched off and the USB charging cable 12 is not connected to the appliance.
- Remove the fitted attachment 9 - 11 and take out the used filter 8. You can use the filters 8 multiple times. After use, wash the filter in lukewarm water and allow it to dry before the next use. If the filter is still dirty or defective, use a new filter 8.
- Clean the attachment 9 - 11 with water and washing-up liquid. If necessary, use a moistened cotton swab to clean the inside of the attachments 9 - 11. We recommend additionally applying a suitable disinfectant. Allow the attachments 9 - 11 to dry before the next use.

i Note:

If the locking rings 1 break during cleaning, replace them with the provided spare locking rings 7. If necessary, you can order more filters 8, locking rings 1 and attachments 9 - 11 (see section **Ordering replacement parts**).

- In case of soiling, pull the locking rings 1 off the suction head 2. Use tweezers, if necessary. Clean the locking rings 1 in lukewarm water with some washing-up liquid.
- Wipe the area around the suction head 2 with a slightly damp cloth. Then wipe it again with a dry cloth. Clean the other surfaces of the appliance only with a dry cloth.
- Place the locking rings 1 back on the suction head 2 and slide them into the provided grooves.

Storage

- Store the appliance and its accessories in a dry and dust-free location.
- To ensure a long battery life, charge the battery at regular intervals.
- Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at www.kompernass.com.



Scan the QR code with your smartphone/tablet. You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

i Note:

If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.

Please always quote the article number (IAN) 472246_2407 in your order.

Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Disposal

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Technical specifications

Input voltage	5.0 V ===
Input current	max. 2 A
Integrated battery (Li-Ionen)	600 mAh / 3.7 V === / 2.22 Wh
Protection class	III /  (protection through low voltage)

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 472246_2407 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 472246_2407.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4241

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 472246_2407

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Sadržaj

Uvod	26
Namenska upotreba	26
Korišćene napomene upozorenja i simboli	26
Napomene o zaštitnim znakovima	27
Bezbednosne napomene	28
Obim isporuke	33
Opis aparata	34
Punjenje ugrađenog akumulatora	34
Pre prve upotrebe	35
Priprema aparata	35
Sprovođenje testa tolerancije	36
Rukovanje i rad	36
Izbor nastavka	36
Montaža nastavka sa filterom	37
Stepeni intenziteta	38
Pre primene	38
Primena na licu	38
Oblasti primene	40
Nakon primene	41
Čišćenje i nega	41
Čuvanje	42
Poručivanje rezervnih delova	43
Odlaganje	43
Odlaganje aparata	43
Odlaganje ambalaže	44
Tehnički podaci	44
Servis	45
Garancija i garantni list	46

Uvod



Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i za navedena područja primene. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovim aparatom možete pomoću tehnologije vakuuma dubinski da očistite kožu lica i da obavite tretman mitesera. Uklanjaju se mrtve ćelije kože i pospešuje se cirkulacija. Aparat nije pogodan za tretman osetljivih pokretnih delova očiju ili usana.

Aparat je predviđen isključivo za ličnu i privatnu upotrebu. Ne koristite aparat na životinjama. Aparat nije predviđen za primenu u medicinske/terapeutske ili komercijalne svrhe.

Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje van navedenih okvira smatra se nenamenskim. Ukoliko niste sigurni da li je aparat pogodan za Vas, pitajte lekara.

Korišćene napomene upozorenja i simboli

U ovom uputstvu za upotrebu, na pakovanju i aparatu, se koriste sledeće napomene upozorenja i simboli (ukoliko je primenjivo):



OPASNOST! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPASNOST“ označava neposredno predstojeću opasnu situaciju koja dovodi do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.

	UPOZORENJE! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „UPOZORENJE“ označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do smrti ili teške povrede, ako se ne izbegne.
	OPREZ! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „OPREZ“ označava moguću opasnu situaciju koja bi mogla da dovede do neznatne ili umerene povrede, ako se ne izbegne.
	PAŽNJA! Napomena upozorenja sa ovim simbolom i rečju upozorenja „PAŽNJA“ označava moguću situaciju koja bi mogla da dovede do materijalne štete, ako se ne izbegne.
	Napomena označava dodatne informacije koje olakšavaju rukovanje aparatom.
	Pročitajte uputstvo.
	Jednosmerna struja/jednosmerni napon
	Demontažna jedinica za napajanje

Napomene o zaštitnim znakovima

USB® je registrovan zaštitni znak kompanije USB Implementers Forum, Inc. Zaštitni znak SilverCrest i komercijalni naziv su vlasništvo odgovarajućeg vlasnika.

Svi drugi nazivi i proizvodi mogu da budu zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi svojih odgovarajućih vlasnika.

Bezbednosne napomene

⚠ OPASNOST!

- ▶ Priključite mrežni adapter samo na propisno instaliranu i uzemljenu mrežnu utičnicu. Mrežni napon mora da se podudara sa podacima na tipskoj pločici aparata/mrežnog adaptera.
- ▶ Vodite računa da se električni kabl ne pokvasi ili navlaži. Postavite kabl tako da ne može da se uklešti ili oštetiti.
- ▶ Držite aparat i električni kabl podalje od vrućih površina.
- ▶ Ne vršite nikakve popravke na aparatu. Sve popravke moraju da se obave preko korisničke službe ili od strane kvalifikovanog stručnog osoblja.
- ▶ Nikada ne otvarajte kućište aparata. U unutrašnjosti aparata se ne nalaze delovi za održavanje. Pored toga, izgubićete svoje pravo na garanciju.
- ▶ Isključite aparat nakon svakog korišćenja i pre čišćenja.
- ▶ Nikada ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti!
- ▶ Nipošto ne hvatajte aparat ako je pao u vodu.

- ▶ Ne koristite aparat dok se kupate ili tuširate. Ne skladištite ili ne čuvajte aparat na mestima, sa kojih može da upadne u kadu, umivaonik ili u druge posude koje su napunjene vodom ili drugom tečnošću.
- ▶ Ne koristite aparat kada su mrežni kabl, mrežni adapter ili pribor neispravni, kada aparat ne funkcioniše besprekorno ili kada je pao na pod.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje aparata, osim ako su pod nadzorom.
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom ili rezervnim delovima.
- ▶ Nikada ne ostavljajte decu sa ambalažnim materijalom bez nadzora. Držite decu podalje od ambalažnog materijala i aparata. Postoji opasnost od gušenja!

- ▶ Ne koristite aparat ukoliko bolujete od jedne ili više sledećih bolesti ili tegoba: bolest srca, multipla skleroza, dijabetes, autoimune bolesti, rak kože, poremećaji cirkulacije, kožne bolesti, kao npr. herpes, vaskularne bolesti, kuperoza, rozacea, izrasline na koži, pukotine na koži, iritacije kože.
- ▶ Usisna glava ili nataknut nastavak ni u kom slučaju ne sme da dođe u kontakt sa očima!
- ▶ Nikada ne skladištite uređaj u ispražnjenom stanju. Duže skladištenje u ispražnjenom stanju može da dovede do trajnog oštećenja akumulatora. Kada se uređaj skladišti duže vremena, mora redovno da se kontroliše stanje napunjenosti akumulatora. Optimalno stanje napunjenosti je između 50% i 80%.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Proizvod je opremljen litijum-jonskim akumulatorom, odn. akumulator je priložen uz proizvod.
- ▶ Ovaj aparat sadrži akumulator koji ne može da se zameni.
- ▶ Aparat poseduje ugrađen litijum-jonski akumulator. Pogrešno rukovanje može da dovede do požara, eksplozija, curenja opasnih materija ili drugih opasnih situacija!

- Aparat ne sme da se baci u otvorenu vatru.
- Ne otvarajte bateriju i ne stvarajte kratak spoj između kontakata baterije. Usled toga bi baterija mogla da se pregreje i da prsne. Postoji opasnost od požara!

⚠ OPREZ!

- Nikada ne koristite aparat na životinjama, u trudnoći, nakon estetskih operacija na licu ili na delovima tela na kojima postoje otekline, opekotine, opekotine od sunca, upale, ekcemi, rane ili naprsla koža.
- Ne koristite aparat ako uzimate antikoagulanse ili lekove koji sadrže steroide.
- Odmah prekinite tretman aparatom kada tretman osetite kao neprijatan ili kada imate bolove. Kod prekomernog opterećenja mogu da nastupe alergijske reakcije i može da dođe do izliva krvi, oteklina ili naprslih kapilara. Ukoliko sumnjate, pitajte svog lekara da li je tretman pogodan za Vas.
- Ne koristite aparat na osetljivim pokretnim delovima očiju ili na usnama.
- Ne koristite aparat na bradavicama ili u području genitalija.

- ▶ Nikada ne koristite aparat bez nastavka.
- ▶ Primena ne sme neprekidno da traje duže od 5 minuta. Prvi tretmani ne smeju da traju duže od 3 minuta. Ne tretirajte isto mesto previše dugo ili previše snažno niti više puta zaredom.
- ▶ Ne stavljajte prste ili predmete u otvor za nastavak ili u usisnu glavu. Držite dugu kosu podalje od aparata.

! PAŽNJA!

- ▶ Koristite aparat samo sa isporučenim priborom.
- ▶ Kada koristite USB mrežni adapter, utičnica koju koristite mora uvek da bude lako pristupačna, da bi USB mrežni adapter mogao lako da se ukloni iz utičnice, u slučaju opasne situacije. Obratite pažnju i na uputstvo za upotrebu USB mrežnog adaptera.
- ▶ Za punjenje aparata koristite samo USB mrežni adapter klase zaštite II, koji je odobren za upotrebu sa aparatima za domaćinstvo, sa izlaznim naponom od 5 V $\approx$ i izlaznom strujom od maks. 2 A.
- ▶ Za punjenje aparata koristite samo isporučeni kabl za punjenje.
- ▶ Držite aparat podalje od izvora toplote (grejnih tela, peći ili slično) i ne izlažite ga velikim promenama temperature.

- ▶ U unutrašnjosti aparata se ne nalaze delovi za čišćenje, tj. održavanje. Prodor vlage može da dovede do oštećenja aparata.
- ▶ Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili rastvarače za čišćenje aparata.
Oni bi mogli da oštete površinu.

Obim isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Aparat za čišćenje pora
- USB kabl za punjenje (USB-A na USB-C)
- 3 x nastavak
- 12 x filter
- 6 x prstenasti zatvarač
- Uputstvo za upotrebu

⚠ OPASNOST! Deca ne smeju da koriste ambalažne materijale kao igračku. Postoji opasnost od gušenja.

- 1) Izvadite sve delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal.

i Napomena:

Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja. Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Servis**).

Opis aparata

Slika A:

- ❶ 2 x prstenasti zatvarač (na aparatu)
- ❷ Usisna glava
- ❸ USB-C priključak
- ❹ LED displej
- ❺ Taster za izbor stepena **M**
- ❻ Taster za uključivanje/isključivanje 

Slika B:

- ❷ 4 x rezervni prstenasti zatvarač
- ❸ 12 x filter
- ❹ Ovalni nastavak
- ❺ Mali nastavak
- ❻ Veliki nastavak
- ❼ USB kabl za punjenje (USB-A na USB-C)

Punjenje ugrađenog akumulatora

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od električnog udara! Punite aparat samo u suvim unutrašnjim prostorijama, a ne u direktnoj blizini vode, npr. pored ili iznad umivaonika koji je napunjen vodom.

i Napomena:

Pre korišćenja aparata, ugrađeni akumulator mora da bude potpuno napunjen.

USB kabl za punjenje ❷ i USB-C priključak ❸ služe za punjenje ugrađenog akumulatora. Oni nisu pogodni za prenos podataka.

Za punjenje aparata koristite samo USB mrežni adapter klase zaštite II, koji je odobren za upotrebu sa aparatima za domaćinstvo, sa izlaznim naponom od 5 V $\equiv$ i izlaznom strujom od maks. 2 A.

Koristite isključivo isporučeni USB kabl za punjenje 12 za punjenje ugrađenog akumulatora. Uklonite USB kabl za punjenje 12 sa aparata nakon završenog postupka punjenja.

- 1) Uverite se da je aparat isključen. Držite taster za uključivanje/isključivanje  5 oko 2 sekunde pritisnutim da isključite aparat.
- 2) Povežite USB-A utikač USB kabla za punjenje 12 sa odgovarajućim mrežnim adapterom.
- 3) Povežite USB-C utikač USB kabla za punjenje 12 sa USB-C priključkom 3 aparata.
- 4) Uključite mrežni adapter u mrežnu utičnicu.

Na LED displeju 4 svetli simbol za bateriju  i treperenjem poslednje crte prikazuje napredak punjenja. Baterija je napunjena kada sve crte neprekidno svetle.

Simbol za bateriju	Stanje napunjenosti
Okrvir i prva crta treperi.	Baterija je skoro prazna. Odmah napuniti.
Crte svetle delimično neprekidno, poslednja crta treperi.	Baterija se puni. Crte prikazuju napredak punjenja.
Sve crte svetle neprekidno.	Baterija je napunjena.

- 5) Izvucite mrežni adapter iz utičnice nakon procesa punjenja i izvucite USB kabl za punjenje 12 iz aparata.

Pre prve upotrebe

Priprema aparata

- 1) Napunite akumulator, kao što je opisano u poglavlju **Punjenje ugrađenog akumulatora**.
- 2) Mi Vam preporučujemo da pre prve upotrebe očistite aparat i nastavke 9-11, kao što je opisano u poglavlju **Čišćenje i nega**. Na taj način ćete ukloniti eventualno postojeće ostatke iz proizvodnog procesa. Aparat je sada spreman za rad.

Sprovođenje testa tolerancije

- Mi Vam preporučujemo da aparat najpre testirate na mestu koje je manje osetljivo. Proverite reakciju kože npr. na unutrašnjoj strani podlaktice. Prethodno pročitajte poglavlje **Rukovanje i rad**, da biste mogli bezbedno da rukujete aparatom i da biste sprečili povrede.
- Očistite kožu i uverite se da mesto nije namazano kremom i da nije masno.
- Nastavite sa primenom na licu samo ako se na testiranom mestu nisu pojavile reakcije na koži nakon oko 30 minuta.
- Ukoliko sumnjate, pitajte svog lekara da li je tretman pogodan za Vas.

Rukovanje i rad

Izbor nastavka

U obim isporuke su uključena 3 nastavka **9 - 11** za tretman kože.


Možete da:

- Očistite pore na koži lica i da obavite tretman mitesera.
- Uklonite mrtve ćelije kože.
- Pospešite cirkulaciju kože.


Nastavak	Oblik otvora	Oblasti primene
Mali nastavak 10		Tretirano mesto je malo i zbog toga je pogodno za teško dostupne delove, kao na nosu. Nastavak je takođe pogodan, npr. za prve primene ili za osetljivu kožu.
Veliki nastavak 11		Tretirano mesto je velike površine. Nastavak može da se primeni na svim mestima na licu. Obratite pažnju na osobenosti na očima i ustima! Ovaj nastavak je takođe pogodan, npr. za primenu na miteserima.

Nastavak	Oblik otvora	Oblasti primene
Ovalni nastavak 9		Tretirano mesto je malo veće površine i posebno pogodno, npr. za primenu na nozdrvama i pored usta. Mi Vam preporučujemo stepen intenziteta „Soft“.

Montaža nastavka sa filterom

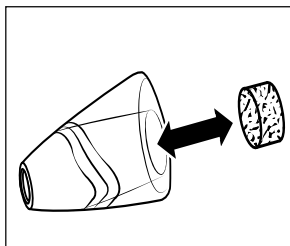

- 1) Ukoliko je već nataknut: Povucite i skinite montiran nastavak **9 - 11** sa usisne glave **2**.
- 2) Da biste zamenili filter **8**, izvucite postojeći filter **8** iz usisnog kanala nastavka **9 - 11**. Ako je potrebno, koristite pincetu kao pomoć.
- 3) Stavite filter **8** u usisni kanal željenog nastavka **9 - 11**.

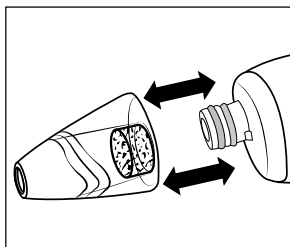

- 4) Natakните nastavak **9 - 11** na usisnu glavu **2**, tako da mala ugaona žabica na donjem delu usisne glave **2** zahvati tačno u odgovarajući prerez u usisnom kanalu nastavka **9 - 11**.
- 5) Da bi aparat optimalno funkcionisao, filter **8** mora da naleže direktno na usisnu glavu **2**. Čim pokrenete aparat, filter **8** će biti usisan.

Stepeni intenziteta

Možete da birate između 3 stepena intenziteta. Podešen stepen se prikazuje na LED displeju ④:

- „1“: Blaga usisna snaga
- „2“: Srednja usisna snaga
- „3“: Jaka usisna snaga

Pre primene

- Očistite kožu pre primene da biste uklonili puder, kremu ili šminku. Vodite računa da koža bude potpuno suva.
- Izbegavajte odlazak u saunu ili solarijum dan pre i dan nakon tretmana. Zaštitite kožu od sunca.
- Za prvu primenu ili osetljivu kožu upotrebite mali nastavak ⑩ kojim se tretiraju mala mesta. Pored toga, izaberite stepen intenziteta „1“ sa najmanjom usisnom snagom. Osetljiva koža može da reaguje sa oteklinama. Ako je potrebno, sprovedite test tolerancije: Pre pravog tretmana na licu, najpre proverite reakciju kože, npr. sa unutrašnje strane podlaktice. Sačekajte oko 30 minuta na moguću reakciju kože.
- Savet: Otvaranje pora pre tretmana može da poboljša rezultat. U tu svrhu postoje na primer aparati za osvežavanje lica parom ili saune za lice. Kao alternativa može da se primeni tradicionalna parna kupka za lice sa vrućom vodom u posudi i peškirom preko glave.

Primena na licu

⚠ OPREZ! Postoji opasnost od modrica, oteklina i nadražaja kože.

Uvek počnite sa najmanjim stepenom intenziteta i povećavajte ga postepeno po potrebi.

Postupajte pažljivo i sa malim stepenom intenziteta pre svega kod tretmana osetljivih mesta ili osetljive kože.

Ne koristite aparat na osetljivoj koži direktno oko očiju ili na usnama.

Svako telo reaguje drugačije. Ako primenu osećate kao neprijatnu, smanjite stepen intenziteta, odmah promenite mesto, smanjite pritisak koji vršite aparatom na kožu ili potpuno prekinite tretman.


- 1) Montirajte željeni nastavak **9** - **11** sa filterom **8**.
- 2) Pokrenite aparat pritiskanjem tastera za uključivanje/isključivanje  **6** oko 2 sekunde.
Na LED displeju **4** svetli stepen intenziteta „2“.
- 3) Pritisnite kratko taster za izbor stepena  **5** da podesite stepen intenziteta. Na displeju **4** se prikazuje podešen stepen intenziteta.
- ⚠ OPREZI!** Postoji opasnost od modrica, oteklina i nadražaja kože. Primena ne sme neprekidno da traje duže od 5 minuta. Prvi tretmani ne smeju da traju duže od 3 minuta. Ne tretirajte isto mesto previše dugo ili previše snažno niti više puta zaredom.
Ne koristite aparat češće od 2 puta nedeljno.
- 4) Počnite sa otvorom nastavka **9** - **11** na koži lica. Pomerajte aparat na sledeći način:
Pritisnite samo toliko da nastavak **9** - **11** potpuno naleže na kožu i da aparat ne uvlači vazduh spolja. Osetićete blagu usisnu snagu na tretiranom mestu. Ni u kom slučaju se ne zadržavajte na jednom mestu, već stalno pomerajte aparat. Povlačite aparat samo jednom preko svakog mesta na koži!
- 5) Tretirajte delove lica, kao što je opisano u poglavlju **Oblasti primene**.
- 6) Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje  **6** oko 2 sekunde da isključite aparat.

Oblasti primene

i Napomena:

Vodite računa da koža bude zategnuta, da bi nastavak 9-11 nalegao na kožu i da ne bi uvlačio vazduh spolja.

Ako je potrebno, jednom šakom zategnite tretirano mesto na koži, dok drugom šakom pomerate aparat preko kože.

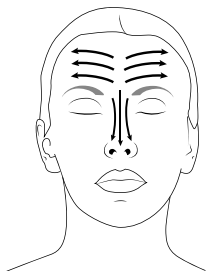


Čelo: Počnite sa aparatom po sredini čela i povlačite aparat prema spolja do linije kose.

Nos: Počnite sa aparatom malo ispod na gornjem delu nosa i povlačite ga sa strane i po sredini nosa nadole do nozdrva.



Obrazi: Počnite sa aparatom pored nosa i povlačite ga preko obraza.

Slepoočnice: Počnite sa aparatom pored očiju. Držite rastojanje od oko 1-2 cm od očiju. Zatim povlačite aparat u pravcu linije kose.

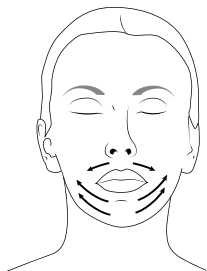

Usta i brada: Počnite sa aparatom iznad usta i povlačite ga u stranu u smeru obraza. Ne dodirujte direktno usne. Počnite na bradi i povlačite aparat naviše u smeru obraza. Zaustavite se pre nego što dođete do obraza.

Nakon primene

- Očistite lice vodom. Izbegavajte korišćenje iritirajućih sredstava za negu, nanesite umirujući balzam ili hidratantnu kremu.
- Nakon tretmana može da dođe do blagog crvenila kože. Međutim crvenilo ne bi trebalo da bude trajno i trebalo bi da nestane nakon otprilike dan-dva. U slučaju tegoba, posavetujte se sa svojim lekarom.
- Ne idite u saunu ili solarijum dan pre i dan nakon tretmana. Zaštitite kožu od sunca.

Čišćenje i nega

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od električne struje! Pre svakog čišćenja izvucite USB kabl za punjenje 12 iz aparata i izvucite mrežni adapter iz mrežne utičnice.

Nikada ne potapajte aparat, USB električni kabl 12 ili korišćen mrežni adapter u vodu ili druge tečnosti!

① **PAŽNJA!** Ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje aparata. Ona mogu da nagrizu površinu i da nepopravljivo oštete aparat. Nikada ne otvarajte kućište uređaja! U unutrašnjosti aparata se ne nalaze delovi za čišćenje, tj. održavanje. Prodor vlage može da dovede do oštećenja aparata.

- Uverite se da je aparat isključen i da USB kabl za punjenje 12 nije povezan sa aparatom.
- Skinite korišćen nastavak 9-11 i uklonite korišćen filter 8. Filtere 8 možete više puta da upotrebite. Operite ga nakon primene u mlakoj vodi i pustite ga da se osuši pre ponovnog korišćenja. Ukoliko je filter tada još uvek zaprljan ili neispravan, upotrebite novi filter 8.
- Očistite nastavak 9-11 vodom i sredstvom za pranje posuđa. Ako je potrebno, koristite navlažen štapić sa vatom, da biste iznutra očistili nastavke 9-11. Mi Vam preporučujemo dodatni tretman odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju. Pustite da se nastavci 9-11 osuše pre ponovnog korišćenja.

i Napomena:

Ukoliko se prstenasti zatvarači 1 pokidaju prilikom čišćenja, zamenite ih priloženim rezervnim prstenastim zatvaračima 7. Po potrebi možete naknadno da poručite filtere 8, prstenaste zatvarače 1 i nastavke 9-11 (pogledajte poglavlje **Poručivanje rezervnih delova**).

- Ako su prstenasti zatvarači 1 zaprljani, skinite ih sa usisne glave 2. Pritom koristite, npr., pincetu kao pomoć. Očistite prstenaste zatvarače 1 u mlakoj vodi sa malo sredstva za pranje posuđa.
- Blago obrišite područje oko usisne glave 2 navlaženom krpom. Prebrišite suvom krpom. Čistite ostala područja aparata samo suvom krpom.
- Ponovo natakните prstenaste zatvarače 1 zaredom na usisnu glavu 2 i gurnite ih u za to predviđene žlebove.

Čuvanje

- Čuvajte aparat i pribor na suvom i čistom mestu, bez prašine.
- Punite akumulator u redovnim intervalima, da biste omogućili dug vek trajanja akumulatora.
- Nikada ne skladištite uređaj u ispraznjenom stanju. Duže skladištenje u ispraznjenom stanju može da dovede do trajnog oštećenja akumulatora. Kada se uređaj skladišti duže vremena, mora redovno da se kontroliše stanje napunjenosti akumulatora. Optimalno stanje napunjenosti je između 50% i 80%.

Poručivanje rezervnih delova

Rezervne delove za ovaj proizvod možete komforno uvek naknadno da poručite na internet-stranici **www.kompernass.com**.



Skenirajte QR-kod Vašim pametnim telefonom / tabletom. Ovim QR-kodom dolazite direktno na našu veb-stranicu, gde možete da vidite i poručite raspoložive rezervne delove.

i **NAPOMENA:**

Ukoliko imate problema sa onlajn-poručivanjem, možete da se obratite telefonom ili imejлом našem servisnom centru.

Molimo Vas da prilikom Vaše porudžbine uvek navedete i broj artikla (IAN) 472246_2407.

Napominjemo da onlajn poručivanje rezervnih delova nije moguće u svim zemljama isporuke.

Odlaganje

Odlaganje aparata



Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj aparat podleže direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj aparat na kraju svog veka korišćenja ne smete da odložite u uobičajeni kućni otpad, već morate da ga predate na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno. Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

Ukoliko Vaš istrošen aparat sadrži podatke o ličnosti, lično ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite aparat.

Ukoliko je to moguće bez uništavanja istrošenog aparata, izvadite istrošene baterije ili akumulatore, pre nego što istrošen aparat vratite na odlaganje i predajte ih na zasebno sakupljanje. Kod trajno ugrađenih akumulatora, prilikom odlaganja treba napomenuti da aparat sadrži akumulator.

Ugrađeni akumulator ovog aparata ne može da se ukloni u svrhu odlaganja.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznacete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže



Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu. Odložite nepotrební ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1-7: Plastika, 20-22: Hartija i karton, 80-98: Kompozitni materijali.

Tehnički podaci

Ulazni napon	5 V ===
Ulazna struja	maks. 2 A
Ugrađeni akumulator (litijum-jonski)	600 mAh / 3,7 V === / 2,22 Wh
Klasa zaštite	III/  (uređaj je zaštićen malim naponom)

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Servis



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidlovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 472246_2407 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraćajnosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima i redosledom definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata kada opravka shodno odredbi prethodne tačke nije moguća, ili
- povrat novca kada ni zamena aparata shodno odredbi prethodne tačke nije moguća.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja uređaj se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na osnovani zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku i u skladu sa uslovima iz ove Izjave, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu ili druge radnje u skladu sa ovom Izjavom, a u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove uređaja koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je proizvod predat kupcu, a koja se utvrđuje na osnovu fiskalnog računa. U garantnom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni tehničke kvarove koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, bez naknade i u zakonskom roku. Ukoliko opravka nije moguća, davalac garancije, odnosno prodavac je ovlašćen i dužan da sprovede druge radnje u skladu sa ovom Izjavom.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih ili zamenskih delova van postupka ostvarivanja prava iz garancije/zakonske odgovornosti za saobraznost. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz uređaj nije priložen fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini koji sadrži datum prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovao udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je uređaj pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa namenom.

7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je uređaj korišćen u profesionalne svrhe.
9. Ukoliko uz proizvod nisu predati svi pripadajući delovi proizvoda koje je kupac preuzeo u trenutku kupovine.

Naziv proizvoda:	Aparat za čišćenje pora
Model:	SPR 600 B1
IAN/Serijski broj:	472246_2407
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo Novosadski put 68, 21203 Veternik, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u pro- met:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Cuprins

Introducere	50
Utilizarea conform destinației.	50
Indicații de avertizare și simboluri utilizate.	50
Indicații privind marca	51
Indicații de siguranță	52
Furnitura	58
Descrierea aparatului	58
Încărcarea acumulatorului integrat	59
Înainte de prima utilizare	60
Pregătirea aparatului	60
Efectuarea testului de compatibilitate.	60
Operarea și funcționarea	61
Alegerea accesoriilor	61
Montarea accesoriului cu filtru.	62
Treptele de intensitate.	63
Înainte de utilizare	63
Utilizarea pe față	64
Domeniile de utilizare.	65
După utilizare.	66
Curățarea și îngrijirea	66
Depozitarea	67
Comandarea pieselor de schimb.	68
Eliminarea	68
Eliminarea aparatului	68
Eliminarea ambalajelor	69
Date tehnice	69
Garanția Kompernass Handels GmbH	70
Service-ul	72
Importator.	72

Introducere



Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea.

Înainte de a folosi produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare indicate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Cu acest aparat puteți curăța pielea feței până în profunzimea porilor și puteți trata punctele negre cu ajutorul tehnologiei cu ventuze. Celulele moarte ale pielii sunt îndepărtate, iar circulația sângelui este stimulată. Aparatul nu este adecvat pentru tratarea părților sensibile și mobile ale ochilor sau ale buzelor.

Aparatul este destinat în exclusivitate utilizării proprii în domeniul privat. Nu utilizați aparatul asupra animalelor. Acesta nu este prevăzut pentru utilizarea în domeniile medical/terapeutic sau comercial.

Orice altă utilizare care nu se încadrează în aceste condiții este considerată a fi neconformă cu destinația. Dacă nu sunteți sigur că aparatul este potrivit pentru dvs., consultați un medic.

Indicații de avertizare și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe ambalaj și aparat sunt folosite următoarele avertizări și simboluri (dacă sunt aplicabile):



PERICOL! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PERICOL” indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, duce la deces sau la vătămări grave.

	AVERTIZARE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „AVERTIZARE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări grave.
	PRECAUȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „PRECAUȚIE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.
	ATENȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică o posibilă situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.
	O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.
	Citiți instrucțiunile.
	Tensiune/curent continuu
	Unitate de alimentare detașabilă

Indicații privind marca

USB ® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum, Inc.

Marca SilverCrest și denumirea comercială sunt proprietatea titularului respectiv.

Toate celelalte denumiri și produse pot reprezenta marca comercială sau marca comercială înregistrată a proprietarilor respectivi.

Indicații de siguranță

⚠ PERICOL!

- ▶ Conectați adaptorul de rețea numai la o priză instalată regulamentar și cu împământare. Tensiunea de rețea trebuie să coincidă cu specificațiile de pe plăcuța de caracteristici a aparatului/adaptorului de rețea.
- ▶ Evitați contactul cablului de încărcare cu lichide sau umezirea acestuia. Ghidați cablul astfel încât să nu poată fi deteriorat sau blocat de alte obiecte din jur.
- ▶ Țineți aparatul și cablul de încărcare departe de suprafețele fierbinți.
- ▶ Nu efectuați niciun fel de reparații la acest aparat. Orice fel de reparații trebuie efectuate de către serviciul clienți sau de către specialiști calificați.
- ▶ Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. În interior nu se află piese care necesită întreținere. De asemenea, veți pierde dreptul la garanție.
- ▶ Opriti aparatul după fiecare utilizare și înaintea curățării.
- ▶ Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide!

- ▶ Nu încercați în niciun caz să prindeți aparatul dacă acesta a căzut în apă.
- ▶ Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Nu îl depozitați sau nu îl păstrați în locuri în care poate cădea în cadă, în chiuvetă sau în alte recipiente umplute cu apă sau cu alte lichide.
- ▶ Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare, adaptorul de rețea sau accesoriile sunt defecte, dacă aparatul nu funcționează ireproșabil sau dacă a căzut pe jos.

⚠ AVERTIZARE!

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, cât și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu sunt permise copiilor decât dacă aceștia sunt supravegheați.
- ▶ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul sau cu piesele de schimb.

- ▶ Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Nu lăsați ambalajul și aparatul la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere!
- ▶ Nu utilizați aparatul dacă suferiți de una sau mai multe dintre bolile sau tulburările următoare: boli de inimă, scleroză multiplă, diabet, boli autoimune, cancer de piele, tulburări circulatorii, boli de piele precum herpesul, boli vasculare, cuperoză, rozacee, excrescențe cutanate, fisuri ale pielii, iritații ale pielii.
- ▶ Nu introduceți niciodată capul de aspirare sau accesoriul atașat în ochi!

AVERTIZARE!

- ▶ Produsul este echipat cu un acumulator litiu-ion, respectiv acesta este atașat produsului.
- ▶ Acest aparat conține un acumulator care nu poate fi înlocuit.
- ▶ Aparatul conține un acumulator integrat litiu-ion. Manipularea incorectă poate duce la incendii, explozii, scurgeri de substanțe periculoase sau alte situații periculoase!
- ▶ Nu este permisă aruncarea aparatului în foc deschis.

- ▶ Nu deschideți acumulatorul și nu îl scurtcircuitați. Astfel, acumulatorul s-ar putea supraîncălzi și ar putea exploda. Pericol de incendiu!
- ▶ Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50 % - 80 %.

⚠ PRECAUȚIE!

- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul pe animale, în perioada sarcinii, după o operație estetică pe față sau pe părți ale corpului care prezintă umflături, arsuri, inflamații, eczeme, răni sau piele crăpată.
- ▶ Nu utilizați aparatul dacă luați anticoagulante sau medicamente care conțin steroizi.
- ▶ Întrerupeți imediat tratamentul cu aparatul, în cazul în care acesta vă provoacă disconfort sau dacă aveți dureri. Utilizarea excesivă poate provoca reacții alergice, vânătăi, umflături sau spargerea venelor. Dacă aveți îndoieli, întrebați medicul dacă tratamentul este potrivit pentru dvs.

- ▶ Nu utilizați aparatul pe părțile sensibile și mobile ale ochilor sau pe buze.
- ▶ Nu utilizați aparatul pe mameloane sau în zona genitală.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără accesoriu.
- ▶ Utilizarea neîntreruptă a aparatului nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Primele tratamente nu trebuie să depășească 3 minute. Nu tratați aceeași zonă pentru prea mult timp sau prea intens și niciodată de mai multe ori succesiv.
- ▶ Nu introduceți degetele sau obiecte în orificiul accesoriului sau în capul de aspirare. Nu apropiați părul lung de aparat.

⚠ ATENȚIE!

- ▶ Utilizați aparatul numai cu accesoriile furnizate.
- ▶ În cazul utilizării unui adaptor de rețea USB, priza utilizată trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă pentru a putea scoate rapid adaptorul de rețea USB din priză în caz de pericol.

Respectați, de asemenea, instrucțiunile de utilizare ale adaptorului de rețea USB.

- ▶ Pentru a încărca aparatul, folosiți doar un adaptor de rețea USB din clasa de protecție II care este aprobat pentru utilizarea cu aparate de uz casnic și care are o tensiune de ieșire de 5 V $\equiv$ și un curent de ieșire de maximum 2 A.
- ▶ Utilizați numai cablul de încărcare furnizat pentru încărcarea aparatului.
- ▶ Nu apropiați aparatul de surse de căldură (radiatoare, cuptoare etc.) și nu îl expuneți oscilațiilor puternice de temperatură.
- ▶ În interiorul aparatului nu se află piese care trebuie curățate, respectiv întreținute. Infiltrarea umezelii poate provoca deteriorarea aparatului.
- ▶ Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți pentru a curăța aparatul.
Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Aparat pentru curățarea porilor
- Cablu de încărcare USB (USB-A la USB-C)
- 3 x accesoriu
- 12 x filtru
- 6 x inel de închidere
- Instrucțiuni de utilizare

⚠ PERICOL! Materialele de ambalare nu trebuie utilizate de copii ca jucării.
Pericol de asfixiere.

- 1) Scoateți din cutie toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
- 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare.

❗ Indicație:

Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

Descrierea aparatului

Figura A:

- ❶ 2 x inel de închidere (pe aparat)
- ❷ Cap de aspirare
- ❸ Port USB-C
- ❹ Afișaj LED
- ❺ Tasta pentru treaptă (M)
- ❻ Tasta de pornire/oprire (⏻)

Figura B:

- 7 4 x inel de închidere de schimb
- 8 12 x filtru
- 9 Accesorii oval
- 10 Accesorii mic
- 11 Accesorii mare
- 12 Cablu de încărcare USB (USB-A la USB-C)

Încărcarea acumulatorului integrat

⚠ PERICOL! Pericol de moarte prin electrocutare! Încărcați aparatul numai în spații interioare uscate și nu în apropierea directă a apei, de exemplu, lângă sau deasupra unei chiuvete pline cu apă.

i Indicație:

Înainte de utilizarea aparatului, acumulatorul integrat trebuie încărcat complet. Cablu de încărcare USB 12 și portul USB-C 3 servesc exclusiv la încărcarea acumulatorului intern.

Pentru a încărca aparatul, folosiți doar un adaptor de rețea USB din clasa de protecție II care este aprobat pentru utilizarea cu aparate de uz casnic și care are o tensiune de ieșire de 5 V $\overline{=}$ și un curent de ieșire de max. 2 A.

Utilizați exclusiv cablu de încărcare USB 12 furnizat pentru încărcarea acumulatorului integrat. Scoateți cablu de încărcare USB 12 din aparat după finalizarea procesului de încărcare.

- 1) Asigurați-vă că aparatul este oprit. Pentru a opri aparatul, mențineți apăsată tasta de pornire/oprire  6 timp de cca 2 secunde.
- 2) Conectați fișa USB-A a cablului de încărcare USB 12 la un adaptor de rețea adecvat.
- 3) Conectați fișa USB-C a cablului de încărcare USB 12 la portul USB-C 3 din aparat.

- 4) Introduceți adaptorul de rețea într-o priză.

Pe afișajul LED ④, simbolul bateriei (|||||) se aprinde și prin lumina intermitență a ultimei bare indică progresul încărcării. Când toate barele luminează continuu, acumulatorul este încărcat.

Simbolul bateriei	Stare de încărcare
Cadrul și prima bară luminează intermitent.	Acumulatorul are un nivel redus. Încărcați imediat.
Barele luminează parțial continuu, ultima bară luminează intermitent.	Acumulatorul se încarcă. Barele indică progresul încărcării.
Toate barele luminează continuu.	Acumulatorul este încărcat.

- 5) După procesul de încărcare, scoateți adaptorul de rețea din priză și cablul de încărcare USB ⑫ din aparat.

Înainte de prima utilizare

Pregătirea aparatului

- 1) Încărcați acumulatorul așa cum este descris în capitolul **Încărcarea acumulatorului integral**).
- 2) Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, vă recomandăm să curățați aparatul și accesoriile ⑨ - ⑪ așa cum este descris în capitolul **Curățarea și îngrijirea**. În acest fel, eliminați orice reziduuri din procesul de producție.

Acum, aparatul este pregătit pentru funcționare.

Efectuarea testului de compatibilitate

- Vă recomandăm să testați aparatul mai întâi într-un loc care este mai puțin sensibil. Verificați reacția pielii dvs., de exemplu, pe partea interioară a antebrațului. Citiți în prealabil capitolul **Operarea și funcționarea**, astfel încât să puteți manipula aparatul în siguranță și să evitați rănille.
- Curățați pielea și asigurați-vă că zona nu este acoperită cu cremă sau unsă.
- Continuați utilizarea pe față numai dacă nu au avut loc reacții cutanate la locul de testare după aproximativ 30 de minute.
- Dacă aveți îndoieli, întrebați medicul dacă tratamentul este potrivit pentru dvs.

Operarea și funcționarea

Alegerea accesoriilor



Sunt incluse 3 accesorii ⑨ - ⑪ pentru tratarea pielii.

Puteți:

- curăța porii pielii feței și trata punctele negre;
- îndepărta celulele moarte ale pielii;
- stimula circulația sanguină a pielii.

Accesoriu	Formă de deschidere	Domeniile de utilizare
Accesoriu mic ⑩		Zona tratată este restrânsă și, prin urmare, este potrivită pentru zonele mai greu accesibile, cum ar fi nasul. Accesoriu este de asemenea potrivit pentru primele utilizări sau pentru pielea sensibilă, de exemplu.
Accesoriu mare ⑪		Zona tratată este extinsă. Accesoriu poate fi utilizat pe toate zonele feței. Aveți în vedere caracteristicile speciale ale ochiului și ale gurii! Acest accesoriu este de asemenea potrivit pentru a fi utilizat pentru punctele negre, de exemplu.
Accesoriu oval ⑨		Zona tratată este ceva mai mare și este potrivită în special pentru utilizarea pe aripile nasului și lângă gură, de exemplu. Vă recomandăm treapta de intensitate „Soft”.

Montarea accesoriului cu filtru

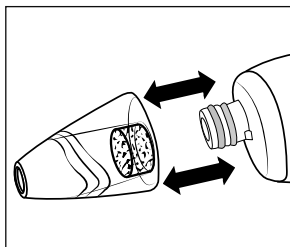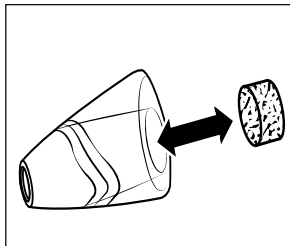

- 1) Dacă este deja montat: scoateți accesoriul montat **9** - **11** de pe capul de aspirare **2**.
- 2) Pentru a schimba filtrul **8** scoateți filtrul existent **8** din canalul de aspirare al accesoriului **9** - **11**. Dacă este cazul, folosiți o pensetă.
- 3) Puneți un filtru **8** în canalul de aspirare al accesoriului dorit **9** - **11**.
- 4) Așezați accesoriul **9** - **11** pe capul de aspirare **2** astfel încât urechea de prindere mică, unghiulară de pe partea inferioară a capului de aspirare **2** să se angreneze cu precizie în locașul corespunzător din canalul de aspirare al accesoriului **9** - **11**.
- 5) Scuturați ușor aparatul dacă filtrul **8** a alunecat în canalul de aspirare. Pentru ca aparatul să funcționeze în mod optim, filtrul **8** trebuie să se afle direct pe capul de aspirare **2**. Imediat ce aparatul pornește, filtrul **8** este aspirat.

Treptele de intensitate

Puteți alege între 3 trepte de intensitate. Treapta setată este afișată pe afișajul LED ④:

- „1”: putere de aspirare redusă
- „2”: putere de aspirare medie
- „3”: putere de aspirare ridicată

Înainte de utilizare

- Curățați pielea înainte de utilizare pentru a îndepărta pudra, crema sau machiajul. Asigurați-vă că pielea este complet uscată.
- Evitați sauna sau solarul cu o zi înainte și o zi după tratament. Protejați-vă pielea de soare.
- Pentru primele utilizări sau în cazul pielii sensibile folosiți accesoriul mic ⑩ care tratează zonele restrânse. Selectați, de asemenea, treapta de intensitate „1” cu cea mai mică putere de aspirare. Pielea sensibilă poate reacționa prin umflături. Dacă este necesar, efectuați un test de toleranță: înainte de tratamentul propriu-zis pe față, verificați mai întâi reacția pielii, de exemplu, pe partea interioară a antebrațului. Așteptați cca 30 de minute pentru o eventuală reacție cutanată.
- Sugestie: deschiderea porilor înainte de tratament poate îmbunătăți rezultatele. În acest sens există, de exemplu, aparate cu aburi tip vaporizor sau pentru saună facială. Ca alternativă, se poate face o baie facială de aburi obișnuită cu apă fierbinte într-un vas și cu un prosop deasupra capului.

Utilizarea pe față

⚠ PRECAUȚIE! Există riscul apariției de vânătăi, umflături și iritații ale pielii. Începeți întotdeauna cu cea mai mică treaptă de intensitate și creșteți treptat, după cum este necesar.

Aveți grijă și folosiți o treaptă scăzută de intensitate, în special atunci când tratați zone delicate sau pielea sensibilă.

Nu utilizați aparatul pe pielea sensibilă direct în jurul ochilor sau pe buze. Fiecare organism reacționează diferit. În cazul în care considerați că o utilizare este neplăcută, reduceți treapta de intensitate, schimbați imediat zona, reduceți presiunea pe care o aplicați pe piele cu aparatul sau întrerupeți complet tratamentul.

- 1) Montați accesoriul dorit **9** - **11** cu filtru **8**.
- 2) Porniți aparatul prin apăsarea tastei de pornire/oprire  **6** timp de cca 2 secunde.
Pe afișajul LED **4** luminează treapta de intensitate „2”.
- 3) Apăsați scurt tasta pentru treaptă  **5** pentru a seta treapta de intensitate. Afișajul LED **4** vă indică treapta de intensitate setată.

⚠ PRECAUȚIE! Există riscul apariției de vânătăi, umflături și iritații ale pielii. Utilizarea neîntreruptă a aparatului nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Primele tratamente nu trebuie să depășească 3 minute. Nu tratați aceeași zonă pentru prea mult timp sau prea intens și niciodată de mai multe ori succesiv. Nu utilizați aparatul mai mult de 2 ori pe săptămână.


- 4) Așezați orificiul accesoriului **9** - **11** pe pielea feței. Deplasați aparatul după cum urmează:
Apăsați doar atât cât accesoriul **9** - **11** să fie lipit complet de piele și, astfel, aparatul să nu aspire aer din exterior. Veți simți o ușoară forță de aspirare pe zona tratată. Nu acționați într-un singur loc, ci continuați să deplasați aparatul. Treceți aparatul peste fiecare zonă a pielii doar o singură dată!
- 5) Tratați zonele de pe față așa cum este descris în capitolul **Domeniile de utilizare**.
- 6) Apăsați tasta de pornire/oprire  **6** timp de cca 2 secunde pentru a opri aparatul.

Domeniile de utilizare

i Indicație:

Pentru ca accesoriul 9 - 11 să fie etanș pe piele și să nu aspire aer din exterior, asigurați-vă că pielea este bine întinsă.

Dacă este necesar, trageți ușor de zona de piele tratată cu o mână în timp ce mișcați aparatul peste piele cu cealaltă mână.

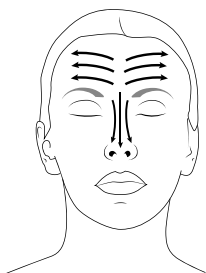


Frunte: începeți utilizarea aparatului în mijlocul frunții și îndreptați-l spre exterior până în fața liniei părului.

Nas: așezați aparatul puțin mai jos de partea superioară a nasului și îndreptați-l în jos pe părțile laterale și pe mijlocul nasului până la aripile nasului.



Obraji: așezați aparatul lângă nas și îndreptați-l peste obraji.

Tâmple: așezați aparatul lângă ochi. Mențineți o distanță de cca 1-2 cm față de ochi. Apoi îndreptați aparatul spre linia părului.

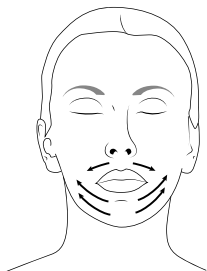

Gură și bărbie: așezați aparatul peste gură și îndreptați-l în lateral, spre obraji. Nu atingeți direct buzele. Începeți de la bărbie și îndreptați aparatul în sus, spre obraji. Opriți-vă înainte de a ajunge la obraji.

După utilizare

- Curățați fața cu apă. Nu folosiți produse de îngrijire iritante, aplicați o cremă hidratantă sau o cremă calmantă de îngrijire.
- Este posibil să apară o ușoară roșeață a pielii după tratament. Totuși, aceasta nu ar trebui să persiste mult timp și ar trebui să dispară după aproximativ una sau două zile cel târziu. Cereți sfatul medicului dvs. dacă aveți vreo problemă.
- Evitați sauna și solariul cu o zi înainte și o zi după tratament. Protejați-vă pielea de soare.

Curățarea și îngrijirea

⚠ PERICOL! Pericol de moarte din cauza curentului electric! Înainte de fiecare curățare, scoateți cablul de încărcare USB ⑫ din aparat și adaptorul de rețea din priză.

Nu introduceți niciodată aparatul, cablul de alimentare USB ⑫ sau adaptorul de rețea în curs de utilizare în apă sau în alte lichide!

Ⓢ ATENȚIE! Nu utilizați substanțe de curățare corozive sau abrazive pentru a curăța aparatul. Acestea pot ataca suprafața și pot deteriora aparatul în mod iremediabil.

Nu deschideți în niciun caz carcasa aparatului! În interiorul aparatului nu se află piese care trebuie curățate, respectiv întreținute. Infiltrarea umezelii poate provoca deteriorarea aparatului.

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, iar cablul de încărcare USB 12 nu este conectat la aparat.
- Scoateți accesoriul utilizat 9 - 11 și îndepărtați filtrul utilizat 8. Puteți folosi filtrele 8 de mai multe ori. După utilizare, spălați-l în apă caldă și lăsați-l să se usuce înainte de a-l folosi din nou. Dacă filtrul este în continuare murdar sau defect, folosiți un filtru nou 8.
- Curățați accesoriul 9 - 11 cu apă și detergent. Dacă este necesar, utilizați un bețișor cu vată umezit pentru a curăța interiorul accesoriilor 9 - 11. Vă recomandăm un tratament suplimentar cu un dezinfectant adecvat. Lăsați accesoriile 9 - 11 să se usuce înainte de a le folosi din nou.

i Indicație:

Dacă inelele de închidere 1 se rup în timpul curățării, înlocuiți-le cu inelele de închidere de schimb atașate 7. Puteți comanda ulterior filtrele 8, inelele de închidere 1 și accesoriile 9 - 11 dacă este necesar (a se vedea capitolul **Comandarea pieselor de schimb**).

- Scoateți inelele de închidere 1 de pe capul de aspirare 2 dacă acestea se murdăresc. În acest scop, folosiți, de exemplu, o pensetă. Curățați inelele de închidere 1 în apă caldă cu puțin detergent.
- Ștergeți zona din jurul capului de aspirare 2 cu o lavetă ușor umedă. Ștergeți din nou cu o lavetă uscată. Curățați celelalte zone ale aparatului folosind doar o lavetă uscată.
- Introduceți inelele de închidere 1 unul după altul înapoi pe capul de aspirare 2 și împingeți-le în canelurile prevăzute.

Depozitarea

- Depozitați aparatul și accesoriile într-un loc uscat și lipsit de praf.
- Încărcați acumulatorul periodic pentru a asigura o durată lungă de viață a acestuia.
- Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50 % - 80 %.

Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând în mod convenabil piese de schimb pentru acest produs online, pe **www.kompernass.com**.



Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile.

i INDICAȚIE:

Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de service telefonic sau prin e-mail.

Indicați întotdeauna numărul de articol (IAN) 433835_2207 odată cu comanda dvs.

Atenție, comanda online a pieselor de schimb nu este posibilă în toate țările de livrare.

Eliminarea

Eliminarea aparatului



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs.

Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui.

Dacă acest lucru este posibil fără distrugerea aparatului vechi, scoateți bateriile vechi sau acumulatorii înainte de a restitui aparatul vechi pentru a fi eliminat și aruncați bateriile sau acumulatorii prin sistemul de colectare separată a deșeurilor. În cazul acumulatorilor fixați în mod permanent trebuie indicat la eliminare faptul că aparatul conține un acumulator.

Acumulatorul integrat în acest aparat nu poate fi scos pentru a fi eliminat.




Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Date tehnice

Tensiune de intrare	5 V ===
Curent de intrare	max. 2 A
Acumulator integrat (litiu-ion)	600 mAh / 3,7 V === / 2,22 Wh
Clasa de protecție	III /  (protecție prin tensiune redusă)

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 472246_2407 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 472246_2407.

Service-ul

RO Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 472246_2407

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение	74
Употреба по предназначение	74
Използвани предупредителни указания и символи	74
Указания относно търговски марки	75
Указания за безопасност	76
Окомплектовка на доставката	82
Описание на уреда	83
Зареждане на интегрираната акумулаторна батерия ..	83
Преди първата употреба	85
Подготовка на уреда	85
Извършване на тест за поносимост	85
Обслужване и работа с уреда	86
Избиране на приставка	86
Монтиране на приставка с филтър	87
Степени на интензивност	87
Преди употреба	88
Приложение върху лицето	88
Области на приложение	89
След употреба	91
Почистване и поддръжка	91
Съхранение	92
Поръчка на резервни части	93
Предаване за отпадъци	93
Предаване на уреда за отпадъци	93
Предаване на опаковката за отпадъци	94
Технически данни	95
Гаранция	95
Сервизно обслужване	98
Вносител	98

Въведение



Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указаните области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Чрез този уред с вакуумна технология можете да почистите кожата на лицето в дълбочина на порите и да третирате комедони. Мъртвите кожни клетки се отстраняват и оросяването се стимулира. Уредът не е подходящ за третиране на чувствителните подвижни околоочни контури или на устните.

Уредът е предназначен само за лична употреба при домашни условия. Не използвайте уреда върху животни. Той не е предвиден за използване за медицински/терапевтични или професионални цели.

Друга или излизаща извън тези рамки употреба се счита за нецелесъобразна. В случай че не сте сигурни дали уредът е подходящ за вас, се консултирайте с лекар.

Използвани предупредителни указания и символи

В настоящото ръководство за потребителя, върху опаковката и върху уреда се използват следните предупредителни указания и символи (ако е приложимо):



ОПАСНОСТ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ОПАСНОСТ“ обозначава непосредствено предстояща опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, води до смърт или тежко нараняване.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.
	ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.
	ВНИМАНИЕ! Предупредително указание с този символ и сигналната дума „ВНИМАНИЕ“ обозначава възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.
	Указанието дава допълнителна информация, която улеснява работата с уреда.
	Прочетете ръководството.
	Постоянен ток/Постоянно напрежение
	Свалящо се захранващо устройство

Указания относно търговски марки

USB® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum, Inc.

Търговската марка SilverCrest и търговското наименование са собственост на съответния притежател.

Всички останали наименования и продукти могат да са търговските марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Указания за безопасност

ОПАСНОСТ!

- ▶ Включвайте мрежовия адаптер само към инсталиран съгласно разпоредбите и заземен контакт. Мрежовото напрежение трябва да съвпада с данните от фабричната табелка на уреда/мрежовия адаптер.
- ▶ Внимавайте зарядният кабел да не се мокри или навлажнява. Прокарайте го така, че да не може да бъде притиснат или повреден.
- ▶ Дръжте уреда и зарядния кабел далече от горещи повърхности.
- ▶ Не извършвайте ремонтни работи и по уреда. Всички ремонти трябва да се извършват от сервизната служба или квалифициран специалист.
- ▶ Никога не отваряйте корпуса на уреда. Във вътрешността не се намират части, които подлежат на поддръжка. Освен това губите правото на изискване на гаранция.
- ▶ Изключвайте уреда след всяка употреба и преди почистване.
- ▶ Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!

- ▶ В никакъв случай не посягайте към уреда, ако е паднал във вода.
- ▶ Не използвайте уреда, докато се къпете или вземате душ. Не оставяйте и не съхранявайте уреда на места, от които той може да падне във ваната, умивалника или други пълни с вода или други течности съдове.
- ▶ Не използвайте уреда, ако мрежовият кабел, мрежовият адаптер или принадлежности са повредени, ако уредът не функционира правилно или след като е падал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него. Не допускайте деца да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

- ▶ Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че те не играят с уреда или резервните части.
- ▶ Никога не оставяйте деца без наблюдение с опаковъчния материал. Дръжте децата далече от опаковката и уреда. Съществува опасност от задушаване!
- ▶ Не използвайте уреда, ако страдате от едно или няколко от следните заболявания или оплаквания: сърдечно заболяване, множествена склероза, диабет, автоимунни заболявания, рак на кожата, смущения в оросяването, кожни болести, като напр. херпес, съдови заболявания, купероза, розацея, кожни образувания, напуквания на кожата, кожни раздразнения.
- ▶ В никакъв случай не допускайте контакт на смукателната глава или поставената приставка с очите!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Една литиево-йонна акумулаторна батерия принадлежи към оборудването на продукта, респ. е приложена към продукта.
- ▶ Този уред съдържа акумулаторна батерия, която не може да се сменя.

- ▶ Уредът разполага с интегрирана литиево-йонна акумулаторна батерия. Неправилно боравене може да доведе до пожар, експлозии, изтичане на опасни вещества или други опасни ситуации!
- ▶ Уредът не трябва да се хвърля в открит огън.
- ▶ Не отваряйте и не свързвайте накъсо акумулаторната батерия. Акумулаторната батерия може да прегрее и да се пръсне. Съществува опасност от пожар!
- ▶ Никога не съхранявайте уреда в разрежено състояние. Продължително съхранение в разрежено състояние може да доведе до трайно повреждане на акумулаторната батерия. При продължително съхранение състоянието на зареждане на акумулаторната батерия трябва да се проверява редовно. Оптималното ниво на зареждане е между 50 – 80 %.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ!

- ▶ Никога не използвайте уреда върху животни, при бременност, след разкрасителни операции на лицето или на други части на тялото, по които има отоци, изгаряния, слънчево изгаряне, възпаления, екземи, рани или напукана кожа.

- ▶ Не използвайте уреда, когато приемате кръвни разредители или медикаменти, съдържащи стероиди.
- ▶ Прекратете незабавно процедурата с уреда, ако я възприемате като неприятна или изпитвате болка. При прекомерно натоварване са възможни алергични реакции, кръвоизливи, отоци или спукани капиляри. При съмнение се консултирайте с лекар дали процедурата е подходяща за вас.
- ▶ Не използвайте уреда върху чувствителните подвижни околоочни контури или върху устните.
- ▶ Не използвайте уреда върху зърната на гърдите или в областта на гениталиите.
- ▶ Никога не използвайте уреда без приставка.
- ▶ Приложението не трябва да продължава повече от 5 минути без прекъсване. Първите процедури не трябва да превишават 3 минути. Не третирайте едно и също място твърде дълго или твърде интензивно, както и няколко пъти последователно.
- ▶ Не пъхайте пръсти или предмети в отвора на приставката или в смукателната глава. Дръжте дълги коси далече от уреда.

! ВНИМАНИЕ!

- Използвайте уреда само с включените в окомплектовката на доставката принадлежности.
- При използване на USB мрежов адаптер до използвания контакт винаги трябва да има лесен достъп, за да е възможно бързо изключване на USB мрежовия адаптер от контакта в опасна ситуация. Вземете под внимание също ръководството за потребителя на USB мрежовия адаптер.
- За зареждане на уреда използвайте само USB мрежов адаптер с клас на защита II, разрешен за използване с битови уреди и разполагащ с изходно напрежение от 5 V $\equiv$ и изходен ток от макс. 2 A.
- За зареждане на уреда използвайте само включения в окомплектовката на доставката заряден кабел.
- Дръжте уреда далече от източници на топлина (радиатори, печки и др.п.) и не го излагайте на силни температурни колебания.
- Във вътрешността на уреда не се намират части, подлежащи на почистване, респ. поддръжка. Проникване на влага може да причини повреда на уреда.

- За почистване на уреда не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители. Те могат да повредят повърхността.

Окомплектовка на доставката

Стандартната окомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- уред за почистване на пори
- USB заряден кабел (USB-A към USB-C)
- 3 приставки
- 12 филтъра
- 6 заключващи пръстена
- ръководство за потребителя

⚠ ОПАСНОСТ! Не допускайте деца да играят с опаковъчните материали. Съществува опасност от задушаване.

- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
- 2) Отстранете всички опаковъчни материали.

📌 Указание:

Проверете доставката за комплектност и видими повреди.

При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия на сервиза (вж. глава **Сервизно обслужване**).

Описание на уреда

Фигура А:

- ❶ 2 заключващи пръстена (на уреда)
- ❷ смукателна глава
- ❸ USB-C порт
- ❹ светодиоден дисплей
- ❺ бутон за степените (M)
- ❻ бутон за включване/изключване (⏻)

Фигура Б:

- ❽ 4 резервни заключващи пръстена
- ❽ 12 филтъра
- ❾ овална приставка
- ❿ малка приставка
- ⓫ голяма приставка
- ⓫ USB заряден кабел (USB-A към USB-C)

Зареждане на интегрираната акумулаторна батерия

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради токов удар! Използвайте уреда само в сухи затворени помещения, а не в непосредствена близост до вода, като напр. до или над пълен с вода умивалник.

ⓘ Указание:

Преди използване на уреда интегрираната акумулаторна батерия трябва да бъде заредена напълно.

USB зарядният кабел ❿ и USB-C портът ❸ служат само за зареждане на вътрешната акумулаторна батерия. Те не са подходящи за предаване на данни.

За зареждане на уреда използвайте USB мрежов адаптер с клас на защита II, разрешен за използване с битови уреди и разполагащ с изходно напрежение 5 V $\equiv$ и изходен ток макс. 2 A.

За зареждане на интегрираната акумулаторна батерия използвайте само включения в окомплектовката на доставката USB заряден кабел 12. Отстранете USB зарядния кабел 12 от уреда след приключване на процеса на зареждане.

- 1) Уверете се, че уредът е изключен. За да изключите уреда, задръжте натиснат бутона за включване/изключване  6 за около 2 секунди.
- 2) Свържете USB-A щекера на USB зарядния кабел 12 с подходящ мрежов адаптер.
- 3) Свържете USB-C щекера на USB зарядния кабел 12 с USB-C порта 3 на уреда.
- 4) Включете мрежовия адаптер в контакт.

На светодиодния дисплей 4 свети символът за батерия  и чрез мигане на последната чертичка показва напредъка на зареждането. Когато всички чертички светят непрекъснато, акумулаторната батерия е заредена.

Символ за батерия	Ниво на зареждане
Рамката и първата чертичка мигат.	Акумулаторната батерия е слаба. Заредете я незабавно.
Чертичките светят отчасти непрекъснато, последната чертичка мига.	Акумулаторната батерия се зарежда. Чертичките показват напредъка на зареждането.
Всички чертички светят непрекъснато.	Акумулаторната батерия е заредена.

- 5) След процеса на зареждане издърпайте мрежовия адаптер от контакта и USB зарядния кабел 12 от уреда.

Преди първата употреба

Подготовка на уреда

- 1) Заредете акумулаторната батерия, както е описано в глава **Зареждане на интегрираната акумулаторна батерия**.
- 2) Препоръчваме преди първоначалното използване да почистите уреда и приставките **9** – **11**, както е описано в глава **Почистване и поддръжка**. Така ще отстраните евентуално налични остатъци от производствения процес.

Сега уредът е готов за работа.

Извършване на тест за поносимост

- Препоръчваме първо да тествате уреда на по-слабо чувствително място. Проверете реакцията на вашата кожа напр. от вътрешната страна на подлакътницата. Преди това прочетете глава **Обслужване и работа с уреда**, за да можете да работите безопасно с уреда и да избегнете наранявания.
- Почистете кожата и се уверете, че мястото не е намазано с крем или масло.
- Продължете с използването по лицето само когато след около 30 минути на мястото на тестване не са се проявили кожни реакции.
- В случай на съмнение се консултирайте с лекар дали процедурата е подходяща за вас.

Обслужване и работа с уреда

Избиране на приставка



В окомплектовката на доставката са включени 3 приставки ⑨ – ⑩ за третиране на кожата.

Можете да

- почиствате порите на кожата на лицето и да третирайте комедони,
- отстранявате мъртви кожни клетки,
- стимулирате оросяването на кожата.

Приставка	Форма на отвора	Области на приложение
Малка приставка ⑩		Третираното място е с малка площ и затова приставката е подходяща за труднодостъпни части, като например на носа. Приставката е подходяща също напр. за първите приложения или за чувствителна кожа.
Голяма приставка ⑪		Третираното място е с голяма площ. Приставката може да се използва на всички места по лицето. Вземете под внимание особеностите на очите и устата! Тази приставка е подходяща също например за третиране на комедони.
Овална приставка ⑨		Третираното място е с малко по-голяма площ и приставката е особено подходяща например за приложение върху ноздрите и до устата. Препоръчваме степен на интензивност „Soft“.

Монтиране на приставка с филтър

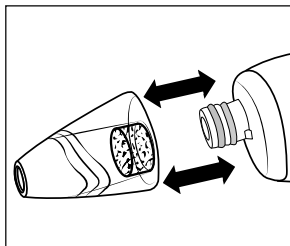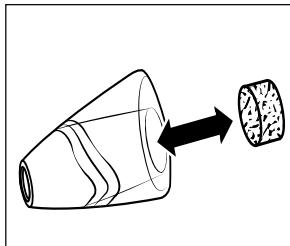

- 1) В случай че вече е поставена: свалете монтираната приставка **9** – **11** от смукателната глава **2**.
- 2) За смяна на филтъра **8** издърпайте наличния филтър **8** от смукателния канал на приставката **9** – **11**. При необходимост използвайте пинцета като помощно средство.
- 3) Поставете филтър **8** в смукателния канал на желаната приставка **9** – **11**.
- 4) Поставете приставката **9** – **11** на смукателната глава **2** така, че малкият ъгловат фиксиращ издатък от долната страна на смукателната глава **2** да влезе точно в подходящия прорез в смукателния канал на приставката **9** – **11**.
- 5) За да функционира оптимално уредът, филтърът **8** трябва да лежи директно върху смукателната глава **2**. Веднага щом стартирате уреда, филтърът **8** се всмуква.

Степени на интензивност

Можете да избирате между 3 степени на интензивност. Настроената степен се показва на светодиодния дисплей **4**:

- „1“: слаба смукателна сила
- „2“: средна смукателна сила
- „3“: силна смукателна сила

Преди употреба

- Преди употреба почистете кожата си, за да отстраните пудра, крем или грим. Внимавайте кожата да е напълно суха.
- Един ден преди и един ден след процедурата не посещавайте сауна или солариум. Пазете кожата си от слънцето.
- При първите употреби или при чувствителна кожа използвайте малката приставка **10**, с която се третира малки места. Освен това изберете степента на интензивност „1“ с най-слабата смукателна сила. Чувствителна кожа може да реагира с отоци. При необходимост направете тест за поносимост: преди същинското третиране на лицето първо проверете реакцията на вашата кожа напр. от вътрешната страна на предмишницата. Изчакайте около 30 минути за евентуална кожна реакция.
- Съвет: Отварянето на порите преди третиране може да подобри резултата. За целта се използват например уред за парна баня на лице или сауна за лице. Алтернативно може да се направи обикновена парна баня на лицето с гореща вода в купа и хавлия върху главата.

Приложение върху лицето

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! Съществува опасност от кръвоизливи, отоци и кожни раздразнения.

Винаги започвайте с най-ниската степен на интензивност и при необходимост я увеличавайте постепенно.

Особено при третиране на чувствителни места или чувствителна кожа процедирайте внимателно и с ниска степен на интензивност.

Не използвайте уреда по чувствителната кожа непосредствено около очите или върху устните.

Всяко тяло реагира различно. Ако усещате приложението като неприятно, намалете степента на интензивност, променете незабавно мястото, намалете натиска, който упражнявате с уреда върху кожата или преустановете напълно процедурата.

- 1) Монтирайте желаната приставка 9 – 11 с филтър 8.
- 2) Включете уреда чрез натискане на бутона за включване/изключване  6 за около 2 секунди.
На светодиодния дисплей 4 свети степента на интензивност „2“.
- 3) Натиснете за кратко бутона за степените  5, за да настроите степента на интензивност. Светодиодният дисплей 4 показва настроената степен на интензивност.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! Съществува опасност от кръвоизливи, отоци и кожни раздразнения. Приложението не трябва да продължава повече от 5 минути без прекъсване. Първите процедури не трябва да превишават 3 минути. Не третирайте едно и също място твърде дълго или твърде интензивно, както и няколко пъти последователно. Не използвайте уреда по-често от 2 пъти седмично.

- 4) Поставете отвора на приставката 9 – 11 върху кожата на лицето. Движете уреда по следния начин:
Натиснете само толкова силно, че приставката 9 – 11 да легне изцяло върху кожата и уредът да не изсмуква въздух отвън. Ще усетите лека смукателна сила на третираното място. В никакъв случай не задържайте уреда на едно място, а го движете. Прокарвайте уреда върху всяко място на кожата само по веднъж!
- 5) Третирайте зоните на лицето, както е описано в глава **Области на приложение**.
- 6) Натиснете за около 2 секунди бутона за включване/изключване  6, за да изключите уреда.

Области на приложение

Указание:

За да се покрие херметично кожата и приставката 9 – 11 да не засмуква въздух отвън, кожата трябва да е опъната.

При необходимост опънете леко с едната ръка третираното място на кожата, докато с другата ръка движите уреда по кожата.




Чело: Поставете уреда в средата на челото и го изтеглете навън до пред корените на косата.

Нос: Поставете уреда малко под горната част на носа и го изтеглете настрани и в средата на носа надолу до ноздрите.



Бузи: Поставете уреда встрани от носа и го изтеглете по бузите.

Слепоочия: Поставете уреда встрани от очите. Спазвайте разстояние от около 1 – 2 cm до очите. След това изтеглете уреда по посока на корените на косата.

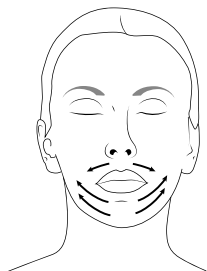

Уста и брадичка: Поставете уреда над устата и го изтеглете настрани по посока на бузите. Не докосвайте директно устните. Поставете уреда на брадичката и го изтеглете нагоре по посока на бузите. Спрете, преди да стигнете бузите.

След употреба

- Измийте лицето си с вода. Не използвайте дразнещи почистващи препарати, нанесете успокояващ подхранващ или овлажняващ крем.
- След процедурата са възможни леки зачервявания на кожата. Но те не трябва да са продължителни, а да изчезнат най-късно след около един до два дни. При оплаквания се посъветвайте с лекар.
- Един ден преди и един ден след процедурата се откажете от посещение на сауна и солариум. Предпазете кожата си от слънцето.

Почистване и поддръжка

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота, причинена от електрически ток!
 Преди всяко почистване издърпайте USB зарядния кабел ⑫ от уреда и мрежовия адаптер от контакта.

Никога не отваряйте корпуса на уреда. Никога не потапяйте уреда, USB зарядния кабел ⑫ или използвания мрежов адаптер във вода или други течности!

ⓘ ВНИМАНИЕ! Не използвайте абразивни или разяждащи препарати за почистване на уреда. Те могат да разядат повърхността и да повредят непоправимо уреда.

Във вътрешността на уреда не се намират части, подлежащи на почистване, респ. поддръжка. Проникване на влага може да причини повреда на уреда.

- Уверете се, че уредът е изключен и USB зарядният кабел ⑫ не е свързан с уреда.
- Свалете използваната приставка ⑨ – ⑪ и извадете употребения филтър ⑧. Можете да използвате филтъра ⑧ многократно. След процедурата го измийте в хладка вода и преди повторна употреба го оставете да изсъхне. В случай че филтърът е все още замърсен или е повреден, използвайте нов филтър ⑧.

- Почистете приставката ⑨ – ⑪ с вода и миеш препарат. При необходимост използвайте навлажнен памук на клечка като помощно средство, за да почистите отвътре приставките ⑨ – ⑪. Препоръчваме допълнителна обработка с подходящ дезинфектант. Оставете приставките ⑨ – ⑪ да изсъхнат, преди да ги използвате отново.

i Указание:

В случай че заключващите пръстени ① се скъсат при почистването, ги сменете с приложените резервни заключващи пръстени ⑦. При необходимост можете да поръчате допълнително филтри ⑧, заключващи пръстени ① и приставки ⑨ – ⑪ (вж. глава **Поръчка на резервни части**).

- При замърсяване свалете заключващите пръстени ① от смукателната глава ②. При това използвайте напр. пинцета като помощно средство. Почистете заключващите пръстени ① в хладка вода с малко миеш препарат.
- Избършете областта около смукателната глава ② с леко навлажнена кърпа. След това избършете със суха кърпа. Почистете останалите части на уреда само със суха кърпа.
- Поставете отново заключващите пръстени ① един след друг на смукателната глава ② и ги плъзнете в предвидените за тях канали.

Съхранение

- Съхранявайте уреда и принадлежностите на сухо и ненапразнено място.
- Зареждайте акумулаторната батерия на редовни интервали, за да осигурите дълъг срок на експлоатация на акумулаторната батерия.
- Никога не съхранявайте уреда в разредено състояние. Продължително съхранение в разредено състояние може да доведе до трайно повреждане на акумулаторната батерия. При продължително съхранение състоянието на зареждане на акумулаторната батерия трябва да се проверява редовно. Оптималното ниво на зареждане е между 50 – 80 %.

Поръчка на резервни части

Резервни части за този продукт можете да поръчвате удобно и постоянно по интернет на **www.kompernass.com**.



Сканирайте QR кода с вашия смартфон/таблет. С този QR код влизате директно на нашата уеб страница и можете да разгледате и поръчате наличните резервни части.

i УКАЗАНИЕ:

Ако имате проблеми при поръчването онлайн, можете да се свържете с нашия сервизен център по телефона или по имейл.

При поръчката винаги посочвайте също артикулния номер (IAN) 472246_2407.

Моля имайте предвид, че не за всички страни доставчици е възможна онлайн поръчка на резервни части.

Предаване за отпадъци

Предаване на уреда за отпадъци



Показаният в страни символ на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела показва, че този уред подлежи на Директивата 2012/19/EU. Съгласно тази Директива, след изтичане на срока на ползване, уредът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в специален събирателен пункт, депо за обработка и рециклиране на отпадъци или във фирма за управление на отпадъци.

**Това предаване за отпадъци е безплатно за вас.
Пазете околната среда и предавайте отпадъците
според правилата.**

В случай че вашият излязъл от употреба уред съдържа лични данни, вие носите отговорност за изтриването им, преди да го върнете.

Ако това е възможно без разрушаване на уреда, извадете старите батерии или акумулаторни батерии, преди да върнете излезлия от употреба уред за изхвърляне, и ги предайте в специален събирателен пункт. При неподвижно вградени акумулаторни батерии при предаването на уреда за отпадъци трябва да обърнете внимание, че той съдържа акумулаторна батерия.

Вградената акумулаторна батерия на този уред не може да се отстрани за предаване за отпадъци.




Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от Вашата общинска или градска управа.

Предаване на опаковката за отпадъци



Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали.

Технически данни

Входно напрежение	5 V ===
Входен ток	макс. 2 A
Интегрирана акумулаторна батерия (литиево-йонна)	600 mAh/3,7 V ===/2,22 Wh
Клас на защита	III /  (защита чрез понижено напрежение)

Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да представите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал.

Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не поражда нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка.

За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 472246_2407) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamacija.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване**BG** България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 472246_2407

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

КОМПЕРНАС ХАНДЕЛС ГМБХ**БУРГЩРАСЕ 21****44867 БОХУМ****ГЕРМАНИЯ**www.kompernass.com

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	100
Προβλεπόμενη χρήση	100
Προειδοποιήσεις και σύμβολα	100
Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα	101
Υποδείξεις ασφαλείας	102
Παραδοτέος εξοπλισμός	108
Περιγραφή συσκευής	108
Φόρτιση ενσωματωμένου συσσωρευτή	109
Πριν από την πρώτη χρήση	110
Προετοιμασία της συσκευής	110
Διεξαγωγή δοκιμής ανεκτικότητας	111
Χειρισμός και λειτουργία	111
Επιλογή εξαρτήματος	111
Τοποθέτηση εξαρτήματος με φίλτρο	112
Βαθμίδες έντασης	113
Πριν από την εφαρμογή	113
Χρήση στο πρόσωπο	114
Περιοχές εφαρμογής	115
Μετά την εφαρμογή	116
Καθαρισμός και φροντίδα	117
Φύλαξη	118
Παραγγελία ανταλλακτικών	119
Απόρριψη	119
Απόρριψη συσκευής	119
Απόρριψη συσκευασίας	120
Τεχνικά χαρακτηριστικά	121
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	121
Σέρβις	124
Εισαγωγέας	124

Εισαγωγή



Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής.

Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια,

τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς εφαρμογής. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να καθαρίζετε τους πόρους του δέρματος του προσώπου και να αντιμετωπίζετε τα μπιμπίκια χάρη στην τεχνολογία κενού.

Τα νεκρά κύτταρα του δέρματος απομακρύνονται και διεγείρεται η κυκλοφορία του αίματος. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη θεραπεία των ευαίσθητων, κινούμενων περιοχών των ματιών ή των χειλιών.

Η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για ιδία οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα. Δεν προορίζεται για χρήση στον ιατρικό/θεραπευτικό τομέα ή για επαγγελματική χρήση.

Οποιαδήποτε διαφορετική ή πέραν των αναγραφόμενων χρήση δεν αποτελεί προβλεπόμενη χρήση. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν η συσκευή ενδείκνυται για εσάς, ρωτήστε έναν γιατρό.

Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στη συσκευή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και τα σύμβολα (εφόσον απαιτείται):



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» επισημαίνει μια άμεση επικείμενη κατάσταση κινδύνου, η οποία θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση κινδύνου, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο έναν ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφευχθεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια υπόδειξη προειδοποίησης με αυτό το σύμβολο και την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια πιθανή κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο υλικές ζημιές, εάν δεν αποφευχθεί.
	Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν τον χειρισμό της συσκευής.
	Διαβάστε τις οδηγίες.
	Συνεχές ρεύμα/Τάση συνεχούς ρεύματος
	Αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας

Υποδείξεις για τα εμπορικά σήματα

Το USB® είναι ένα σήμα κατατεθέν της USB Implementers Forum, Inc.

Το εμπορικό σήμα SilverCrest και η εμπορική ονομασία είναι ιδιοκτησία του εκάστοτε κατόχου.

Όλες οι άλλες ονομασίες και τα προϊόντα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εκάστοτε κατόχων τους.

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Συνδέετε τον προσαρμογέα δικτύου μόνο σε μια σύμφωνα με τις προδιαγραφές εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Η τάση δικτύου πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής/ του προσαρμογέα δικτύου.
- Φροντίζετε ώστε το καλώδιο φόρτισης να μη βρέχεται και να μην υγραίνεται. Περνάτε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μαγκώσει ή να υποστεί ζημιά.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισης μακριά από επιφάνειες, στις οποίες αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή. Τυχόν επισκευές πρέπει να διεξάγονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα προς συντήρηση στο εσωτερικό της συσκευής. Επίσης, χάνετε την αξίωση εγγύησης.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!
- Σε καμία περίπτωση μην πιάνετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους. Μην την αποθηκεύετε ή τη φυλάτε σε σημεία, από τα οποία μπορεί να πέσει στην μπανιέρα, τον νιπτήρα ή σε άλλα δοχεία γεμάτα με νερό ή άλλα υγρά.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο δικτύου έχει ζημιές, ο προσαρμογέας δικτύου ή αξεσουάρ είναι ελαττωματικά, όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει κάτω.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μπορεί να γίνεται χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά, εκτός εάν επιτηρούνται.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ή με τα ανταλλακτικά.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επιτήρηση με τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευασία και τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν υποφέρετε από κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες ασθένειες ή διαταραχές: καρδιοπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη, αυτοάνοσες παθήσεις, καρκίνο στο δέρμα, διαταραχές αιμάτωσης, δερματικές παθήσεις όπως π.χ. έρπης, αγγειακές παθήσεις, ερυθρωση, ροδόχρους νόσος, εξογκώματα στο δέρμα, γδαρσίματα στο δέρμα, ερεθισμοί στο δέρμα.
- ▶ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η κεφαλή αναρρόφησης ή το τοποθετημένο εξάρτημα να έρθουν σε επαφή με τα μάτια!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Το προϊόν είναι εξοπλισμένο ή συνοδεύεται από έναν συσσωρευτή ιόντων-λιθίου.
- ▶ Αυτή η συσκευή περιέχει έναν συσσωρευτή ο οποίος δεν αντικαθίσταται.
- ▶ Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο συσσωρευτή λιθίου-ιόντων. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εκρήξεις, διαρροές επικίνδυνων ουσιών ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις!

- ▶ Μην πετάτε τη συσκευή σε ανοιχτές εστίες φωτιάς.
- ▶ Μην ανοίγετε και μην βραχυκυκλώνετε τον συσσωρευτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συσσωρευτής μπορεί να υπερθερμανθεί και να εκραγεί. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!
- ▶ Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή σε αποφορτισμένη κατάσταση. Η παρατεταμένη αποθήκευση σε αποφορτισμένη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον συσσωρευτή. Σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης της συσκευής, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 50 και 80%.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ▶ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μετά από πλαστική χειρουργική στο πρόσωπο ή σε μέρη του σώματος, τα οποία παρουσιάζουν οιδήματα, εγκαύματα, ηλιακό έγκαυμα, φλεγμονές, εκζέματα, πληγές ή ρωγμές.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά ή φάρμακα τα οποία περιέχουν στεροειδή.

- ▶ Διακόψτε αμέσως τη θεραπεία με τη συσκευή, σε περίπτωση που αισθανθείτε δυσάρεστα ή νιώσετε πόνους. Σε περίπτωση υπερκαταπόνησης, μπορεί να προκύψουν αλλεργικές αντιδράσεις, αιματώματα, οιδήματα ή σπασμένες φλέβες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν η θεραπεία ενδείκνυται για εσάς.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ευαίσθητες, κινούμενες περιοχές των ματιών ή στα χείλη.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις θηλές των μαστών ή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
- ▶ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς εξάρτημα.
- ▶ Μια εφαρμογή δεν επιτρέπεται να διαρκεί συνεχόμενα παραπάνω από 5 λεπτά. Οι πρώτες θεραπείες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 3 λεπτά. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για πολύ ώρα ή με μεγάλη δύναμη ούτε και πολλές φορές διαδοχικά.
- ▶ Μην περνάτε τα δάχτυλα ή αντικείμενα στο άνοιγμα του εξαρτήματος ή την κεφαλή αναρρόφησης. Κρατάτε τα μακριά μαλλιά μακριά από τη συσκευή.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παραδοτέα αξεσουάρ.

- ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός αντάπτορα USB, η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ο αντάπτορας USB να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την πρίζα. Δώστε, επίσης, προσοχή στις οδηγίες χρήσης του αντάπτορα USB.
- ▶ Για τη φόρτιση της συσκευής, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά έναν αντάπτορα δικτύου USB κατηγορίας προστασίας II με έγκριση για χρήση με οικιακές συσκευές που παρουσιάζει τάση εξόδου 5 V = και ρεύμα εξόδου έως 2 A.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παραδιδόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση της συσκευής.
- ▶ Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (θερμαντικά σώματα, φούρνους και παρόμοια) και μην την εκθέτετε σε δυνατές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.
- ▶ Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα για καθαρισμό ή συντήρηση. Ενδεχόμενη υγρασία που θα διεισδύσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε δραστικά απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Η συσκευή παραδίδεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Συσκευή καθαρισμού προσώπου
- Καλώδιο φόρτισης USB (USB-A σε USB-C)
- 3 εξαρτήματα
- 12 φίλτρα
- 6 δακτύλιοι ασφάλισης
- Οδηγίες χρήσης

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Τα υλικά συσκευασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από παιδιά ως παιχνίδι. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

- 1) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από το κουτί.
- 2) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.

i Υπόδειξη:

Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητά του, καθώς και για εμφανείς ζημιές.

Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο **Σέρβις**).

Περιγραφή συσκευής

Εικόνα A:

- ❶ 2 δακτύλιοι ασφάλισης (στη συσκευή)
- ❷ Κεφαλή αναρρόφησης
- ❸ Σύνδεση USB-C
- ❹ Οθόνη LED
- ❺ Πλήκτρο βαθμίδων **M**
- ❻ Πλήκτρο On/Off **⏻**

Εικόνα Β:

- 7 4 εφεδρικοί δακτύλιοι ασφάλισης
- 8 12 φίλτρα
- 9 Οβάλ εξάρτημα
- 10 Μικρό εξάρτημα
- 11 Μεγάλο εξάρτημα
- 12 Καλώδιο φόρτισης USB (USB-A σε USB-C)

Φόρτιση ενσωματωμένου συσσωρευτή

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους και όχι δίπλα σε νερό, π.χ. δίπλα ή επάνω από έναν γεμάτο με νερό νιπτήρα.

i Υπόδειξη:

Πριν τη χρήση της συσκευής, ο ενσωματωμένος συσσωρευτής πρέπει να έχει φορτιστεί πλήρως.

Το καλώδιο φόρτισης USB 12 και η σύνδεση USB-C 3 εξυπηρετούν μόνο τη φόρτιση του εσωτερικού συσσωρευτή. Δεν ενδείκνυνται για τη μετάδοση δεδομένων.

Για τη φόρτιση της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα δικτύου USB κατηγορίας προστασίας II που διαθέτει έγκριση για χρήση με οικιακές συσκευές, τάση εξόδου 5 V $\equiv$ και ρεύμα εξόδου το μέγ. 2 A. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παραδιδόμενο καλώδιο φόρτισης USB 12 για τη φόρτιση του απεσταλμένου συσσωρευτή. Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης USB 12 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης από τη συσκευή.

- 1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο On/Off (⏻) 6 περ. για 2 δευτερόλεπτα.
- 2) Συνδέστε το βύσμα USB-A του καλωδίου φόρτισης USB 12 με έναν κατάλληλο προσαρμογέα δικτύου.

- 3) Συνδέστε το βύσμα USB-C του καλωδίου φόρτισης USB ❫ με τη σύνδεση USB-C ❸ της συσκευής.
- 4) Βάλτε τον αντάππορα δικτύου σε μια πρίζα.
Στην οθόνη LED ❹ ανάβει το σύμβολο μπαταρίας (||||) και δείχνει την πρόοδο φόρτισης μέσω της τελευταίας μπάρας που αναβοσβήνει.
Όταν ανάβουν συνεχώς όλες οι μπάρες, ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί.

Σύμβολο μπαταρίας	Κατάσταση φόρτισης
Το πλαίσιο και η πρώτη μπάρα αναβοσβήνουν.	Ο συσσωρευτής είναι αδύναμος. Φορτίστε αμέσως.
Οι μπάρες ανάβουν εν μέρει συνεχώς, η τελευταία μπάρα αναβοσβήνει.	Ο συσσωρευτής φορτίζεται. Οι μπάρες δείχνουν την πρόοδο φόρτισης.
Όλες οι μπάρες ανάβουν συνεχώς.	Ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί.

- 5) Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε τον αντάππορα δικτύου από την πρίζα και το καλώδιο φόρτισης USB ❫ από τη συσκευή.

Πριν από την πρώτη χρήση

Προετοιμασία της συσκευής

- 1) Φορτίστε τον συσσωρευτή σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο **Φόρτιση ενσωματωμένου συσσωρευτή**.
- 2) Συστήνουμε, πριν την πρώτη χρήση, να καθαρίσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα ❸ - ❾, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο **Καθαρισμός και φροντίδα**. Έτσι, θα απομακρύνετε ενδεχόμενα υπολείμματα από τη διαδικασία παραγωγής.

Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

Διεξαγωγή δοκιμής ανεκτικότητας

- Συστήνουμε να δοκιμάσετε τη συσκευή πρώτα σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι τόσο ευαίσθητο. Ελέγξτε την αντίδραση του δέρματός σας, π.χ. στην εσωτερική πλευρά του κάτω βραχίονά σας. Διαβάστε προηγουμένως το Κεφάλαιο **Χειρισμός και λειτουργία** ώστε να χειρίζεστε με ασφάλεια τη συσκευή και να μπορείτε να αποφεύγετε τραυματισμούς.
- Καθαρίστε το δέρμα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε βάλει κρέμα ή άλλο λιπαρό προϊόν στο αντίστοιχο σημείο.
- Συνεχίστε την εφαρμογή στο πρόσωπο μόνο εφόσον στο σημείο δοκιμής δεν έχουν δημιουργηθεί δερματικές αντιδράσεις μετά από περ. 30 λεπτά.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε τον γιατρό σας εάν η θεραπεία ενδείκνυται για εσάς.

Χειρισμός και λειτουργία

Επιλογή εξαρτήματος

Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται 3 εξάρτηματα **9-11** για τη θεραπεία του δέρματος.


Έχετε τη δυνατότητα:

- Να καθαρίσετε τους πόρους στο δέρμα του προσώπου και να αντιμετωπίσετε τα μπιμπίκια.
- Να απομακρύνετε νεκρά κύτταρα του δέρματος.
- Να διεγείρετε την κυκλοφορία του αίματος της επιδερμίδας.


Εξάρτημα	Σχήμα ανοίγματος	Περιοχές εφαρμογής
Μικρό εξάρτημα 10		Το σημείο θεραπείας είναι μικρό και συνεπώς ενδείκνυται για περιοχές με δύσκολη πρόσβαση όπως είναι η μύτη. Το εξάρτημα ενδείκνυται επίσης π.χ. για τις πρώτες εφαρμογές ή για ευαίσθητη επιδερμίδα.

Εξάρτημα	Σχήμα ανοίγματος	Περιοχές εφαρμογής
Μεγάλο εξάρτημα 11		Το σημείο θεραπείας καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια. Το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα σημεία στο πρόσωπο. Λαμβάνετε υπόψη τις ιδιαιτερότητες στα μάτια και το στόμα! Αυτό το εξάρτημα ενδείκνυται επίσης π.χ. για χρήση στα μπιμπίκια.
Οβάλ εξάρτημα 9		Το σημείο θεραπείας καταλαμβάνει λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια και ενδείκνυται π.χ. ιδιαίτερα για τη χρήση στα πτερύγια της μύτης και δίπλα στο στόμα. Συστήνουμε τη βαθμίδα έντασης «Soft».

Τοποθέτηση εξαρτήματος με φίλτρο

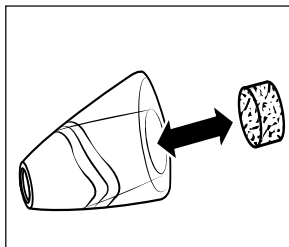

- 1) Εάν έχει ήδη τοποθετηθεί: αφαιρέστε το τοποθετημένο εξάρτημα **9** - **11** από την κεφαλή αναρρόφησης **2**.
- 2) Για την αλλαγή του φίλτρου **8**, τραβήξτε έξω το υφιστάμενο φίλτρο **8** από το κανάλι αναρρόφησης του εξαρτήματος **9** - **11**. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ως βοήθεια μια τσιμπίδα.
- 3) Τοποθετήστε ένα φίλτρο **8** στο κανάλι αναρρόφησης του επιθυμητού εξαρτήματος **9** - **11**.

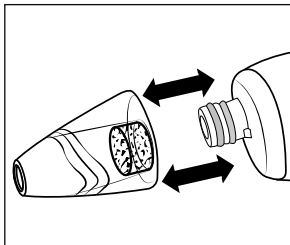

- 4) Τοποθετήστε έτσι το εξάρτημα **9-11** επάνω στην κεφαλή αναρρόφησης **2**, ώστε η μικρή, γωνιώδης προεξοχή ασφάλισης να μαγκώνει στο κάτω τμήμα της κεφαλής αναρρόφησης **2** ακριβώς στην κατάλληλη εσοχή στο κανάλι αναρρόφησης του εξαρτήματος **9-11**.
- 5) Για να λειτουργεί η συσκευή με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει το φίλτρο **8** να ακουμπάει ακριβώς επάνω στην κεφαλή αναρρόφησης **2**. Μόλις εκκινήσετε τη συσκευή, γίνεται αναρρόφηση του φίλτρου **8**.

Βαθμίδες έντασης

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 βαθμίδων έντασης. Η ρυθμισμένη βαθμίδα προβάλλεται στην οθόνη LED **4**:

- «1»: Ελαφριά ισχύς αναρρόφησης
- «2»: Μέτρια ισχύς αναρρόφησης
- «3»: Δυνατή ισχύς αναρρόφησης

Πριν από την εφαρμογή

- Πριν από την εφαρμογή, καθαρίστε το δέρμα σας ώστε να αφαιρέσετε πούδρα, κρέμα ή μέικ-απ. Φροντίστε το δέρμα να είναι εντελώς στεγνό.
- Μια ημέρα πριν και μια ημέρα μετά τη θεραπεία αποφύγετε την επίσκεψη σε σάουνα ή σολάριουμ. Προστατεύετε το δέρμα σας από τον ήλιο.
- Κατά τις πρώτες εφαρμογές ή σε ευαίσθητο δέρμα, χρησιμοποιείτε το μικρό εξάρτημα **10**, το οποίο αντιμετωπίζει τα σημεία μικρής έκτασης. Επιλέξτε επίσης τη βαθμίδα έντασης «1» με την ελάχιστη ισχύ αναρρόφησης. Η ευαίσθητη επιδερμίδα μπορεί να αντιδράσει με την εμφάνιση οιδημάτων. Πραγματοποιήστε, εάν απαιτείται, μια δοκιμή ανεκτικότητας: πριν από την κανονική εφαρμογή στο πρόσωπο, ελέγξτε πρώτα την αντίδραση του δέρματός σας, π.χ. στην εσωτερική πλευρά του κάτω βραχίονά σας. Περιμένετε περ. 30 λεπτά για μια πιθανή δερματική αντίδραση.

- Συμβουλή: το άνοιγμα των πόρων πριν από τη θεραπεία μπορεί να βελτιώσει το αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν για παράδειγμα ατμοποιητές καθαρισμού προσώπου ή σάουνες προσώπου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν συνηθισμένο καθαρισμό προσώπου με ατμό με καυτό νερό σε ένα μπολ και μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι.

Χρήση στο πρόσωπο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος αιματωμάτων, οίδημάτων και δερματικών ερεθισμών.

Ξεκινάτε πάντα με την μικρότερη βαθμίδα έντασης και αυξάνετε την εφόσον απαιτείται σταδιακά.

Ιδιαίτερα κατά τη θεραπεία ευαίσθητων σημείων ή ευαίσθητης επιδερμίδας, να είστε προσεκτικοί και να ρυθμίζετε μια χαμηλή βαθμίδα έντασης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια ή στα χείλια.

Κάθε σώμα αντιδράει διαφορετικά. Εάν κάποια εφαρμογή είναι δυσάρεστη, μειώστε τη βαθμίδα έντασης, μεταβείτε αμέσως σε άλλο σημείο, μειώστε την πίεση που ασκείτε με τη συσκευή στο δέρμα ή διακόψτε εντελώς τη θεραπεία.

- 1) Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα **9-11** με φίλτρο **8**.
- 2) Εκκινήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο On/Off **⏻** **6** για περ. 2 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη LED **4** ανάβει η βαθμίδα έντασης «2».
- 3) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο βαθμίδων **M** **5**, για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα έντασης. Η οθόνη LED **4** προβάλλει την ρυθμισμένη βαθμίδα έντασης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος αιματωμάτων, οίδημάτων και δερματικών ερεθισμών. Μια εφαρμογή δεν επιτρέπεται να διαρκεί συνεχόμενα παραπάνω από 5 λεπτά. Οι πρώτες θεραπείες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 3 λεπτά. Μην παραμένετε στο ίδιο σημείο για πολύ ώρα ή με μεγάλη δύναμη και μην επανέρχεστε πολλές φορές διαδοχικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από 2 φορές την εβδομάδα.


- 4) Τοποθετήστε το άνοιγμα του εξαρτήματος ⑨-⑪ στο δέρμα του προσώπου. Μετακινήστε τη συσκευή ως εξής:
Πιέζετε μόνο τόσο ώστε το εξάρτημα ⑨-⑪ να ακουμπάει εντελώς στο δέρμα και η συσκευή να μην απορροφάει έτσι εξωτερικό αέρα. Θα αισθανθείτε μια ελαφριά δύναμη αναρρόφησης στο σημείο εφαρμογής. Μην παραμένετε σε καμία περίπτωση σε ένα σημείο, αλλά μετακινείτε συνεχώς τη συσκευή. Τραβάτε τη συσκευή πάνω από κάθε σημείο στο δέρμα μόνο μια φορά!
- 5) Φροντίζετε τα μέρη του προσώπου όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο **Περιοχές εφαρμογής**.
- 6) Πιέστε για περ. 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο On/Off (⏻) ⑥, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Περιοχές εφαρμογής

① Υπόδειξη:

Για να εφαρμόζει το εξάρτημα ⑨-⑪ καλά στο δέρμα και να μην απορροφάται εξωτερικός αέρας, προσέχετε ώστε το δέρμα να είναι τεντωμένο.

Τραβήξτε λίγο εάν απαιτείται με το ένα χέρι το αντίστοιχο σημείο στο δέρμα ενώ μετακινείτε με το άλλο χέρι τη συσκευή επάνω στο δέρμα.

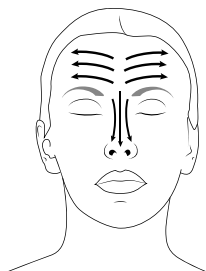


Μέτωπο: Ξεκινάτε με τη συσκευή στο κέντρο του μετώπου και τραβάτε προς τα έξω μέχρι πριν τις ρίζες των μαλλιών.

Μύτη: Ξεκινάτε με τη συσκευή λίγο κάτω από το άνω τμήμα της μύτης και την τραβάτε στα πλάγια και στο κέντρο της μύτης προς τα κάτω έως τα πτερύγια της μύτης.



Μάγουλα: Ξεκινάτε με τη συσκευή δίπλα από τη μύτη και την τραβάτε πάνω από τα μάγουλα.

Κρόταφοι: Ξεκινάτε με τη συσκευή δίπλα από τα μάτια. Διατηρείτε μια απόσταση περ. 1-2 εκατοστών προς τα μάτια. Στη συνέχεια, τραβήξτε τη συσκευή προς την κατεύθυνση της ρίζας των μαλλιών.

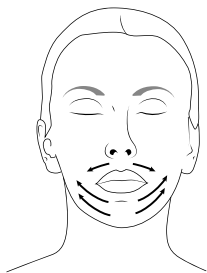

Στόμα και σαγόني: Ξεκινάτε με τη συσκευή πάνω από το στόμα και την τραβάτε προς τα πλάγια με κατεύθυνση προς τα μάγουλα. Δεν επιτρέπεται άμεση επαφή με τα χείλη. Ξεκινάτε από το σαγό-νι και τραβάτε τη συσκευή προς τα επάνω με κατεύθυνση τα μάγουλα. Σταματήστε πριν φτάσετε στα μάγουλα.

Μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε το πρόσωπό σας με νερό. Μη χρησιμοποιείτε ερεθιστικά προϊόντα φροντίδας, εφαρμόστε καταπραϋντικό προϊόν φροντίδας ή ενυδατικό κρέμα.
- Μετά τη θεραπεία, μπορεί να προκύψουν κοκκινίλες στην επιδερμίδα. Δεν διαρκούν όμως και το αργότερο μετά από περ. μια έως δύο ημέρες εξαφανίζονται. Σε περίπτωση ενόχλησης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μια ημέρα πριν και μια ημέρα μετά τη θεραπεία αποφύγετε την επίσκεψη σε σάουνα και σολάριουμ. Προστατεύετε το δέρμα σας από τον ήλιο.

Καθαρισμός και φροντίδα

- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία! Πριν από κάθε καθαρισμό, τραβάτε το καλώδιο φόρτισης USB **12** από τη συσκευή και τον προσαρμογέα δικτύου από την πρίζα δικτύου.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο δικτύου USB **12** ή τον χρησιμοποιούμενο προσαρμογέα δικτύου σε νερό ή σε άλλα υγρά!
- Ⓢ ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής. Μπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στη συσκευή.
- Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής! Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα για καθαρισμό ή συντήρηση. Ενδεχόμενη υγρασία που θα διεισδύσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο φόρτισης USB **12** δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
 - Αφαιρέστε το χρησιμοποιούμενο εξάρτημα **9 - 11** και απομακρύνετε το χρησιμοποιούμενο φίλτρο **8**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές φορές το φίλτρο **8**. Ξεπλένετέ το μετά την εφαρμογή σε χλιαρό νερό και αφήνετε να στεγνώνει πριν από νέα χρήση. Εάν το φίλτρο συνεχίζει να είναι βρώμικο ή παρουσιάζει ελαττώματα, χρησιμοποιήστε ένα νέο φίλτρο **8**.
 - Καθαρίζετε το εξάρτημα **9 - 11** με νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Χρησιμοποιήστε εφόσον απαιτείται για βοήθεια μια υγρή μπατονέτα για να καθαρίσετε εσωτερικά τα εξαρτήματα **9 - 11**. Συστήνουμε μια επιπρόσθετη φροντίδα με κατάλληλο μέσο απολύμανσης. Αφήνετε τα εξαρτήματα **9 - 11** να στεγνώνουν πριν από νέα χρήση.

i Υπόδειξη:

Εάν οι δακτύλιοι ασφάλισης ❶ κοπούν κατά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε τους με τους εσώκλειστους εφεδρικούς δακτυλίους ασφάλισης ❷.

Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να παραγγέλντε τα φίλτρα ❸, τους δακτυλίους ασφάλισης ❶ και τα εξαρτήματα ❹-❶❶ (βλ. Κεφάλαιο **Παραγγε-
λία ανταλλακτικών**). Εάν υπάρχουν ρύποι, αφαιρέστε τους δακτυλίους ασφάλισης ❶ από την κεφαλή αναρρόφησης ❷. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βοήθεια μια τσιμπίδα. Καθαρίζετε τους δακτυλίους ασφάλισης ❶ σε χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

- Καθαρίζετε την περιοχή γύρω από την κεφαλή αναρρόφησης ❷ με ένα ελαφρώς νωπό πανί. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Καθαρίζετε τις υπόλοιπες περιοχές της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Τοποθετήστε πάλι με τη σειρά τους δακτυλίους ασφάλισης ❶ επάνω στην κεφαλή αναρρόφησης ❷ και ωθήστε τους στις προβλεπόμενες εγκοπές.

Φύλαξη

- Αποθηκεύετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.
- Φορτίζετε τον συσσωρευτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή σε αποφορτισμένη κατάσταση. Η παρατεταμένη αποθήκευση σε αποφορτισμένη κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον συσσωρευτή. Σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης της συσκευής, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης κυμαίνεται μεταξύ 50 και 80%.

Παραγγελία ανταλλακτικών

Μπορείτε πάντα να παραγγέlnετε με ευκολία ανταλλακτικά για το προϊόν αυτό στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **www.kompernass.com**.



Σαρώστε τον κωδικό QR με το Smartphone/Tablet σας. Με αυτό τον κωδικό QR, μεταβαίνετε απευθείας στον ιστότοπό μας και μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε τα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

i ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν έχετε προβλήματα με την ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με email στο κέντρο σέρβις μας.

Όταν κάνετε την παραγγελία σας, να αναφέρετε πάντα τον κωδικό προϊόντος (IAN) 472246_2407.

Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραγγελία των ανταλλακτικών για όλες τις χώρες παράδοσης.

Απόρριψη

Απόρριψη συσκευής



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν.

Φροντίζετε το περιβάλλον και τηρείτε τις οδηγίες απόρριψης.

Εφόσον η παλαιά συσκευή σας περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, φέρετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη της διαγραφής τους προτού την επιστρέψετε.

Εφόσον είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλιά συσκευή, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές πριν από την παράδοση της παλιάς συσκευής για απόρριψη και παραδώστε τις σε ξεχωριστό σημείο συλλογής. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των τοποθετημένων συσσωρευτών, κατά την απόρριψη πρέπει να δηλώσετε ότι η συσκευή περιέχει συσσωρευτή.

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου συσσωρευτή της συσκευής για απόρριψη.




Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή του δήμου σας.

Απόρριψη συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.



Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1-7: Πλαστικά, 20-22: Χαρτί και χαρτόνι, 80-98: Συνθετικά υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	5 V ===
Ρεύμα εισόδου	μέγ. 2 A
Ενσωματωμένος συσσωρευτής (λιθίου - ιόντων)	600 mAh / 3,7 V === / 2,22 Wh
Κατηγορία προστασίας	III /  (προστασία από χαμηλή τάση)

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και τότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Η αντικατάσταση του προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγγύησης. Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN) 472246_2407 ως απόδειξη για την αγορά.
- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα **σέρβις τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 472246_2407 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR

Σέρβις Ελλάδα

Tel.: 00800 490826606

E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY

Σέρβις Κύπρος

Tel.: 8009 4241

E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 472246_2407

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	126
Bestimmungsgemäße Verwendung	126
Verwendete Warnhinweise und Symbole.	126
Hinweise zu Warenzeichen	127
Sicherheitshinweise	128
Lieferumfang	134
Gerätebeschreibung	135
Integrierten Akku laden	135
Vor dem ersten Gebrauch	136
Gerät vorbereiten	136
Verträglichkeitstest durchführen	137
Bedienung und Betrieb	137
Aufsatz auswählen	137
Aufsatz mit Filter montieren	138
Intensitätsstufen	139
Vor der Anwendung	139
Anwendung im Gesicht	139
Anwendungsbereiche	141
Nach der Anwendung	142
Reinigen und Pflegen	142
Aufbewahrung	143
Ersatzteile bestellen	144
Entsorgung	144
Gerät entsorgen	144
Verpackung entsorgen	145
Technische Daten	146
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	146
Service	148
Importeur	148

Einleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit diesem Gerät können Sie mittels Vakuumtechnologie die Gesichtshaut porentief reinigen und Mitesser behandeln. Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und die Durchblutung wird angeregt. Das Gerät ist nicht zur Behandlung der empfindlichen, beweglichen Augenpartien oder der Lippen geeignet.

Das Gerät ist ausschließlich zur Eigenanwendung im privaten Gebrauch vorgesehen. Wenden Sie das Gerät nicht an Tieren an. Es ist nicht für den Einsatz in medizinischen/therapeutischen oder in gewerblichen Bereichen vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Falls Sie unsicher sind ob das Gerät für Sie geeignet ist, dann fragen Sie einen Arzt.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Anleitung lesen.
	Gleichstrom/-spannung
	Abnehmbare Versorgungseinheit

Hinweise zu Warenzeichen

USB® ist eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR!

- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes/des Netzadapters übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Gerät und Ladekabel von heißen Oberflächen fern.
- Führen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät durch. Jegliche Reparaturen müssen durch den Kundendienst oder von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren. Des Weiteren verlieren Sie Ihren Garantieanspruch.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Benutzung und vor der Reinigung aus.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

- ▶ Greifen Sie auf keinen Fall nach dem Gerät, falls es ins Wasser gefallen ist.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden oder duschen. Lagern oder bewahren Sie es nicht an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne, das Waschbecken oder in andere mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Behältnisse fallen kann.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzadapter oder Zubehör defekt ist, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es herunter gefallen ist.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- ▶ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder den Ersatzteilen spielen.
- ▶ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder von der Verpackung und vom Gerät fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Herzerkrankung, Multiple Sklerose, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Hautkrebs, Durchblutungsstörungen, Hautkrankheiten, wie z. B. Herpes, Gefäßerkrankungen, Couperose, Rosazea, Hautwucherungen, Hautrisse, Hautirritationen.
- ▶ Kommen Sie keinesfalls mit dem Saugkopf oder dem aufgesteckten Aufsatz in die Augen!

⚠ WARNUNG!

- ▶ Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.
- ▶ Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.

- ▶ Das Gerät besitzt einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Eine falsche Handhabung kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- ▶ Das Gerät darf nicht ins offene Feuer geworfen werden.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie diesen nicht kurz. Dadurch könnte der Akku überhitzen und platzen. Es besteht Brandgefahr!
- ▶ Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 - 80%.

⚠ VORSICHT!

- ▶ Benutzen Sie das Gerät niemals an Tieren, bei Bestehen einer Schwangerschaft, nach Schönheitsoperationen im Gesicht oder an Körperpartien, die Schwellungen, Verbrennungen, Sonnenbrand, Entzündungen, Ekzeme, Wunden oder rissige Haut aufweisen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Blutverdünner einnehmen oder Medikamente, die Steroide enthalten.
- Brechen Sie die Behandlung mit dem Gerät sofort ab, wenn Sie sie als unangenehm empfinden oder Schmerzen haben. Bei Überbeanspruchung kann es zu allergischen Reaktionen, zu Blutergüssen, Schwellungen oder geplatzten Äderchen kommen. Im Zweifel fragen Sie Ihren Arzt, ob die Behandlung für Sie geeignet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an den empfindlichen, beweglichen Augenpartien oder an den Lippen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Brustwarzen oder im Genitalbereich.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Aufsatz.
- Eine Anwendung darf ununterbrochen nicht länger als 5 Minuten dauern. Die ersten Behandlungen dürfen 3 Minuten nicht überschreiten. Behandeln Sie die gleiche Stelle nicht zu lange oder zu kräftig sowie nicht mehrmals hintereinander.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Aufsatzes oder in den Saugkopf. Halten Sie lange Haare von dem Gerät fern.

! ACHTUNG!

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- ▶ Bei Verwendung eines USB-Netzadapters muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB-Netzadapters schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzadapters.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur einen USB-Netzadapter der Schutzklasse II, der für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist und eine Ausgangsspannung von 5 V $\equiv$ und einen Ausgangsstrom von max. 2 A hat.
- ▶ Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur das mitgelieferte Ladekabel.
- ▶ Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen (Heizkörper, Ofen o. Ä.) und setzen Sie es keinen starken Temperaturschwankungen aus.
- ▶ Es befinden sich keine zu reinigenden bzw. wartenden Teile im Inneren des Gerätes. Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel für die Reinigung des Gerätes. Diese könnten die Oberfläche beschädigen.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Porenreiniger
- USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
- 3 x Aufsätze
- 12 x Filter
- 6 x Verschlussringe
- Bedienungsanleitung

⚠ GEFAHR! Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

i Hinweis:

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- ❶ 2 x Verschlussringe (am Gerät)
- ❷ Saugkopf
- ❸ USB-C-Anschluss
- ❹ LED-Display
- ❺ Stufen-Taste (M)
- ❻ An/Aus-Taste (⏻)

Abbildung B:

- ❼ 4 x Ersatz-Verschlussringe
- ❽ 12 x Filter
- ❾ Ovaler Aufsatz
- ❿ Kleiner Aufsatz
- ⓫ Großer Aufsatz
- ⓬ USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)

Integrierten Akku laden

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag! Laden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und nicht in der direkten Nähe von Wasser, z. B. neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken.

ⓘ Hinweis:

Vor der Nutzung des Gerätes muss der integrierte Akku vollständig geladen werden.

Das USB-Ladekabel ❷ und der USB-C-Anschluss ❸ dienen nur zum Aufladen des internen Akkus. Sie sind nicht zur Datenübertragung geeignet.

Verwenden Sie zum Laden des Gerätes nur einen USB-Netzadapter der Schutzklasse II, der für die Verwendung mit Haushaltsgeräten zugelassen ist und eine Ausgangsspannung von 5 V $\overline{=}$ und einen Ausgangsstrom von max. 2 A hat.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel ⑫ zum Aufladen des integrierten Akkus. Entfernen Sie das USB-Ladekabel ⑫ nach Beendigung des Ladevorgangs vom Gerät.

- 1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die An/Aus-Taste ⑤ für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- 2) Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels ⑫ mit einem geeigneten Netzadapter.
- 3) Verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels ⑫ mit dem USB-C-Anschluss ③ des Gerätes.
- 4) Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.
Im LED-Display ④ leuchtet das Batteriesymbol (|||||) und zeigt durch das Blinken des letzten Balkens den Ladefortschritt an. Wenn alle Balken durchgehend leuchten, ist der Akku aufgeladen.

Batteriesymbol	Ladezustand
Rahmen und erster Balken blinkt.	Akku schwach. Umgehend aufladen.
Balken leuchten teilweise durchgehend, letzter Balken blinkt.	Akku wird aufgeladen. Balken zeigen Ladefortschritt an.
Alle Balken leuchten durchgehend.	Akku ist aufgeladen.

- 5) Ziehen Sie nach dem Ladevorgang den Netzadapter aus der Steckdose und das USB-Ladekabel ⑫ vom Gerät ab.

Vor dem ersten Gebrauch

Gerät vorbereiten

- 1) Laden Sie den Akku so, wie im Kapitel **Integrierten Akku laden** beschrieben.
- 2) Wir empfehlen, vor der erstmaligen Verwendung das Gerät und die Aufsätze ⑨ - ⑪ zu reinigen, wie in dem Kapitel **Reinigen und Pflegen** beschrieben. So entfernen Sie ggf. vorhandene Rückstände aus dem Produktionsprozess.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Verträglichkeitstest durchführen

- Wir empfehlen, das Gerät zuerst an einer Stelle zu testen, die weniger empfindlich ist: Überprüfen Sie die Reaktion Ihrer Haut z. B. an der Innenseite Ihres Unterarms. Lesen Sie zuvor das Kapitel **Bedienung und Betrieb**, damit Sie das Gerät sicher handhaben und Verletzungen vermeiden können.
- Reinigen Sie die Haut und stellen sicher, dass die Stelle nicht eingecremt oder eingefettet ist.
- Fahren Sie nur dann mit der Anwendung im Gesicht fort, wenn sich an der Teststelle nach ca. 30 Minuten keine Hautreaktionen gebildet haben.
- Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt, ob die Behandlung für Sie geeignet ist.

Bedienung und Betrieb

Aufsatz auswählen


Im Lieferumfang enthalten sind 3 Aufsätze ⑨ - ⑪ für die Behandlung der Haut. Sie können:

- Die Poren der Gesichtshaut reinigen und Mitesser behandeln.
- Abgestorbene Hautzellen entfernen.
- Die Durchblutung der Haut anregen.


Aufsatz	Form Öffnung	Anwendungsbereiche
Kleiner Aufsatz ⑩		Die zu behandelnde Stelle ist klein. Dieser Aufsatz eignet sich daher für schwerer erreichbare Partien, wie an der Nase. Der Aufsatz ist auch z. B. für die ersten Anwendungen oder für empfindliche Haut geeignet.

Aufsatz	Form Öffnung	Anwendungsbereiche
Großer Aufsatz 11		Die zu behandelnde Stelle ist großflächig. Der Aufsatz kann an allen Stellen im Gesicht angewendet werden. Beachten Sie die Besonderheiten am Auge und am Mund! Dieser Aufsatz ist auch z. B. für die Anwendung an Mitessern geeignet.
Ovaler Aufsatz 9		Die zu behandelnde Stelle ist etwas großflächiger und eignet sich z. B. besonders zur Anwendung an den Nasenflügeln und neben dem Mund. Wir empfehlen die Intensitätsstufe "Soft".

Aufsatz mit Filter montieren

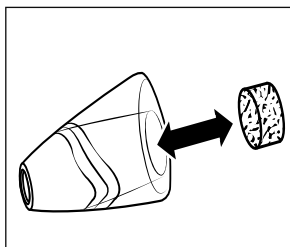

- 1) Falls bereits aufgesetzt: Ziehen Sie den montierten Aufsatz **9** - **11** vom Saugkopf **2** ab.
- 2) Zum Wechseln des Filters **8** ziehen Sie den vorhandenen Filter **8** aus dem Saugkanal des Aufsatzes **9** - **11** heraus. Nehmen Sie ggf. eine Pinzette zur Hilfe.
- 3) Legen Sie einen Filter **8** in den Saugkanal des gewünschten Aufsatzes **9** - **11**.

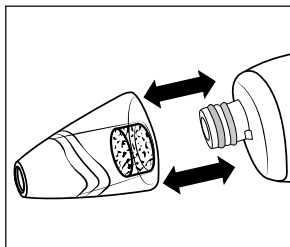

- 4) Stecken Sie den Aufsatz **9** - **11** so auf den Saugkopf **2**, dass die kleine, eckige Rastnase am unteren Teil des Saugkopfes **2** genau in die passende Aussparung im Saugkanal des Aufsatzes **9** - **11** greift.
- 5) Damit das Gerät optimal funktioniert, muss der Filter **8** direkt auf dem Saugkopf **2** liegen. Sobald Sie das Gerät starten, wird der Filter **8** angesaugt.

Intensitätsstufen

Sie können zwischen 3 Intensitätsstufen wählen. Die eingestellte Stufe wird Ihnen auf dem LED-Display **4** angezeigt:

- "1": Leichte Saugkraft
- "2": Mittlere Saugkraft
- "3": Starke Saugkraft

Vor der Anwendung

- Reinigen Sie vor der Anwendung Ihre Haut, um Puder, Creme oder Make-up zu entfernen. Achten Sie darauf, dass die Haut vollständig trocken ist.
- Verzichten Sie einen Tag vor und einen Tag nach der Behandlung auf Sauna oder Solarium. Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne.
- Bei den ersten Anwendungen oder bei empfindlicher Haut verwenden Sie den kleinen Aufsatz **10**, der die kleinen Stellen behandelt. Wählen Sie zudem die Intensitätsstufe "1" mit der geringsten Saugkraft. Empfindliche Haut kann mit Schwellungen reagieren. Führen Sie ggf. einen Verträglichkeitstest durch: Überprüfen Sie vor der eigentlichen Behandlung im Gesicht zuerst die Reaktion Ihrer Haut, z. B. an der Innenseite Ihres Unterarms. Warten Sie ca. 30 Minuten auf eine mögliche Hautreaktion.
- Tipp: Das Öffnen der Poren vor der Behandlung kann das Ergebnis verbessern. Hierfür gibt es beispielsweise Gesichtsbedampfer oder Gesichtssaunen. Alternativ kann ein herkömmliches Gesichtsdampfbad mit heißem Wasser in einer Schüssel und einem Handtuch über dem Kopf durchgeführt werden.

Anwendung im Gesicht

⚠ VORSICHT! Es besteht die Gefahr von Blutergüssen, Schwellungen und Hautreizungen.

Beginnen Sie immer mit der geringsten Intensitätsstufe und steigern Sie sie bei Bedarf allmählich.

Wenden Sie das Gerät nicht an der empfindlichen Haut direkt um die Augen herum oder auf den Lippen an.

Jeder Körper reagiert anders. Empfinden Sie eine Anwendung als unangenehm, verringern Sie die Intensitätsstufe, ändern unverzüglich die Stelle, verringern den Druck den Sie mit dem Gerät auf die Haut ausüben oder brechen die Behandlung ganz ab.

- 1) Montieren Sie den gewünschten Aufsatz **9** - **11** mit Filter **8**.
- 2) Starten Sie das Gerät durch Drücken der An/Aus-Taste  **6** für ca. 2 Sekunden.
Im LED-Display **4** leuchtet die Intensitätsstufe "2".
- 3) Drücken Sie kurz die Stufen-Taste  **5**, um die Intensitätsstufe einzustellen. Das LED-Display **4** zeigt Ihnen die eingestellte Intensitätsstufe an.

⚠ VORSICHT! Es besteht die Gefahr von Blutergüssen, Schwellungen und Hautreizungen. Eine Anwendung darf ununterbrochen nicht länger als 5 Minuten dauern. Die ersten Behandlungen dürfen 3 Minuten nicht überschreiten. Behandeln Sie die gleiche Stelle nicht zu lange oder zu kräftig sowie nicht mehrmals hintereinander.

Verwenden Sie das Gerät nicht öfter als 2 Mal in der Woche.


- 4) Setzen Sie mit der Öffnung des Aufsatzes **9** - **11** an der Gesichtshaut an. Bewegen Sie das Gerät folgendermaßen:
Drücken Sie nur so fest, dass der Aufsatz **9** - **11** komplett an der Haut aufliegt und das Gerät so keine Luft von außen zieht. Sie spüren eine leichte Saugkraft an der behandelten Stelle. Verharren Sie keinesfalls an einer Stelle, sondern bleiben mit dem Gerät in Bewegung. Ziehen Sie das Gerät über jede Stelle der Haut nur ein Mal!
- 5) Behandeln Sie die Partien im Gesicht wie in Kapitel **Anwendungsbereiche** beschrieben.
- 6) Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die An/Aus-Taste  **6**, um das Gerät auszuschalten.

Anwendungsbereiche

i Hinweis:

Damit der Aufsatz **9** - **11** an der Haut abschließt und keine Luft von außen zieht, achten Sie darauf, dass die Haut straff ist.

Ziehen Sie ggf. mit der einen Hand die behandelte Hautstelle etwas straff, während Sie mit der anderen Hand das Gerät über die Haut bewegen.

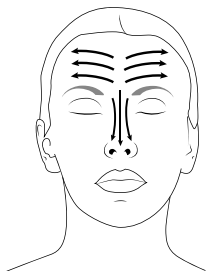


Stirn: Setzen Sie mit dem Gerät in der Mitte der Stirn an und ziehen nach außen bis vor den Haaransatz.

Nase: Setzen Sie mit dem Gerät am oberen Teil der Nase an und ziehen Sie es an den Seiten und in der Mitte der Nase herunter bis zu den Nasenflügeln.



Wangen: Setzen Sie mit dem Gerät neben der Nase an und ziehen es über die Wangen.

Schläfen: Setzen Sie mit dem Gerät neben dem Augen an. Halten Sie einen Abstand von ca. 1-2 cm zu den Augen. Ziehen Sie dann das Gerät in Richtung Haaransatz.

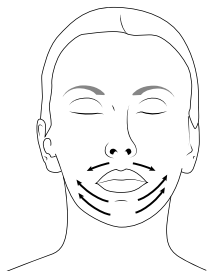

Mund und Kinn: Setzen Sie mit dem Gerät über dem Mund an und ziehen es zur Seite in Richtung Wangen. Berühren Sie nicht direkt die Lippen. Setzen Sie am Kinn an und ziehen das Gerät hoch in Richtung Wangen. Stoppen Sie, bevor Sie die Wangen erreichen.

Nach der Anwendung

- Reinigen Sie Ihr Gesicht mit Wasser. Verwenden Sie keine reizenden Pflegemittel, tragen Sie eine beruhigende Pflege oder Feuchtigkeitscreme auf.
- Nach der Behandlung kann es zu leichten Rötungen der Haut kommen. Diese sollten aber nicht von Dauer und spätestens nach ca. ein bis zwei Tagen verschwunden sein. Fragen Sie bei Beschwerden Ihren Arzt um Rat.
- Verzichten Sie einen Tag vor und einen Tag nach der Behandlung auf Sauna und Solarium. Schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne.

Reinigen und Pflegen

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Ziehen Sie vor jeder Reinigung das USB-Ladekabel **12** vom Gerät ab und den Netzadapter aus der Netzsteckdose.

Tauchen Sie das Gerät, das USB-Netzkabel **12** oder den verwendeten Netzadapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

ⓘ ACHTUNG! Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.

Öffnen Sie keinesfalles das Gehäuse des Gerätes! Es befinden sich keine zu reinigenden bzw. wartenden Teile im Inneren des Gerätes. Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das USB-Ladekabel 12 nicht mit dem Gerät verbunden ist.
- Ziehen Sie den verwendeten Aufsatz 9 - 11 ab und entnehmen den benutzten Filter 8. Sie können die Filter 8 mehrmals verwenden. Waschen Sie ihn nach der Anwendung in lauwarmem Wasser aus und lassen ihn vor erneuter Benutzung trocknen. Falls der Filter dann immer noch verschmutzt oder defekt ist, verwenden Sie einen neuen Filter 8.
- Reinigen Sie den Aufsatz 9 - 11 mit Wasser und Spülmittel. Nehmen Sie ggf. ein angefeuchtetes Wattestäbchen zu Hilfe, um die Aufsätze 9 - 11 von Innen zu reinigen. Wir empfehlen die zusätzliche Behandlung mit einem geeigneten Desinfektionsmittel. Lassen Sie die Aufsätze 9 - 11 vor der erneuten Benutzung trocknen.

i Hinweis:

Falls die Verschlussringe 1 bei der Reinigung reißen, dann ersetzen Sie sie durch die beiliegenden Ersatz-Verschlussringe 7. Sie können die Filter 8, die Verschlussringe 1 und die Aufsätze 9 - 11 bei Bedarf nachbestellen (siehe Kapitel **Ersatzteile bestellen**).

- Ziehen Sie bei Verschmutzungen die Verschlussringe 1 von dem Saugkopf 2 ab. Nehmen Sie dabei z. B. eine Pinzette zu Hilfe. Reinigen Sie die Verschlussringe 1 in lauwarmem Wasser mit etwas Spülmittel.
- Wischen Sie den Bereich um den Saugkopf 2 herum mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Die übrigen Bereiche des Gerätes reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
- Stecken Sie die Verschlussringe 1 nacheinander wieder auf den Saugkopf 2 und schieben Sie sie in die dafür vorgesehenen Rillen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- Laden Sie den Akku in regelmäßigen Abständen auf, um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 - 80%.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/ Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

i Hinweis:

Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.

Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 472246_2407 bei Ihrer Bestellung mit an.

Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Der fest eingebaute Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V ===
Eingangsstrom	max. 2 A
Integrierter Akku (Li-Ionen)	600 mAh / 3,7 V === / 2,22 Wh
Schutzklasse	III /  (Schutz durch Kleinspannung)

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Servicenederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 472246_2407 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbonn) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 472246_2407 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 472246_2407

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informațiilor

Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών

Stand der Informationen: 10/2024 · Ident.-No.: SPR600B1-092024-1

IAN 472246_2407

