



HOT WAX KIT CBWWS 240 A1

LT

KARŠTO VAŠKO RINKINYS

Naudojimo instrukcija

DE AT CH

WARMWACHS-SET

Bedienungsanleitung

IAN 482287_2410

LT



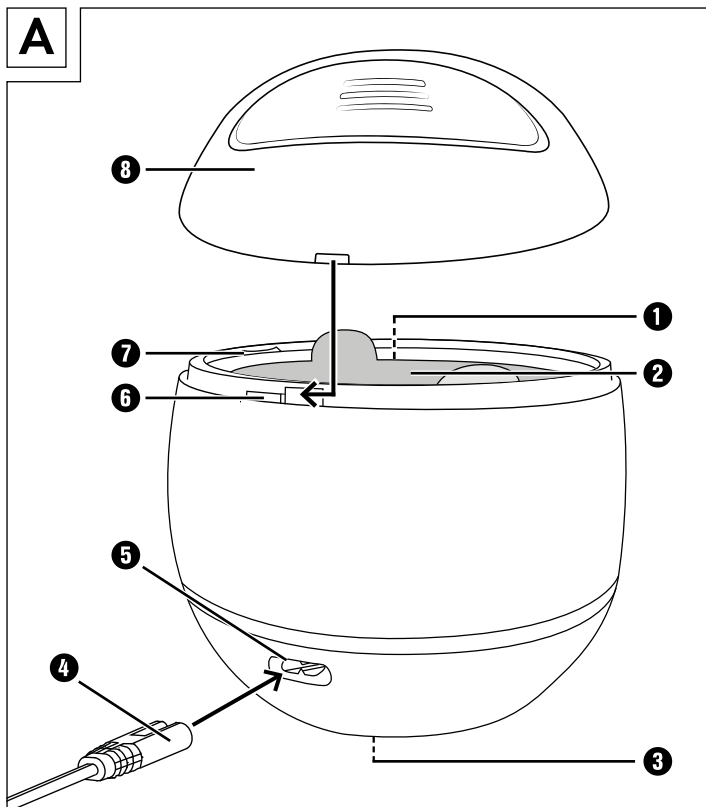
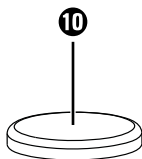
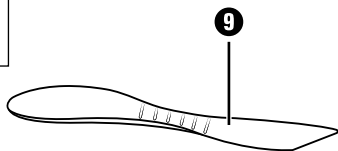
LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

LT	Naudojimo instrukcija	Puslapis	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	19

A**B**

Turinys

Įvadas	2
Naudojimas pagal paskirtį	2
Tiekiamas rinkinys	2
Prietaiso aprašas	2
Naudojami įspėjimai ir ženklai	3
Techniniai duomenys	4
Saugos nurodymai	4
Prieš naudojant pirmą kartą	8
Automatinio išsijungimo funkcija	8
Prietaiso paruošimas	8
Plaukų šalinimas	9
Kojos	10
Pažastys	10
Bikinio zona	11
Pašalinus plaukus	12
Valymas	12
Laikymas	14
Šalinimas	14
Prietaiso šalinimas	14
Pakuotės šalinimas	15
Atsarginių dalių užsakymas	15
Kompernaß Handels GmbH garantija	16
Priežiūra	18
Importuotojas	18

Išvadas

Sveikiname įsigijus naują prietaisą.

Jūs pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytais naudojimo tikslais. Ši naudojimo instrukcija yra žinynas, kurį visada būtina laikyti šalia gaminio. Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik žmogaus kojų, pažastų ir bikinio zonos plaukams šalinti. Šis prietaisas skirtas tik buitinio naudojimo reikmėms. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.

Tiekiamas rinkinys

- Karšto vaško rinkinys
- 6 vaško diskelių
- Mentelė
- Naudojimo instrukcija

Prietaiso aprašas

- 1 vidinis indas
- 2 silikoninį indą
- 3 kontrolinė lemputė
- 4 kištukas
- 5 lizdas
- 6 griovelis (dangteliui užfiksuoti)
- 7 dėtuve (mentelei)
- 8 dangtelis
- 9 mentelė
- 10 vaško diskelis

Naudojami įspėjimai ir ženklai

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ir prietaiso rasite toliau aprašytų įspėjimų ir ženklų (jei tinka):

	PAVOJUS! Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu PAVOJUS nurodo tiesiogiai gresiančią pavojingą situaciją, kurios nevengiant patirsite mirtinų arba sunkių sužalojimų.
	ĮSPĖJIMAS! Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu ĮSPĖJIMAS nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti mirtinų arba sunkių sužalojimų.
	ATSARGIAI! Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu ATSARGIAI nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti nedidelių arba vidutinių sužalojimų.
	DĖMESIO! Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu DĖMESIO nurodo galimą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti materialinės žalos.
	Nurodymas: Nurodymu pateikiama papildomos informacijos, padedančios lengviau naudoti prietaisą.
	Perskaitykite instrukciją.
	Kintamoji srovė / kintamoji įtampa
	II apsaugos klasė: prietaisas apsaugotas dviguba arba sustiprinta izoliacija tarp dalių su įtampa ir dalių, prie kurių galima prisiliesti.
	Šio prietaiso nenaudokite voniose, dušuose, baseinuose ar kitose vandens pripildytose talpyklose.

Techniniai duomenys

Įtampa	220 - 240 V ~ (kintamoji srovė), 50-60 Hz
Galia	35 W
Talpa	apie 530 ml
Apsaugos klasė	II /  (dviguba izoliacija)

Saugos nurodymai

PAVOJUS! ELEKTROS SMŪGIS!

- Prietaisą naudokite tik sausose patalpose, ne-naudokite lauke.
- Niekada neatidarykite prietaiso korpuso.
- Niekada nenaudokite prietaiso arti vandens, pvz., kriauklės, dušo ar vonios.
- Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje ar po dušu, kai miegate.
- Niekada tinklo kištuko ar maitinimo laido neimkite šlapiomis rankomis.
- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba nukrito.
- Prietaiso kištukinės jungties negalima aplieti skysčiais.

⚠ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, taip pat sutrikusių fizinių, jausminių arba protinių gebėjimų asmenys ar mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta, kokių gali kilti pavojų.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų neleidžiama atlikti vaikams, nebent jie yra 8 metų amžiaus ar vyresni ir prižiūrimi.
- Prietaisą ir jo prijungimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Žmonėms su sutrikusiu karščio pojūčiu šį prietaisą naudoti draudžiama!
- Jei dėl ankstesnių ligų nesate tikri, ar galite naudoti prietaisą, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju.
- Baigus naudoti prietaisą, kaitinimo elemento paviršius dar būna šiltas.

- Netinkamai naudojant prietaisą kyla pavojus susižaloti. Prietaisą visada naudokite tik pagal paskirtį!
- Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar rankšluosčiais.
- Prietaisą statykite kuo arčiau elektros lizdo. Pasirūpinkite, kad iškilus pavojui tinklo kištukas būtų lengvai pasiekiamas, o už maitinimo laido nebūtų galima užkliūti.
- Pasirūpinkite, kad prietaisas stovėtų stabiliai.
- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- Nenaudokite prietaiso, jei sergate širdies ligomis, diabetu, žvyneline, jei yra odos paraudimų, uždegimų, patinimų, jautrių vietų, atvirų žaizdų, nudegimų ar egzemų.

❗ **DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!**

- Niekada neleiskite veikti prietaisui, jei jis tuščias, be vaško.
- Prietaisą pildykite tik vašku, nepildykite jokiais agresyviomis ar tirpiklių sudėtyje turinčiomis medžiagomis!
- Prietaisą dėkite tik ant karščiui atsparaus ir lygaus paviršiaus.
- Niekada nekaitinkite vaško plastikinėje pakuotėje.
- Niekada nekaitinkite vaško mikrobangų krosnelėje, virš atviros liepsnos arba viryklės.
- Prietaisui valdyti nenaudokite išorinio laikmačio arba atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
- Nenaudokite smailių ar aštrių daiktų atvėsusiam vaškui iš prietaiso išimti.

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1) Drėgna šluoste nuo prietaiso ir silikoninio indo ❷ vidaus bei išorės nuvalykite transportavimo dulkes. Juos gerai nusauskite, kad prietaise nebeliktų drėgmės.
- 2) Pastatykite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus pagrindo. Turėkite omenyje, kad ant pagrindo gali nuvarvėti vaško. Todėl pagrindas turėtų būti gerai valomas.

Automatinio išsijungimo funkcija

Po 60 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.

Po 55 minučių pradeda mirksėti kontrolinė lemputė ❸, primindama dėl automatinio išsijungimo.

Automatinis išsijungimas nepakeičia tinklo kištuko ištraukimo baigus naudoti prietaisą! Tai yra tik saugos priemonė!

Jei prietaiso ketinate nebenaudoti, kas kartą ištraukite tinklo kištuką.

Prietaiso paruošimas

Pastatę prietaisą ant tinkamo pagrindo:

- 1) Išimkite iš pakuotės vaško diskelius ❶.
- 2) Reikalingą vaško diskelių ❶ kiekį įdėkite į silikoninį indą ❷, o šį – į vidinį indą ❶. Stebėkite, kad abu silikoninio indo ❷ liežuveliai neuždengtų mentelės ❹ dėtuvės ❺ prietaiso krašte.
Rinkdamiesi vaško diskelių ❶ kiekį vadovaukitės šiais orientaciniais skaičiais, nors jie gali būti šiek tiek kitokie*:

Kūno sritis	Vaško diskelių ❶ skaičius
Blauzdos	maždaug po 2 kiekvienai blauzdai
Pažastys	1 vienetas
Bikinio zona	1 vienetas
Visas kūnas (blauzdos, pažastys, bikini zona)	6 vienetai

*Šie kiekiai nurodyti tuščiam silikoniniam indui ❷ be vaško likučių.



Šis simbolis kartu su data ant pakuotės žymi gaminio laikymo trukmę.

- 3) Ant prietaiso uždėkite dangtelį **8**, mažą plastikinę iškyšą įtaikydami į griovelį **6**, o paskui dangtelį **8** šiek tiek pasukite pagal laikrodžio rodyklę (žr. atvartą).
- 4) Maitinimo laidą kištuką **4** įkiškite į prietaiso lizdą **5**.
- 5) Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą. Prietaisas kaista, kontrolinė lemputė **3** prietaiso apatinėje dalyje šviečia.
- 6) Vaškui lydantis, jį retsykais pamaišykite.

Vaško diskeliams **10** išsilydžius (kai vaško diskeliai **6**, tai užtruks apie 25–30 minučių), galite pradėti šalinti plaukus.

i Nurodymas

- Pastebėję, kad vaško prireiks daugiau, nei išlydėte, bet kada į silikoninį indą **2** galite įdėti daugiau vaško diskelių **10**. Pirmiausia palaukite, kol vaškas išsilydys, o tik tada toliau šalinkite plaukus.
- Vienu kartu lydykite ne daugiau kaip **6** vaško diskelius **10**.

Plaukų šalinimas

Odos plotai, nuo kurių šalinsite plaukus, turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti priežiūros priemonių, aliejaus ar riebalų.

i Nurodymas

- Prieš naudodami pirmą kartą, būtinai patikrinkite odos jautrumą ir įsitikinkite, kad jūsų oda toleruoja tokią procedūrą. Tam šiek tiek išlydyto vaško užtepkite ant nematomo odos plotelio ir pašalinę vašką patikrinkite, ar neatsirado odos pakitimų. Jei odos pakitimų yra, šio prietaiso toliau nenaudokite. Prireikus kreipkitės į gydytoją.
- Jei plaukai linkę jaugti, šalinkite juos reguliariai. Tai gali apsaugoti nuo plaukų jaugimo.
- Vaško juostelę kas kartą nuplėškite kuo arčiau odos paviršiaus.
- Stebėkite, kad vaško nepatektų ant drabužių. Vaško likučius gali būti sunku pašalinti arba dėl jų gali pakisti drabužio spalva.

Kojos

Vaško diskeliams 10 visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį 8 ir nuimkite keldami į viršų.
- 2) Mentelę 9 pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.
- 3) Vašką iškart tepkite ant odos plaukų augimo kryptimi (nuo kelio kulkšnies link). Vaško juostelė turėtų būti apelsino žievės storio ir 2 greta viena kitos padėtų mentelių 9 dydžio. Tam gali prireikti keletą kartų pakabinti vaško. Pasistenkite, kad užtepta vaško juostelė gale (arčiau kulkšnies) būtų šiek tiek storesnė, nes už šio galo nuplėsdami turėsite ją suimti.
- 4) Užtepę vaško, mentelę 9 galite padėti į dėtuvę 7 ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė 9 būtų virš vidinio indo 1.
- 5) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
- 6) Viena ranka įtempkite odą, suimkite storąjį vaško juostelės galą ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį (nuo kulkšnies kelio link).

Lygiai taip pat darykite ir kituose odos plotuose.

- 7) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė 3 užgesa.

Pažastys

Vaško diskeliui 10 visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį 8 ir nuimkite keldami į viršų.



Nurodymas

- Pažastų plaukai dažniausiai auga įvairiomis kryptimis, todėl juos teks pašalinti mažiausiai 2 etapais.
- 2) Alkūnes laikykite pakėlę į viršų ir atgal. Taip įtempsite pažasties odą.
 - 3) Mentelę 9 pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.

- 4) Iškart tepkite vašką nuo pažasties centro aukštyn, alkūnės link. Vaško juostelė turėtų būti maždaug apelsino žievės storio. Pasistenkite, kad užtepta vaško juostelė gale (arčiau alkūnės) būtų šiek tiek storesnė, nes už šio galo nuplėšdami turėsite ją suimti.
- 5) Užtepus vaško, mentelę ⑨ galite padėti į dėtuvę ⑦ ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė ⑨ būtų virš vidinio indo ①.
- 6) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
- 7) Suimkite viršutinį vaško juostelės galą (arčiau alkūnės) ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį žemyn.
- 8) Šalindami plaukus nuo apatinės pažasties dalies, vašką tepkite nuo pažasties centro žemyn.
- 9) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
- 10) Suimkite apatinį vaško juostelės galą ir juostelę staigiu judesiu plėškite prieš plaukų augimo kryptį aukštyn.
- 11) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė ③ užgesa.

Bikinio zona

Vaško diskeliui ⑩ visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį ⑧ ir nuimkite keldami į viršų.
- 2) Mentelę ⑨ pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.
- 3) Užtepus vaško, mentelę ⑨ galite padėti į dėtuvę ⑦ ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė ⑨ būtų virš vidinio indo ①.

i Nurodymas

- Bikinio zonoje vienu kartu šalinkite tik mažo plotelio plaukus. Čia oda labai jautri.
- 4) Viena ranka įtempkite odą ir užtepkite vaško plaukų augimo kryptimi (link šlaunies vidinės pusės).
 - 5) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.

- 6) Suimkite vaško juostelės galą (arčiau šlaunies vidinės pusės) ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį.
- Lygiai taip pat darykite ir kituose odos plotuose.
- 7) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė ❸ užgesa.

Pašalinus plaukus

- Nuvalykite mentelę ❹ (žr. skyrių „Valymas“).
- Nedidelius vaško likučius nuo odos galite nuvalyti kūdikiams skirtu aliejumi. Jei kūdikiams skirto aliejaus neturėtumėte, galite naudoti alyvuogių ar kitą valgomąjį aliejų.
- Pašalinus plaukus oda gali būti šiek tiek paraudusi. Tai yra normalu. Vietas, nuo kurių šalinote plaukus, nuskalaukite šaltu vandeniu. Tai ramina odą.
- Jei oda liktų sudirgusi ir jaustumėte stiprų deginimą, apsilankykite pas gydytoją.

Valymas

PAVOJUS! ELEKTROS SMŪGIS!

- Prieš valydami prietaisą kas kartą ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo!
- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!

ISPĖJIMAS! Pavojus susižaloti!

- Prieš valydami prietaisą palaukite, kol jis atvės.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- Nenaudokite smailių ar aštrių daiktų atvėsusiam vaškui iš prietaiso / silikoninio indo ❷ išimti!
- Nevalykite prietaiso cheminėmis, šveičiamosiomis ar agresyviomis valymo priemonėmis!

i Nurodymas

- ▶ Vidinio indo **1** arba silikoninio indo **2** nereikia valyti kaskart panaudojus prietaisą ir nereikia pašalinti visų vaško likučių. Prietaise likusį vašką kitą kartą naudojant prietaisą vėl galima išlydyti ir panaudoti iš naujo!
- ▶ Jei norite papildomai užsisakyti vaško diskelių **10**, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių „Atsarginių dalių užsakymas“).
- Ant prietaiso krašto į vidų vaško perteklių nuo mentelės **9** nubraukite iškart, kai tik baigsite naudoti prietaisą.
- Mentelę **9** bei prietaiso kraštą iškart, kai tik baigsite naudoti prietaisą, nuvalykite kūdikiams skirtu aliejumi sudrėkinta šluoste. Taip pašalinsite dar minkštus vaško likučius. Tam rekomenduojame naudoti seną medžiaginę šluostę, nes vaško likučius iš tekstilės gaminių sunku pašalinti.
Jei kūdikiams skirtu aliejaus namuose neturėtumėte, valyti galite alyvuogių ar kitu valgomuoju aliejumi.
Ypač rūpestingai žiūrėkite, kad vaško likučių neliktų dangtelio **8** uždarymo grioveluose **6**! Tada aliejaus likučius nuo mentelės **9** ir krašto nuvalykite sausu popieriniu rankšluosčiu.
- Norėdami išvalyti silikoninį indą **2**, jį išimkite ir palaukite, kol vaškas visiškai atvės ir vėl sukietės. Silikoninį indą **2** lengvai palankstykite įvairiomis kryptimis, kad vaško likučiai atšoktų. Vaško likučius galite laikyti vėsioje, sausoje ir tamsioje vietoje kitoms procedūroms arba išmesti.
- Jei ant korpuso išorinės dalies prikibo vaško, jį nuvalykite taip:
 - Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo, tačiau dar yra šiltas.
 - Išorinius paviršius nuvalykite aliejumi sudrėkinta šluoste.
 - Ypač rūpestingai žiūrėkite, kad vaško likučių neliktų dangtelio **8** uždarymo grioveluose **6**!
 - Aliejaus likučius nuvalykite švariu, sausu popieriniu rankšluosčiu.

Laikymas

- Kai prietaisas ir mentelė ⑨ nuvalyti, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“:
 - Mentelę ⑨ padėkite į dėtuvę ⑦ ant prietaiso krašto; padėkite taip, kad mentelė ⑨ būtų virš vidinio indo ①.
 - Uždėkite dangtelį ⑧.
 - Atvėsusį prietaisą laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

i Nurodymas

- Jei kurį laiką nenaudojus prietaiso dangtelio ⑧ negalėtumėte atidaryti ar atsukti, gali būti, kad tarp dangtelio ⑧ ir prietaiso yra sustingusių vaško likučių. Tokiu atveju prietaisą apie 10 minučių (priklauso nuo vaško kiekio) pakaitinkite su uždarytu dangteliu ⑧. Vaškas suminkštės ir dangtelis ⑧ atsidarys.

Šalinimas

Prietaiso šalinimas



Greta esantis perbrauktos ratukinės šiukšlių dėžės ženklas reiškia, kad šiam gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šioje direktyvoje nurodoma, kad pasibaigus naudojimo laikotarpiui, šio prietaiso negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o būtina pristatyti į tam skirtas surinkimo vietas, perdirbimo centrus arba atliekų šalinimo įmones.

Jums šalinimas yra nemokamas. Saugokite aplinką ir tinkamai išmeskite prietaisą.

Jei nenaudojamame prietaise yra asmens duomenų, prieš grąžindami Jūs patys privalote juos pašalinti.




Kaip pašalinti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.

Pakuotės šalinimas



Pakuotės medžiagos parinktos atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ir techninius utilizavimo aspektus, todėl jos yra perdirbamos. Nereikalingas pakuotės medžiagas išmeskite laikydamiesi regione galiojančių teisės aktų.



Pakuotę išmeskite tausodami aplinką. Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos.

Atsarginių dalių užsakymas

Atsarginių dalių šiam gaminiui visada galite patogiai papildomai užsisakyti internetu adresu **www.kompernass.com**.



Savo išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuskaitykite QR kodą. Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į mūsų svetainę, kurioje galėsite peržiūrėti mūsų turimas atsargines dalis ir jų užsisakyti.

Nurodymas

- ▶ Jei internetu Jums užsisakyti neparanku, telefonu arba elektroniniu paštu galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą.
- ▶ Užsisakydami visada nurodykite gaminio numerį (IAN) 482287_2410.
- ▶ Atminkite, kad ne visose šalyse, į kurias tiekiamas gaminys, atsarginių dalių galima užsisakyti internetu.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime, pakeisime arba grąžinsime sumokėtą sumą. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytomis dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms.

Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet kokių klausimų dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (IAN) 482287_2410.
- Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Iš svetainės www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 482287_2410 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją.

Priežiūra

LT Priežiūra Lietuva

Tel. 08 800 33144

Elektroninio pašto adresas:

kompernass@lidl.lt

IAN 482287_2410

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas.
Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	20
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
Lieferumfang	20
Gerätebeschreibung	20
Verwendete Warnhinweise und Symbole	21
Technische Daten	22
Sicherheitshinweise	22
Vor dem ersten Gebrauch	26
Abschaltautomatik	26
Gerät vorbereiten	26
Enthaaren	27
Beine	28
Achseln	29
Bikinizone	30
Nach dem Enthaaren	30
Reinigung	31
Aufbewahrung	32
Entsorgung	33
Gerät entsorgen	33
Verpackung entsorgen	34
Ersatzteile bestellen	34
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	35
Service	37
Importeur	37

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Enthaaren von Beinen, Achseln und der Bikinizone am menschlichen Körper. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang

- Warmwachs-Set
- 6 Wachsscheiben
- Spatel
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- 1 Innenschale
- 2 Silikonschale
- 3 Kontrollleuchte
- 4 Stecker
- 5 Buchse
- 6 Schiene (zur Verriegelung des Deckels)
- 7 Ablage (für den Spatel)
- 8 Deckel
- 9 Spatel
- 10 Wachsscheiben

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Anleitung lesen.
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen spannungsführenden und berührbaren Teilen.
	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Badewannen, Duschen, Becken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

Technische Daten

Spannung	220-240 V ~ (Wechselstrom), 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	35 W
Fassungsvermögen	ca. 530 ml
Schutzklasse	II / 

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen, nicht im Freien.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse des Gerätes.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie Waschbecken, Duschwannen oder Badewannen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals während Sie baden, duschen oder schlafen.
- Fassen Sie den Netzstecker oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und eine Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Hitzeunempfindliche Menschen dürfen dieses Gerät nicht benutzen!
- Wenn Sie, aufgrund von Vorerkrankungen, sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden dürfen, konsultieren Sie einen Arzt vor der Verwendung.
- Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.

- Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß!
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter Decken oder Handtüchern.
- Stellen Sie das Gerät möglichst in der Nähe einer Steckdose auf. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker bei Gefahr schnell erreichbar ist und die Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Herz-erkrankungen, Hautrötungen, Entzündungen, Schwellungen, empfindlichen Stellen, Diabetes, offenen Wunden, Verbrennungen, Ekzemen oder Schuppenflechte.

❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand, ohne Wachs.
- Füllen Sie nur Wachs in das Gerät, keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Substanzen!
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf hitzeunempfindliche, ebene Oberflächen.
- Erhitzen Sie das Wachs niemals in der Plastikverpackung.
- Erhitzen Sie das Wachs niemals in der Mikrowelle, über offenen Flammen oder einem Herd.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- Benutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, um das erkaltete Wachs aus dem Gerät zu entfernen.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1) Wischen Sie das Gerät und die Silikonschale ❷ mit einem feuchten Tuch von innen und außen ab, um Transportstaub zu entfernen. Trocknen Sie sie gut ab, so dass sich keine Feuchtigkeit mehr im Gerät befindet.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Bedenken Sie auch, dass eventuell Wachsspritzer auf den Untergrund tropfen können. Dieser sollte daher gut zu reinigen sein.

Abschaltautomatik

Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Nach 55 Minuten beginnt die Kontrollleuchte ❸ zu blinken, um an das automatische Abschalten zu erinnern.

Die automatische Abschaltung ersetzt nicht das Ziehen des Netzsteckers nach Beenden der Anwendung. Sie dient nur der Sicherheit!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen!

Gerät vorbereiten

Wenn das Gerät auf einem geeigneten Untergrund aufgestellt ist:

- 1) Entnehmen Sie die Wachsscheiben ❿ aus der Verpackung.
- 2) Geben Sie die benötigte Anzahl Wachsscheiben ❿ in die Silikonschale ❷ und diese in die Innenschale ❶. Achten Sie darauf, dass die beiden Laschen an der Silikonschale ❷ nicht die Ablage ❼ des Spatels ❶ am Rand des Gerätes verdecken. Orientieren Sie sich bezüglich der Anzahl Wachsscheiben ❿ nach folgenden Richtwerten, die jedoch etwas variieren können*:

Körper-Region	Anzahl der Wachsscheiben ❿
Unterschenkel	ca. 2 Stück je Unterschenkel
Achseln	1 Stück
Bikinizone	1 Stück
ganzer Körper (Unterschenkel, Achseln, Bikinizone)	6 Stück

*Diese Werte beziehen sich auf die leere Silikonschale ❷, ohne Wachsreste.



Dieses Symbol, zusammen mit einer Datumsangabe, auf der Verpackung gibt an, wie lange das Produkt haltbar ist.

- 3) Setzen Sie den Deckel **8** auf das Gerät, indem Sie den kleinen Plastikvorsprung in die Schiene **6** setzen und dann den Deckel **8** ein wenig im Uhrzeigersinn drehen (siehe Ausklappseite).
- 4) Stecken Sie den Stecker **4** des Netzkabels in die Buchse **5** am Gerät.
- 5) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Das Gerät heizt auf, die Kontrolleuchte **3** im Sockel des Gerätes leuchtet.
- 6) Rühren Sie das Wachs während des Schmelzens gelegentlich um.

Sobald die Wachsscheiben **10** geschmolzen sind (bei 6 Wachsscheiben ca. 25 - 30 Minuten), können Sie mit der Enthaarung beginnen.

i Hinweis

- Falls Sie merken, dass Sie mehr Wachs benötigen, als Sie geschmolzen haben, können Sie jederzeit weitere Wachsscheiben **10** in die Silikonschale **2** geben. Warten Sie, bis das Wachs geschmolzen ist, bevor Sie mit dem Enthaaren fortfahren.
- Schmelzen Sie maximal 6 Wachsscheiben **10** auf einmal.

Enthaaren

Die Hautpartien, auf welchen Sie Haare entfernen wollen, müssen trocken, sauber und frei von Pflegeprodukten, Ölen oder Fetten sein.

i Hinweis

- Führen Sie vor der ersten Benutzung unbedingt einen Hauttest durch, um zu kontrollieren, ob Ihre Haut diese Art der Anwendung verträgt. Geben Sie ein wenig geschmolzenes Wachs auf eine versteckte Hautstelle und kontrollieren Sie nach dem Abziehen, ob Hautveränderungen innerhalb der nächsten 24 Stunden auftreten. Sollten Hautveränderungen auftreten, benutzen Sie dieses Gerät nicht weiter. Ziehen Sie ggf. einen Arzt zu Rate.

- ▶ Wenn Sie zu eingewachsenen Haaren neigen, benutzen Sie regelmäßig Peelings. Diese können das Einwachsen von Haaren vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie die Wachsstreifen immer so nah wie möglich an der Hautoberfläche ab.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Wachs auf Ihre Kleidung gelangt. Wachsreste können nur schwer entfernt werden und führen eventuell zu Verfärbungen auf der Kleidung.

Beine

Wenn die Wachsscheiben ⑩ vollständig geschmolzen sind:

- 1) Öffnen Sie den Deckel ⑧, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.
- 2) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels ⑨ auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
- 3) Tragen Sie das Wachs sofort in Haarwuchsrichtung (vom Knie in Richtung Knöchel) auf die Haut auf. Der Wachsstreifen sollte die Dicke einer Orangenschale und die Fläche von 2 nebeneinander liegenden Spateln ⑨ haben. Eventuell müssen Sie dabei mehrmals Wachs aufnehmen. Versuchen Sie, das Ende des aufgetragenen Wachsstreifens (welches näher am Knöchel liegt) etwas dicker aufzutragen, da Sie dieses Ende zum Abziehen greifen müssen.
- 4) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel ⑨ in die Ablage ⑦ am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel ⑨ über der Innenschale ① liegt.
- 5) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
- 6) Straffen Sie mit einer Hand die Haut, greifen Sie den Wachsstreifen am dicken Ende und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung (vom Knöchel in Richtung Knie) ab.

Gehen Sie bei weiteren Hautpartien genauso vor.

- 7) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte ③ erlischt.

Achseln

Wenn die Wachsscheibe 10 vollständig geschmolzen ist:

- 1) Öffnen Sie den Deckel 8, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.

i Hinweis

- Da Achselhaare dazu neigen, in verschiedene Richtungen zu wachsen, müssen diese in mindestens 2 Schritten entfernt werden.
- 2) Halten Sie den Ellenbogen nach oben und hinten. So wird die Haut in der Achselhöhle gestrafft.
 - 3) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels 9 auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
 - 4) Tragen Sie diesen sofort von der Mitte der Achselhöhle nach oben Richtung Ellenbogen auf. Der Wachsstreifen sollte etwa so dick sein wie eine Orangenschale. Versuchen Sie das Ende des aufgetragenen Wachsstreifens (welches näher am Ellenbogen liegt) etwas dicker aufzutragen, da Sie dieses Ende zum Abziehen greifen müssen.
 - 5) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel 9 in die Ablage 7 am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel 9 über der Innenschale 1 liegt.
 - 6) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
 - 7) Greifen Sie den Wachsstreifen am oberen Ende (welches näher am Ellenbogen liegt) und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung nach unten hin ab.
 - 8) Um den unteren Teil der Achselhöhle zu enthaaren, tragen Sie das Wachs von der Mitte der Achselhöhle nach unten hin auf.
 - 9) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
 - 10) Greifen Sie den Wachsstreifen am unteren Ende und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung nach oben hin ab.
 - 11) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte 3 erlischt.

Bikinizone

Wenn die Wachsscheibe ❷ vollständig geschmolzen ist:

- 1) Öffnen Sie den Deckel ❸, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.
- 2) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels ❹ auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
- 3) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel ❹ in die Ablage ❺ am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel ❹ über der Innenschale ❶ liegt.

i Hinweis

- Enthaaren Sie in der Bikinizone immer nur kleine Bereiche auf einmal. Die Haut ist sehr empfindlich.
- 4) Straffen Sie die Haut mit einer Hand und tragen Sie das Wachs in Haarwuchsrichtung (Richtung innerer Oberschenkel) auf.
- 5) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
- 6) Greifen Sie den Wachsstreifen am Ende (welches näher am inneren Oberschenkel liegt) und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung ab.

Gehen Sie bei weiteren Hautpartien genauso vor.

- 7) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte ❶ erlischt.

Nach dem Enthaaren

- Reinigen Sie den Spatel ❹ (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Kleine Wachsreste auf der Haut können Sie mit etwas Babyöl entfernen. Sollten Sie kein Babyöl zur Hand haben, können Sie auch Olivenöl oder anderes Speiseöl benutzen.
- Nach dem Enthaaren kann Ihre Haut leicht gerötet sein. Dies ist normal. Lassen Sie etwas kaltes Wasser über die betroffenen Stellen fließen. Das beruhigt die Haut.
- Sollte sich die Haut nicht beruhigen und stark brennen, suchen Sie einen Arzt auf.

Reinigung

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie das Gerät etwas abkühlen, bevor Sie es reinigen.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine spitzen und scharfen Gegenstände, um erkaltetes Wachs aus dem Gerät / der Silikonschale **2** zu entfernen!
- Benutzen Sie keine chemischen, scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen!

Hinweis

- Sie müssen die Innenschale **1** oder die Silikonschale **2** nicht nach jeder Benutzung reinigen und alle Wachsreste entfernen. Das im Gerät verbliebene Wachs kann bei der nächsten Anwendung wieder geschmolzen und erneut verwendet werden!
- Um Wachsscheiben **10** nachzubestellen, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (siehe Kapitel „Ersatzteile bestellen“).

■ Streichen Sie überflüssiges Wachs vom Spatel **9** direkt nach dem Gebrauch am Rand des Gerätes ab.

■ Wischen Sie den Spatel **9** sowie den Rand des Gerätes direkt nach dem Gebrauch mit einem mit Babyöl befeuchteten Tuch ab. So lassen sich noch weiche Wachsreste entfernen. Benutzen Sie am besten ein altes Stofftuch, da sich Wachsreste nur schwer aus Textilien entfernen lassen.

Sollten Sie kein Babyöl im Haus haben, können Sie auch Olivenöl oder anderes Speiseöl für die Reinigung benutzen.

Achten Sie besonders darauf, dass sich keine Wachsreste in den Schienen **6** für die Verriegelung des Deckels **8** befinden! Wischen Sie danach den Spatel **9** und den Rand mit einem trockenen Papiertuch nach, um Öl-Reste zu entfernen.

- Um die Silikonschale ❷ zu reinigen, entnehmen Sie diese und warten Sie bis das Wachs komplett kalt und wieder hart geworden ist. Biegen Sie die Silikonschale ❷ leicht in verschiedene Richtungen um die Wachsreste zu lösen. Die Wachsreste können Sie für eine weitere Anwendung, an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort, verwahren oder entsorgen.
- Wenn an der Außenseite des Gehäuses Wachs haftet, entfernen Sie dieses folgendermaßen:
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät zwar vom Stromnetz getrennt ist, jedoch noch warm ist.
 - Wischen Sie die Außenseiten mit einem mit Öl befeuchteten Tuch ab.
 - Achten Sie besonders darauf, dass sich keine Wachsreste in den Schienen ❹ für die Verriegelung des Deckels ❸ befinden!
 - Entfernen Sie Ölreste mit einem sauberen, trockenen Papiertuch.

Aufbewahrung

- Wenn Gerät und Spatel ❾ wie im Kapitel „Reinigung“ gesäubert sind:
 - Legen Sie den Spatel ❾ in die Ablage ❺ am Rand des Gerätes, so dass der Spatel ❾ über der Innenschale ❶ liegt.
 - Setzen Sie den Deckel ❸ auf.
 - Bewahren Sie das abgekühlte Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.

i Hinweis

- ▶ Sollten Sie nach dem Aufbewahren den Deckel ❸ nicht mehr öffnen/drehen können, befinden sich wahrscheinlich erhaltete Wachsreste zwischen Deckel ❸ und Gerät. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät mit geschlossenem Deckel ❸ ca. 10 Minuten (je nach Wachsmenge) aufheizen. Das Wachs wird weich und der Deckel ❸ lässt sich öffnen.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden

Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- ▶ Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- ▶ Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 482287_2410 bei Ihrer Bestellung mit an.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 482287_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 482287_2410 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt.

Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 482287_2410

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Informacijos data · Stand der Informationen:

03/2025 · Ident.-No.: CBWWS240A1-012025-1

IAN 482287_2410

3 