



ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 180 C1

RS

ELEKTRIČNI MLIN ZA KAFU

Uputstvo za upotrebu

BG

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАФЕМЕЛАЧКА

Ръководство за експлоатация

RO

RĂȘNIȚĂ ELECTRICĂ DE CAFEĂ

Instrucțiuni de utilizare

DE

AT

CH

ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE


Bedienungsanleitung

IAN 489633_2407

RS

RO

BG



RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznaćite sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

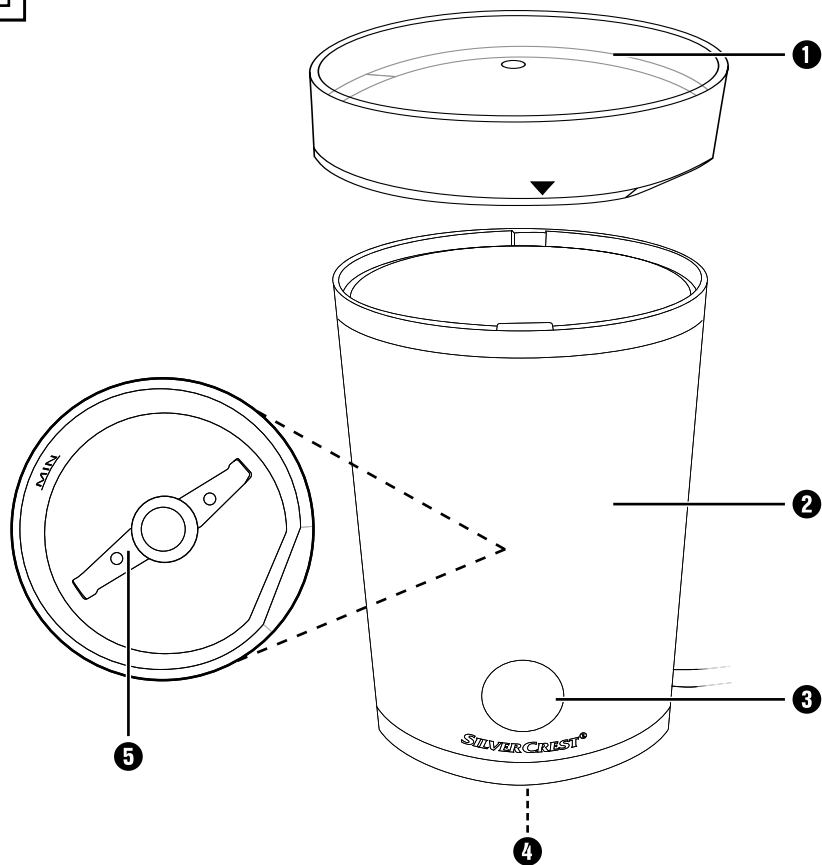

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	1
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	13
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	25
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	37

A**B**

Sadržaj

Uvod	2
Namenska upotreba	2
Opseg isporuke	2
Opis aparata	2
Tehnički podaci	2
Bezbednosne napomene	3
Postavljanje/Prvo puštanje u rad	6
Rukovanje i rad	6
Mlevenje kafe u zrnju za filter kafu / „francusku presu“	6
Mlevenje kafe u zrnju za espresso kafu	7
Čišćenje i nega	8
Čuvanje	8
Odlaganje	8
Odlaganje aparata	8
Odlaganje ambalaže	9
Servis	9
Garancija i garantni list	9

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata.

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja uređaja upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Uručite svu dokumentaciju sa proizvodom ako ga prosledite trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj aparat služi isključivo za mlevenje kafe u zrnu za filter kafu/za espresso kafu. Ovaj aparat je namenjen isključivo za korišćenje u privatnim domaćinstvima. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe!

Opseg isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Električni mlin za kafu
- Četka za čišćenje
- Uputstvo za upotrebu

- 1) Izvadite delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal.

Naponema

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.

- Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Garancija i garantni list**).

Opis aparata

- ❶ Poklopac
- ❷ Blok motora
- ❸ Prekidač
- ❹ Kalem za namotavanje kabla
- ❺ Nož
- ❻ Četka za čišćenje

Tehnički podaci

Nazivni napon	220-240 V ~ (naizmenični napon), 50/60 Hz
Ulazna snaga	180 W
Klasa zaštite	II /  (dvostruka izolacija)
Korisna zapremina	oko 70 g (do oznake „Max“)
min. količina punjenja	oko 7 g (do oznake „Min“)



Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom, ne ugrožavaju njenu bezbednost.

Naponema



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

i Napomena

- Nakon četvrte uzastopne upotrebe aparata za mlevenje kafe u prahu (4 x 30 sekundi, sa po 1 minutom pauze između), preporučujemo pauzu od 60 minuta da bi se aparat ohladio.
- Nakon druge uzastopne upotrebe aparata za mlevenje epreso kafe u prahu (2 x 45 sekundi, sa po 1 minutom pauze između), preporučujemo pauzu od 60 minuta da bi se aparat ohladio.

Bezbednosne napomene**⚠ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA**

- Priključite aparat samo na propisno instaliranu i uzemljenu strujnu utičnicu, sa mrežnim naponom od 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Ako se ošteti mrežni priključni kabl ovog aparata, njega mora da zameni proizvođač, korisnička služba ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegle opasnosti.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice kod smetnji u radu i pre čišćenja aparata.
- Ne savijajte ili ne stiskajte električni kabl, već ga postavite tako da na njega niko ne može da nagazi ili da se spotakne.
- Aparat ne smete da izlažete tečnostima i da ga koristite na otvorenom. Ako tečnost ipak dospe u kućište aparata, odmah izvucite mrežni utikač aparata iz utičnice i predajte aparat kvalifikovanom stručnom osoblju da ga popravi.
- Nikada ne dirajte blok motora, mrežni kabl i utikač mokrim rukama.
- Ako su električni kabl ili blok motora oštećeni, aparat morate da date stručnom osoblju na popravku pre ponovnog korišćenja.
- Ne smete da otvarate kućište bloka motora aparata. U tom slučaju sigurnost ne postoji i garancija prestaje da važi.

- Odvojite aparat odmah nakon upotrebe od električne mreže. On je potpuno bez napona samo kada izvučete mrežni utikač iz utičnice.



Nipošto ne potapajte blok motora aparata u tečnost i ne dozvolite da tečnost dospe u kućište bloka motora.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Deca ne smeju da koriste ovaj aparat.
- Držite aparat i njegov električni kabl van domašaja dece.
- Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti do kojih može doći.
- Deca ne smeju da koriste aparat kao igračku.
- Prilikom rukovanja izuzetno oštrim noževima postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite aparat nakon upotrebe i čišćenja da se ne biste povredili nezaštićenim nožem. Držite nož van domašaja dece.
- Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što skinete poklopac. Nikada ne dodirujte nož koji se još okreće! Opasnost od povreda!
- Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- Aparat mora da bude uvek odvojen od mreže kada nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Koristite ovaj aparat samo prema opisu u ovom Uputstvu za upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe.
- Kod pogrešne upotrebe aparata postoji opasnost od povreda.

❗ PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne pokušavajte da usitnjavate kocke leda ovim aparatom!
To dovodi do oštećenja aparata!
- Ne koristite aparat za mlevenje ili seckanje drugih namirnica, osim za prženu kafu u zrnju.
- Ne koristite aparat kada nije napunjen kafom u zrnju.
- Ne meljite ponovo već samlevenu kafu.
- Koristite samo isporučeni originalni pribor.
- Ne koristite aparat sa spoljašnjim tajmerom ili zasebnim sistemom za daljinsko upravljanje.

i NAPOMENA

- Nije potrebna nikakva akcija od strane korisnika, da bi se proizvod prebacio između 50 i 60 Hz. Proizvod se prilagođava i frekvenciji od 50 i od 60 Hz.

Postavljanje/ Prvo puštanje u rad

- 1) Očistite aparat kao što je opisano u poglavlju „Čišćenje i nega“.
- 2) Postavite aparat na ravnu površinu.
- 3) Odmotajte mrežni kabl sa kalema ④ i provucite kabl kroz izrez na ivici kućišta.
- 4) Uključite mrežni utikač u utičnicu.

Aparat je sada spreman za rad.

Rukovanje i rad

Različiti načini pripreme kafe zahtevaju različitu granulaciju, međutim i vrsta kafe i stepen prženja kafe takođe utiču na rezultat. Pored toga, prilagodite upotreblijenu količinu i eventualno granulaciju svom ličnom ukusu.

Mlevenje kafe u zrnju za filter kafu / „francusku presu“

- 1) Podignite poklopac ① sa bloka motora ②.
- 2) Naspite željenu količinu kafe u zrnju.

① Napomena

- Vodite računa da aparat napunite samo do oznake „Max“ (odgovara oko 70 g kafe u zrnju) odnosno da količina ne bude ispod oznake „Min“ (odgovara oko 7 g kafe u zrnju). Kafa u zrnju se inače neće pravilno samleći.
- Za jednu šoljicu kafe potrebno Vam je oko 6 – 8 g samlevene kafe. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu automata za kafu.

- 3) Stavite poklopac ① na blok motora ②, tako da strelica ▼ na poklopcu ① bude usmerena na simbol ☐ na bloku motora ②. Zatvorite poklopac ① okretanjem, dok strelica ▼ ne bude usmerena na simbol ☐. Poklopac ① će osetno usednuti.


① Napomena

- Aparat može da se pokrene samo kada je poklopac ① ispravno zatvoren.
- 4) Pritisnite prekidač ③ i držite ga pritisnutim, dok zrna kafe ne dostignu granulaciju koju Vi želite.

Na granulaciju kafe utiče količina nasutih zrna kafe i dužina mlevenja.

Što duže meljete kafu, to će samlevena kafa biti sitnija. Kraćim vremenom mlevenja se dobija krupnije samlevena kafa.

Pritom se orijentišite prema preporukama u sledećoj tabeli.

Granulacija 	Maks. količina kafe u zrnju 	Vreme u sekundama 
 Grubo	70 g (oko 8 supenih kašika)	30 s
 Srednje	45 g (oko 5 supenih kašika)	35 s

Ovde se radi o približnim vrednostima.

i Napomena

- Uvek obratite pažnju na napomene o granulaciji u uputstvu za upotrebu Vašeg automata za kafu.
- Samlevena kafa za „francusku presu“ zahteva srednju do grubu granulaciju. Samlevena kafa je kod pripreme sa „francuskom presom“ trajno u kontaktu sa vodom i pritiska se nadole pomoću filtera u kuvalu.
Da biste dobili grubu granulaciju za pripremu u „francuskoj presi“, preporučujemo da sameljete maksimalno 70 g (oko 8 supene kašike) kafe u zrnju za oko 30 sekundi. Eventualno smanjite napunjenu količinu za mlevenje, odnosno vreme mlevenja.

- 5) Pustite prekidač ❸ kada je dostignuta željena granulacija i sačekajte da se nož ❹ zaustavi.

i Napomena

- Ako se za vreme mlevenja samlevena kafa nagomila na unutrašnjoj ivici aparata i ako nož ❹ ne može da je dohvati, lagano protresite aparat, tako da samlevena kafa ponovo padne nadole.
- 6) Okrećite poklopac ❶ u suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu, dok strelica ▼ na poklopcu ❶ ne bude usmerena na simbol  na bloku motora ❷.
- 7) Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Samlevenu kafu možete da izvadite kašikom ili sl. Ostatak možete da izbacite četkom za čišćenje ❸.

Mlevenje kafe u zrnju za espresso kafu


Samlevena kafa za espresso mora uvek da bude veoma fine granulacije. Meljite specijalne vrste kafe za pripremu espresa dovoljno dugo (oko 45 sekundi).

i Napomena

- Da biste dobili potrebnu granulaciju kafe za espresso, preporučujemo da sameljete maksimalno 36 g (oko 4 supene kašike) kafe u zrnju za oko 45 sekundi.

Za mlevenje kafe u zrnju za espresso, postupite tačno onako kao što je opisano u poglavlju „Mlevenje kafe u zrnju za filter kafu / „francusku presu“. Orijentišite se prema sledećim smernicama:

- 18 g (oko 2 supene kašike) kafe u zrnju za espresso za 2 šoljice espresa.
- 36 g (oko 4 supene kašike) kafe u zrnju za espresso za 4 šoljice espresa.

Granulacija	Maks. količina kafe u zrnju	Vreme u sekundama
		
 	36 g (oko 4 supene kašike)	45 s
Sitno		

Čišćenje i nega

⚠ OPASNOST!

- ▶ Pre čišćenja aparata, najpre izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- ⚠ Nipošto ne potapajte blok motora ❷ aparata u tečnost i ne dozvolite da tečnost dospe u kućište bloka motora ❷.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Budite pažljivi u rukovanju nožem ❸. Sečivo je veoma oštro!
- ♦ Očistite blok motora ❷ iznutra, posle svakog korišćenja, suvom, mekom krpom ili četkom za čišćenje ❹.
- ♦ Očistite blok motora ❷ spolja, posle svakog korišćenja, vlažnom krpom. Kod tvrdokornih zaprljanja stavite blagi deterdžent za pranje posuđa na krpu. Posle toga isperite čistom vodom. Uverite se da na aparatu nema ostataka deterdženta za pranje posuđa i da aparat bude potpuno suv pre ponovnog korišćenja.
- ♦ Operite poklopac ❶ u mlakoj vodi sa malo deterdženta za pranje posuđa.

❗ Napomena

- ▶  Poklopac ❶ može da se pere i u mašini za pranje posuđa. Ako je moguće, stavite poklopac u gornju korpu mašine za pranje posuđa i vodite računa da se ne zaglavi.
- ♦ Uverite se da su svi ostaci deterdženta za pranje posuđa uklonjeni i da je poklopac ❶ potpuno suv, pre nego što ponovo pustite aparat u rad.

Čuvanje

- ♦ Temeljno očistite aparat pre nego što ga spremite.
- ♦ Namotajte strujni kabl na kalem ❶. Provucite kraj električnog kabla sa utikačem kroz prorez na kućištu.
- ♦ Čuvajte aparat na čistom i suvom mestu bez prašine.

Odlaganje

Odlaganje aparata



Preteći simbol precrtane kante za otpad na tačkovima znači da ovaj aparat podleže direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi

da ovaj aparat na kraju svog veka korišćenja ne smete da odložite u uobičajeni kućni otpad, već morate da ga predate na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno.
Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

Ukoliko Vaš istrošen aparat sadrži podatke o ličnosti, lično ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite aparat.




O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže



Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu. Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali.

Servis



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidlovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 489633_2407 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima i redosledom definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata kada opravka shodno odredbi prethodne tačke nije moguća, ili

- povrat novca kada ni zamena aparata shodno odredbi prethodne tačke nije moguća.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja uređaj se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na osnovani zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku i u skladu sa uslovima iz ove Izjave, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu ili druge radnje u skladu sa ovom Izjavom, a u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove uređaja koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je proizvod predat kupcu, a koja se utvrđuje na osnovu fiskalnog računa. U garantnom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni tehničke kvarove koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, bez naknade i u zakonskom roku. Ukoliko opravka nije moguća, davalac garancije, odnosno prodavac je ovlašćen i dužan da sprovede druge radnje u skladu sa ovom Izjavom.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih ili zamenskih delova van postupka ostvarivanja prava iz garancije/zakonske odgovornosti za saobraznost. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz uređaj nije priložen fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini koji sadrži datum prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucaanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)

4. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je uređaj pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je uređaj korišćen u profesionalne svrhe.
9. Ukoliko uz proizvod nisu predati svi pripadajući delovi proizvoda koje je kupac preuzeo u trenutku kupovine.

Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Naziv proizvoda:	Električni mlin za kafu
Model:	SKME 180 C1
IAN/Serijski broj:	489633_2407
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo Novosadski put 68, 21203 Veternik, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs

Cuprins

Introducere	14
Utilizarea conform destinației	14
Furnitura	14
Descrierea aparatului	14
Date tehnice	14
Indicații de siguranță	15
Instalarea/punerea în funcțiune	18
Operarea și funcționarea	18
Măcinarea boabelor de cafea pentru cafeaua de filtru/French Press	18
Măcinarea boabelor de cafea pentru espresso	19
Curățarea și îngrijirea	20
Depozitarea	20
Eliminarea	21
Eliminarea aparatului	21
Eliminarea ambalajelor	21
Garanția Kompernass Handels GmbH	21
Service-ul	23
Importator	23

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat.

Prin aceasta v-ați decis pentru un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante pentru siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind operarea și siguranța. Utilizați acest produs numai în modul descris și numai în scopurile menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predăți-i, de asemenea, documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv măcinării boabelor de cafea/pt. espresso. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în scopuri profesionale.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Rășniță electrică de cafea
 - Pensulă de curățare
 - Instrucțiuni de utilizare
- 1) Scoateți din cutie toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
 - 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Indicație

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile.
- În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service**).

Descrierea aparatului

- ❶ Capac
- ❷ Bloc motor
- ❸ Comutator
- ❹ Suport înfășurare cablu
- ❺ Cuțit
- ❻ Pensulă de curățare

Date tehnice

Tensiune nominală	220-240 V ~ (curent alternativ), 50/60 Hz
Putere consumată	180 W
Clasa de protecție	II /  (izolare dublă)
Volum utilizabil	cca 70 g (până la marcajul Max)
Capacitate min.	cca 7 g (până la marcajul Min)



Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele, sunt adecvate pentru uz alimentar.

i Indicație

- După utilizarea de patru ori consecutiv pentru măcinarea cafelei (4 x 30 de secunde cu câte 1 minut pauză), recomandăm o pauză de 60 de minute pentru ca aparatul să se poată răci.
- După utilizarea de două ori consecutiv pentru măcinarea prafului pentru espresso (2 x 45 secunde cu câte 1 minut pauză între), recomandăm o pauză de 60 de minute, pentru ca aparatul să se poată răci.

Indicații de siguranță**⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE**

- Conectați aparatul numai la o priză instalată corespunzător, cu o tensiune a rețelei de 220 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- Pentru a evita orice risc, la defectarea cablului de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de către producător, de serviciul clienți al acestuia sau de către o altă persoană calificată.
- În cazul defecțiunilor de funcționare și înaintea curățării aparatului, scoateți ștecărul din priză.
- Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna de ștecăr și nu de cablu.
- Nu îndoiți sau striviți cablul de alimentare și pozați-l astfel încât să nu devină o piedică în calea dvs.
- Nu expuneți aparatul mediilor umede și nu îl utilizați în aer liber. Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrează lichide, scoateți imediat ștecărul din priză și predați aparatul unui specialist în vederea reparării.
- Nu puneți niciodată mâinile ude pe blocul motor, pe cablul de alimentare sau pe ștecăr.

- În cazul deteriorării cablului de alimentare sau a blocului motor, înaintea reutilizării aparatului, se va solicita repararea acestuia de către un specialist.
- Este interzisă deschiderea carcasei blocului motor. În aceste cazuri nu mai este asigurată siguranța, iar garanția se anulează.
- Deconectați aparatul de la sursa de curent imediat după utilizare. Aparatul este complet fără curent doar după scoaterea din priză a ștecărilor.



Nu este permisă introducerea blocului motor al aparatului în lichid sau pătrunderea lichidului în carcasa blocului motor.

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii.
- Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de accesul copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- Pericol de rănire la manipularea cuțitului foarte ascuțit. După utilizare și curățare montați la loc aparatul, pentru a nu vă răni în cuțitul descoperit. Cuțitul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
- Nu scoateți alimentele din castron atât timp cât cuțitul se rotește. Pericol de rănire!

- Înainte de a scoate capacul, așteptați oprirea cuțitului.
Nu puneți mâna pe cuțitul care se învâрте! Pericol de rănire!
- Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.
- Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
- Utilizați aparatul numai conform descrierii din aceste instrucțiuni de utilizare. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- În cazul utilizării abuzive a aparatului există pericol de rănire.

! ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu încercați să mărunțiți cuburi de gheață cu acest aparat!
Aceasta ar provoca defecțiuni la aparat!
- Nu utilizați aparatul pentru a măcina sau pentru a mărunți alte alimente decât boabe de cafea prăjite. Nu utilizați aparatul fără boabe de cafea în el.
- Nu măcinați din nou cafeaua care a fost deja măcinată.
- Utilizați numai accesoriile originale furnizate.
- Nu utilizați temporizatoare externe sau sisteme separate de comandă de la distanță pentru a opera aparatul.

i INDICAȚIE

- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului pentru a comuta produsul între 50 Hz și 60 Hz. Produsul este adaptat atât pentru 50 Hz, cât și pentru 60 Hz.

Instalarea/ punerea în funcțiune

- 1) Curățați aparatul în modul descris în capitolul „Curățarea și îngrijirea”.
- 2) Așezați aparatul pe o suprafață plană.
- 3) Desfaceți cablul de alimentare de pe suportul de înfășurare cablu ④ și introduceți cablul prin decupajul de pe marginea carcasei.
- 4) Introduceți ștecărul în priză.

Acum puteți utiliza aparatul.

Operarea și funcționarea

Diferite tipuri de preparare a cafelei necesită grade diferite de măcinare, dar tipul de cafea și prăjirea boabelor influențează și rezultatul. De asemenea, ajustați după gustul personal cantitatea folosită și, dacă este necesar, gradul de măcinare.

Măcinarea boabelor de cafea pentru cafeaua de filtru/French Press

- 1) Scoateți capacul ① de pe blocul motor ②.
- 2) Turnați cantitatea dorită de boabe de cafea.

① Indicație

- ▶ Umpleți aparatul doar până la marcajul Max (corespunde cu cca 70 g boabe de cafea) și nu coborâți sub marcajul Min (corespunde cu cca 7 g boabe de cafea). În caz contrar, boabele de cafea nu sunt măcinate corect.
- ▶ Pentru o ceașcă de cafea sunt necesare cca 6 – 8 g de praf de cafea. Respectați, de asemenea, indicațiile din instrucțiunile de utilizare ale mașinii de cafea.

- 3) Așezați capacul ① pe blocul motor ② astfel încât săgeata ▼ de pe capac 1 să fie orientată spre simbolul  de pe blocul motor ②. Rotiți capacul ① în sens orar până când săgeata ▼ este orientată spre simbolul . Capacul ① se blochează în mod sesizabil.


① Indicație


- ▶ Aparatul poate fi pornit doar atunci când capacul ① este închis corect.
- 4) Apăsăți și mențineți apăsat comutatorul ③ până când boabele de cafea au atins gradul de măcinare pe care îl doriți.

Gradul de măcinare al cafelei este influențat de cantitatea boabelor de cafea umplute și durata măcinării.

Cu cât măcinați mai mult timp cafeaua, cu atât mai fin devine praful de cafea. Timpii mai scurți de măcinare au ca rezultat un praf de cafea mai grosier.

Pentru aceasta orientați-vă după recomandările din următorul tabel.

Grad de măcinare 	Cantitate max. de boabe de cafea 	Țimpul în sec. 
 Grosier	70 g (cca 8 linguri)	30 s

Grad de măcinare	Cantitate max. de boabe de cafea	Timpul în sec.
		
 Mediu	45 g (cca 5 linguri)	35 s

Acestea sunt, în acest caz, doar valori orientative generale.

i Indicație

- De asemenea, respectați întotdeauna indicațiile cu privire la gradul de măcinare din instrucțiunile de utilizare ale mașinii de cafea.
- Pudra de cafea pentru French Press necesită o măcinare medie spre grosieră. În timpul preparării cu French Press, pudra de cafea este în contact constant cu apa și este presată cu un filtru în vas.

Pentru obținerea gradului grosier de măcinare pentru prepararea în French Press, recomandăm măcinarea a maximum 70 g boabe espresso (cca 8 linguri) timp de cca 30 de secunde. Dacă este necesar, reduceți cantitatea umplută pentru măcinare sau timpii de măcinare.

- 5) Eliberați comutatorul ❸, dacă este atins gradul de măcinare dorit și așteptați până când s-a oprit cuțitul ❺.

i Indicație

- Dacă în timpul măcinării, cafeaua se ridică pe marginea interioară a aparatului și nu mai este prinsă de cuțit ❺, scuturați ușor aparatul pentru a permite căderea din nou a cafelei.
- 6) Rotiți capacul ❶ în sens antiorar până când săgeata ▼ de pe capac ❶ este orientată spre simbolul ⚡ de pe blocul motor ❷ și scoateți-l.
- 7) Scoateți ștecărlul din priză.

Puteți scoate acum praful de cafea cu o lingură sau alt obiect similar. Resturile pot fi îndepărtate cu ajutorul pensulei de curățare ❻.

Măcinarea boabelor de cafea pentru espresso


Praful de cafea pentru espresso necesită întotdeauna un grad de măcinare foarte fin. Măcinați suficient de mult timp boabele speciale pentru prepararea espresso-ului (cca 45 de secunde).

i Indicație

- Pentru obținerea gradului de măcinare necesar pentru espresso recomandăm măcinarea a maximum 36 g boabe pentru espresso (cca 4 linguri) timp de cca 45 de secunde.

Procedați pentru măcinarea boabelor de espresso conform descrierii din capitolul „**Măcinarea boabelor de cafea pentru cafeaua de filtru/ French Press**”. Ghidați-vă după următoarele valori orientative:

- 18 g (cca 2 linguri) boabe de espresso pentru 2 cești de espresso.
- 36 g (cca 4 linguri) boabe de espresso pentru 4 cești de espresso.

Grad de măcinare	Cantitate max. de boabe de cafea	Timpul în sec.
		
 Fin	36 g (cca 4 linguri)	45 s

Curățarea și îngrijirea

⚠ PERICOL!

- Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de a curăța aparatul.



Nu este permisă introducerea blocului motor ② al aparatului în lichid și nici pătrunderea lichidelor în carcasa blocului motor ②.

⚠ AVERTIZARE!

- Procedați cu atenție la utilizarea cuțitului ⑤. Este foarte ascuțit!
- ◆ Curățați blocul motor ② din interior după fiecare utilizare cu o lavetă uscată, moale sau cu pensula de curățare ⑥.

- ◆ Curățați blocul motor ② din exterior după fiecare utilizare cu o lavetă umedă. În cazul murdăriei persistente adăugați pe lavetă un detergent de vase delicat. Apoi ștergeți cu apă curată. Verificați să nu existe resturi de detergent pe aparat, iar aparatul să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
- ◆ Clătiți capacul ① în apă caldă cu puțin detergent de vase.

i Indicație

-  Capacul ① poate fi curățat și în mașina de spălat vase. Așezați-l, pe cât posibil, în coșul superior al mașinii de spălat vase și asigurați-vă că nu se blochează.
- ◆ Asigurați-vă că sunt îndepărtate toate resturile de detergent de vase și capacul ① este uscat complet înainte de a pune aparatul din nou în funcțiune.

Depozitarea

- ◆ Curățați aparatul temeinic înainte de a-l depozita.
- ◆ Înfășurați cablul de alimentare pe suportul de înfășurare cablu ④. Introduceți capătul cablului de alimentare cu ștecărul în decupajul de la carcasă.
- ◆ Păstrați aparatul într-un loc uscat și curat.

Eliminarea

Eliminarea aparatului



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU.

Această directivă stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejerea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui.




Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri

(a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 489633_2407 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 489633_2407.

Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 489633_2407

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение	26
Употреба по предназначение	26
Окомплектовка на доставката	26
Описание на уреда	26
Технически характеристики	26
Указания за безопасност	27
Инсталиране/Пускане в експлоатация	30
Обслужване и работа с уреда	30
Мелене на кафе на зърна за филтрирано кафе/френска преса	31
Мелене на еспресо зърна за еспресо	32
Почистване и поддръжка	32
Съхранение	33
Предаване за отпадъци	33
Предаване на уреда за отпадъци	33
Предаване на опаковката за отпадъци	34
Гаранция	34
Сервизно обслужване	36
Вносител	36

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред.

Избрали сте висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването на отпадъци. Преди да използвате продукта се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте продукта единствено според описанието и за указанияте области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Този уред служи само за мелене на кафе на зърна/еспресо зърна. Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Не го използвайте за професионални цели.

Окомплектовка на доставката

Стандартната окомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- електрическа кафемелачка
 - четка за почистване
 - ръководство за потребителя
- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
 - 2) Отстранете всички опаковъчни материали.

❗ Указание

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия на сервиза (вж. глава **Сервиз**).

Описание на уреда

- ❶ Капак
- ❷ Блок на мотора
- ❸ Превключвател
- ❹ Място за навиване на кабела
- ❺ Нож
- ❻ Четка за почистване

Технически характеристики

Номинално напрежение	220-240 V ~ (променлив ток), 50/60 Hz
Консумирана мощност	180 W
Клас на защита	II /  (двойна изолация)
Полезен обем	около 70 g (до маркировката Max)
Мин. количество за напълване	около 7 g (до маркировката Min)



Всички части на този уред, влизащи в контакт с хранителни продукти, са от материали, разрешени за контакт с хранителни продукти.

i Указание

- ▶ След четирикратно последователно използване за мелене на мляно кафе (4 пъти по 30 секунди с междинна пауза от по 1 минута), препоръчваме пауза от 60 минути, за да може уредът да се охлади.
- ▶ След двукратно последователно използване за мелене на кафе за еспreso (2 пъти по 45 секунди с междинна пауза от по 1 минута), препоръчваме пауза от 60 минути, за да може да се охлади уредът.

Указания за безопасност**⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**

- Включвайте уреда само към инсталиран според инструкциите контакт с напрежение на мрежата 220 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред се повреди, той трябва да бъде сменен от производителя, неговата сервисна служба или лице с подходяща квалификация, за да се предотвратят евентуални опасности.
- При неправилно функциониране и преди да почистите уреда изключвайте щепсела от контакта.
- Изключвайте кабела като дърпате винаги щепсела от контакта, а не самия кабел.
- Не огъвайте и не притискайте кабела. Разполагайте го така, че никой да не може да го настъпи или да се спъне в него.
- Не излагайте уреда на влага и не го използвайте на открито. В случай че в корпуса на уреда попадне течност, незабавно издърпайте щепсела на уреда от контакта и дайте уреда за ремонт от квалифициран специалист.
- Никога не докосвайте блока на мотора, кабела и щепсела с мокри ръце.

- Ако кабелът или блокът на мотора са повредени, трябва да дадете уреда за ремонт от специалист, преди да го използвате отново.
 - Не трябва да отваряте корпуса на блока на мотора на уреда. В такъв случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада.
 - След употреба веднага изключвайте уреда от електрическата мрежа. Само когато изключите щепсела от контакта, в него не протича ток.
-  В никакъв случай не трябва да потапяте блока на мотора на уреда в течност и не трябва да допускате течности да попадат в корпуса на блока на мотора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Този уред не трябва да се използва от деца.
- Дръжте уреда и захранващия кабел на място, което не може да се достигне от деца.
- Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани по отношение на безопасната употреба и са разбрали възможните опасности.
- Не допускайте деца да играят с уреда.

- При работа с изключително острия нож съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване сглобите отново уреда, за да не се нараните на открития нож. Децата не трябва да имат достъп до ножа.
- Никога не изваждайте хранителните продукти от купата, докато още се върти ножът. Опасност от нараняване!
- Изчакайте, докато ножът спре напълно, преди да свалите капака. Никога не докосвайте още въртящия се нож! Опасност от нараняване!
- Уредът и захранващият кабел трябва да се държат далече от деца.
- Когато уредът не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване, винаги го изключвайте от мрежата.
- Използвайте този уред само съгласно описанието в настоящото ръководство за потребителя. Не злоупотребявайте с уреда за други цели.
- При неправилна употреба на уреда съществува опасност от нараняване.

⚠ **ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!**

- Не опитвайте да натрошавате кубчета лед с този уред!
Това ще доведе до повреди на уреда!
- Не използвайте уреда за мелене или раздробяване на други хранителни продукти освен печено кафе на зърна.
- Не използвайте уреда без заредено кафе на зърна.
- Не мелете повторно вече смляно кафе.
- Използвайте само включените в окомплектовката на доставката оригинални принадлежности.

ⓘ **УКАЗАНИЕ**

- От страна на потребителя не е необходимо действие за пренастройка на продукта между 50 и 60 Hz. Продуктът е подходящ както за 50, така и за 60 Hz.

Инсталиране/ Пускане в експлоатация

- 1) Почиствайте уреда така, както е описано в глава „Почистване и поддръжка“.
- 2) Инсталирайте уреда на равна основа.
- 3) Развийте мрежовия кабел от мястото за навиване на кабела ❹ и прокарайте кабела през прореза на ръба на корпуса.
- 4) Включете щепсела в контакт.

Уредът е готов за експлоатация.

Обслужване и работа с уреда

Различните начини на приготвяне на кафе изискват различна степен на смилане. Не по-малко влияние върху резултата имат сортът на кафето, както и степента на изпичане. Освен това съобразявайте използваното количество и при необходимост степента на смилане с Вашия личен вкус.

Мелене на кафе на зърна за филтрирано кафе/френска преса

- 1) Свалете капака ❶ от блока на мотора ❷.
- 2) Напълнете желаното количество кафе на зърна.

❶ Указание

- Обърнете внимание, че трябва да пълните уреда само до маркировката Max (съответства на около 70 g кафе на зърна), респ. минимум до маркировката Min (съответства на 7 g кафе на зърна). В противен случай кафето на зърна не се смела правилно.
 - За една чаша кафе са Ви необходими около 6 – 8 g мляно кафе. Спазвайте също указанията в ръководството за потребителя на кафемашината.
- 3) Поставете капака ❶ върху блока на мотора 2 така, че стрелката ▼ на капака ❶ да сочи символа  на блока на мотора ❷. Завъртете капака ❶ по часовниковата стрелка така, че стрелката ▼ да сочи символа . Капакът ❶ се фиксира осезаемо.


❶ Указание

- Уредът може да се стартира само когато капакът ❶ е затворен правилно.
- 4) Натиснете и задръжте превключвателя ❸, докато кафето на зърна се смели до желаната от Вас степен.

Степента на смилане на кафето зависи от напълненото количество кафе на зърна и продължителността на мелене.

Колкото по-дълго мелите кафето, толкова по-ситно става мляното кафе. При по-кратки времена на мелене се получава по-едро мляно кафе.

При това се ориентирайте по препоръките в следващата таблица.

Степен на смилане 	Макс. количество кафе на зърна 	Време в секунди 
Едро 	70 g (около 8 с.л.)	30 s
Средно 	45 g (около 5 с.л.)	35 s

Посочени са приблизителни ориентировъчни стойности.

❶ Указание

- Винаги спазвайте също указанията относно степената на смилане в ръководството за потребителя на Вашата кафемашина.
- Мляното кафе за френска преса изисква средна до едра степен на смилане. При приготвяне с френска преса мляното кафе се намира непрекъснато в контакт с водата и се притиска с филтър в каната.

За постигане на едра степен на смилане за приготвяне във френска преса препоръчваме да мелите максимум 70 g еспресо зърна (около 8 с.л.) в продължение на около 30 секунди. При необходимост намалете зареденото за мелене количество, респ. времената на мелене.

- 5) При достигане на желаната степен на смилане отпуснете превключвателя ③ и изчакайте, докато ножът ⑤ спре напълно.

① Указание

- В случай че по време на меленето по вътрешния ръб на уреда се натрупа мляно кафе, което повече не се достига от ножа ⑤, тръснете леко уреда, така че мляното кафе да падне отново надолу.
- 6) Завъртете капака ① обратно на часовниковата стрелка така, че стрелката ▼ на капака ① да сочи символа ☐ на блока на мотора ② и свалете капака.
- 7) Издърпайте щепсела от контакта.
- След това можете да извадите мляното кафе с лъжица или др.п. Можете да избутате остатъците с четката за почистване ⑥.

Мелене на еспресо зърна за еспресо


Мляното кафе за еспресо трябва винаги да е смляно много ситно. Затова при меленето на специалните еспресо зърна за приготвяне на еспресо спазвайте съответната продължителност (около 45 секунди).

① Указание

- За постигане на необходимата степен на смилане за еспресо препоръчваме да мелите максимум 36 g еспресо зърна (около 4 с.л.) в продължение на около 45 секунди.

При меленето на еспресо зърна постъпете съгласно описанието в глава „**Мелене на кафе на зърна за филтрирано кафе**“. Ориентирайте се по следните приблизителни стойности:

- 18 g (около 2 с.л.) еспресо зърна за 2 чаши еспресо.
- 36 g (около 4 с.л.) еспресо зърна за 4 чаши еспресо.

Степен на смилане	Макс. количество кафе на зърна	Време в секунди
		
	36 g (около 4 с.л.)	45 s
Ситно		

Почистване и поддръжка

⚠ ОПАСНОСТИ!

- Винаги изключвайте щепсела от контакта, преди да почистите уреда.

- ⚠ В никакъв случай не потапяйте блока на мотора ② на уреда в течност и не допускате проникване на течности в корпуса на блока на мотора ②.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Бъдете предпазливи при работа с ножа ⑤. Той е много остър!
- ◆ След всяка употреба почиствайте блока на мотора ② отвътре със суха, мека кърпа или четката за почистване ⑥.
- ◆ След всяка употреба почиствайте блока на мотора ② отвън с влажна кърпа. При упорити замърсявания използвайте мек миеш препарат върху кърпата. След това избършете допълнително с чиста вода. Преди повторна употреба се уверете, че по уреда няма остатъци от миешия препарат и уредът е напълно сух.
- ◆ Мийте капака ① в хладка вода с малко миеш препарат.

❗ Указание

- ▶  Капакът ① може да се мие и в съдомиялна машина. Поставете го в горната кошница на съдомиялната машина и внимавайте да не го притискате.
- ◆ Уверете се, че всички остатъци от миешия препарат са отстранени и капакът ① е напълно сух, преди да използвате отново уреда.

Съхранение

- ◆ Почиствайте старателно уреда преди да го приберете.
- ◆ Навийте мрежовия кабел на мястото за навиване на кабела ④. Прокарайте края на мрежовия кабел с щепсела през прореза на корпуса.

- ◆ Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

Предаване за отпадъци**Предаване на уреда за отпадъци**

Показаният в страни символ на зачеркнат контейнер за отпадъци на колела показва, че този уред подлежи на Директивата 2012/19/EU. Съгласно тази Директива, след изтичане на срока на ползване, уредът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в специален събирателен пункт, депо за обработка и рециклиране на отпадъци или във фирма за управление на отпадъци.

Това предаване за отпадъци е безплатно за вас. Пазете околната среда и предавайте отпадъците според правилата.

В случай че вашият излязъл от употреба уред съдържа лични данни, вие носите отговорност за изтриването им, преди да го върнете.




Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от Вашата общинска или градска управа.

Предаване на опаковката за отпадъци



Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират. Предайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон, 80–98: композитни материали.

Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата

гаранция, Вие ще получите обратно ремонтния или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разпаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не поражда нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка.

За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначението и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват.

Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 489633_2407) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен.

Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервис / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта.

Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG България

Тел.: 00800 111 4920

Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 489633_2407

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

КОМПЕРНАС ХАНДЕЛС ГМБХ

БУРГЩРАСЕ 21

44867 БОХУМ

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	38
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	38
Lieferumfang	38
Gerätebeschreibung	38
Technische Daten	38
Sicherheitshinweise	39
Aufstellen / Inbetriebnahme	42
Bedienung und Betrieb	42
Kaffeebohnen für Filterkaffee/French Press mahlen	43
Espressobohnen für Espresso mahlen	44
Reinigen und Pflegen	44
Lagerung	45
Entsorgung	45
Gerät entsorgen	45
Verpackung entsorgen	46
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	46
Service	48
Importeur	48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Mahlen von Kaffee-/Espressobohnen. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Elektrische Kaffeemühle
- Reinigungspinsel
- Bedienungsanleitung

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

- 1 Deckel
- 2 Motorblock
- 3 Schalter
- 4 Kabelaufwicklung
- 5 Messer
- 6 Reinigungspinsel

Technische Daten

Nennspannung	220-240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	180 W
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Nutzvolumen	ca. 70 g (bis zur Max-Markierung)
min. Einfüllmenge	ca. 7 g (bis zur Min-Markierung)



Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

** Hinweis**

- Nach viermaliger Benutzung zum Mahlen von Kaffeepulver (4 x 30 Sekunden mit je 1 Minute Pause dazwischen) hintereinander, empfehlen wir eine Pause von 60 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann.
- Nach zweimaliger Benutzung zum Mahlen von espressopulver (2 x 45 Sekunden mit je 1 Minute Pause dazwischen) hintereinander, empfehlen wir eine Pause von 60 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann.

Sicherheitshinweise** GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220 - 240 V ~, 50/60 Hz an.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Fassen Sie den Motorblock, das Netzkabel oder den Netzstecker nie mit nassen Händen an.

- Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Wenn das Netzkabel oder der Motorblock beschädigt sind, müssen Sie das Gerät von Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Sie dürfen das Motorblock-Gehäuse des Gerätes nicht öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt.
- Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei.
-  Sie dürfen den Motorblock des Gerätes keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außer Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer verletzen. Machen Sie das Messer für Kinder unzugänglich.
- Entnehmen Sie niemals die Kaffeebohnen aus dem Gerät, solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr!
- Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Deckel abnehmen. Greifen Sie niemals in das noch rotierende Messer! Verletzungsgefahr!
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Gebrauchen Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Missbrauchen Sie es nicht für andere Zwecke.
- Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.

❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Versuchen Sie nicht, Eiswürfel mit diesem Gerät zu zerkleinern! Das führt zu Schäden am Gerät!
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mahlen oder Zerkleinern von anderen Lebensmitteln als gerösteten Kaffeebohnen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingefüllte Kaffeebohnen.
- Mahlen Sie bereits gemahlene Kaffee nicht noch einmal.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem, um das Gerät zu betreiben.

i **HINWEIS**

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Aufstellen / Inbetriebnahme

- 1) Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel **Reinigen und Pflegen** beschrieben.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund.
- 3) Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelfaufwicklung ❹ und führen Sie das Kabel durch die Aussparung am Gehäuse-**rand**.
- 4) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Bedienung und Betrieb

Verschiedene Zubereitungsarten von Kaffee erfordern unterschiedliche Mahlgrade, jedoch beeinflussen die Kaffeesorte sowie die Röstung der Bohnen auch das Ergebnis. Passen Sie zudem die verwendete Menge und ggf. den Mahlgrad Ihrem persönlichen Geschmack an.

Kaffeebohnen für Filterkaffee/ French Press mahlen

- 1) Nehmen Sie den Deckel ❶ vom Motorblock ❷ ab.
- 2) Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen ein.

❶ Hinweis

- Beachten Sie, dass Sie das Gerät nur bis zur Max-Markierung befüllen (entspricht ca. 70 g Kaffeebohnen) bzw. die Min-Markierung nicht unterschreiten (entspricht ca. 7 g Kaffeebohnen). Die Kaffeebohnen werden ansonsten nicht richtig gemahlen.
 - Für eine Tasse Kaffee benötigen Sie ca. 6 – 8 g Kaffeepulver. Beachten Sie auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine.
- 3) Setzen Sie den Deckel ❶ so auf den Motorblock ❷ auf, dass der Pfeil ▼ am Deckel ❶ auf das -Symbol am Motorblock ❷ weist. Drehen Sie den Deckel ❶ im Uhrzeigersinn zu, bis der Pfeil ▼ auf das -Symbol weist. Der Deckel ❶ rastet spürbar ein.


❶ Hinweis

- Das Gerät lässt sich nur starten, wenn der Deckel ❶ richtig verschlossen ist.
- 4) Drücken und halten Sie den Schalter ❸, bis die Kaffeebohnen den Mahlgrad erreicht haben, den Sie wünschen.

Der Mahlgrad des Kaffees wird durch die Menge der eingefüllten Kaffeebohnen und die Dauer des Mahlens beeinflusst.

Je länger Sie den Kaffee mahlen, desto feiner wird das Kaffeepulver. Kürzere Mahlzeiten ergeben gröberes Kaffeepulver.

Orientieren Sie sich dabei an den Empfehlungen in der folgenden Tabelle.

Mahlgrad	Max. Menge Kaffeebohnen	Zeit in Sek.
		
Grob 	70 g (ca. 8 EL)	30 s
Mittel 	45 g (ca. 5 EL)	35 s

Es handelt sich hierbei um grobe Richtwerte.

❶ Hinweis

- Beachten Sie auch immer die Hinweise über den Mahlgrad in der Bedienungsanleitung Ihrer Kaffeemaschine.
- Kaffeepulver für die French Press erfordert einen mittleren bis groben Mahlgrad. Das Kaffeepulver ist bei der Zubereitung mit der French Press durchgehend mit dem Wasser in Kontakt und wird mit einem Filter in der Kanne nach unten gedrückt. Um einen groben Mahlgrad für die Zubereitung in der French Press zu erhalten, empfehlen wir maximal 70 g Espressobohnen (ca. 8 EL) für ca. 30 Sekunden zu mahlen. Verringern Sie ggf. die zum Mahlen eingefüllte Menge bzw. die Mahldauer.

- 5) Lassen Sie den Schalter **3** los, wenn der gewünschte Mahlgrad erreicht ist und warten Sie, bis das Messer **5** still steht.

i Hinweis

- Sollte sich Kaffeepulver am inneren Rand des Gerätes während des Mahlens auftürmen und nicht mehr vom Messer **5** erfasst werden, schütteln Sie das Gerät leicht, so dass das Kaffeepulver wieder herunterfällt.

- 6) Drehen Sie den Deckel **1** gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil ▼ am Deckel **1** auf das -Symbol am Motorblock **2** weist und nehmen Sie ihn ab.

- 7) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Sie können nun das Kaffeepulver mit einem Löffel o. Ä. entnehmen. Reste können Sie mit dem Reinigungspinsel **6** herauschieben.

Espressobohnen für Espresso mahlen

Kaffeepulver für Espresso erfordert immer einen sehr feinen Mahlgrad. Mahlen Sie die speziellen Espressobohnen für die Zubereitung von Espresso entsprechend lange (ca. 45 Sekunden).


i Hinweis

- Um den erforderlichen Mahlgrad für Espresso zu erhalten, empfehlen wir maximal 36 g Espressobohnen (ca. 4 EL) für ca. 45 Sekunden zu mahlen.

Verfahren Sie für das Mahlen von Espressobohnen genauso, wie im Kapitel **Kaffeebohnen für Filterkaffee/French Press mahlen** beschrieben.

Orientieren Sie sich an folgenden Richtwerten:

- 18 g (ca. 2 EL) Espressobohnen für 2 Tassen Espresso.
- 36 g (ca. 4 EL) Espressobohnen für 4 Tassen Espresso.

Mahlgrad	Max. Menge Kaffeebohnen	Zeit in Sek.
		
 Fein	36 g (ca. 4 EL)	45 s

Reinigen und Pflegen

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



- ◉ Sie dürfen den Motorblock **2** des Gerätes keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks **2** gelangen lassen.

⚠ WARNUNG!

- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Messer **5**. Es ist sehr scharf!
- ♦ Reinigen Sie den Motorblock **2** von innen nach jeder Benutzung mit einem trockenen, weichen Tuch oder dem Reinigungspinsel **6**.

- ◆ Reinigen Sie den Motorblock ❷ von außen nach jeder Benutzung mit einem feuchten Tuch. Geben Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie dann mit klarem Wasser nach. Stellen Sie sicher, dass sich keine Spülmittelreste am Gerät befinden und dass das Gerät vor der erneuten Benutzung vollständig trocken ist.
- ◆ Spülen Sie den Deckel ❶ in lauwarmem Wasser mit etwas Spülmittel.

i Hinweis

- ▶  Der Deckel ❶ kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Legen Sie ihn möglichst in den oberen Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, ihn nicht einzuklemmen.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass alle Spülmittelreste entfernt sind und der Deckel ❶ vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Lagerung

- ◆ Reinigen Sie das Gerät vor dem Verstauen gründlich.
- ◆ Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung ❹. Führen Sie das Ende des Netzkabels mit dem Netzstecker durch die Aussparung am Gehäuse.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon- und die Artikelnummer (IAN) 489633_2407 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 489633_2407 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 489633_2407

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Versiunea informațiilor · Актуалност на информацията

Stand der Informationen: 10/2024 · Ident.-No.: SKME180C1-092024-1

IAN 489633_2407