




ROBOT VACUUM CLEANER SSRA E4



HR
ROBOT USISAVAČ
Upute za upotrebu

IAN 500199_2504



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

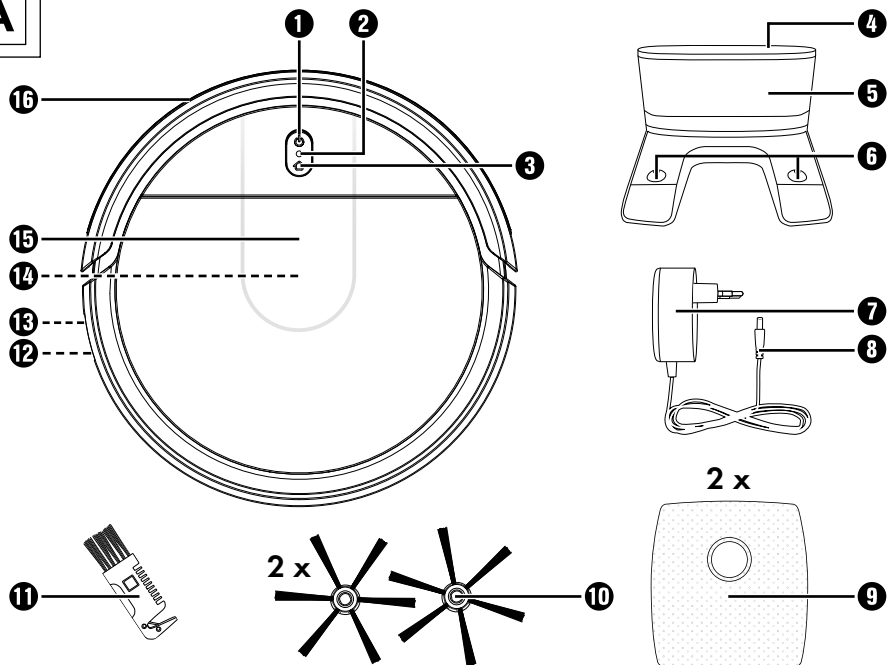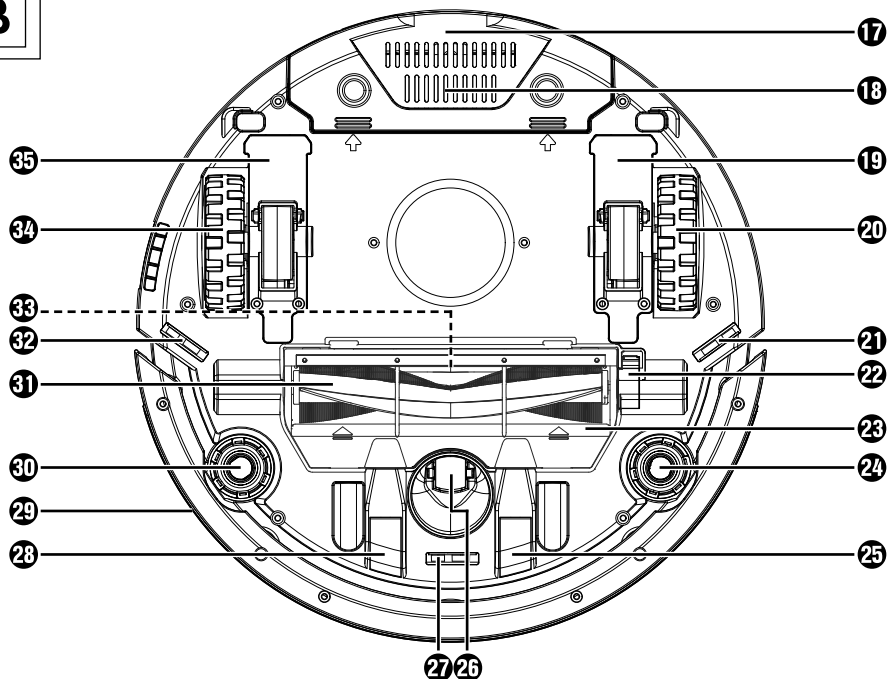A**B**

Sadržaj

1. Uvod	2
1.1. Namjenska uporaba	2
1.2. Napomene u vezi robne marke	2
2. Korištena upozorenja i simboli	2
3. Sigurnosne napomene	3
4. Opis uređaja	8
5. Opseg isporuke	8
6. Puštanje u pogon	9
6.1. Pričvršćivanje bočnih četki	9
6.2. Uključivanje / isključivanje i stanje pripravnosti (bez aplikacije)	9
6.3. Punjenje uređaja	9
7. Rukovanje i rad	10
7.1. Napomene o radnom području	10
7.2. Usisavanje	10
7.3. Pauziranje procesa usisavanja	10
7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home	11
7.5. Odabir načina usisavanja	14
7.6. Postavljanje snage usisavanja	15
8. Čišćenje	16
9. Zamjena baterije	20
10. Skladištenje	21
11. Otklanjanje grešaka	21
12. Zbrinjavanje	23
12.1. Zbrinjavanje uređaja i ambalaže	23
12.2. Zbrinjavanje baterija/akumulatora	23
13. Tehnički podaci	23
14. Pojednostavljena izjava o sukladnosti za EU	24
15. Naručivanje rezervnih dijelova	24
16. Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH	25
16.1. Servis	26
16.2. Uvoznik	26

1. Uvod

Čestitamo na kupnji vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan uređaj.



Upute za uporabu dio su opreme ovog uređaja. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe uređaja upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i svim sigurnosnim napomenama. Uređaj koristite samo na opisani način i u opisanim područjima uporabe. U slučaju predaje uređaja trećim osobama predajte i svu dokumentaciju.

1.1. Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj prikladan za usisavanje rastresite, suhe prljavštine poput prašine, vlakana ili mrvica na glatkim podnim oblogama i tepisima s kratkim vlaknima. Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru. Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Koristite uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen. Bilo kakva druga uporaba osim prethodno opisane ili bilo kakva izmjena uređaja nije dopuštena i može dovesti do ozljeda i/ili štete. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom.

1.2. Napomene u vezi robne marke

Zaštitni znak i robna marka SilverCrest vlasništvo su dotičnog vlasnika.

Android™ je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.

iOS® je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Bluetooth® marka naziva i **Bluetooth®** logotip predstavljaju registrirane robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc Special Interest Group).

Svi drugi nazivi i uređaji mogu biti robne marke ili prijavljene robne marke njihovih odgovarajućih vlasnika.

2. Korištena upozorenja i simboli

U ovim uputama za uporabu, na pakiranju i na uređaju, korištena su sljedeća upozorenja i simboli (ako je primjenjivo):

	OPASNOST! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „OPASNOST“ označava neposrednu opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
	UPOZORENJE! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „UPOZORENJE“ označava moguću opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
	OPREZ! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „OPREZ“ označava moguću opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati lakšim ili srednje teškim ozljedama.
	POZOR! Upozorenje s ovim simbolom i signalnom riječi „POZOR“ označava moguću situaciju koja će, ako se ne izbjegne, uzrokovati materijalnu štetu.
	Napomena: Napomena označava dodatne informacije za jednostavnije rukovanje uređajem.
	Pročitajte upute.
	Istosmjerna struja / napon
	Izmjenična struja / napon
	Razred zaštite II: Zaštita dvostrukom ili ojačanom izolacijom.

	Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih europskih i nacionalnih direktiva.
	Električni uređaj ne bacajte u kućni otpad!
	Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

	Ambalaža izrađena od materijala koji se mogu reciklirati. Prilikom odvajanja otpada vodite računa o oznakama na materijalu ambalaže: Isti su označeni kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali.
	Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih nacionalnih direktiva Republike Srbije.

3. Sigurnosne napomene

OPASNOST!

- Prije uporabe provjerite uređaj kako biste ustanovili eventualna vidljiva vanjska oštećenja. Ne koristite oštećen uređaj ili uređaj koji je pao.
- Prije svake upotrebe provjerite jesu li stanica za punjenje, mrežni kabel ili mrežni adapter eventualno oštećeni.
- Ne koristite stanicu za punjenje ni mrežni adapter ako su oštećeni. Ne koristite oštećene mrežne utikače.
- Mrežni adapter i čvrsto pričvršćeni priključni kabel ne smiju se popravljati. U slučaju kvara kompletan mrežni adapter treba zamijeniti adapterom istih performansi.
- Oštećeni mrežni utikač ili mrežni kabel mora zamijeniti ovlašteno stručno osoblje, servis za kupce ili druga slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Popravke smije obavljati isključivo stručna radionica. Ni u kojem slučaju nemojte sami otvarati uređaj. Zahvati koje nije izvršila ovlaštena radionica mogu dovesti do ozljeda.

- Za punjenje baterije koristite samo isporučeni mrežni adapter koji se može odvojiti i stanicu za punjenje.
- Mrežni adapter priključite samo na lako dostupnu, ispravno instaliranu utičnicu. Lokalni mrežni napon mora odgovarati tehničkim specifikacijama mrežnog adaptera.
- Mrežni kabel iz mrežne utičnice uvijek izvucite povlačenjem za utikač, nikada ne povlačite sam mrežni kabel. Ne gnječite i ne lomite mrežni kabel.
- Mrežni adapter ili uređaj nikada ne dirajte mokrim ili vlažnim rukama.
- Uređaj, stanicu za punjenje i mrežni adapter nikada ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine.
- Mrežni adapter ne koristite zajedno s produžnim kabelom, već ga neposredno priključite na utičnicu.
-  Ovaj uređaj ne punite i ne koristite na otvorenom.
- Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s materijalom za pakiranje. Postoji opasnost od gušenja.
-  **Oprez!**  **Upozorenje:**
Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda!

UPOZORENJE!

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od navršениh 8 godina starosti, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primile poduku o sigurnom rukovanju uređajem te su razumjele opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i servisiranje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora.
- Pažljivo rukujte mrežnim kabelom kako biste izbjegli oštećenja. Ne koristite mrežni kabel za pomicanje ili povlačenje uređaja ili stanice za punjenje.

- Ne dopustite da uređaj prelazi preko kabela za napajanje i držite ga podalje od izvora topline.
- Ne koristite uređaj u prostoriji u kojoj su prisutna djeca.
- Prilikom rukovanja uređajem po potrebi obavijestite druge osobe u prostoriji kako nitko ne bi stao na uređaj ili se o njega spotaknuo.
- Ne dopustite da kosa, odjeća ili prsti dođu u blizinu otvora ili radnih dijelova uređaja.
- Ne dopustite da uređaj usisava zapaljive materijale poput benzina ili tonera iz pisača ili fotokopirnog uređaja.
- Ne dopustite da uređaj usisava zapaljene predmete poput cigareta, šibica, pepela ili drugih predmeta koji bi mogli uzrokovati požar.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda uslijed nepravilnog rukovanja baterijom!

- Ne zagrijavajte bateriju iznad maksimalne temperature navedene pod temperaturama okoline (pogledajte poglavlje **13. Tehnički podaci**).
- Nikada ne otvarajte i ne deformirajte bateriju.
- Bateriju ne bacajte u vatru.
- Bateriju nemojte kratko spajati.
- Ne koristite uređaj ako je baterija natečena ili deformirana.
- Bateriju zamijenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa koji preporučuje proizvođač.
- Istrošenu bateriju odložite prema uputama proizvođača.
- Za punjenje baterije koristite samo isporučeni originalni mrežni adapter.
- Pod ekstremnim uvjetima baterije mogu procuriti. U slučaju dodira tekućine s kožom ili očima, mjesto dodira odmah isperite čistom vodom. Potražite liječničku pomoć.

! POZOR!

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Spojite baterije na uređaj prema oznakama polariteta (+/crveno) i (-/crno).
- Prazne baterije odmah izvadite iz uređaja.
- Koristite isključivo pribor koji preporučuje proizvođač.
- Redovito provjeravajte i čistite filtre i spremnik za prašinu kako biste produžili vijek trajanja uređaja.
- Nikada ne koristite uređaj bez filtra kako biste izbjegli oštećenje motora.
- Isključite uređaj prije svakog transporta.
- Uređaj napunite do kraja barem jednom mjesečno kako biste spriječili duboko pražnjenje i time oštećenje baterije.
- Ne prekrivajte i ne lijepite trakom senzore uređaja. U protivnom uređaj više neće moći navigirati.
- Redovito čistite senzore. Ako su senzori onečišćeni, postoji opasnost od pada uređaja niz stepenice.
- Ne koristite uređaj na temperaturama iznad +40°C ili ispod +10°C.
- Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru i nikada ga ne izlažite kapanju ili prskanju vode.
- Ne koristite uređaj na mokrim ili vlažnim podovima.
- Ne koristite uređaj u blizini otvorenog plamena.
- Prije upotrebe uklonite sve prepreke, poput kabela za napajanje, igračka i drugih predmeta.
- Preklopite rubove tepiha pod tepih.

- Ne dopustite da zavjese i stolnjaci vise na podu.
- Uređaj testirajte u područjima sa stepenicama. To će vam pomoći utvrditi može li uređaj otkriti rub zone pada.
- Ne stojte u radnom području uređaja. U protivnom uređaj neće moći očistiti ta područja.
- Ne dopustite da uređaj usisava materijale koji bi ga mogli začepiti, poput kamenja, otpadnog papira, itd.
- Ne koristite uređaj ako je usisni otvor blokiran.
- Uklonite prašinu, kosu, vatu, itd. kako biste osigurali nesmetan protok zraka kroz usisni otvor. Prije upotrebe provjerite jesu li spremnik za prašinu i filter ispravno postavljeni.
- Prije svake upotrebe uređaja provjerite površinu koju želite očistiti i pridržavajte se ovdje navedenih sigurnosnih uputa.



Proizvod sadrži litij-ionsku bateriju, odnosno ona je priložena uz proizvod. Bateriju ne bacajte u vatru i ne izlažite je visokim temperaturama. Postoji opasnost od eksplozije!

- Mrežni adapter ne koristite za druge proizvode i ne pokušavajte uređaj puniti pomoću drugog mrežnog adaptera. Koristite isključivo mrežni adapter (model SSRA E4-1) i stanicu za punjenje (model SSRA E4) isporučene zajedno s ovim uređajem.
- Nikada ne skladištite uređaj u ispražnjenom stanju. Dugotrajno skladištenje u ispražnjenom stanju može dovesti do trajnog oštećenja baterije. Ako se uređaj pohranjuje na dulje vrijeme, potrebno je redovito provjeravati razinu napunjenosti baterije. Optimalna razina napunjenosti je između 50–80 %.

4. Opis uređaja

(za slike pogledajte preklopnu stranicu)

Slika A

- ❶ Tipka Start/Stop 
- ❷ LED indikator rada / punjenja
- ❸ Tipka Home 
- ❹ LED indikator rada stanice za punjenje
- ❺ Stanica za punjenje
- ❻ Kontakti za punjenje
- ❼ Mrežni adapter
- ❽ Šuplji utikač
- ❾ EPA filtar
- ❿ Bočne četke
- ⓫ Četka za čišćenje
- ⓬ Utičnica CHARGE (za šuplji utikač)
- ⓭ Prekidač za uključivanje / isključivanje I/O
- ⓮ Spremnik za prašinu (u uređaju)
- ⓯ Poklopac spremnika za prašinu
- ⓰ Infracrveni prijemnik

Slika B

- ⓱ Poklopac pretinca baterije
- ⓲ Ventilacijski otvori
- ⓳ Poklopac kotača desno
- ⓴ Kotač desno
- ⓵ Senzor desno
- ⓶ Blokada valjka s četkom
- ⓷ Poklopac valjka s četkom
- ⓸ Držač bočnih četki desno
- ⓹ Kontakt za punjenje desno

- ⓺ Kotač prednji
- ⓻ Senzor prednji
- ⓼ Kontakt za punjenje lijevo
- ⓽ Zaštita od sudara (uokolo)
- ⓿ Držač bočnih četki lijevo
- ⓿ Valjak s četkom
- ⓫ Senzor lijevo
- ⓫ Usisni otvor
- ⓫ Kotač lijevo
- ⓫ Poklopac kotača lijevo

5. Opseg isporuke

Odmah nakon raspakiranja provjerite je li sadržaj isporuke potpun i je li uređaj u besprijekornom stanju.

- 1 Robotski usisivač
- 1 Stanica za punjenje
- 4 Bočne četke (2 rezervne četke)
- 2 EPA-12 filtra (1 rezervni filtar)
- 1 Mrežni adapter
- 1 Četka za čišćenje
- 1 Upute za uporabu

❶ Napomena

- Provjerite cjelovitost opsega isporuke i provjerite postoje li na uređaju vidljiva oštećenja. U slučaju nepotpune isporuke ili štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem, kao i štete nastale prilikom transporta, nazovite telefonski broj servisne službe (pogledajte poglavlje **16.1. Servis**).
- Odstranite svu ambalažu i eventualne zaštitne folije s uređaja i pribora.

6. Puštanje u pogon

6.1. Pričvršćivanje bočnih četki

- ♦ Montirajte bočne četke **10** u držače **29/30** s lijeve i desne strane na donjoj strani uređaja.
- ♦ Bočne četke **10** čvrsto pritisnite u držače **29/30** tako da kliknu na mjesto.

6.2. Uključivanje / isključivanje i stanje pripravnosti (bez aplikacije)

- 1) Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje **18** u položaj **I** kako biste uređaj prebacili u stanje pripravnosti. Oglašava se zvučni signal i LED indikator rada / punjenja **2** svijetli plavo.
- 2) Pritisnite tipku Start/Stop **1** na uređaju, kako biste pokrenuli način usisavanja Classic. Oglašava se zvučni signal i LED indikator rada / punjenja **2** treperi plavo.
- 3) Pritisnite tipku Start/Stop **1** na uređaju kako biste ga prebacili u stanje pripravnosti prije isključivanja. Oglašava se zvučni signal i LED indikator rada / punjenja **2** svijetli plavo.
- 4) Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje **18** u položaj **O** kako biste isključili uređaj. LED indikator rada / punjenja **2** se gasi.

i Napomena

- ▶ Nakon uključivanja na uređaju, usisivač standardno počinje raditi u načinu usisavanja **Classic**.
- ▶ Ne isključujte uređaj nakon što je proces usisavanja završen. Ostavite ga u stanici za punjenje **5** da se napuni za sljedeće usisavanje.

6.3. Punjenje uređaja

! POZOR!

- ▶ Izbjegavajte izlaganje stanice za punjenje **5** izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- ▶ Stanicu za punjenje **5** ne postavljajte blizu stepenica.


i Napomena

- ▶ Prije prve upotrebe potpuno napunite uređaj.
- ▶ Ne postavljajte nikakve predmete unutar 1 m s lijeve / desne strane i 2 m ispred stanice za punjenje **5**.
- ▶ U području stanice za punjenje **5** ne smiju na razini do 15 cm iznad poda nalaziti ogledala ili drugi jako reflektirajući predmeti. Po potrebi ih prekrijte.
- ▶ Mijenjajte položaj stanice za punjenje **5** što je rjeđe moguće.
- ▶ LED indikator rada / punjenja **2** svijetli plavo čim se uređaj napuni.
- ♦ Stanicu za punjenje **5** postavite ravno uz zid i utaknite mrežni adapter **7** u utičnicu. Umetnite šuplji utikač **8** mrežnog adaptera **7** u priključak na desnoj strani stanice za punjenje **5**. LED indikator rada **4** stanice za punjenje **5** svijetli crveno.
- ♦ Tijekom rada ili u stanju pripravnosti, kratko pritisnite tipku Home **3** na uređaju ili odaberite način rada Home u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) kako bi uređaj otišao u stanicu za punjenje **5**. LED indikator rada / punjenja **2** polako treperi crveno čim punjenje započne.
- ♦ Uređaj možete puniti i izravno putem utičnice za punjenje **CHARGE**. U tu svrhu umetnite šuplji utikač **8** mrežnog adaptera **7** u utičnicu za punjenje **CHARGE 12** na uređaju i spojite mrežni adapter **7** na električnu utičnicu.

7. Rukovanje i rad

7.1. Napomene o radnom području

Zbog složenosti kućnog okruženja, uređaj prilikom usisavanja može propustiti neka područja. Za bolje rezultate usisavanja preporučujemo svakodnevnu upotrebu uređaja. Prije upotrebe uređaja pročitajte sljedeće upute (pogledajte i sl. 1):

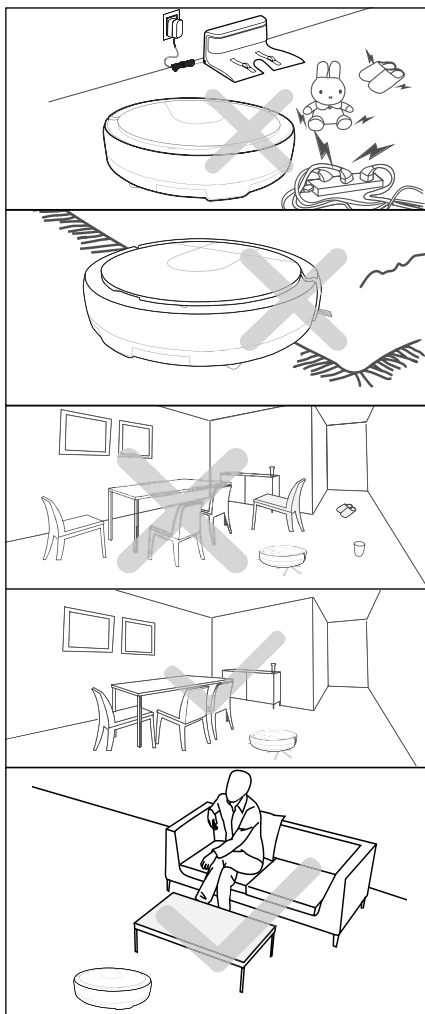

Sl. 1

- ◆ Prije upotrebe uklonite sve prepreke, poput kabela za napajanje, igračka i drugih predmeta.
- ◆ Preklopite rubove tepiha pod tepih. Ne dopustite da zavjese i stolnjaci vise na podu.
- ◆ Pokušajte postaviti namještaj tako da ne ometa uređaj.
- ◆ Ne stojte u radnom području uređaja. U protivnom uređaj neće moći očistiti ta područja.
- ◆ Uređaj testirajte u područjima sa stepenicama. To će vam pomoći utvrditi može li otkriti rub zone pada.

7.2. Usisavanje

- ◆ U stanju pripravnosti pritisnite tipku Start/Stop **⏻ 1** na uređaju ili odaberite način usisavanja **Classic** u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**). Oglašava se zvučni signal i LED indikator rada / punjenja **2** treperi plavo.
- ◆ Uređaj počinje usisavati u načinu rada **Classic**.

7.3. Pauziranje procesa usisavanja

- ◆ Tijekom rada pritisnite tipku Start/Stop **⏻ 1** na uređaju ili odaberite **Standby** u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) kako biste prekinuli postupak usisavanja. Oglašava se zvučni signal i LED indikator rada / punjenja **2** svijetli zeleno i plavo. Uređaj je u stanju pripravnosti.
- ◆ U stanju pripravnosti pritisnite tipku Start/Stop **⏻ 1** na uređaju ili odaberite način usisavanja **Classic** u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) kako bi uređaj nastavio s usisavanjem. Putem aplikacije također možete odabrati drugačiji način usisavanja (pogledajte poglavlje **7.5. Odabir načina usisavanja**).

Napomena

- ▶ Nakon 5 minuta u stanju pripravnosti, uređaj će automatski ući u stanje mirovanja. LED indikator rada / punjenja **2** se gasi.
- ♦ Kada je uređaj u stanju mirovanja, kratko pritisnite tipku Start/Stop  **1** ili tipku Home  **3** na uređaju ili odaberite **Standby** u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) kako biste uređaj ponovno prebacili u stanje pripravnosti. Uređaj također možete ponovno pokrenuti i izravno putem aplikacije odabirom načina usisavanja.

Napomena

- ▶ Kada uređaj nastavi usisavanje nakon pauze, ponovno planira područje i može ponovno usisati područje koje je već usisao.

7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home

Zahtjevi sustava

- Pametni telefon / tablet s barem WiFi 802.11 b/g
- WiFi 2,4 GHz
- Android 6.0 ili više
- iOS 11.0 ili više




Skenirajte prikazani QR kod kako biste otvorili App Store ili Google Play. U opisu aplikacije pronaći ćete detaljne informacije o značajkama aplikacije **LIDL Home** i možete preuzeti aplikaciju.




Nakon instalacije, pokrenite aplikaciju i idite na **Dodaj uređaj**. Na sljedećem zaslonu dodirnite ikonu  u gornjem desnom kutu aplikacije i skenirajte ovaj QR kod. Slijedite upute u aplikaciji kako biste povezali uređaj s njom.

Alternativno, postupite na sljedeći način:

- ♦ Provjerite je li uređaj uključen i jesu li Wi-Fi i **Bluetooth®** uključeni na vašem pametnom telefonu / tabletu.
- ♦ Pritisnite tipku Home  **3** na uređaju otprilike 5 sekundi kako biste uređaj prebacili u Wi-Fi način rada. Otpustite tipku Home  **3** čim čujete zvučni signal. LED indikator rada / punjenja **2** brzo treperi plavo.
- ♦ Pokrenite aplikaciju **LIDL Home** i slijedite upute u aplikaciji za povezivanje uređaja s aplikacijom.
- ♦ Nakon uspješnog povezivanja s aplikacijom, otvara se glavni izbornik uređaja.
- ♦ U glavnom izborniku možete odabrati način rada usisavanja, prekinuti proces usisavanja pomoću tipke **Standby** ili vratiti uređaj u stanicu za punjenje pomoću tipke **Home**.

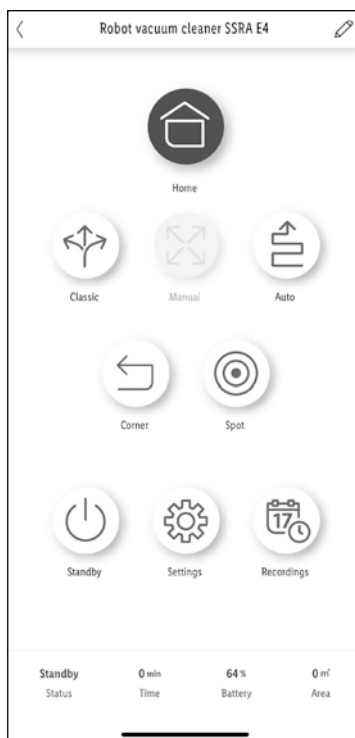

- ◆ Uređaj je također dostupan u pregledu **Svi uređaji**. Odaberite uređaj za ulazak u glavni izbornik.

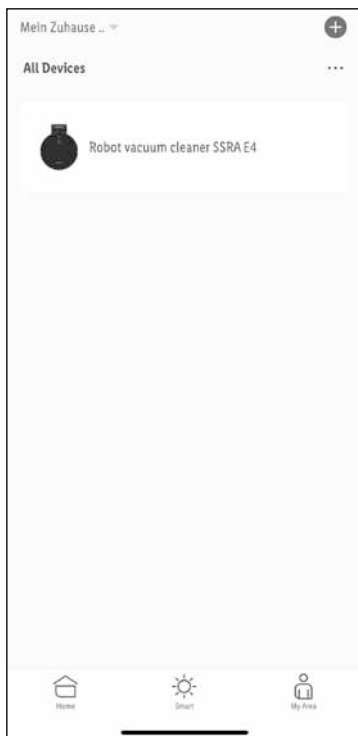

❗ Napomena

- ▶ U aplikaciji je zadani naziv uređaja **Robotski usisivač SSRA E4**. Taj naziv možete promijeniti u glavnom izborniku pomoću ikone olovke ✎ u gornjem desnom uglu (npr. ako koristite više robotskih usisivača).
- ◆ U statusnoj traci na dnu glavnog izbornika možete vidjeti trenutni status uređaja, kao što su način usisavanja, punjenje ili stanje pripravnosti, trenutno trajanje usisavanja, razina baterije i već usisana površina u četvornim metrima.


Standby	0 min	64 %	0 m²
Status	Time	Battery	Area

- ◆ U načinu usisavanja **Ručno** uređajem možete upravljati ručno pomoću tipki sa strelicama.




❗ Napomena


- ▶ Kada pritisnete tipku sa strelicom za natrag u načinu usisavanja **Ručno**, uređaj se okreće za 180 stupnjeva.
- ◆ Pod **Postavke** možete odabrati opciju **Traži robota**, koji će se oglasiti zvučnim signalom. Možete kreirati **Raspored** usisavanja, postaviti **Snagu usisavanja**, provjeriti stanje četki i filtra te ih resetirati nakon čišćenja ili zamjene, kao i resetirati sve četke i filter.

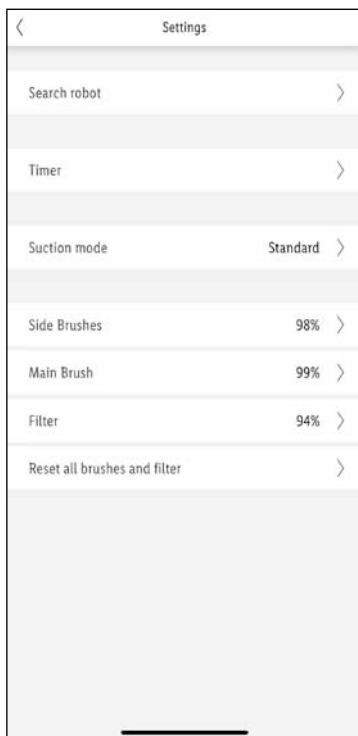

- ◆ Pod **Snimljeno** možete vidjeti prethodno snimljene procese usisavanja. Iste također možete izbrisati.

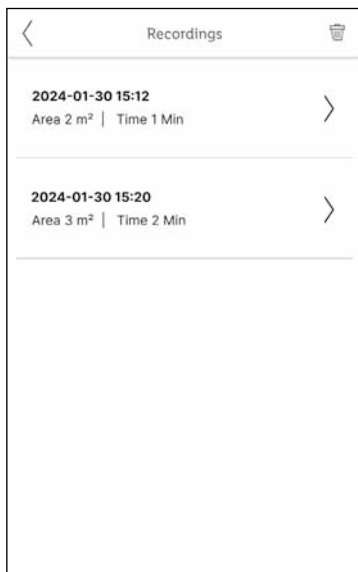

- ◆ Za svaki snimljeni proces usisavanja dostupan je i detaljan grafički prikaz.

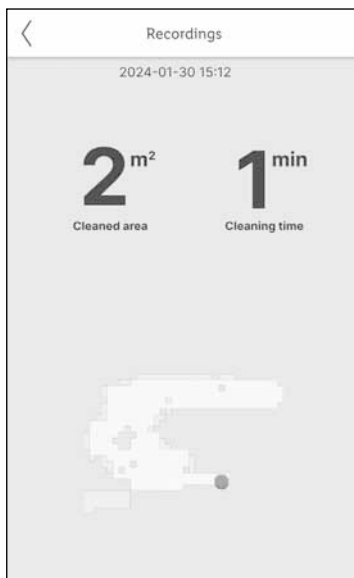

i Napomena

- Snimanje procesa usisavanja moguće je samo u načinu usisavanja **Classic/Auto**. Prilikom rada u načinu usisavanja **Classic/Auto**, snimanje se pokreće automatski.

Uklanjanje uređaja i vraćanje na tvorničke postavke

- ◆ Otvorite aplikaciju **LIDL Home** i odaberite karticu **Početna**. Odaberite uređaj i kliknite ikonu olovke ✎ u gornjem desnom kutu. Idite na **Ukloni uređaj**, a zatim na **Odvoji i izbriši podatke**. Klikom na **Potvrdi** uređaj će se vratiti na tvorničke postavke i vaši će podaci biti potpuno izbrisani.

i Napomena

- Za resetiranje trenutne Wi-Fi veze i vraćanje uređaja u Wi-Fi način rada, pritisnite tipku Home  ❸ na uređaju otprilike 5 sekundi. Otpustite tipku Home  ❸ čim čujete zvučni signal. LED indikator rada / punjenja ❷ brzo treperi plavo. Uređaj se sada može povezati s drugim pametnim telefonom / tabletom za upravljanje putem aplikacije **Lidl Home**.
- VAŽNO:** Uređaj se pritom ne vraća na tvorničke postavke i vaši podaci se neće potpuno izbrisati.


Odredbe o zaštiti podataka

Odredbe o zaštiti podataka dostupne su u aplikaciji u odjeljku **Moje područje** pod **Odredbe o zaštiti podataka**.

7.5. Odabir načina usisavanja

- ◆ Za postizanje boljih rezultata usisavanja, uređaj ima različite načine usisavanja koje možete odabrati u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**).
- ◆ Prije odabira jednog od dolje navedenih načina usisavanja, provjerite je li uređaj uključen. Ako je uređaj u načinu mirovanja, možete ga pokrenuti i izravno putem aplikacije odabirom načina usisavanja.

Classic

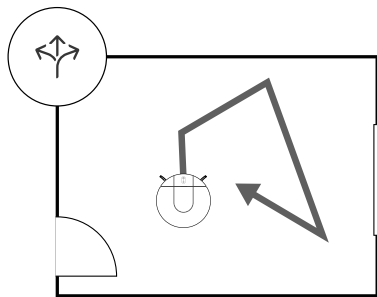


Slika 2

U ovom načinu usisavanja, uređaj se kreće nasumičnim putem. U ovom načinu rada usisavanja, proces usisavanja se također snima.

- ◆ Pritisnite tipku Start/Stop  ❶ u uređaju ili odaberite način usisavanja **Classic** u glavnom izborniku aplikacije (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) za pokretanje ovog načina usisavanja.

Auto

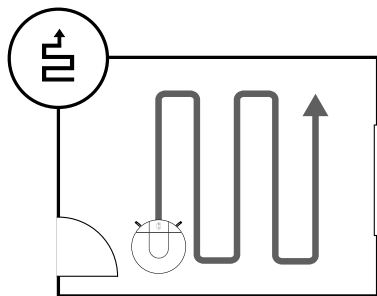


Slika 3

U ovom načinu usisavanja, uređaj se kreće paralelnim, uzajamno preklapajućim putevima. Za orijentaciju i mjerenje prostorije, najprije se usisavaju rubovi prostorije. U ovom načinu rada usisavanja, proces usisavanja se također snima.

- ♦ Za pokretanje ovog načina usisavanja, u glavnom izborniku aplikacije odaberite način usisavanja **Auto** (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**).

Spot

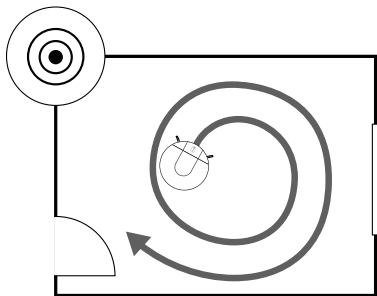


Slika 4

Ovaj način usisavanja prikladan je za područja s visokom koncentracijom prljavštine ili prašine. U načinu usisavanja **Spot**, uređaj se fokusira na područje koje treba očistiti i usisava ga u obliku spirale.

- ♦ Za pokretanje ovog načina usisavanja, u glavnom izborniku aplikacije odaberite način usisavanja **Spot** (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**).

Kut

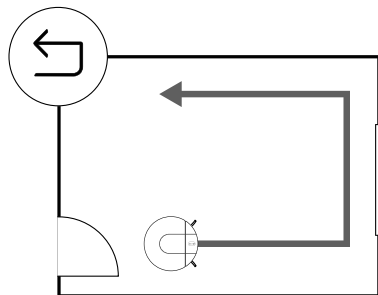

Slika 5


Ovaj način usisavanja prikladan je za čišćenje kutova i rubova prostorije. U načinu usisavanja **Kut**, uređaj se kreće uz rubove prostorije.

- ♦ Za pokretanje ovog načina usisavanja, u glavnom izborniku aplikacije odaberite način usisavanja **Kut** (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**).

Ručno

- ♦ Za pokretanje ovog načina usisavanja, u glavnom izborniku aplikacije odaberite način usisavanja **Ručno** (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**).

Home

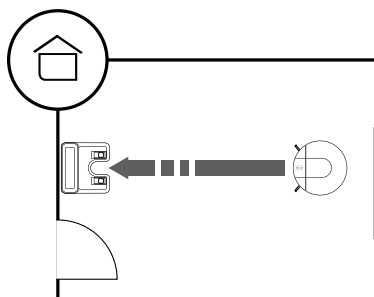

Slika 6

Ovaj način koristite kako biste uređaj vratili u stanicu za punjenje **5** radi punjenja.

- ♦ Tijekom rada ili u stanju pripravnosti, kratko pritisnite tipku Home  **3** na uređaju ili odaberite **Home** (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**) u glavnom izborniku aplikacije kako bi se uređaj vratio u stanicu za punjenje **5**.

Napomena

- Tijekom rada, uređaj se automatski vraća na stanicu za punjenje **5** kada je razina baterije preniska (manje od 20 %).

7.6. Postavljanje snage usisavanja

Napomena

- Snaga usisavanja uređaja ima četiri razine, koje se međusobno razlikuju po snazi usisavanja, razini buke i potrošnji energije.
- Nakon uključivanja, uređaj prema zadanim postavkama usisava srednjom snagom **Standard**.
- S najnižom snagom usisavanja **Eco**, s potpuno napunjenom baterijom moguće je vrijeme rada do 120 minuta.

U aplikaciji možete prilagoditi snagu usisavanja uređaja (pogledajte poglavlje **7.4. Upravljanje putem aplikacije LIDL Home**):

- ◆ U glavnom izborniku aplikacije, pod **Postavke**, odaberite stavku izbornika **Snaga usisavanja**. Tamo možete postaviti snagu usisavanja s **Eco**, **Standard**, **Max** ili **Boost**.

8. Čišćenje

⚠ OPASNOST!

- Prije svakog čišćenja izvucite mrežni adapter **7** iz mrežne utičnice. Postoji opasnost od strujnog udara!

❗ POZOR!

- Ne koristite agresivna, kemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ova sredstva oštećuju površinu uređaja.
- Osigurajte da prilikom čišćenja u unutrašnjost uređaja ne prodre tekućina, kako biste izbjegli nepopravljiva oštećenja uređaja.

i Napomena

- Isključite uređaj prije čišćenja.

Dio uređaja	Intervali čišćenja
Spremnik za prašinu 14	Tjedno, pražnjenje nakon svakog procesa usisavanja
EPA filtar 9	Tjedno, 2 x tjedno ako je jako prljav
Bočne četke 10	Svaka 2 tjedna
Valjak s četkom 31	Tjedno, 2 x tjedno ako je jako prljav
Senzori 21/27/32	Svaka 2 tjedna
Kontakti za punjenje 6/25/28	Svaka 2 tjedna
Kotači 20/26/34	Svaka 2 tjedna


Čišćenje uređaja

- ◆ Očistite kućište uređaja blago vlažnom krpom. U slučaju tvrdokornih onečišćenja, na krpu dodajte blago sredstvo za čišćenje.
- ◆ Senzore **21/27/32** na donjoj strani uređaja očistite suhom mekom krpom.


Čišćenje spremnika za prašinu i filtra

❗ POZOR!

- EPA filtar **9** nemojte ispirati vodom. To može oštetiti EPA filtar **9**.
- 1) Skinite poklopac **15** sa spremnika za prašinu **14** i izvucite ga iz uređaja pomoću ručke (pogledajte slike 7 i 8).

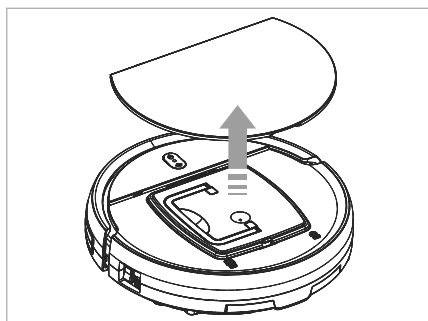


Slika 7

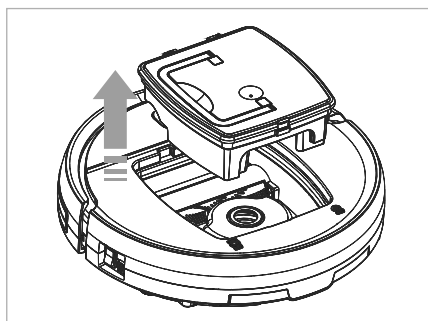


Slika 8

- 2) Otvorite bravu na poklopcu spremnika za prašinu **14** i otklopite ga (pogledajte sl. 9).

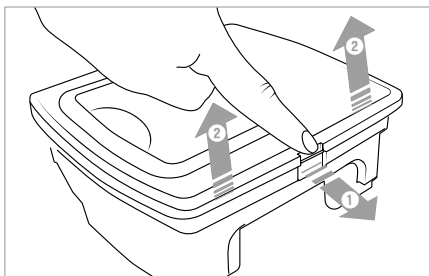


Slika 9

- 3) Skinite EPA filter **9** s poklopcu spremnika za prašinu **14**. (pogledajte sl. 10).

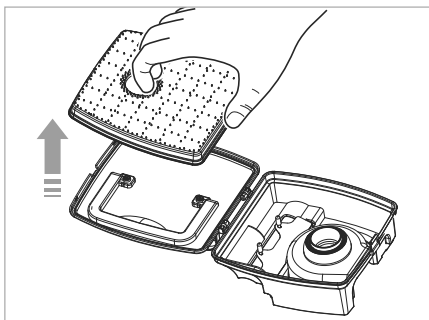


Slika 10

- 4) Ispraznite sadržaj spremnika za prašinu **14** u kantu za otpatke (pogledajte sl. 11).

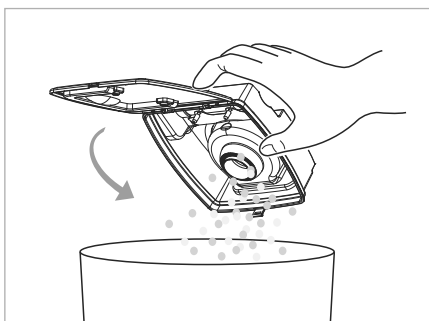


Slika 11

- 5) Spremnik za prašinu **14** isperite hladnom ili mlakom vodom (pogledajte sl. 12). Spremnik za prašinu **14** ostavite da se potpuno osuši na zraku prije nego ga ponovno umetnete u uređaj.

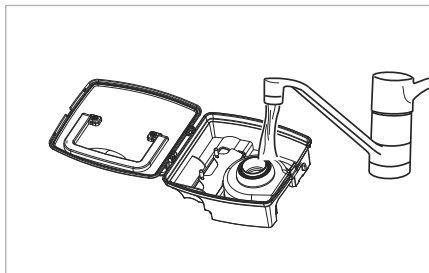


Slika 12

- 6) EPA filter **9** laganim lupkanjem istresite u kantu za otpatke i pažljivo ga očistite mekom četkom (pogledajte sl. 13).

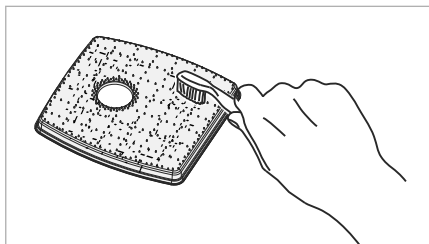

Slika 13

- 7) EPA filter **9** pričvrstite na poklopac spremnika za prašinu **14** i zaklopite poklopac (pogledajte sl. 14).

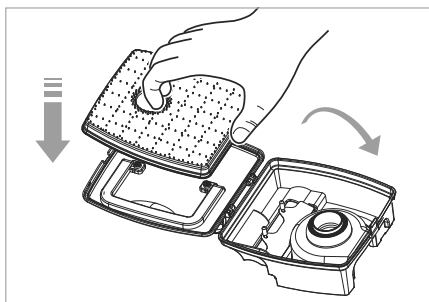

Slika 14

- 8) Spremnik za prašinu **14** ponovno umetnite u uređaj i učvrstite poklopac **15** na uređaju.

i Napomena

- Preporučujemo zamjenu EPA filtra **9** svakih 6 mjeseci ili nakon otprilike 150 sati rada.

Čišćenje četki

! POZOR!


- Koristite uređaj samo s pravilno montiranim bočnim četkama **10** i valjkom s četkom **31**.

i Napomena

- Redovito čistite valjak s četkom **31** i bočne četke **10** kako biste osigurali ispravan rad uređaja i spriječili kvarove.


Valjak s četkom

- 1) Gurnite gornji dio poklopca valjka s četkom **23** unatrag kako biste ga uklonili s uređaja (pogledajte sl. 15).

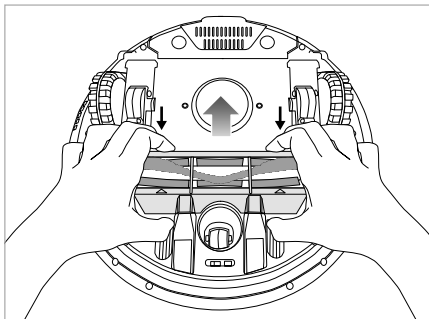


Slika 15

- 2) Izvadite blokadu valjka s četkom **22**. Uхватite valjak s četkom **31** s desne strane i izvadite ga iz uređaja (pogledajte sl. 16). Uklonite dlake i prljavštinu četkom za čišćenje **11**. Po potrebi očistite i pretinac valjka s četkom (pogledajte sl. 17).

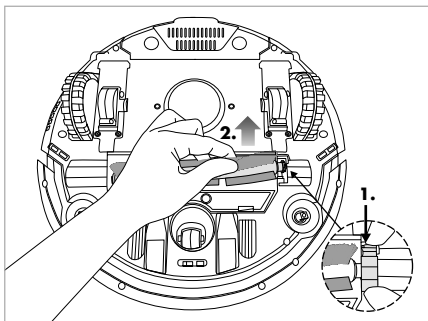


Slika 16

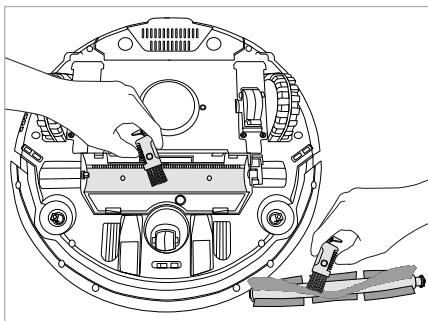

Slika 17

- 3) Za ponovno umetanje četke s valjkom **31**, najprije je gurnite u držač s lijeve strane, a zatim je pritisnite u držač s desne strane (pogledajte sl. 18).

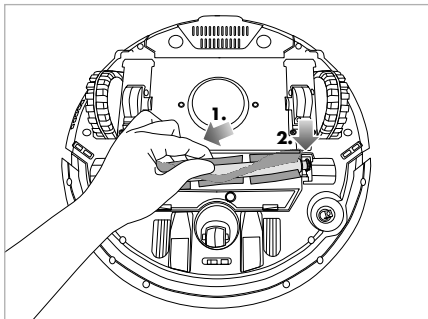

Slika 18

- 4) Umetnite blokadu valjka s četkom 22 i pritisnite je prema dolje dok se čujno ne sjedne na mjesto.
- 5) Pričvrstite poklopac valjka s četkom 23 na uređaj.

Bočne četke


- ♦ Lagano povucite bočne četke 10 iz držača 24/30 i uklonite dlake i prljavštinu.

i Napomena

- Savijene ili zakrivljene čekinje bočnih četki 10 mogu se ispraviti i ponovno zagladiti vrućom vodom.


Čišćenje bočnih kotača

- 1) Pomoću križnog odvijača (nije u opsegu isporuke) odvrnite dva vijka na poklopcu kotača 19/35 (pogledajte sl. 19).

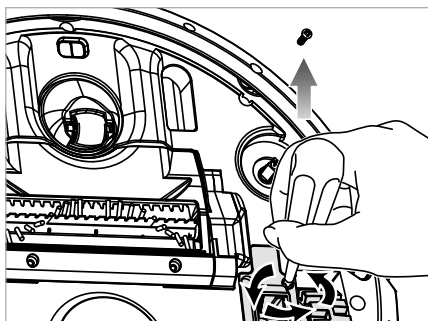


Slika 19

- 2) Pritisnite kotač 20/34 prema dolje i otpustite oprugu s poklopcu kotača 19/35 i s držača kotača. Skinite poklopac kotača 19/35 s uređaja (pogledajte sl. 20).

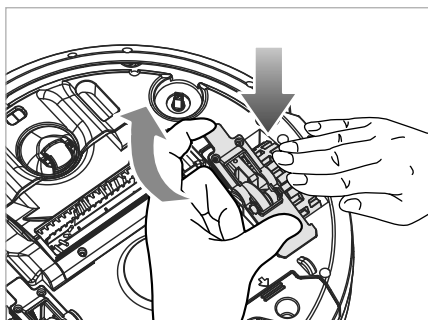


Slika 20

- 3) Lagano izvucite kotač 20/34 iz uređaja i očistite ga lagano navlaženom krpom ili četkom za čišćenje 11 (pogledajte sl. 21 i 22). Po potrebi prebrišite i pretinac kotača.

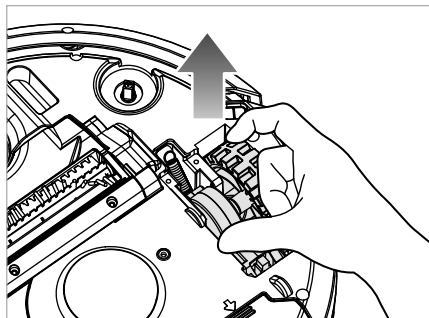


Slika 21

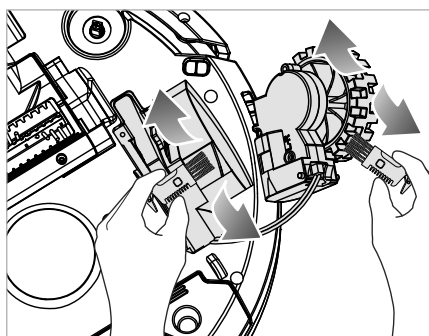


Slika 22

- 4) Ponovno umetnite kotač 20/34 u pretinac kotača (pogledajte sl. 23).

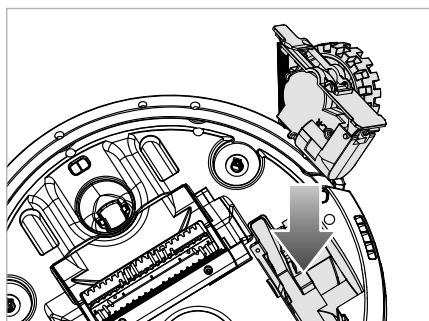


Slika 23

- 5) Učvrstite oprugu na držaču kotača i na poklopcu kotača **19/35** (pogledajte sl. 24).

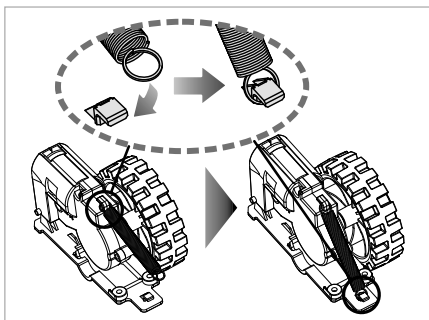

Slika 24

- 6) Pritisnite kotač **20/34** prema dolje i stavite poklopac kotača **19/35** na uređaj (pogledajte sl. 25).

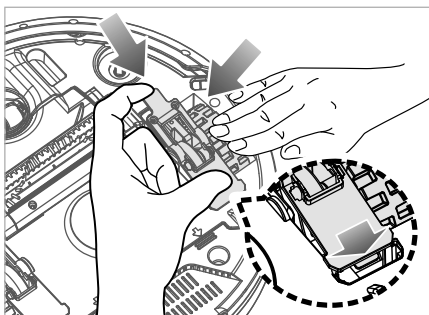

Slika 25

- 7) Pomoću križnog odvijača učvrstite oba vijka na poklopcu kotača **19/35**.

Čišćenje stanice za punjenje

- ◆ Površinu stanice za punjenje **5** očistite blagom navlaženom krpom.
- ◆ Kontakte za punjenje **6** očistite suhom, mekom krpom.

9. Zamjena baterije


! POZORI!

- Koristite samo tip baterije koji preporučuje proizvođač (pogledajte poglavlje **13. Tehnički podaci**). Korištenje druge vrste baterije može oštetiti uređaj.

i Napomena


- Isključite uređaj prije promjene baterije.
- Potpuno napunite bateriju prije prve uporabe.
- Staru bateriju zbrinite na ekološki ispravan način.

- 1) Skinite poklopac pretinca za bateriju **17** s uređaja (pogledajte sl. 26).

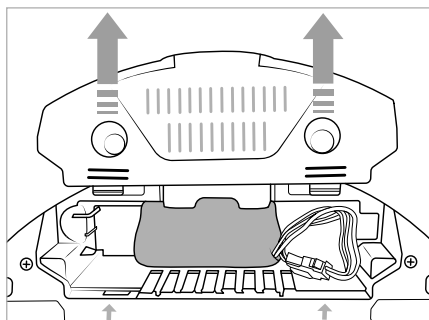

Slika 26

- 2) Odspojite konektor baterije (pogledajte sl. 27) i izvadite je iz pretinca za bateriju.

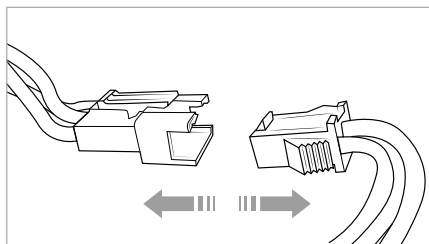

Slika 27

- 3) Umetnite novu bateriju u prefinac za bateriju i priključite konektor.

i Napomena

- Prije vraćanja poklopca prefinca za bateriju **17** provjerite jesu li kabel i konektor pravilno umetnuti u odjeljak za bateriju i da nisu prignječeni.
- 4) Ponovno stavite poklopac prefinca za bateriju **17** na prefinac za bateriju tako da čujno ulegne.
- 5) Uključite uređaj i provjerite da ispravno radi.

10. Skladištenje

! POZORI

- Nikada ne skladištite uređaj u ispražnjenom stanju. Dugotrajno skladištenje u ispražnjenom stanju može dovesti do trajnog oštećenja baterije. Ako se uređaj pohranjuje na dulje vrijeme, potrebno je redovito provjeravati razinu napunjenosti baterije. Optimalna razina napunjeno-
sti je između 50–80 %.
- ◆ Odvojite uređaj od napajanja ako se duže vrijeme ne koristi.
- ◆ Uređaj čuvajte na suhom mjestu zaštićenom od prašine, daleko od izravne sunčeve svjetlosti.

11. Otklanjanje grešaka

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne može uključiti.	Baterija je potpuno ispražnjena.	Postavite uređaj stanicu za punjenje 5 tako da se kontakti za punjenje 25/28 uređaja i kontakti za punjenje 6 punjača 5 međusobno dodiruju. Alternativno, umetnite šuplji utikač 8 mrežnog adaptera 7 u utičnicu za punjenje Charge 12 na uređaju i spojite mrežni adapter 7 na električnu utičnicu.
	Baterija je neispravna.	Zamijenite bateriju novom baterijom (pogledajte sl. 9. Zamjena baterije).
Uređaj se ne može napuniti.	Uređaj nije u potpunosti spojen na kontakte za punjenje 6 stanice za punjenje 5 .	Provjerite da kontakti za punjenje 25/28 uređaja potpuno dodiruju kontakte za punjenje 6 stanice za punjenje 5 .
	Stanica za punjenje 5 nije spojena na napajanje, a uređaj je uključen, što troši energiju.	Ostavite uređaj u stanici za punjenje 5 da se dostatno napuni za sljedeće usisavanje. Stanicu za punjenje 5 ne odvajajte od napajanja.
Uređaj se zaglavљуje tijekom usisavanja.	Kabeli, zavjese ili tepisi na podu sprečavaju kretanje uređaja.	Uređaj automatski traži različita rješenja kako bi izbjegao prepreke. Ako to nije moguće, uklonite prepreke ili premjestite uređaj.

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj se vraća u stanicu za punjenje ❸ kako bi se napunio prije završetka procesa usisavanja.	Baterija je slaba pa se uređaj automatski vraća u stanicu za punjenje ❸ kako bi se napunio.	Napunite uređaj i ponovno pokrenite postupak usisavanja nakon što se napuni.
	Vrijeme rada uređaja može varirati ovisno o složenosti prostorije, stupnju zaprljanošći, stanju poda i odabranoj snazi usisavanja.	Napunite uređaj i ponovno pokrenite postupak usisavanja nakon što se napuni.
Uređaj ne usisava.	Uređaj nije uključen.	Uključite uređaj.
	Baterije nisu dovoljno napunjene.	Napunite uređaj.
	Usisni otvor ❸ je začepljen ili je uređaj blokiran.	Isključite uređaj i očistite spremnik za prašinu ❶ i valjak s četkom ❸. Provjerite da usisni otvor ❸ nije začepljen.
	Spremnik za prašinu ❶ je pun.	Ispraznite spremnik za prašinu ❶ (pogledajte sl. 8. Čišćenje).
LED indikator rada / punjenja ❷ svijetli crveno i oglašava se više zvučnih signala.	Uređaj je zaglavljnjen ili se blokirao valjak s četkom ❸ ili su blokirane bočne četke ❶.	Uređaj postavite na slobodnu površinu. Provjerite valjak s četkom ❸ i bočne četke ❶ i uklonite eventualne blokade. Ako LED indikator rada / punjenja ❷ i dalje svijetli crveno, potpuno isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite.
Uređaj se ne može povezati s aplikacijom.	WiFi i Bluetooth® nisu uključeni.	Provjerite jesu li na vašem pametnom telefonu / tabletu uključeni Wi-Fi i Bluetooth® .
	Uređaj je još uvijek povezan s drugim pametnim telefonom / tabletom.	Pritisnite tipku Home  ❸ na uređaju otprilike 5 sekundi kako biste resetirali trenutnu Wi-Fi vezu i vratili uređaj u Wi-Fi način rada. Otpustite tipku Home  ❸ čim čujete zvučni signal. LED indikator rada / punjenja ❷ brzo treperi plavo. Uređaj se sada može povezati s drugim pametnim telefonom / tabletom za upravljanje putem aplikacije.

Napomena

- Ako gore navedenim koracima ne uspijete riješiti problem, obratite se službi za korisnike (pogledajte sl. **16.1. Servis**).

12. Zbrinjavanje

12.1. Zbrinjavanje uređaja i ambalaže



Simbol prekržiene kante za smeće na kotačićima znači da se ovaj uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom pri kraju njegovog životnog vijeka. Uređaj se mora predati na za to predviđenim sabirnim mjestima, centrima za recikliranje ili tvrtkama za odlaganje otpada.

Prije povrata artikla izbrišite sve osobne podatke.

Prije povrata uređaja uklonite sve baterije ili akumulatore koji nisu priloženi u starom uređaju, kao i svjetiljke koje se mogu izvaditi a da se ne unište te ih odložite odvojeno.

Ako su baterije fiksno ugrađene, pri zbrinjavanju potrebno je napomenuti da uređaj sadrži bateriju. Ambalaža se sastoji od materijala neškodljivih za okoliš koji se mogu zbrinuti preko mjesnih ispostava za recikliranje.

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

12.2. Zbrinjavanje baterija/akumulatora



Baterije / punjive baterije moraju se tretirati kao opasan otpad i moraju ih na ekološki prihvatljiv način zbrinuti nadležna tijela (trgovci, specijalizirani trgovci, javna komunalna poduzeća, komercijalne tvrtke za zbrinjavanje otpada). Baterije / punjive baterije mogu sadržavati otrovne teške metale.

Sadržani teški metali označeni su slovima ispod simbola: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Baterije / punjive baterije stoga ne bacajte u kućni otpad, već ih sakupite i odvojeno predajte na zbrinjavanje.

Baterije / punjive baterije vratite isključivo u ispraznjenom stanju.

13. Tehnički podaci


Robotski usisivač	
Model	SSRA E4
Radni napon / struja	15 V --- , 0,75 A
Nazivna snaga	30 W
Baterija (3S1865029)	Litij-ionska baterija (3 ćelije), 11,1 V --- , 2900 mAh
Polaritet šupljeg utikača	$\ominus \text{---} \ominus$
Vrijeme rada (s punom baterijom)	oko 90 minuta (u načinu usisavanja Auto pri srednjoj standardnoj snazi usisavanja)
Frekvencijski pojas	2400-2483,5 MHz
Snaga odašiljanja	< 20 dBm

Stanica za punjenje

Model	SSRA E4
Nazivni izlazni napon / struja	15 V --- , 0,75 A
Nazivni ulazni napon / struja	15 V --- , 0,75 A

Mrežni adapter

Proizvođač	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NJEMAČKA Trgovački sud AG Bochum Broj registra: HRB 4598
Model	SSRA E4-1
Ulazni napon	100-240 V ~
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50/60 Hz
Izlazni napon	15,0 V ---

Mrežni adapter	
Izlazna struja	0,75 A
Izlazna snaga	11,25 W
Prosječna učinkovitost pri radu	83,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %)	76,8 %
Potrošnja uređaja bez opterećenja	0,09 W
Ulazna struja	0,35 A
Polaritet šupljeg utikača	
Razred zaštite	
Razred učinkovitosti	6 
Vrsta zaštite	IP20: Zaštita od prodiranja čvrstih stranih tijela promjera ≥ 12,5 mm
Sigurnosni transformator otporan na kratki spoj	
Nazivna temperatura okruženja (ta)	40 °C
Uklonni mrežni adapter	
Osigurač	T1.0A 
Sigurnosni simbol njemačkog Zakona o sigurnosti proizvoda (testirao TÜV Süd)	

Applikacija	
Zahtjevi sustava	iOS od verzije 11.0, Android od verzije 6.0

Napomena

- Za prebacivanje proizvoda između 50 i 60 Hz nije potreban nikakav zahvat korisnika. Proizvod će se prilagoditi i raditi i na 50 i na 60 Hz.


14. Pojednostavljena izjava o sukladnosti za EU

 Ovime tvrtka Kompernaß Handels GmbH izjavljuje da je radijski uređaj tipa **Robotski usisivač SSRA E4** usklađen s direktivom 2014/53/EU, s direktivom 2009/125/EC i s direktivom 2011/65/EU.

Potpuni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://dl.kompernass.com/500199_DOC.pdf

15. Naručivanje rezervnih dijelova

Rezervne dijelove za ovaj proizvod uvijek možete naručiti na Internetu na **www.kompernass.com**.

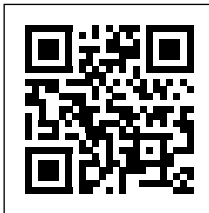

Skenirajte QR kôd pomoću pametnog telefona / tableta. Pomoću ovog QR kôda možete izravno otići na našu web stranicu i vidjeti i naručiti dostupne rezervne dijelove.

Napomena

- Ako imate problema s online narudžbom, našem se servisnom centru možete obratiti putem telefona ili e-pošte.
- Prilikom narudžbe uvijek navedite broj artikla (IAN) 500199_2504.
- Imajte na umu da rezervne dijelove putem interneta nije moguće naručiti za sve zemlje.

16. Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.
3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjgavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (IAN) 500199_2504 kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski ili preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 500199_2504.

16.1. Servis



Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 500199_2504

16.2. Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMAČKA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija: 09/2025 · Ident.-No.: SSRAE4-062025-1

IAN 500199_2504