




ROBOT VACUUM CLEANER / SAUGROBOTER / ASPIRATEUR ROBOT SSRA E4

IT CH MT

ROBOT ASPIRAPOLVERE



Istruzioni per l'uso

IAN 500199_2504



IT CH MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

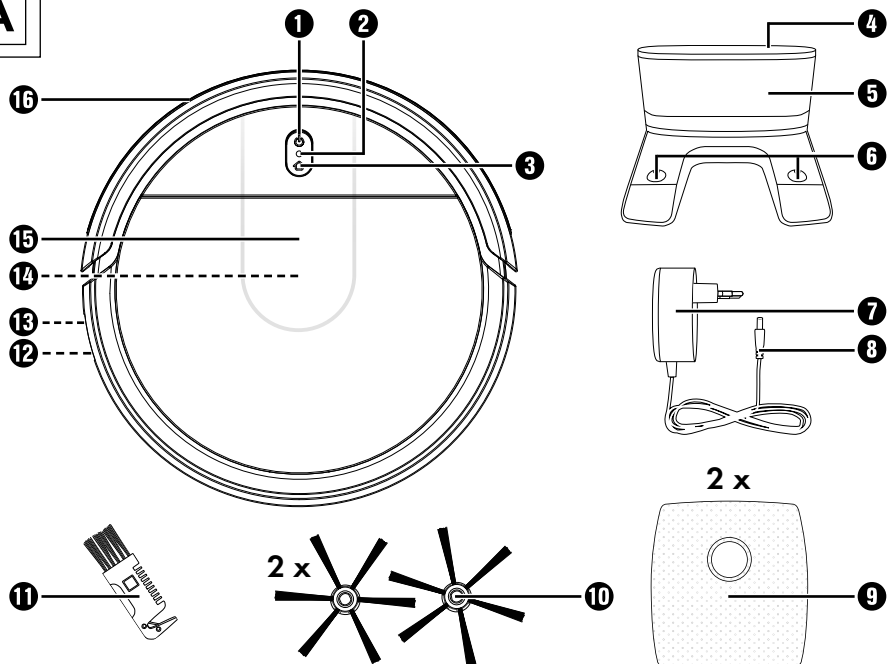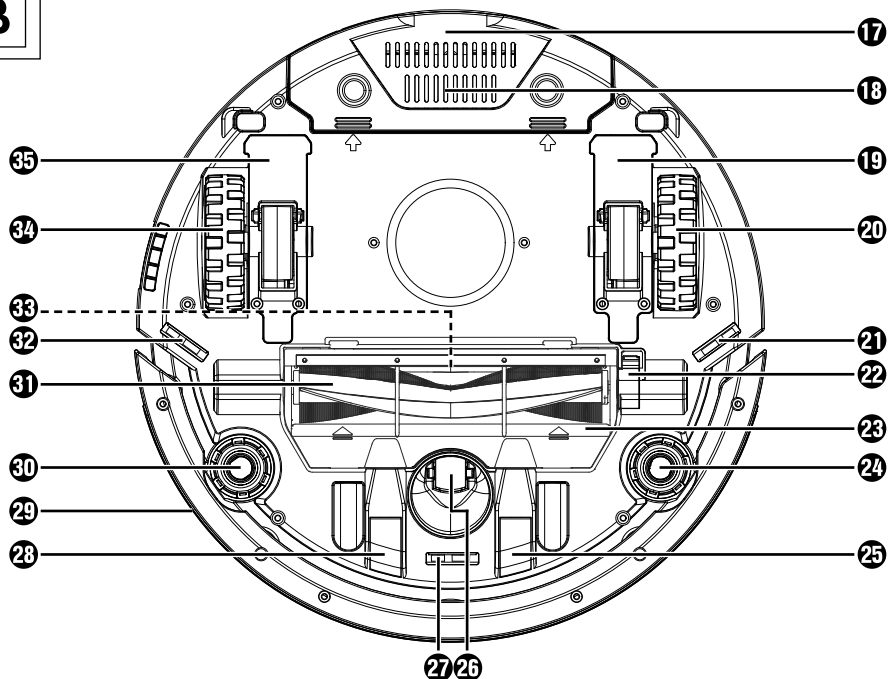A**B**

Indice

1. Introduzione	2
1.1. Uso conforme	2
1.2. Note sui marchi commerciali	2
2. Avvertenze e simboli utilizzati	2
3. Avvertenze di sicurezza	3
4. Descrizione dell'apparecchio	8
5. Materiale in dotazione	8
6. Messa in funzione	9
6.1. Applicazione delle spazzole laterali	9
6.2. Accensione/spengimento dell'apparecchio e modalità standby (senza app)	9
6.3. Caricamento dell'apparecchio	9
7. Utilizzo e funzionamento	10
7.1. Indicazioni sull'area di lavoro	10
7.2. Aspirazione.	10
7.3. Messa in pausa dell'aspirazione	10
7.4. Comando mediante l'app Lidl Home	11
7.5. Selezione della modalità di aspirazione	14
7.6. Regolazione della potenza di aspirazione.	16
8. Pulizia	16
9. Sostituzione della batteria	21
10. Conservazione	21
11. Risoluzione degli errori	22
12. Smaltimento	23
12.1. Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio.	23
12.2. Smaltimento pile/batterie	24
13. Dati tecnici	24
14. Dichiarazione di conformità UE semplificata	25
15. Ordinazione di pezzi di ricambio	25
16. Garanzia della Kompernass Handels GmbH	26
16.1. Assistenza.	27
16.2. Importatore.	27

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. È stato scelto un apparecchio di alta qualità.



Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente apparecchio. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare l'apparecchio acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare l'apparecchio solo nei modi descritti e per i campi di utilizzo indicati. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

1.1. Uso conforme

Questo apparecchio è idoneo all'aspirazione di sporcizia sfusa e asciutta, ad esempio polvere, pelucchi o briciole, da pavimenti lisci e tappeti o moquette a pelo corto. Utilizzare l'apparecchio solo al chiuso. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per la finalità prevista. È vietato qualsiasi uso diverso da quello precedentemente descritto o qualsiasi modifica dell'apparecchio, che potrebbe dare luogo a lesioni e/o danni. Il produttore declina ogni responsabilità per danni riconducibili ad un impiego non conforme.

1.2. Note sui marchi commerciali

Il logo e il marchio SilverCrest sono proprietà del relativo titolare.

Android™ è un marchio registrato di Google Inc.

iOS® è un marchio registrato di Apple Inc.

Il marchio **Bluetooth®** e il logo **Bluetooth®** sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Tutti gli altri nomi e apparecchi possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	Nota: Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Leggere le istruzioni.

	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata
	Classe di protezione II: protezione mediante isolamento doppio o rinforzato.
	Utilizzare il dispositivo solo al chiuso.
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.

	Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.
	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.
	L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
ES/PT	
	FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.auefairendemarchets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
	FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE BAC DE TRI
	FR: Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

3. Avvertenze di sicurezza

PERICOLO!

- Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o nel caso in cui sia caduto.
- Prima di ogni messa in funzione controllare se la base di ricarica, il cavo di alimentazione o l'alimentatore presentano danni.
- Non utilizzare la base di ricarica e l'alimentatore se sono danneggiati. Non utilizzare spine danneggiate.
- L'alimentatore e il cavo di collegamento ad esso fissato non possono essere riparati. In caso di guasto occorre sostituire l'intero alimentatore con uno equivalente.

- Per evitare rischi, fare sostituire immediatamente la spina o il cavo di alimentazione danneggiati da personale specializzato autorizzato, dal centro di assistenza clienti o da persone con qualifiche analoghe.
- Fare eseguire le riparazioni unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- Per caricare la batteria usare solo l'alimentatore rimovibile e la base di ricarica forniti.
- Collegare l'alimentatore esclusivamente ad una presa ben accessibile e correttamente installata. La tensione di rete locale deve coincidere con i dati tecnici dell'alimentatore.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa tirando sempre dalla spina, non dal cavo stesso. Non piegare né schiacciare il cavo di alimentazione.
- Non toccare mai l'alimentatore o l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non immergere mai l'apparecchio, la base di ricarica o l'alimentatore in acqua o altri liquidi.
- Non usare l'alimentatore con un cavo di prolunga, bensì collegare l'alimentatore direttamente a una presa di corrente.
-  Non caricare né usare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare mai il materiale di imballaggio incustodito in presenza di bambini. Sussiste pericolo di soffocamento.

AVVERTENZA!

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Trattare il cavo di alimentazione con cautela per evitare danni. Non utilizzare il cavo di alimentazione per spostare o trascinare l'apparecchio o la base di ricarica.
- Evitare che l'apparecchio passi sopra il cavo di alimentazione e mantenerlo lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui si trovino bambini.
- Quando si usa l'apparecchio, informare le altre persone eventualmente presenti nella stanza, in modo che nessuno colpisca l'apparecchio con i piedi o vi inciampi.
- Evitare che capelli, abiti e dita giungano vicino alle aperture o alle parti mobili dell'apparecchio.
- Non permettere che l'apparecchio aspiri materiali infiammabili, ad es. benzina o il toner di una stampante o fotocopiatrice.
- Non permettere che l'apparecchio aspiri oggetti che bruciano, ad es. sigarette, fiammiferi, cenere e altri oggetti che possano provocare un incendio.

AVVERTENZA! Pericolo di lesioni causate da un trattamento erraneo delle batterie!

- Non riscaldare la batteria oltre la temperatura massima menzionata alla voce Temperature ambiente (vedere il capitolo **13. Dati tecnici**).
- Non aprire né deformare mai la batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco.
- Non mettere la batteria in cortocircuito.
- Non utilizzare l'apparecchio se la batteria è gonfia o deformata.
- Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo o di un tipo analogo raccomandato dal produttore.

- Smaltire una batteria usata come indicato dal produttore.
- Per caricare la batteria usare solo l'adattatore di rete originale fornito.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli occhi lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi ad un medico.

! ATTENZIONE!

- Utilizzare esclusivamente pile e batterie del tipo indicato.
- Collegare le batterie all'apparecchio rispettando la polarità indicata (+/rosso) e (-/nero).
- Rimuovere immediatamente dall'apparecchio le pile/batterie scariche.
- Usare solo accessori consigliati dal produttore.
- Controllare e pulire regolarmente i filtri e il contenitore della polvere per prolungare la vita utile dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtri per non danneggiare il motore.
- Spegnerne l'apparecchio prima di trasportarlo.
- Caricare l'apparecchio completamente almeno una volta al mese, in modo da evitare che si scarichi del tutto con conseguente danneggiamento della batteria.
- Non coprire i sensori dell'apparecchio con oggetti o nastro adesivo. In caso contrario l'apparecchio non può più spostarsi.
- Pulire regolarmente i sensori. Se i sensori sono sporchi, vi è il pericolo che l'apparecchio cada da scale o gradini.
- Non utilizzare l'apparecchio a temperature superiori a +40°C o inferiori a +10°C.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali chiusi e non esporre mai l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio su suoli bagnati o umidi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a fiamme libere.

- Prima dell'uso rimuovere eventuali ostacoli quali cavi elettrici, giocattoli o altri oggetti.
- Ripiegare i bordi dei tappeti sotto i tappeti.
- Non fare pendere tende e tovaglie fino al suolo.
- Testare l'apparecchio nelle zone con scale. In questo modo si può determinare se l'apparecchio è in grado di riconoscere il bordo della zona di caduta.
- Non sostare nell'area di lavoro dell'apparecchio, altrimenti l'apparecchio non può pulirla.
- Non permettere che l'apparecchio aspiri materiali che potrebbero intasare l'apparecchio, ad es. pietre, carta straccia ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio, se l'apertura di aspirazione è bloccata.
- Eliminare polvere, capelli, ovatta ecc., in modo che l'aria possa fluire senza ostacoli nell'apertura di aspirazione. Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore della polvere e il filtro siano montati correttamente.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio controllare la superficie dell'apparecchio e osservare le avvertenze di sicurezza indicate in questa sede.



- Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto. Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- Non usare l'alimentatore per altri prodotti e non cercare di ricaricare questo apparecchio con un altro alimentatore. Usare solo l'alimentatore (modello SSRA E4-1) e la base di ricarica (modello SSRA E4) compresi nella fornitura di questo apparecchio.
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50 % e l'80 %.

4. Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni, vedere la pagina pieghevole)

Figura A

- ❶ Tasto Start/Stop 
- ❷ LED di funzionamento/carica
- ❸ Tasto Home 
- ❹ LED di funzionamento base di ricarica
- ❺ Base di ricarica
- ❻ Contatti di carica
- ❼ Alimentatore
- ❽ Spinotto cavo
- ❾ Filtro EPA
- ❿ Spazzole laterali
- ⓫ Spazzolino
- ⓬ Presa di carica CHARGE (per spinotto cavo)
- ⓭ Interruttore on/off I/O
- ⓮ Contenitore della polvere (nell'apparecchio)
- ⓯ Copertura contenitore della polvere
- ⓰ Ricevitore a infrarossi

Figura B

- ⓱ Copertura del vano batteria
- ⓲ Aperture di aerazione
- ⓳ Copertura ruota di destra
- ⓴ Ruota di destra
- ⓵ Sensore di destra
- ⓶ Blocco del rullo a spazzola
- ⓷ Copertura del rullo a spazzola

- ⓸ Supporto spazzola laterale di destra
- ⓹ Contatto di carica di destra
- ⓺ Ruota anteriore
- ⓻ Sensore anteriore
- ⓼ Contatto di carica di sinistra
- ⓽ Paracolpi (perimetrale)
- ⓿ Supporto spazzola laterale di sinistra
- ⓿ Rullo a spazzola
- ⓿ Sensore di sinistra
- ⓿ Apertura di aspirazione
- ⓿ Ruota di sinistra
- ⓿ Copertura ruota di sinistra

5. Materiale in dotazione

Subito dopo il disimballaggio, controllare l'integrità della fornitura e se l'apparecchio è in perfette condizioni.

- 1 robot aspirapolvere
- 1 base di ricarica
- 4 spazzole laterali (2 spazzole di ricambio)
- 2 filtri EPA-12 (1 filtro di ricambio)
- 1 alimentatore
- 1 spazzola per la pulizia
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

Nota

- Controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili. In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **16.1. Assistenza**).
- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio e tutte le pellicole protettive dall'apparecchio e da tutti gli accessori.

6. Messa in funzione

6.1. Applicazione delle spazzole laterali

- ◆ Montare le spazzole laterali **10** nei supporti **24/30** a sinistra e a destra del lato inferiore dell'apparecchio.
- ◆ Premere saldamente le spazzole laterali **10** nei supporti **24/30** fino a sentire lo scatto.

6.2. Accensione/spegnimento dell'apparecchio e modalità standby (senza app)

- 1) Premere l'interruttore on/off **13** in posizione **I** per mettere l'apparecchio in modalità standby. Viene emesso un segnale acustico e il LED di funzionamento/carica **2** si illumina con luce blu.
- 2) Premere il tasto Start/Stop **1** dell'apparecchio per avviare la modalità di aspirazione Classic. Viene emesso un segnale acustico e il LED di funzionamento/carica **2** lampeggia con luce blu.
- 3) Premere il tasto Start/Stop **1** dell'apparecchio per mettere l'apparecchio in modalità standby prima di spegnerlo. Viene emesso un segnale acustico e il LED di funzionamento/carica **2** si illumina con luce blu.
- 4) Per spegnere l'apparecchio premere l'interruttore on/off **13** in posizione **O**. Il LED di funzionamento/carica **2** si spegne.

i Nota

- ▶ Quando si accende l'apparecchio dall'apparecchio stesso, questo aspira per impostazione predefinita nella modalità di aspirazione **Classic**.
- ▶ Al termine dell'aspirazione non spegnere l'apparecchio. Lasciarlo nella base di ricarica **5** in modo che venga ricaricato per la prossima aspirazione.

6.3. Caricamento dell'apparecchio

! ATTENZIONE!

- ▶ Evitare di esporre la base di ricarica **5** all'irradiazione solare diretta.
- ▶ Non collocare la base di ricarica **5** vicino a scale.

i Nota

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, caricarlo completamente.
- ▶ Non posizionare oggetti entro 1 m dal lato sinistro/destro e 2 m dalla base di ricarica **5**.
- ▶ Nella zona in cui si trova la base di ricarica **5** non devono trovarsi specchi o altri oggetti fortemente riflettenti per 15 cm al disopra del suolo. Se necessario coprirli.
- ▶ Cambiare la posizione della base di ricarica **5** il più raramente possibile.
- ▶ Il LED di funzionamento/carica **2** si accende con luce blu non appena l'apparecchio è carico.

- ◆ Posizionare la base di ricarica **5** contro una parete e collegare l'alimentatore **7** ad una presa. Inserire lo spinotto cavo **8** dell'alimentatore **7** nell'attacco del lato destro della base di ricarica **5**. Il LED di funzionamento **4** della base di ricarica **5** si illumina con luce rossa.
- ◆ Per inviare l'apparecchio alla base di ricarica **5** per la ricarica, premere il tasto Home **3** dell'apparecchio durante il funzionamento o nella modalità standby oppure selezionare la modalità Home nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**). Non appena l'apparecchio viene caricato, il LED di funzionamento/carica **2** lampeggia lentamente con luce rossa.
- ◆ L'apparecchio può essere caricato anche direttamente dalla presa di carica **CHARGE**. Per farlo inserire lo spinotto cavo **8** dell'alimentatore **7** nella presa di carica **CHARGE 12** dell'apparecchio e collegare l'alimentatore **7** a una presa di corrente.

7. Utilizzo e funzionamento

7.1. Indicazioni sull'area di lavoro

Data la complessità dell'ambiente domestico, è possibile che l'apparecchio tralasci alcune zone durante l'aspirazione. Per un migliore risultato si consiglia di utilizzare l'apparecchio ogni giorno. Per il funzionamento dell'apparecchio tenere conto delle seguenti indicazioni (vedere anche la fig. 1):

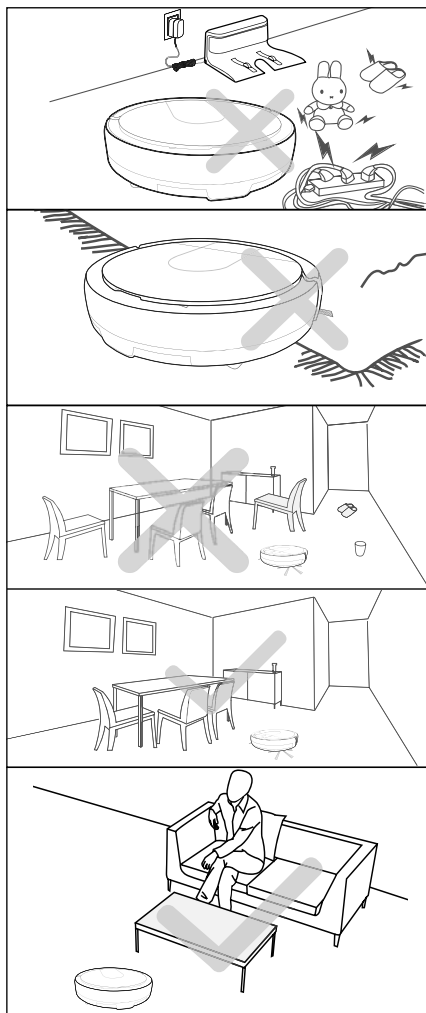


Fig. 1

- ◆ Prima dell'uso rimuovere eventuali ostacoli quali cavi elettrici, giocattoli o altri oggetti.
- ◆ Ripiegare i bordi dei tappeti sotto i tappeti. Non fare pendere tende e tovaglie fino al suolo.
- ◆ Cercare di posizionare i mobili in modo che non costituiscano un ostacolo per l'apparecchio.
- ◆ Non sostare nell'area di lavoro dell'apparecchio, altrimenti l'apparecchio non può pulirla.
- ◆ Testare l'apparecchio nelle zone con scale. In questo modo si può determinare se è in grado di riconoscere il bordo della zona di caduta.

7.2. Aspirazione

- ◆ In modalità standby, premere il tasto on/off **1** dell'apparecchio o selezionare la modalità di aspirazione Classic nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**). Viene emesso un segnale acustico e il LED di funzionamento/carica **2** lampeggia con luce blu.
- ◆ L'apparecchio inizia ad aspirare in modalità di aspirazione **Classic**.

7.3. Messa in pausa dell'aspirazione

- ◆ In modalità standby, premere il tasto Start/Stop **1** dell'apparecchio o selezionare la modalità di aspirazione **Standby** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per interrompere l'aspirazione. Viene emesso un segnale acustico e il LED di funzionamento/carica **2** lampeggia con luce verde blu. L'apparecchio è in modalità standby.

- ◆ In modalità standby, premere il tasto Start/Stop  ❶ dell'apparecchio o selezionare la modalità di aspirazione **Classic** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) in modo che l'apparecchio riprenda l'aspirazione. Con l'app è anche possibile selezionare un'altra modalità di aspirazione (vedere il capitolo **7.5. Selezione della modalità di aspirazione**).

Nota

- Dopo 5 minuti in modalità standby, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità sonno. Il LED di funzionamento/carica  ❷ si spegne.
- ◆ Quando l'apparecchio si trova in modalità sonno, premere brevemente il tasto Start/Stop  ❶ o il tasto Home  ❸ dell'apparecchio, oppure selezionare **Standby** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per rimettere l'apparecchio in modalità standby. Con l'app è anche possibile riavviare direttamente l'apparecchio selezionando una modalità di aspirazione.

Nota

- Quando l'apparecchio riprende l'aspirazione dopo una pausa, scansiona nuovamente l'area ed è possibile che torni ad aspirare una zona già aspirata.

7.4. Comando mediante l'app Lidl Home

Requisiti di sistema

- Smartphone/tablet con almeno WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 o superiore
- iOS 11.0 o superiore



Scansiona il codice QR mostrato per accedere all'App Store o a Google Play. Nella descrizione dell'app troverai informazioni dettagliate sulle funzionalità dell'app **LIDL Home** e potrai scaricarla.




Dopo l'installazione avviare l'App LIDL Home e andare su **Aggiungi dispositivo**. Nella vista successiva, in alto a destra nell'app andare sul simbolo  e scansionare questo codice QR. Seguire le istruzioni dell'app per collegare l'apparecchio all'app.

In alternativa procedere come segue:

- ◆ Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso e che sullo smartphone/tablet siano attivati WLAN e **Bluetooth®**.
- ◆ Premere per circa 5 secondi il tasto Home  ❸ dell'apparecchio per mettere l'apparecchio in modalità WLAN. Quando viene emesso un segnale acustico, rilasciare il tasto Home  ❸. Il LED di funzionamento/carica  ❷ lampeggia velocemente con luce blu.
- ◆ Avviare l'app **LIDL Home** e seguire le istruzioni dell'app per collegare l'apparecchio all'app.

- ♦ Una volta effettuato correttamente il collegamento all'app, si apre il menu principale dell'apparecchio.
- ♦ Nel menu principale è possibile selezionare una modalità di aspirazione, con **Standby** si interrompe un'aspirazione e con **Home** si invia l'apparecchio alla base di ricarica.

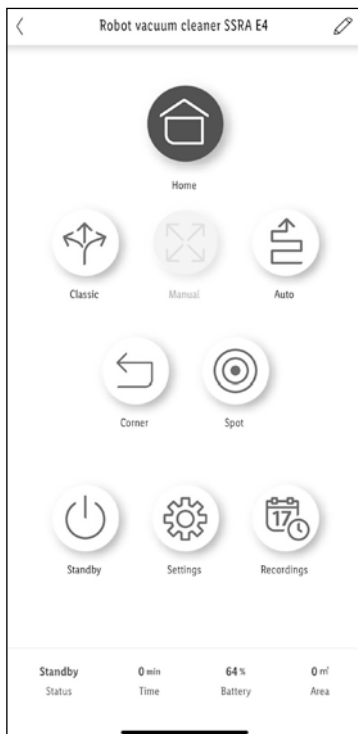


- ♦ L'apparecchio è disponibile anche nella panoramica **Tutti i dispositivi**. Selezionare l'apparecchio per passare al menu principale.




i Nota

- Nell'app il nome predefinito dell'apparecchio è **Robot aspirapolvere SSRA E4**. Nel menu principale è possibile cambiare questo nome mediante il simbolo della matita ✎ in alto a destra (ad es. se si utilizzano più robot aspirapolvere).

- ♦ Nella barra di stato del margine inferiore del menu principale sono visibili lo stato attuale dell'apparecchio, ad es. la modalità di aspirazione, la carica o lo standby, la durata dell'aspirazione attuale, il livello di carica della batteria e la superficie già aspirata in metri quadrati.




- ◆ Nella modalità di aspirazione **Manuale** è possibile gestire manualmente l'apparecchio con i tasti a freccia.

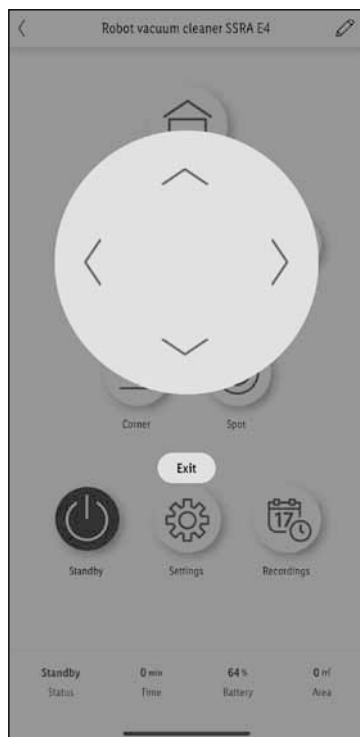


❗ Nota


- ▶ Azionando il tasto freccia indietro in modalità di aspirazione **Manuale**, l'apparecchio compie una rotazione di 180 gradi.
- ◆ Alla voce **Impostazioni** si può **cercare il robot**, che segnerà la propria posizione con un segnale acustico. È possibile creare una **programmazione** per l'aspirazione, regolare la **potenza di aspirazione**, controllare le condizioni delle spazzole e del filtro e ripristinarle dopo la pulizia o la sostituzione, nonché ripristinare tutte le spazzole e il filtro.

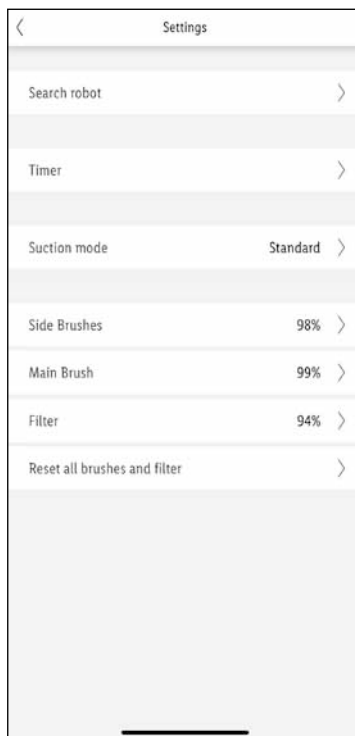

- ◆ Alla voce **Registrazioni** sono riportate le aspirazioni già registrate, che è anche possibile eliminare.

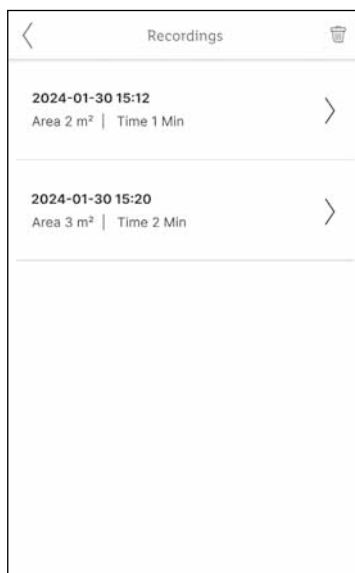

- ◆ Per ogni aspirazione registrata è disponibile anche una vista grafica dettagliata.

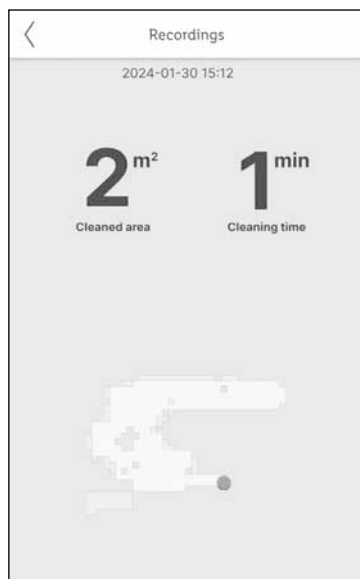

❗ Nota

- La registrazione di un'aspirazione è possibile solo nella modalità di aspirazione **Classic/Auto**. Quando l'apparecchio funziona in modalità di aspirazione **Classic/Auto**, viene avviata automaticamente una registrazione.

Rimozione dell'apparecchio e ripristino delle impostazioni di fabbrica

- ◆ Aprire l'app **LIDL Home** e selezionare la scheda **Casa**. Selezionare l'apparecchio e andare sul simbolo della matita ✎ in alto a destra. Andare su **Remove device** e poi su **Disconnect and delete data**. Con **Confirm** si ripristinano le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio e si cancellano completamente i propri dati.

❗ Nota

- Per annullare il collegamento WLAN attuale e rimettere l'apparecchio in modalità WLAN, premere per circa 5 secondi il tasto Home  3 dell'apparecchio. Non appena viene emesso un segnale acustico, rilasciare il tasto Home  3. Il LED di funzionamento/carica  lampeggia velocemente con luce blu. L'apparecchio può essere ora collegato ad un altro smartphone/tablet per il comando mediante l'app **Lidl Home**.

IMPORTANTE: questo non ripristina le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio e i propri dati non vengono completamente cancellati.

Informativa sulla privacy

L'informativa sulla privacy completa si trova nell'**area personale** dell'app alla voce **Informativa sulla privacy**.

7.5. Selezione della modalità di aspirazione

- ◆ Per ottenere un migliore risultato, l'apparecchio dispone di diverse modalità di aspirazione che è possibile selezionare nel menu principale dell'app **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**.
- ◆ Prima di scegliere una delle modalità di aspirazione indicate di seguito, assicurarsi che l'apparecchio sia acceso. Quando l'apparecchio si trova in modalità sonno, con l'app è anche possibile avviare direttamente l'apparecchio selezionando una modalità di aspirazione.

Classic

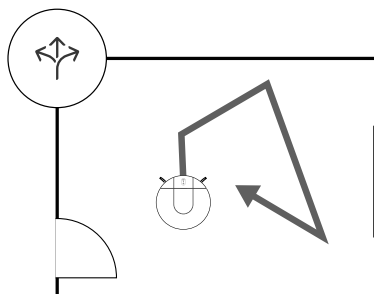


Fig. 2

In questa modalità di aspirazione l'apparecchio compie percorsi casuali. In questa modalità di aspirazione l'aspirazione viene anche registrata.

- ◆ Premere il tasto on/off   dell'apparecchio o selezionare la modalità di aspirazione **Classic** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per avviare questa modalità di aspirazione.

Auto

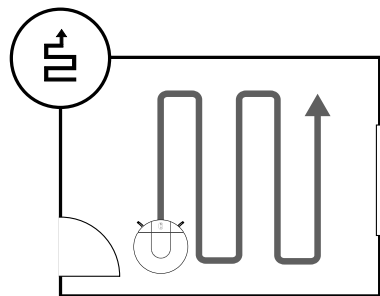


Fig. 3

In questa modalità di aspirazione l'apparecchio percorre fasce parallele che si sovrappongono. A scopo di orientamento e per misurare l'ambiente, per prima cosa vengono aspirati i bordi dell'ambiente. In questa modalità di aspirazione l'aspirazione viene anche registrata.

- ◆ Selezionare la modalità di aspirazione **Auto** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per avviare questa modalità di aspirazione.

Spot

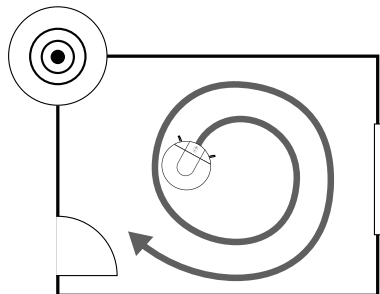


Fig. 4

Questa modalità di aspirazione è adatta ad una zona con elevata concentrazione di sporcizia o polvere. Nella modalità di aspirazione **Spot** l'apparecchio si concentra su una zona da aspirare e la aspira con un movimento a spirale.

- ◆ Selezionare la modalità di aspirazione **Spot** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per avviare questa modalità di aspirazione.

Angolo

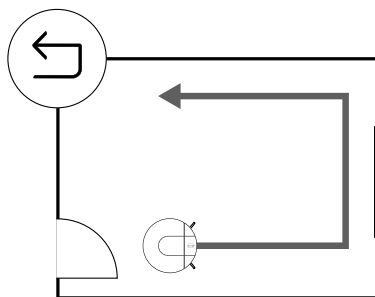


Fig. 5

Questa modalità di aspirazione è adatta alla pulizia degli angoli e bordi di un ambiente. Nella modalità di aspirazione **Angolo** l'apparecchio si muove lungo i bordi dell'ambiente.

- ◆ Selezionare la modalità di aspirazione **Angolo** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**) per avviare questa modalità di aspirazione.

Manuale

- ◆ Selezionare la modalità di aspirazione **Manuale** nel menu principale dell'app e spostare l'apparecchio con i tasti di direzione dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**).

Home

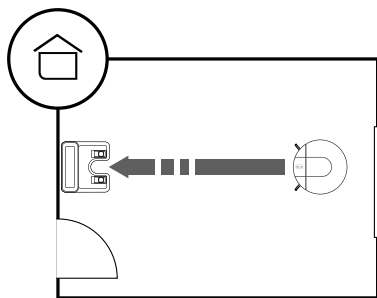


Fig. 6

Utilizzare questa modalità per far sì che l'apparecchio ritorni alla base di ricarica **5** per la ricarica.

- ◆ Per far sì che l'apparecchio torni alla base di ricarica **5** per la ricarica, premere il tasto Home **5** dell'apparecchio durante il funzionamento o nella modalità standby oppure selezionare la modalità **Home** nel menu principale dell'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**).

i Nota

- Se il livello di carica della batteria è troppo basso (meno del 20 %), l'apparecchio ritorna automaticamente alla base di ricarica **5**.

7.6. Regolazione della potenza di aspirazione

i Nota

- La potenza di aspirazione dell'apparecchio comprende quattro livelli che si differenziano per la forza di aspirazione, il volume e il consumo di energia.
- All'accensione, l'apparecchio aspira per impostazione predefinita con la potenza di aspirazione media **Standard**.
- Con la potenza di aspirazione più bassa **Eco** e a batteria completamente carica, l'apparecchio può funzionare fino a 120 minuti.

È possibile regolare la potenza di aspirazione dell'apparecchio mediante l'app (vedere il capitolo **7.4. Comando mediante l'app Lidl Home**):

- ◆ Nel menu principale dell'app, in **Impostazioni**, selezionare la voce di menu **Potenza di aspirazione**. Lì è possibile regolare la potenza di aspirazione con **Eco**, **Standard** **Max** o **Boost**.

8. Pulizia

⚠ PERICOLO!

- Prima di ogni operazione di pulizia staccare l'alimentatore **7** dalla presa di corrente. Sussiste il pericolo di folgorazione!

! ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti aggressivi, chimici o abrasivi, poiché aggrediscono la superficie dell'apparecchio.
- Per evitare l'irreparabile danneggiamento dell'apparecchio, assicurarsi che durante la pulizia non vi penetri umidità.

i Nota

- Spegner l'apparecchio prima di pulirlo.

Parte apparecchio	Intervalli di pulizia
Contenitore della polvere 14	Settimanalmente, svuotare dopo ogni aspirazione
Filtro EPA 9	Settimanalmente, 2 volte alla settimana in presenza di molta sporcizia
Spazzole laterali 10	Ogni 2 settimane
Rullo a spazzola 31	Settimanalmente, 2 volte alla settimana in presenza di molta sporcizia
Sensori 21/27/32	Ogni 2 settimane
Contatti di carica 6/25/28	Ogni 2 settimane
Ruote 20/26/34	Ogni 2 settimane

Pulizia dell'apparecchio

- ◆ Pulire l'alloggiamento dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente versare un poco di detergente delicato sul panno.
- ◆ Pulire i sensori **21**/**27**/**32** del lato inferiore dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

Pulizia del contenitore della polvere e del filtro

! ATTENZIONE!

- Non lavare il filtro EPA **9** con acqua. In caso contrario si rischia di danneggiare il filtro EPA **9**.

- 1) Togliere la copertura **15** del contenitore della polvere **14** ed estrarre quest'ultimo dall'apparecchio prendendolo dal manico (vedere figg. 7 e 8).

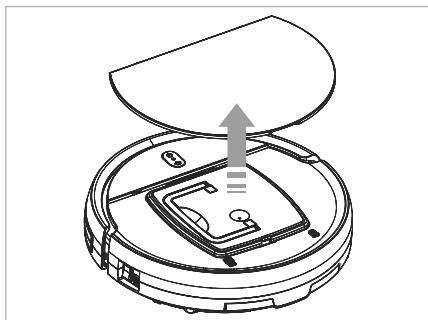


Fig. 7

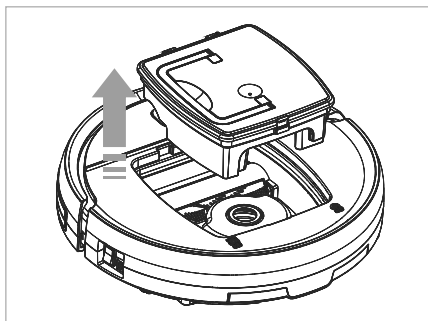


Fig. 8

- 2) Aprire la chiusura del coperchio del contenitore della polvere **14** e aprirlo (vedere fig. 9).

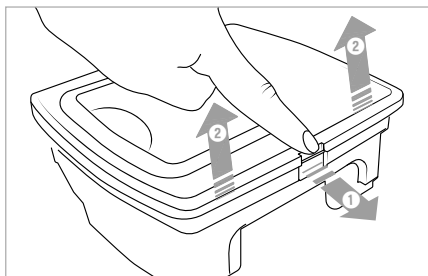


Fig. 9

- 3) Estrarre il filtro EPA **9** dal coperchio del contenitore della polvere **14** (vedere fig. 10).

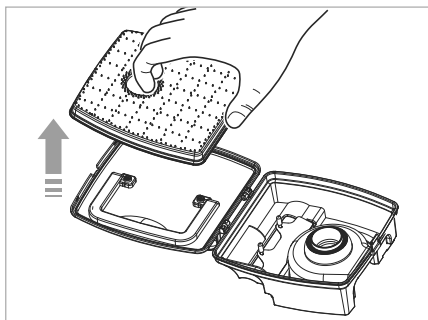


Fig. 10

- 4) Riversare il contenuto del contenitore della polvere **14** in un contenitore per rifiuti (vedere fig. 11).

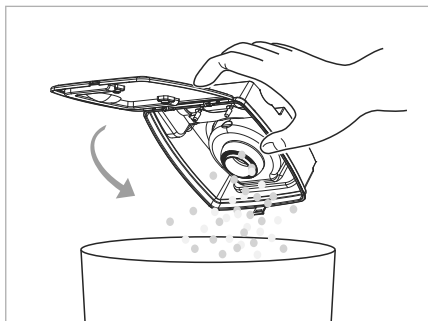


Fig. 11

- 5) Lavare il contenitore della polvere **14** con acqua fredda o tiepida (vedere fig. 12). Fare asciugare completamente il contenitore della polvere **14** all'aria prima di reinserirlo nell'apparecchio.

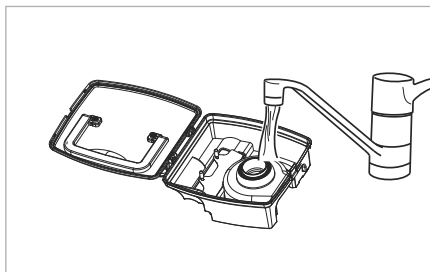


Fig. 12

- 6) Per svuotare il filtro EPA **9**, battervi leggermente tenendolo sopra un contenitore per rifiuti e spazzolarlo con cautela con una spazzola morbida (vedere fig. 13).

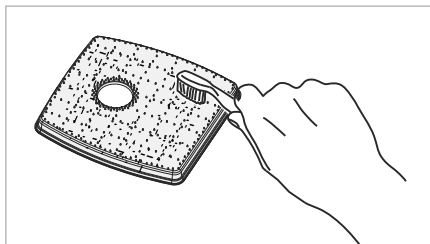


Fig. 13

- 7) Fissare il filtro EPA **9** al coperchio del contenitore della polvere **14** e chiudere il coperchio (vedere fig. 14).

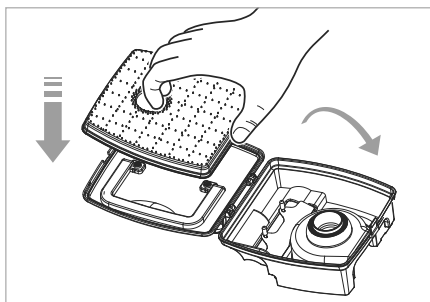


Fig. 14

- 8) Reinserire il contenitore della polvere **14** nell'apparecchio e fissare la copertura **15** all'apparecchio.

i Nota

- Si consiglia di sostituire il filtro EPA **9** ogni 6 mesi o dopo circa 150 ore di funzionamento.

Pulizia delle spazzole

! ATTENZIONE!

- Utilizzare l'apparecchio solo con le spazzole laterali **10** e il rullo a spazzola **31** montati correttamente.

i Nota

- Pulire regolarmente il rullo a spazzola **31** e le spazzole laterali **10** per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e per evitare guasti.

Rullo a spazzola

- 1) Spingere all'indietro il lato superiore della copertura del rullo a spazzola **23** per toglierla dall'apparecchio (vedere fig. 15).

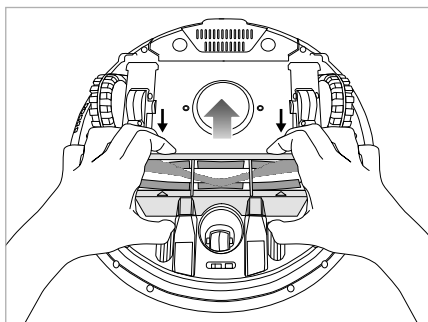


Fig. 15

- 2) Rimuovere il blocco del rullo a spazzola **22**. Afferrare il rullo a spazzola **31** dal lato destro e toglierlo dall'apparecchio (vedere fig. 16). Servendosi dell'apposito spazzolino **11**, rimuovere peli e sporco. Se necessario, pulire anche il vano del rullo a spazzola (vedere fig. 17).

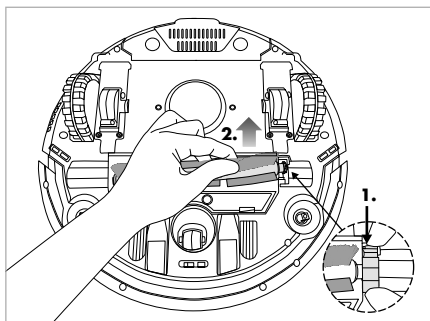


Fig. 16

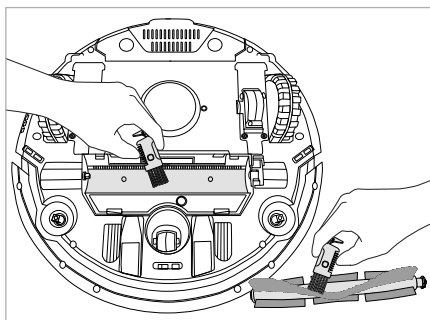


Fig. 17

- 3) Per reinserire il rullo a spazzola **31**, per prima cosa farlo scorrere a sinistra sul supporto e poi lasciare che si innesti a destra nel supporto (vedere fig. 18).

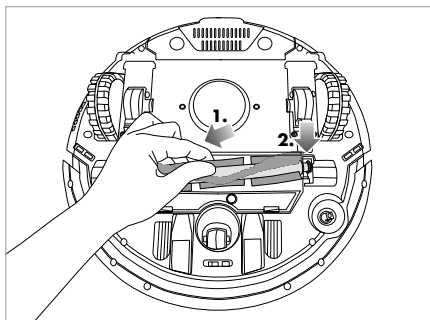


Fig. 18

- 4) Inserire il blocco del rullo a spazzola **22** e premerlo verso il basso fino a quando non si innesta con uno scatto.
- 5) Fissare la copertura del rullo a spazzola **23** all'apparecchio.

Spazzole laterali

- ◆ Estrarre le spazzole laterali **10** dai supporti **24/30** esercitando poca forza e rimuovere peli e sporco.

i Nota

- Eventuali setole piegate o accartocciate delle spazzole laterali **10** possono essere rettificate e lisciate con acqua calda.

Pulizia delle ruote laterali

- 1) Togliere le due viti della copertura della ruota **19/35** con un cacciavite a croce (non fornito) (vedere fig. 19).

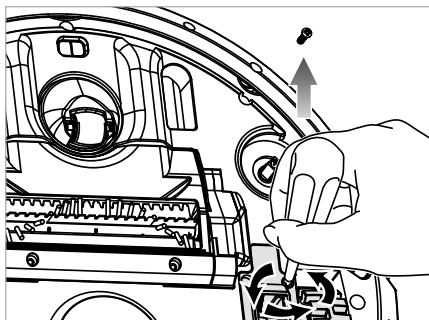


Fig. 19

- 2) Premere la ruota **20/34** verso il basso e disimpegnare la molla dalla copertura della ruota **19/35** e dal supporto della ruota. Rimuovere la copertura della ruota **19/35** dall'apparecchio (vedere fig. 20).

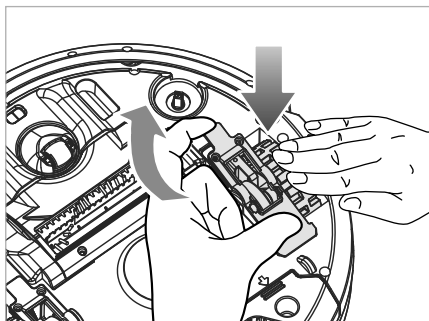


Fig. 20

- 3) Estrarre un poco la ruota **20/34** dall'apparecchio e pulirla con un panno leggermente inumidito o con lo spazzolino **11** (vedere figg. 21 e 22). Se necessario pulire anche il vano della ruota.

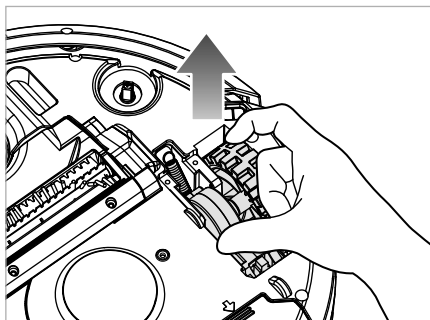


Fig. 21

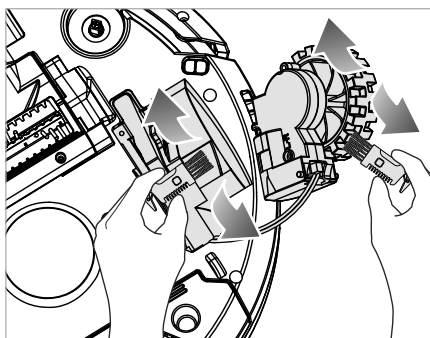


Fig. 22

- 4) Reinserire la ruota **20/34** nel suo vano (vedere fig. 23).

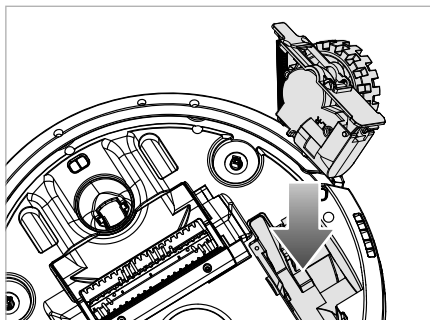


Fig. 23

- 5) Fissare la molla al supporto della ruota e alla copertura della ruota **19/35** (vedere fig. 24).

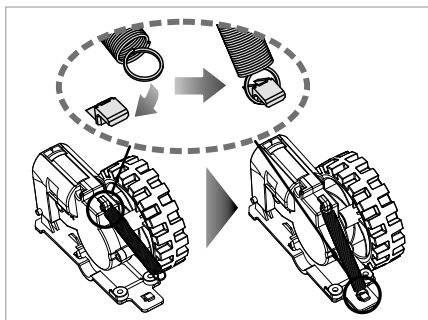


Fig. 24

- 6) Premere la ruota **20/34** verso il basso e applicare la copertura della ruota **19/35** all'apparecchio (vedere fig. 25).

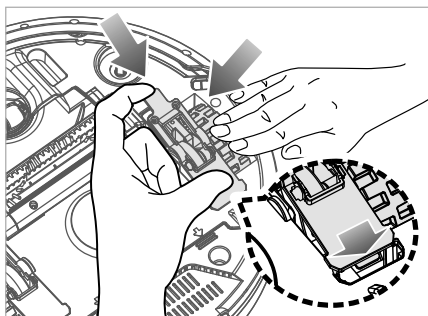


Fig. 25

- 7) Fissare le due viti alla copertura della ruota **19/35** con un cacciavite a croce.

Pulizia della base di ricarica

- ◆ Pulire la superficie della base di ricarica **5** con un panno leggermente inumidito.
- ◆ Pulire i contatti di carica **6** con un panno morbido e asciutto.

9. Sostituzione della batteria

! ATTENZIONE!

- ▶ Utilizzare solo il tipo di batteria consigliato dal produttore (vedere il capitolo **13. Dati tecnici**). L'utilizzo di un tipo di batteria diverso può danneggiare l'apparecchio.

i Nota

- ▶ Spegner l'apparecchio prima di sostituire la batteria.
- ▶ Prima di usare a nuova batteria per la prima volta, caricarla completamente.
- ▶ Smaltire correttamente la vecchia batteria.

- 1) Staccare la copertura del vano batteria ⑰ dall'apparecchio (vedere fig. 26).

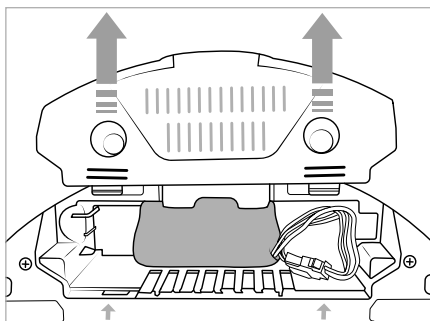


Fig. 26

- 2) Staccare il connettore della batteria (vedere figg. 27) e togliere la batteria dallo scomparto batteria.

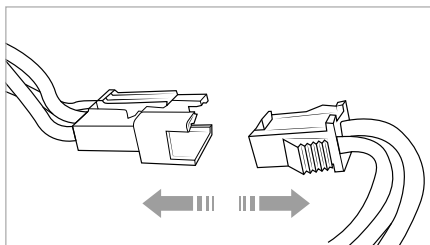


Fig. 27

- 3) Inserire la nuova batteria nello scomparto batteria e collegarla al connettore.

i Nota

- ▶ Prima di riapplicare la copertura del vano batteria, assicurarsi di stipare correttamente il cavo e il connettore vano batteria ⑰ senza schiacciarli.
- 4) Spingere nuovamente la copertura del vano batteria ⑰ sul vano batteria finché non si innesta in modo udibile.
 - 5) Accendere l'apparecchio e verificare che funzioni correttamente.

10. Conservazione

! ATTENZIONE!

- ▶ Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50 % e l'80 %.
- ◆ Qualora non si intenda utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
- ◆ Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, senza irradiazione solare diretta.

11. Risoluzione degli errori

Problema	Causa	Soluzione
Non si riesce ad accendere l'apparecchio.	La batteria è completamente scarica.	Posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica ❸ in modo che i contatti di carica 25/28 dell'apparecchio e i contatti di carica ❹ della base di ricarica ❸ si tocchino. In alternativa, inserire lo spinotto cavo ❹ dell'alimentatore ❶ nella presa di carica Charge 12 dell'apparecchio e collegare l'alimentatore ❶ a una presa di corrente.
	La batteria è guasta.	Sostituire la batteria con una batteria nuova (vedere capitolo 9. Sostituzione della batteria).
Non si riesce a ricaricare l'apparecchio.	L'apparecchio non è collegato completamente ai contatti di carica ❹ della base di ricarica ❸.	Assicurarsi che i contatti di carica 25/28 dell'apparecchio e i contatti di carica ❹ della base di ricarica ❸ si tocchino completamente.
	La base di ricarica ❸ non è collegata all'alimentazione elettrica e l'apparecchio è acceso, per cui viene consumata corrente.	Lasciare l'apparecchio nella base di ricarica ❸ in modo che sia sufficientemente carico per la prossima aspirazione. Non scollegare la base di ricarica ❸ dall'alimentazione elettrica.
L'apparecchio resta bloccato durante l'aspirazione.	L'apparecchio è ostacolato da cavi situati sul pavimento, tende o tappeti.	L'apparecchio cerca automaticamente diverse possibilità di soluzione per aggirare gli ostacoli. Qualora ciò non fosse possibile, togliere gli ostacoli dal percorso o cambiare la posizione dell'apparecchio.
L'apparecchio torna alla base di ricarica ❸ per ricaricarsi prima della conclusione dell'aspirazione.	La batteria è quasi scarica, pertanto l'apparecchio torna automaticamente alla base di ricarica ❸ per ricaricarsi.	Caricare l'apparecchio e riavviare l'aspirazione quando è carico.
	Le durate di funzionamento dell'apparecchio possono variare in funzione della complessità dell'ambiente, del grado di sporcizia, delle caratteristiche del suolo e della potenza di aspirazione selezionata.	Caricare l'apparecchio e riavviare l'aspirazione quando è carico.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non aspira.	L'apparecchio non è acceso.	Accendere l'apparecchio.
	La batteria non è sufficientemente carica.	Caricare l'apparecchio.
	L'apertura di aspirazione ❸ è ostruita o l'apparecchio è bloccato.	Spegnere l'apparecchio e pulire il contenitore della polvere ❹ e il rullo a spazzola ❶. Assicurarsi che l'apertura di aspirazione ❸ non sia ostruita.
	Il contenitore della polvere ❹ è pieno.	Svuotare il contenitore della polvere ❹ (vedere il capitolo 8. Pulizia).
Il LED di funzionamento/carica ❷ si illumina con luce rossa e vengono emessi vari segnali acustici.	L'apparecchio è incastrato o il rullo a spazzola ❶ è bloccato o le spazzole laterali ❺ sono bloccate.	Collocare l'apparecchio su una superficie libera. Controllare il rullo a spazzola ❶ e le spazzole laterali ❺ e rimuovere eventuali blocchi. Se il LED di funzionamento/carica ❷ è ancora illuminato con luce rossa, spegnere completamente l'apparecchio e riaccenderlo.
L'apparecchio non può essere collegato all'app.	WLAN e Bluetooth® non sono attivati.	Assicurarsi che sullo smartphone/tablet siano attivati WLAN e Bluetooth® .
	L'apparecchio è ancora collegato ad un altro smartphone/tablet.	Per annullare il collegamento WLAN attuale e rimettere l'apparecchio in modalità WLAN, premere per circa 5 secondi il tasto Home ❸ dell'apparecchio. Non appena viene emesso un segnale acustico, rilasciare il tasto Home ❸. Il LED di funzionamento/carica ❷ lampeggia velocemente con luce blu. L'apparecchio può essere ora collegato ad un altro smartphone/tablet per il comando mediante l'app.

i Nota

- Se non si riuscisse a risolvere il problema con i passi indicati sopra, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **16.1. Assistenza**).

12. Smaltimento

12.1. Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non integrate nell'apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

12.2. Smaltimento pile/batterie




Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali). Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.


Restituire le pile/batterie solo se scariche.

13. Dati tecnici

Robot aspirapolvere	
Modello	SSRA E4
Tensione/corrente di esercizio	15 V  , 0,75 A
Potenza nominale	30 W
Batteria (3S1865029)	batteria agli ioni di litio (3 celle) 11,1 V  , 2900 mAh
Polarità dello spinotto cavo	
Durata di funzionamento (a batteria completamente carica)	circa 90 minuti (in modalità di aspirazione Auto alla potenza di aspirazione media Standard)
Banda di frequenza	2400-2483,5 MHz
Potenza di trasmissione	< 20 dBm

Base di ricarica	
Modello	SSRA E4
Tensione/corrente di uscita nominale	15 V  , 0,75 A
Tensione/corrente di ingresso nominale	15 V  , 0,75 A

Alimentatore	
produttore	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA Registro delle imprese del tribunale di Bochum Numero di iscrizione: HRB 4598
Modello	SSRA E4-1
Tensione di ingresso	100-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50/60 Hz

Alimentatore	
Tensione di uscita	15,0 V ---
Corrente di uscita	0,75 A
Potenza in uscita	11,25 W
Efficienza media durante il funzionamento	83,5 %
Efficienza a carico ridotto (10 %)	76,8 %
Assorbimento di potenza a vuoto	0,09 W
Corrente di ingresso	0,35 A
Polarità dello spinotto cavo	
Classe di protezione	 / II
Classe di efficienza	6 
Grado di protezione	IP20: Protezione dalla penetrazione di corpi estranei solidi con un diametro $\geq 12,5$ mm
Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito	
Temperatura ambiente nominale (ta)	40 °C
Alimentatore a commutazione	
Sicurezza	T1.0A 
Marchio di sicurezza della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (testato da TÜV Süd)	

App	
Requisiti di sistema	iOS dalla versione 11.0, Android dalla versione 6.0

i Nota

- Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto è adatto sia a 50 Hz che a 60 Hz.


14. Dichiarazione di conformità UE semplificata

C **E** Con la presente la Kompernaß Handels GmbH dichiara che l'impianto radio del tipo **Robot aspirapolvere SSRA E4** è conforme alla Direttiva 2014/53/EU, alla Direttiva 2009/125/EC e alla Direttiva 2011/65/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo web:
https://dl.kompernass.com/500199_DOC.pdf

15. Ordinazione di pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo **www.kompernass.com**.

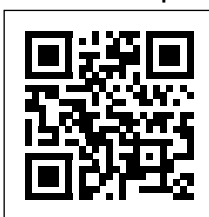

Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

i Nota

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 500199_2504.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

16. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 500199_2504 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.

- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 500199_2504 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

16.1. Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 500199_2504

16.2. Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Versione delle informazioni: 09 / 2025 · Ident.-No.: SSRAE4-062025-1

IAN 500199_2504