




ROBOT VACUUM CLEANER SSRA E4

RO

ROBOT ASPIRATOR



Instrucțiuni de utilizare

IAN 500199_2504



RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

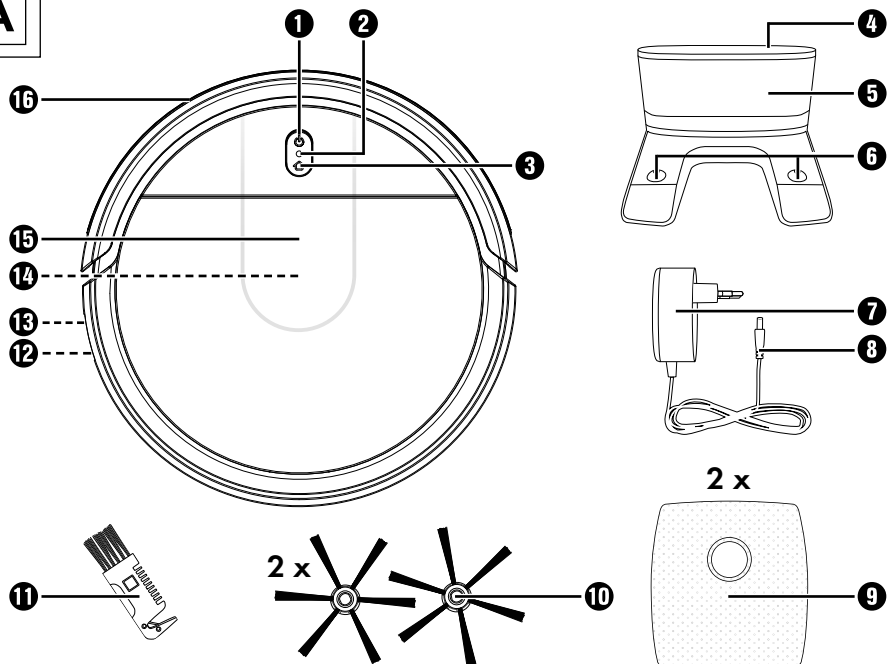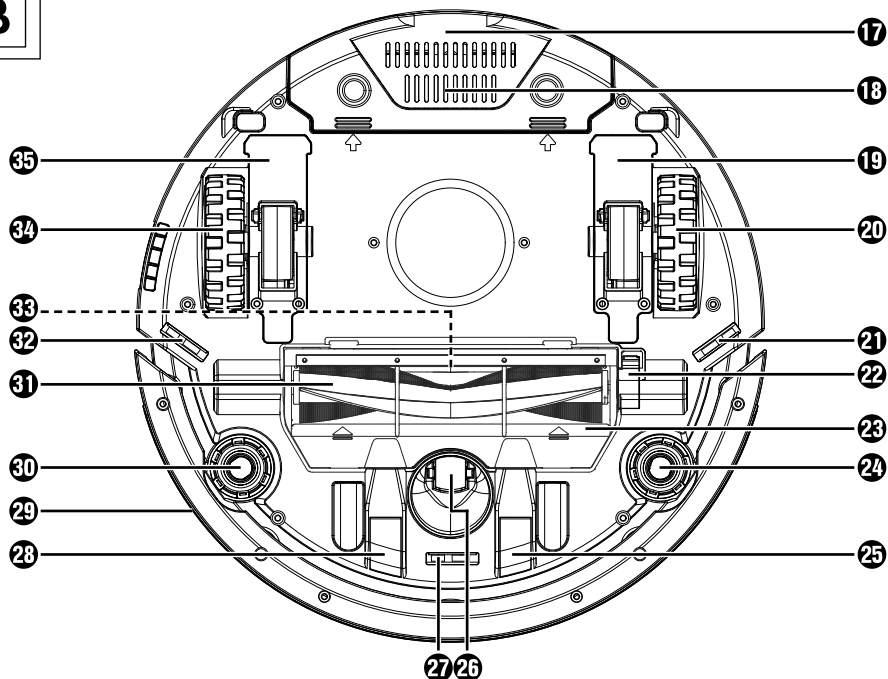A**B**

Cuprins

1. Introducere	2
1.1. Utilizarea conform destinației	2
1.2. Informații privind mărcile comerciale	2
2. Avertismente și simboluri utilizate	2
3. Indicații de siguranță	3
4. Descrierea aparatului	8
5. Furnitura	8
6. Punerea în funcțiune	9
6.1. Atașarea periilor laterale	9
6.2. Pornirea/oprirea aparatului și modul Standby (fără aplicație)	9
6.3. Încărcarea aparatului	9
7. Operarea și funcționarea	10
7.1. Indicații privind zona de lucru	10
7.2. Aspirarea	10
7.3. Întreruperea procesului de aspirare	10
7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home	11
7.5. Selectarea modului de aspirare	14
7.6. Reglarea puterii de aspirare	15
8. Curățarea	16
9. Înlocuirea acumulatorului	20
10. Depozitarea	21
11. Remedierea defecțiunilor	21
12. Eliminarea	23
12.1. Eliminarea aparatului și a ambalajelor	23
12.2. Eliminarea bateriilor/acumulatorilor	23
13. Date tehnice	23
14. Declarația de conformitate UE simplificată	24
15. Comandarea pieselor de schimb	24
16. Garanția Kompernass Handels GmbH	25
16.1. Service-ul	26
16.2. Importator	26

1. Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Ați decis să achiziționați un produs de calitate superioară.



Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest aparat. Acestea cuprind indicații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de a folosi aparatul, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați aparatul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

1.1. Utilizarea conform destinației

Acest aparat este adecvat pentru aspirarea murdăriei uscate și detașate precum praf, puf sau firimi-turi, de pe pardoseli netede și covoare cu fir scurt. Utilizați aparatul numai în interior. Aparatul este destinat exclusiv uzului privat și nu este conceput pentru utilizarea comercială. Utilizați aparatul numai în conformitate cu scopul pentru care a fost conceput. Nu este permisă utilizarea sau modifica-rea aparatului în alt scop decât cel descris anterior, aceasta putând provoca răni și/sau deteriorări. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pagube provocate ca urmare a utilizării în alte scopuri decât cel prevăzut.

1.2. Informații privind mărcile comerciale

Marca și denumirea comercială SilverCrest sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Android™ este o marcă înregistrată a Google Inc. iOS® este o marcă înregistrată a Apple Inc.

Marca verbală **Bluetooth®** și logo-ul **Bluetooth®** sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group).

Toate celelalte denumiri și aparate pot reprezenta marca comercială sau marca comercială înregistrată a proprietarilor respectivi.

2. Avertismente și simboluri utilizate

În cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe amba-laj și aparat sunt folosite următoarele avertismente și simboluri (dacă sunt aplicabile):

	PERICOLI! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertiza-re „PERICOL” indică o situație pericu-loasă iminentă care, dacă nu este evita-tă, duce la deces sau la vătămări grave.
	AVERTIZARE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de averti-zare „AVERTIZARE” indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări grave.
	PRECAUȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertiza-re „PRECAUȚIE” indică o posibilă situa-ție periculoasă care, dacă nu este evita-tă, poate duce la vătămări minore sau moderate.
	ATENȚIE! Un avertisment însoțit de acest simbol și de cuvântul de avertiza-re „ATENȚIE” indică o posibilă situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.
	Indicație: O indicație marchează informații suplimentare care facilitează manipularea aparatului.
	Citiți instrucțiunile.
	Tensiune/curent continuu

	Tensiune/curent alternativ
	Clasă de protecție II: protecție prin izolație dublă sau ranforsată.
	Utilizați aparatul doar în spații închise.
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Nu eliminați aparatul electric împreună cu deșeurile menajere!

	Eliminați ambalajul în mod ecologic.
	Ambalaj din materiale reciclabile. La sortarea deșeurilor, respectați marcajul de pe materialele de ambalare: Acestea sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite.
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor naționale aplicabile din Republica Serbia.

3. Indicații de siguranță

PERICOL!

- Înainte de utilizare, verificați dacă aparatul prezintă defecțiuni exterioare vizibile. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă este deteriorat sau dacă a căzut.
- Verificați dacă încărcătorul, cablul de alimentare sau adaptorul de rețea sunt deteriorate înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați încărcătorul și adaptorul de rețea dacă acestea sunt deteriorate. Nu utilizați adaptoare de rețea deteriorate.
- Este interzisă repararea adaptorului de rețea și a cablului de conexiune fix. În caz de defecțiune trebuie înlocuit întregul adaptor de rețea cu unul cu aceeași configurație.
- Dacă ștecărul sau cablul de alimentare se defectează, solicitați imediat înlocuirea respectivei componente de către personal de specialitate autorizat, de către serviciul clienți sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita situațiile periculoase.

- Reparațiile trebuie executate numai într-un atelier de specialitate. Nu desfaceți niciodată aparatul singur. În urma intervențiilor care nu au fost realizate de către o firmă de specialitate pot rezulta răniri.
- Pentru încărcarea acumulatorului, folosiți numai adaptorul de rețea detașabil furnizat și încărcătorul.
- Conectați adaptorul de rețea numai la o priză ușor accesibilă și instalată regulamentar. Tensiunea de rețea locală trebuie să corespundă cu datele tehnice ale adaptorului de rețea.
- Scoateți întotdeauna cablul din priză trăgând de ștecăr; nu trageți de cablul de alimentare. Nu îndoiți sau nu striviți cablul de alimentare.
- Nu puneți mâinile ude sau umede pe adaptorul de rețea sau pe aparat.
- Nu introduceți niciodată aparatul, încărcătorul sau adaptorul de rețea în apă sau în lichide.
- Nu utilizați adaptorul de rețea împreună cu un cablu prelungitor, ci conectați adaptorul direct la priză.
-  Nu încărcați, respectiv nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Pericol de asfixiere.

AVERTIZARE!

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii fără supraveghere.

- Pentru a evita deteriorările, manipulați cu grijă cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a muta sau a trage aparatul sau încărcătorul.
- Nu permiteți ca aparatul să treacă peste cablul de alimentare și țineți-l departe de sursele de căldură.
- Nu utilizați aparatul într-o încăpere în care sunt prezenți copii.
- Dacă este necesar, informați și alte persoane din încăpere atunci când folosiți aparatul, pentru ca nimeni să nu calce sau să se împiedice de aparat.
- Nu permiteți ca părul, hainele sau degetele să se apropie de orificiile sau de piesele de funcționare ale aparatului.
- Nu lăsați aparatul să aspire materiale inflamabile, cum ar fi benzina sau tonerul de la o imprimantă sau un fotocopiator.
- Nu lăsați aparatul să aspire lucruri aprinse, cum ar fi țigări, chibrituri, cenușă și alte obiecte care ar putea provoca un incendiu.

⚠️ AVERTIZARE! Pericol de rănire cauzat de manipularea eronată a acumulatorului!

- Nu încălziți acumulatorul peste temperatura maximă specificată în temperaturile ambientale (a se vedea capitolul **13. Date tehnice**).
- Nu deschideți și nu deformați niciodată acumulatorul.
- Nu aruncați acumulatorul în foc deschis.
- Nu scurtcircuitați acumulatorul.
- Nu utilizați aparatul dacă acumulatorul este umflat sau deformat.
- Înlocuiți acumulatorul numai cu unul de același tip sau cu un tip echivalent recomandat de producător.
- Eliminați acumulatorul uzat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- Pentru încărcarea acumulatorului, folosiți numai adaptorul de rețea original furnizat.
- În condiții extreme, pot apărea scurgeri la nivelul celulelor acumulatorilor. La contactul lichidului scurs cu pielea sau cu ochii, zona afectată trebuie spălată bine, respectiv clătită imediat cu apă curată. Consultați un medic.

! ATENȚIE!

- Utilizați exclusiv tipul de baterie și acumulator menționate.
- Conectați acumulatorii la aparat în conformitate cu indicațiile de polaritate (+/roșu) și (-/negru).
- Scoateți imediat din aparat bateriile descărcate/acumulatorii descărcați.
- Utilizați numai accesorii recomandate de către producător.
- Verificați și curățați regulat filtrele și recipientul de praf pentru a prelungi durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără un filtru pentru a evita deteriorarea motorului.
- Opriți aparatul înainte de fiecare transport.
- Încărcați aparatul complet cel puțin o dată pe lună pentru a preveni descărcarea completă și deteriorarea acumulatorului.
- Nu acoperiți și nu lipiți cu bandă adezivă senzorii aparatului. În caz contrar, aparatul nu va mai putea naviga.
- Curățați regulat senzorii. În cazul în care senzorii sunt murdari, există riscul ca aparatul să cadă pe scări sau trepte.
- Nu utilizați aparatul la temperaturi mai mari de +40°C sau mai mici de +10°C.
- Utilizați aparatul numai în încăperi închise și nu îl expuneți niciodată la picături sau stropi de apă.
- Nu utilizați aparatul pe pardoseli ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în apropierea focului deschis.

- Îndepărtați obstacolele precum cablurile de alimentare, jucăriile și alte obiecte înainte de utilizare.
- Plițați marginile covorului dedesubt.
- Nu lăsați perdelele și fețele de masă să atingă pardoseala.
- Testați aparatul în zone cu scări. Astfel, puteți determina dacă aparatul poate identifica marginea suprafeței de cădere.
- Nu stați în zona de lucru a aparatului. În caz contrar, aparatul nu va fi în măsură să curețe aceste zone.
- Nu lăsați aparatul să aspire materiale care ar putea bloca aparatul precum pietrele, deșeurile de hârtie etc.
- Nu utilizați aparatul dacă orificiul de aspirare este blocat.
- Îndepărtați praful, părul, vata etc., astfel încât aerul să circule fără probleme în orificiul de aspirare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că recipientul de praf și filtrul sunt instalate corect.
- Verificați suprafața care urmează să fie curățată înainte de fiecare punere în funcțiune a aparatului și respectați instrucțiunile de siguranță enumerate aici.
-  Produsul este echipat cu un acumulator litiu-ion, respectiv acesta este atașat produsului. Nu aruncați acumulatorul în foc și nu îl expuneți temperaturilor ridicate. Pericol de explozie!
- Nu utilizați adaptorul de rețea pentru un alt produs și nu încercați să încărcați acest aparat cu un alt adaptor de rețea. Utilizați numai adaptorul de rețea livrat împreună cu acest aparat (model SSRA E4-1) și încărcătorul (model SSRA E4).
- Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea mai îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50 - 80 %.

4. Descrierea aparatului

(a se vedea figurile de pe pagina pliată)

Figura A

- ❶ Tasta Start/Stop 
- ❷ Led de operare/încărcare
- ❸ Tasta Home 
- ❹ Led de funcționare încărcător
- ❺ Încărcător
- ❻ Contacte de încărcare
- ❼ Adaptor de rețea
- ❽ Conector-tată
- ❾ Filtru EPA
- ❿ Perii laterale
- ⓫ Perie de curățare
- ⓬ Mufă de încărcare CHARGE (pentru conector-tată)
- ⓭ Comutator Pornit/Oprit I/O
- ⓮ Recipient de praf (în aparat)
- ⓯ Capac recipient de praf
- ⓰ Receptor cu infraroșu

Figura B

- ⓱ Capacul compartimentului pentru acumulator
- ⓲ Orificii de aerisire
- ⓳ Capac roată dreapta
- ⓴ Roată dreapta
- ⓵ Senzor dreapta
- ⓶ Element de blocare al periei rotative
- ⓷ Capacul periei rotative
- ⓸ Suport perie laterală dreapta
- ⓹ Contact de încărcare dreapta

- ⓺ Roată frontală
- ⓻ Senzor frontal
- ⓼ Contact de încărcare stânga
- ⓽ Protecție anticolidiune (circulară)
- ⓿ Suport perie laterală stânga
- ⓿ Perie rotativă
- ⓿ Senzor stânga
- ⓿ Orificiu de aspirare
- ⓿ Roată stânga
- ⓿ Capac roată stânga

5. Furnitura

Imediat după dezambalare verificați dacă furnitura este completă și dacă aparatul este în stare perfectă.

- 1 aspirator robot
- 1 încărcător
- 4 perii laterale (2 perii de rezervă)
- 2 filtre EPA-12 (1 filtru de rezervă)
- 1 adaptor de rețea
- 1 perie de curățare
- 1 exemplar al instrucțiunilor de utilizare

❶ Indicație

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **16.1. Service-ul**).
- Îndepărtați toate materialele de ambalare și toate foliile de protecție de pe aparat și de pe toate accesoriile.

6. Punerea în funcțiune

6.1. Atașarea periilor laterale

- ◆ Montați periile laterale 10 în suporturile 24/60 din stânga și din dreapta de pe partea inferioară a aparatului.
- ◆ Apăsați ferm periile laterale 10 în suporturi 24/60 până când se blochează cu un sunet.

6.2. Pornirea/oprirea aparatului și modul Standby (fără aplicație)

- 1) Apăsați comutatorul Pornit/Oprit 13 în poziția I pentru a comuta aparatul în modul Standby. Un semnal sonor este emis și ledul de operare/încărcare 2 luminează albastru.
- 2) Apăsați tasta Start/Stop 1 de pe aparat pentru a porni modul de aspirare Classic. Un semnal sonor este emis și ledul de operare/încărcare 2 luminează intermitent albastru.
- 3) Apăsați tasta Start/Stop 1 de pe aparat pentru a comuta aparatul în modul Standby înainte de a-l opri. Un semnal sonor este emis și ledul de operare/încărcare 2 luminează albastru.
- 4) Apăsați comutatorul Pornit/Oprit 13 în poziția O pentru a opri aparatul. Ledul de operare/încărcare 2 se stinge.

i Indicație

- Când este pornit, aparatul aspiră în mod implicit în modul de aspirare **Classic**.
- Nu opriți aparatul după ce procesul de aspirare s-a încheiat. Lăsați-l în încărcător 5, astfel încât să fie încărcat pentru următorul proces de aspirare.

6.3. Încărcarea aparatului

! ATENȚIE!

- A se evita expunerea încărcătorului 5 la radiația solară directă.
- Nu așezați încărcătorul 5 în apropierea scărilor.

i Indicație

- Încărcați complet aparatul înainte de prima punere în funcțiune.
- Nu amplasați niciun obiect în zona aflată la 1 m de partea stângă/dreaptă și la 5 m în fața încărcătorului 5.
- În zona încărcătorului 5 nu trebuie să existe oglinzi sau alte obiecte foarte reflectorizante la 15 cm deasupra pardoselii. Acoperiți-le dacă este necesar.
- Schimbați poziția încărcătorului 5 cât mai rar posibil.
- Ledul de operare/încărcare 2 luminează albastru de îndată ce aparatul este încărcat.
- ◆ Puneți încărcătorul 5 în poziție orizontală lângă un perete și conectați adaptorul de rețea 7 la o priză. Introduceți conectorul-tată 8 al adaptorului de rețea 7 în conectorul din partea dreaptă a încărcătorului 5. Ledul de funcționare 4 al încărcătorului 5 luminează roșu.
- ◆ Apăsați în timpul funcționării sau în modul Standby scurt pe tasta Home 3 de la aparat sau selectați modul Home în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a trimite aparatul la încărcător 5 pentru încărcare. Ledul de operare/încărcare 2 luminează intermitent lent în culoarea roșie când acesta se încarcă.
- ◆ Puteți încărca aparatul și direct prin intermediul mufei de încărcare **CHARGE**. Pentru acest lucru introduceți conectorul-tată 8 al adaptorului de rețea 7 în mufa de încărcare **CHARGE** 12 de la aparat și conectați adaptorul de rețea 7 la o priză.

7. Operarea și funcționarea

7.1. Indicații privind zona de lucru

Din cauza complexității spațiului din locuință este posibil ca aparatul să rateze unele zone atunci când aspiră. Pentru rezultate de aspirare mai bune, vă recomandăm să folosiți aparatul zilnic. Respectați următoarele indicații înainte de a utiliza aparatul (a se vedea și fig. 1):

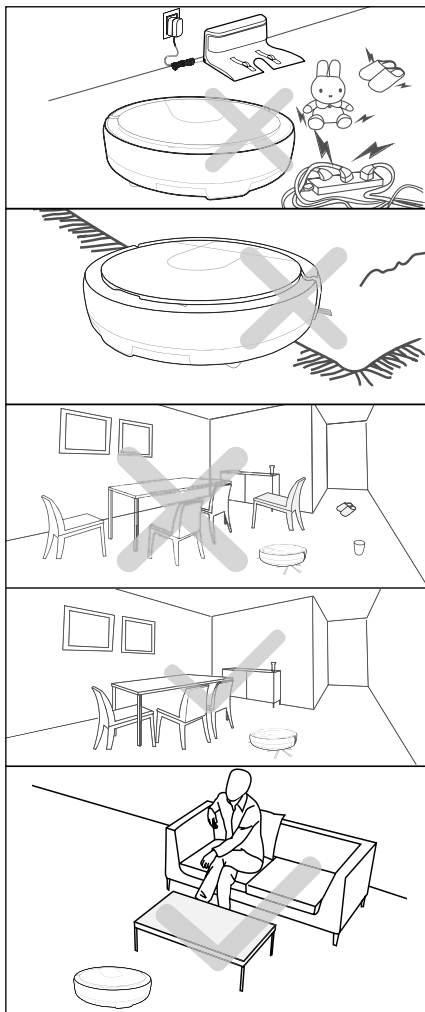


Fig. 1

- ◆ Îndepărtați obstacolele precum cablurile de alimentare, jucăriile și alte obiecte înainte de utilizare.
- ◆ Plițați marginile covorului dedesubt. Nu lăsați perdelele și fețele de masă să atingă pardoseala.
- ◆ Încercați să poziționați mobilierul astfel încât să nu încurce aparatul.
- ◆ Nu stați în zona de lucru a aparatului. În caz contrar, aparatul nu va fi în măsură să curețe aceste zone.
- ◆ Testați aparatul în zone cu scări. Astfel, puteți determina dacă acesta poate identifica marginea suprafeței de cădere.

7.2. Aspirarea

- ◆ În modul Standby, apăsați tasta Start/Stop **⏻ 1** pe aparat sau selectați modul de aspirare Classic din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul 7.4. **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**). Un semnal sonor este emis și ledul de operare/încărcare **2** luminează intermitent albastru.
- ◆ Aparatul începe să aspire în modul de aspirare **Classic**.

7.3. Întreruperea procesului de aspirare

- ◆ Apăsați în timpul funcționării tasta Start/Stop **⏻ 1** pe aparat sau selectați din meniul principal al aplicației **Standby** (a se vedea capitolul 7.4. **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a întrerupe procesul de aspirare. Este emis un semnal sonor ledul de operare/încărcare **2** luminează verde albastru. Aparatul se află în modul Standby.
- ◆ În modul Standby, apăsați tasta Start/Stop **⏻ 1** pe aparat sau selectați din meniul principal al aplicației modul de aspirare **Classic** (a se vedea capitolul 7.4. **Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru ca aparatul să continue procesul de aspirare. De asemenea, puteți selecta un alt mod de aspirare cu ajutorul aplicației (a se vedea capitolul 7.5. **Selectarea modului de aspirare**).

Indicație

- După 5 minute în modul Standby, aparatul trece automat în modul de repaus. Ledul de operare/încărcare  se stinge.
- ◆ Dacă aparatul se află în modul de repaus, apăsați scurt tasta Start/Stop   sau tasta Home   pe aparat sau selectați **Standby** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a comuta aparatul înapoi în modul Standby. De asemenea, puteți reporni aparatul direct prin intermediul aplicației, selectând un mod de aspirare.

Indicație

- Dacă aparatul reia procesul de aspirare după o pauză, acesta va reface planul zonei și, eventual, va aspira din nou zona care a fost deja aspirată.

7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home

Cerințe de sistem

- Smartphone/tabletă cu cel puțin WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN
- Android 6.0 sau mai recent
- iOS 11.0 sau mai recent




Scanați codul QR afișat pentru a accesa App Store sau Google Play. În descrierea aplicației veți găsi informații detaliate despre funcțiile aplicației **LIDL Home** și puteți descărca aplicația.




După instalare porniți aplicația și mergeți la **Adăugare aparat**. Mergeți în următoarea vizualizare în partea din dreapta, sus în aplicație pe simbolul  și scanați acest cod QR. Respectați indicațiile din aplicație pentru a conecta aparatul la aplicație.

Ca alternativă, procedați după cum urmează:

- ◆ Asigurați-vă că aparatul este pornit și că WLAN și **Bluetooth®** sunt pornite pe smartphone-ul/tableta dvs.
- ◆ Apăsați timp de cca 5 secunde tasta Home   pe aparat pentru a comuta aparatul în modul WLAN. Eliberați tasta Home   îndată ce este emis un semnal sonor. Ledul de operare/încărcare  luminează intermitent rapid albastru.
- ◆ Porniți aplicația **LIDL Home** și respectați indicațiile din aplicație pentru a conecta aparatul la aplicație.
- ◆ După conectarea cu succes la aplicație se deschide meniul principal al aparatului.
- ◆ În meniul principal puteți selecta un mod de aspirare, puteți întrerupe un proces de aspirare prin intermediul **Standby** sau puteți readuce aparatul la încărcător prin intermediul **Home**.

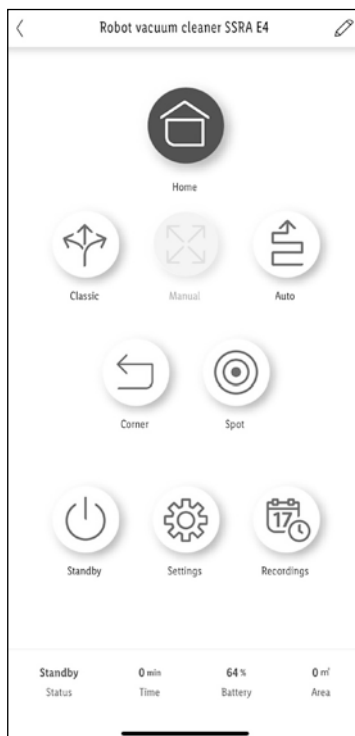

- ◆ Aparatul este disponibil și în fereastra principală **Toate aparatele**. Selectați aparatul pentru a accesa meniul principal.

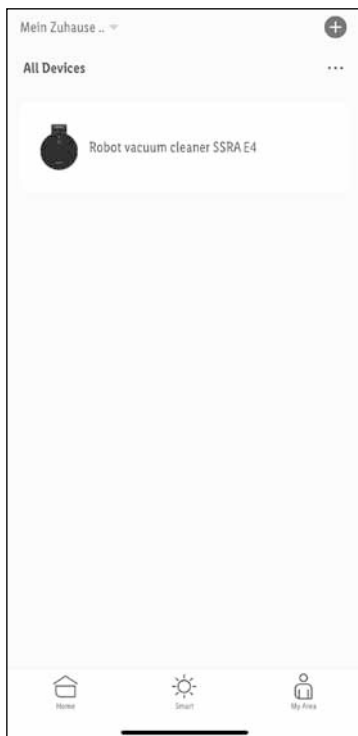

❗ Indicație

- În aplicație, numele aparatului este în mod implicit **Robot aspirator SSRA E4**. Puteți schimba acest nume în meniul principal cu ajutorul pictogramei creion  din colțul din dreapta sus (de exemplu, atunci când utilizați mai multe aspiratoare robot).
- ◆ În bara de stare din partea de jos a meniului principal puteți vedea starea actuală a aparatului, precum modul de aspirare, încărcare sau standby, durata de aspirare actuală, starea acumulatorului și suprafața deja aspirată în metri pătrați.


Standby	0 min	64 %	0 m²
Status	Time	Battery	Area

- ◆ În modul de aspirare **Manual** puteți controla manual aparatul cu ajutorul tastelor cu săgeți.




❗ Indicație


- La acționarea tastei cu săgeți înapoi în modul de aspirare **Manual**, aparatul face o rotație de 180 de grade.
- ◆ În **Setări** puteți efectua **Căutare robot**, iar aparatul va fi semnalat printr-un semnal sonor. Puteți crea un **orar** pentru procesul de aspirare, puteți seta **puterea de aspirare**, puteți verifica starea periilor și a filtrului și le puteți reseta după curățare sau înlocuire și puteți de asemenea reseta toate periile și filtrul.

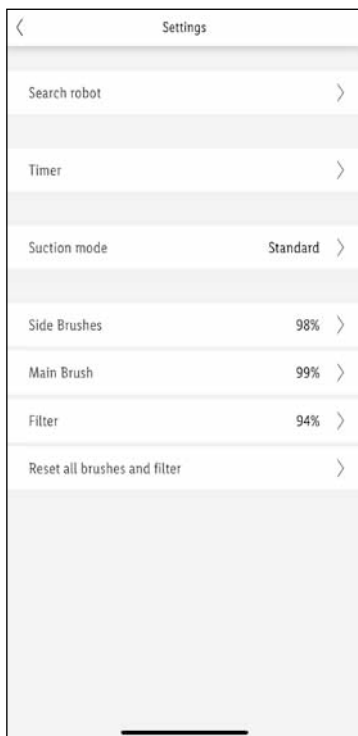

- ◆ În **Înregistrări** puteți vedea procesele de aspirare care au fost deja înregistrate. Puteți și să le ștergeți din nou.

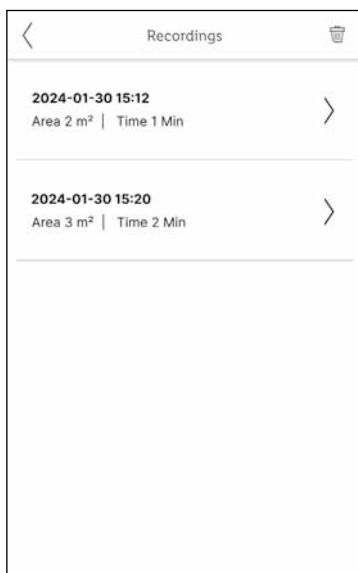

- ◆ De asemenea, este disponibilă o vizualizare grafică detaliată pentru fiecare proces de aspirare înregistrat.

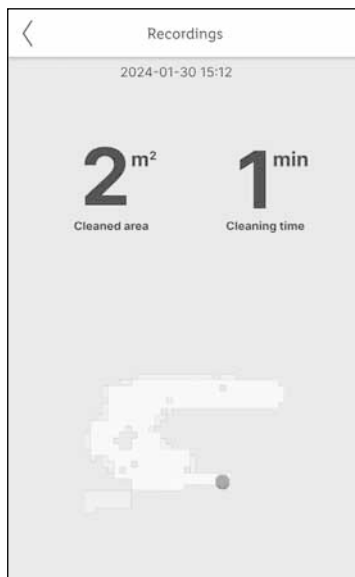

① Indicație

- Un proces de aspirare poate fi înregistrat numai în modul de aspirare **Classic/Automat**. La funcționarea în modul de aspirare **Classic/Automat** este inițiată automat o înregistrare.

Îndepărtarea aparatului și revenirea la setările din fabrică

- ◆ Porniți aplicația **LIDL Home** și selectați fila **Acasă**. Selectați aparatul și mergeți în dreapta sus pe pictograma creion . Mergeți pe **Îndepărtare aparat** și apoi pe **Deconectare și ștergerea datelor**. Cu **Confirmare**, aparatul este resetat la setările din fabrică și datele dvs. sunt șterse complet.

Indicație

- ▶ Pentru a reseta conexiunea WLAN actuală și pentru a comuta din nou aparatul în modul WLAN, apăsați timp de cca 5 secunde tasta Home  ③ de pe aparat. Eliberați tasta Home  ③ de îndată ce este emis un semnal sonor. Ledul de operare/încărcare ② luminează intermitent rapid albastru. Aparatul poate fi conectat acum cu un alt smartphone/tabletă pentru controlul prin intermediul aplicației **Lidl Home**.

IMPORTANT: aparatul nu este resetat prin aceasta la setările din fabrică, iar datele dvs. nu sunt șterse complet.

Prevederi privind protecția datelor

Politica de confidențialitate completă este disponibilă în aplicație în **Contul meu** la **Prevederi privind protecția datelor**.

7.5. Selectarea modului de aspirare

- ◆ Pentru a obține un rezultat de aspirare mai bun, aparatul are diferite moduri de aspirare pe care le puteți selecta în meniul principal al aplicației (a se vedea **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**).
- ◆ Înainte de a selecta unul dintre următoarele moduri de aspirare, asigurați-vă că aparatul este pornit. Dacă aparatul se află în modul de repaus, puteți de asemenea porni aparatul direct, prin intermediul aplicației, selectând un mod de aspirare.

Classic

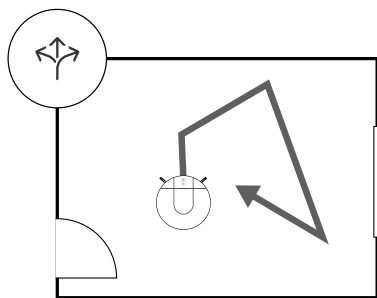


Fig. 2

În acest mod de aspirare, aparatul parcurge un traseu aleatoriu. Procesul de aspirare este, de asemenea, înregistrat în acest mod de aspirare.

- ◆ Apăsați tasta Start/Stop  ① pe aparat sau selectați modul de aspirare **Classic** din meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Automat

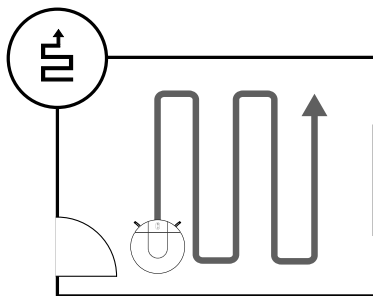


Fig. 3

În acest mod de aspirare, aparatul parcurge un traseu în paralel, cu traiectorii suprapuse. Marginile camerei sunt aspirate anterior pentru orientare și dimensionarea camerei. Procesul de aspirare este, de asemenea, înregistrat în acest mod de aspirare.

- ◆ Selectați din meniul principal al aplicației modul de aspirare **Automat** (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Spot

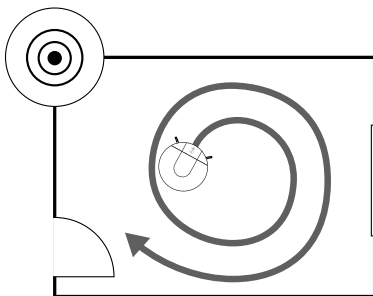


Fig. 4

Acest mod de aspirare este adecvat pentru o zonă cu o concentrație mare de murdărie sau praf. În modul de aspirare **Spot**, aparatul se concentrează pe o zonă care urmează să fie curățată și o aspiră în formă de spirală.

- ◆ Selectați din meniul principal al aplicației modul de aspirare **Spot** (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Colț

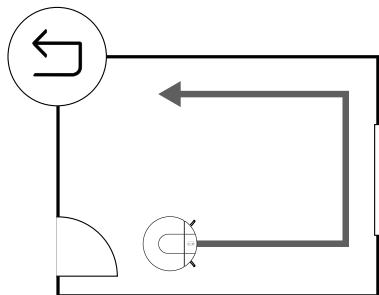


Fig. 5

Acest mod de aspirare este potrivit pentru a curăța colțurile și marginile unei încăperi. În modul de aspirare **Colț**, aparatul parcurge un traseu de-a lungul marginilor încăperii.

- ◆ Selectați din meniul principal al aplicației modul de aspirare **Colț** (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**) pentru a porni acest mod de aspirare.

Manual

- ◆ Selectați modul de aspirare **Manual** în meniul principal al aplicației și controlați aparatul cu ajutorul tastelor de direcție din aplicație (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**).

Home

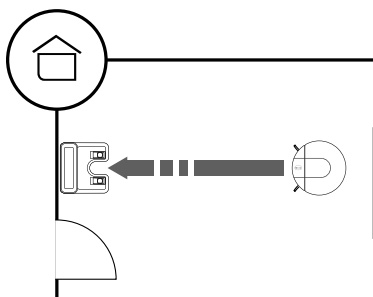


Fig. 6

Utilizați acest mod pentru ca aparatul să revină la încărcător ❶ în vederea încărcării.

- ◆ Apăsați în timpul funcționării sau în modul Standby scurt pe tasta Home ❸ de la aparat sau selectați modul **Home** în meniul principal al aplicației (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**), astfel încât aparatul să revină la încărcător ❶.

❶ Indicație

- Aparatul revine automat la încărcător ❶ în timpul funcționării în cazul în care nivelul acumulatorului este prea scăzut (mai puțin de 20 %).

7.6. Reglarea puterii de aspirare

❶ Indicație

- Puterea de aspirare a aparatului are patru trepte care diferă în ceea ce privește puterea de aspirare, volumul și consumul de energie.
- După pornire, aparatul aspiră în mod implicit la puterea de aspirare medie **Standard**.
- Cu cea mai mică putere de aspirare **Eco** este posibilă o durată de funcționare de până la 120 de minute cu un acumulator complet încărcat.

Puteți seta puterea de aspirare a aparatului în aplicație (a se vedea capitolul **7.4. Control prin intermediul aplicației LIDL Home**):

- ◆ Selectați din meniul principal al aplicației, din **Setări**, elementul de meniu **Putere de aspirare**. Acolo puteți seta puterea de aspirare **Eco**, **Standard**, **Max** sau **Boost**.

8. Curățarea

⚠ PERICOL!

- Înainte de fiecare curățare scoateți adaptorul de rețea **7** din priză. Există pericol de electrocutare!

ⓘ ATENȚIE!

- Nu utilizați substanțe de curățare agresive, chimice sau abrazive. Acestea atacă suprafața aparatului.
- În timpul curățării, asigurați-vă că în aparat nu pătrunde umezeală, pentru a evita defectarea iremediabilă a aparatului.

ⓘ Indicație

- Opriți aparatul înainte de a-l curăța.

Componenta aparatului	Intervale de curățare
Recipientul de praf 14	Săptămânal, golire după fiecare proces de aspirare
Filtru EPA 9	Săptămânal, 2 x pe săptămână în cazul murdăriei intense
Perii laterale 10	La fiecare 2 săptămâni
Perie rotativă 31	Săptămânal, 2 x pe săptămână în cazul murdăriei intense
Senzori 21/27/32	La fiecare 2 săptămâni
Contacte de încărcare 6/25/28	La fiecare 2 săptămâni
Roți 20/26/34	La fiecare 2 săptămâni

Curățarea aparatului

- ◆ Curățați carcasa aparatului cu o lavetă ușor umezită. În cazul murdăriei persistente, turnați puțin detergent delicat pe lavetă.
- ◆ Curățați senzorii **21/27/32** de pe partea inferioară a aparatului cu o lavetă moale și uscată.

Curățarea recipientului de praf și a filtrului

ⓘ ATENȚIE!

- Nu clătiți filtrul EPA **9** cu apă. Filtrul EPA **9** poate fi astfel deteriorat.

- 1) Îndepărtați capacul **15** recipientului de praf **14** și trageți-l de mâner din aparat (a se vedea fig. 7 și 8).

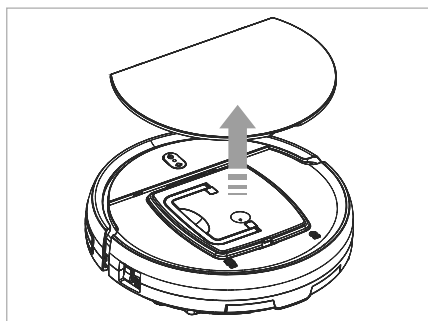


Fig. 7

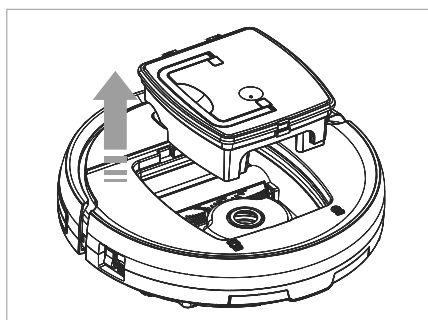


Fig. 8

- 2) Deschideți elementul de blocare de la capacul recipientului de praf **14** și deschideți-l (a se vedea fig. 9).

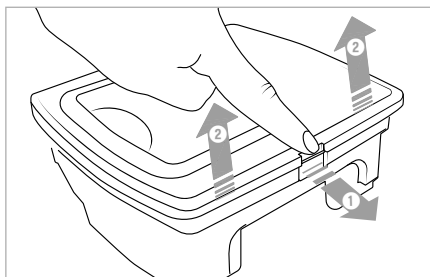


Fig. 9

- 3) Scoateți filtrul EPA 9 din capacul recipientului de praf 14. (a se vedea fig. 10).

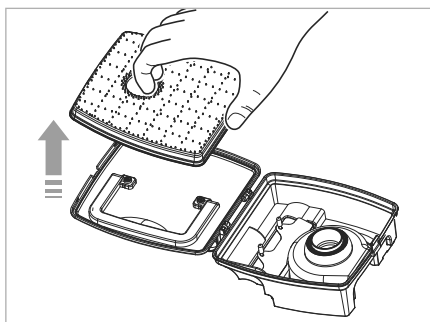


Fig. 10

- 4) Goliți conținutul recipientului de praf 14 într-un coș de gunoi (a se vedea fig. 11).

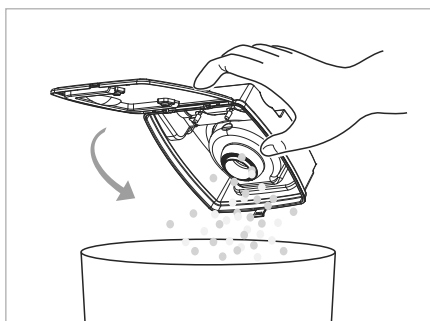


Fig. 11

- 5) Clătiți recipientul de praf 14 cu apă rece sau caldă (a se vedea fig. 12). Lăsați recipientul de praf 14 să se usuce complet prin aerisire înainte de a-l reintroduce în aparat.

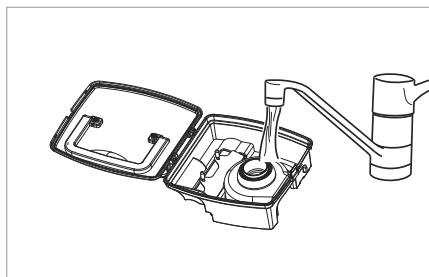


Fig. 12

- 6) Scuturați filtrul EPA 9 ușor într-un coș de gunoi și periați-l cu atenție cu o perie moale (a se vedea fig. 13).

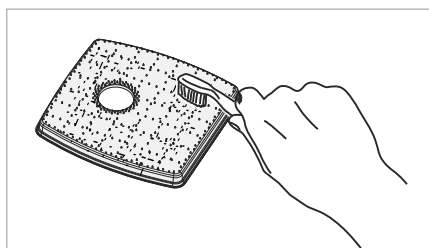


Fig. 13

- 7) Fixați filtrul EPA 9 la capacul recipientului de praf 14 și închideți-l (a se vedea fig. 14).

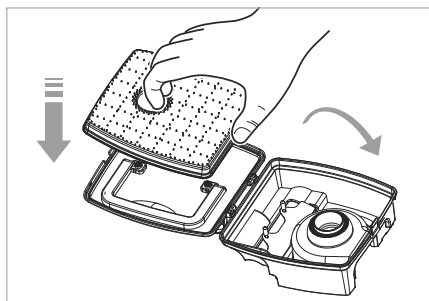


Fig. 14

- 8) Așezați recipientul de praf 14 din nou în aparat și fixați capacul 15 de aparat.

i Indicație

- Vă recomandăm să înlocuiți filtrul EPA 9 la fiecare 6 luni sau după cca 150 de ore de funcționare.

Curățarea periilor

⚠ ATENȚIE!

- Utilizați aparatul numai cu periile laterale 10 și peria rotativă 31 montate corespunzător.

i Indicație

- Curățați periodic peria rotativă 31 și periile laterale 10 pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a aparatului și pentru a evita avariile.

Peria rotativă

- 1) Apăsăți partea de sus a capacului periei rotative 23 înapoi pentru a-l scoate de pe aparat (a se vedea fig. 15).

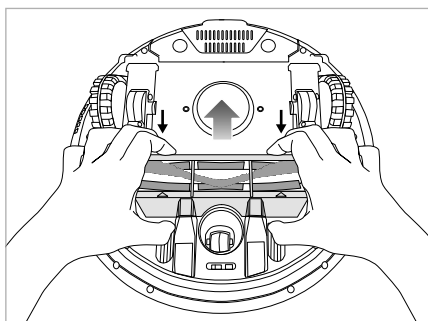


Fig. 15

- 2) Îndepărtați elementul de blocare al periei rotative 22. Prindeți peria rotativă 31 pe partea dreaptă și scoateți-o din aparat (a se vedea fig. 16). Îndepărtați părul și murdăria cu ajutorul periei de curățare 11. Dacă este necesar, curățați și compartimentul periei rotative (a se vedea fig. 17).

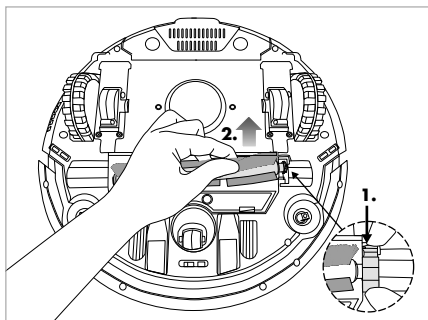


Fig. 16

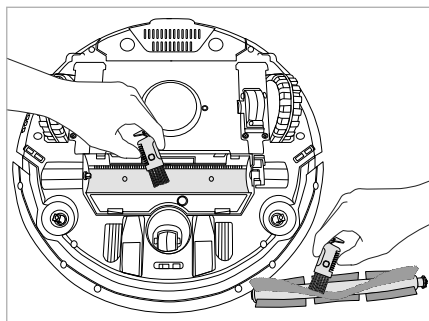


Fig. 17

- 3) Pentru a reintroduce peria rotativă 31 împingeți-o întâi în stânga, pe suport și lăsați-o să se fixeze audibil în suportul din dreapta (a se vedea fig. 18).

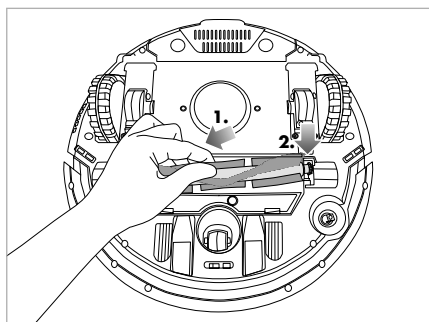


Fig. 18

- 4) Introduceți elementul de blocare al periei rotative 22 și apăsați-o în jos până se fixează audibil.
- 5) Fixați capacul periei rotative 23 la aparat.

Perii laterale

- ◆ Scoateți periile laterale 10 din suporturi 24/30 cu puțină forță și îndepărtați părul și murdăria.

i Indicație

- Perii periei laterale 10 care sunt îndoiți sau încovoiați pot fi îndreptați și neteziți la loc cu apă fierbinte.

Curățarea roților laterale

- 1) Îndepărtați cele două șuruburi de pe capacul roții 19/35 cu o șurubelniță în cruce (neinclusă în furnitură) (a se vedea fig. 19).

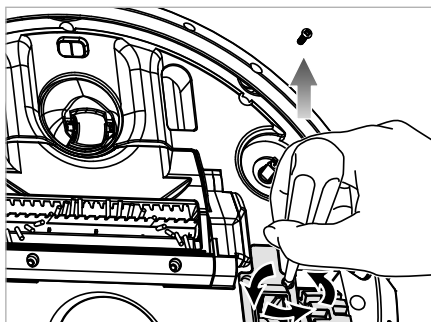


Fig. 19

- 2) Apăsați roata 20/34 în jos și desfaceți arcul de pe capul roții 19/35 și de pe suportul roții. Îndepărtați capul roții 19/35 de pe aparat (a se vedea fig. 20).

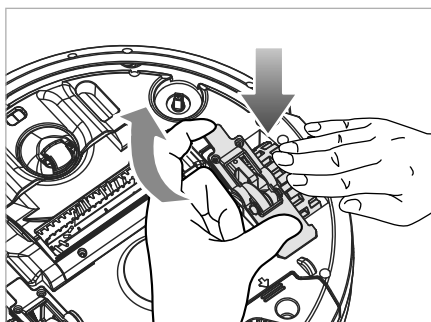


Fig. 20

- 3) Trageți roata 20/34 puțin din aparat și curățați-o cu o lavetă ușor umezită sau cu peria de curățare 11 (a se vedea fig. 21 și 22). Dacă este necesar, ștergeți și compartimentul roții.

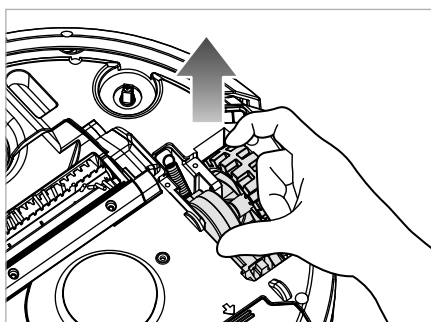


Fig. 21

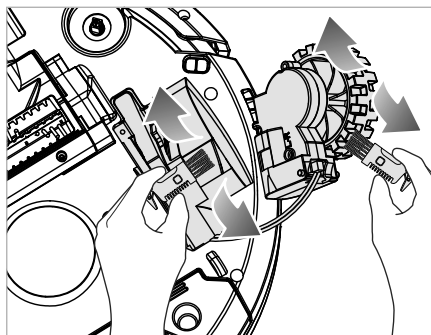


Fig. 22

- 4) Introduceți roata 20/34 la loc în compartimentul roții (a se vedea fig. 23).

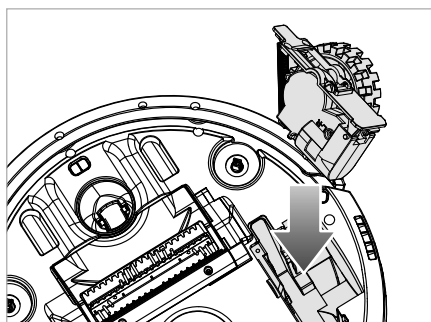


Fig. 23

- 5) Fixați arcul de suportul roții și de capul roții 19/35 (a se vedea fig. 24).

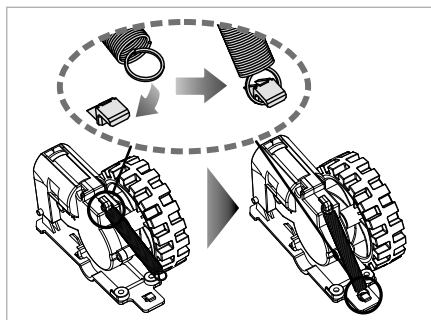


Fig. 24

- 6) Apăsăți roata **20/34** în jos și aduceți capacul roții **19/35** pe aparat (a se vedea fig. 25).

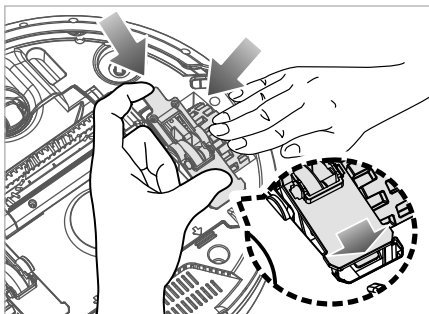


Fig. 25

- 7) Fixați cele două șuruburi la capacul roții **19/35** cu o șurubelniță în cruce.

Curățarea încărcătorului

- ◆ Curățați suprafața încărcătorului **5** cu o lavetă ușor umezită.
- ◆ Curățați contactele de încărcare **6** cu o lavetă moale, uscată.

9. Înlocuirea acumulatorului

! ATENȚIE!

- Utilizați numai tipul de acumulator recomandat de producător (a se vedea capitolul **13. Date tehnice**). Utilizarea unui alt tip de acumulator poate duce la deteriorarea aparatului.

i Indicație

- Opriți aparatul înainte de a înlocui acumulatorul.
- Încărcați complet noul acumulator înainte de prima utilizare.
- Eliminați acumulatorul vechi în mod corespunzător.

- 1) Scoateți capacul compartimentului pentru acumulator **17** din aparat (a se vedea fig. 26).

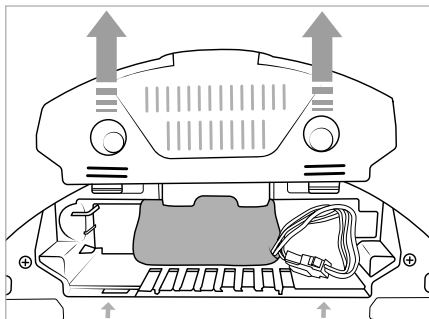


Fig. 26

- 2) Deconectați elementul de cuplare a acumulatorului (a se vedea fig. 27) și scoateți-l din compartimentul pentru acumulator.

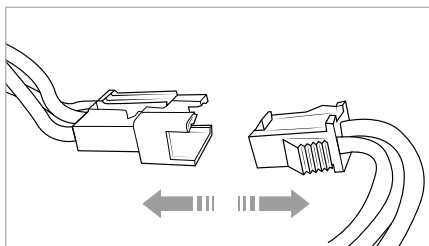


Fig. 27

- 3) Așezați acumulatorul nou în compartimentul pentru acumulator și conectați-l la elementul de cuplare.

i Indicație

- Asigurați-vă că elementul de cuplare și cablul sunt așezate corect în compartimentul pentru acumulator și că nu sunt strivite înainte de a monta la loc capacul compartimentului pentru acumulator **17**.
- 4) Introduceți capacul compartimentului pentru acumulator **17** din nou în compartimentul acumulatorului până când acesta se blochează.
- 5) Porniți aparatul și verificați dacă acesta funcționează corect.

10. Depozitarea

! ATENȚIE!

- ▶ Nu depozitați niciodată aparatul în stare descărcată. Depozitarea mai îndelungată în stare descărcată poate provoca deteriorarea permanentă a acumulatorului. În cazul depozitării îndelungate a aparatului, este necesară verificarea periodică a nivelului de încărcare a acumulatorului. Nivelul optim de încărcare se află în intervalul cuprins între 50 - 80 %.

- ◆ Deconectați aparatul de la sursa de alimentare dacă nu va fi utilizat pentru un timp mai îndelungat.
- ◆ Depozitați aparatul într-un loc lipsit de praf și uscat, ferit de radiația directă a soarelui.

11. Remedierea defecțiunilor

Problema	Cauza	Soluția
Aparatul nu poate fi pornit.	Acumulatorul este complet descărcat.	Așezați aparatul pe încărcător ⑤, astfel încât contactele de încărcare ②⑤/②⑥ ale aparatului și contactele de încărcare ⑥ ale încărcătorului ⑤ să se atingă. Ca alternativă introduceți conectorul-tată ⑧ al adaptorului de rețea ⑦ în mufa de încărcare Charge ⑫ a aparatului și conectați adaptorul de rețea ⑦ la o priză.
	Acumulatorul este defect.	Înlocuiți acumulatorul cu unul nou (a se vedea capitolul 9. Înlocuirea acumulatorului).
Aparatul nu poate fi încărcat.	Aparatul nu este conectat integral la contactele de încărcare ⑥ ale încărcătorului ⑤.	Asigurați-vă că sunt perfect conectate atât contactele de încărcare ②⑤/②⑥ ale aparatului, cât și contactele de încărcare ⑥ ale încărcătorului ⑤.
	Încărcătorul ⑤ nu este conectat la alimentarea cu curent și aparatul este pornit, ceea ce consumă energie.	Lăsați aparatul în încărcător ⑤, astfel încât acesta să fie încărcat suficient pentru următorul proces de aspirare. Nu separați încărcătorul ⑤ de la alimentarea cu curent.
Aparatul rămâne blocat în timpul procesului de aspira-re.	Aparatul este blocat de cabluri, perdele sau covoare aflate pe pardoseală.	Aparatul caută automat diverse soluții posibile pentru a evita obstacolele. Dacă acest lucru nu este posibil, îndepărtați obstacolele din cale sau mutați aparatul.

Problema	Cauza	Soluția
Aparatul revine la încărcător ❸ în vederea încărcării înainte ca procesul de aspirare să fie finalizat.	Acumulatorul este descărcat, așadar aparatul revine automat la încărcător ❸ în vederea încărcării.	Încărcați aparatul și reporniți procesul de aspirare imediat ce este încărcat.
	Durata de funcționare a aparatului poate varia în funcție de complexitatea încăperii, de gradul de murdărie, de starea pardoselii și de puterea de aspirare selectată.	Încărcați aparatul și reporniți procesul de aspirare imediat ce este încărcat.
Aparatul nu aspiră.	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul.
	Acumulatorul nu este încărcat suficient.	Încărcați aparatul.
	Orificiul de aspirare ❸❸ este înfundat sau aparatul este blocat.	Oprii aparatul și curățați recipientul de praf ❹ și peria rotativă ❶❶. Asigurați-vă că orificiul de aspirare ❸❸ nu este blocat.
	Recipientul de praf ❹ este plin.	Goliți recipientul de praf ❹ (a se vedea capitolul 8. Curățarea).
Ledul de operare/încărcare ❷ luminează roșu și se emit mai multe semnale sonore.	Aparatul se blochează sau peria rotativă ❶❶ este blocată sau periile laterale ❶ sunt blocate.	Așezați aparatul pe o suprafață liberă. Controlați peria rotativă ❶❶ și periile laterale ❶ și îndepărtați eventuale blocaje existente. Dacă ledul de operare/încărcare ❷ continuă să lumineze roșu, opriți aparatul de tot și reporniți-l.
Aparatul nu se poate conecta la aplicație.	WLAN și Bluetooth® nu sunt pornite.	Asigurați-vă că WLAN și Bluetooth® sunt pornite pe smartphone-ul/tableta dvs.
	Aparatul este conectat cu un alt smartphone/tabletă.	Apăsăți timp de cca 5 secunde tasta Home ❶❶ de pe aparat pentru a reseta conexiunea WLAN actuală și pentru a comuta aparatul din nou în modul WLAN. Eliberați tasta Home ❶❶ de îndată ce este emis un semnal sonor. Ledul de operare/încărcare ❷ luminează intermitent rapid albastru. Aparatul poate fi conectat acum cu un alt smartphone/tabletă pentru controlul prin intermediul aplicației.

❶ Indicație

- Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciunul dintre pașii indicați mai sus, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **16.1. Service-ul**).

12. Eliminarea

12.1. Eliminarea aparatului și a ambalajelor



Simbolul pubelei tăiate indică faptul că, la finalul duratei sale de utilizare, acest aparat nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Aparatul trebuie

predat centrelor de colectare, centrelor de reciclare sau unităților de eliminare a deșeurilor.

Vă rugăm să ștergeți, înainte de predare, toate datele cu caracter personal.

Înainte de predare, vă rugăm să îndepărtați bateriile sau acumulatorii care nu sunt integrați în vechiul aparat, precum și becurile care pot fi scoase fără a fi deteriorate și predăți-le spre colectare separată.

În cazul acumulatorilor încorporați, trebuie indicat la eliminare faptul că aparatul conține un acumulator.

Ambalajul este format din materiale ecologice pe care le puteți elimina prin intermediul centrelor locale de reciclare.

Eliminați ambalajul în mod ecologic.

12.2. Eliminarea bateriilor/acumulatorilor



Bateriile/acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri speciale și trebuie eliminați în mod ecologic prin intermediul centrelor corespunzătoare (distribuitori, distribuitori de specialitate, centre locale

publice, companii de eliminare a deșeurilor). Bateriile/acumulatorii pot conține metale grele toxice.

Metalele grele conținute sunt marcate cu litere sub simbol: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, nu aruncați bateriile/acumulatorii cu gunoiul menajer, ci eliminați-i prin sistemul de colectare separată a deșeurilor.


Predați bateriile/acumulatorii numai în stare descărcată.

13. Date tehnice

Aspirator robot	
Model	SSRA E4
Tensiune/curent de operare	15 V --- , 0,75 A
Putere nominală	30 W
Acumulator (3S1865029)	Acumulator litiu-ion (3 celule), 11,1 V --- , 2900 mAh
Polaritatea conectorului-tată	$\ominus \text{---} \ominus$
Timp de operare (cu acumulatorul încărcat complet)	cca 90 de minute (în modul de aspirare automat la puterea de aspirare medie standard)
Banda de frecvență	2400-2483,5 MHz
Puterea de emisie	< 20 dBm

Încărcător	
Model	SSRA E4
Tensiune/curent nominal de ieșire	15 V --- , 0,75 A
Tensiune/curent nominal de intrare	15 V --- , 0,75 A

Adaptor de rețea	
Producător	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA Instanța de înregistrare: Tribunalul Districtual Bochum Număr de înregistrare: HRB 4598
Model	SSRA E4-1
Tensiune de intrare	100-240 V ~
Frecvența curentului alternativ de intrare	50/60 Hz

Adaptor de rețea	
Tensiune de ieșire	15,0 V ---
Curent de ieșire	0,75 A
Putere de ieșire	11,25 W
Eficiența medie în timpul funcționării	83,5 %
Eficiența la sarcină redusă (10 %)	76,8 %
Consum în condiții fără sarcină	0,09 W
Curent de intrare	0,35 A
Polaritatea conectorului-tată	
Clasă de protecție	 / II
Clasă de eficiență	6 
Tip de protecție	IP20: protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine solide cu diametrul $\geq 12,5$ mm
Transformator de siguranță cu protecție pentru scurtcircuit	
Temperatura ambientală nominală (ta)	40 °C
Sursă de alimentare în comutație	
Siguranță	T1.0A 
Marcaj de siguranță conform Legii germane privind siguranța produselor (verificat de TÜV Süd)	

Aplicație	
Cerințe de sistem	iOS începând cu versiunea 11.0, Android începând cu versiunea 6.0

i Indicație

- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului pentru a comuta produsul între 50 Hz și 60 Hz. Produsul este adaptat atât pentru 50 Hz, cât și pentru 60 Hz.


14. Declarația de conformitate UE simplificată

 Prin prezenta, Kompernaß Handels GmbH declară că tipul de instalație radio **Robot aspirator SSRA E4** corespunde Directivei 2014/53/EU, Directivei 2009/125/EC și Directivei 2011/65/EU.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://dl.kompernass.com/500199_DOC.pdf

15. Comandarea pieselor de schimb

Puteți comanda oricând în mod convenabil piese de schimb pentru acest produs online, pe www.kompernass.com.

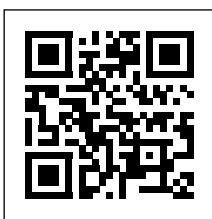

Scanați codul QR cu smartphone-ul/tableta. Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct site-ul nostru web și puteți vizualiza și comanda piesele de schimb disponibile.

i Indicație

- Dacă aveți probleme cu comanda online, puteți contacta centrul nostru de service telefonic sau prin e-mail.
- Vă rugăm să indicați întotdeauna numărul articolului (IAN) 500199_2504.
- Atenție, comanda online a pieselor de schimb nu este posibilă în toate țările de livrare.

16. Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 500199_2504 ca dovadă a cumpărării.

- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocollantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovedă cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produse și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 500199_2504.

16.1. Service-ul

RO Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 500199_2504

16.2. Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Versiunea informațiilor: 09 / 2025 · Ident.-No.: SSRAE4-062025-1

IAN 500199_2504