



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

JUG BLENDER SSMC 600 C2

(HR)

BLENDER

Upute za upotrebu

(RO)

BLENDER

Instrucțiuni de utilizare

(RS)

BLENDER

Uputstvo za upotrebu

(DE)


(AT)

(CH)

STANDMIXER

Bedienungsanleitung

IAN 501075_2410



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.


RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR	Upute za upotrebu	Stranica	1
RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	15
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	29
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	43

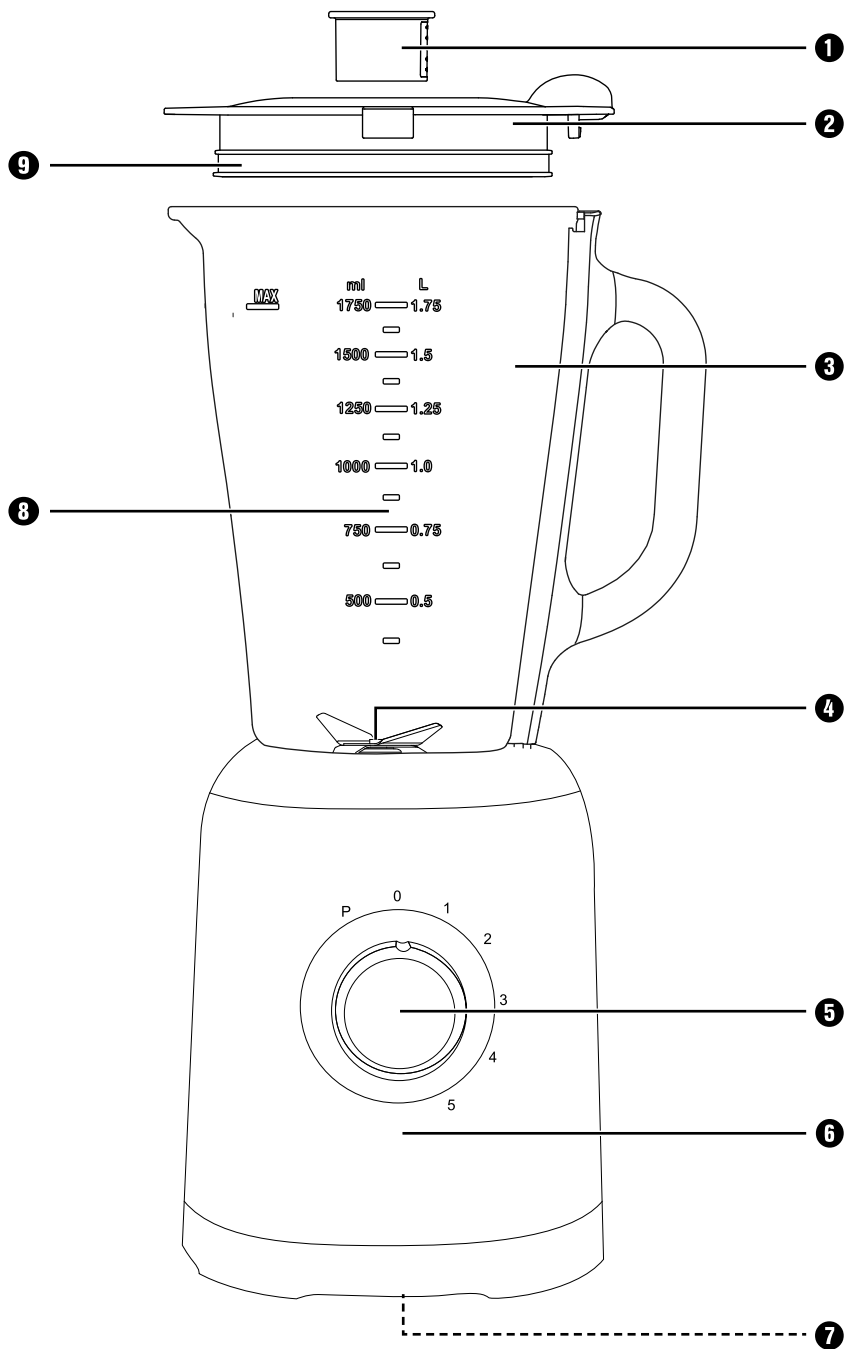

Sadržaj

Uvod	2
Namjenska uporaba	2
Opseg isporuke	2
Opis uređaja	2
Tehnički podaci	2
Sigurnosne napomene	3
Raspakiranje	5
Postavljanje	5
Rukovanje	5
Punjenje i montiranje nastavka za miksanje	6
Odabir stupnja brzine	7
Punjenje tijekom rada	7
Skidanje nastavka za miksanje	8
Korisne napomene	8
Recepti	8
Čišćenje	10
Čišćenje nastavka za miksanje	10
Čišćenje bloka motora	11
Čuvanje	12
Zbrinjavanje	12
Zbrinjavanje uređaja	12
Zbrinjavanje ambalaže	12
Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH	12
Servis	14
Uvoznik	14

Uvod

Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod. Upute za uporabu dio su ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i svim sigurnosnim napomenama. Proizvod koristite isključivo na opisani način i u navedenim područjima uporabe. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama predajte i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba

Ovaj uređaj isključivo je namijenjen za ...

- miješanje i piriranje namirnica te usitnjavanje kockica leda,
- normalne količine u kućanstvima, i samo u privatnim kućanstvima u suhim prostorijama.

Ovaj uređaj nije namijenjen za ...

- usitnjavanje bilja, luka, mesa i tvrdih namirnica kao što su orasi, sjemenke, velika zrna ili stabljike,
- za pripremu maslaca od orašastih plodova,
- obradu materijala koji nisu hrana,
- uporabu u gospodarske ili industrijske svrhe,
- uporabu u vlažnoj okolini ili na otvorenom,
- obradu vrućih/ključajućih tekućina.

Koristite samo pribor i rezervne dijelove koji su namijenjeni za ovaj uređaj. Drugi dijelovi mogu biti nedostatan prikladni ili sigurni!

Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite potpunost isporuke. U opsegu isporuke sadržani su:

- Blok motora, s mrežnim kabelom i mrežnim utikačem
- Nastavak za miksanje
- Poklopac
- Poklopac za doziranje
- Upute za uporabu

Opis uređaja

- 1 Poklopac za doziranje
- 2 Poklopac
- 3 Nastavak za miksanje
- 4 Nož
- 5 Prekidač
- 6 Blok motora
- 7 Namatač za kabel
- 8 Skala
- 9 Gumena brtva poklopca

Tehnički podaci

Nazivni napon	220 – 240 V ~ (izmjenična struja), 50 – 60 Hz
Nazivna snaga	600 W
Kapacitet	oko 2,3 litara
Maks. količina punjenja	1,75 litara
Razred zaštite	II /  (dvostruka izolacija)
Vrijeme KP	3 minute
	Svi dijelovi ovog uređaja koji dolaze u dodir s namirnicama prehrambeno su sigurni.

Vrijeme KP (vrijeme kratkotrajnog pogona) označava koliko dugo uređaj može biti u pogonu bez da se motor pregrije i pretrpi oštećenje. Nakon navedenog KP vremena uređaj mora biti isključen toliko dugo, dok se motor ne ohladi i dostigne sobnu temperaturu.

Sigurnosne napomene

OPASNOST! STRUJNI UDAR!

- Uvjerite se da se blok motora, kabel za napajanje ili utikač nikada ne urone u vodu ili druge tekućine.
- Uređaj koristite isključivo u suhim prostorijama i nikada na otvorenom ili u vlažnoj okolini.
- Pazite da naponski kabel nikada ne bude vlažan ili mokar dok uređaj radi. Kabel postavite tako da se ne može prignječiti ili na drugi način oštetiti.
- Ako dođe do oštećenja mrežnog kabela, isti mora zamijeniti proizvođač, servis za kupce ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.
- Nakon uporabe uvijek izvucite utikač iz utičnice. Samo isključivanje uređaja nije dovoljno, jer je u uređaju još uvijek prisutan mrežni napon sve dok se mrežni utikač nalazi u utičnici.
- Prije svake uporabe uređaja provjerite njegovu ispravnost. Uređaj se ne smije koristiti ako su na njemu vidljiva oštećenja, posebice na bloku motora ili na nastavku za miksanje.
- Odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice ako primijetite neuobičajene zvukove ili nastanak dima, ili ako primijetite da uređaj ne radi kako treba.

UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- Nikada ne stavljajte ruke u nastavak za miksanje, a posebno dok uređaj radi. Noževi su jako oštri!
- Ne otvarajte poklopac dok uređaj radi.
- Uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora, kako biste u slučaju opasnosti mogli odmah reagirati.
- U nastavak za miksanje tijekom rada uređaja nikada ne gurajte pribor za jelo ili druge predmete za miješanje. Postoji znatan rizik od ozljeda ako dodirnu nož koji se brzo okreće!

-
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
 - Ne koristite uređaj za druge svrhe od onih koje su opisane u ovim uputama.
 - Zlouporaba uređaja može uzrokovati ozljede.
 - Ako uređaj nije pod nadzorom, te prije sastavljanja i rastavljanja ili čišćenja uređaja, uvijek treba izvući utikač iz mrežne utičnice.
 - Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
 - Uređaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.
 - Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim osobina sposobnostima ili osobe s pomanjkanjem iskustva i/ili znanja, ako ih se prilikom uporabe nadzire ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te ako su shvatile opasnosti zbog načina rukovanja.
 - Djeca se ne smiju igrati uređajem.
 - Budite oprezni prilikom rukovanja uređajem. Noževi su vrlo oštri!
 - Postupajte oprezno prilikom pražnjenja nastavka za miksanje! Noževi su vrlo oštri!
 - Postupajte oprezno prilikom čišćenja uređaja! Noževi su vrlo oštri!
 - Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač prije promjene pribora ili diranja dijelova koji se kreću tijekom rada.
 - Uvijek provjerite je li mikser isključen prije nego ga podignete s bloka motora!
 - Nastavak za miksanje koristite samo s isporučenim blokom motora!
 -  **Oprez**  **Upozorenje:**
Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda !

❗ POZOR! Oštećenje proizvoda!

- Uređaj ne koristite u području izravnog sunčevog zračenja ili djelovanja topline uređaja za grijanje.
- Nastavak za miksanje nikada ne punitte ključajućim tekućinama ili vrlo vrućim namirnicama! Ostavite ih da se prethodno ohlade na temperaturu na kojoj ih možete dirati rukama!
- Uređaj nikada ne koristite ako je prazan, tj. bez sastojaka u nastavku za miksanje.

Raspakiranje

- Odstranite svu ambalažu ili zaštitne folije s uređaja. Ambalažu sačuvajte kako biste uređaj mogli čuvati u zaštićenom stanju, ili za slanje u slučaju da je potreban popravak.
- Prije korištenja uređaja uvjerite se da su uređaj, mrežni utikač i mrežni kabel, te sav pribor i dijelovi u besprijeckornom stanju.
- Pažljivo očistite sve dijelove prije prve uporabe miksera (pogledajte „Čišćenje“).

Postavljanje

Kada očistite sve dijelove, kao što je opisano pod „Čišćenje“:

- Uređaj postavite tako, ...
 - da je kabel za napajanje proveden kroz otvor na stražnjoj strani,
 - da je utikač odmah dostupan, kako biste ga mogli izvući iz utičnice u slučaju opasnosti,
 - da stoji stabilno i da ne kliš, kako se uslijed vibracija uređaj ne bi prevrnuo,
 - da kabel za napajanje ne viri u radno područje i da ga se ne može nehotice povući i prevrnuti uređaj.

Rukovanje

⚠ UPOZORENJE

- Motor se isključuje čim se nastavak za miksanje ❸ skine s bloka motora ❹ ili se otvori poklopac ❷. Tada je moguće previdjeti da je stroj još uvijek uključen. Motor tada neočekivano započinje s radom kada montirate nastavak za miksanje ❸ ili ponovno zatvorite poklopac ❷:
Zbog toga:
 - Utikač priključite na utičnicu tek kada je nastavak za miksanje ❸ napunjen i montiran zatvoren.
 - Prije montiranja uvjerite se da je uređaj isključen ili da je utikač izvučen iz utičnice.
 - Najprije isključite, izvucite utikač i pričekajte da se motor zaustavi, prije nego skinete nastavak za miksanje ❸ ili otvorite poklopac ❷.


Punjenje i montiranje nastavka za miksanje

- 1) Nastavak za miksanje ❸ okrećite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok strelica ▼ ispod ručke nastavka za miksanje ne bude u položaju . Nastavak za miksanje ❸ skinite s bloka motora ❹ ravno prema gore.
- 2) Poklopac ❷ skinite okrećući ga suprotno od smjera kazaljke na satu u položaj  (vidi sliku 1) dok se ne bude mogao skinuti prema gore.


- 3) Napunite nastavak za miksanje ❸ do najmanje donje crte na skali ❹ i najviše do oznake MAX. Za optimalne rezultate preporučujemo sljedeće maksimalne količine punjenja:

Namirnica	Maksimalna količina punjenja	Preporučeni stupanj	Preporučeno vrijeme obrade
Tekućine	1750 ml	1–3	60 s
Miješana pića od jogurta	1250 ml	2–5	90 s
Mliječni šejkovi / Smoothie	1250 ml	2–5	60–90 s
Tijesto za palačinke	1250 ml	3–5	90 s
Dječja hrana	750 ml	5	3 min
Majoneza	2 jaja 250 ml ulja	3–5	90–120 s
Juha od povrća	1500 ml	3–5	3 min
Kocke leda	375 ml (približno 14–15 komada)	P	12x

- 4) Poklopac ❷ ponovno pritisnite na nastavak za miksanje ❸. Zatvorite poklopac ❷ okrećući ga u smjeru kazaljke na satu u položaj ❶ dok čujno ne ulegne (vidi sliku 2). Pazite da nosić za izlivanje na nastavku za miksanje ❸ bude zatvoren. Motor se može pokrenuti samo ako poklopac ❷ ravno naliježe.

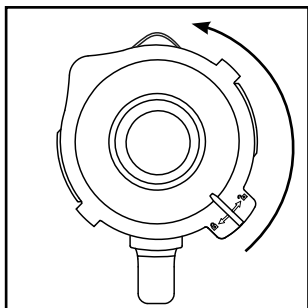

Slika 1

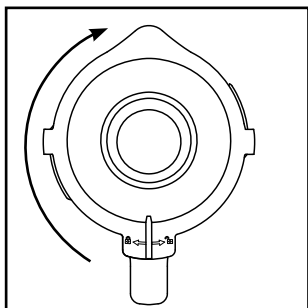

Slika 2

- 5) Pritisnite poklopac za doziranje ❶ u otvor poklopca do graničnika.
- 6) Napunjeni i zatvoreni nastavak za miksiranje ❸ postavite na blok motora ❹. Pritom koristite otvore na bloku motora ❹ i pazite da strelica ▼ na nastavku za miksiranje ❸ pokazuje prema simbolu ❶. Nastavak za miksiranje ❸ okrenite u smjeru kazaljke na satu u položaj ❶ dok čujno ne ulegne. Motor se može pokrenuti samo ako nastavak za miksiranje ❸ ravno nalegne.

Odabir stupnja brzine

Kada je nastavak za miksiranje ❸ napunjen i potpuno zatvoren stavljen na blok motora ❹, možete uključiti uređaj.

Prekidač ❺ postavite na ...

■ Stupanj 1 – 3

za tekuće ili mekane namirnice, za miješanje ili pripremu pirea

■ Stupanj 3 – 5

za čvrste namirnice ili za usitnjavanje

■ Stupanj P (puls funkcija)

za kratki i snažni impulsni pogon, npr. za usitnjavanje kockica leda ili za čišćenje. Prekidač ❺ u ovom položaju neće uleći, da motor ne bi bio preopterećen. Držite prekidač ❺ zato samo kratko u tom položaju.

❶ Napomena

- ▶ Napunite nastavak za miksiranje ❸ s maksimalno 375 ml kockica leda. U protivnom uređaj neće optimalno usitniti kockice leda.

Punjenje tijekom rada

⚠ UPOZORENJE

- ▶ Ako želite dodati nešto dok uređaj radi, smijete isključivo otvoriti za to predviđeni poklopac za doziranje ❶. Ni u kom slučaju ne otvarajte poklopac ❷.
- ▶ U nastavak za miksiranje ❸ tijekom rada uređaja nikada ne gurajte pribor za jelo ili druge predmete za miješanje. Postoji znatan rizik od ozljeda ako dodirnu nož ❹ koji se brzo okreće!

Za dopunjavanje tijekom rada, ...

- 1) Izvucite poklopac za doziranje ❶ iz poklopca ❷.
- 2) Umetnite sastojke.
- 3) Poklopac za doziranje ❶ zatim ponovno pritisnite u otvor poklopca.

Skidanje nastavka za miksanje

Kada završite s obradom namirnica:

- 1) Uvijek najprije prekidač ❶ postavite u položaj („0“) i izvucite utikač iz utičnice.
- 2) Pričekajte da se motor zaustavi, prije nego nastavak za miksanje ❸ skinete s bloka motora ❹. U tu svrhu nastavak za miksanje ❸ okrećite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok strelica ▼ ispod ručke nastavka za miksanje ne bude u položaju . Nastavak za miksanje ❸ skinite s bloka motora ❹ ravno prema gore.

Korisne napomene

- Za najbolje rezultate prilikom pripreme pirea od čvrstih sastojaka postupno dodajte samo male porcije u nastavak za miksanje ❸ umjesto punjenja velike količine odjednom.
- Prilikom obrade čvrstih sastojaka, narežite ih na male komadiće (2 – 3 cm).
- Dodajte najmanje 50 ml tekućine prilikom piriranja voća ili povrća.
- U nastavak za miksanje ❸ najprije stavite gušće sastojke, poput npr. jogurta. Ako se tijekom miksiranja ne zahvate svi sastojci, skinite nastavak za miksanje ❸ s bloka motora ❹, skinite poklopac ❷ i promiješajte sastojke, npr. žlicom. Nastavak za miksanje ❸ sa zatvorenim poklopcem ❷ stavite nazad na blok motora ❹ i nastavite s miksanjem.
- Prilikom miješanja tekućih sastojaka počnite s malom količinom tekućine. Zatim postupno dodajte više tekućine kroz otvor poklopca.
- Ako tijekom rada postavite dlan odozgo na zatvoreni mikser, moći ćete dobro stabilizirati uređaj.
- Za miješanje čvrstih ili vrlo viskoznih namirnica može biti korisno koristiti stupanj P kako biste izbjegli zaglavljivanje noža ❹.

❶ Napomena

- Uređaj ne koristite kako biste usitnili sol, rafinirani šećer ili bijeli šećer. Na primjer, kako biste pripremili šećer u prahu.

Recepti

Shake od banane

- 2 banane
- oko 2 jušne žlice šećera (ovisno o zrelosti banana i osobnom ukusu)
- ½ litre mlijeka
- malo limunovog soka

Ogulite banane i pripremite pire na stupnju 2. Postupno dodajte mlijeko, zatim šećer i sok od limuna. Miješajte sve zajedno sve dok ne nastane ravnomjerna tekućina. Shake servirajte ledeno rashlađen.

Shake s vanilijom

- ¼ litre mlijeka
- 250 g sladoleda od vanilije
- 125 g kockica leda
- 1 ½ čajne žličice šećera

Usitnite kockice leda na stupnju P. Umetnite ostale sastojke u mikser. Miješajte sve zajedno na stupnju 2, sve dok ne nastane ravnomjerna tekućina.

Cappuccino Shake

- 65 ml hladnog espressa (ili vrlo jake kave)
- 65 ml mlijeka
- 15 g šećera
- 65 g sladoleda od vanilije
- 100 g kockica leda

Usitnite kockice leda na stupnju P. Dodajte espresso, mlijeko i šećer. Miješajte sve na stupnju 2 sve dok se šećer ne otopi. Na kraju dodajte sladoled od vanilije i sve kratko promiješajte na stupnju 1.

Tropical Mix

- 125 ml soka od ananasa
- 60 ml soka od papaje
- 50 ml soka od naranče
- ½ male konzerve breskvi sa sokom
- 125 g kockica leda

Usitnite kockice leda na stupnju **P**. Sve sastojke stavite u mikser i dobro promiješajte na stupnju 3.

Shake s čokoladom i lješnjacima

- ½ litre mlijeka
- 200 g kreme od lješnjaka i nugata
- 1 kuglica sladoleda od vanilije
- 50 ml slatkog vrhnja

Pomiješajte sve sastojke u mikseru na stupnju 3 dok se ravnomjerno ne izmiješaju.

Shake od mrkve

- 300 ml soka od jabuka
- 500 ml soka od mrkve
- 4 jušne žlice ulja (od pšeničnih klica ili uljane repice)
- 4 jušne žlice limunovog soka
- đumbir u prahu
- papar

U mikser dodajte sok od jabuke ulje i sok od limuna i sve promiješajte na stupnju 2. Zatim dodajte sok od mrkve i sve dobro promiješajte na stupnju 2. Nakon toga dovršite đumbirom u prahu i paprom.

Mix s ribizom

- 2 čajne žličice meda
- 2 banane
- ¼ litre mlaćenice
- ¼ litre soka od ribiza (crnog)

Sve sastojke stavite u mikser i dobro promiješajte na stupnju 3.

Hawaii Shake

- 4 banane
- ¼ litre sok od ananasa
- ½ litre mlijeka
- 2 jušna žlica meda
- ¼ litre ruma

Ogulite banane i pripremite pire na stupnju 2. Zatim dodajte ostale sastojke i sve dobro promiješajte na stupnju 1.

Voćni mix s ananasom i jagodama

- 250 ml soka od ananasa
- 200 g jagoda
- 300 ml soka od jabuka
- 4 kockice leda

Operite jagode i uklonite zelene dijelove. Usitnite kockice leda na stupnju **P**. Pripremite pire na stupnju 2. Zatim dodajte preostale sastojke i sve dobro promiješajte na stupnju 1.

Andaluzijska hladna juha (Gazpacho)

- ½ krastavca
- 1 mesnata rajčica
- 1 zelena paprika
- ½ luka
- 1 češanj češnjaka
- ½ bijelog peciva
- ½ čajne žličice soli
- 1 čajna žličica vinskog octa
- 1 jušna žlice maslinovog ulja

Narežite povrće na komade veličine otprilike 2 cm. U mikser najprije dodajte komade rajčice pa zatim krastavac. Pripremite pire na stupnju 3. Dodajte preostale sastojke i sve pirirajte/ promiješajte na stupnju 3 dok ne dobijete juhu. Poslužite s kruhom.

i Napomena

- ▶ Recepti su bez jamstva. Svi podaci o sastojcima i pripremi su okvirni podaci. Dopunite ove prijedloge recepata svojim osobnim iskustvima.
- ▶ U slučaju netolerancije na laktozu preporučujemo Vam da koristite mlijeko bez laktoze. Međutim, imajte na umu da je mlijeko bez laktoze nešto slađe.

Čišćenje

⚠ OPASNOST!

Prije čišćenja miksera i njegovih dijelova:

- ▶ Provjerite da je uređaj isključen i da je utikač izvučen iz utičnice.
-  Blok motora **6** ni u kom slučaju ne smijete uranjati u vodu ili druge tekućine. Može doći do opasnosti po život zbog strujnog udara, kao i do oštećenja uređaja.
- ▶ Nikada ne otvarajte kućište uređaja. U protivnom postoji opasnost po život od strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Nikada ne stavljajte ruke u nastavak za miksanje **3**, a posebno dok uređaj radi. Rezni noževi **4** su jako oštri!

⚠ POZOR!

- ▶ Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za plastične površine jer se u protivnom mogu oštetiti.

Čišćenje nastavka za miksanje


- Nastavak za miksanje **3** čistite samo četkom s dugom ručkom, tako da se ne možete ozlijediti na nožu **4**.
- Poklopac za doziranje **1** i poklopac **2** očistite u blagoj sapunici. Pazite da gume na brtva **3** ispravno nasjeda prije nego ponovno koristite poklopac **2**.

i Napomena



Poklopac **2**, poklopac za doziranje **1** i nastavak za miksanje **3** s reznim noževima **4** možete prati i u perilici posuđa. Ako je moguće, dijelove stavite u gornju košaru perilice posuđa i pazite da se ne zaglave.

- Kada uređaj čistite neposredno nakon uporabe, postićete u većini slučajeva dostatno higijensko čišćenje sljedećom alternativom:
Napunite nastavak za miksanje **3** sa 750 ml vode i dodajte nekoliko kapljica blagog sredstva za pranje posuđa. Zatvorite poklopac **2** i postavite nastavak za miksanje **3** na blok motora **6**. Mrežni utikač utaknite u utičnicu i nekoliko puta pritisnite puls funkciju, tako da se nož **4** okreće kroz vodu maksimalnom brzinom. Nakon toga nastavak za miksanje **3** isperite s puno čiste vode, tako da odstranite sve ostatke sredstva za pranje posuđa.
- Za bolje uklanjanje tvrdokornih nečistoća možete nastavak **1** s noževima **4** skinuti sa spremnika nastavka za miksanje **3**:

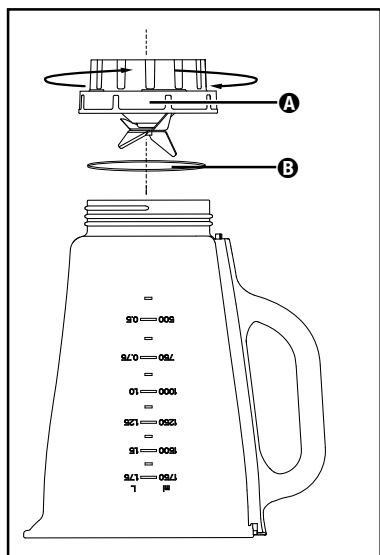

Slika 3

- 1) Skinite nastavak za miksanje **3** s bloka motora **6**. Za bolju stabilnost, poklopac **2** skinite okrećući ga suprotno od smjera kazaljke na satu u položaj  (vidi sliku 1) dok se ne bude mogao skinuti povlačenjem prema gore.
- 2) Okrenite uređaj naglavce i okrenite nastavak **A** s reznim noževima **4** suprotno od smjera kazaljke na satu, tako da se može odvojiti od spremnika nastavka za miksanje **3** (vidi sliku 3).

⚠ UPOZORENJE!

- 3) Oba dijela temeljito očistite u blagoj otopini sapunice.

i Napomena

Ako je potrebno, brtveni prsten **B** možete izvaditi iz nastavka **A** s reznim noževima **4**. Brtveni prsten **B** izvadite iz nastavka **A** i očistite ga u otopini blagog sredstva za pranje posuda. Nakon toga brtveni prsten **B** isperite čistom vodom.



- 4) Prije ponovnog sastavljanja, sve dijelove temeljito osušite.
- 5) Nastavak **A** s reznim noževima **4** vratite na spremnik nastavka za miksanje **3** i zavrnite ga u smjeru kazaljke na satu. Pazite da je brtveni prsten **B** ispravno umetnut.

Čiščenje bloka motora

- 1) Površine očistite vlažnom krpom. Po potrebi na krpu dodajte blago sredstvo za pranje posuđa. Nakon toga prebrišite krpom navlaženom samo vodom kako biste uklonili eventualne ostatke sredstva za pranje posuđa. Površine nakon toga dobro osušite.
- 2) Prije svakog čišćenja provjerite da kontaktni prekidač u prihvatu za nastavak za mikanje **3** nije blokiran ostacima nečistoće. Ako eventualnu blokadu ne možete ukloniti uglom lista papira, obratite se službi za korisnike. Ni u kom slučaju ne koristite tvrde predmete jer biste mogli oštetiti kontaktni prekidač.
- 3) Ukloniti eventualnu prljavštinu na donjoj strani bloka motora **6** isključivo pomoću suhe krpe ili kista za prašinu. Pazite da ništa ne dospije u uređaj kroz otvore za ventilaciju.

Čuvanje

- 1) Ako mikser ne koristite duže vrijeme, temeljito ga očistite (vidi poglavlje „Čišćenje“).
- 2) Mrežni kabel omotajte oko namatača kabela ⑦ na dnu bloka motora ⑥.
- 3) Mikser čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje uređaja



Ovaj simbol prekržižene kante za otpad na kotačićima ukazuje na to da ovaj uređaj podliježe direktivi 2012/19/EU. Tom se direktivom zabranjuje bacati uređaj na kraju njegova roka uporabe u obično kućno smeće. Uređaj se mora predati na mjestu za sakupljanje posebnog otpada ili predati poduzeću za zbrinjavanje posebnog otpada.

To je zbrinjavanje za vas besplatno. Čuvajte okoliš i zbrinite uređaj na ispravan način.

Ako vaš stari uređaj sadrži osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo brisanje prije nego uređaj vratite.




O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Zbrinjavanje ambalaže



Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja, te se stoga mogu reciklirati. Ambalažu koja vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pazite na oznake na različitim materijalima ambalaže i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali.

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo, sačuvajte račun. Potreban je kao dokaz o kupnji. Ako u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda nastupi greška na materijalu ili tvornička greška proizvod će biti - po našem izboru - za Vas besplatno popravljen ili zamijenjen, ili će Vam se vratiti novac. Za takvo ispunjenje jamstvene obveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka predložiti uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun), te pisanim putem ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila. Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod.

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.
2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljenih stvari.
3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju i stoga se smatraju dijelovima brzog habanja ili za štetu lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova koji su proizvedeni iz stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (IAN) 501075_2410 kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, u obliku gravure na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa za uporabu (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver za instalaciju.

S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 501075_2410.

Servis

HR Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 501075_2410

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.

Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NJEMAČKA

www.kompernass.com

Sadržaj

Uvod	16
Namenska upotreba	16
Obim isporuke	16
Opis aparata	16
Tehnički podaci	16
Bezbednosne napomene	17
Raspakivanje	19
Postavljanje	19
Rukovanje	19
Punjenje i montaža posude za mešanje	20
Biranje stepena brzine	21
Punjenje u toku rada	21
Skidanje posude za mešanje	22
Korisne informacije	22
Recepti	22
Čišćenje	24
Čišćenje posude za mešanje	24
Čišćenje bloka motora	25
Čuvanje	26
Odlaganje	26
Odlaganje aparata	26
Odlaganje ambalaže	26
Servis	26
Garancija i garantni list	27

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata. Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj aparat je namenjen isključivo za ...

- mešanje, pasiranje i mućenje namirnica, kao i za usitnjavanje (tzv. „drobljenje“) kocki leda,
- količine uobičajene za domaćinstvo i samo za korišćenje u privatnim domaćinstvima u suvim prostorijama.

Ovaj aparat je nije namenjen za ...

- usitnjavanje bilja, crnog luka, mesa i tvrdih delova namirnica, kao npr. orašastih plodova, koštica, većih zrna ili peteljki,
- pravljenje pirea od orašastih plodova,
- obradu materijala, koji nisu namirnice,
- korišćenje u komercijalne ili industrijske svrhe,
- upotrebu u vlažnom okruženju ili na otvorenom prostoru,
- obradu vrućih/ključalih tečnosti.

Koristite samo delove pribora i rezervne delove, koji su namenjeni za ovaj aparat. Moguće je da drugi delovi nisu dovoljno pogodni ili bezbedni!

Obim isporuke

Prekontrolišite obim isporuke na celovitost nakon raspakivanja. Obim isporuke sadrži:

- Blok motora, sa električnim kablom i mrežnim utikačem
- Posudu za mešanje
- Poklopac
- Čep dozatora
- Uputstvo za upotrebu

Opis aparata

- 1 Čep dozatora
- 2 Poklopac
- 3 Posuda za mešanje
- 4 Sečivo
- 5 Prekidač
- 6 Blok motora
- 7 Kalem za namotavanje kabla
- 8 Skala
- 9 Gumena zaptivka poklopca

Tehnički podaci

Nazivni napon	220 – 240 V ~ (naizmenična struja), 50 – 60 Hz
Nazivna snaga	600 W
Zapremina	oko 2,3 litara
Maks. količina punjenja	1,75 litra
Klasa zaštite	II /  (dvostruka izolacija)
Vreme kratkotrajnog rada	3 minuta
	Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom, ne ugrožavaju njenu bezbednost.

KR-vreme (vreme kratkotrajnog rada) označava koliko dugo aparat može da radi, a da se motor ne pregrije i ošteti. Nakon navedenog KR-vremena, aparat mora da bude isključen sve dok se motor ne ohladi na sobnu temperaturu.

i Napomena



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Bezbednosne napomene

⚠ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- Vodite računa da se aparat, električni kabl ili mrežni utikač nika da ne potope u vodu ili druge tečnosti.
- Koristite aparat isključivo u suvim prostorijama, nikada na otvorenom prostoru ili u vlažnom okruženju.
- Vodite računa da se električni kabl nikada ne pokvasi ili navlaži za vreme korišćenja aparata. Postavite kabl tako da ne može da se uklešti ili na neki drugi način ošteti.
- U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje, korisnički servis ili osoba slične kvalifikacije što pre zameni oštećeni mrežni utikač ili električni kabl.
- Uvek izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe. Samo isključivanje aparata nije dovoljno, jer je aparat još uvek pod mrežnim naponom, dokle god je mrežni utikač u utičnici.
- Pre svake upotrebe proverite ispravno stanje aparata. Aparat ne smete da koristite ako ima vidljivih oštećenja, posebno na bloku motora ili posudi za mešanje.
- Odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice ako primetite neuobičajene šumove ili stvaranje dima ili u slučaju prepoznatljivog kvara.

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- Nikada ne hvatajte posudu za mešanje, posebno ne u toku rada. Sečiva su izuzetno oštra!
- Ne otvarajte poklopac, dok aparat radi.

-
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora, da biste mogli odmah da reagujete u slučaju opasnosti.
 - Nikada ne stavljajte delove pribora za jelo ili predmete za mešanje u posudu za mešanje, dok aparat radi. Postoji znatna opasnost od povreda kada oni dodirnu sečivo, koje se brzo okreće!
 - Deca treba da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
 - Ne koristite aparat u druge svrhe, osim u svrhe navedene u ovom uputstvu.
 - Kod pogrešne upotrebe aparata postoji opasnost od povreda.
 - Aparat mora da bude uvek odvojen od mreže kada nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
 - Deca ne smeju da koriste aparat.
 - Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
 - Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe.
 - Deca ne smeju da se igraju aparatom.
 - Budite oprezni prilikom rukovanja aparatom. Sečiva su veoma oštra!
 - Budite oprezni prilikom pražnjenja posude za mešanje! Sečiva su veoma oštra!
 - Budite oprezni prilikom čišćenja aparata! Sečiva su veoma oštra!
 - Isključite aparat i izvucite mrežni utikač pre nego što zamenite pribor ili dirate delove, koji se kreću u toku rada.
 - Vodite računa o tome da je blender isključen, pre nego što podignete blok motora!
 - Koristite aparat isključivo sa isporučenim blokom motora!

❗ PAŽNJA! MATERIJALNA ŠTETA!

- Ne koristite aparat u području direktnog sunčevog zračenja ili aparata, koji stvaraju toplotu.
- Nikada ne sipajte ključale tečnosti ili veoma vruće namirnice u posudu za mešanje! Prvo sačekajte da se ohlade na mlaku temperaturu!
- Nikada ne koristite aparat kada je prazan, tj. bez sastojaka u posudi za mešanje.

Raspakivanje

- Uklonite sav ambalažni materijal ili zaštitne folije sa aparata. Sačuvajte ambalažu, da bi aparat mogao da se zaštititi prilikom čuvanja ili da biste ga mogli poslati, npr. u slučaju popravke.
- Pre upotrebe aparata, uverite se da aparat, kao i električni kabl sa mrežnim utikačem i svi delovi pribora i aparata nisu oštećeni.
- Pažljivo očistite sve sastavne delove pre prve upotrebe blendera (pogledajte poglavlje „Čišćenje i nega“).

Postavljanje

Nakon što očistite sve delove, kao što je opisano u poglavlju „Čišćenje“:

- Postavite aparat, tako da ...
 - električni kabl prolazi kroz udubljenje na poledini,
 - mrežni utikač bude odmah dostupan, da biste mogli izvući aparat iz utičnice,
 - stoji stabilno i da se ne kliza, da se aparat ne prevrne prilikom vibracija.
 - električni kabl ne bude isturen u radnom području tako da aparat može da se prevrne nenamernim povlačenjem električnog kabela.

Rukovanje

⚠ UPOZORENJE!

- Motor se isključuje, čim uklonite posudu za mešanje ❸ sa bloka motora ❹ i otvorite poklopac ❷. Možda se onda neće primetiti da je aparat još uvek uključen. Motor se onda neočekivano pokreće, čim montirate posudu za mešanje ❸ i ponovo zatvorite poklopac ❷:
Zbog toga:
 - Uključite mrežni utikač u utičnicu čim posuda za mešanje ❸ bude spremna na punjena i montirana u zatvorenom stanju.
 - Pre montaže, uvek se uverite da je aparat isključen i da je mrežni utikač izvučen.
 - Prvo isključite aparat, izvucite mrežni utikač i sačekajte da se motor zaustavi, pre nego što skinete posudu za mešanje ❸ ili otvorite poklopac ❷.


Punjenje i montaža posude za mešanje

- 1) Okrećite posudu za mešanje ❸ u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu, dok se strelica ▼ ispod ručke posude za mešanje ne bude nalazila iznad položaja . Podignite posudu za mešanje ❸ ravno sa bloka motora ❹.
- 2) Uklonite poklopac ❷, tako što ćete ga okretati u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu u pravcu položaja  (pogledajte sliku 1), dok ne budete mogli da ga skinete odozgo.


- 3) Napunite posudu za mešanje ❸ minimalno do najniže crte na skali ❹ i maksimalno do oznake MAX. Za optimalne rezultate preporučujemo sledeće maksimalne količine punjenja:

Namirnica	Maksimalna količina punjenja	Preporučeni stepen	Preporučeno vreme pripreme
Tečnosti	1750 ml	1–3	60 s
Mešani napici sa jogurtom	1250 ml	2–5	90 s
Milkšejk/smuti	1250 ml	2–5	60–90 s
Testo za palačinke	1250 ml	3–5	90 s
Kaša za bebe	750 ml	5	3 min
Majonez	2 jaja 250 ml ulja	3–5	90–120 s
Čorba od povrća	1500 ml	3–5	3 min
Kocke leda	375 ml (oko 14–15 kom.)	P	12x

- 4) Pritisnite pomaknuti poklopac ❷ ponovo čvrsto na posudu za mešanje ❸. Zatvorite poklopac ❷, tako što ćete ga okretati u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj ❶, dok čujno ne usedne (pogledajte sliku 2). Vodite računa da vrh izliva na posudi za mešanje ❸ bude zatvoren. Motor može da se pokrene samo kada je poklopac ❷ ravnomerno postavljen.

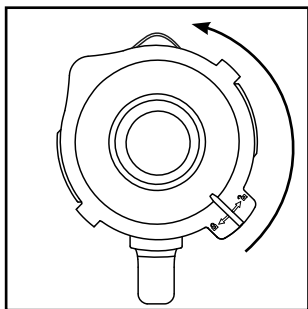

Slika 1

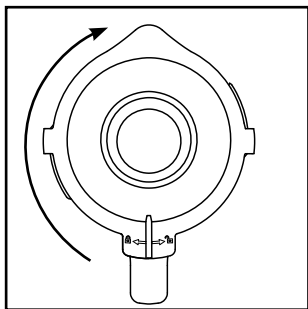

Slika 2

- 5) Pritisnite čep za doziranje ❶ do graničnika u otvor poklopca.
- 6) Stavite spremno napunjenu i zatvorenu posudu za mešanje ❸ na blok motora ❹. U tu svrhu, koristite udubljenja na bloku motora ❹ i pritom vodite računa da strelica ▼ na posudi za mešanje ❸ pokazuje na simbol ❶. Okrećite posudu za mešanje ❸ u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj ❶, dok čujno ne usedne. Motor može da se pokrene samo kada je posuda za mešanje ❸ ravnomerno postavljena.

Biranje stepena brzine

Aparat možete da uključite, kada spremno napunjena i zatvorena posuda za mešanje ❸ stoji na bloku motora ❹.

Stavite prekidač ❺ na ...

■ stepen 1 - 3

za tačne ili osrednje čvrste namirnice, za mešanje, pasiranje i mućenje

■ stepen 3 - 5

za čvršće namirnice ili za usitnjavanje

■ Step P (funkcija pulsiranja)

za kratak, snažan impulsni režim, npr. za usitnjavanje kocki leda ili za čišćenje. Prekidač ❺ neće usednuti u ovom položaju, da se motor ne bi preoptereto. Zbog toga, samo kratko držite prekidač ❺ u ovom položaju.

❶ Napomena

- Napunite posudu za mešanje ❸ sa najviše 375 ml kocki leda. U suprotnom, aparat neće optimalno usitniti kocke leda.

Punjenje u toku rada

⚠ UPOZORENJE!

- Ako želite nešto da uspete u toku rada, onda smete da otvorite isključivo čep za doziranje ❶, koji je predviđen samo u tu svrhu. Nipošto ne otvarajte poklopac ❷.
- Nikada ne stavljajte delove pribora za jelo ili predmete za mešanje u posudu za mešanje ❸, dok aparat radi. Postoji znatna opasnost od povreda kada oni dodirnu sečivo ❹, koje se brzo okreće!

Da biste mogli da napunite posudu u toku rada, ...

- 1) izvucite čep dozatora ❶ iz poklopca ❷.
- 2) Uspite sastojke.
- 3) Zatim ponovo pritisnite čep za doziranje ❶ u otvor poklopca.

Skidanje posude za mešanje

Kada je obrada usutih namirnica završena:

- 1) Uvek prvo stavite prekidač za uključivanje/isključivanje **5** u položaj („0“) i izvucite mrežni utikač.
- 2) Prvo sačekajte da se motor zaustavi, pre nego što skinete posudu za mešanje **3** sa bloka motora **6**. U tu svrhu, okrećite posudu za mešanje **3** u smeru suprotno od kretanja kazaljki na satu, dok se strelica ▼ ispod ručke posude za mešanje ne bude nalazila iznad položaja . Podignite posudu za mešanje **3** ravno sa bloka motora **6**.

Korisne informacije

- Za postizanje najboljih rezultata prilikom pasiranja, postepeno sipajte samo male porcije u posudu za mešanje **3**, umesto da sipate veliku količinu odjednom.
- Kada obrađujete čvrste sastojke, isecite ih u male komade (2 - 3 cm).
- Kod pasiranja voća ili povrća dodajte najmanje 50 ml tečnosti.
- Najpre sipajte gušće sastojke, kao npr. jogurt, u posudu za mešanje **3**. Ukoliko u toku mešanja nisu svi sastojci obuhvaćeni, skinite posudu za mešanje **3** sa bloka motora **6**, uklonite poklopac **2** i promešajte sastojke npr. kašikom. Ponovo stavite posudu za mešanje **3** sa zatvorenim poklopcem **2** na blok motora **6** i nastavite sa mešanjem.
- Kada mešate tečne sastojke, najpre počnite sa malim količinama tečnosti. Zatim postepeno dodajte više tečnosti kroz otvor poklopca.
- Aparat možete da dovedete u dobar stabilni položaj, kada u toku rada stavite ruku na zatvoreni blender.
- Za mućenje čvrstih ili veoma gustih namirnica, upotreba stepena **P** može da bude korisna, da bi se sprečilo zaglavljivanje sečiva **4**.

Napomena

- Ne koristite aparat za smanjivanje granulacije kuhinjske soli, rafinisanog šećera ili belog šećera. Na primer, da biste napravili šećer u prahu.

Recepti

Šejk od banana

- 2 banane
- oko 2 supene kašike šećera (u zavisnosti od stepena zrelosti banana i ličnog ukusa)
- ½ litre mleka
- 1 štrcj soka od limuna

Oljuštite banane i isparajte ih na stepenu 2. Postepeno dodajte mleko, zatim šećer i sok od limuna. Mešajte sve sastojke, dok ne nastane homogena tečnost. Servirajte hladan šejk sa ledom.

Šejk od vanile

- ¼ litre mleka
- 250 g sladoleda od vanile
- 125 g kocki leda
- 1 ½ kašičice šećera

Usitnite kocke leda na stepenu **P**. Dodajte ostale sastojke u blender. Mešajte sve sastojke na stepenu 2, dok ne nastane homogena tečnost.

Kapučino šejk

- 65 ml hladne espresso kafe (ili veoma jake kafe)
- 65 ml mleka
- 15 g šećera
- 65 g sladoleda od vanile
- 100 g kocki leda

Usitnite kocke leda na stepenu **P**. Dodajte espresso kafu, mleko i šećer. Promešajte sve na stepenu 2, dok se šećer ne rastopi. Na kraju dodajte sladoled od vanile i sve kratko promešajte na stepenu 1.

Miks od tropskog voća

- 125 ml soka od ananasa
- 60 ml soka od papaje
- 50 ml soka od narandže
- ½ male limenke bresaka u soku
- 125 g kocki leda

Usitnite kocke leda na stepenu **P**. Dodajte sve sastojke u blender i sve kratko promešajte na stepenu 3.

Šejk od lešnik-nugata

- ½ litre mleka
- 200 g lešnik-nugat krema
- 1 kugla sladoleda od vanile
- 50 ml slatke pavlake

Promešajte sve sastojke u blenderu na stepenu 3, dok se ne stvori homogena smesa.

Šejk od šargarepe

- 300 ml soka od jabuke
- 500 ml soka od šargarepe
- 4 supene kašike ulja (ulje od pšenične klice ili ulje repice)
- 4 supene kašike soka od limuna
- đumbir u prahu
- biber

Dodajte sok od jabuka, ulje i sok od limuna u blender i promešajte sve na stepenu 2.

Dodajte sok od šargarepe i promešajte sve na stepenu 2. Zatim začinite šejk đumbirom u prahu i biberom.

Miks od ribizle

- 2 kašičice meda
- 2 banane
- ¼ litre mlaćenice
- ¼ litre soka od ribizle (crna)

Dodajte sve sastojke u blender i promešajte sve na stepenu 3.

Havaji šejk

- 4 banane
- ¼ litra soka od ananasa
- ½ litre mleka
- 2 supene kašike meda
- ¼ litre ruma

Oljuštite banane i ispasirajte ih na stepenu 2. Dodajte ostale sastojke i promešajte sve na stepenu 1.

Voćni miks od ananasa i jagoda

- 250 ml soka od ananasa
- 200 g jagoda
- 300 ml soka od jabuke
- 4 kocke leda

Operite jagode i skinite peteljke. Usitnite kocke leda na stepenu **P**. Ispasirajte ih na stepenu 2. Zatim dodajte ostale sastojke i promešajte sve na stepenu 1.

Andaluzijska hladna supa (Gaspacho)

- ½ krastavca
- 1 mesnati paradajz
- 1 zelena paprika
- ½ glavice crnog luka
- 1 čen belog luka
- ½ bele zemičke
- ½ kašičice soli
- 1 kašičica sirćeta od crnog vina
- 1 supena kašika maslinovog ulja

Isecite povrće na komade veličine oko 2 cm.

Prvo stavite komade paradajza u blender i onda stavite krastavac. Ispasirajte ih na stepenu 3. Dodajte ostale sastojke i pasirajte/ promešajte sve na stepenu 3, dok ne nastane homogena supa. Servirajte supu sa hlebom.

i Napomena

- ▶ Recepti bez garancije. Svi podaci o sastojcima i pripremi su približne vrednosti. Dopunite ove predloge recepata svojim ličnim iskustvenim vrednostima.
- ▶ U slučaju intolerancije laktoze, preporučujemo da koristite mleko bez laktoze. Međutim, imajte na umu da je mleko bez laktoze malo slađe.

Čišćenje

⚠ OPASNOST!

Pre čišćenja blendera i njegovih delova:

- ▶ Vodite računa da aparat bude isključen, pre nego što izvučete mrežni utikač.
-  Blok motora **6** nipošto ne sme da se potopi u vodu ili u druge tečnosti. U suprotnom postoji opasnost po život usled električnog udara i aparat može da se ošteti.
- ▶ Nikada ne otvarajte kućište aparata. U suprotnom, postoji opasnost po život usled električnog udara.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Nikada ne gurajte ruku u posudu za mešanje **3**, posebno ne u toku rada. Sečiva **4** su izuzetno oštra!

! PAŽNJA!

- ▶ Ne koristite rastvarače ili abraziva sredstva za plastične površine, jer u suprotnom mogu da se oštete.

Čišćenje posude za mešanje


- Čistite posudu za mešanje **3** samo četkom za čišćenje, koja ima dugačku dršku, tako da ne možete da se povredite na sečivu **4**.
- Perite čep za doziranje **1** i poklopac **2** u blagoj sapunici. Vodite računa da gumena zaptivka **9** bude ispravno nameštena, pre nego što ponovo upotrebite poklopac **2**.

i Napomena



Poklopac **2**, čep za doziranje **1** i posudu za mešanje **3** sa sečivima **4** možete da operete i u mašini za pranje posuđa. Ako je moguće, stavite delove u gornju korpu mašine za pranje posuđa i vodite računa da se nijedan deo ne zaglavi.

- Kada čistite aparat odmah nakon korišćenja, u većini slučajeva ćete postići dovoljno higijensko čišćenje sledećom alternativom: Napunite posudu za mešanje **3** sa 750 ml vode i dodajte nekoliko kapi blagog deterdženta za pranje posuđa. Zatvorite poklopac **2** i stavite posudu za mešanje **3** na blok motora **6**. Umetnite mrežni utikač u utičnicu i aktivirajte funkciju pulsiranja nekoliko puta, tako da sečiva **4** prođu kroz vodu pod punim brojem obrtaja. Zatim isperite posudu za mešanje **3** sa dosta čiste vode, tako da se uklone svi ostaci od deterdženta za pranje posuđa.
- Da bi tvrdokorna prljavština mogla bolje da se očisti, možete da odvojite nastavak **A** sa sečivima **4** od posude za mešanje **3**:

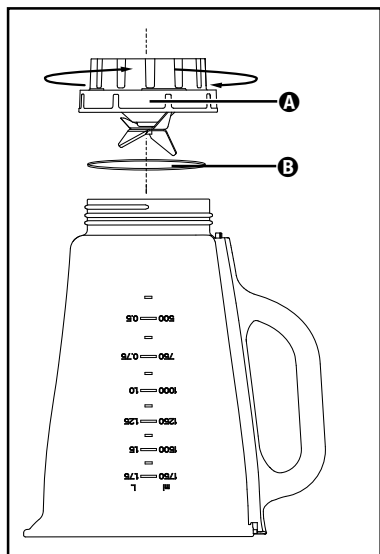

Slika 3

- 1) Skinite posudu za mešanje **3** sa bloka motora **6**. Radi bolje stabilnosti, uklonite poklopac **2**, tako što ćete ga okretati u smeru suprotno od kretanja kazaljki na satu u pravcu položaja  (pogledajte sliku 1), dok ne budete mogli da ga skinete nagore.
- 2) Okrenite aparat naopačke i okrenite nastavak **A** sa sečivima **4** u smeru suprotno od kretanja kazaljki na satu, tako da može da se odvoji od posude za mešanje **3** (pogledajte sliku 3).

UPOZORENJE!

- Pažljivo rukujte sečivima **4**. Sečiva su izuzetno oštra.
- 3) Temeljno operite oba dela u blagoj sapunici.

Napomena

Po potrebi možete da izvadite zaptivni prsten **B** iz nastavka **A** sa sečivima **4**. Izvucite zaptivni prsten **B** iz nastavka **A** i očistite ga u blagoj sapunici. Zatim isperite zaptivni prsten **B** čistom vodom.



Posudu za mešanje **3** i nastavak **A** sa sečivima **4** možete da operete i u mašini za pranje posuđa.

- 4) Temeljno osušite sve delove pre ponovnog sastavljanja.
- 5) Stavite nastavak **A** sa sečivima **4** ponovo na posudu za mešanje **3** i pričvrstite nastavak okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu. Vodite računa da zaptivni prsten **B** bude ispravno umetnut.

Čišćenje bloka motora

- 1) Čistite površine vlažnom krpom. Po potrebi, stavite blagi deterdžent za pranje posuđa na krpu. Obrišite blok motora krpom koja je navlažena samo vodom, da bi se uklonili eventualni ostaci deterdženta za pranje posuđa. Dobro osušite površine nakon toga.
- 2) Pre svakog čišćenja, proverite da li je kontaktni prekidač u držaču za posudu za mešanje **3** blokiran ostacima prljavštine. Obratite se korisničkoj službi, ako eventualne blokade ne možete da odvojite uglom lista papira. Nipošto ne koristite tvrde predmete, jer bi kontaktni prekidač mogao da se ošteti.
- 3) Uklonite eventualna zaprljanja na donjoj strani bloka motora **6** isključivo suvom krpom ili četkicom za prašinu. Vodite računa da ništa ne prođe kroz otvore za ventilaciju.

Čuvanje

- 1) Temeljno očistite blender, ako ga ne koristite duže vreme (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).
- 2) Namotajte električni kabl na kalem za namotavanje kabla **7** na dnu bloka motora **6**.
- 3) Čuvajte blender na hladnom i suvom mestu.

Odlaganje

Odlaganje aparata



Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj aparat podleže direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj aparat na kraju svog veka korišćenja ne smete da odložite u uobičajeni kućni otpad, već morate da ga predate na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno. Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

Ukoliko Vaš istrošen aparat sadrži podatke o ličnosti, lično ste odgovorni za njihovo brisanje pre nego što vratite aparat.




O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznate u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže



Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.

Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali.

Servis



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidl-ovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 501075_2410 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani kupci,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima i redosledom definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata kada opravka shodno odredbi prethodne tačke nije moguća, ili
- povrat novca kada ni zamena aparata shodno odredbi prethodne tačke nije moguća.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja uređaj se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na osnovani zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku i u skladu sa uslovima iz ove Izjave, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu ili druge radnje u skladu sa ovom Izjavom, a u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove uređaja koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je proizvod predat kupcu, a koja se utvrđuje na osnovu fiskalnog računa. U garantnom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni tehničke kvarove koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, bez naknade i u zakonskom roku. Ukoliko opravka nije moguća, davalac garancije, odnosno prodavac je ovlašćen i dužan da sprovede druge radnje u skladu sa ovom Izjavom.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih ili zamenskih delova van postupka ostvarivanja prava iz garancije/zakonske odgovornosti za saobraznost. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz uređaj nije priložen fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini koji sadrži datum prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom грома, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)

-
4. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
 5. Ukoliko je uređaj pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
 6. Ukoliko uređaj nije korišćen u skladu sa namenom.
 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
 8. Ukoliko je uređaj korišćen u profesionalne svrhe.
 9. Ukoliko uz proizvod nisu predati svi pripadajući delovi proizvoda koje je kupac preuzeo u trenutku kupovine.

Naziv proizvoda:	Blender
Model:	SSMC 600 C2
IAN/Serijski broj:	501075_2410
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICATIONS doo Novosadski put 68, 21203 Veternik, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Cuprins

Introducere	30
Utilizarea conform destinației	30
Furnitura	30
Descrierea aparatului	30
Date tehnice	30
Indicații de siguranță	31
Dezambalarea	33
Amplasarea	33
Operarea	34
Umplerea și montarea recipientului de amestecare	34
Selectarea treptei de viteză	35
Umplerea în timpul funcționării	35
Demontarea recipientului de amestecare	36
Sfaturi utile	36
Rețete	37
Curățarea	38
Curățarea recipientului de amestecare	39
Curățarea blocului motor	40
Depozitarea	40
Eliminarea	40
Eliminarea aparatului	40
Eliminarea ambalajelor	40
Garanția Kompernass Handels GmbH	41
Service-ul	42
Importator	42

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dumneavoastră aparat! Acum dețineți un produs de calitate excepțională. Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă a produsului. Acestea conțin indicații importante privind siguranța, modul de utilizare și de eliminare a aparatelor uzate. Înainte de a utiliza produsul, familiarizați-vă cu toate indicațiile de operare și de siguranță. Utilizați acest produs numai în modul descris și doar pentru domeniile de utilizare specificate. Dacă înmânați produsul altor persoane, predați, de asemenea, și documentele aferente.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv...

- amestecării, pasării și malaxării alimentelor, precum și mărunțirii cuburilor de gheață (așa-numita „zdrobire”),
- utilizării pentru cantități obișnuite în gospodărie și numai în spații private în încăperi uscate.

Acest aparat nu este destinat...

- mărunțirea verdețurilor, cepei, cărnii și a alimentelor tari precum nuci, semințe, sămburi mari sau tulpini,
- realizarea untului de nuci,
- procesării de materiale care nu se încadrează în categoria alimente,
- utilizării profesionale sau industriale,
- utilizării în medii umede sau în aer liber,
- prelucrării lichidelor fierbinți/clocotinde.

Utilizați numai accesoriile și piesele de schimb destinate acestui aparat. Este posibil ca celelalte componente să nu fie suficient de adecvate sau sigure!

Furnitura

După dezambalare verificați dacă furnitura este completă. Furnitura conține:

- bloc motor cu cablu de alimentare și ștecă
- recipient de amestecare
- capac
- dop de umplere
- manual de utilizare

Descrierea aparatului

- 1 Dop de umplere
- 2 Capac
- 3 Recipient de amestecare
- 4 Cuțite
- 5 Comutator
- 6 Bloc motor
- 7 Mosor cablu
- 8 Scală gradată
- 9 Garnitură din cauciuc capac

Date tehnice

Tensiune nominală	220 – 240 V ~ (curent alternativ), 50 – 60 Hz
Putere nominală	600 W
Capacitate	cca 2,3 litri
Capacitate max.	1,75 litri
Clasa de protecție	II / □ (izolare dublă)
Timpu de operare continuă	3 de minute
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele, sunt adecvate pentru uz alimentar.

Timpu de operare continuă indică pentru cât timp un aparat poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească și să se defecteze. După terminarea duratei de funcționare continue specificate, aparatul trebuie oprit până când motorul ajunge din nou la temperatura camerei.

Indicații de siguranță

PERICOL DE ELECTROCUTARE!

- Asigurați-vă că blocul motor, cablul de alimentare sau ștecărul nu sunt niciodată introduse în apă sau în alte lichide.
- Utilizați aparatul numai în încăperi uscate, niciodată în aer liber sau în medii umede.
- Evitați contactul cablului cu lichide sau umezirea acestuia în timpul funcționării. Ghidați cablul astfel încât să nu se blocheze sau să se deterioreze într-un alt mod.
- Pentru a evita orice risc, la defectarea cablului de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de către producător, de serviciul clienți al acestuia sau de către o altă persoană calificată.
- După utilizare, scoateți întotdeauna ștecărul din priză. Simpla oprire nu este suficientă, deoarece în aparat mai există încă tensiune, atât timp cât ștecărul este în priză.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul este în stare de funcționare ireproșabilă. Este interzisă utilizarea aparatului dacă s-au observat defecțiuni, în special la blocul motor sau la recipientul de amestecare.
- Scoateți imediat ștecărul din priză dacă sesizați zgomote neobișnuite, fum, sau în cazul defecțiunilor de funcționare sesizabile.

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu introduceți niciodată mâna în recipientul de amestecare, mai ales în timpul funcționării. Cuțitele sunt extrem de ascuțite!
- Nu deschideți capacul în timpul funcționării aparatului.
- Pentru a putea interveni prompt în caz de pericol, nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat;

-
- Nu introduceți niciodată tacâmuri sau obiecte de amestecat în interiorul recipientului de amestecare, atât timp cât aparatul este în funcțiune. Există un pericol considerabil de rănire la contactul cu cuțitele aflate la o viteză de rotație ridicată!
 - Copiii trebuie supravegheați, pentru a împiedica utilizarea aparatului ca jucărie.
 - Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în aceste instrucțiuni.
 - Pericol de rănire în cazul folosirii inadecvate a aparatului.
 - Atunci când nu este posibilă supravegherea și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
 - Nu este permisă utilizarea de către copii a acestui aparat.
 - Aparatul și cablul de conexiune nu se vor păstra la îndemâna copiilor.
 - Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
 - Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
 - Manevrați aparatul cu atenție. Cuțitele sunt foarte ascuțite!
 - Procedați cu atenție la golirea accesoriului de mixare! Cuțitele sunt foarte ascuțite!
 - Procedați cu atenție la curățarea aparatului! Cuțitele sunt foarte ascuțite.
 - Opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză înaintea schimbării accesoriilor sau manevrării componentelor care se mișcă în timpul funcționării.

-
- Utilizați recipientul de amestecare numai împreună cu blocul motor livrat!
 - Asigurați-vă că blenderul este întotdeauna deconectat înaintea ridicării recipientului de amestecare de la blocul motor!

! ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați aparatul într-un loc expus radiației solare directe sau în aria de influență a aparatelor generatoare de căldură.
- Nu introduceți niciodată lichide clocotinde sau alimente foarte fierbinți în recipientul de amestecare! Înainte de a le introduce în recipient, așteptați să se răcească la temperatura camerei.
- Nu utilizați aparatul dacă recipientul de amestecare este gol.

Dezambalarea

- Îndepărtați toate ambalajele și foliile de protecție de pe aparat. Păstrați ambalajul pentru depozitarea aparatului sau pentru expedierea acestuia în cazul în care trebuie reparat.
- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, asigurați-vă că aparatul nu este defect, la fel și cablul de alimentare cu ștecăr și accesoriile sau celelalte componente ale aparatului.
- Curățați bine toate părțile componente înainte de prima utilizare a blenderului (vezi „Curățarea”).

Amplasarea

După curățarea tuturor componentelor în modul descris în secțiunea „Curățarea”:

- Amplasați aparatul astfel încât ...
 - cablul de alimentare să poată fi ghidat în spate prin decupaje,
 - ștecărul să fie ușor accesibil, pentru a-l putea scoate din priză în caz de pericol,
 - să fie stabil și antiderapant pentru a preveni răsturnarea acestuia în caz de vibrații,
 - cablul de alimentare să nu ajungă în perimetrul de lucru și să nu răstoarne aparatul în caz de tragere involuntară.

Operarea

AVERTIZARE!

- Motorul se oprește de îndată ce recipientul de amestecare **3** este îndepărtat din blocul motor **6** sau este deschis capacul **2**. Astfel se poate trece cu vederea faptul că mașina este încă pornită. Motorul pornește apoi în mod neașteptat, imediat ce recipientul de amestecare **3** este montat sau este reînchis capacul **2**:

De aceea:

- Introduceți ștecărul în priză doar după ce ați umplut și închis recipientul de amestecare **3**.
- Înainte de montare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit sau că ștecărul este scos din priză.
- Deconectați-l, scoateți ștecărul din priză și așteptați oprirea motorului înainte de a scoate recipientul de amestecare **3** sau de a deschide capacul **2**.

Umplerea și montarea recipientului de amestecare

- 1) Rotiți recipientul de amestecare **3** în sens antiorar până când săgeata  de sub mânerul recipientului de amestecare se află deasupra poziției .
Scoateți recipientul de amestecare **3** drept, în sus din blocul motor **6**.
- 2) Îndepărtați capacul **2** rotindu-l în sens antiorar, în poziția  (a se vedea fig. 1), până când îl puteți ridica.
- 3) Umpleți recipientul de amestecare **3** cel puțin până la reperul inferior al scalei **8** și cel mult până la marcajul MAX. Pentru rezultate optime vă recomandăm următoarele cantități maxime de umplere:

Aliment	Cantitate maximă de umplere	Treaptă recomandată	Timp de procesare recomandat
Lichide	1750 ml	1-3	60 sec.
Băuturi mixte cu iaurt	1250 ml	2-5	90 sec.
Milkshake/smoothie	1250 ml	2-5	60-90 sec.
Aluat de clătite	1250 ml	3-5	90 sec.
Piure pentru bebeluși	750 ml	5	3 min.
Maioneză	2 ouă 250 ml ulei	3-5	90-120 sec.
Supă de legume	1500 ml	3-5	3 min.
Cuburi de gheață	375 ml (cca 14-15 cuburi)	P	x12

- 4) Apăsați din nou capacul ❷ pe recipientul de amestecare ❸. Închideți capacul ❷ rotindu-l în sens orar, în poziția ❸, până când se blochează cu un sunet (a se vedea fig. 2). Aveți grijă ca gura de turnare de pe recipientul de amestecare ❸ să fie închisă. Motorul poate porni numai după ce capacul ❷ este așezat fix.

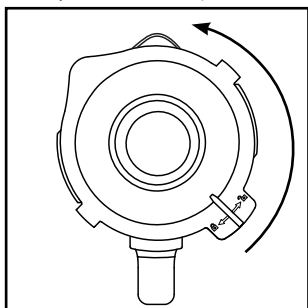


Fig. 1

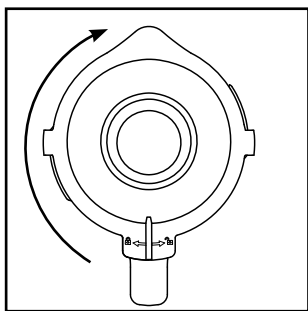


Fig. 2

- 5) Apăsați dopul de umplere ❶ până la opritor în orificiul din capac.
- 6) Așezați recipientul de amestecare umplut și închis ❸ pe blocul motor ❹.
- Folosiți în acest scop decupajele de pe blocul motor ❹ și aveți grijă ca săgeata ▼ de pe recipientul de amestecare să indice spre simbolul ❸.
- Rotiți recipientul de amestecare ❸ în sens orar în poziția ❸ până când se blochează cu un sunet. Motorul poate porni numai după ce recipientul de amestecare ❸ este așezat fix.

Selectarea treptei de viteză

Când recipientul de amestecare ❸ umplut și închis complet este poziționat pe blocul motor ❹, puteți porni aparatul.

Poziționați comutatorul ❺ pe ...

■ Treapta 1 – 3

pentru alimente lichide sau semidure, pentru amestecare sau pasare

■ Treapta 3 – 5

pentru alimente mai dure sau pentru mărunțire

■ Treapta P (funcție de pulsare)

pentru funcționare scurtă prin impulsuri, de exemplu, pentru mărunțirea cuburilor de gheață sau pentru curățare. Nu lăsați întrerupătorul ❺ în această poziție, pentru a evita suprasolicitarea motorului. De aceea, țineți întrerupătorul ❺ în această poziție numai pentru scurt timp.

❶ Indicație

- ▶ Umpleți recipientul de amestecare ❸ cu maximum 375 ml de gheață. Aparatul nu va mărunți optim o cantitate mai mare de gheață.

Umplerea în timpul funcționării

⚠ AVERTIZARE!

- ▶ Dacă doriți să introduceți ceva în recipient în timpul funcționării aparatului, utilizați numai dopul de umplere ❶ prevăzut în acest scop. Nu deschideți capacul ❷ sub niciun pretext.
- ▶ Nu introduceți niciodată tacâmuri sau obiecte de amestecat în interiorul recipientului de amestecare ❸ atât timp cât aparatul este în funcțiune. Pericol considerabil de rănire la contactul cu cuțitele ❹ aflate la o viteză de rotație ridicată!

Pentru a adăuga ceva în timpul funcționării...

- 1) Scoateți dopul de umplere ❶ din capac ❷.
- 2) Introduceți ingredientele.
- 3) Apăsați apoi dopul de umplere ❶ în orificiul din capac.

Demontarea recipientului de amestecare

Când prepararea alimentelor s-a încheiat:

- 1) Întotdeauna așezați mai întâi comutatorul ❺ în poziția Oprit („0”) și scoateți ștecărul din priză.
- 2) Așteptați mai întâi oprirea motorului înainte de a scoate recipientul de amestecare ❸ din blocul motor ❻. În acest scop rotiți recipientul de amestecare ❸ în sens antiorar până când săgeata ▼ de sub mânerul recipientului de amestecare se află deasupra poziției . Scoateți recipientul de amestecare ❸ drept, în sus din blocul motor ❻.

Sfaturi utile

- Pentru a obține rezultate mai bune la pasarea ingredientelor mai consistente, introduceți pe rând doar porții mici în recipientul de amestecare ❸, în loc de a umple o cantitate mare dintr-o dată.
- Când procesați ingrediente consistente, tăiați-le în bucăți mici (2 – 3 cm).
- La pasarea fructelor sau legumelor adăugați cel puțin 50 ml de lichid.

- Introduceți mai întâi ingredientele mai vâscoase cum ar fi, de exemplu, iaurtul în recipientul de amestecare ❸. Dacă pe durata amestecării nu sunt antrenate toate ingredientele, scoateți recipientul de amestecare ❸ de pe blocul motor ❻, îndepărtați capacul ❷ și amestecați ingredientele, de exemplu, cu o lingură. Așezați recipientul de amestecare ❸ cu capacul ❷ închis din nou pe blocul motor ❻ și continuați procedura de amestecare.
- La amestecarea ingredientelor lichide începeți cu o cantitate redusă de lichid. Apoi introduceți treptat restul prin deschizătura din dop.
- Dacă, în timpul funcționării, țineți cu mâna în partea de sus de blenderul închis, puteți asigura astfel o stabilitate mai mare a aparatului.
- Pentru amestecarea alimentelor consistente sau vâscoase este utilă funcționarea la treapta P, pentru a evita blocarea cuștelor ❹.

❶ Indicație

- Nu utilizați aparatul pentru a măcina sare, zahăr tos sau zahăr candel. De exemplu, pentru a obține zahăr pudră.

Rețete

Shake de banane

- 2 banane
- cca 2 linguri de zahăr
(în funcție de cât sunt de coapte
bananele și după gust)
- ½ litru de lapte
- puțin suc de lămâie

Descojiți bananele și pasați-le la treapta a 2-a. Adăugați treptat laptele, apoi zahărul și sucul de lămâie. Amestecați toate ingredientele până obțineți un lichid omogen. Serviți shake-ul cu gheață.

Shake de vanilie

- ¼ litru de lapte
- 250 g înghețată de vanilie
- 125 g cuburi de gheață
- 1 ½ lingurițe de zahăr

Zdrobiți cuburile de gheață la treapta P. Adăugați restul ingredientelor în blender. Amestecați totul la treapta 2 până când obțineți un lichid uniform.

Shake de cappuccino

- 65 ml espresso rece
(sau o cafea foarte tare)
- 65 ml lapte
- 15 g zahăr
- 65 g înghețată de vanilie
- 100 g cuburi de gheață

Zdrobiți cuburile de gheață la treapta P. Adăugați cafeaua espresso, laptele și zahărul. Amestecați toate ingredientele la treapta a 2-a până se dizolvă zahărul. La final adăugați înghețata de vanilie și amestecați puțin la treapta 1.

Mix tropical

- 125 ml suc de ananas
- 60 ml suc de papaya
- 50 ml suc de portocale
- ½ cutie mică de piersici cu suc
- 125 g cuburi de gheață

Zdrobiți cuburile de gheață la treapta P. Adăugați ingredientele în blender și amestecați-le la treapta a 3-a.

Shake de cremă de ciocolata cu alune

- ½ litru de lapte
- 200 g cremă de ciocolată cu alune
- 1 cupă de înghețată de vanilie
- 50 ml frișcă

Amestecați toate ingredientele în blender la treapta a 3-a până se omogenizează.

Shake de morcovi

- 300 ml suc de mere
- 500 ml suc de morcovi
- 4 linguri de ulei
(din germe de grâu sau rapiță)
- 4 linguri de suc de lămâie
- Praf de ghimbir
- Piper

Adăugați în blender sucul de mere, uleiul și sucul de lămâie în blender și amestecați la treapta a 2-a. Adăugați apoi sucul de morcovi și amestecați la treapta a 2-a. Condimentați apoi shake-ul cu praf de ghimbir și piper.

Mix de coacăze

- 2 lingurițe de miere
- 2 banane
- ¼ litru de lapte bătut
- ¼ litru suc de coacăze (negre)

Puneți toate ingredientele în blender și amestecați la treapta a 3-a.

Shake Hawaii

- 4 banane
- ¼ litru de suc de ananas
- ½ litru de lapte
- 2 linguri de miere
- ¼ litru de rom

Descojiți bananele și pasați-le la treapta a 2-a. Adăugați restul ingredientelor și amestecați la treapta 1.

Mix de ananas și căpșuni

- 250 ml suc de ananas
- 200 g căpșuni
- 300 ml suc de mere
- 4 cuburi de gheață

Spălați căpșunile și îndepărtați-le codița. Zdrobiți cuburile de gheață la treapta **P**. Pasați-le la treapta a 2-a. Adăugați restul ingredientelor și amestecați la treapta 1.

Supă andaluză rece (Gazpacho)

- ½ castravete
- 1 roșie
- 1 ardei verde
- ½ ceapă
- 1 cățel de usturoi
- ½ chiflă albă
- ½ linguriță de sare
- 1 linguriță de oțet de vin roșu
- 1 lingură de ulei de măsline

Tăiați legumele în bucăți de cca 2 cm. Adăugați în blender mai întâi roșia și apoi castravetele. Pasați-le la treapta a 3-a. Adăugați restul ingredientelor și pasați-le la treapta a 3-a până obțineți o supă omogenă. Serviți alături de pâine.

Indicație

- Rețete fără garanție. Toate datele privind ingredientele și informațiile de preparare sunt orientative. Completați aceste sugestii cu date din experiența personală.
- În cazul în care manifestați intoleranță la lactoză, vă recomandăm să utilizați lapte fără lactoză. Aveți totuși în vedere că laptele fără lactoză este puțin mai dulce.

Curățarea

AVERTIZARE! **PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

Înainte de a curăța blenderul și componentele:

- Asigurați-vă că aparatul este oprit și ștecărul este scos din priză.

 Blocul motor **6** nu trebuie introdus în apă sau în alte lichide sub niciun pretext. Acest lucru presupune pericol de moarte prin electrocutare și duce la defectarea aparatului.

- Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. Pericol de moarte prin electrocutare.

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu introduceți niciodată mâna în recipientul de amestecare **3**, mai ales în timpul funcționării. Cuțitele **4** sunt extrem de ascuțite!

ATENȚIE! PAGUBE MATERIALE!

- Nu utilizați solvenți sau substanțe abrazive pentru suprafețele de plastic deoarece se deteriorează.

Curățarea recipientului de amestecare

- Curățați recipientul de amestecare ③ numai cu o perie cu coadă lungă, pentru a evita răniurile la contactul mâinilor cu cuțitele ④.
- Curățați dopul de umplere ① și capacul ② în soluție de curățat blândă. Aveți grijă ca garnitura din cauciuc ⑨ să fie așezată corect înainte de a reutiliza capacul ②.

i Indicație



Puteți curăța capacul ②, dopul de umplere ① și recipientul de amestecare ③ cu cuțitele ④ și în mașina de spălat vase. Așezați componentele pe cât posibil în coșul superior al mașinii de spălat vase și asigurați-vă că ele nu rămân blocate.

- În cazul curățării aparatului imediat după utilizare, în majoritatea situațiilor, curățarea poate fi realizată în condiții suficiente de igienă prin următoarea metodă:
Umpleți recipientul de amestecare ③ cu 750 ml de apă și adăugați câteva picături de detergent delicat. Închideți capacul ② și așezați recipientul de amestecare ③ pe blocul motor ⑥. Introduceți ștecărul într-o priză și acționați de câteva ori funcția de pulsare, astfel încât cuțitele ④ să treacă prin apă cu viteza maximă. Clătiți apoi recipientul de amestecare ③ cu apă curată din abundență pentru a îndepărta toate resturile de detergent.
- Pentru a putea îndepărta mai bine impuritățile persistente puteți desprinde componenta A cu ajutorul cuțitelor ④ de recipientul de amestecare ③:

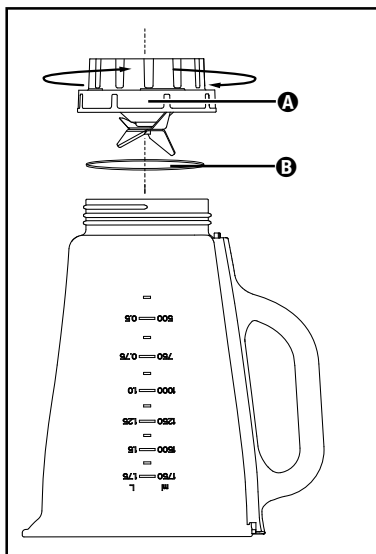


Fig. 3

- 1) Scoateți recipientul de amestecare ③ din blocul motor ⑥. Pentru o stabilitate mai bună, îndepărtați capacul ② rotindu-l în sens antiorar în poziția  (a se vedea fig. 1), până când îl puteți ridica.
- 2) Așezați aparatul cu capul în jos și rotiți componenta A cu cuțitele ④ în sens antiorar, astfel încât să se poată desprinde de recipientul de amestecare ③ (a se vedea fig. 3).

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Manevrați cu atenție cuțitele ④. Acestea sunt foarte de ascuțite.

- 3) Curățați temeinic ambele componente în soluție de curățat blândă.

i Indicație

Dacă este necesar, puteți lua inelul de etanșare **B** din componenta **A** cu cuțitele **4**. Trageți inelul de etanșare **B** din componenta **A** și curățați-l în soluție de curățat blândă. Clătiți apoi inelul de etanșare **B** cu apă curată.



Puteți curăța recipientul de amestecare **3** și componenta **A** cu cuțitele **4** și în mașina de spălat vase.

- 1) Uscați temeinic toate componentele înainte de a le reasambla.
- 2) Așezați componenta **A** cu cuțitele **4** din nou pe recipientul de amestecare **3** și rotiți bine în sens orar. Aveți grijă ca inelul de etanșare **B** să fie introdus corect.

Curățarea blocului motor

- 1) Curățați suprafețele cu o lavetă umedă. La nevoie adăugați pe lavetă un detergent delicat. Ștergeți cu o lavetă umezită numai cu apă pentru a îndepărta eventualele resturi de detergent. Apoi uscați bine suprafețele.
- 2) La fiecare curățare, verificați dacă pe comutatorul de contact din suportul pentru recipientul de amestecare **3** nu s-au depus resturi și dacă acesta nu este blocat. Dacă nu puteți îndepărta resturile cu un colț de hârtie, adresați-vă serviciului pentru clienți. Nu utilizați obiecte solide - comutatorul de contact se poate defecta.
- 3) Curățați eventualele depuneri de sub blocul motor **6** numai cu un prosop uscat sau cu un pământ de praf. Asigurați-vă ca prin orificiile de aerisire nu vor intra obiecte străine în aparat.

Depozitarea

- 1) Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată, curățați-l temeinic (vezi secțiunea „Curățarea”).
- 2) Înfășurați cablul de alimentare pe mosorul **7** aflat sub blocul motor **6**.
- 3) Depozitați blenderul într-un loc uscat și răcoros.

Eliminarea

Eliminarea aparatului



Simbolul alăturat al pubelei tăiate cu roți indică faptul că acest aparat face obiectul Directivei 2012/19/EU. Această directivă

stabilește că la sfârșitul perioadei de utilizare a aparatului, acesta nu trebuie eliminat în gunoiul menajer obișnuit, ci trebuie predat la punctele de colectare speciale sau la centrele de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea nu implică niciun cost pentru dvs. Contribuiți la protejarea mediului înconjurător prin eliminarea corespunzătoare a deșeurilor.

În cazul în care aparatul dvs. vechi conține date cu caracter personal, ține de responsabilitatea dvs. să le ștergeți înainte de a-l restitui.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Eliminarea ambalajelor



Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul înconjurător și aspectelor tehnice privind

eliminarea, fiind astfel reciclabile. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic. Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri

(a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1-7: materiale plastice, 20-22: hârtie și carton, 80-98: materiale compozite.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat, înlocuit de către noi în mod gratuit sau vi se va restitui prețul de cumpărare, la alegerea noastră. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defecțiunea și când a survenit aceasta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înainte de livrare.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN) 501075_2410 ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu date tehnice de pe produs, pe o gravură de pe produs, pe coperta instrucțiunilor de utilizare (în partea stângă, jos) sau pe autocolanțul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produsele și software-uri de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Cu ajutorul acestui cod QR puteți accesa direct pagina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteți deschide instrucțiunile de utilizare prin introducerea numărului de articol (IAN) 501075_2410.

Service-ul

RO Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 501075_2410

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	44
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	44
Lieferumfang	44
Gerätebeschreibung	44
Technische Daten	44
Sicherheitshinweise	45
Auspacken	47
Aufstellen	47
Bedienen	48
Mixaufsatz befüllen und montieren	48
Geschwindigkeitsstufe wählen	49
Einfüllen im Betrieb	49
Mixaufsatz abnehmen	50
Nützliche Hinweise	50
Rezepte	51
Reinigen	52
Mixaufsatz reinigen	53
Motorblock reinigen	54
Aufbewahren	54
Entsorgung	54
Gerät entsorgen	54
Verpackung entsorgen	55
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	55
Service	56
Importeur	56

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich bestimmt für...

- das Mischen, Pürieren und Rühren von Lebensmitteln sowie Zerkleinern von Eiswürfeln (sog. "Crushen"),
- haushaltsübliche Mengen und nur in privaten Haushalten in trockenen Räumen.

Dieses Gerät ist nicht bestimmt für ...

- das Zerkleinern von Kräutern, Zwiebeln, Fleisch und harten Lebensmittelanteilen, wie z. B. Nüsse, Kerne, große Körner oder Stiele,
- die Herstellung von Nussmus,
- das Verarbeiten von Materialien, die nicht Lebensmittel sind,
- den Einsatz für gewerbliche oder industrielle Zwecke,
- die Verwendung in feuchter Umgebung oder im Freien,
- das Verarbeiten von heißen/kochenden Flüssigkeiten.

Verwenden Sie nur Zubehör- und Ersatzteile, die für dieses Gerät bestimmt sind. Andere Teile sind möglicherweise nicht ausreichend geeignet oder sicher!

Lieferumfang

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit.

Im Lieferumfang enthalten ist:

- Motorblock, mit Netzkabel und Netzstecker
- Mixaufsatz
- Deckel
- Dosierkappe
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- 1 Dosierkappe
- 2 Deckel
- 3 Mixaufsatz
- 4 Schneidmesser
- 5 Schalter
- 6 Motorblock
- 7 Kabelaufwicklung
- 8 Skala
- 9 Gummidichtung

Technische Daten

Nennspannung	220–240 V ~ (Wechselstrom), 50–60 Hz
Nennleistung	600 W
Fassungsvermögen	ca. 2,3 Liter
Max. Einfüllmenge	1,75 Liter
Schutzklasse	II / □ (Doppelisolierung)
KB-Zeit	3 Minuten
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Die KB-Zeit (Kurzbetriebszeit) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor auf Raumtemperatur abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Stellen Sie sicher, dass der Motorblock, das Netzkabel oder der Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wird.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Räumen, niemals im Freien oder in feuchter Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Ausschalten alleine genügt nicht, weil noch immer Netzspannung im Gerät anliegt, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.
- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Gerät auf seinen einwandfreien Zustand. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Schäden erkennbar sind, insbesondere am Motorblock oder Mixaufsatz.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie eine ungewöhnliche Geräusch- oder Geruchsentwicklung wahrnehmen oder bei erkennbarer Fehlfunktion.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Greifen Sie niemals in den Mixaufsatz, insbesondere nicht im Betrieb. Die Schneidmesser sind extrem scharf!
- Öffnen Sie nicht den Deckel, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten, um bei Gefahr sofort reagieren zu können.
- Führen Sie niemals Besteckteile oder Rührgegenstände in den Mixaufsatz, solange das Gerät in Betrieb ist. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr, wenn diese die sich sehr schnell drehenden Schneidmesser berühren!
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Anleitung beschrieben.
- Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät. Die Schneidmesser sind sehr scharf!

- Gehen Sie vorsichtig beim Leeren des Mixaufsatzes vor! Die Schneidmesser sind sehr scharf!
- Gehen Sie vorsichtig beim Reinigen des Gerätes vor! Die Schneidmesser sind sehr scharf!
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehör wechseln oder Teile anfassen, die sich während des Betriebs bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Mixer immer ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn vom Motorblock heben!
- Verwenden Sie den Mixaufsatz nur mit dem mitgelieferten Motorblock!

⚠ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Bereich direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe hitzeerzeugender Geräte.
- Füllen Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder sehr heiße Lebensmittel in den Mixaufsatz! Lassen Sie diese erst auf hand-warme Temperatur abkühlen!
- Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand, d. h. ohne Zutaten im Mixaufsatz.

Auspacken

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile oder Schutzfolien vom Gerät. Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät geschützt lagern oder einsenden zu können, z. B. im Reparaturfall.
- Bevor Sie das Gerät verwenden, überzeugen Sie sich davon, dass das Gerät unbeschädigt ist, ebenso das Netzkabel mit Netzstecker und alle Zubehör- und Geräteteile.
- Reinigen Sie sorgfältig alle Bestandteile vor dem ersten Gebrauch des Standmixers (siehe Kapitel „Reinigen“).

Aufstellen

Wenn Sie alle Teile gereinigt haben, wie unter „Reinigen“ beschrieben:

- Stellen Sie das Gerät so auf, ...
 - dass das Netzkabel durch die Aussparung an der Rückseite geführt wird,
 - dass der Netzstecker sofort erreichbar ist, um diesen bei Gefahr aus der Steckdose ziehen zu können,
 - dass es stabil und rutschfest steht, damit bei Vibrationen das Gerät nicht umkippt,
 - dass das Netzkabel nicht in den Arbeitsbereich ragt und durch versehentliches Ziehen daran das Gerät umkippen kann.

Bedienen

WARNUNG!

- Der Motor schaltet sich aus, sobald der Mixaufsatz **3** vom Motorblock **6** entfernt oder der Deckel **2** geöffnet wird. Es wird dann vielleicht übersehen, dass die Maschine noch eingeschaltet ist. Der Motor startet dann unvermutet, sobald der Mixaufsatz **3** montiert oder der Deckel **2** wieder geschlossen wird. Deshalb:
 - Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, sobald der Mixaufsatz **3** fertig befüllt und verschlossen montiert ist.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Montieren stets, dass das Gerät ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen ist.
 - Schalten Sie erst aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie den Stillstand des Motors ab, bevor Sie den Mixaufsatz **3** abnehmen oder den Deckel **2** öffnen.

Mixaufsatz befüllen und montieren

- 1) Drehen Sie den Mixaufsatz **3** gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil ▼ unter dem Griff des Mixaufsatzes über der Position  steht. Nehmen Sie den Mixaufsatz **3** gerade nach oben vom Motorblock **6** ab.
- 2) Entfernen Sie den Deckel **2**, indem Sie ihn so weit gegen den Uhrzeigersinn Richtung Position  drehen (siehe Abb. 1), bis Sie ihn nach oben abziehen können.
- 3) Befüllen Sie den Mixaufsatz **3** mindestens bis zum untersten Strich der Skala **8** und maximal bis zur Markierung MAX. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir folgende maximale Füllmengen:

Lebensmittel	Maximale Füllmenge	Empfohlene Stufe	Empfohlene Bearbeitungszeit
Flüssigkeiten	1750 ml	1–3	60 Sek.
Joghurt-Mischgetränke	1250 ml	2–5	90 Sek.
Milchshakes/Smoothies	1250 ml	2–5	60–90 Sek.
Pfannkuchenteig	1250 ml	3–5	90 Sek.
Babybrei	750 ml	5	3 Min.
Mayonnaise	2 Eier 250 ml Öl	3–5	90–120 Sek.
Gemüsesuppe	1500 ml	3–5	3 Min.
Eiswürfel	375 ml (ca. 14–15 St.)	P	12x

- 4) Drücken Sie den Deckel **2** versetzt wieder fest auf den Mixaufsatz **3** auf. Schließen Sie den Deckel **2**, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn in die Position  drehen, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. 2). Achten Sie darauf, dass die Ausgießnase am Mixaufsatz **3** verschlossen ist. Nur wenn der Deckel **2** bündig aufgesetzt ist, kann der Motor starten.

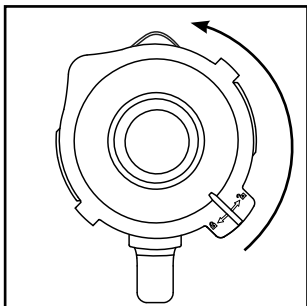


Abb. 1

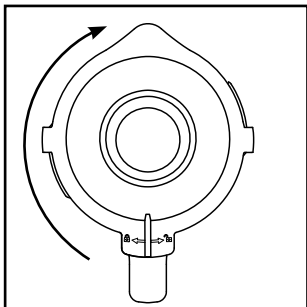


Abb. 2

- 5) Drücken Sie die Dosierkappe **1** bis zum Anschlag in die Deckelöffnung.
- 6) Setzen Sie den fertig befüllten und verschlossenen Mixaufsatz **3** auf den Motorblock **6**. Nutzen Sie dazu die Aussparungen am Motorblock **6** und achten Sie dabei darauf, dass der Pfeil ▼ am Mixaufsatz **3** auf das -Symbol zeigt. Drehen Sie den Mixaufsatz **3** im Uhrzeigersinn in die Position  bis er hörbar einrastet. Nur wenn der Mixaufsatz **3** bündig aufgesetzt ist, kann der Motor starten.

Geschwindigkeitsstufe wählen

Wenn der Mixaufsatz **3** fertig befüllt und vollständig verschlossen auf dem Motorblock **6** steht, können Sie das Gerät einschalten.

Stellen Sie den Schalter **5** auf...

■ Stufe 1 – 3

für flüssige oder mittelfeste Lebensmittel, zum Mischen, Pürieren und Rühren

■ Stufe 3 – 5

für festere Lebensmittel oder zum Zerkleinern

■ Stufe P (Pulsfunktion)

für kurzen, kraftvollen Impulsbetrieb, z. B. zum Crushen von Eiswürfeln oder zur Reinigung. Der Schalter **5** rastet in dieser Stellung nicht ein, um den Motor nicht zu überlasten. Halten Sie den Schalter **5** deshalb nur kurz in dieser Stellung.

Hinweis

- Befüllen Sie den Mixaufsatz **3** maximal bis zur 375 ml-Markierung mit Eiswürfeln. Ansonsten zerkleinert das Gerät die Eiswürfel nicht optimal.

Einfüllen im Betrieb

WARNUNG!

- Wenn Sie bei laufendem Betrieb etwas einfüllen möchten, dürfen Sie ausschließlich die dafür eigens vorgesehene Dosierkappe **1** öffnen. Öffnen Sie keinesfalls den Deckel **2**.
- Führen Sie niemals Besteckteile oder Rührgegenstände in den Mixaufsatz **3**, solange das Gerät in Betrieb ist. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr, wenn diese die sich sehr schnell drehenden Schneidmesser **4** berühren!

Um bei laufendem Betrieb etwas einfüllen zu können, ...

- 1) Ziehen Sie die Dosierkappe **1** aus dem Deckel **2** heraus.
- 2) Füllen Sie die Zutaten ein.
- 3) Drücken Sie die Dosierkappe **1** anschließend wieder in die Deckelöffnung.

Mixaufsatz abnehmen

Wenn die Bearbeitung der eingefüllten Lebensmittel beendet ist:

- 1) Stellen Sie immer erst den Schalter **5** in Aus-Stellung („0“) und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2) Warten Sie erst den Stillstand des Motors ab, bevor Sie den Mixaufsatz **3** vom Motorblock **6** nehmen. Drehen Sie dazu den Mixaufsatz **3** gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil ▼ unter dem Griff des Mixaufsatzes über der Position  steht. Nehmen Sie den Mixaufsatz **3** gerade nach oben vom Motorblock **6** ab.

Nützliche Hinweise

- Um beim Pürieren fester Zutaten beste Ergebnisse zu erzielen, geben Sie nach und nach nur kleine Portionen in den Mixaufsatz **3**, anstatt eine große Menge auf einmal einzufüllen.
- Wenn Sie feste Zutaten verarbeiten, schneiden Sie diese in kleine Stücke (2–3 cm).
- Geben Sie beim Pürieren von Obst oder Gemüse mindestens 50 ml Flüssigkeit hinzu.

- Füllen Sie dickflüssigere Zutaten wie z. B. Joghurt zuerst in den Mixaufsatz **3** ein. Sollten während des Mixens nicht alle Zutaten erfasst werden, nehmen Sie den Mixaufsatz **3** vom Motorblock **6** ab, entfernen Sie den Deckel **2** und rühren Sie die Zutaten z. B. mit einem Löffel um. Setzen Sie den Mixaufsatz **3** mit verschlossenem Deckel **2** wieder auf den Motorblock **6** auf und setzen Sie den Mixvorgang fort.

- Beim Mixen flüssiger Zutaten beginnen Sie zunächst mit einer geringen Menge Flüssigkeit. Geben Sie dann nach und nach mehr Flüssigkeit durch die Deckelöffnung hinzu.
- Wenn Sie bei laufendem Betrieb Ihre Hand oben auf den verschlossenen Standmixer legen, können Sie das Gerät damit gut stabilisieren.
- Für das Rühren von festen oder sehr dickflüssigen Lebensmitteln kann es nützlich sein, die Stufe **P** zu verwenden, um ein Festsetzen der Schneidmessers **4** zu verhindern.

Hinweis

- Benutzen Sie das Gerät nicht, um die Körnung von Speisesalz, Raffinadezucker oder weißem Zucker zu verfeinern, wie z. B., um Puderzucker herzustellen.

Rezepte

Bananen-Shake

- 2 Bananen
- ca. 2 Esslöffel Zucker
(je nach Reifegrad der Bananen und persönlichem Geschmack)
- ½ Liter Milch
- 1 Spritzer Zitronensaft

Schälen Sie die Bananen und pürieren Sie sie auf Stufe 2. Geben Sie nach und nach die Milch, dann den Zucker und den Zitronensaft hinzu. Mixen Sie alles so lange, bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht. Servieren Sie den Shake eisgekühlt.

Vanille-Shake

- ¼ Liter Milch
- 250 g Vanilleeis
- 125 g Eiswürfel
- 1 ½ Teelöffel Zucker

Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe **P**. Füllen Sie die restlichen Zutaten in den Mixer. Mixen Sie alles so lange auf Stufe 2, bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht.

Cappuccino-Shake

- 65 ml kalten Espresso (oder sehr starken Kaffee)
- 65 ml Milch
- 15 g Zucker
- 65 g Vanilleeis
- 100 g Eiswürfel

Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe **P**. Geben Sie den Espresso, die Milch und den Zucker hinzu. Mixen Sie alles auf der Stufe 2, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Geben Sie zum Schluss das Vanilleeis hinzu und mixen Sie alles kurz auf der Stufe 1 durch.

Tropical-Mix

- 125 ml Ananassaft
- 60 ml Papayasaft
- 50 ml Orangensaft
- ½ kleine Dose Pfirsiche mit Saft
- 125 g Eiswürfel

Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe **P**. Geben Sie alle Zutaten in den Mixer und mischen Sie alles auf Stufe 3 durch.

Nuss-Nougat-Shake

- ½ Liter Milch
- 200 g Nuss-Nougat-Creme
- 1 Kugel Vanilleeis
- 50 ml Sahne

Vermengen Sie alle Zutaten im Mixer auf Stufe 3, bis alles gleichmäßig vermischt ist.

Möhren-Shake

- 300 ml Apfelsaft
- 500 ml Möhrensaft
- 4 Esslöffel Öl (Weizenkeim- oder Rapsöl)
- 4 Esslöffel Zitronensaft
- Ingwerpulver
- Pfeffer

Geben Sie den Apfelsaft, das Öl und den Zitronensaft in den Mixer und mischen Sie alles auf Stufe 2. Geben Sie dann den Möhrensaft hinzu und mixen Sie alles auf Stufe 2 durch. Schmecken Sie dann den Shake mit Ingwerpulver und Pfeffer ab.

Johannisbeer-Mix

- 2 Teelöffel Honig
- 2 Bananen
- ¼ Liter Buttermilch
- ¼ Liter Johannisbeersaft (schwarz)

Geben Sie alle Zutaten in den Mixer und mixen Sie alles auf Stufe 3 durch.

Hawaii-Shake

- 4 Bananen
- ¼ Liter Ananassaft
- ½ Liter Milch
- 2 EL Honig
- ¼ Liter Rum

Schälen Sie die Bananen und pürieren Sie sie auf Stufe 2. Geben Sie die weiteren Zutaten hinzu und vermengen Sie alles auf Stufe 1.

Fruchtiger Ananas-Erdbeer-Mix

- 250 ml Ananassaft
- 200 g Erdbeeren
- 300 ml Apfelsaft
- 4 Eiswürfel

Waschen Sie die Erdbeeren und entfernen Sie das Grün. Crushen Sie die Eiswürfel mit der Stufe **P**. Pürieren Sie sie auf Stufe 2. Geben Sie dann die restlichen Zutaten hinzu und mixen Sie alles auf Stufe 1.

Andalusische kalte Suppe (Gazpacho)

- ½ Gurke
- 1 Fleischtomate
- 1 grüne Paprika
- ½ Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- ½ weißes Brötchen
- ½ Teelöffel Salz
- 1 Teelöffel Rotweinessig
- 1 Esslöffel Olivenöl

Schneiden Sie das Gemüse in ca. 2 cm große Stücke. Geben Sie zuerst die Tomatenstücke und danach die Gurke in den Mixer. Pürieren Sie diese auf Stufe 3. Fügen Sie die restlichen Zutaten hinzu und pürieren/durchmengen Sie alles auf Stufe 3, bis eine gleichmäßige Suppe entsteht. Servieren Sie das ganze mit Brot.

Hinweis

- Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zubereitungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie diese Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfahrungswerte.
- Bei Laktose-Intoleranz empfehlen wir Ihnen, laktosefreie Milch zu verwenden. Bedenken Sie dabei jedoch, dass laktosefreie Milch ein wenig süßer schmeckt.

Reinigen

GEFAHR!

Bevor Sie den Standmixer und seine Teile reinigen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
-  Auf keinen Fall darf der Motorblock **6** in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Andernfalls kann Lebensgefahr bestehen durch elektrischen Schlag.

WARNUNG!

- Greifen Sie niemals in den Mixaufsatz **3**, insbesondere nicht im Betrieb. Die Schneidmesser **4** sind extrem scharf!

ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel für die Kunststoffflächen, diese können andernfalls beschädigt werden.

Mixaufsatz reinigen

- Reinigen Sie den Mixaufsatz **3** nur mit einer langstieligen Spülbürste, so dass Sie sich nicht an den Schneidmessern **4** verletzen können.
- Reinigen Sie die Dosierkappe **1** und den Deckel **2** in milder Seifenlauge. Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung **9** richtig sitzt, bevor Sie den Deckel **2** erneut verwenden.

i Hinweis



Sie können den Deckel **2**, die Dosierkappe **1** und den Mixaufsatz **3** mit den Schneidmessern **4** auch in der Spülmaschine reinigen. Legen Sie die Teile möglichst in den oberen Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, sie nicht einzuklemmen.

- Wenn Sie das Gerät direkt nach der Benutzung reinigen, erzielen Sie eine in den meisten Fällen ausreichende hygienische Reinigung durch folgende Alternative: Füllen Sie den Mixaufsatz **3** mit 750 ml Wasser und geben Sie einige Tropfen eines milden Spülmittels dazu. Schließen Sie den Deckel **2** und setzen Sie den Mixaufsatz **3** auf den Motorblock **6**. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und betätigen Sie ein paar Mal die Pulsfunktion, so dass die Schneidmesser **4** mit maximaler Drehzahl durch das Wasser pflügen. Spülen Sie danach den Mixaufsatz **3** mit viel klarem Wasser aus, so dass alle Spülmittelreste beseitigt sind.
- Um hartnäckige Verschmutzungen besser entfernen zu können, können Sie den Aufsatz **A** mit den Schneidmessern **4** vom Behälter des Mixaufsatzes **3** lösen:

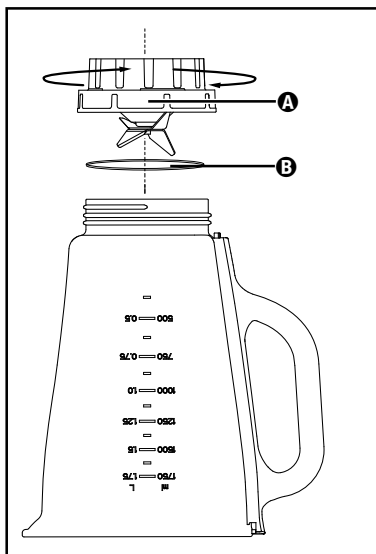


Abb. 3

- 1) Nehmen Sie den Mixaufsatz **3** vom Motorblock **6**. Entfernen Sie für eine bessere Standfestigkeit den Deckel **2**, indem Sie ihn so weit gegen den Uhrzeigersinn Richtung Position  drehen (siehe Abb. 1), bis Sie ihn nach oben abziehen können.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf den Kopf und drehen Sie den Aufsatz **A** mit den Schneidmessern **4** gegen den Uhrzeigersinn, so dass er sich vom Behälter des Mixaufsatzes **3** lösen lässt (siehe Abb. 3).

⚠ WARNUNG!

- Gehen Sie vorsichtig mit den Schneidmessern **4** um. Sie sind sehr scharf.
- 3) Reinigen Sie beide Teile gründlich in milder Seifenlauge.

i Hinweis

- Bei Bedarf können Sie den Dichtungsring **B** aus dem Aufsatz **A** mit den Schneidmessern **4** entnehmen. Ziehen Sie den Dichtungsring **B** aus dem Aufsatz **A** heraus und reinigen Sie diesen in milder Seifenlauge. Spülen Sie den Dichtungsring **B** danach mit klarem Wasser ab.



Sie können den Behälter des Mixaufsatzes **3** und den Aufsatz **A** mit den Schneidmessern **4** auch in der Spülmaschine reinigen.

- 4) Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.
- 5) Setzen Sie Aufsatz **A** mit den Schneidmessern **4** wieder auf den Behälter des Mixaufsatzes **3** und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring **B** korrekt eingesetzt ist.

Motorblock reinigen

- 1) Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch. Geben Sie bei Bedarf ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch nach, um eventuelle Spülmittelreste zu entfernen. Trocknen Sie die Oberflächen danach gut ab.
- 2) Kontrollieren Sie bei jeder Reinigung, dass der Kontaktschalter in der Aufnahme für den Mixaufsatz **3** nicht durch Schmutzreste blockiert ist. Wenn Sie eventuelle Blockierungen nicht mit der Ecke von einem Blatt Papier lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie auf keinen Fall einen harten Gegenstand, der Kontaktschalter könnte dadurch beschädigt werden.
- 3) Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen an der Unterseite des Motorblocks **6** ausschließlich mit einem trockenen Tuch oder einem Staubpinsel. Achten Sie darauf, dass nichts durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gelangt.

Aufbewahren

- 1) Wenn Sie den Standmixer längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie ihn gründlich (siehe Kapitel „Reinigen“).
- 2) Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung **7** am Boden des Motorblocks **6**.
- 3) Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU

unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Servicenerlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 501075_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 501075_2410 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 501075_2410

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Stanje informacija · Stanje informacija

Versiunea informațiilor · Stand der Informationen:

02 / 2025 · Ident.-No.: SSMC600C2-122024-1

IAN 501075_2410