SILVERCREST®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com



CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER SAS 24 A1

(GB)
CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER
Operating instructions

(SE)
BATTERIDRIVEN DAMMSUGARE ZYKLON
Bruksanvisning

(PL)
ODKURZACZ CYKLONOWY AKUMULATOROWY
Instrukcja obsługi

(EE)
AKUGA TSÜKLON-TOLMUIMEJA
Kasutusjuhend

(DE)
AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON
Bedienungsanleitung


(FI)
AKKUKÄYTTÖINEN IMURI
Käyttöohje

(DK)
BATTERIDREVEN CYKLON-STØVSUGER
Betjeningsvejledning

(LT)
AKUMULIATORINIS CIKLONINIS DULKIŲ SIURBLYS
Naudojimo instrukcija

(LV)
CIKLONA VEIDA PUTEKĻU SŪCĒJS AR AKUMULATORU
Lietošanas pamācība

IAN 517265_2510



(GB)
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(FI)
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.

(SE)
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

(DK)
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

(PL)
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

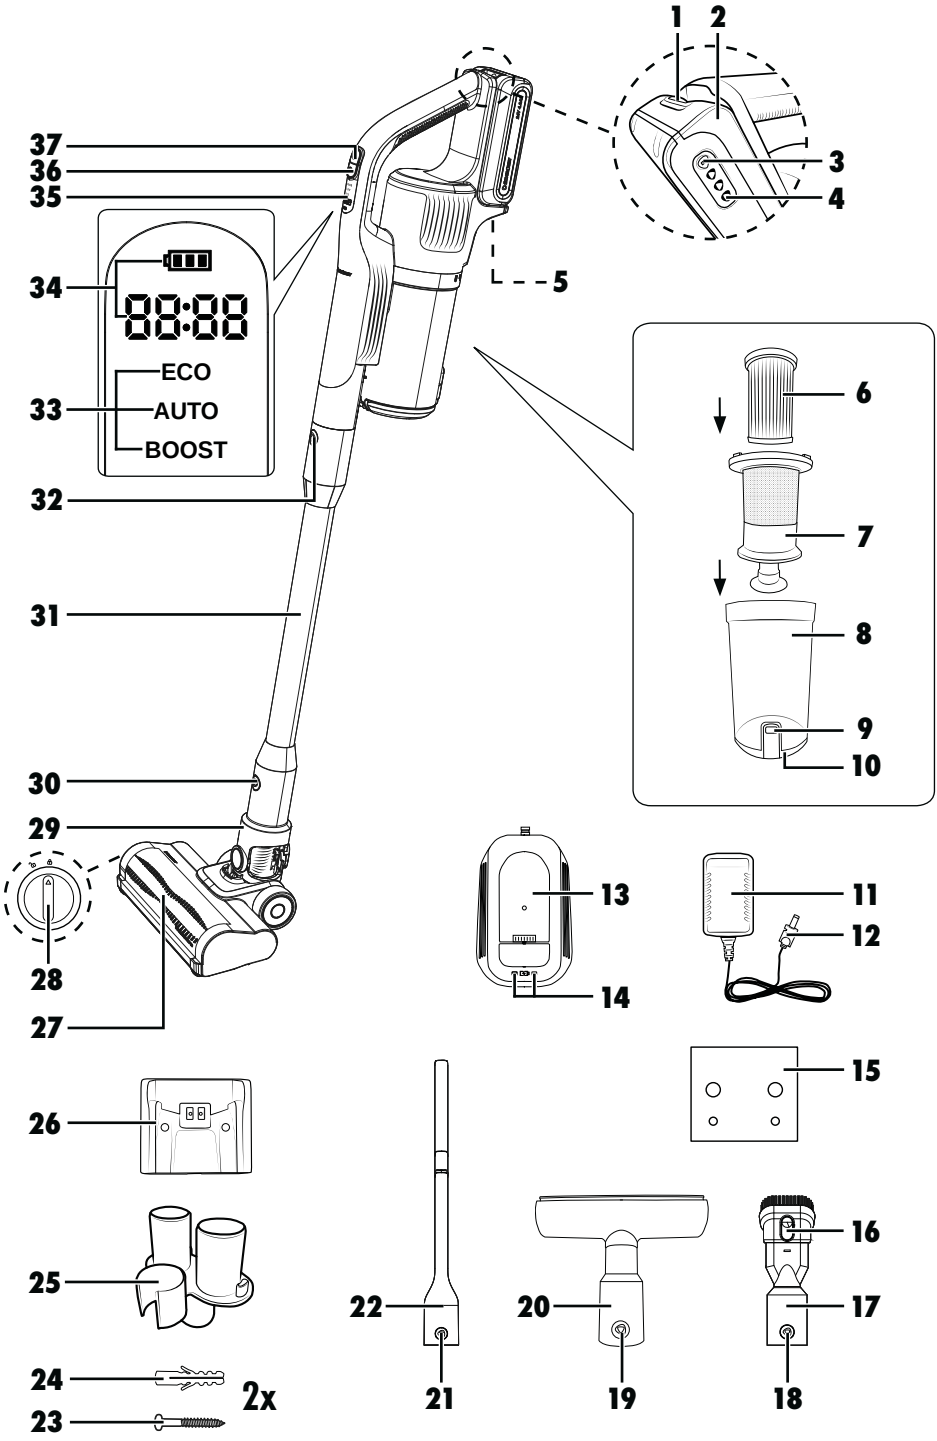
(LT)
Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

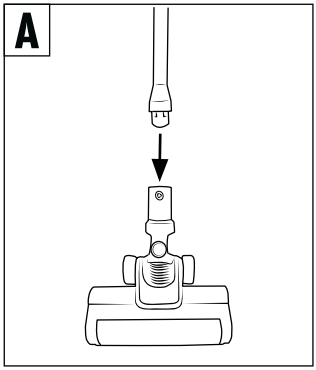
(EE)
Pöörake enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega.

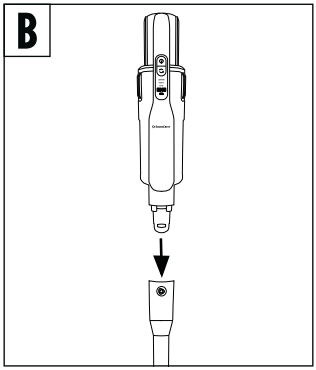
(LV)
Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.

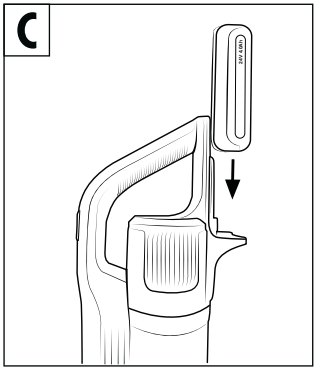
(DE)
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

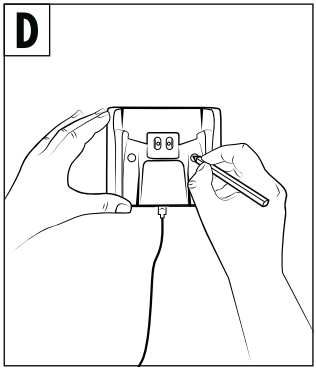
English	Operating instructions	Page	1
Suomi	Käyttöohje	Sivu	13
Svenska	Bruksanvisning	Sidan	25
Dansk	Betjeningsvejledning	Side	37
Polski	Instrukcja obsługi	Strona	49
Lietuvių k.	Naudojimo instrukcija	Puslapis	61
Eesti	Kasutusjuhend	Lehekülg	73
Latviski	Lietošanas pamācība	Lappuse	85
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	97

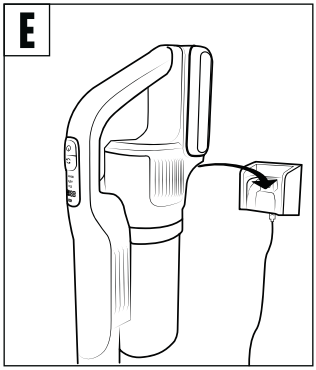

1
2
3
4
5
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
ECO
AUTO
BOOST
6
7
8
9
10
13
14
11
12
15
26
25
24
23
2x
22
21
20
19
16
17
18

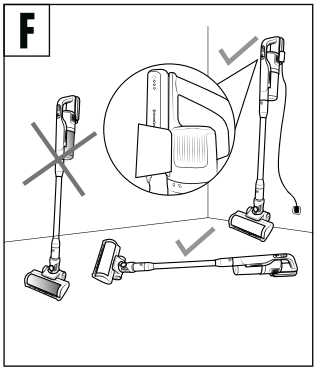

A

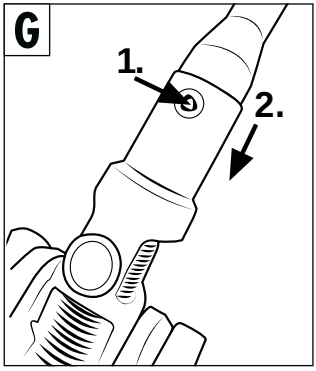

B

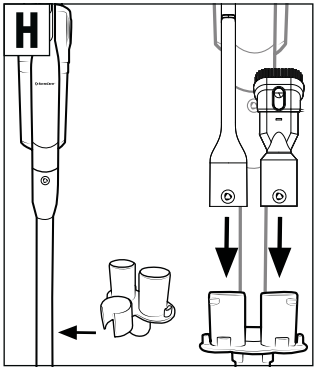

C

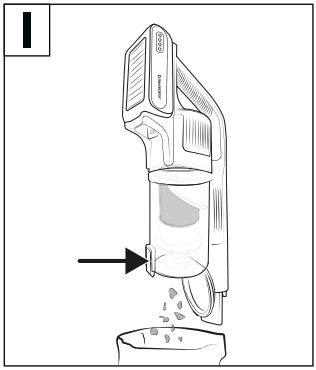

D

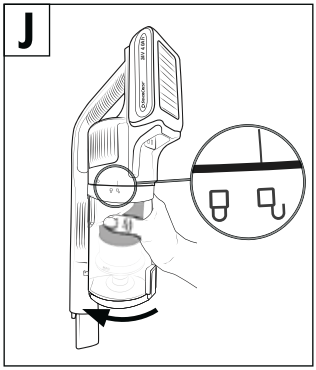

E

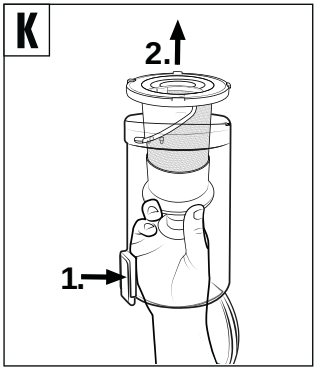

F

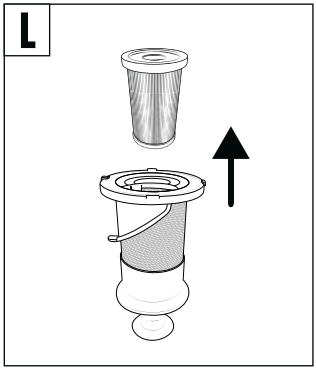

G
1.
2.

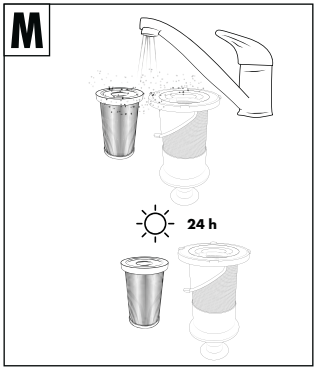

H

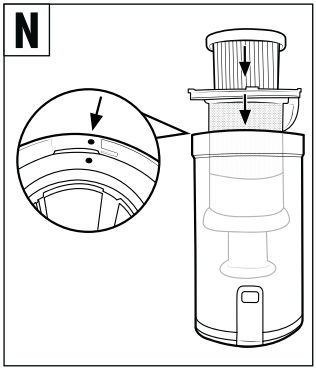

I

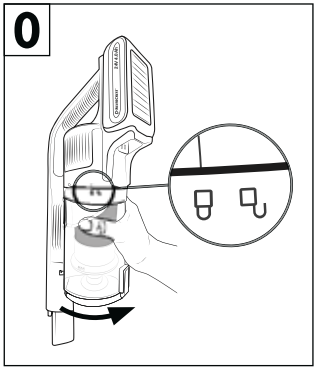

J

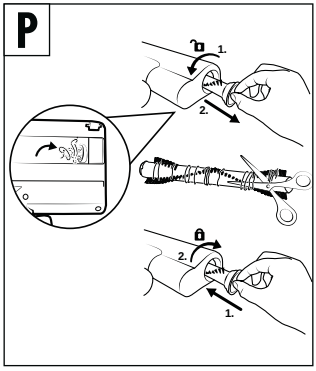

K
2.
1.


L


M
24 h


N


O


P
1.
2.
2.
1.

Contents

1. Intended use 2

2. Warnings and symbols used 2

3. Important safety instructions 2

4. Package contents and transport inspection 5

5. Appliance description 5

6. Technical data 6

7. Before first use 6

7.1. Setting up the appliance 6

7.2. Fitting the wall bracket 6

8. Getting started 7

8.1. Information about the battery 7

8.2. Charging the battery 7

9. Operation and use 8

9.1. Switching the appliance on. 8

9.2. Selecting an operating mode 8

9.3. Dismantling the appliance 8

9.4. Using the accessories. 8

9.5. Automatic switch-off. 9

9.6. After use. 9

10. Cleaning and maintenance 9

10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters 9

10.2. Cleaning the rotary brush. 10

10.3. Cleaning the appliance. 10

11. Storage 10

12. Disposal 10

12.1. Disposal of appliance and packaging. 10

12.2. Disposal of batteries 10

13. Ordering replacement parts 11

14. Kompernass Handels GmbH warranty 11

14.1. Service 12

14.2. Importer 12


1. Intended use

The appliance may only be used for cleaning dry surfaces and for vacuuming dry material. Do not vacuum people or animals with this appliance. Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	**DANGER!** A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	**WARNING!** A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	**CAUTION!** A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	**ATTENTION!** A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	**Note:** A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	**Read the instructions.** Note all instructions regarding safety and use before using the product. Please pass all product documentation on to any future owner.
	DC current/voltage
	AC current/voltage
	Use the device indoors only.
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.

	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.
	Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.
	The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery.

3. Important safety instructions

⚠ DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Do not use the mains adapter if it has a damaged plug or cable.
- The mains adapter and the permanently affixed connection cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire mains adapter must be replaced with another of identical design.
- To prevent accidents, have defective plugs and/or power cables replaced immediately by an authorised specialist, our Customer Service or a similarly qualified person.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself.
  Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.

- Before switching on the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data for the appliance.
- Never touch the mains adapter or the appliance with wet or damp hands.
- Do not use the mains adapter with an extension cable; connect the mains adapter directly to a power socket.
- Do not charge or use the appliance outdoors.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Do not use the appliance for vacuuming up water or other liquids.
- Do not use the appliance for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- Do not use the appliance for vacuuming up burning matches, glowing embers or cigarette butts.
- Do not use the appliance for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Take special care when using the appliance on stairs.
- Protect the rechargeable battery from heat (for example, from continuous exposure to sunlight), fire, water and moisture. There is a risk of explosion.
- Only charge the rechargeable battery using the chargers recommended by the manufacturer. Chargers are often designed for a particular type of rechargeable battery unit. There is a risk of fire if other types of rechargeable battery units are used.
- Only use the appliance with the specified type of rechargeable battery unit. The use of other rechargeable battery units may lead to the danger of injury or fire.
- When they are not being used, store rechargeable battery units away from paperclips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could cause the contacts to be bridged. Short-circuiting the contacts of a rechargeable battery unit may result in heat damage or fire.

- Fluids may leak out of rechargeable battery units if they are misused. If this happens, avoid contact with the fluid. If contact occurs, flush the affected area with water. Seek additional medical help if any of the fluid gets into your eyes. Escaping battery fluid may cause skin irritation or burns.
- Do not use a damaged or modified battery. Damaged or modified batteries may behave unexpectedly and cause fires, explosions or pose a risk of injury.
- Do not expose a battery to fire or excessively high temperatures. Fire or temperatures above 130°C may cause an explosion.

(!) ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- The mains adapter may not be used for other purposes. Never carry the wall bracket or the mains adapter by the cable. Do not pull on the cable when you want to move the appliance.
- Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.
- Always be sure to keep the appliance away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- Make sure that the ventilation slits are never obstructed. A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.
- Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- Do not use the appliance without the HEPA filter inserted.
- Do not use the mains adapter for a different product and do not attempt to charge this appliance with a different mains adapter. Use only the mains adapter supplied with this appliance (model SLG 24 800 A1-1).
- Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

4. Package contents and transport inspection

1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
2) Remove all packaging materials and any films and labels.

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Cordless cyclone vacuum cleaner
- Suction pipe
- Floor nozzle
- Crevice nozzle (two-part)
- Upholstery nozzle
- 2-in-1 combination brush
- Wall bracket
- Accessories holder
- Installation materials (2 screws, 2 wall plugs, adhesive pad)
- Mains adapter
- Replaceable battery
- Battery charger
- Operating instructions

ⓘ Note

► Check the package for completeness and signs of visible damage.

► If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, please contact the Service Hotline (see section **14.1. Service**).

5. Appliance description

(See fold-out page for illustrations)

1 Battery release button
2 Battery (replaceable)
3 Battery charge level button
4 Battery charge level indicator
5 Charging socket
6 HEPA filter
7 Stainless steel filter
8 Dirt container
9 Release button
10 Dirt container lid
11 Mains adapter
12 Barrel plug
13 Battery charger
14 Charging indicator LED (red/green)
15 Adhesive pad
16 Release button (for brush attachment of the 2-in-1 combination brush)
17 2-in-1 combination brush
18 Release button
19 Release button
20 Upholstery nozzle
21 Release button
22 Crevice nozzle
23 Screw
24 Wall plug
25 Accessories holder
26 Wall bracket
27 Rotary brush
28 Rotary brush release
29 Floor nozzle
30 Release button
31 Suction pipe
32 Release button
33 Operating mode indicator
34 Battery indicator
35 Display panel (battery indicator/operating mode)
36 Operating mode button ⟳ (ECO/AUTO/BOOST)
37 On/Off switch ⏻

6. Technical data

Appliance	
Input voltage	27 V ⎓
Input current	0.8 A
Power consumption	400 W (Floor nozzle 40 W)
Polarity	⊖—⊙—⊕

Rechargeable battery	
Model	SA 24 4.0 A1
Capacity	4000 mAh/96 Wh
Rechargeable battery (lithium-ion)	24 V ⎓ 6 cells, type 21700 6INR22/71
Running time on a full battery charge using the floor nozzle	ECO: approx. 42 minutes AUTO: approx. 24 minutes BOOST: approx. 10 minutes

Mains adapter	
Manufacturer	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY Registered court: Bochum District Court, Register number: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Input voltage	100–240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Output voltage	27,0 V ⎓
Output current	0.8 A
Output power	21.6 W
Average efficiency in operation	86.7%
Efficiency at low load (10%)	82.7%
Power consumption at no load	0.1 W
Polarity	⊖—⊙—⊕
Protection class	II / ⧈ (double insulation)
Input Power	26 W
Fuse	T2A

Battery charger	
Model	SSLG 24 A1
Input voltage	220–240 V ~
Input AC frequency	50–60 Hz
Input Power	140 W
Output voltage	27.0 V ⎓
Output current	4.5 A
Output power	120 W
Fuse	T5A

7. Before first use

7.1. Setting up the appliance

- Insert the suction pipe **(31)** into the floor nozzle **(29)** until it audibly clicks into place (see Fig. A).
- Fit the appliance onto the suction pipe until it audibly clicks into place (see Fig. B).
- Push the battery **(2)** into the appliance until it audibly clicks into place (see Fig. C).

7.2. Fitting the wall bracket

⚠ **DANGER!**

► Ensure that there are no power cables or other conduits or pipes in the wall at the location where you intend to drill the holes for the wall bracket **(26)**. Drilling into a current-carrying electric cable can be potentially fatal!

- Insert the barrel plug **(12)** of the mains adapter **(11)** into the wall bracket.
- Find a suitable mounting location for the wall bracket:
  - The wall bracket must be mounted with sufficient distance to the floor to ensure easy insertion and removal of the appliance from the wall bracket. Choose the height of the wall bracket so that the appliance rests on the floor when inserted into the wall bracket.
  - A mains socket must be accessible for the mains adapter.
- Use the wall bracket to mark the two drill holes in the wall (see Fig. D).
- Drill the marked holes with a 5 mm drill bit.
- Push the supplied wall plugs **(24)** into the drill holes.
- Screw on the wall bracket using the supplied screws **(23)**.
- Connect the mains adapter to a mains socket.

Note

► You can also attach the wall bracket using the supplied adhesive pad **(15)**. Ensure that the appliance maintains constant contact with the floor when it is in the wall bracket. However, for secure and stable mounting of the wall bracket, the use of the supplied screws and wall plugs is recommended.

8. Getting started

8.1. Information about the battery

Note

► This appliance can be operated with all rechargeable batteries from the 24 V Silvercrest series: SA 24 2.5 A1 - 2.5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4.0 Ah (see section **13. Ordering replacement parts**).

► Before using the appliance for the first time, the battery **(2)** must be fully charged.

♦ You can check the charge level of the battery on the battery itself. To do this, press the battery charge level button **(3)**. Depending on the charge level, the battery charge level indicator **(4)** lights up as follows:

Battery capacity > 70% to ≤ 100%

Battery capacity > 20% to ≤ 70%

Battery capacity ≤ 20%

Note

► The appliance is equipped with a temperature monitor to protect the battery. At high ambient temperatures, the charging process may be interrupted or the appliance may switch off automatically in rare cases:

- The battery indicator **(34)** flashes at one second intervals during charging. The remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message **E2**. Charging is interrupted and automatically resumed as soon as the temperature of the appliance has dropped.
- The battery indicator flashes five times at one second intervals during operation. The remaining runtime indicator on battery indicator displays the error message **E2** for five seconds. Then the appliance switches off automatically. Allow the appliance to cool down for about 20–30 minutes before switching it on again.

8.2. Charging the battery

with wall bracket

♦ Place the appliance in the wall bracket **(26)** from above. The battery indicator **(34)** starts flashing and the charging process starts (see Fig. E).

♦ Once charging is complete, the battery indicator will light up completely . The battery indicator will automatically turn off after 2 minutes.

with battery charger

♦ Remove the battery **(2)** from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance**) and place it in the supplied battery charger **(13)**.

♦ Connect the battery charger to a mains socket. The charging indicator LED **(14)** of the battery charger lights up red and the charging process starts.

♦ Once charging is complete, the charging indicator LED on the battery charger will light up green. Remove the battery from the battery charger and insert it into the appliance.

Battery indicator states

The display panel **(35)** uses four different battery indicator states **(34)** to indicate the current charge status of the battery **(2)**:

The battery is fully charged.

The battery is about 50 % charged.

The battery is almost empty.

The battery is empty.

Note

► When the battery is almost empty, the battery indicator will flash every 2 seconds until the appliance switches off automatically. The remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message **E1** for five seconds. Then recharge the battery.

► If the remaining runtime indicator on the battery indicator shows the error message **E3** during charging, the battery is damaged. Then replace the battery (see section **13. Ordering replacement parts**).

► During operation, the battery indicator in the display panel also shows the remaining runtime in minutes and seconds.

9. Operation and use

ⓘ ATTENTION!

- ► The suction openings of the appliance and the floor nozzle **(29)** and the suction pipe **(31)** must be free at all times and must not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.
- ► Make certain that the HEPA filter **(6)** is always inserted before using the appliance.
- ► Do not attempt to place the appliance upright when you want to put it down or take it out of your hand in the meantime. To do this, place the appliance in the wall bracket **(26)** or lay it on the floor. Due to its high centre of gravity, the appliance may otherwise tip over and be damaged and possibly damage other objects when tipping over (see Fig. F).

9.1. Switching the appliance on

- ♦ Remove the appliance from the wall bracket **(26)**.
- ♦ Press the On/Off switch ⏻ **(37)** to switch on the appliance. The display panel **(35)** displays the battery indicator **(34)** and the operating mode indicator **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

ⓘ Note

- ► The appliance always starts in operating mode **ECO** after being switched on.

9.2. Selecting an operating mode

The appliance has three different operating modes, each of which differs in terms of suction power and running time.

- ♦ Press the operating mode button ⟳ **(36)** to select the operating mode:

ECO

- For vacuuming hard floors, delicate carpets and rugs with low to medium soiling.
- The appliance consumes less battery power and the running time is therefore longer.
- Running time with fully charged battery approx. 42 minutes (with floor nozzle **(29)**).

AUTO

- For vacuuming hard floors and carpeting with light to medium soiling.
- The brush speed is automatically adjusted depending on the floor covering to optimise the running time.
- Running time with fully charged battery approx. 24 minutes (with floor nozzle).

BOOST

- For vacuuming hard floors and carpeting with heavy soiling.
- Due to the high suction power, the best suction result is achieved with a short running time.
- Running time with fully charged battery approx. 10 minutes (with floor nozzle).

9.3. Dismantling the appliance

Floor nozzle

- ♦ To remove the floor nozzle **(29)** from the suction pipe **(31)**, hold down the release button **(30)** and pull the suction pipe off the floor nozzle (see Fig. G).

Suction pipe

- ♦ To remove the suction pipe from the appliance, hold down the release button **(32)** and pull the suction pipe off the suction opening of the appliance.

Rechargeable battery

- ♦ To remove the battery **(2)** from the appliance, press and hold the battery release button **(1)** and pull the battery out of the appliance.

9.4. Using the accessories

ⓘ Note

- ► You can use the accessories with or without the suction pipe **(31)** as required. To remove the suction pipe, see the section **9.3. Dismantling the appliance**.

The package contents include three different nozzles/brushes for different areas of application as accessories:

Crevice nozzle

- Use the crevice nozzle **(22)** to clean narrow, hard-to-reach places such as joints or corners.

2-in-1 combination brush

- The 2-in-1 combination brush **(17)** can be used as a wide nozzle or as a brush. Press and hold the release button **(16)** on the brush attachment and slide it forward or backward as needed. Use the 2-in-1 combination brush to vacuum drawers or storage compartments, for example, or to dust keyboards or delicate surfaces with the soft brush attachment.

Upholstery nozzle

- Use the upholstery nozzle **(20)** for vacuuming textile surfaces such as upholstered furniture, mattresses or car seats.

♦ Push the accessory onto the suction pipe or onto the suction opening of the appliance until it clicks into place. Make sure that the locking mechanism is in the correct position.

♦ To remove the accessory, press and hold the respective release button **(18/19/21)** on the accessory and pull the accessory off the suction pipe or the suction opening of the appliance.

9.5. Automatic switch-off

The appliance comes with an automatic switch-off function. The floor nozzle will switch off automatically if the rotary brush **(27)** is blocked. The remaining runtime indicator of the battery indicator **(34)** shows **8888** and flashes every half second. The appliance will continue to vacuum in the meantime.

♦ Switch off the appliance and remove the blockage from the rotary brush.

♦ Switch the appliance back on. The floor nozzle runs normally again.

9.6. After use

♦ After use, press the On/Off switch ⏻ **(37)** to switch off the appliance. The display panel **(35)** goes out.

♦ Fasten the accessory holder **(25)** to the suction pipe **(31)** (see Fig. H).

♦ Remove accessories from the appliance and place them on the accessories holder for storage (see Fig. H).

♦ Place the appliance in the wall bracket **(26)**. Start charging when the battery **(2)** has only a small amount of charge left.

10. Cleaning and maintenance

⚠ WARNING!

► Always switch off the appliance before cleaning it.

10.1. Emptying the dirt container and cleaning the filters

ⓘ Note

► Empty the dirt container **(8)** and clean the stainless steel filter **(7)** and the HEPA filter **(6)** when the dirt container level reaches the **MAX** mark.

► If the HEPA filter becomes heavily soiled or clogged, the appliance switches off automatically. The operating mode indicator **(33)** flashes every half second.

♦ Hold the dirt container in a waste bin and press the release button **(9)**. The dirt container lid **(10)** opens and the contents are emptied into the waste bin (see Fig. I). Then close the dirt container lid.

♦ To remove the dirt container from the appliance, turn it towards the symbol 🔓 (open) until it can be detached from the appliance (see Fig. J).

♦ Remove the stainless steel filter from the dirt container by pressing the release button. Then slide the stainless steel filter out of the dirt container from below (see Fig. K).

♦ Remove the HEPA filter from the stainless steel filter by reaching into the opening of the HEPA filter and pulling it out of the stainless steel filter (see Fig. L).

♦ Rinse the HEPA filter and stainless steel filter under cold or lukewarm water. Allow the HEPA filter and stainless steel filter to air dry completely before putting them back into the dirt container (see Fig. M).

ⓘ Note

► When cleaning the stainless steel filter, take care not to lose the rubber supports on the lower opening.

♦ Insert the stainless steel filter into the dirt container and push it all the way down. Pay attention to the different sized locks on the stainless steel filter. The stainless steel filter can only be inserted into the dirt container in one position due to these locks.

ⓘ Note

► Do not turn the stainless steel filter while inserting it into the dirt container. Pay attention to the two markings on the stainless steel filter and on the dirt container to insert the stainless steel filter correctly (see Fig. N).

♦ Insert the HEPA filter into the stainless steel filter (see Fig. N).

♦ Put the dirt container back into the appliance and turn it in the direction of the symbol 🔒 (close) until it is firmly seated in the appliance (see Fig. O).

10.2. Cleaning the rotary brush

ⓘ ATTENTION!

► Only use the appliance with the rotary brush **(27)** properly mounted.

ⓘ Note

► Clean the rotary brush regularly to ensure proper operation of the appliance and avoid malfunctions.

► Let the rotary brush run idle for about 20 seconds to remove most of the hair and threads from the bristles of the rotary brush.

♦ Remove the floor nozzle **(29)** from the suction pipe **(31)** or from the appliance (see the section **9.3. Dismantling the appliance**).

♦ Unlock the rotary brush by sliding the rotary brush release **(28)** towards the symbol (open). Pull the rotary brush out of the floor nozzle (see Fig. P).

♦ Use a scissor to cut any threads or hair along the bristles of the rotary brush. Remove threads and hair from the rotary brush. Do this regularly, at least once per week. Pay particular attention to the edges of the rotary brush. Also remove threads and hair from the drive shaft of the floor nozzle (see Fig. P).

♦ Insert the rotary brush back into the floor nozzle.

♦ Lock the rotary brush again by turning the rotary brush release towards the symbol (see Fig. P).

10.3. Cleaning the appliance

⚠ DANGER!

► Disconnect the appliance from the mains before cleaning. There is a risk of electric shock!

ⓘ ATTENTION!

► Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance.

► To avoid irreparable damage to the appliance, ensure that no moisture gets into it during cleaning.

♦ Clean the appliance housing and the attachments with a slightly damp cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.

♦ Dry all parts thoroughly before using the appliance again or storing it.

11. Storage

ⓘ ATTENTION!

► Never store the appliance when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the appliance is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

♦ Place the appliance on the wall bracket **(26)** when you are not using it.

♦ Attach the accessories holder **(25)** to the suction pipe **(31)** and place the accessory on the accessories holder for storage (see Fig. H).

♦ Store the appliance in a dust-free and dry location out of direct sunlight.

12. Disposal

12.1. Disposal of appliance and packaging



The symbol of the crossed-out wheelie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

Before returning an appliance, please remove any batteries that are not permanently enclosed within the old appliance as well as any light sources that can be removed without destroying the appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The packaging is made from material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

12.2. Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.
The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point. Only return batteries that are fully discharged.

13. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **www.kompernass.com**.

Scan the QR code with your smartphone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) 517265_2510 in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

14. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase. If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 517265_2510 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

14.1. Service

(GB) **Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 517265_2510

14.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Sisällysluettelo

1. Määräysten mukainen käyttö 14

2. Käytetyt varoitukset ja symbolit 14

3. Tärkeitä turvallisuusohjeita 14

4. Toimitussisältö ja kuljetustarkastus 16

5. Laitteen kuvaus 17

6. Tekniset tiedot 17

7. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa 18

7.1. Laitteen kokoaminen 18

7.2. Seinätelineen asentaminen 18

8. Käyttöönotto 18

8.1. Tietoja akusta 18

8.2. Akun lataaminen 19

9. Käyttö ja toiminta 19

9.1. Laitteen kytkeminen päälle 19

9.2. Käyttötilan valinta 19

9.3. Laitteen purkaminen osiin 20

9.4. Tarvikeosien käyttäminen 20

9.5. Sammutusautomatiikka 20

9.6. Käytön jälkeen 20

10. Puhdistus ja huolto 21

10.1. Likasäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus 21

10.2. Harjarullan puhdistus 21

10.3. Laitteen puhdistaminen 22

11. Säilytys 22

12. Hävittäminen 22

12.1. Laitteen ja pakkauksen hävittäminen 22

12.2. Paristojen hävittäminen 22

13. Varaosien tilaaminen 22

14. Kompernass Handels GmbH:n takuu 23

14.1. Huolto 23

14.2. Maahantuoja 23

1. Määräysten mukainen käyttö

Laitetta saa käyttää vain kuivien pintojen puhdistamiseen sekä kuivien roskien imurointiin. Tällä laitteella ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Laitteen kaikenlainen muu käyttö tai muuttaminen on määräysten vastaista, ja siihen liittyy huomattava tapaturmariski. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

2. Käytetyt varoitukset ja symbolit

Tässä käyttöohjeessa, pakkauksessa ja laitteessa käytetään seuraavia varoituksia ja symboleja (mikäli aiheellista):

	**VAARA!** Varoitus, jossa on tämä symboli ja merkkisana "VAARA", osoittaa välittömän vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	**VAROITUS!** Varoitus, jossa on tämä symboli ja merkkisana "VAROITUS", osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	**VARO!** Varoitus, jossa on tämä symboli ja merkkisana "VARO", osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	**HUOMIO!** Varoitus, jossa on tämä symboli ja merkkisana "HUOMIO", osoittaa mahdollisen tilanteen, joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos sitä ei vältetä.
	**Huomautus:** Huomautus sisältää lisätietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
	**Lue ohje.** Huomioi kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, luovuta mukana kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.
	Tasavirta/-jännite
	Vaihtovirta/-jännite
	Käytä vain sisätiloissa.
	Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten säännösten vaatimukset.
	Älä hävitä sähkölaitetta kotitalousjätteen mukana!
	Toimita pakkaus hävitettäväksi ympäristöystävällisesti.
	Pakkaus koostuu kierrätettävistä materiaaleista. Huomioi pakkausmateriaalien merkintä jätteitä lajiteltaessa: Ne on merkitty lyhenteillä (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1-7: muovit, 20-22: paperi ja pahvi, 80-98: komposiittimateriaalit.
	Tuote on varustettu litiumioniakulla tai akku tulee tuotteen mukana.

3. Tärkeitä turvallisuusohjeita

⚠ VAARA! SÄHKÖISKU!

- Tarkasta laite näkyvien ulkoisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä ota vaurioitunutta tai pudonnutta laitetta käyttöön.
- Älä käytä verkkolaitetta, jos pistoke tai liitäntäjohto on vahingoittunut.
- Verkkolaitetta ja sen liitäntäjohtoa ei saa yrittää korjata. Vikatapauksessa koko verkkolaite on vaihdettava uuteen vastaavanlaiseen verkkolaitteeseen.
- Anna valtuutetun ammattihenkilöstön, huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön vaihtaa vaurioitunut pistoke tai virtajohto välittömästi uuteen vaarojen välttämiseksi.

- Anna korjaukset ainoastaan alan ammattikorjaamon tehtäväksi. Älä missään tapauksessa avaa laitteen koteloa itse. Muut kuin ammattiliikkeen suorittamat toimenpiteet voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että verkkojännite vastaa laitteen teknisiin tietoihin kirjattua jännitettä.
- Älä koske verkkolaitteeseen äläkä itse laitteeseen, jos kätesi ovat märät.
- Älä käytä verkkolaitetta jatkojohdon kanssa, vaan liitä verkkolaite suoraan pistorasiaan.
- Älä lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa.

⚠ VAROITUS!
LOUKKAANTUMISVAARA!

- Älä vaihda mitään tarvikeosia laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä laitetta veden tai muiden nesteiden imemiseen.
- Älä käytä pölynimuria terävien esineiden tai lasinsirujen imuroimiseen.
- Älä käytä pölynimuria palavien tulitikkujen, hehkuvan tuhkan tai tupakantumppien imuroimiseen.
- Älä käytä pölynimuria kemiallisten aineiden, hienopölyn, kipsin, sementin tai muiden vastaavien materiaalien imuroimiseen.
- Laite ei sovellu syttyville tai räjähtäville aineille tai kemiallisille ja voimakkaille nestemäisille aineille.
- Säilytä laitetta aina sisätiloissa. Säilytä laite tapaturmien välttämiseksi käytön jälkeen kuivassa paikassa.
- Ääriolosuhteissa akkukennot saattavat vuotaa. Jos vuotanutta nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtele kyseinen kohta välittömästi puhtaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin.
- Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena, tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
- Ole erittäin varovainen käyttäessäsi pölynimuria portaissa.
- Suojaa akkua kuumuudelta sekä esimerkiksi tulelta, vedeltä, kosteudelta ja pitkäkestoiselta altistukselta auringonpaisteelle.
  On olemassa räjähdysvaara.
- Lataa akku ainoastaan valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla. Tietylle akkutyypille tarkoitettu latauslaite aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään muiden akkujen kanssa.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettujen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia tai tulipalovaaran.
- Säilytä käyttämätön akku poissa paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden läheltä, sillä nämä saattavat oikosulkea akun liitinnavat. Oikosulku akkuliitäntöjen välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

- Virheellisessä käytössä saattaa akusta valua nestettä. Vältä koskemasta siihen. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Ulos vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja.
- Älä käytä vaurioitunutta tai muutettua akkua. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat reagoida odottamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
- Älä altista akkua tulelle tai liian korkeille lämpötiloille. Tuli tai yli 130 °C:n lämpötilat voivat aiheuttaa räjähdyksen.

(!) HUOMIO! AINEELLISET VAHINGOT

- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tarvikeosia.
- Verkkolaitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Älä koskaan kanna seinätelinettä tai verkkolaitetta virtajohdosta. Älä liikuta laitetta vetämällä sitä johdosta.
- Irrota laite virtalähteestä aina verkkolaitteen pistokkeesta vetämällä.
- Älä missään nimessä sijoita pölynimuria lämpölähteiden, uunien tai muiden lämmitettyjen laitteiden tai pintojen viereen.
- Varmista, että tuuletusaukot ovat vapaana. Jos ilma ei pääse virtaamaan vapaasti, se saattaa aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja vioittumisen.
- Älä heitä akkua tuleen äläkä altista sitä korkeille lämpötiloille. Räjähdysvaara!
- Älä käytä pölynimuria ilman asennettua HEPA-suodatinta.
- Älä käytä verkkolaitetta muulle tuotteelle, äläkä yritä ladata tätä laitetta muulla verkkolaitteella. Käytä vain tämän laitteen mukana tulevaa verkkolaitetta (SLG 24 800 A1-1).
- Älä koskaan varastoi laitetta akku purkautuneena. Pidempi varastointi purkautuneena voi johtaa akun pysyvään vaurioon. Jos laitetta varastoidaan pidempään, akun lataustila on tarkastettava säännöllisesti. Optimaalinen lataustila on 50–80 %.
- Älä koskaan lataa kertakäyttöisiä paristoja.

4. Toimitussisältö ja kuljetustarkastus

♦ Poista kaikki laitteen osat ja käyttöohje pakkauksesta.
♦ Poista kaikki pakkausmateriaalit ja mahdolliset kelmut ja teipit.

Toimitus sisältää seuraavat osat (kuvat, katso kääntösivu):

- Pölynimuri
- Imuputki
- Lattiasuulake
- Rakosuulake (kaksiosainen)
- Huonekalusuulake
- 2-in-1-yhdistelmäharja
- Seinäpidike
- Tarvikepidike
- Asennusmateriaali (2 ruuvia, 2 tulppaa, tarratyyny)
- Verkkolaite
- Vaihdettava akku
- Pikalatauslaite
- Käyttöohje

(i) Huomautus

► Tarkasta, ettei toimituksesta puutu osia eikä tuotteessa ole näkyviä vaurioita.
► Jos havaitset toimituksessa puutteita tai vaurioita, jotka johtuvat puutteellisesta pakkauksesta tai ovat syntyneet kuljetuksen aikana, soita asiakaspalvelunumeroon (ks. luku **14.1. Huolto**).

5. Laitteen kuvaus

(kuvat, katso kääntösivu)


1 Akun vapautuspainike
2 Akku (vaihdettavissa)
3 Akkuvarauksen painike
4 Akkuvarauksen merkkivalo
5 Latausliitäntä
6 HEPA-suodatin
7 Ruostumaton terässuodatin
8 Likasäiliö
9 Vapautuspainike
10 Likasäiliön kansi
11 Verkkolaite
12 Onttopistoke
13 Pikalatauslaite
14 Latauksen merkkivalo (punainen/vihreä)
15 Tarratyyny
16 Säätöpainike (2-in-1-yhdistelmäharjan harjaosalle)
17 2-in-1-yhdistelmäharja
18 Vapautuspainike
19 Vapautuspainike
20 Huonekalusuulake
21 Vapautuspainike
22 Rakosuulake
23 Ruuvi
24 Tulppa
25 Tarvikepidike
26 Seinäpidike
27 Harjarulla
28 Harjarullan vapautus
29 Lattiasuulake
30 Vapautuspainike
31 Imuputki
32 Vapautuspainike
33 Käyttötilan näyttö
34 Akkunäyttö
35 Näyttöpaneeli (akkunäyttö/käyttötila)
36 Käyttötilapainike ⟳ (Eco/Auto/Boost)
37 Virtakytkin ⏻

6. Tekniset tiedot

Laite	
Tulojännite	27,0 V ⎓
Tulovirta	0,8 A
Tehonotto	400 W (Lattiasuulake 40 W)
Napaisuus	⊖—⊙—⊕

Akku	
Malli	SA 24 4.0 A1
Kapasiteetti	4000 mAh/96 Wh
Akku (litiumioni)	24 V ⎓ 6 kennoa, tyyppi 21700 6INR22/71
Käyttöaika täydellä akkulatauksella ja lattiasuulakkeella	ECO: n. 42 minuuttia AUTO: n. 24 minuuttia BOOST: n. 10 minuuttia

Verkkolaite	
Valmistaja	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, SAKSA Rekisterituomioistuin, Bochumin käräjäoikeus, rekisterinro: HRB 4598
Malli	SLG 24 800 A1-1
Tulojännite	100–240 V ~
Vaihtovirran tulotaajuus	50–60 Hz
Lähtöjännite	27,0 V ⎓
Lähtövirta	0,8 A
Lähtöteho	21,6 W
Keskimääräinen tehokkuus käytössä	86,7 %
Tehokkuus vähäisellä kuormituksella (10 %)	82,7 %

Verkkolaite	
Tehontarve nollakuormituksella	0,1 W
Napaisuus	
Suojausluokka	II / ⧈ (kaksoiseristys)
Tuloteho	26 W
Varmistus	

Pikalatauslaite	
Malli	SSLG 24 A1
Tulojännite	220-240 V ~
Tulonvaihto-virtataajuus	50-60 Hz
Tuloteho	140 W
Lähtöjännite	27 V ⎓
Lähtövirta	4,5 A
Lähtöteho	120 W
Sulake	

7. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa

7.1. Laitteen kokoaminen

- ♦ Työnnä imuputki **(31)** lattiasuulakkeeseen **(29)**, kunnes se lukittuu paikoilleen kuuluvasti naksahtaen (ks. kuva A).
- ♦ Liitä laite imuputkeen, kunnes se lukittuu paikoilleen kuuluvasti naksahtaen (ks. kuva B).
- ♦ Työnnä akku **(2)** laitteeseen, kunnes se napsahtaa kuuluvasti naksahtaen laitteeseen (ks. kuva C).

7.2. Seinätelineen asentaminen

⚠ VAARA!

- ► Varmista, ettei seinässä, johon haluat porata reiät seinäpidikettä **(26)** varten, kulje sähköjohtoja tai muita johtoja tai putkia. Sähköjohtoon poraaminen aiheuttaa hengenvaaran!
- ♦ Liitä verkkolaitteen **(11)** onttopistoke **(12)** seinäpidikkeeseen.
- ♦ Etsi sopiva asennuspaikka seinäpidikkeelle:
  - – Seinäpidike on asennettava riittävän etäälle lattiasta, jotta laitteen asettaminen ja ottaminen seinäpidikkeestä sujuisi helposti. Optimaalinen korkeus on n. 100 cm seinäpidikkeen alareunasta mitattuna.
  - – Pistorasiaan on oltava pääsy verkkolaitetta varten.
- ♦ Piirrä kaksi porausreikää seinään seinäpidikettä apuna käyttäen (ks. kuva D).
- ♦ Poraa merkityt reiät 5 mm:n poralla.
- ♦ Työnnä mukana tulevat tulpat **(24)** porausreikiin.
- ♦ Ruuvaa seinäpidike toimituksessa mukana tulevilla ruuveilla **(23)** paikoilleen.
- ♦ Liitä verkkolaite pistorasiaan.

ⓘ Huomautus

- ► Voit kiinnittää seinätelineen myös mukana toimitetun tarralevyn **(15)** avulla. Varmista tällöin, että laite on jatkuvasti kosketuksessa lattian kanssa, kun se on seinätelineessä. Seinätelineen turvallisen ja vakaan kiinnityksen varmistamiseksi suositellaan kuitenkin käyttämään mukana toimitettuja ruuveja ja ankkureita.

8. Käyttöönotto

8.1. Tietoja akusta

ⓘ Huomautus

- ► Tätä laitetta voidaan käyttää kaikkien 24 V:n Silvercrest-sarjan akkujen kanssa: SA 24 2,5 A1 – 2,5 Ah / SA 24 4,0 A1 – 4,0 Ah (katso luku **13. Varaosien tilaaminen**).
- ► Akku **(2)** on ladattava täyteen ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa.
- ♦ Voit tarkastaa akun lataustilan itse akusta. Paina sitä varten akkuvarauksen painiketta **(3)**. Akkuvarauksen merkkivalo **(4)** palaa akkulatauksesta riippuen seuraavasti:

  Akkukapasiteetti > 70 % - ≤ 100 %

  Akkukapasiteetti > 20 % - ≤ 70 %

  Akkukapasiteetti ≤ 20 %

ⓘ Huomautus

- ► Laite on varustettu lämpötilavalvonnalla akun suojaamiseksi. Ympäristölämpötilan ollessa korkea lataustapahtuma saattaa harvoissa tapauksissa keskeytyä tai laite voi sammua automaattisesti:
  - – Akkunäyttö **(34)** vilkkuu lataustapahtuman aikana yhden sekunnin välein. Akkunäytön jäljellä olevan ajan

näyttö näyttää virheilmoitusta **E2**. Lataustapahtuma keskeytetään ja sitä jatketaan jälleen automaattisesti heti, kun laitteen lämpötila on laskenut.

– Akkunäyttö vilkkuu käytön aikana sekunnin välein viisi kertaa. Akkunäytön jäljellä olevan ajan näyttö näyttää viiden sekunnin ajan virheilmoitusta **E2**. Sen jälkeen laite sammuu automaattisesti. Anna laitteen jäähtyä noin 20–30 minuuttia, ennen kuin kytket sen uudelleen päälle.

8.2. Akun lataaminen

seinäpidikkeellä

- Ripusta laite seinäpidikkeeseen **(26)** ylhäältä päin. Akkunäyttö **(34)** alkaa vilkkua, ja lataustapahtuma käynnistyy (katso kuva E).
- Lataustapahtuman lopuksi akkunäyttö palaa jatkuvasti . Akkunäyttö sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

pikalatauslaitteella

- Ota akku **(2)** laitteesta (katso luku **9.3. Laitteen purkaminen osiin**) ja aseta se mukana toimitettuun pikalatauslaitteeseen **(13)**.
- Liitä pikalatauslaite pistorasiaan. Pikalatauslaitteen latauksen merkkivalo **(14)** palaa punaisena ja lataus alkaa.
- Lataustapahtuman lopuksi pikalatauslaitteen latauksen merkkivalo palaa vihreänä. Ota akku pikalatauslaitteesta ja aseta laitteeseen.

Akkunäytöt

Näyttöpaneelissa **(35)** käytetään neljä eri akkunäyttöä **(34)**, jotka näyttävät akun **(2)** kulloisenkin lataustilan:

- Akku on ladattu täyteen.
- Akun lataus on n. 50 %.
- Akussa on enää vain vähäinen jäämälataus.
- Akku on tyhjä.

Huomautus

► Kun akku on lähes tyhjä, akkunäyttö vilkkuu 2 sekunnin välein, kunnes laite sammuu automaattisesti. Akkunäytön jäljellä olevan käyttöajan näyttö näyttää virheilmoituksen **E1** viiden sekunnin ajan. Lataa sitten akku uudelleen.

► Jos akkunäytön jäljellä olevan käyttöajan näyttö näyttää latauksen aikana virheilmoituksen **E3**, akku on vaurioitunut. Vaihda tällöin akku (katso luku **13. Varaosien tilaaminen**).

► Käytön aikana näyttöpaneelin akkunäyttö näyttää myös akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina ja sekunteina.

9. Käyttö ja toiminta

HUOMIO!

► Laitteen imuaukkojen ja lattiasuulakkeen **(29)** ja imuputken **(31)** on oltava aina vapaita, eikä niitä saa tukkia. Tukokset johtavat moottorin ylikuumenemiseen ja vaurioittavat moottoria.

► Varmista, että HEPA-suodatin **(6)** on aina asetettu paikoilleen, ennen kuin käytät laitetta.

► Älä yritä asettaa laitetta pystyasentoon, jos haluat asettaa sen välillä sivuun tai laskea sen käsistäsi. Aseta laite sitä varten seinäpidikkeeseen **(26)** tai aseta se lepäämään lattialle. Muuten laite voi korkean painopisteensä vuoksi kaatua ja vaurioitua ja mahdollisesti vahingoittaa muita esineitä kaatuessaan (katso kuva F).

9.1. Laitteen kytkeminen päälle

- Ota laite seinäpidikkeestä **(26)**.
- Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä ⏻ **(37)**. Näyttöpaneeli **(35)** näyttää akkunäytön **(34)** ja käyttötilan näytön **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Huomautus

► Laite käynnistyy päällekytkennän jälkeen aina käyttötilassa ECO.

9.2. Käyttötilan valinta

Laitteessa on kolme erilaista käyttötilaa, jotka eroavat toisistaan imutehon ja käyntiajan suhteen.

- Valitse käyttötila painamalla käyttötilapainiketta ⟳ **(36)**:

ECO

– Vähän tai jonkin verran likaisten kovien lattiapintojen, herkkien mattojen ja kokolattiamattojen imurointiin.

– Laite tarvitsee vähemmän akkutehoa ja käyttöaika on siten pidempi.

– Käyttöaika täydellä akkulatauksella n. 42 minuuttia (lattiasuulakkeella **(29)**).

AUTO

– Vähän tai jonkin verran likaisten kovien lattioiden ja kokolattiamattojen sekä mattojen imurointiin.
– Harjanopeutta sovitetaan käyttöajan optimoimiseksi automaattisesti lattiapäällysteestä riippuen.
– Käyttöaika täydellä akkulatauksella n. 24 minuuttia (lattiasuulakkeella).

BOOST

– Erittäin likaisten kovien lattioiden ja kokolattiamattojen sekä mattojen imurointiin.
– Korkea imuteho saavuttaa parhaan imurointituloksen lyhyellä käyntiajalla.
– Käyntiaika täydellä akkulatauksella n. 12 minuuttia (lattiasuulakkeella).

9.3. Laitteen purkaminen osiin

Lattiasuulake

♦ Irrota lattiasuulake **(29)** imuputkesta **(31)** pitämällä vapautuspainiketta **(30)** painettuna, ja vedä imuputki irti lattiasuulakkeesta (katso kuva G).

Imuputki

♦ Irrota imuputki laitteesta pitämällä vapautuspainiketta **(32)** painettuna ja vedä imuputki irti laitteen imuaukosta.

Akku

♦ Irrota akku **(2)** laitteesta pitämällä akun vapautuspainiketta **(1)** painettuna ja vedä irti akku laitteesta.

9.4. Tarvikeosien käyttäminen

ⓘ **Huomautus**

► Voit käyttää tarvikeosia tarpeen mukaan imuputken **(31)** kanssa tai ilman sitä. Katso imuputken irrottamisesta luku **9.3. Laitteen purkaminen osiin**.

Toimitukseen kuuluu tarvikeosina kolme erilaista suulaketta/harjaa erilaisille käyttöalueille:

Rakosuulake

– Käytä rakosuulaketta **(22)** ahtaiden, vaikeapääsyisten paikkojen, kuten esim. laattasaumojen tai kulmien, puhdistamiseen.

2-in-1-yhdistelmäharja

– 2-in-1-yhdistelmäharjaa **(17)** voidaan käyttää leveänä suulakkeena tai harjana. Pidä harjaosassa olevaa säätöpainiketta **(16)** painettuna ja työnnä sitä tarpeen mukaan eteen tai taakse. Käytä 2-in-1-yhdistelmäharjaa esim. laatikoiden tai lokeroiden imurointiin tai pehmeän harjaosan kanssa näppäimistöjen tai herkkien pintojen pölynpoistoon.

Huonekalusuulake

– Käytä huonekalusuulaketta **(20)** tekstiilipintojen, kuten esim. pehmustettujen huonekalujen, patjojen tai autonistuimien, imuroitiin.

♦ Työnnä tarvikeosa imuputkeen tai laitteen imuaukkoon, kunnes se lukittuu paikoilleen naksahtaen. Varmista tällöin lukituksen oikea asento.

♦ Poista tarvikeosa pitämällä vastaavaa vapautuspainiketta **(18/19/21)** tarvikeosassa painettuna ja vedä tarvikeosa irti imuputkesta tai laitteen imuaukosta.

9.5. Sammutusautomatiikka

Laite on varustettu sammutusautomatiikalla. Kun harjarulla **(27)** estyy, lattiasuulake sammuu automaattisesti. Akkunäytön **(34)** jäljellä oleva käyntiaika näyttää **8888** ja vilkkuu puolen sekunnin välein. Laite imee tämän aikana edelleen.

♦ Sammuta laite ja poista harjarullan este.

♦ Kytke laite jälleen päälle. Harjarulla käy jälleen normaalisti.

9.6. Käytön jälkeen

♦ Sammuta laite painamalla käytön jälkeen virtakytkintä ⏻ **(37)**. Näyttöpaneeli **(35)** sammuu.

♦ Kiinnitä tarvikepidike **(25)** imuputkeen **(31)** (katso kuva H).

♦ Poista tarvike laitteesta ja liitä se säilytystä varten tarvikepidikkeeseen (katso kuva H).

♦ Aseta pölynimuri seinäpidikkeeseen **(26)**. Käynnistä lataustapahtuma, kun akussa **(2)** on enää vain vähäinen jäämälataus ▭.

10. Puhdistus ja huolto

⚠ VAROITUS!

► Sammuta laite ennen jokaista puhdistuskertaa.

10.1. Likasäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus

ⓘ Huomautus

► Tyhjennä likasäiliö **(8)** ja puhdista ruostumaton terässuodatin **(7)** ja HEPA-suodatin **(6)** heti, kun likasäiliön täyttötaso on saavuttanut MAX-merkinnän.

► Jos HEPA-suodatin on erittäin likainen tai tukossa, laite sammuu automaattisesti. Käyttötilan näyttö **(33)** vilkkuu puolen sekunnin välein.

♦ Pidä likasäiliötä jäteastiassa ja paina vapautuspainiketta **(9)**. Likasäiliön kansi **(10)** avautuu ja sisältö tyhjennetään jäteastiaan (katso kuva I). Sulje sitten likasäiliön kansi.

♦ Poista likasäiliö laitteesta kiertämällä sitä symbolin 🔓 (avaa) suuntaan, kunnes se voidaan irrottaa laitteesta (katso kuva J).

♦ Irrota ruostumaton terässuodatin likasäiliöstä painamalla vapautuspainiketta. Työnnä sitten ruostumaton terässuodatin alhaalta päin ulos likasäiliöstä (katso kuva K).

♦ Poista HEPA-suodatin ruostumattomasta terässuodattimesta tarttumalla HEPA-suodattimen aukkoon ja vetämällä se pois ruostumattomasta terässuodattimesta (katso kuva L).

♦ Huuhtele HEPA-suodatin ja ruostumaton terässuodatin kylmällä tai haalealla vedellä. Anna HEPA-suodattimen ja ruostumattoman terässuodattimen kuivua vapaasti täysin kuivaksi, ennen kuin asetat ne takaisin likasäiliöön (katso kuva M).

ⓘ Huomautus

► Varmista ruostumatonta terässuodatinta puhdistaessasi, ettei alemman aukon kumitulppa häviä.

♦ Aseta ruostumaton terässuodatin likasäiliöön ja paina se kokonaan alas. Huomioi tällöin ruostumattomassa terässuodattimessa olevat erikokoiset lukitukset. Ruostumaton terässuodatin voidaan asettaa näiden lukitusten vuoksi likasäiliöön vain yhdessä asennossa.

ⓘ Huomautus

► Älä kierrä ruostumatonta terässuodatinta asettaessasi sitä likasäiliöön. Huomioi pistemerkinnät ruostumattomassa terässuodattimessa ja likasäiliössä, jotka varmistavat, että ruostumaton terässuodatin asetetaan paikoilleen oikein (katso kuva N).

♦ Aseta HEPA-suodatin ruostumattomaan terässuodattimeen (katso kuva N).

♦ Aseta likasäiliö takaisin laitteeseen ja kierrä sitä symbolin 🔒 (sulje) suuntaan, kunnes se on tiiviisti paikoillaan laitteessa (katso kuva O).

10.2. Harjarullan puhdistus

ⓘ HUOMIO!

► Käytä laitetta vain harjarulla **(27)** asianmukaisesti asennettuna.

ⓘ Huomautus

► Puhdista harjarulla säännöllisesti, jotta laitteen asianmukainen toiminta olisi taattu ja häiriöt vältettäisiin.

► Poista suurin osa hiuksista ja langoista harjarullan harjaksista antamalla harjarullan käydä tyhjäkäynnillä n. 20 sekuntia.

♦ Irrota lattiasuulake **(29)** imuputkesta **(31)** tai laitteesta (katso luku **9.3. Laitteen purkaminen osiin**).

♦ Vapauta harjarulla kiertämällä harjarullan vapautusta **(28)** symbolin 🔓 (avaa) suuntaan. Vedä harjarulla pois lattiasuulakkeesta (katso kuva P).

♦ Katkaise harjarullan harjaksiin tarttuneet langat ja hiukset saksilla. Poista langat ja hiukset harjarullasta. Suorita tämä toimenpide säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Huomioi tällöin erityisesti harjarullan reunat. Poista myös langat ja hiukset lattiasuulakkeen käyttöakselista (katso kuva P).

♦ Aseta harjarulla lattiasuulakkeeseen.

♦ Lukitse harjarulla kiertämällä harjarullan vapautusta symbolin 🔒 suuntaan (katso kuva P).

10.3. Laitteen puhdistaminen

⚠ VAARA!

► Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta. Sähköiskun vaara.

ⓘ HUOMIO!

► Älä käytä voimakkaita, kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita. Ne vahingoittavat laitteen pintaa.

► Varmista, ettei laitteeseen pääse puhdistuksen aikana kosteutta, sillä kosteus voi vaurioittaa laitteen korjauskelvottomaksi.

♦ Puhdista laitteen kotelo ja tarvikeosat kevyesti kostutetulla liinalla. Jos lika on pinttynyttä, lisää liinaan mietoa puhdistusainetta.

♦ Kuivaa kaikki osat hyvin, ennen kuin käytät laitetta uudelleen tai laitat sen säilöön.

11. Säilytys

ⓘ HUOMIO!

► Älä koskaan varastoi laitetta akku purkautuneena. Pidempi varastointi purkautuneena voi johtaa akun pysyvään vaurioon. Jos laitetta varastoidaan pidempään, akun lataustila on tarkastettava säännöllisesti. Optimaalinen lataustila on 50–80 %.

♦ Jos et käytä laitetta, aseta se seinäpidikkeeseen **(26)**.

♦ Kiinnitä tarvikepidike **(25)** imuputkeen **(31)** ja liitä tarvikeosa säilytystä varten tarvikepidikkeeseen (katso kuva H).

♦ Säilytä laitetta pölyttömässä ja kuivassa paikassa välttäen suoraa auringonsäteilyä.

12. Hävittäminen

12.1. Laitteen ja pakkauksen hävittäminen



Yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, että tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa sen käyttöajan päätyttyä. Laite on toimitettava keräilypisteisiin, kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoyrityksiin.

Poista kaikki henkilökohtaiset tiedot ennen palautusta.

Poista ennen palautusta paristot tai akut, joita ei ole asennettu kiinteästi vanhaan laitteeseen, sekä lamput, jotka voidaan poistaa niitä rikkomatta, ja toimita ne erilliseen keräykseen.

Pakkauksessa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka voidaan toimittaa paikallisiin keräyspisteisiin.

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.

12.2. Paristojen hävittäminen



Paristoja/akkuja on käsiteltävä ongelmajätteenä, ja siksi ne on toimitettava vastaaville tahoille (jälleenmyyjät, alan liikkeet, julkiset kunnalliset pisteet, ammattimaiset jätehuoltoyritykset) ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Paristot/akut voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja.

Sisältyvät raskasmetallit merkitään kirjaimilla symbolin alapuolella: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Älä siksi heitä paristoja/akkuja kotitalousjätteen sekaan, vaan toimita ne erilliseen keräyspisteeseen.

Palauta akut/paristot ainoastaan tyhjinä.

13. Varaosien tilaaminen

Voit tilata varaosia tälle tuotteelle kätevästi internetistä osoitteessa **www.kompernass.com**.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi/tabletillasi.
Tällä QR-koodilla pääset suoraan verkkosivustollemme ja voit katsella ja tilata saatavilla olevia varaosia.

ⓘ Huomautus

► Jos sinulla on ongelmia verkkotilauksen kanssa, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai lähettää asiakaspalveluumme sähköpostia.

► Ilmoita tilauksen yhteydessä aina tuotenumero (IAN) 517265_2510.

► Huomaa, että varaosien verkkotilaukset eivät ole mahdollisia kaikkiin toimitusmaihin.

14. Kompernass Handels GmbH:n takuu

Hyvä asiakas,

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Jos havaitset tuotteessa puutteita, sinulla on on oikeus vaatia tuotteen myyjältä lakisääteistä korvausta. Seuraava takuu ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi ostajana.

Takuuehdot

Takuuaika lasketaan ostopäiväyksestä alkaen. Säilytä ostokuitti hyvässä tallessa. Tarvitset sitä todisteeksi ostosta. Jos tässä tuotteessa ilmenee kolmen vuoden sisällä ostopäivästä materiaali- tai valmistusvirheitä, korjaamme tai korvaamme tuotteen sinulle veloituksetta harkintamme mukaan tai palautamme ostohinnan. Tämä takuu edellyttää, että viallinen laite toimitetaan meille yhdessä ostotositteen (kuitin) kanssa kolmivuotisen määräajan sisällä. Lisäksi mukaan on liitettävä lyhyt kuvaus viasta ja sen ilmenemisajankohta.

Jos takuu kattaa vian, saat joko tuotteen korjattuna takaisin tai uuden tuotteen. Takuuaika ei ala uudelleen tuotteen korjaamisen tai vaihdon jälkeen.

Takuuaika ja lakisääteinen virhevastuu

Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.

Takuun laajuus

Laite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen toimitusta.

Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata tuotteen osia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle ja joita siksi voidaan pitää kuluvina osina, eikä helposti rikki meneviä osia, kuten kytkimiä tai lasista valmistettuja osia.

Tämä takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, tai sitä ei ole käytetty tai huollettu asianmukaisesti. Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien käyttöohjeessa esitettyjen ohjeiden tarkkaa noudattamista. Käyttäjän on ehdottomasti vältettävä käyttötarkoituksia ja toimintaa, joita käyttöohjeessa kehotetaan välttämään ja joista siinä varoitetaan.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen.

Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiasi voitaisiin käsitellä nopeasti, noudata seuraavia ohjeita:

- Pidä kaikkia kyselyitä varten kassakuitti ja artikkelinumero (IAN) 517265_2510 tallessa todisteena ostosta.
- Tuotenumeron löydät tuotteen tyyppikilvestä, kaiverrettuna tuotteeseen, käyttöohjeen otsikkosivulta (alhaalla vasemmalla) tai tuotteen taustapuolella tai pohjassa olevasta tarrasta.
- Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota ensin yhteyttä alla mainittuun huolto-osastoon **puhelimitse** tai **sähköpostitse**.
- Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt.

14.1. Huolto

(FI) **Huolto Suomi**
Tel.: 09 42453024
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 517265_2510

14.2. Maahantuoja

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
SAKSA
www.kompernass.com

Innehåll

1. Föreskriven användning 26

2. Varningar och symboler 26

3. Viktiga säkerhetsanvisningar 26

4. Leveransens innehåll och transportinspektion 29

5. Beskrivning 29

6. Tekniska data 30

7. Före första användningen 30

7.1. Montera produkten 30

7.2. Montera vägghållaren 30

8. Ta produkten i bruk 31

8.1. Information om batteriet 31

8.2. Ladda batteriet 31

9. Användning och drift 31

9.1. Koppla på produkten 32

9.2. Välja driftläge 32

9.3. Demontera produkten 32

9.4. Använda tillbehören 32

9.5. Automatisk avstängning 33

9.6. Efter användningen 33

10. Rengöring och underhåll 33

10.1. Tömma smutsbehållaren och rengöra filter 33

10.2. Rengöra rullborsten 33

10.3. Rengöra produkten 34

11. Förvaring 34

12. Kassering 34

12.1. Kassera produkten och förpackningen 34

12.2. Kassera batterier 34

13. Beställa reservdelar 35

14. Garanti från Kompernass Handels GmbH 35

14.1. Service 36

14.2. Importör 36

1. Föreskriven användning

Produkten får endast användas för rengöring av torra ytor och för uppsugning av torrt material. Den här produkten får inte användas på människor eller djur. Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna användningen och innebär avsevärda risker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning eller hantering. Produkten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk.

2. Varningar och symboler

I den här bruksanvisningen, på förpackningen och på produkten förekommer följande varningar och symboler (när det är relevant):

	**FARA!** En varning med den här symbolen och signalordet FARA innebär en akut farlig situation som leder till dödsolyckor eller svåra personskador om den inte undviks.
	**VARNING!** En varning med den här symbolen och signalordet VARNING innebär en eventuellt farlig situation som kan leda till dödsolyckor eller svåra personskador om den inte undviks.
	**VAR FÖRSIKTIG!** En varning med den här symbolen och signalordet VAR FÖRSIKTIG innebär en eventuellt farlig situation som kan leda till mindre allvarliga eller måttliga personskador om den inte undviks.
	**AKTA!** En varning med den här symbolen och signalordet AKTA innebär en situation som kan leda till sakskador om den inte undviks.
	**Observera:** Under Observera finns extra information som hjälper dig att handskas med produkten.
	**Läs instruktionerna.** Beakta alla bruks- och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. Om produkten överlåts till tredje part ska alla dokument som hör till produkten överlämnas.
	Likström/-spänning
	Växelström/-spänning
	Använd endast produkten inomhus.

	Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.
	Kassera inte elektriska apparater i hushållssoporna!
	Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.
	Observera märkningen på förpackningsmaterialet när du sorterar avfallet: Dessa är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1-7: Plast, 20-22: Papper och kartong, 80-98: Komposit.
	Den här produkten drivs med ett litiumjonbatteri som antingen redan satts in eller medföljer i leveransen.

3. Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ FARA! RISK FÖR ELCHOCKER!

- Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den. Om produkten är skadad eller har fallit i golvet får den inte användas.
- Använd inte strömadaptern om stickkontakten eller strömsladden är skadade.
- Strömadaptern och den fast anslutna sladden får inte repareras. Om strömadaptern är defekt måste den bytas ut mot en identisk adapter.
- För att undvika olyckor måste skadade stickkontakter eller strömsladdar omedelbart bytas ut av en auktoriserad fackverkstad, vår kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer.

- Låt endast en fackverkstad utföra reparationer på produkten. Du får absolut inte själv öppna produktens hölje. Ingrepp som inte utförs av auktoriserad personal kan orsaka personskador.
- Kontrollera att den spänning som anges i tekniska data överensstämmer med nätspänningen innan du kopplar på produkten.
- Ta inte i strömadaptern eller dammsugaren med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte strömadaptern med en förlängningssladd, utan anslut den direkt till ett eluttag.
- Du får inte ladda eller använda produkten utomhus.

⚠ VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Byt inte tillbehör när dammsugaren är påkopplad.
- Använd inte apparaten för att suga upp vatten eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp vassa föremål eller glasskärvor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brinnande tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp kemiska produkter, stenmjöl, gips, cement eller andra liknande partiklar.
- Dammsugaren ska inte användas för att suga upp material som kan börja brinna eller explodera eller starka, kemiska vätskor.
- Förvara alltid produkten inomhus. För att minska risken för olyckor ska produkten förvaras på en torr plats när den inte används.
- Vid extrema förhållanden kan battericellerna läcka. Om batterisyran kommer i kontakt med hud eller ögon måste den omedelbart och grundligt sköljas bort med rent vatten. Uppsök sedan en läkare.
- Den här produkten kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller fått lära sig hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär.
- Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara utföras av barn om någon vuxen håller uppsikt.
- Var särskilt försiktig när du dammsuger i trappor.
- Skydda batteriet mot värme, till exempel även mot långvarig solexponering, eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion.
- Ladda batteriet endast med laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som är avsedd för en viss typ av batterier utgör en brandrisk om den används med andra batterier.
- Använd produkten endast med de avsedda batterierna. Användning av andra batterier kan leda till personskador och brandfara.
- Håll det oanvända batteriet borta från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan orsaka kortslutning av kontakterna. En kortslutning mellan batterikontakterna kan orsaka brännskador eller brand.

- Vid felaktig användning kan vätska läcka ut ur batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. Om vätskan kommer i ögonen ska du dessutom uppsöka läkare. Batterivätska som läckt ut kan orsaka hudirritationer och frätskador.
- Använd inga skadade eller modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan ge upphov till oväntade situationer och orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
- Utsätt inte batterier för eld eller för höga temperaturer. Eld eller temperaturer över 130 °C kan framkalla en explosion.

(!) AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- Använd endast de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Strömadaptern får inte användas för andra ändamål. Bär aldrig vägghållaren eller strömadaptern i sladden. Dra inte i sladden när du ska flytta på produkten.
- Håll alltid i strömadapterns kontakt när du ska dra ut den ur uttaget (dra inte i sladden).
- Placera aldrig dammsugaren bredvid värmeelement, bakugnar eller andra varma apparater eller ytor.
- Akta så att ventilationsöppningarna inte blockeras. Om luftcirkulationen blockeras kan följden bli överhettning och skador på produkten.
- Försök inte elda upp batteriet och utsätt det inte för höga temperaturer. Det finns risk för explosion!
- Använd inte dammsugaren utan HEPA-filter.
- Använd inte strömadaptern till någon annan produkt och försök inte att ladda produkten med en annan strömadapter. Använd bara den strömadapter som ingår i leveransen (SLG 24 800 A1-1).
- Förvara aldrig produkten när den är urladdad. Om produkten förvaras en längre tid när den är urladdad kan batteriet få permanenta skador. Om produkten förvaras under en längre tid måste batteriets laddningsstatus kontrolleras regelbundet. Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50–80 %.
- Ladda aldrig icke-uppladdningsbara batterier.

4. Leveransens innehåll och transportinspektion

- ♦ Ta upp alla delar och bruksanvisningen ur förpackningen.
- ♦ Ta bort allt förpackningsmaterial samt ev. folie och klistermärken.

Leveransen innehåller följande delar (se bilder på den uppfällbara sidan):

- Dammsugare
- Dammsugarrör
- Golvmunstycke
- Fogmunstycke (tvådelat)
- Textil- och möbelmunstycke
- 2-i-1-kombimunstycke
- Vägghållare
- Tillbehörshållare
- Monteringsmaterial (2 skruvar, 2 pluggar, självhäftande fästkudde)
- Nätadapter
- Utbytbart batteri
- Snabbladdare
- Bruksanvisning

ⓘ Observera

- ► Kontrollera att leveransen är fullständig och inte har några synliga skador.
- ► Om någonting saknas eller skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du kontakta vår servicehotline (se kapitel 14.1. **Service**).

5. Beskrivning

(se bilder på den uppfällbara sidan)

1 Upplåsningsknapp för batteri
2 Batteri (utbytbart)
3 Laddningsnivåknapp
4 Laddningsnivåvisare
5 Laddningsuttag
6 HEPA-filter
7 Rostfritt stålfilter
8 Smutsbehållare
9 Upplåsningsknapp
10 Lock till smutsbehållaren
11 Nätadapter
12 Kontakt med centrumstift
13 Snabbladdare
14 Laddningslampa (röd/grön)
15 Självhäftande fästkudde
16 Inställningsknapp (till 2-i-1-kombimunstycket)
17 2-i-1-kombimunstycke
18 Upplåsningsknapp
19 Upplåsningsknapp
20 Textil- och möbelmunstycke
21 Upplåsningsknapp
22 Fogmunstycke
23 Skruv
24 Plugg
25 Tillbehörshållare
26 Vägghållare
27 Rullborste
28 Upplåsning till rullborste
29 Golvmunstycke
30 Upplåsningsknapp
31 Dammsugarrör
32 Upplåsningsknapp
33 Driftlägesvisare
34 Batterivisare
35 Display (batterivisare/driftläge)
36 Knapp för att ändra driftläge ↻ (Eco/Auto/Boost)
37 På/Av-knapp ⏻

6. Tekniska data

Produkt	
Ingångsspänning	27,0 V ⎓
Ingångsström	0,8 A
Effektförbrukning	400 W (Golvmunstycke 40 W)
Polaritet	⊖—◉—⊕

Uppladdningsbart batteri	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapacitet	4000 mAh/96 Wh
Uppladdningsbart batteri (litiumjon)	24 V ⎓ 6 celler, typ 21700 6INR22/71
Drifttid med fulladdat batteri och golvmunstycke	ECO: ca 42 minuter AUTO: ca 24 minuter Boost: ca 10 minuter

Strömadapter	
Tillverkare	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND Registergericht AG Bochum, registernummer: HRB 4598
Modell	SLG 24 800 A1-1
Ingångsspänning	100-240 V ~
Ingångsfrekvens för växelström	50-60 Hz
Utgångsspänning	27,0 V ⎓
Utgångsström	0,8 A
Utgångseffekt	21,6 W
Genomsnittlig effektivitet vid drift	86,7 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	82,7 %
Effektförbrukning utan belastning	0,1 W
Polaritet	⊖—◉—⊕
Skyddsklass	II/⧈ (dubbel isolering)
Ingångseffekt	26 W
Säkring	T2A

Snabbladdare	
Modell	SSLG 24 A1
Ingångsspänning	220-240 V ~
Ingångsfrekvens växelström	50-60 Hz
Ingångseffekt	140 W
Utgångsspänning	27,0 V ⎓
Utgångsström	4,5 A
Utgångseffekt	120 W
Säkring	T5A

7. Före första användningen

7.1. Montera produkten

- För in dammsugarröret **(31)** i golvmunstycket **(29)** tills det hörs att det klickar fast (se bild A).
- Skjut in dammsugarröret i dammsugaren tills det klickar fast (se bild B).
- För in batteriet **(2)** i dammsugaren tills det klickar fast (se bild C).

7.2. Montera vägghållaren

⚠ **FARA!**

- ► Försäkra dig om att det inte finns några strömkablar, andra ledningar eller rör i väggen där du ska borra hålen till vägghållaren **(26)**. Det är livsfarligt att borra i strömförande ledningar!
- Sätt strömadapterns **(11)** kontakt med centrumstift **(12)** i vägghållaren.
- Leta upp en lämplig monteringsplats för vägghållaren:
  - Vägghållaren måste monteras tillräckligt högt upp så att det går lätt att sätta in och ta ut dammsugaren ur den. Den optimala höjden är ca 100 cm mätt från vägghållarens underkant.
  - Det eluttag som strömadaptern ska kopplas till måste sitta inom räckhåll.
- Använd vägghållaren för att markera de två borrhålen på väggen (se bild D).
- Borra hålen med ett 5mm-borr.
- Stick in de medföljande pluggarna **(24)** i borrhålen.

- ♦ Skruva fast vägghållaren på väggen med medföljande skruvar **(23)**.
- ♦ Sätt strömadaptern i ett eluttag.

ⓘ Observera

► Du kan också fästa vägghållaren med den medföljande självhäftande fästkudde **(15)**. Se till att produkten har kontakt med golvet medan den sitter i vägghållaren. För säker och stabil montering rekommenderar vi dock att du använder de medföljande skruvarna och pluggarna.

8. Ta produkten i bruk

8.1. Information om batteriet

ⓘ Observera

► Den här produkten kan drivas med alla batterier i 24 V Silvercrest-serien: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (se kapitel **13. Beställa reservdelar**).

► Innan du kan börja använda dammsugaren måste batteriet **(2)** laddas upp fullständigt.

♦ Du kan kontrollera batteriets laddningsstatus på batteriet. Tryck då på laddningsnivåknappen **(3)**. Laddningsnivåvisaren **(4)** lyser på följande sätt beroende på batteriets laddningsnivå:

○○○	Batterikapacitet >70 % till ≤ 100 %
○○	Batterikapacitet >20 % till ≤ 70 %
○	Batterikapacitet ≤ 20 %

ⓘ Observera

► Produkten är utrustad med en temperaturövervakning som skyddar batteriet. Hög omgivningstemperatur kan i sällsynta fall leda till att laddningen avbryts eller att produkten stängs av automatiskt:

- Batterivisaren **(34)** blinkar en gång i sekunden under laddningen. Den återstående drifttid som anges av batterivisaren visar felmeddelandet **E2**. Laddningen avbryts och startar sedan automatiskt igen så snart produktens temperatur har sjunkit.
- Batterivisaren blinkar fem gånger i sekunden när produkten används. Den återstående drifttid som anges av batterivisaren visar felmeddelandet **E2** i fem sekunder. Sedan stängs produkten av automatiskt. Låt produkten svalna i ca 20-30 minuter innan du kopplar på den igen.

8.2. Ladda batteriet

med vägghållare

♦ Sätt in produkten uppifrån i vägghållaren **(26)**. Batterivisaren **(34)** börjar blinka och laddningen startar (se bild E).

♦ När laddningen är klar börjar batterivisaren att lysa med fast sken . Batterivisaren slocknar automatiskt efter 2 minuter.

med snabbladdare

♦ Ta ut batteriet **(2)** ur dammsugaren (se kapitel **9.3. Demontera produkten**) och sätt in det i den medföljande snabbladdaren **(13)**.

♦ Anslut snabbladdaren till ett eluttag. Snabbladdarens laddningslampa **(14)** lyser rött och laddningen startar.

♦ När laddningen är färdig blir snabbladdarens laddningslampa grön. Ta ut batteriet ur snabbladdaren och sätt in det i dammsugaren.

Batterivisare

På displayen **(35)** finns batterivisare **(34)** med fyra lampor som visar batteriets **(2)** olika laddningsnivåer:

 Batteriet är fulladdat.

 Batteriet är laddat till ca 50 %.

 Batteriets laddningsnivå är låg.

 Batteriet är urladdat.

ⓘ Observera

► När batteriet är nästan helt urladdat blinkar batterivisaren varannan sekund tills dammsugaren stängs av automatiskt. Den återstående drifttid som anges av batterivisaren visar felmeddelandet **E1** i fem sekunder. Ladda då upp batteriet igen.

► Om återstående drifttid som anges av batterivisaren visar felmeddelandet **E3** under laddning är batteriet skadat. Byt ut batteriet (se kapitel **13. Beställa reservdelar**).

► Batterivisaren visar även den återstående drifttiden i minuter och sekunder på displayen.

9. Användning och drift

ⓘ AKTA!

► Dammsugarens, golvmunstyckets **(29)** och dammsugarrörets **(31)** sugöppningar måste vara fria från föremål som kan orsaka ett stopp. Om det är stopp där blir dammsugaren överhettad och motorn skadas.

► Kontrollera alltid att HEPA-filtret **(6)** sitter på plats innan du dammsuger.

► Försök inte ställa dammsugaren upprätt om du vill stänga av eller släppa taget om den en stund. Sätt i stället dammsugaren i vägghållaren **(26)** eller lägg den på golvet. Eftersom dammsugarens tyngdpunkt ligger så högt kan den annars välta och skadas och i vissa fall även skada andra föremål i närheten (se bild F).

9.1. Koppla på produkten

♦ Ta ut dammsugaren ur vägghållaren **(26)**.

♦ Tryck på På/Av-knappen ⏻ **(37)** för att koppla på dammsugaren. På displayen **(35)** visas laddningsvisaren **(34)** och driftläget **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

ⓘ Observera

► Dammsugaren startar alltid på läge **ECO**.

9.2. Välja driftläge

Dammsugaren har tre olika driftlägen med olika sugeffekt och drifttid.

♦ Tryck på knappen ⟳ **(36)** för att välja driftläge:

ECO

- Används för att dammsuga hårda golv, ömtåliga mattor och heltäckningsmattor som bara är lite eller måttligt smutsiga.
- Dammsugaren tar mindre ström från batteriet så att drifttiden blir längre.
- Drifttid med ett fulladdat batteri är ca 42 minuter (med golvmunstycke **(29)**).

AUTO

- Används för att dammsuga hårda golv, heltäckningsmattor och mattor som är ganska smutsiga.
- Borstens hastighet anpassas automatiskt efter golvbeläggningen för att förlänga drifttiden.
- Drifttid med ett fulladdat batteri är ca 24 minuter (med golvmunstycke).

BOOST

- Används för att dammsuga hårda golv, heltäckningsmattor och mattor som är mycket smutsiga.
- Den höga sugeffekten ger bäst resultat och kortast drifttid.
- Drifttid med fulladdat batteri är ca 10 minuter (med golvmunstycke).

9.3. Demontera produkten

Golvmunstycke

♦ Ta loss golvmunstycket **(29)** från dammsugarröret **(31)** genom att hålla upplåsningsknappen **(30)** intryckt och dra ut dammsugarröret ur golvmunstycket (se bild G).

Dammsugarrör

♦ För att ta av dammsugarröret **(31)** håller du upplåsningsknappen **(32)** intryckt samtidigt som du drar loss dammsugarröret från dammsugarens sugöppning.

Laddningsbart batteri

♦ För att ta ut batteriet **(2)** håller du upplåsningsknappen **(1)** intryckt och drar ut det ur dammsugaren.

9.4. Använda tillbehören

ⓘ Observera

► Tillbehören kan användas med eller utan dammsugarrör **(31)**. Hur dammsugarröret tas av beskrivs i kapitel **9.3. Demontera produkten**.

- I leveransen ingår tre olika munstycken/borstar för olika behov:

Fogmunstycke

- Använd fogmunstycket **(22)** för att dammsuga trånga, svåråtkomliga ställen, t ex i fogar och hörn.

2-i-1-kombimunstycke

- 2-i-1-kombimunstycket **(17)** kan användas både som ett brett munstycke och som en borste. Håll inställningsknappen **(16)** intryckt och skjut det framåt eller bakåt. Använd 2-i-1-kombimunstycket för att till exempel dammsuga i lådor och förvaringsfack eller för att damma av tangentbord och känsliga ytor med den mjuka borsten.

Textil- och möbelmunstycke

- Använd textil- och möbelmunstycket **(20)** för att dammsuga ytor av textil på t ex stoppade möbler, madrasser eller bilsäten.

♦ Sätt tillbehöret på dammsugarröret eller på dammsugarens sugöppning och skjut in det tills det klickar fast. Kontrollera att låsningen sitter i rätt läge.

♦ Ta av ett tillbehör genom att hålla respektive upplåsningsknapp **(18/19/21)** intryckt och dra loss det från dammsugarröret eller dammsugarens sugöppning.

9.5. Automatisk avstängning

Produkten har en automatisk avstängningsfunktion. Om rullborsten **(27)** blockeras stängs golvmunstycket av automatiskt. Den återstående drifttid som anges av batterivisaren **(34)** visar **8888** och blinkar två gånger i sekunden. Dammsugaren fortsätter suga under tiden.

- ♦ Stäng av produkten och ta bort blockeringen av rullborsten.
- ♦ Starta produkten igen. Rullborsten fungerar nu som vanligt igen.

9.6. Efter användningen

- ♦ Tryck på På/Av-knappen ⏻ **(37)** för att stänga av dammsugaren när du dammsugit färdigt. Displayen **(35)** slocknar.
- ♦ Fäst tillbehörshållaren **(25)** på dammsugarröret **(31)** (se bild H).
- ♦ Ta av det tillbehör som sitter på dammsugaren och sätt det i hållaren (se bild H).
- ♦ Sätt dammsugaren i vägghållaren **(26)**. Starta en laddning om batteriets **(2)** laddningsnivå är låg ▭ .

10. Rengöring och underhåll

⚠ **VARNING!**

► Stäng alltid av produkten innan den rengörs.

10.1. Tömma smutsbehållaren och rengöra filter

ⓘ **Observera**

► Töm smutsbehållaren **(8)** och rengör det rostfria stålfiltret **(7)** och HEPA-filtret **(6)** så snart nivån i smutsbehållaren når upp till MAX-markeringen.

► Om HEPA-filtret är mycket smutsigt eller igentäppt stängs dammsugaren av automatiskt. Driftlägesvisaren **(33)** blinkar två gånger i sekunden.

♦ Håll smutsbehållaren över en sophink och tryck på upplåsningsknappen **(9)**. Smutsbehållarens lock **(10)** öppnas och innehållet töms ut i hinken (se bild I). Stäng sedan locket till smutsbehållaren.

♦ Ta av smutsbehållaren genom att vrida den mot symbolen 🔓 (öppen) tills den lossnar från dammsugaren (se bild J).

♦ Ta ut det rostfria stålfiltret ur smutsbehållaren genom att trycka på upplåsningsknappen. Skjut sedan ut det rostfria stålfiltret underifrån ur smutsbehållaren (se bild K).

♦ Ta ut HEPA-filtret ur det rostfria stålfiltret genom att fatta tag i HEPA-filtrets öppning och dra ut det ur det rostfria stålfiltret (se bild L).

♦ Spola av HEPA-filtret och det rostfria stålfiltret med kallt eller ljummet vatten. Låt HEPA-filtret och det rostfria stålfiltret lufttorka tills de är helt torra innan du sätter tillbaka dem i smutsbehållaren (se bild M).

ⓘ **Observera**

► Akta så att gummimuffen vid den nedre öppningen inte försvinner när det rostfria stålfiltret rengörs.

♦ Sätt in det rostfria stålfiltret i smutsbehållaren och tryck ner det helt. Observera samtidigt de olika stora låsningarna på det rostfria stålfiltret. Det rostfria stålfiltret kan bara sättas i ett läge i smutsbehållaren på grund av de här låsningarna.

ⓘ **Observera**

► Vrid inte på det rostfria stålfiltret när det sätts in i smutsbehållaren. Var också uppmärksam på de två punktmarkeringarna på det rostfria stålfiltret och smutsbehållaren så att det rostfria stålfiltret hamnar rätt (se bild N).

♦ Sätt HEPA-filtret i det rostfria stålfiltret (se bild N).

♦ Sätt in smutsbehållaren i dammsugaren igen och vrid den mot symbolen 🔒 (stängd) tills den sitter fast (se bild O).

10.2. Rengöra rullborsten

ⓘ **AKTA!**

► Använd bara dammsugaren med korrekt monterad rullborste **(27)**.

ⓘ **Observera**

► Rengör rullborsten regelbundet så att dammsugaren alltid kan fungera utan problem.

► Låt rullborsten gå på tomgång i ca 20 sekunder för att ta bort det mesta av hår och trådar från borstspröten.

♦ Ta av golvmunstycket **(29)** från dammsugarröret **(31)** eller från dammsugaren (se kapitel **9.3. Demontera produkten**).

♦ Lossa rullborsten genom att föra rullborstens **(28)** upplåsning mot symbolen 🔓 (öppen). Dra ut rullborsten ur golvmunstycket (se bild P).

- Klipp av trådar och hårstrån som fastnat på rullborsten med en sax. Ta bort trådarna och hårstråna från rullborsten. Rengör rullborsten regelbundet, minst en gång i veckan. Var särskilt uppmärksam på rullborstens kanter. Ta också bort trådar och hår från golvmunstyckets drivaxel (se bild P).
- För in rullborsten i golvmunstycket.
- Lås rullborsten igen genom att vrida upplåsningen mot symbolen 🔒 (se bild P).

10.3. Rengöra produkten

⚠ FARA!

► Koppla bort apparaten från elnätet före rengöring. Risk för elstötar.

(!) AKTA!

► Använd inga starka, kemiska eller slipande rengöringsmedel. De förstör produktens yta.

► Akta så att det inte tränger in fukt i produkten när den rengörs, eftersom det kan orsaka permanenta skador.

- Rengör höljet och tillbehören med en lätt fuktad trasa. Envis smuts tar du bort med några droppar milt diskmedel på trasan.
- Torka av alla delar noga innan du använder produkten igen eller ställer undan den.

11. Förvaring

(!) AKTA!

► Förvara aldrig produkten när den är urladdad. Om produkten förvaras en längre tid när den är urladdad kan batteriet få permanenta skador. Om produkten förvaras under en längre tid måste batteriets laddningsstatus kontrolleras regelbundet. Den optimala laddningsnivån ligger mellan 50-80 %.

- När du inte ska använda produkten sätter du den i vägghållaren **(26)**.
- Fäst tillbehörshållaren **(25)** på dammsugarröret **(31)** och placera tillbehöret på tillbehörshållaren (se bild H).
- Förvara produkten på en dammfri och torr plats utan direkt solljus.

12. Kassering

12.1. Kassera produkten och förpackningen



Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får slängas i hushållssoporna när den är uttjänt. Produkten ska lämnas till speciella insamlingsställen, återvinningsanläggningar eller återvinningsföretag.

Tänk på att radera alla personuppgifter innan du returnerar produkten.

Innan du lämnar tillbaka produkten ska du ta bort batterier eller laddningsbara batterier som inte är inbyggda i den gamla produkten, och även lampor som kan tas bort utan att de förstörs, och lämna in dem till ett särskilt insamlingsställe.

Förpackningen består av material som kan lämnas in till den lokala återvinningen.

Tänk på miljön när du kasserar förpackningen.

12.2. Kassera batterier



Alla typer av batterier ska behandlas som farligt avfall och måste därför lämnas in till rätt ställe när de kasseras (återförsäljare, fackhandel, kommunens offentliga insamlingsställen, återvinningsföretag) för att inte skada miljön. Både vanliga och uppladdningsbara batterier kan innehålla giftiga tungmetaller.

De tungmetaller som ingår anges med bokstäver under symbolen: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Kasta därför aldrig några batterier i de vanliga hushållssoporna, utan lämna in dem separat till rätt typ av återvinning.

Lämna bara in urladdade batterier.

13. Beställa reservdelar

Du kan alltid beställa reservdelar till den här produkten på **www.kompernass.com**.



Skanna QR-koden med din smartphone eller surfplatta.
Med den här QR-koden kommer du direkt till vår webbplats och kan se och beställa de reservdelar som erbjuds där.

Observera

- Om det uppstår problem när du beställer online kan du kontakta vår kundservice på telefoneller via e-post.
- Ange alltid artikelnumret (IAN) 517265_2510 när du beställer.
- Observera att det inte går att beställa reservdelar över nätet från alla länder som vi levererar till.

14. Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet. Ta väl vara på kassakvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis. Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatumet reparerar vi, byter ut den gratis, eller ersättar köpesumman beroende på vad vi anser lämpligast. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt.Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (IAN) 517265_2510 i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten på produkten, en gravyr på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon** eller **med e-post**.
- En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen.

14.1. Service

(SE) **Service Sverige**
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se

(FI) **Service Suomi**
Tel.: 09 42453024
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 517265_2510

14.2. Importör

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde 38

2. Anvendte advarsler og symboler 38

3. Vigtige sikkerhedsanvisninger 38

4. Pakkens indhold og kontrol efter transport 41

5. Beskrivelse af produktet 41

6. Tekniske data 42

7. Før første brug 42

7.1. Montering af produktet 42

7.2. Montering af vægholderen 42

8. Første brug 43

8.1. Informationer om det genopladelige batteri. 43

8.2. Opladning af det genopladelige batteri 43

9. Betjening og funktion 44

9.1. Sådan tændes produktet 44

9.2. Valg af driftsindstilling 44

9.3. Afmontering af produktet 44

9.4. Anvendelse af tilbehør 44

9.5. Automatisk slukning. 45

9.6. Efter brug 45

10. Rengøring og vedligeholdelse 45

10.1. Tømning af smudsbeholderen og rengøring af filtre 45

10.2. Rengøring af børsterullen. 46

10.3. Rengøring af produktet 46

11. Opbevaring 46

12. Bortskaffelse 47

12.1. Bortskaffelse af produkt og emballage 47

12.2. Bortskaffelse af batterier 47

13. Bestilling af reservedele 47

14. Garanti for Kompernass Handels GmbH 47

14.1. Service 48

14.2. Importør 48

1. Anvendelsesområde

Produktet må kun bruges til rengøring af tørre overflader eller til støvsugning af tørt materiale. Dette produkt er ikke beregnet til at støvsuge mennesker eller dyr. Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet eller forkert betjening. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssigt brug.

2. Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	**FARE!** En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	**ADVARSEL!** En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	**FORSIGTIG!** En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	**OBS!** En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	**Bemærk:** "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	**Læs vejledningen.** Overhold alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Hvis produktet gives videre til andre, skal alle dokumenter følge med.
	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding
	Brug kun produktet inden døre.
	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
	Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffaldet!
	Aflevér emballagen til miljømæssigt korrekt bortskaffelse.
	Vær opmærksom på markeringen af emballagematerialerne ved affaldssortering: De er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.
	Produktet indeholder et genopladeligt litium-ion-batteri, eller også er batteriet vedlagt produktet.

3. Vigtige sikkerhedsanvisninger

⚠ FARE! ELEKTRISK STØD!

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Brug ikke netadapteren, hvis stikket eller tilslutningsledningen er beskadiget.
- Netadapteren og den fast tilsluttede strømledning må ikke repareres. I tilfælde af defekter skal hele netadapteren udskiftes med en tilsvarende model.
- Hvis strømstikket eller ledningen er beskadiget, skal det/den straks udskiftes af en autoriseret reparatør, kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.

- Lad kun reparationer udføre af et specialværksted. Åbn aldrig selv produktet. Indgreb, som ikke er udført af et specialværksted, kan føre til personskader.
- Kontrollér at spændingen, som er angivet i de tekniske data til produktet, er i overensstemmelse med netspændingen, før du tænder produktet.
- Rør ikke ved netadapteren eller produktet med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke netadapteren sammen med en forlængerledning, men sæt netadapteren direkte i en stikkontakt.
- Oplad og brug aldrig produktet udendørs.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Udskift ikke tilbehørsdele, mens produktet er i brug.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af vand eller andre væsker.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af spidse genstande eller glasskår.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af brændende tændstikker, glødende aske eller cigaretskod.
- Brug ikke støvsugeren til opsugning af kemiske produkter, stenstøv, gips, cement eller andre lignende partikler.
- Produktet er ikke egnet til brændbare og eksplosive stoffer eller kemiske og aggressive væsker.
- Opbevar altid produktet i lukkede rum. Opbevar produktet et tørt sted efter brug for at undgå uheld.
- Under ekstreme forhold kan batterierne lække. Hvis væsken fra batterierne kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal det pågældende sted straks skylles med rent vand. Søg læge.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det.
- Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Vær meget forsigtig, når du bruger støvsugeren på trapper.
- Beskyt batteriet mod varme og f.eks. også mod vedvarende sollys, ild, vand og fugt. Der er fare for eksplosioner.
- Oplad kun batteriet med opladere, som producenten anbefaler. Hvis du bruger en oplader, der er beregnet til en bestemt type batterier, er der fare for brand, hvis den anvendes sammen med andre batterier.
- Brug kun produktet med de dertil beregnede batterier. Anvendelse af andre batterier kan medføre personskader og brandfare.

- Når batteriet ikke bruges, skal det holdes borte fra kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan forårsage kortslutning mellem kontakterne. Kortslutning mellem batteriets kontakter kan medføre forbrændinger og brand.
- Ved forkert anvendelse kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå kontakt med denne væske. Skyl efter med vand ved tilfældig kontakt. Hvis væsken kommer i øjnene, skal du søge læge. Batterivæske, der løber ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger.
- Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan føre til uforudsigelig funktion samt til brand, eksplosioner eller risiko for personskader.
- Udsæt ikke batterier for ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosioner.

(!) OBS! MATERIELLE SKADER!

- Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten.
- Netadapteren må ikke bruges til andre formål. Bær aldrig vægholderen eller netadapteren i ledningen. Træk ikke i ledningen, hvis du vil flytte støvsugeren.
- Hold altid på stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Sørg altid for, at du ikke stiller støvsugeren ved siden af radiatorer, bageovne eller andre opvarmede apparater eller overflader.
- Sørg altid for, at ventilationsspalterne ikke er blokerede. En blokeret luftcirkulation kan medføre overophedning og skader på produktet.
- Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri, eller batteriet er vedlagt produktet. Smid ikke batteriet ind i levende ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer. Fare for eksplosion!
- Brug ikke støvsugeren, uden at HEPA-filteret er sat ind.
- Brug ikke netadapteren til andre produkter, og forsøg ikke at oplade produktet med en anden netadapter. Brug kun netadapteren, som leveres sammen med dette produkt (model SLG 24 800 A1-1).
- Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50 - 80%.
- Genoplad aldrig ikke-genopladelige batterier.

4. Pakkens indhold og kontrol efter transport

- ♦ Tag alle produktets dele samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- ♦ Fjern alle emballeringsmaterialer samt eventuel plastfilm og mærkater.

De leverede dele består af følgende komponenter (se billederne på klap-ud-siden):

- Støvsuger
- Sugerør
- Gulvmundstykke
- Fugemundstykke (todelt)
- Polstermundstykke
- 2-i-1 kombibørste
- Vægholder
- Holder til tilbehør
- Monteringsmateriale (2 skruer, 2 dyvler, klæbepude)
- Strømadapter
- Udskifteligt genopladeligt batteri
- Hurtigoplader
- Betjeningsvejledning

ⓘ Bemærk

- ► Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- ► Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores servicehotline (se kapitlet 14.1. Service).

5. Beskrivelse af produktet

(Se billederne på udfoldningssiden)

1 Oplåsningsknap til det genopladelige batteri
2 Genopladeligt batteri (kan udskiftes)
3 Knap til batteritilstand
4 Batteriniveau-indikator
5 Ladestik
6 HEPA-filter
7 Filter af rustfrit stål
8 Smudsbeholder
9 Oplåsningsknap
10 Smudsbeholderdæksel
11 Strømadapter
12 Hulstik
13 Hurtigoplader
14 Ladekontrol-LED (rød/grøn)
15 Klæbepude
16 Indstillingsknap (til børsten til 2-i-1 kombibørsten)
17 2-i-1 kombibørste
18 Oplåsningsknap
19 Oplåsningsknap
20 Polstermundstykke
21 Oplåsningsknap
22 Fugemundstykke
23 Skrue
24 Dyvel
25 Holder til tilbehør
26 Vægholder
27 Børsterulle
28 Oplåsning til børsterullen
29 Gulvmundstykke
30 Oplåsningsknap
31 Sugerør
32 Oplåsningsknap
33 Driftsindstillings-visning
34 Batteriindikator
35 Visningspanel (batteriindikator/driftsindstilling)
36 Knap til driftsindstilling ⟳ (Eco/Auto/Boost)
37 Tænd/sluk-knap ⏻

6. Tekniske data

Produkt	
Indgangsspænding	27,0 V ⎓
Indgangsstrøm	0,8 A
Effektforbrug	400 W (Gulvmundstykke 40 W)
Polaritet	⊖—●—⊕

Genopladeligt batteri	
Model	SA 24 4.0 A1
Kapacitet	4000 mAh/96 Wh
Batteri (Litium-ion)	24 V ⎓ 6 celler, type 21700 6INR22/71
Driftstid ved fuldt opladet batteri med gulvmundstykke	ECO: ca. 42 minutter AUTO: ca. 24 minutter BOOST: ca. 10 minutter

Netadapter	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND Handelsregister AG Bochum, registreringsnummer: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Indgangsspænding	100-240 V ~
Indgangs-vekselstrøms-frekvens	50-60 Hz
Udgangsspænding	27,0 V ⎓
Udgangsstrøm	0,8 A
Udgangseffekt	21,6 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	86,7 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	82,7 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand	0,1 W
Polaritet	⊖—●—⊕
Beskyttelsesklasse	II / ⧈ (dobbeltisoleret)
Indgangsstrøm	26 W
Sikring	T2A

Hurtigoplader	
Model	SSLG 24 A1
Indgangsspænding	220-240 V ~
Indgangsskifte-strømfrekvens	50-60 Hz
Indgangseffekt	140 W
Udgangsspænding	27,0 V ⎓
Udgangsstrøm	4,5 A
Udgangseffekt	120 W
Sikring	T5A

7. Før første brug

7.1. Montering af produktet

- Sæt sugerøret **(31)** ind i gulvmundstykket **(29)**, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. A).
- Sæt produktet på sugerøret, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. B).
- Sæt batteriet **(2)** ind i produktet, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. C).

7.2. Montering af vægholderen

⚠ **FARE!**

- Sørg for, at der ikke er strømledninger eller andre ledninger eller rør i væggen, hvor du vil bore huller til vægholderen **(26)**. Det er livsfarligt, hvis du borer i en strømførende ledning!
- Sæt netadapterens **(11)** hulstik **(12)** ind i vægholderen.
- Find et velegnet monteringssted til vægholderen:
  - Vægholderen skal monteres med tilstrækkelig afstand til gulvet, så det er nemt at sætte produktet ind i vægholderen og tage det ud. Den optimale højde er ca. 100 cm målt fra vægholderens underkant.
  - Der skal være nem adgang til en stikkontakt til netadapteren.
- Brug vægholderen til markering af de to borehuller på væggen (se fig. D).
- Bor de markerede huller med et 5-mm-bor.
- Sæt de medfølgende dyvler **(24)** ind i borehullerne.
- Skru vægholderen på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer **(23)**.

♦ Sæt netadapteren ind i en stikkontakt.

Bemærk

► Du kan også fastgøre vægholderen ved hjælp af den medfølgende klæbepude **(15)**. Sørg for, at produktet holder kontakten med gulvet, mens den er i vægholderen. For sikker og stabil montering anbefaler vi dog at bruge de medfølgende skruer og dyvler.

8. Første brug

8.1. Informationer om det genopladelige batteri

Bemærk

► Dette produkt kan bruges med alle genopladelige batterier fra 24 V Silvercrest-serien: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (se kapitel **13. Bestilling af reservedele**).

► Før du bruger støvsugeren første gang, skal batteriet **(2)** oplades helt.

♦ Du kan selv kontrollere batteriets ladetilstand på batteriet. Tryk på knappen batteritilstand **(3)** for at kontrollere tilstanden. Symbolet for batteriets opladningstilstand **(4)** lyser på følgende måde afhængigt af opladningen:

Batterikapacitet >70 % til ≤ 100 %

Batterikapacitet >20 % til ≤ 70 %

Batterikapacitet ≤ 20 %

Bemærk

► Produktet er udstyret med en temperaturovervågning til beskyttelse af batteriet. Ved høje omgivelsestemperaturer kan opladningen af produktet i sjældne tilfælde blive afbrudt, eller produktet kan slukkes automatisk:

- Batteriindikatoren **(34)** blinker med et interval på et sekund, når produktet oplades. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E2**. Opladningen afbrydes og genoptages automatisk, når produktets temperatur er faldet igen.
- Batteriindikatoren blinker fem gange med et interval på et sekund, når produktet anvendes. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E2** i fem sekunder. Derefter slukkes produktet automatisk. Lad produktet køle af i ca. 20-30 minutter, før det tændes igen.

8.2. Opladning af det genopladelige batteri

med vægholder

♦ Sæt produktet ind i vægholderen **(26)** oppefra. Batteriindikatoren **(34)** begynder at blinke, og opladningen starter (se fig. E).

♦ Når opladningen er afsluttet, lyser batteriindikatoren permanent . Batteriindikatoren slukkes automatisk efter 2 minutter.

med hurtigoplader

♦ Tag det genopladelige batteri **(2)** ud af produktet (se kapitel **9.3. Afmontering af produktettet**) og sæt det ind i den medfølgende hurtigoplader **(13)**.

♦ Tilslut hurtigopladeren til en stikkontakt. Hurtigopladerens ladekontrol-LED **(14)** lyser rødt, og opladningen begynder.

♦ Når opladningen er afsluttet, lyser hurtigopladerens ladekontrol-LED grønt. Tag det genopladelige batteri ud af hurtigopladeren, og sæt det i produktet.

Batterivisninger

På visningspanelet **(35)** anvendes fire forskellige batterivisninger **(34)**, som angiver den respektive opladningsstatus for det genopladelige batteri **(2)**:

Det genopladelige batteri er ladet helt op.

Det genopladelige batteri er opladet ca. 50 %.

Det genopladelige batteri har kun lidt strøm.

Det genopladelige batteri er tomt.

Bemærk

► Når det genopladelige batteri er næsten tomt, blinker batteriindikatoren hvert 2. sekund, indtil produktet slukkes automatisk. Batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E1** i fem sekunder. Oplad i så fald det genopladelige batteri igen.

► Hvis batteriindikatorens visning af den resterende driftstid angiver fejlmeddelelsen **E3** under opladning, er batteriet beskadiget. Udskift batteriet (se kapitel **13. Bestilling af reservedele**).

► Under drift viser batteriindikatoren i visningspanelet også det genopladelige batteris resterende driftstid i minutter og sekunder.

9. Betjening og funktion

OBS!

- ► Sugeåbningerne på produktet samt gulvmundstykket **(29)** og sugerøret **(31)** skal altid være åbne og må ikke blokeres. Blokeringer medfører overophedning og skader motoren.
- ► Sørg for, at HEPA-filteret **(6)** altid er sat i, før du bruger produktet.
- ► Forsøg ikke at stille produktet oprejst, hvis du ind imellem slukker det eller vil stille det fra dig. Sæt produktet i vægholderen **(26)**, eller læg det på gulvet. Ellers kan produktet vælte på grund af dets høje tyngdepunkt og blive beskadiget. I uheldige tilfælde kan det ødelægge andre genstande (se fig. F).

9.1. Sådan tændes produktet

- ♦ Tag produktet ud af vægholderen **(26)**.
- ♦ Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ **(37)** for at tænde for produktet. Visningspanelet **(35)** viser batteriindikatoren **(34)** og driftsindstillingen **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Bemærk

- ► Produktet starter altid i driftsindstillingen **ECO**, når det tændes.

9.2. Valg af driftsindstilling

Produktet har tre forskellige driftsindstillinger med hver deres sugeeffekt og driftstid.

- ♦ Tryk på knappen driftsindstilling ⟳ **(36)** for at vælge driftsindstillingen:

ECO

- Til støvsugning af hårde gulve, følsomme tæpper og tæppegulve med lettere eller moderat tilsmudsning.
- Produktet behøver mindre batterieffekt, og driftstiden er derfor længere.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 42 minutter (med gulvmundstykke **(29)**).

AUTO

- Til støvsugning af hårde gulve og tæppegulve og tæpper med lettere til mellemkraftig tilsmudsning.
- Børstehastigheden tilpasses automatisk til gulvbelægningen, så driftstiden optimeres.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 24 minutter (med gulvmundstykke).

BOOST

- Til støvsugning af hårde gulve, tæppegulve og tæpper med kraftig tilsmudsning.
- På grund af den høje sugeeffekt opnås det bedste sugeresultat med kort driftstid.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri ca. 10 minutter (med gulvmundstykke).

9.3. Afmontering af produktet

Gulvmundstykke

- ♦ For at fjerne gulvmundstykket **(29)** fra sugerøret **(31)** skal du trykke på oplåsningsknappen **(30)** og holde den nede og tage sugerøret ud af gulvmundstykket (se fig. G).

Sugerør

- ♦ For at fjerne sugerøret fra produktet skal du trykke på oplåsningsknappen **(32)** og holde den nede og tage sugerøret ud af produktets sugeåbning.

Genopladeligt batteri

- ♦ For at fjerne batteriet **(2)** fra produktet, skal du trykke på oplåsningsknappen til batteriet **(1)** og tage batteriet ud af produktet.

9.4. Anvendelse af tilbehør

Bemærk

- ► Du kan bruge tilbehøret med eller uden sugerør **(31)** efter ønske. Se i kapitel **9.3. Afmontering af produktet**, hvordan du fjerner sugerøret.
  - Tre forskellige mundstykker/børster til forskellige anvendelsesområder er inkluderet ved leveringen:

Fugemundstykke

- Brug fugemundstykket **(22)** til rengøring af snævre, svært tilgængelige steder som f.eks. fuger eller hjørner.

2-i-1 kombibørste

- 2-i-1-kombibørsten **(17)** kan bruges som bredt mundstykke eller som børste. Hold indstillingsknappen **(16)** på børsten nede, og skub børsten frem eller tilbage efter ønske. Brug 2-i-1 kombibørsten til støvsugning af f.eks. skuffer eller opbevaringsrum eller til støvsugning af tastaturer eller følsomme overflader med den bløde børste.

Polstermundstykke

- Brug polstermundstykket **(20)** til støvsugning af tekstiloverflader som f.eks. polstrede møbler, madrasser eller bilsæder.

♦ Sæt tilbehøret på sugerøret eller produktets sugeåbning, indtil det klikker hørbart på plads. Sørg for, at låsen er i den rigtige stilling.

♦ For at fjerne tilbehøret skal du trykke på den respektive oplåsningsknap **(18/19/21)** på tilbehøret og tage tilbehøret af sugerøret eller af produktets sugeåbning.

9.5. Automatisk slukning

Produktet er udstyret med en automatisk slukning. Hvis børsterullen **(27)** blokerer, slukkes gulvmundstykket automatisk. Den resterende driftstid på batteriindikatoren **(34)** viser **8888** og blinker med et interval på et halvt sekund. Produktet fortsætter med at støvsuge.

♦ Sluk for produktet, og fjern blokeringen fra børsterullen.

♦ Tænd for produktet igen. Børsterulle fungerer normalt igen.

9.6. Efter brug

♦ Tryk på tænd-/sluk-knappen ⏻ **(37)** for at slukke for produktet. Visningspanelet **(35)** slukkes.

♦ Fastgør tilbehørsholderen **(25)** på sugerøret **(31)** (se fig. H).

♦ Fjern tilbehøret fra produktet, og sæt det på tilbehørsholderen til opbevaring (se fig. H).

♦ Sæt støvsugeren ind i vægholderen **(26)**. Start opladningen, hvis batteriet **(2)** kun har en smule strøm tilbage .

10. Rengøring og vedligeholdelse

⚠ **ADVARSEL!**

► Sluk altid for produktet før rengøring.

10.1. Tømning af smudsbeholderen og rengøring af filtre

ⓘ **Bemærk**

► Tøm smudsbeholderen **(8)**, og rengør filteret af rustfrit stål **(7)** og HEPA-filteret **(6)**, så snart smudsbeholderens niveau har nået MAX-markeringen.

► Hvis HEPA-filteret er meget snavset eller blokeret, slukkes produktet automatisk. Batteriindikatoren **(33)** blinker med et interval på et halvt sekund.

♦ Hold smudsbeholderen over en affaldsspand, og tryk på oplåsningsknappen **(9)**. Smudsbeholderdækslet **(10)** åbner sig, og indholdet falder ned i spanden (se fig. I). Luk derefter smudsbeholderdækslet.

♦ For at fjerne smudsbeholderen fra produktet skal du dreje den i retning af symbolet 🔓 (åbn), indtil den kan løsnes fra produktet (se fig. J).

♦ Tag filteret af rustfrit stål ud af smudsbeholderen ved at trykke på oplåsningsknappen. Skub så filteret af rustfrit stål ud af smudsbeholderen nedefra (se fig. K).

♦ Tag HEPA-filteret ud af filteret af rustfrit stål ved at holde i åbningen på HEPA-filteret og tage det ud af filteret af rustfrit stål (se fig. L).

♦ Skyl HEPA-filteret og filteret af rustfrit stål under koldt eller lunkent vand. Lad HEPA-filteret og filteret af rustfrit stål lufttørre fuldstændig, før du sætter dem ind i smudsbeholderen igen (se fig. M).

ⓘ **Bemærk**

► Sørg for ved rengøring af filteret af rustfrit stål, at gummistudsen på den nederste åbning ikke bliver væk.

♦ Sæt filteret af rustfrit stål ind i smudsbeholderen, og tryk det helt ned. Vær opmærksom på, at låsene på filteret af rustfrit stål har forskellige størrelser. Filteret af rustfrit stål kan kun sættes ind i én position i smudsholderen på grund af disse låse.

Bemærk

- ► Drej ikke filteret af rustfrit stål, når du sætter det ind i støvbeholderen. Vær også opmærksom på de to punktmarkeringer på filteret af rustfrit stål og støvbeholderen, så filteret af rustfrit stål sættes rigtigt ind (se fig. N).
- ♦ Sæt HEPA-filteret ind i filteret af rustfrit stål (se fig. N).
- ♦ Sæt smudsbeholderen ind i produktet igen, og drej den i retning af symbolet 🔒 (luk), indtil den sidder fast i produktet (se fig. O).

10.2. Rengøring af børsterullen

OBS!

- ► Brug kun produktet, når børsterullen **(27)** er monteret korrekt.

Bemærk

- ► Rengør regelmæssigt børsterullen for at sikre, at produktet fungerer perfekt og ikke afbrydes.
- ► Lad børsterullen køre i tomgang i ca. 20 sekunder, så de fleste hår og tråde fjernes fra børsterullens børster.
- ♦ Fjern gulvmundstykket **(29)** fra sugerøret **(31)** eller fra produktet (se kapitel **9.3. Afmontering af produktet**).
- ♦ Lås børsterullen op ved at skubbe oplåsningen til børsteholderen **(28)** i retning af symbolet 🔓 (åbn). Tag børsterullen ud af gulvmundstykket (se fig. P).
- ♦ Klip trævler og hår langs børsterne til børsterullen igennem med en saks. Fjern trævler og hår fra børsterullen. Gør dette regelmæssigt og mindst en gang om ugen. Vær særligt opmærksom på børsterullens kanter. Fjern også trævler og hår fra gulvmundstykkets drivaksel (se fig. P).
- ♦ Sæt børsterullen ind i gulvmundstykket.
- ♦ Lås børsterullen igen ved at dreje oplåsningen til børsterullen i retning af symbolet 🔒 (se fig. P).

10.3. Rengøring af produktet

FARE!

- ► Frakobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring. Der er risiko for elektrisk stød!

OBS!

- ► Brug ikke stærke, kemiske eller skurende rengøringsmidler. De angriber produktets overflade.
- ► Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår skader, der ikke kan repareres igen.
- ♦ Rengør produktets kabinet og tilbehøret med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel på kluden, hvis snavset sidder meget fast.
- ♦ Tør alle dele godt af, før du bruger produktet igen eller stiller den væk.

11. Opbevaring

OBS!

- ► Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50 - 80%.
- ♦ Sæt produktet ind i vægholderen **(26)**, når du ikke skal bruge det.
- ♦ Fastgør holderen til tilbehør **(25)** på sugerøret **(31)**, og sæt tilbehøret på holderen til tilbehør til opbevaring (se fig. H).
- ♦ Opbevar produktet på et støvfrit og tørt sted uden direkte sollys.

12. Bortskaffelse

12.1. Bortskaffelse af produkt og emballage



Symbolet med den overstregede affaldscontainer betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, når dets levetid er slut.
Produktet skal afleveres på de angivne indsamlingssteder, genbrugsstationer eller renovationsselskaber.

Du bedes slette alle personlige data før returneringen.

Før du returnerer produktet, skal eventuelle batterier eller akkumulatorer, der ikke er integreret i det gamle produkt, fjernes og bortskaffes separat. Det samme gælder for lamper, der kan fjernes uden at blive ødelagt.

Emballagen består af materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser.

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

12.2. Bortskaffelse af batterier



Batterier/genopladelige batterier skal behandles som specialaffald og skal derfor bortskaffes miljøvenligt på de relevante steder (forhandlere, specialforretninger, offentlige myndigheder, kommercielle affaldsvirksomheder). Batterier/genopladelige batterier kan indeholde giftige tungmetaller.
De indeholdte tungmetaller er mærket med bogstaver under symbolet: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Bortskaf derfor ikke batterier/genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet, men aflever dem til separat indsamling.

Aflever kun batterier/genopladede batterier, når de er afladet.

13. Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på **www.kompernass.com**.

Scan QR-koden med din smartphone/tablet.
Med denne QR-kode kommer du direkte til vores webside og kan se og bestille de tilgængelige reservedele.

Bemærk

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (IAN) 517265_2510, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

14. Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet. Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.
Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 517265_2510 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

14.1. Service

(DK) **Service Danmark**
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 517265_2510

14.2. Importør

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Spis treści

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 50

2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole 50

3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa 50

4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie 53

5. Opis urządzenia 53

6. Dane techniczne 54

7. Przed pierwszym uruchomieniem 54

7.1. Montaż urządzenia 54

7.2. Montaż uchwytu ściennego. 54

8. Uruchomienie 55

8.1. Informacje na temat akumulatora. 55

8.2. Ładowanie akumulatora. 55

9. Obsługa i użytkowanie 56

9.1. Włączanie urządzenia 56

9.2. Wybór trybu pracy 56

9.3. Demontaż urządzenia 56

9.4. Stosowanie akcesoriów 56

9.5. Wyłącznik automatyczny 57

9.6. Po użyciu 57

10. Czyszczenie i konserwacja 57

10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra 57

10.2. Czyszczenie wałka szczotkowego. 58

10.3. Czyszczenie urządzenia 58

11. Przechowywanie 58

12. Utylizacja 59

12.1. Utylizacja urządzenia i opakowania 59

12.2. Utylizacja baterii 59

13. Zamawianie części zamiennych 59

14. Gwarancja Kompernaß Handels GmbH 59

14.1. Serwis 60

14.2. Importer 60

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia suchych powierzchni i odkurzania suchego materiału. Urządzenie nie nadaje się do usuwania zabrudzeń z powierzchni skóry ludzi i sierści zwierząt. Jakikolwiek inny rodzaj użycia lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO" oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**OSTRZEŻENIE!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE" wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**PRZESTROGA!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA" wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	**UWAGA!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA" oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	**Wskazówka:** Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
	**Przeczytaj instrukcję.** Przed użyciem produktu uwzględnij wszystkie wskazówki obsługi i bezpieczeństwa. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.
	Prąd/napięcie stałe
	Prąd/napięcie przemienne

	Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
	Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!
	Opakowanie utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
	Przestrzegaj oznaczenia materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów: są one oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.
	Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu.

3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.
- Nie używaj zasilacza sieciowego z uszkodzoną wtyczką lub kablem przyłączeniowym.
- Nie wolno naprawiać zasilacza sieciowego i podłączonego do niego na stałe kabla przyłączeniowego. W razie uszkodzenia należy wymienić kompletny zasilacz sieciowy na nowy o takich samych parametrach. By uniknąć zagrożeń, zlecaj wymianę uszkodzonych wtyków sieciowych lub kabli zasilających wyłącznie autoryzowanemu specjaliście, do serwisu lub innej podobnie wykwalifikowanej osobie.

- W razie potrzeby zleć naprawę specjalistycznemu warsztatowi. Nigdy nie wolno samemu otwierać obudowy. Wszelkie ingerencje dokonywane poza specjalistycznym warsztatem mogą być przyczyną obrażeń.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym w opisie technicznym urządzenia.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie używaj zasilacza sieciowego przyłączonego do przedłużacza, lecz przyłączaj go bezpośrednio do gniazda zasilania.
- Nie ładuj ani nie korzystaj z urządzenia na otwartej przestrzeni.

⚠ OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie wymieniaj akcesoriów w czasie pracy urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania ostrych przedmiotów ani odłamków szkła.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania płonących zapałek, tlącego się popiołu lub niedopałków papierosów.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania substancji chemicznych, pyłu kamiennego, gipsu, cementu lub podobnych cząsteczek.
- To urządzenie nie nadaje się do wciągania łatwopalnych i wybuchowych substancji, ani chemicznych i żrących płynów.
- Urządzenie przechowuj zawsze w zamkniętych pomieszczeniach. By uniknąć wypadków, po użyciu urządzenie schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
- W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub oczami dane miejsce należy niezwłocznie przemyć lub spłukać czystą wodą. Zgłosić się do lekarza.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu odkurzacza na schodach.
- Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu.
- Akumulator ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta. Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe.

- Używaj urządzenia tylko z przewidzianymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru.
- Nieużywany akumulator przechowuj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogłyby powodować zwarcie styków. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatora może wydostać się z niego ciecz. Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dane miejsce wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia.
- Nie wolno używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch.

(!) UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innych celów. Nigdy nie przenoś uchwytu ściennego ani zasilacza sieciowego za kabel zasilający. Nie ciągnij za kabel zasilający urządzenia, jeśli chcesz je tylko przesunąć.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwytaj zawsze za wtyk sieciowy.
- Pamiętaj koniecznie, aby nie odstawiać odkurzacza w pobliżu grzejników, pieców lub innych nagrzanych powierzchni.
- Uważaj, aby otwory wentylacyjne nigdy nie były zasłonięte. Zablokowany obieg powietrza może być przyczyną przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu. Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie narażaj go na działanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo eksplozji!
- Nie używaj odkurzacza bez włożonego filtra HEPA.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innego produktu i nie próbuj ładować urządzenia za pomocą innego zasilacza sieciowego. Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do tego urządzenia (model SLG 24 800 A1-1).

- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.
- Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych.

4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie

- ♦ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
- ♦ Usuń wszelkie opakowania oraz folie i naklejki.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy (ilustracje - patrz rozkładana okładka):

- Odkurzacz
- Rura ssąca
- Dysza podłogowa
- Dysza szczelinowa (dwuczęściowa)
- Dysza do tapicerki
- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- Uchwyt ścienny
- Uchwyt akcesoriów
- Materiał montażowy (2 wkręty, 2 kołki, podkładka klejąca)
- Zasilacz sieciowy
- Wymienny akumulator
- Szybka ładowarka
- Instrukcja obsługi

ⓘ Wskazówka

- ► Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń.
- ► W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią serwisową (patrz rozdział 14.1. **Serwis**).

5. Opis urządzenia

(Rysunki, patrz rozkładana okładka)

1 Przycisk odblokowujący akumulator
2 Akumulator (wymienny)
3 Przycisk stanu naładowania akumulatora
4 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
5 Gniazdo ładowania
6 Filtr HEPA
7 Filtr ze stali nierdzewnej
8 Pojemnik na zanieczyszczenia
9 Przycisk odblokowujący
10 Pokrywa pojemnika na zanieczyszczenia
11 Zasilacz sieciowy
12 Wtyk rurkowy
13 Szybka ładowarka
14 Dioda kontrolna ładowania (czerwona/zielona)
15 Podkładka klejąca
16 Przycisk regulacyjny (do nasady szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1)
17 Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
18 Przycisk odblokowujący
19 Przycisk odblokowujący
20 Dysza do tapicerki
21 Przycisk odblokowujący
22 Dysza szczelinowa
23 Śruba
24 Kołek
25 Uchwyt akcesoriów
26 Uchwyt ścienny
27 Wałek szczotkowy
28 Pokrętło blokady wałka szczotkowego
29 Dysza podłogowa
30 Przycisk odblokowujący
31 Rura ssąca
32 Przycisk odblokowujący
33 Wskaźnik trybu pracy
34 Wskaźnik akumulatora
35 Panel wskaźnikowy (wskaźnik akumulatora / tryb pracy)
36 Przycisk trybu pracy ⟳ (Eco/Auto/Boost)
37 Włącznik/wyłącznik ⏻

6. Dane techniczne

Urządzenie	
Napięcie wejściowe	27,0 V ⎓
Prąd wejściowy	0,8 A
Pobór mocy	400 W (Dysza podłogowa 40 W)
Biegunowość	⊖—◉—⊕

Akumulator	
Model	SA 24 4.0 A1
Pojemność	4000 mAh/96 Wh
Akumulator (litowo-jonowy)	24 V ⎓ 6 ogniw, typ 21700 6INR22/71
Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze z dyszą podłogową	Eco: ok. 42 min AUTO: ok. 24 min Boost: ok. 10 min

Zasilacz sieciowy	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bochum, numer rejestrowy: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	27,0 V ⎓
Prąd wyjściowy	0,8 A
Moc wyjściowa	21,6 W
Średnia wydajność podczas pracy	86,7 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	82,7 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W
Biegunowość	⊖—◉—⊕
Klasa ochronności	II / ⧈ (podwójna izolacja)
Moc wejściowa	26 W
Bezpiecznik	T2A

Szybka ładowarka	
Model	SSLG 24 A1
Napięcie wejściowe	220-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Moc wejściowa	140 W
Napięcie wyjściowe	27,0 V ⎓
Prąd wyjściowy	4,5 A
Moc wyjściowa	120 W
Bezpiecznik	T5A

7. Przed pierwszym uruchomieniem

7.1. Montaż urządzenia

- Włóż rurę ssącą **(31)** w dyszę podłogową **(29)**, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. A).
- Nałóż urządzenie na rurę ssącą, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. B).
- Wsuń akumulator **(2)** w urządzenie, aż zatrzaśnie się w urządzeniu ze słyszalnym kliknięciem (patrz rys. C).

7.2. Montaż uchwytu ściennego

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- ► Przed przystąpieniem do wiercenia otworów na uchwyt ścienny **(26)** upewnij się, czy w ścianie nie biegną w tym miejscu przewody elektryczne ani żadne inne kable lub rury. Przewiercenie przewodu elektrycznego będącego pod napięciem grozi śmiercią!
- Włóż wtyk cylindryczny **(12)** zasilacza sieciowego **(11)** w uchwyt ścienny.
- Znajdź odpowiednie miejsce do montażu uchwytu ściennego:
  - Uchwyt ścienny musi być zamontowany w odpowiedniej odległości od podłogi, aby zapewnić łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzenia z uchwytu ściennego. Optymalna wysokość wynosi ok. 100 cm mierząc od dolnej krawędzi uchwytu ściennego.
  - Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne w celu podłączenia zasilacza sieciowego.
- Użyj uchwytu ściennego, aby zaznaczyć na ścianie dwa otwory do wywiercenia (patrz rys. D).

- ♦ Za pomocą wiertła 5 mm wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- ♦ Włóż w wywiercone otwory dostarczone z urządzeniem kołki rozporowe **(24)**.
- ♦ Za pomocą dołączonych śrub **(23)** przykręć uchwyt ścienny.
- ♦ Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.

ⓘ Wskazówka

► Uchwyt ścienny można również przymocować za pomocą dołączonej podkładki klejąca **(15)**. Upewnij się, że urządzenie po zamontowaniu w uchwycie ściennym ma kontakt z podłogą. Aby zapewnić bezpieczny i stabilny montaż, zalecamy użycie dołączonych śrub i kołków rozporowych.

8. Uruchomienie

8.1. Informacje na temat akumulatora

ⓘ Wskazówka

► To urządzenie można użytkować ze wszystkimi akumulatorami z serii Silvercrest 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/ SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (patrz rozdział **13. Zamawianie części zamiennych**).

► Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy całkowicie naładować akumulator **(2)**.

♦ Stan naładowania akumulatora można sprawdzić bezpośrednio na akumulatorze. Naciśnij w tym celu przycisk stanu akumulatora **(3)**. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora **(4)** świeci w zależności od naładowania akumulatora następująco:

○○○	Pojemność akumulatora >70% do ≤ 100%
○○	Pojemność akumulatora >20% do ≤ 70%
○	Pojemność akumulatora ≤ 20%

ⓘ Wskazówka

► Urządzenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury w celu ochrony akumulatora. W rzadkich przypadkach wysoka temperatura otoczenia może spowodować przerwanie procesu ładowania lub automatyczne wyłączenie urządzenia:

- W trakcie procesu ładowania wskaźnik akumulatora **(34)** miga w odstępach jednej sekundy. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E2**. Proces ładowania zostaje przerwany i wznawia się automatycznie, gdy tylko temperatura urządzenia spadnie.
- Podczas pracy wskaźnik akumulatora zamiga pięciokrotnie w odstępach jednej sekundy. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E2** przez pięć sekund. Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.

8.2. Ładowanie akumulatora

z zastosowaniem uchwytu ściennego

- ♦ Włóż urządzenie od góry w uchwyt ścienny **(26)**. Wskaźnik akumulatora **(34)** zaczyna migać i rozpoczyna się proces ładowania (patrz rys. E).
- ♦ Po zakończeniu procesu ładowania wskaźnik akumulatora świeci całkowicie [▭▭▭]. Wskaźnik akumulatora zgaśnie automatycznie po 2 minutach.

z zastosowaniem szybkiej ładowarki

- ♦ W razie potrzeby wyjmij akumulator **(2)** z urządzenia (patrz rozdział **9.3. Demontaż urządzenia**) i włóż go w dostarczoną szybką ładowarkę **(13)**.
- ♦ Podłącz szybką ładowarkę do gniazda zasilania. Dioda kontrolna naładowania **(14)** szybkiej ładowarki świeci się na czerwono i rozpoczyna się proces ładowania.
- ♦ Po zakończeniu procesu ładowania dioda kontrolna naładowania szybkiej ładowarki świeci na zielono. Wyjmij akumulator z szybkiej ładowarki i włóż w urządzenie.

Wskaźniki akumulatora

Na panelu wskaźnikowym **(35)** stosowane są cztery różne wskaźniki akumulatora **(34)**, wskazujące dany stan naładowania akumulatora **(2)**:

[▭▭▭]	Akumulator jest w pełni naładowany.
[▭▭]	Akumulator jest naładowany w ok. 50%.
[▭]	Akumulator jest naładowany w niewielkim stopniu.
[ ]	Akumulator jest rozładowany.

ⓘ Wskazówka

► Gdy akumulator jest prawie rozładowany, wskaźnik akumulatora miga co 2 sekundy, aż do automatycznego wyłączenia się urządzenia. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E1** przez pięć sekund. Naładuj ponownie akumulator.

► Jeśli wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora sygnalizuje komunikat błędu **E3** podczas ładowania, akumulator jest uszkodzony. Wymień akumulator (patrz rozdział **13. Zamawianie części zamiennych**).

► W trakcie pracy wskaźnik akumulatora na panelu wskazań sygnalizuje również pozostały czas pracy akumulatora w minutach i sekundach.

9. Obsługa i użytkowanie

(!) UWAGA!

► Otwory ssące urządzenia i dysza podłogowa **(29)** oraz rura ssąca **(31)** muszą być zawsze drożne i nie mogą być zatkane. Zatkania prowadzą do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.

► Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że filtr HEPA **(6)** jest założony.

► Nie próbuj stawiać urządzenia pionowo, jeśli chcesz go na chwilę wyłączyć lub odłożyć. W tym celu należy umieść urządzenie w uchwycie ściennym **(26)** lub połóż je na podłodze. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i ulec uszkodzeniu ze względu na wysoko położony środek ciężkości, a także uszkodzić inne przedmioty (patrz rys. F).

9.1. Włączanie urządzenia

♦ Wyjmij urządzenie z uchwytu ściennego **(26)**.

♦ Naciśnij włącznik/wyłącznik ⏻ **(37)**, aby włączyć urządzenie. Na panelu wskaźnikowym **(35)** pojawia się wskaźnik akumulatora **(34)** oraz wskaźnik trybu pracy **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

(i) Wskazówka

► Po włączeniu urządzenie zawsze uruchamia się w trybie pracy **ECO**.

9.2. Wybór trybu pracy

Urządzenie posiada trzy różne tryby pracy, z których każdy różni się mocą ssania i czasem pracy.

♦ Naciśnij przycisk trybu pracy ⟳ **(36)**, aby wybrać tryb pracy:

ECO

- Do odkurzania twardych podłóg, delikatnych wykładzin i dywanów o niewielkim lub średnim stopniu zabrudzenia.
- Urządzenie zużywa mniej energii z akumulatora, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 42 minut (z dyszą podłogową **(29)**).

AUTO

- Do odkurzania twardych podłóg i dywanów z lekkimi i średnimi zabrudzeniami.
- Prędkość szczotki jest automatycznie regulowana w zależności od powierzchni podłogi, aby zoptymalizować czas pracy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 24 minut (z dyszą podłogową).

BOOST

- Do odkurzania mocno zabrudzonych wykładzin twardych oraz dywanowych i dywanów.
- Ze względu na wysoką moc ssania, najlepsze rezultaty odkurzania uzyskuje się przy krótkim czasie pracy.
- Czas pracy (przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 10 minut (z dyszą podłogową).

9.3. Demontaż urządzenia

Dysza podłogowa

♦ Aby wyjąć dyszę podłogową **(29)** z rury ssącej **(31)**, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(30)** i wyciągnij rurę ssącą z dyszy podłogowej (patrz rys. G).

Rura ssąca

♦ Aby wyjąć rurę ssącą z urządzenia, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(32)** i wyciągnij rurę ssącą z otworu ssącego urządzenia.

Akumulator

♦ Aby wyjąć akumulator **(2)** z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący akumulator **(1)** i wyjmij akumulator z urządzenia.

9.4. Stosowanie akcesoriów

(i) Wskazówka

► W zależności od potrzeb można używać akcesoriów z rurą ssącą **(31)** lub bez niej. Zdejmowanie rury ssącej opisano w rozdziale **9.3. Demontaż urządzenia**.

- W zestawie znajdują się trzy różne dysze/szczotki do różnych obszarów zastosowań:

Dysza szczelinowa

- Dyszy szczelinowej **(22)** używaj do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc np. szczelin, fug lub narożników.

Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1

- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1 **(17)** może być używana jako szeroka dysza lub szczotka. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacyjny **(16)** na nasadce szczotkowej i przesuń ją do przodu lub do tyłu w zależności od potrzeb. Szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1 można używać na przykład do odkurzania szuflad lub schowków, a także do odkurzania klawiatur lub delikatnych powierzchni za pomocą nasadki z miękką szczotką.

Dysza do tapicerki

- Użyj dyszy do tapicerki **(20)** do odsysania powierzchni tekstylnych, np. mebli z tapicerką, materacy lub foteli samochodowych.

♦ Nasuń wybrane akcesorium na rurę ssącą lub na otwór ssący urządzenia, aż zatrzaśnie się z kliknięciem na swoim miejscu. Upewnij się przy tym, czy blokada znajduje się w prawidłowym położeniu.

♦ Aby wyjąć akcesorium, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk odblokowujący **(18/19/21)** na akcesorium, a następnie wyciągnij akcesorium z rury ssącej lub z otworu ssącego urządzenia.

9.5. Wyłącznik automatyczny

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik. Jeśli wałek szczotkowy **(27)** zostanie zablokowany, dysza podłogowa wyłączy się automatycznie. Wskazanie pozostałego czasu pracy wskaźnika akumulatora **(34)** sygnalizuje **8888** i miga co pół sekundy. Urządzenie nadal odkurza w tym czasie.

♦ Wyłącz urządzenie i usuń blokadę wałka szczotkowego.

♦ Włącz urządzenie ponownie. Wałek szczotkowy działa znowu normalnie.

9.6. Po użyciu

♦ Po użyciu naciśnij włącznik/wyłącznik ⏻ **(37)**, by wyłączyć urządzenie. Panel wskaźnikowy **(35)** gaśnie.

♦ Zamocuj uchwyt na akcesoria **(25)** na rurze ssącej **(31)** (patrz rys. H).

♦ Wyjmij akcesoria z urządzenia i umieść je w uchwycie na akcesoria, aby je przechować (patrz rys. H).

♦ Umieść odkurzacz w uchwycie ściennym **(26)**. Rozpocznij ładowanie, gdy akumulator **(2)** jest prawie rozładowany 🪫.

10. Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE!

► Przed każdym czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.

10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra

ⓘ Wskazówka

► Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia **(8)** i oczyść filtr ze stali nierdzewnej **(7)** oraz filtr HEPA **(6)**, gdy poziom napełnienia pojemnika na zanieczyszczenia osiągnie znak **MAX**.

► Gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub zatkany, urządzenie wyłączy się automatycznie. Wskazanie trybu pracy **(33)** miga co pół sekundy.

♦ Umieść pojemnik na zanieczyszczenia w koszu na śmieci i naciśnij przycisk odblokowujący **(9)**. Pokrywka pojemnika na zanieczyszczenia **(10)** otworzy się, a zawartość pojemnika opróżni się do kosza na śmieci (patrz rys. I). Następnie zamknij pokrywkę pojemnika na zanieczyszczenia.

♦ Aby wyjąć pojemnik na zanieczyszczenia z urządzenia, obróć go w kierunku symbolu 🔓 (otwieranie) do momentu, w którym będzie można go odłączyć od urządzenia (patrz rys. J).

♦ Naciśnij przycisk odblokowujący i wyjmij filtr ze stali nierdzewnej z pojemnika na zanieczyszczenia. Następnie wysuń filtr ze stali nierdzewnej od dołu z pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. K).

♦ Wyjmij filtr HEPA z filtra ze stali nierdzewnej, chwytając za otwór filtra HEPA i wyciągając go z filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. L).

♦ Wypłucz filtr HEPA oraz filtr ze stali nierdzewnej w zimnej lub letniej wodzie. Pozostaw filtr HEPA i filtr ze stali nierdzewnej do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ich ponownym włożeniem do pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. M).

ⓘ Wskazówka

► Podczas czyszczenia filtra ze stali nierdzewnej uważaj, aby nie zgubić gumowego króćca z dolnego otworu.

- Włóż filtr ze stali nierdzewnej do pojemnika na zanieczyszczenia i dociśnij go do końca w dół. Zwróć przy tym uwagę na różne rozmiary zaczepów na filtrze ze stali nierdzewnej. Ze względu na te zaczepy filtr ze stali nierdzewnej można włożyć do pojemnika na zanieczyszczenia tylko w jednej pozycji.

Wskazówka

- Nie obracaj filtra ze stali nierdzewnej podczas wkładania go do pojemnika na zanieczyszczenia. Zwróć również uwagę na dwa oznaczenia punktowe na filtrze ze stali nierdzewnej oraz na pojemniku na zanieczyszczenia, aby prawidłowo włożyć filtr ze stali nierdzewnej (patrz rys. N).
- Włóż filtr HEPA do filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. N).
- Włóż ponownie pojemnik na zanieczyszczenia do urządzenia i obróć go w kierunku symbolu (zamknięcie), aż zostanie pewnie zamocowany w urządzeniu (patrz rys. O).

10.2. Czyszczenie wałka szczotkowego

UWAGA!

- Używaj urządzenia wyłącznie z prawidłowo zamontowanym wałkiem szczotkowym **(27)**.

Wskazówka

- Regularnie czyść wałek szczotkowy, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uniknąć awarii.
- Pozostaw wałek szczotkowy pracujący ok. 20 sekund na biegu jałowym, aby usunąć większą część włosów i nic z włosia rolki szczotkowej.
- Zdejmij dyszę podłogową **(29)** z rury ssącej **(31)** lub z urządzenia (patrz rozdział **9.3. Demontaż urządzenia**).
- Odblokuj wałek szczotkowy, obracając pokrętło blokady wałka szczotkowego **(28)** w kierunku symbolu (otwieranie). Wyciągnij wałek szczotkowy z dyszy podłogowej. (patrz rys. P).
- Przetnij nożyczkami zaplątane nitki i włosy wzdłuż włosia wałka szczotkowego. Usuń nitki i włosy z wałka szczotkowego. Wykonuj ten zabieg regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Zwróć przy tym szczególną uwagę na krawędzie wałka szczotkowego. Usuń również nitki i włosy z wałka napędowego dyszy podłogowej (patrz rys. P).
- Włóż wałek szczotkowy w dyszę podłogową.
- Zablokuj wałek szczotkowy, obracając pokrętło blokady wałka szczotkowego w kierunku symbolu . (patrz rys. P).

10.3. Czyszczenie urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

UWAGA!

- Do czyszczenia nie stosuj żadnych żrących, chemicznych ani szorujących środków czyszczących. Powodują one zniszczenie powierzchni urządzenia.
- Podczas czyszczenia uważaj, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć.
  Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- Obudowę urządzenia i akcesoria czyścić lekko wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia przyschniętych zabrudzeń dodaj na szmatkę delikatnego środka do mycia naczyń.
- Przed ponownym użyciem lub przed schowaniem urządzenia zaczekaj, aż po myciu całkowicie wyschnie.

11. Przechowywanie

UWAGA!

- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.
- Gdy urządzenie nie jest używane, umieść je w uchwycie ściennym **(26)**.
- Zamocuj uchwyt akcesoriów **(25)** na rurze ssącej **(31)** i w celu przechowywania załóż akcesoria na uchwyt akcesoriów (patrz rys. H).
- Przechowuj urządzenie w niezapylonym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

12. Utylizacja

12.1. Utylizacja urządzenia i opakowania



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji tego urządzenia nie wolno go utylizować z odpadami domowymi. Urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, zakładów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Przed zwrotem należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Przed zwrotem wyjmij baterie lub akumulatory, które nie wchodzą w skład zużytego urządzenia oraz lampy, które można wyjąć bez niszczenia i przekaż je do oddzielnego punktu zbiórki.

Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów i można je oddać w lokalnych punktach recyklingu.

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

12.2. Utylizacja baterii



Baterie/akumulatory należy traktować jako odpady specjalne i w związku z tym należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska przez odpowiednie podmioty (sprzedawców, wyspecjalizowanych sprzedawców, publiczne podmioty komunalne, komercyjne firmy zajmujące się utylizacją odpadów). Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne metale ciężkie.
Zawarte w nich metale ciężkie są oznaczone literami pod symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego nie wolno wyrzucać baterii/akumulatorów do odpadów domowych, lecz oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym.

13. Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie **www.kompernass.com**.

Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu.
Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

Wskazówka

- W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) 517265_2510.
- Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

14. Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne
Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji
Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 517265_2510 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.

14.1. Serwis

(PL) **Serwis Polska**
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 517265_2510

14.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

Turinys

1. Naudojimas pagal paskirtį 62

2. Naudojami įspėjimai ir ženklai 62

3. Svarbūs saugos nurodymai 62

4. Tiekiamas rinkinys ir patikra pristačius 64

5. Prietaiso aprašas 65

6. Techniniai duomenys 65

7. Prieš naudojant pirmą kartą 66

7.1. Prietaiso surinkimas . . . 66

7.2. Sieninio laikiklio surinkimas . . . 66

8. Naudojimo pradžia 66

8.1. Informacija apie akumuliatorių . . . 66

8.2. Akumuliatoriaus įkrovimas . . . 67

9. Valdymas ir naudojimas 67

9.1. Prietaiso įjungimas . . . 67

9.2. Darbo režimo pasirinkimas . . . 68

9.3. Prietaiso išardymas . . . 68

9.4. Priedų naudojimas . . . 68

9.5. Automatinio išsijungimo funkcija . . . 68

9.6. Baigus naudoti . . . 69

10. Valymas ir priežiūra 69

10.1. Nešvarumų talpyklos ištuštinimas ir filtrų valymas . . . 69

10.2. Ritininio šepečio valymas . . . 69

10.3. Prietaiso valymas . . . 70

11. Laikymas 70

12. Šalinimas 70

12.1. Prietaiso ir pakuotės šalinimas . . . 70

12.2. Baterijų šalinimas . . . 70

13. Atsarginių dalių užsakymas 70

14. Kompernaß Handels GmbH garantija 71

14.1. Priežiūra . . . 71

14.2. Importuotojas . . . 71

1. Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisą galima naudoti tik sausiems paviršiams valyti ir sausoms medžiagoms susiurbti. Šiuo prietaisu negalima siurbti žmonių arba gyvūnų. Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai. Prietaisas neskirtas komercinio naudojimo reikmėms.

2. Naudojami įspėjimai ir ženklai

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ir prietaiso rasite toliau aprašytų įspėjimų ir ženklų (jei tinka):

⚠	**PAVOJUS!** Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu PAVOJUS nurodo tiesiogiai gresiančią pavojingą situaciją, kurios nevengiant patirsite mirtinų arba sunkių sužalojimų.
⚠	**ĮSPĖJIMAS!** Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu ĮSPĖJIMAS nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti mirtinų arba sunkių sužalojimų.
⚠	**ATSARGIAI!** Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu ATSARGIAI nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti nedidelių arba vidutinių sužalojimų.
!	**DĖMESIO!** Įspėjimas su šiuo ženklu ir signaliniu žodžiu DĖMESIO nurodo galimą situaciją, kurios nevengiant kyla pavojus patirti materialinės žalos.
i	**Nurodymas:** Nurodymu pateikiama papildomos informacijos, padedančios lengviau naudoti prietaisą.
	Perskaitykite instrukciją. Prieš naudodami gaminį perskaitykite visus naudojimo ir saugos nurodymus. Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.
⎓	Nuolatinė srovė / nuolatinė įtampa
~	Kintamoji srovė / kintamoji įtampa
	Prietaisą naudokite tik patalpose.
CE	Šis gaminys atitinka galiojančių Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus.
	Elektrinio prietaiso neišmeskite su buitinėmis atliekomis!
	Pakuotę pašalinkite saugodami aplinką.
a b	Pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Rūšiuodami atliekas atsižvelkite į pakuotės medžiagų ženklinimą. Jos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos.
UN 3481	Ličio jonų akumuliatorius įdėtas į gaminį arba pridėtas prie jo.

3. Svarbūs saugos nurodymai

⚠ PAVOJUS! ELEKTROS SMŪGIS!

- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba buvo nukritęs.
- Nenaudokite tinklo adapterio su apgadintu kištuku arba jungiamuoju laidu.
- Tinklo adapterio ir pritvirtinto jungiamojo laido taisyti neleidžiama. Jei yra trūkumų, visą tinklo adapterį reikia pakeisti kitu tokios pačios konstrukcijos tinklo adapteriu.
- Kad išvengtumėte pavojų, apgadintus tinklo kištukus ar maitinimo laidus nedelsdami paveskite pakeisti įgaliotiems specialistams, klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojams ar panašios kvalifikacijos asmenims.
- Taisymo darbus paveskite tik specializuotoms dirbtuvėms. Jokiu būdu neardykite prietaiso patys. Jei prietaisą taisysite patys, o ne specializuota įmonė, galite susižaloti.

- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad prietaiso techniniuose duomenyse nurodyta įtampa sutampa su tinklo įtampa.
- Nelieskite tinklo adapterio ar prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite tinklo adapterio su ilginamuoju laidu, tinklo adapterį junkite tiesiai į elektros lizdą.
- Šio prietaiso nekraukite ir nenaudokite lauke.
- Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat, pavyzdžiui, nuo nuolatinių tiesioginių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus.
- Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo rekomenduojamais krovikliais. Tam tikro tipo akumuliatoriams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumuliatoriams įkrauti gali kilti gaisras.
- Prietaisą naudokite tik su jam skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitokius akumuliatorius kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą.
- Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiai nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių nedidelių metalinių daiktų, galinčių sujungti kontaktus. Įvykus akumuliatoriaus kontaktų trumpajam įjungimui kyla pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
- Iš netinkamai naudojamo akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Nesilieskite prie šio skysčio. Jei netyčia prisiliestumėte, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti.
- Nenaudokite apgadinto arba pakeisto akumuliatoriaus. Apgadintų arba pakeistų akumuliatorių veikimo neįmanoma numatyti, jie gali sukelti gaisrą, sprogti arba sužaloti.
- Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
- Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir niekada nekraukite akumuliatoriaus, jei temperatūra nėra naudojimo instrukcijoje nurodytose ribose. Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į leidžiamąsias temperatūros ribas, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus.

⚠ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Prietaisui veikiant nekeiskite jokių priedų.
- Nenaudokite prietaiso vandeniui ar kitokiems skysčiams siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio smailiems daiktams ar stiklo šukėms susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio degantiems degtukams, rusenantiems pelenams ar nuorūkoms siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio cheminėms priemonėms, akmens dulkėms, gipsui, cementui ar kitokių panašių medžiagų dalelėms susiurbti.
- Prietaisas netinka degioms ir sprogioms medžiagoms arba cheminiams ir agresyviems skysčiams siurbti.
- Prietaisą visada laikykite uždarose patalpose. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje vietoje.

- Kraštutinėmis sąlygomis iš akumuliatoriaus elementų gali ištekėti skysčio. Jei skysčio patektų ant odos ar į akis, atitinkamą vietą nedelsdami nuplaukite ir (arba) nuskalaukite švariu vandeniu. Apsilankykite pas gydytoją.
- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat silpnesnių fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų ar mažai patirties ir žinių turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti prietaisą saugiai naudoti ir supranta jo keliamus pavojus.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų.
- Būkite ypač atsargūs naudodami dulkių siurblį ant laiptų.

(!) DĖMESIO! MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS!

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Tinklo adapterio negalima naudoti kitais tikslais. Sieninio laikiklio ar tinklo adapterio niekada neneškite suėmę už laido. Netraukite už laido, kai norite perkelti prietaisą.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, kas kartą suimkite tinklo adapterio tinklo kištuką.
- Visada atminkite, kad dulkių siurblio negalima laikyti šalia radiatorių, orkaičių ar kitokių įkaitusių prietaisų bei paviršių.
- Kas kartą įsitikinkite, kad vėdinimo angos yra atviros. Sutrikus oro cirkuliacijai, prietaisas gali perkaisti ir sugesti.
- Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ir nelaikykite jo aukštoje temperatūroje. Kyla sprogimo pavojus!
- Nenaudokite dulkių siurblio neįdėję HEPA filtro.
- Nenaudokite tinklo adapterio kitam gaminiui ir nebandykite šio prietaiso įkrauti kitokiu tinklo adapteriu. Naudokite tik su šiuo prietaisu tiekiamą tinklo adapterį (SLG 24 800 A1-1).
- Niekada nelaikykite išsikrovusio prietaiso. Ilgesnį laiką laikant išsikrovusį prietaisą, akumuliatorius visam laikui gali būti sugadintas. Jei prietaisas laikomas ilgesnį laiką, reikia reguliariai patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį. Tinkamiausias įkrovos lygis yra 50–80 %.
- Niekada nebandykite pakartotinai įkrauti neįkraunamąsias baterijas.

4. Tiekiamas rinkinys ir patikra pristačius

- ♦ Iš pakuotės išimkite visas prietaiso dalis ir naudojimo instrukciją.
- ♦ Pašalinkite visas pakuotės medžiagas bei plėveles ir lipdukus, jei jų yra.

Tiekiamo rinkinio dalys (paveikslėlius rasite išskleidžiamajame puslapyje):

- Dulkių siurblys
- Siurbimo vamzdis
- Grindų valymo antgalis
- Plyšių valymo antgalis (dviejų dalių)
- Minkštųjų apmušalų antgalis
- „2-in-1“ kombinuotasis šepetys
- Sieninis laikiklis
- Priedų laikiklis
- Surinkimo medžiagos (2 varžtai, 2 kaiščiai, lipnioji detalė)

- Tinklo adapteris
- Keičiamasis akumuliatorius
- Spartusis kroviklis
- Naudojimo instrukcija

Nurodymas

► Patikrinkite, ar pristatytas visas rinkinys ir ar nėra pastebimų trūkumų.

► Jei pristatytas ne visas rinkinys arba gaminys pažeistas dėl netinkamos pakuotės arba gabenant, kreipkitės klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija (žr. skyrių **14.1. Priežiūra**).

5. Prietaiso aprašas

(paveikslėlius žr. išskleidžiamajame puslapyje)

1 Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
2 Keičiamasis akumuliatorius
3 Akumuliatoriaus įkrovos lygio patikros mygtukas
4 Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriai
5 Įkrovimo lizdas
6 „HEPA“ filtras
7 Nerūdijančiojo plieno filtras
8 Nešvarumų talpykla
9 Atlaisvinimo mygtukas
10 Nešvarumų talpyklos dangtis
11 Tinklo adapteris
12 Tuščiaviduris kištukas
13 Spartusis kroviklis
14 Įkrovimo šviesos diodas (raudonas / žalias)
15 Lipnioji detalė
16 Reguliavimo mygtukas („2-in-1“ kombinuotojo šepečio šepetinio antgalio)
17 „2-in-1“ kombinuotasis šepetys
18 Atlaisvinimo mygtukas
19 Atlaisvinimo mygtukas
20 Minkštųjų apmušalų antgalis
21 Atlaisvinimo mygtukas
22 Plyšių valymo antgalis
23 Varžtas
24 Kaištis
25 Priedų laikiklis
26 Sieninis laikiklis
27 Ritininis šepetys
28 Ritininio šepečio atblokavimo įtaisas
29 Grindų valymo antgalis
30 Atlaisvinimo mygtukas
31 Siurbimo vamzdis
32 Atlaisvinimo mygtukas
33 Darbo režimo rodmuo
34 Akumuliatoriaus rodmuo
35 Rodmenų skydelis (akumuliatoriaus rodmuo / darbo režimas)
36 Darbo režimo mygtukas ⟳ („Eco“ / „Auto“ / „Boost“)
37 Įjungimo / išjungimo jungiklis ⏻

6. Techniniai duomenys

Prietaisas	
Įėjimo įtampa	27,0 V ⎓
Įėjimo srovė	0,8 A
Vartojamoji galia	400 W (Grindų valymo antgalis 40 W)
Poliškumas	⊖—◉—⊕

Akumuliatorius	
Modelis	SA 24 4.0 A1
Talpa	4 000 mAh / 96 Wh
Akumuliatorius (ličio jonų)	24 V ⎓ 6 elementai, tipas 21700 6INR22/71
Veikimo trukmė visiškai įkrovus akumuliatorių ir su grindų valymo antgaliu	„ECO“: apie 42 min. „AUTO“: apie 24 min. „BOOST“: apie 10 min.

Tinklo adapteris	
Gamintojas	KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, VOKIETIJA Registro teismas - Bochumo apylinkės teismas, registracijos numeris: HRB 4598
Modelis	SLG 24 800 A1-1

Tinklo adapteris	
Įėjimo įtampa	100-240 V ~
Kintamosios įėjimo srovės dažnis	50-60 Hz
Išėjimo įtampa	27,0 V ⎓
Išėjimo srovė	0,8 A
Išėjimo galia	21,6 W
Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu	86,7 %
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	82,7 %
Vartojamoji galia be apkrovos	0,1 W
Poliškumas	⊖—●—⊕
Apsaugos klasė	II / ⧈ (dviguba izoliacija)
Įvesties galia	20 W
Saugiklis	T2A

7. Prieš naudojant pirmą kartą

7.1. Prietaiso surinkimas

- Siurbimo vamzdį **(31)** stumkite į grindų valymo antgalį **(29)**, kol jis girdimai spragtelėdamas užsifiksuos (žr. A pav.).
- Prietaisą stumkite ant siurbimo vamzdžio, kol jis girdimai spragtelėdamas užsifiksuos (žr. B pav.).
- Akumuliatorių **(2)** stumkite į prietaisą, kol jis girdimai spragtelėdamas užsifiksuos prietaise (žr. C pav.).

7.2. Sieninio laikiklio surinkimas

⚠ PAVOJUS!

- ► Įsitikinkite, kad toje sienos vietoje, kurioje norite išgręžti skyles sieniniam laikikliui **(26)**, nėra elektros bei kitokių linijų ar vamzdžių. Pragręžus laidą, kuriuo teka srovė, kyla pavojus gyvybei!
- Tinklo adapterio **(11)** tuščiaviduri kištuką **(12)** įkiškite į sieninį laikiklį.
- Raskite tinkamą vietą sieniniam laikikliui surinkti:
  - Sieninį laikiklį reikia surinkti pakankamu atstumu iki grindų, kad prietaisą būtų lengva įdėti į sieninį laikiklį ir iš jo išimti. Tinkamiausias aukštis yra apie 100 cm matuojant nuo sieninio laikiklio apatinio krašto.
  - Tinklo adapterio elektros lizdas turi būti pasiekiamas.
- Pridėję sieninį laikiklį pažymėkite sienoje dvi gręžiamas skyles (žr. D pav.).
- Pažymėtose vietose 5 mm grąžtu išgręžkite skyles.
- Į išgręžtas skyles įkiškite kartu tiekiamus kaiščius **(24)**.
- Sieninį laikiklį prisukite kartu tiekiamais varžtais **(23)**.
- Tinklo adapterį įjunkite į elektros lizdą.

ⓘ Nurodymas

- Sieninį laikiklį taip pat galite pritvirtinti naudodami kartu tiekiamą lipniąją detalę **(15)**. Įsitikinkite, kad prietaisas nuolat liečiasi su grindimis, kai jis yra sieniniame laikiklyje. Tačiau saugiam ir stabiliam sieninio laikiklio pritvirtinimui rekomenduojama naudoti kartu tiekiamus varžtus ir kaiščius.

8. Naudojimo pradžia

8.1. Informacija apie akumuliatorių

ⓘ Nurodymas

- ► Šį prietaisą galima naudoti su visais 24 V „Silvercrest" serijos akumuliatoriais: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (žr. skyrių **13. Atsarginių dalių užsakymas**).
- ► Prieš naudojant dulkių siurblį pirmą kartą, akumuliatorių **(2)** reikia visiškai įkrauti.
- Akumuliatoriaus įkrovos lygį galite patikrinti pačiame akumuliatoriuje. Tam paspauskite akumuliatoriaus įkrovos lygio patikros mygtuką **(3)**. Priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatoriai **(4)** šviečia taip:

○○○	Akumuliatoriaus įkrova nuo >70 % iki ≤100 %
○○	Akumuliatoriaus įkrova nuo >20 % iki ≤70 %
○	Akumuliatoriaus įkrova ≤20 %

Nurodymas

► Siekiant apsaugoti akumuliatorių, šis prietaisas yra su temperatūros kontrolės įtaisu. Jei aplinkos temperatūra aukšta, retais atvejais įkrovimas gali nutrūkti arba prietaisas gali automatiškai išsijungti:

– Įkraunant prietaisą, akumuliatoriaus rodmuo **(34)** mirksi kas sekundę. Akumuliatoriaus likusios veikimo trukmės rodmeniu rodomas klaidos pranešimas **E2**. Įkrovimas nutrūksta, o prietaiso temperatūrai nukritus, vėl automatiškai tęsiamas.

– Naudojant prietaisą, akumuliatoriaus rodmuo kas sekundę penkis kartus sumirksi. Akumuliatoriaus likusios veikimo trukmės rodmeniu rodomas klaidos pranešimas **E2**. Tada prietaisas automatiškai išsijungia. Leiskite prietaisui apie 20–30 minučių atvėsti ir tik tada jį iš naujo įjunkite.

8.2. Akumuliatoriaus įkrovimas

naudojant sieninį laikiklį

♦ Prietaisą iš viršaus įdėkite į sieninį laikiklį **(26)**. Akumuliatoriaus rodmuo **(34)** pradeda mirksėti ir įkrovimas prasideda (žr. E pav.).

♦ Pasibaigus įkrovimui, šviečia visas akumuliatoriaus rodmuo . Akumuliatoriaus rodmuo automatiškai užgęsta po 2 minučių.

naudojant spartųjį kroviklį

♦ Išimkite akumuliatorių **(2)** iš prietaiso (žr. skyrių **9.3. Prietaiso išardymas**) ir įdėkite jį į kartu tiekiamą spartųjį kroviklį **(13)**.

♦ Spartųjį kroviklį įjunkite į elektros lizdą. Sparčiojo kroviklio įkrovimo šviesos diodas **(14)** šviečia raudonai ir įkrovimas prasideda.

♦ Pasibaigus įkrovimui, sparčiojo kroviklio įkrovimo šviesos diodas šviečia žaliai. Išimkite akumuliatorių iš sparčiojo kroviklio ir įdėkite į prietaisą.

Akumuliatoriaus rodmenys

Rodmenų skydelyje **(35)** yra keturi skirtingi akumuliatoriaus rodmenys **(34)**, parodantys atitinkamą akumuliatoriaus **(2)** įkrovos būseną:

- Akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Akumuliatorius įkrautas apie 50 %.
- Maža likutinė akumuliatoriaus įkrova.
- Akumuliatorius išsikrovė.

Nurodymas

► Kai akumuliatorius beveik išsikrovęs, akumuliatoriaus rodmuo mirksi kas 2 sekundes, kol prietaisas automatiškai išsijungia. Akumuliatoriaus rodmens likusios veikimo trukmės rodmuo penkias sekundes rodo klaidos pranešimą **E1**. Tada vėl įkraukite akumuliatorių.

► Jei įkrovimo metu akumuliatoriaus rodmens likusios veikimo trukmės rodmuo rodo klaidos pranešimą **E3**, akumuliatorius yra pažeistas. Tada pakeiskite akumuliatorių (žr. skyrių **13. Atsarginių dalių užsakymas**).

► Veikimo metu akumuliatoriaus rodmuo rodmenų skydelyje taip pat rodo likusią akumuliatoriaus veikimo trukmę minutėmis ir sekundėmis.

9. Valdymas ir naudojimas

DĖMESIO!

► Prietaiso ir grindų valymo antgalio **(29)** siurbimo angos bei siurbimo vamzdis **(31)** visada turi būti laisvi ir neužsikimšę. Užsikimšus angai, variklis gali perkaisti ir sugesti.

► Prieš naudodami prietaisą visada įsitikinkite, kad „HEPA“ filtras **(6)** yra įdėtas.

► Nestatykite prietaiso vertikaliai, jei norite jį laikinai išjungti arba padėti iš rankų. Tokiu atveju prietaisą įdėkite į sieninį laikiklį **(26)** arba paguldykite ant grindų. Kitaip prietaisas dėl savo aukšto svorio centro gali nuvirsti ir būti apgadintas bei tam tikromis aplinkybėmis virsdamas gali apgadinti kitus daiktus (žr. F pav.).

9.1. Prietaiso įjungimas

♦ Išimkite prietaisą iš sieninio laikiklio **(26)**.

♦ Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį ⏻ **(37)** ir įjunkite prietaisą. Rodmenų skydelyje **(35)** rodomas akumuliatoriaus rodmuo **(34)** ir darbo režimo rodmuo **(33)** („ECO“ / „AUTO“ / „BOOST“).

Nurodymas

► Įjungtas prietaisas visada įsijungia darbo režimu „ECO“.

9.2. Darbo režimo pasirinkimas

Prietaisas veikia trimis skirtingais darbo režimais, kurie skiriasi siurbimo galia ir veikimo trukme.

♦ Paspauskite darbo režimo mygtuką ⟳ **(36)** ir pasirinkite darbo režimą:

„ECO“

– Skirtas šiek tiek arba vidutiniškai nešvarioms kietosioms grindims, neatspariems kilimams ir kiliminėms dangoms siurbti.
– Prietaisas vartoja mažiau akumuliatoriaus galios, todėl jo veikimo trukmė yra ilgesnė.
– Veikimo trukmė visiškai įkrovus akumuliatorių yra apie 42 minutės (su grindų valymo antgaliu **(29)**).

„AUTO“

– Skirtas nelabai švarioms arba vidutiniškai nešvarioms kietosioms grindimis ir kiliminėms dangoms bei kilimams siurbti.
– Kad prietaiso veikimo trukmė būtų optimali, šepečio greitis automatiškai priderinamas priklausomai nuo grindų dangos.
– Veikimo trukmė visiškai įkrovus akumuliatorių yra apie 24 minutės (su grindų valymo antgaliu).

„BOOST“

– Skirtas labai nešvarioms kietosioms grindimis ir kiliminėms dangoms bei kilimams siurbti.
– Dėl didelės siurbimo galios nešvarumai labai gerai susiurbiami, tačiau prietaisas veikia trumpai.
– Veikimo trukmė visiškai įkrovus akumuliatorių yra apie 12 minučių (su grindų valymo antgaliu).

9.3. Prietaiso išardymas

Grindų valymo antgalis

♦ Norėdami grindų valymo antgalį **(29)** nuimti nuo siurbimo vamzdžio **(31)**, spauskite atblokavimo mygtuką **(30)** ir nutraukite siurbimo vamzdį nuo grindų valymo antgalio (žr. G pav.).

Siurbimo vamzdis

♦ Norėdami siurbimo vamzdį **(31)** nuimti nuo prietaiso, spauskite atblokavimo mygtuką **(32)** ir nutraukite siurbimo vamzdį nuo prietaiso siurbimo angos.

Akumuliatorius

♦ Norėdami iš prietaiso išimti akumuliatorių **(2)**, spauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtuką **(1)** ir ištraukite akumuliatorių iš prietaiso.

9.4. Priedų naudojimas

ⓘ Nurodymas

► Priedus, atsižvelgdami į poreikį, galite naudoti su siurbimo vamzdžiu **(31)** arba be jo. Kaip nuimti siurbimo vamzdį, žr. skyrių **9.3. Prietaiso išardymas**.

Tiekiamame rinkinyje kaip priedai pridėti trys skirtingi antgaliai / šepečiai, skirti skirtingoms reikmėms:

Plyšių valymo antgalis

– Plyšių valymo antgalį **(22)** naudokite siauroms, sunkiai pasiekiamoms vietoms, pvz., plyšiams arba kampams, valyti.

„2-in-1“ kombinuotasis šepetys

– „2-in-1“ kombinuotąjį šepetį **(17)** galima naudoti kaip platų antgalį arba šepetį. Laikykite nuspaustą šepetinio antgalio reguliavimo mygtuką **(16)** ir šepetinį antgalį pagal poreikį stumkite į priekį arba atgal. „2-in-1“ kombinuotąjį šepetį naudokite, pvz., norėdami išsiurbti stalčius ar daiktų skyrelius arba minkštu šepetiniu antgaliu nuvalyti dulkes nuo klaviatūrų ar pažeidžiamų paviršių.

Minkštųjų apmušalų antgalis

– Minkštųjų apmušalų antgalį **(20)** naudokite tekstiliniams paviršiams, pvz., minkštiesiems baldams, čiužiniams ar automobilių sėdynėms, siurbti.

♦ Priedą stumkite ant prietaiso siurbimo vamzdžio arba siurbimo angos, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos. Stebėkite, kad priedas užsifiksuotų tinkama padėtimi.

♦ Norėdami atskirti priedą, spauskite atitinkamą priedo atlaisvinimo mygtuką **(18 / 19 / 21)** ir nutraukite priedą nuo prietaiso siurbimo vamzdžio arba siurbimo angos.

9.5. Automatinio išsijungimo funkcija

Prietaisas yra su automatinio išsijungimo funkcija. Jei ritininis šepetys **(27)** užsiblokuoja, grindų valymo antgalis automatiškai išsijungia. Akumuliatoriaus **(34)** likusios veikimo trukmės rodmuo rodo „**8888**“ ir jis kas pusę sekundės sumirksi. Tuo metu prietaisas siurbia toliau.

♦ Išjunkite prietaisą ir pašalinkite ritininio šepečio užsiblokavimo priežastį.

♦ Vėl įjunkite prietaisą. Ritininis šepetys vėl veikia įprastai.

9.6. Baigus naudoti

- Baigę naudoti, paspauskite įjungimo / išjungimo įungiklį ⏻ **(37)** ir išjunkite prietaisą. Rodmenų skydelis **(35)** užgęsta.
- Priedų laikiklį **(25)** pritvirtinkite prie siurbimo vamzdžio **(31)** (žr. H pav.).
- Nuimkite priedą nuo prietaiso ir užmaukite jį ant priedų laikiklio bei ten jį laikykite (žr. H pav.).
- Įdėkite dulkių siurblį į sieninį laikiklį **(26)**. Paleiskite įkrovimą, jei likusi akumuliatoriaus **(2)** įkrova yra maža .

10. Valymas ir priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Kas kartą prieš valydami išjunkite prietaisą.

10.1. Nešvarumų talpyklos ištuštinimas ir filtrų valymas

ⓘ Nurodymas

- Ištuštinkite nešvarumų talpyklą **(8)** ir išvalykite nerūdijančiojo plieno filtrą **(7)** bei „HEPA" filtrą **(6)**, kai tik nešvarumų talpykla prisipildys iki **„MAX"** ženklo.
- Jei „HEPA" filtras labai nešvarus arba užsikimšęs, prietaisas automatiškai išsijungia. Darbo režimo rodmuo **(33)** kas pusę sekundės sumirksi.
- Nešvarumų talpyklą laikykite šiukšliadėžėje ir paspauskite atlaisvinimo mygtuką **(9)**. Nešvarumų talpyklos dangtis **(10)** atsidaro ir turinys ištuštinamas į šiukšliadėžę (žr. I pav.). Paskui uždarykite nešvarumų talpyklos dangtį.
- Norėdami nešvarumų talpyklą atskirti nuo prietaiso, sukite ją simbolio 🔓 (atidaryti) link, kol talpyklą bus galima atskirti nuo prietaiso (žr. J pav.).
- Išimkite nerūdijančiojo plieno filtrą iš nešvarumų talpyklos, paspausdami atlaisvinimo mygtuką. Tada nerūdijančiojo plieno filtrą iš apačios išstumkite iš nešvarumų talpyklos (žr. K pav.).
- Išimkite „HEPA" filtrą iš nerūdijančiojo plieno filtro, įkišdami ranką į „HEPA" filtro angą ir jį ištraukdami iš nerūdijančiojo plieno filtro (žr. L pav.).
- „HEPA" filtrą ir nerūdijančiojo plieno filtrą išplaukite šaltu arba drungnu vandeniu. Prieš vėl įdėdami „HEPA" filtrą ir nerūdijančiojo plieno filtrą į nešvarumų talpyklą, leiskite jiems natūraliai visiškai išdžiūti (žr. M pav.).

ⓘ Nurodymas

- Valydami nerūdijančiojo plieno filtrą stebėkite, kad nepamestumėte guminio atvamzdžio ant apatinės angos.
- Nerūdijančiojo plieno filtrą įdėkite į nešvarumų talpyklą ir iki galo nuspauskite žemyn. Čia atkreipkite dėmesį į skirtingo dydžio fiksatorius ant nerūdijančiojo plieno filtro. Dėl šių fiksatorių nerūdijančiojo plieno filtrą į nešvarumų talpyklą galima įdėti tik viena padėtimi.

ⓘ Nurodymas

- Nesukite nerūdijančiojo plieno filtro, kai įdedate jį į nešvarumų talpyklą. Atkreipkite dėmesį ir į abu taškus ant nerūdijančiojo plieno filtro ir nešvarumų talpyklos, kad tinkamai įdėtumėte nerūdijančiojo plieno filtrą (žr. N pav.)
- „HEPA" filtrą įdėkite į nerūdijančiojo plieno filtrą (žr. N pav.).
- Nešvarumų talpyklą vėl įdėkite į prietaisą ir sukite ją link simbolio 🔒 (uždaryti), kol talpykla tvirtai laikysis prietaise (žr. O pav.).

10.2. Ritininio šepečio valymas

ⓘ DĖMESIO!

- Prietaisą naudokite tik tinkamai surinkę ritininį šepetį **(27)**.

ⓘ Nurodymas

- Reguliariai išvalykite ritininį šepetį, kad prietaisas tinkamai veiktų ir negestų.
- Kad nuo ritininio šepečio šerių pašalintumėte didžiąją dalį plaukų ir siūlų, leiskite ritiniam šepečiui apie 20 sekundžių suktis tuščiąja eiga.
- Nuimkite grindų valymo antgalį **(29)** nuo siurbimo vamzdžio **(31)** arba nuo prietaiso (žr. skyrių **9.3. Prietaiso išardymas**).
- Atsklęskite ritininį šepetį, ritininio šepečio atsklendimo įtaisą **(28)** pasukdami link simbolio 🔓 (atidaryti). Ištraukite ritininį šepetį iš grindų valymo antgalio (žr. P pav.).
- Žirklėmis perkirpkite siūlus ir plaukus išilgai ritininio šepečio šerių. Pašalinkite siūlus ir plaukus nuo ritininio šepečio. Šį veiksmą atlikite reguliariai, bent kartą per savaitę. Čia atkreipkite dėmesį į ritininio šepečio kraštus. Taip pat pašalinkite siūlus ir plaukus nuo grindų valymo antgalio pavaros veleno (žr. P pav.).

- Įdėkite ritininį šepetį į grindų valymo antgalį.
- Vėl užsklęskite ritininį šepetį, ritininio šepečio atsklendimo įtaisą pasukdami link simbolio 🔒 (žr. P pav.).

10.3. Prietaiso valymas

⚠ PAVOJUS!

► Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Yra elektros smūgio pavojus!

ⓘ DĖMESIO!

► Nenaudokite agresyvių, cheminių ar šveičiamųjų valymo priemonių. Jos gadina prietaiso paviršių.

► Kad prietaisas nepataisomai nesugestų, pasirūpinkite, kad į valomą prietaisą nepatektų drėgmės.

- Prietaiso korpusą ir priedus valykite vos drėgna šluoste. Jei nešvarumai prikibę tvirčiau, šluostę sudrėkinkite švelniu valikliu.
- Prieš vėl naudodami ar padėdami prietaisą, visas dalis kruopščiai nusausinkite.

11. Laikymas

ⓘ DĖMESIO!

► Niekada nelaikykite išsikrovusio prietaiso. Ilgesnį laiką laikant išsikrovusį prietaisą, akumuliatorius visam laikui gali būti sugadintas. Jei prietaisas laikomas ilgesnį laiką, reikia reguliariai patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį. Tinkamiausias įkrovos lygis yra 50–80 %.

- Nenaudojamą prietaisą įdėkite į sieninį laikiklį **(26)**.
- Pritvirtinkite priedų laikiklį **(25)** prie siurbimo vamzdžio **(31)** ir laikomą priedą užmaukite ant priedų laikiklio (žr. H pav.).
- Prietaisą laikykite nedulkėtoje ir sausoje, tiesioginiais saulės spinduliais neapšviečiamoje vietoje.

12. Šalinimas

12.1. Prietaiso ir pakuotės šalinimas



Perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas reiškia, kad, pasibaigus naudojimo laikotarpiui, šio prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Prietaisą reikia pristatyti į tam skirtą surinkimo vietą, perdirbimo centrą arba atliekų šalinimo įmonę.

Prieš atiduodami ištrinkite visus asmens duomenis.

Prieš grąžindami išimkite baterijas ar akumuliatorius, jei jie neintegruoti į naudotą prietaisą, o taip pat lemputes, kurias galima išimti nesuardžius prietaiso, ir pristatykite juos į atskirą

Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite pristatyti į vietos perdirbimo įmones.

Pakuotę išmeskite saugodami aplinką.

12.2. Baterijų šalinimas



Su baterijomis / akumuliatoriais reikia elgtis kaip su specialiosiomis atliekomis, todėl baterijas / akumuliatorius saugant aplinką turi pašalinti atitinkamos tarnybos (prekybininkai, specializuotos prekybos įmonės, viešosios savivaldybės tarnybos, komercinės atliekų šalinimo įmonės). Baterijose / akumuliatoriuose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų.

Sudėtyje esantys sunkieji metalai žymimi tokiomis raidėmis po simboliu: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Todėl baterijų / akumuliatorių neišmeskite su buitinėmis atliekomis, o pristatykite juos į atskirą surinkimo vietą.

Išmeskite tik išsikrovusias baterijas / akumuliatorius.

13. Atsarginių dalių užsakymas

Atsarginių dalių šiam gaminiui visada galite patogiai papildomai užsisakyti internetu adresu **www.kompernass.com**.

Savo išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu nuskaitykite QR kodą. Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į mūsų svetainę, kurioje galėsite peržiūrėti mūsų turimas atsargines dalis ir jų užsisakyti.

ⓘ Nurodymas

► Jei internetu Jums užsisakyti neparanku, telefonu arba elektroniniu paštu galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą.

► Užsisakydami visada nurodykite ir gaminio numerį (IAN) 517265_2510.

► Atminkite, kad ne visose šalyse, į kurias tiekiamas gaminys, atsarginių dalių galima užsisakyti internetu.

14. Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime, pakeisime arba grąžinsime sumokėtą sumą. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, įungiklių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (IAN) 517265_2510.
- Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.

14.1. Priežiūra

(LT) **Priežiūra Lietuva**

Tel. 08 00 33144 · Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 517265_2510

14.2. Importuotojas

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
VOKIETIJA
www.kompernass.com

Sisukord

1. Sihipärane kasutamine 74

2. Kasutatud hoiatusjuhised ja sümbolid 74

3. Olulised ohutusjuhised 74

4. Tarnekomplekt ja transpordijärgne ülevaatus 76

5. Seadme kirjeldus 77

6. Tehnilised andmed 77

7. Enne esimest kasutuselevõtmist 78

7.1. Seadme montaaž 78

7.2. Seinahoidiku montaaž 78

8. Kasutuselevõtmine 78

8.1. Teave aku kohta 78

8.2. Aku laadimine 79

9. Käsitsemine ja käitamine 79

9.1. Seadme sisselülitamine 79

9.2. Tööreżiimi valimine 80

9.3. Seadme demontaaž 80

9.4. Tarvikute kasutamine 80

9.5. Väljalülitusautomaatika 80

9.6. Pärast kasutamist 81

10. Puhastamine ja hooldus 81

10.1. Mustusemahuti tühjendamine ja filtri puhastamine 81

10.2. Rullharja puhastamine 81

10.3. Seadme puhastamine 82

11. Hoiustamine 82

12. Jäätmekäitlus 82

12.1. Seadme ja pakendi jäätmekäitlus 82

12.2. Patareide jäätmekäitlus 82

13. Varuosade tellimine 82

14. Kompernaß Handels GmbH garantii 83

14.1. Teenindus 83

14.2. Importija 83

1. Sihipärane kasutamine

Seadet tohib kasutada ainult kuivade pindade puhastamiseks ja kuiva materjali imemiseks. Inimesi või loomi ei tohi selle seadmega puhastada. Igasugune muu kasutamine või seadme muutmine on mittesihipärane ja kätkeb endas olulisi õnnetusohtusid. Tootja ei vastuta mittesihipärase kasutamise või vale käsitsemise tõttu põhjustatud kahjude eest. Seade ei ole ette nähtud töönduslikuks kasutamiseks.

2. Kasutatud hoiatusjuhised ja sümbolid

Käesolevas kasutusjuhendis, pakendis ja seadmel kasutatakse järgmisi hoiatusjuhiseid ja sümboleid (kui see on asjakohane):

	**OHT!** Selle sümboli ja märgusõnaga „OHT" tähistatud hoiatusjuhis viitab vahetult ohtlikule olukorrale, mille eiramine põhjustab surma või raske vigastuse.
	**HOIATUS!** Selle sümboli ja märgusõnaga „HOIATUS" tähistatud hoiatusjuhis viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustab surma või raske vigastuse.
	**ETTEVAATUST!** Selle sümboli ja märgusõnaga „ETTEVAATUST" tähistatud hoiatusjuhis viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada kerge või mõõduka vigastuse.
	**TÄHELEPANU!** Selle sümboli ja märgusõnaga „TÄHELEPANU" tähistatud hoiatusjuhis viitab võimalikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada materiaalse kahju.
	**Juhis:** Juhis tähistab lisateavet, mis lihtsustab seadme kasutamist.
	**Lugege juhendit.** Jälgige enne toote kasutamist kõiki käsitsus- ja ohutusjuhiseid. Toote kolmandatele isikutele edasiandmisel andke kõik dokumendid kaasa.
	Alalisvool/-pinge
	Vahelduvvool/-pinge
	Ärge asetage vette!
	See toode vastab kehtivatele Euroopa ja siseriiklike direktiivide nõuetele.
	Ärge käidelge elektriseadet olmejäätmete hulgas!
	Suunake pakend keskkonnasõbralikku jäätmekäitlusse.
	Taaskasutatavatest materjalidest pakend. Jälgige tähistust pakkematerjalil jäätmete sorteerimisel: Need on tähistatud järgmise tähendusega lühenditega (a) ja numbritega (b): 1-7: plastid, 20-22: paber ja papp, 80-98: komposiitmaterjalid.
	Toode on varustatud liitiumioonakuga või see on lisatud tootele.

3. Olulised ohutusjuhised

⚠ OHT! ELEKTRILÖÖK!

- Kontrollige enne kasutamist seadmel väliselt nähtavate kahjustuste puudumist. Ärge võtke kahjustatud või mahakukkunud seadet kasutusele.
- Ärge kasutage kahjustatud pistiku või ühenduskaabliga võrguadapterit.
- Võrguadapterit ja püsivalt ühendatud ühenduskaablit ei tohi remontida. Defekti korral tuleb võrguadapter täielikult sarnase konstruktsiooniga võrguadapteri vastu vahetada.
- Laske kahjustatud võrgupistik või võrgukaabel ohtude vältimiseks koheselt volitatud spetsialistil, klienditeenindusel või mõnel sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

- Laske remondid teostada ainult töökojas. Ärge mitte mingil juhul avage ise seadet. Toimingud, mida ei ole teostanud töökoda, võivad põhjustada vigastusi.
- Veenduge enne seadme sisselülitamist, et seadme tehnilistes andmetes märgitud pinge vastab võrgupingele.
- Ärge võtke võrguadapterist või seadmest kinni märgade või niiskete kätega.
- Ärge kasutage võrguadapterit pikenduskaabliga, vaid ühendage võrguadapter otse pistikupessa.
- Ärge laadige või kasutage seda seadet välistingimustes.

⚠ HOIATUS! VIGASTUSOHT!

- Ärge vahetage tarvikuid, kui seade töötab.
- Ärge kasutage seadet vee või teiste vedelike imemiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat teravate esemete või klaasikildude imemiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat põlevate tuletikkude, hõõguva tuha või suitsukonide imemiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat keemiatoodete, kivitolmu, kipsi, tsemendi või teiste sarnaste osakeste imemiseks.
- Seade ei ole sobiv süttivate ja plahvatusohtlike ainete või keemiliste ja agressiivsete vedelike jaoks.
- Hoidke seadet alati suletud ruumides. Õnnetuste vältimiseks hoidke seadet pärast kasutamist kuivas kohas.
- Äärmuslikes tingimustes võib esineda akupurkide lekkeid. Vedeliku sattumisel nahale või silma tuleb vastavat kohta koheselt puhta veega loputada või pesta. Pöörduge arsti poole.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, samuti piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel ei ole piisavalt kogemusi ja teadmisi, kui on tagatud nende järelevalve või neid on instrueeritud seadme ohutu kasutamise osas ning nad on sellest tulenevatest ohtudest aru saanud.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teostada puhastamist ja kasutajapoolset hooldust.
- Olge tolmuimeja treppidel kasutamisel eriti hoolikas.
- Kaitske akut kuumuse, nt ka kestva päikesekiirguse, tule, vee ja niiskuse eest. Esineb plahvatusoht.
- Laadige akut ainult tootja poolt soovitatavate laadimisseadmetega. Teatud kindlat liiki akude jaoks sobiva laadimisseadme korral esineb tuleoht, kui seda kasutatakse teiste akudega.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud akudega. Teiste akude kasutamine võib tekitada vigastusi ja tuleohtu.
- Hoidke mittekasutatavad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teisest väikestest metallesemetest, mis võivad põhjustada kontaktide sildamist. Akukontaktide vahelise lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.

- Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tungida. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhuslikul kokkupuutumisel loputage veega. Kui vedelik sattub silma, pöörduge täiendavalt abi saamiseks arsti poole. Väljatungiv akuvedelik võib tekitada nahaärritusi või põletusi.
- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut. Kahjustatud või muudetud akud võivad talitleda ettearvamatult ning tekitada tulekahju, plahvatust või vigastusohtu.
- Ärge laske akule mõjuda tulel või kõrgetel temperatuuridel. Tuli või temperatuurid üle 130 °C võivad põhjustada plahvatuse.

(!) TÄHELEPANU! MATERIAALNE KAHJU!

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid.
- Võrguadapterit ei tohi kasutada muuks otstarbeks. Ärge mitte kunagi kandke seinahoidikut või võrguadapterit kaablist. Seadme liigutamisel ärge tõmmake kaablist.
- Seadme vooluvõrgust lahutamiseks võtke alati kinni võrguadapteri võrgupistikust.
- Jälgige tingimata, et tolmuimejat ei paigutata küttekehade, küpsetusahjude või teiste kuumutavate seadmete kõrvale või pindadele.
- Jälgige alati, et kõik õhutuspilud on vabad. Blokeeritud õhuringlus võib põhjustada seadme ülekuumenemist ja kahjustamist.
- Ärge visake akut tulle ja laske sellele mõjuda kõrgetel temperatuuridel. Esineb plahvatusoht!
- Ärge kasutage tolmuimejat ilma paigaldamata HEPA-filtrita.
- Ärge kasutage võrguadapterit mõne muu tootega ja ärge proovige seda seadet laadida mõne muu võrguadapteri abil. Kasutage ainult koos selle seadmega tarnitud võrguadapterit (SLG 24 800 A1-1).
- Ärge mitte kunagi ladustage seadet tühjenenud olekus. Pikem tühjenenud olekus ladustamine võib tekitada akule püsivaid kahjustusi. Seadme pikemaks ajaks ladustamisel tuleb aku laetustaset regulaarselt kontrollida. Optimaalne laetustase on vahemikus 50 – 80%.
- Ärge laadige kunagi laetavaid patareisid.

4. Tarnekomplekt ja transpordijärgne ülevaatus

- ♦ Võtke kõik seadme osad ja kasutusjuhend pakendist välja.
- ♦ Eemaldage kogu pakkematerjal ja olemasolevad kiled ja kleebised.

Tarnekomplekt koosneb järgmistest komponentidest (joonised vt lahtipööratav lehel):

- Tolmuimeja
- Imemistoru
- Põrandaotsik
- Vuugiotsik (kaheosaline)
- Polstriotsik
- Kaks-ühes kombihari
- Seinahoidik
- Tarvikute hoidik
- Montaažimaterjal (2 kruvi, 2 tüüblit, liimimispadi)
- Võrguadapter
- Vahetatav aku
- Kiirlaadimisseade
- Kasutusjuhend

Juhis

- Kontrollige tarnekomplekti komplektsust ja nähtavate kahjustuste puudumist.
- Kui tarnekomplekt ei ole täielik, või kui tuvastate puudulikust pakendamisest või transpordist põhjustatud kahjustusi, pöörduge teeninduse poole (vt peatükk **14.1. Teenindus**).

5. Seadme kirjeldus

(joonised vt lahtipööratav leht)

1 Aku lukustuse vabastusklahv
2 Aku (vahetatav)
3 Akuseisundi klahv
4 Aku laetustaseme näidik
5 Laadimispesa
6 HEPA-filter
7 Roostevabast terasest filter
8 Mustusemahuti
9 Lukustuse vabastusklahv
10 Mustusemahuti kaas
11 Võrguadapter
12 Õõnespistik
13 Kiirlaadimisseade
14 Laadimiskontrolli LED (punane/roheline)
15 Liimimispadi
16 Reguleerimisklahv (kaks-ühes kombiharja hariotsakul)
17 Kaks-ühes kombihari
18 Lukustuse vabastusklahv
19 Lukustuse vabastusklahv
20 Polstriotsik
21 Lukustuse vabastusklahv
22 Vuugiotsik
23 Kruvi
24 Tüübel
25 Tarvikute hoidik
26 Seinahoidik
27 Rullhari
28 Rullharja lukustuse vabasti
29 Põrandaotsik
30 Lukustuse vabastusklahv
31 Imemistoru
32 Lukustuse vabastusklahv
33 Töörežiimi näit
34 Akunäit
35 Näidikupaneel (akunäit/tööreżiim)
36 Tööreżiimi klahv ⟳ (Eco/Auto/Boost)
37 Sisse-/väljalüliti ⏻

6. Tehnilised andmed

Seade	
Sisendpinge	27,0 V ⎓
Sisendvool	0,8 A
Võimsustarve	400 W (Põrandaotsik 40 W)
Polaarsus	⊖—●—⊕

Aku	
Mudel	SA 24 4.0 A1
Mahtuvus	4000 mAh / 96 Wh
Aku (liitiumioon)	24 V ⎓ 6 elementi, tüüp 21700 6INR22/71
Tööaeg aku täieliku laetuse korral põrandaotsikuga	ECO: umbes 42 minutit AUTO: umbes 24 minutit BOOST: umbes 10 minutit

Võrguadapter	
Tootja	Kompernass HANDELS GmbH, Burgstrasse 21, 44867 BOCHUM, Saksamaa Registergericht AG Bochum, registrinumber: HRB 4598
Mudel	SLG 24 800 A1-1
Sisendpinge	100-240 V ~
Sisendvahelduvvoolu sagedus	50-60 Hz
Väljundpinge	27,0 V ⎓
Väljundvool	0,8 A

Võrguadapter	
Väljundvõimsus	21,6 W
Keskmine kasutegur käitamisel	86,7 %
Kasutegur väikesel koormusel (10%)	82,7 %
Võimsustarve nullkoormusel	0,1 W
Polaarsus	⊖—●—⊕
Kaitseklass	II / ⧈ (kahekordne isolatsioon)
Sissetulev võimsus	26 W
Kaitsmed	T2A

Kiirlaadimisseade	
Mudel	SSLG 24 A1
Sisendpinge	220–240 V ~
Sisendvahelduvvoolu sagedus	50–60 Hz
Sisendvõimsus	140 W
Väljundpinge	27 V ⎓
Väljundvool	4,5 A
Väljundvõimsus	120 W
Kaitse	T5A

7. Enne esimest kasutuselevõtmist

7.1. Seadme montaaž

- Lükake imemistoru **(31)** põrandaotsikusse **(29)**, kuni see fikseerub kuuldavalt klõpsatusega (vt joonis A).
- Asetage seade imemistorule, kuni see fikseerub kuuldavalt klõpsatusega (vt joonis B).
- Lükake aku **(2)** seadmesse, kuni see fikseerub kuuldavalt klõpsatusega (vt joonis C).

7.2. Seinahoidiku montaaž

⚠ OHT!

- Veenduge, et seinas, millesse soovite puurida seinahoidiku **(26)** jaoks avad, ei ole elektrijuhtmeid või teisi juhtmeid ega torusid. Kui puurite pingestatud juhtmesse, esineb eluoht!
- Ühendage võrguadapteri **(11)** õõnespistik **(12)** seinahoidikusse.
- Otsige seinahoidikule sobiv montaažikoht:
  - Seinahoidik tuleb monteerida põrandast piisavale kaugusele, et tagada seadme kerge paigaldamine ja eemaldamine seinahoidikust. Optimaalne kõrgus on seinahoidiku alaservast mõõdetuna umbes 100 cm.
  - Võrgupistikupesa peab olema võrguadapterile ligipääsetav.
- Kasutage seinahoidikut kahe puurava seinale märkimiseks (vt joonis D).
- Puurige 5 mm puuriga märgitud avad.
- Lükake tarnekomplekti kuuluvad tüüblid **(24)** puuravadesse.
- Keerake seinahoidik tarnekomplekti kuuluvate kruvide **(23)** abil kinni.
- Ühendage võrguadapter võrgupistikupessa.

ⓘ Juhis

- Seinahoidiku saate kinnitada ka kaasasoleva liimimispadja **(15)** abil. Seejuures veenduge, et seade on püsivalt põrandaga kontaktis, kui see asub seinahoidikus. Seinahoidiku ohutuks ja stabiilseks kinnitamiseks on siiski soovitatav kasutada kaasasolevaid kruvisid ja tüübleid.

8. Kasutuselevõtmine

8.1. Teave aku kohta

ⓘ Juhis

- Seda seadet saab käitada kõikide 24 V Silvercrest-seeria akudega: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (vt peatükk **13. Varuosade tellimine**).
- Enne tolmuimeja esimest korda kasutamist tuleb aku **(2)** täielikult täis laadida.

♦ Aku laetustaset võite kontrollida akul endal. Vajutage selleks akuseisundi klahvi **(3)**. Aku laetustaseme näidik **(4)** põleb olenevalt aku laetusest järgmiselt:

Aku laetustase >70% kuni ≤100%

Aku laetustase >20% kuni ≤70%

Aku laetustase ≤20%

Juhis

► Seade on aku kaitseks varustatud temperatuuriseirega. Kõrgete keskkonnatemperatuuride korral võib harvadel juhtudel esineda laadimistoimingu katkestust või seadme automaatset väljalülitumist:

– Akunäit **(34)** vilgub laadimistoimingu ajal ühesekundilise intervalliga. Akunäidu järelejäänud tööaja näidik näitab veateadet **E2**. Laadimistoiming katkestatakse ja seda jätkatakse automaatselt, kui seadme temperatuur on jälle langenud.

– Akunäit vilgub käitamise ajal ühesekundilise intervalliga viis korda. Akunäidu järelejäänud tööaja näidik näitab viis sekundit veateadet **E2**. Siis lülitub seade automaatselt välja. Enne uuesti sisselülitamist laske seadmel umbes 20-30 minutit jahtuda.

8.2. Aku laadimine

seinahoidikuga

♦ Pange seade ülaltpoolt seinahoidikusse **(26)**. Akunäit **(34)** hakkab vilkuma ja laadimistoiming käivitub (vt joonis E).

♦ Pärast laadimistoimingu lõpetamist põleb akunäit täielikult . Akunäit kustub automaatselt 2 minuti pärast.

kiirlaadimisseadmega

♦ Võtke aku **(2)** seadmest välja (vt peatükk **9.3. Seadme demontaaž**) ja asetage see tarnekomplekti kuuluvasse kiirlaadimisseadmesse **(13)**.

♦ Ühendage kiirlaadimisseade võrgupistikupessa. Kiirlaadimisseadme laadimiskontrolli LED **(14)** põleb punaselt ja laadimistoiming algab.

♦ Pärast laadimistoimingu lõpetamist põleb kiirlaadimisseadme laadimiskontrolli LED roheliselt. Võtke aku kiirlaadimisseadmest välja ja asetage seadmesse.

Akunäidud

Näidikupaneelil **(35)** kasutatakse nelja erinevat akunäitu **(34)**, mis näitavad aku **(2)** vastavat laetustaset:

Aku on täielikult laetud.

Aku on umbes 50% laetud.

Akul on ainult veel väike järelejäänud laetustase.

Aku on tühi.

Juhis

► Kui aku on peaaegu tühi, vilgub akunäit iga 2 sekundi järel, kuni seade lülitub automaatselt välja. Akunäidu jääktööaja näidik näitab viie sekundi jooksul veateadet **E1**. Seejärel laadige aku uuesti täis.

► Kui akunäidu jääktööaja näidik näitab laadimise ajal veateadet **E3**, on aku kahjustatud. Seejärel asendage aku (vt peatükki **13. Varuosade tellimine**).

► Töötamise ajal näitab näidikupaneeli akunäit ka aku jääktööaega minutites ja sekundites.

9. Käsitsemine ja käitamine

TÄHELEPANU!

► Seadme ja põrandaotsiku **(29)** imemisavad ja imemistoru **(31)** peavad olema igal ajal vabad ning ei tohi olla ummistunud. Ummistused põhjustavad mootori ülekuumenemist ja kahjustamist.

► Kontrollige alati enne seadme kasutamist, et HEPA-filter **(6)** on paigaldatud.

► Ärge proovige panna seadet püsti, kui soovite selle vahepeal ära paigutada või käest ära panna. Asetage seade selleks seinahoidikusse **(26)** või pange põrandale. Seade võib vastasel juhul oma kõrge raskuskeskme tõttu ümber kukkuda ja saada kahjustada ning ümberkukkumisel mõnedel juhtudel teisi esemeid kahjustada (vt joonis F).

9.1. Seadme sisselülitamine

♦ Võtke seade seinahoidikust **(26)**.

♦ Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit ⏻ **(37)**. Näidikupaneel **(35)** näitab akunäitu **(34)** ja tööreziimi näitu **(33)** (ECO/AUTO/BOOST).

Juhis

► Seade käivitub pärast sisselülitamist alati tööreziimis **ECO**.

9.2. Töörežiimi valimine

Seade on varustatud kolme erineva töörežiimiga, mis erinevad imemisvõimsuse ja tööaja poolest.

♦ Töörežiimi valimiseks vajutage töörežiimi klahvi ↻ **(36)**:

ECO

– Imemiseks kõvadelt põrandatelt, õrnadelt vaipadelt ja vaipkattega põrandatelt väikese kuni keskmise tugevusega mustuse korral.
– Seade tarbib vähem aku võimsust ja tööaeg on seetõttu pikem.
– Tööaeg aku täieliku laetuse korral umbes 42 minutit (põrandaotsikuga **(29)**).

AUTO

– Imemiseks kõvadelt ja vaipkattega põrandatelt kerge kuni keskmise mustuse korral.
– Tööaja optimeerimiseks kohandatakse harja kiirust sõltuvalt põrandakattest automaatselt.
– Tööaeg aku täieliku laetuse korral umbes 24 minutit (põrandaotsikuga).

BOOST

– Imemiseks kõvadelt ja vaipkattega põrandatelt tugeva mustuse korral.
– Kõrge imemisvõimsuse tõttu saavutatakse parim puhastustulemus lühikese tööaja juures.
– Tööaeg aku täieliku laetuse korral umbes 12 minutit (põrandaotsikuga).

9.3. Seadme demontaaž

Põrandaotsik

♦ Põrandaotsiku **(29)** imemistorult **(31)** eemaldamiseks hoidke põrandaharja lukustuse vabastusklahvi **(30)** vajutatult ja tõmmake imemistoru põrandaotsikult ära (vt joonis G).

Imemistoru

♦ Imemistoru **(31)** seadmelt eemaldamiseks hoidke lukustuse vabastusklahvi **(32)** vajutatult ja tõmmake imemistoru seadme imemisavalt ära.

Aku

♦ Aku **(2)** seadmelt eemaldamiseks hoidke aku lukustuse vabastusklahvi **(1)** vajutatult ja tõmmake aku seadmest välja.

9.4. Tarvikute kasutamine

ⓘ **Juhis**

► Tarvikuid võite vastavalt vajadusele kasutada koos imemistoruga **(31)** või ilma selleta. Imemistoru eemaldamiseks vt peatükki **9.3. Seadme demontaaž**.

Tarnekomplektis sisalduvad tarvikutena erinevate kasutusalade jaoks kaks erinevat otsikut/harja:

Vuugiotsik

– Tarnekomplektis sisalduvad tarvikutena erinevate kasutusalade jaoks kolm erinevat otsikut/harja:

Vuugiotsik

– Kasutage vuugiotsikut **(22)** kitsaste, raskesti ligipääsetavate kohtade, nagu nt vuukide või nurkade puhastamiseks.

Kaks-ühes kombihari

– Kaks-ühes kombiharja **(17)** saab kasutada laia otsiku või harjana. Hoidke reguleerimisklahvi **(16)** hariotsakul vajutatult ja lükake hariotsakut vastavalt vajadusele edasi või tagasi. Kasutage kaks-ühes kombiharja nt sahtlite või laegaste puhastamiseks või koos pehme hariotsakuga klaviatuuridelt või õrnadelt pealispindadelt tolmu imemiseks.

Polstriotsik

– Kasutage polstriotsikut **(20)** tekstiilpindadelt nagu nt polstermööblilt, madratsitelt või autoistmetelt imemiseks.

♦ Lükake tarvik imemistorule või seadme imemisavale, kuni see fikseerub kuuldavalt klõpsatusega. Jälgige sealjuures lukusti õiget asendit.

♦ Tarviku eemaldamiseks hoidke vastavat lukustuse vabastusklahvi **(18/19/21)** vajutatult ja tõmmake siis tarvik imemistorult või seadme imemisavalt ära.

9.5. Väljalülitusautomaatika

Seade on varustatud väljalülitusautomaatikaga. Kui rullhari **(27)** blokeerub, lülitub põrandaotsik automaatselt välja. Akunäidu järelejäänud tööaja näidik **(34)** näitab **8888** ja vilgub poolesekundilise intervalliga. Seade imeb sel ajal edasi.

♦ Lülitage seade välja ja eemaldage rullharja takistus.

♦ Lülitage seade uuesti sisse. Rullhari töötab jälle normaalselt.

9.6. Pärast kasutamist

- Seadme väljalülitamiseks vajutage pärast kasutamist sisse-/väljalülitit ⏻ **(37)**. Näidikupaneel **(35)** kustub.
- Kinnitage tarvikute hoidik **(25)** imemistorule **(31)** (vt joonis H).
- Eemaldage tarvik seadmelt ja asetage see hoiustamiseks tarvikute hoidikule (vt joonis H).
- Asetage tolmuimeja seinahoidikusse **(26)**. Käivitage laadimistoiming, kui akul **(2)** on ainult veel väike järelejäänud laetustase ▭.

10. Puhastamine ja hooldus

⚠ HOIATUS!

- Lülitage enne iga puhastamist seade välja.

10.1. Mustusemahuti tühjendamine ja filtri puhastamine

ⓘ Juhis

- Tühjendage mustusemahuti **(8)** ja puhastage roostevabast terasest filter **(7)** ja HEPA-filter **(6)**, kui mustusemahuti täitetase on jõudnud MAX-märgini.
- Kui HEPA-filter on väga tugevasti mustunud või ummistunud, lülitub seade automaatselt välja. Tööreziimi näidik **(33)** vilgub poolesekundilise intervalliga.
- Hoidke mustusemahutit prügiämbris ja vajutage lukustuse vabastusklahvi **(9)**. Mustusemahuti kaas **(10)** avaneb ja sisu tühjendatakse prügiämbrisse (vt joonis I). Sulgege seejärel mustusemahuti kaas.
- Mustusemahuti seadmelt eemaldamiseks keerake seda sümboli 🔓 (avamine) suunas, kuni selle saab seadmelt vabastada (vt joonis J).
- Eemaldage roostevabast terasest filter mustusemahutist, selleks vajutage lukustuse vabastusklahvi. Lükake siis roostevabast terasest filter altpoolt mustusemahutist välja (vt joonis K).
- Võtke HEPA-filter roostevabast terasest filtrist välja, selleks haarake HEPA-filtri avast ja tõmmake see roostevabast terasest filtrist välja (vt joonis L).
- Loputage HEPA-filter ja roostevabast terasest filter külma või leige vee all üle. Laske HEPA-filtril ja roostevabast terasest filtril enne uuesti mustusemahutisse paigaldamist täielikult õhu käes kuivada (vt joonis M).

ⓘ Juhis

- Jälgige roostevabast terasest filtri puhastamisel, et alumisel aval olev kummiotsik ei läheks kaduma.
- Asetage roostevabast terasest filter mustusemahutisse ja suruge lõpuni allapoole. Jälgige sealjuures roostevabast terasest filtril olevaid erineva suurusega fiksaatoreid. Roostevabast terasest filtri saab nende fiksaatorite tõttu paigaldada mustusemahutile ainult ühes asendis.

ⓘ Juhis

- Roostevabast terasest filtri mustusemahutisse paigaldamisel ärge roostevabast terasest filtrit keerake. Roostevabast terasest filtri õigesti paigaldamiseks jälgige roostevabast terasest filtril ja mustusemahutil ka mõlemat punktmärgistust (vt joonis N).
- Asetage HEPA-filter roostevabast terasest filtrisse (vt joonis N).
- Asetage mustusemahuti uuesti seadmesse ja keerake sümboli 🔒 (sulgemine) suunas, kuni mahuti on tugevasti seadmes kinni (vt joonis O).

10.2. Rullharja puhastamine

ⓘ TÄHELEPANU!

- Kasutage seadet ainult nõuetekohaselt monteeritud rullharjaga **(27)**.

ⓘ Juhis

- Seadme nõuetekohase käitamise tagamiseks ja tõrgete vältimiseks puhastage rullharja regulaarselt.
- Laske rullharjal umbes 20 sekundit tühikäigul töötada, et eemaldada suurem osa karvadest ja niitidest rullharja harjastelt.
- Eemaldage põrandaotsik **(29)** imemistorult **(31)** või seadmelt (vt peatükk **9.3. Seadme demontaaž**).
- Vabastage rullhari lukustusest, selleks keerake rullharja lukustuse vabastit **(28)** sümboli 🔓 (avamine) suunas. Tõmmake rullhari põrandaotsikust välja (vt joonis P).
- Lõigake niidid ja juuksed piki rullharja harjaseid kääridega läbi. Eemaldage niidid ja juuksed rullharjalt. Teostage seda toimingut regulaarselt, vähemalt üks kord nädalas. Jälgige sealjuures eriti rullharja servi. Eemaldage ka niidid ja karvad põrandaotsiku ajamivõllilt (vt joonis P).
- Asetage rullhari põrandaotsikusse.
- Lukustage uuesti rullhari, selleks keerake rullharja lukustuse vabastit sümboli 🔒 suunas (vt joonis P).

10.3. Seadme puhastamine

⚠ OHT!

► Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Elektrilöögi oht.

ⓘ TÄHELEPANU!

► Ärge kasutage agressiivseid, keemilisi või abrasiivseid puhastusvahendeid. Need rikuvad seadme pealispinda.

► Veenduge, et puhastamisel ei tungi seadmesse niiskust, et vältida seadmel jäädavaid kahjustusi.

♦ Puhastage seadme korpust ja tarvikuid kergelt niisutatud lapiga. Tugevama mustuse korral lisage lapile neutraalset puhastusvahendit.

♦ Kuivatage enne seadme uuesti kasutamist või hoiukohta panemist hästi kõik osad.

11. Hoiustamine

ⓘ TÄHELEPANU!

► Ärge mitte kunagi ladustage seadet tühjenenud olekus. Pikem tühjenenud olekus ladustamine võib tekitada akule püsivaid kahjustusi. Seadme pikemaks ajaks ladustamisel tuleb aku laetustaset regulaarselt kontrollida. Optimaalne laetustase on vahemikus 50–80%.

♦ Kui te seadet ei kasuta, pange see seinahoidikusse **(26)**.

♦ Kinnitage tarvikute hoidik **(25)** imemistorule **(31)** ja asetage tarvikud hoiustamiseks tarvikute hoidikule (vt joonis H).

♦ Hoidke seadet tolmuvabas ja kuivas, ilma otsese päikesekiirguseta kohas.

12. Jäätmekäitlus

12.1. Seadme ja pakendi jäätmekäitlus



Läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol näitab, et seda seadet ei tohi kasutuaja lõpul käidelda olemjäätmete hulgas. Seade tuleb anda ära rajatud kogumiskohtades, taaskasutuskeskustes või jäätmekäitlusettevõtetes.

Palun kustutage enne tagasiandmist kõik oma isikuandmed.

Palun eemaldage enne tagasiandmist seadmest patareid või akud, mis ei ole kasutatud seadmega ümbritsetud, ning samuti lambid, mida saab mittepurustavalt eemaldada ja suunake need eraldi kogumisse.

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saate suunata kohalike taaskasutuskeskuste kaudu jäätmekäitlusse.

Käidelge pakend keskkonnasõbralikult.

12.2. Patareide jäätmekäitlus



Patareisid/akusid tuleb käsitleda ohtlike jäätmetena ja nende jäätmekäitlus tuleb seetõttu vastavates kohtades (müügiesindaja, erikauplus, avalikud kommunaalasutused, tööönduslikud jäätmekäitlusettevõtted) teostada keskkonnasõbralikult. Patareid/akud võivad sisaldada mürgiseid raskmetalle.

Sisalduvaid raskmetalle tähistatakse sümboli all oleva tähega: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii.

Ärge visake patareisid/akusid seetõttu olmejäätmete hulka, vaid viige need eraldi kogumiskohta.

Andke patareid/akud tagasi ainult tühjana.

13. Varuosade tellimine

Varuosi sellele tootele saate alati mugavalt järeltellida internetist aadressil **www.kompernass.com**.



Skannige oma nutitelefoni või tahvelarvutiga see QR-kood.
Selle QR-koodiga liigute otse meie veebilehele ja saate seal vaadata ja tellida sellele seadmele saadaolevaid varuosi.

ⓘ Juhis

► Kui teil peaks veebitellimusega tekkima probleeme, võite meie teeninduskeskuse poole pöörduda ka telefoni või e-posti teel (vt peatükki Teenindus).

► Esitage koos tellimusega alati toote number (IAN) 517265_2510.

► Palun arvestage, et varuosade veebitellimused ei ole mõnedes tarneriikides võimalikud.

14. Kompernaß Handels GmbH garantii

Väga austatud klient

Sellele seadmele kehtib alates ostukuupäevast 3-aastane garantii. Sellel tootel ilmnevate puuduste korral on teil müüja suhtes seadusega ettenähtud õigused. Neid seadusega ettenähtud õigusi meie poolt antud garantii ei piira.

Garantii tingimused

Garantii aega arvestatakse alates ostukuupäevast. Palun hoidke kassatšekk alles. Seda läheb vaja ostu tõendamiseks.

Kui kolme aasta jooksul alates selle toote ostukuupäevast ilmnevad tootel materjali- või tootmisvead, siis toode meie valikul kas remonditakse tasuta või tagastatakse ostuhind. Selle garantiinõude eelduseks on, et kolmeaastase tähtaja jooksul esitatakse defektne seade ja ostudokument (kassatšekk) ja kirjeldatakse lühidalt kirjalikult toote puuduseid ning nende ilmnemise aega.

Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate tagasi remonditud või uue toote. Toote remontimise või väljavahetamisega uut garantiiaega ei arvestata.

Garantiiaeg ja seadusega ettenähtud reklamatsioonid

Garantiiaega ei pikendata. See kehtib ka asendatud ja remonditud osade kohta. Võimalikest kahjustustest ja puudustest, mis olid olemas juba ostu ajal, tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid on tasulised.

Garantii ulatus

Seade on valmistatud rangeid kvaliteedinõudeid järgides ning on enne väljasaatmist hoolikalt kontrollitud.

Garantii kehtib materjali- või tootmisvigade korral. See garantii ei laiene toote osadele, mis kuluvad tavakasutuse käigus ja mida vaadeldakse seetõttu kui kuluvosi, samuti osadele või kahjustustele kergesti purunevatel osadel, nt. lülititel või klaasist valmistatud osadel.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on kahjustatud, asjatundmatult kasutatud või valesti hooldatud. Toote asjatundlikuks kasutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Kindlasti tuleb vältida kasutusviise ja toiminguid, mida kasutusjuhendis ei soovitata või mille eest hoiatatakse.

Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutuseks ja mitte ärialaseks kasutuseks. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet on valesti ja asjatundmatult kasutatud, kui selle juures on rakendatud jõudu või selle juures läbiviidud toiminguid ei teostanud meie volitatud teenindusesindus.

Garantiijuhtumi menetlemine

Teie probleemi kiireks käitlemiseks järgige palun järgnevaid juhiseid:

- Palun hoidke kõikige päringute jaoks alles kassatšekk ja toote number (IAN) 517265_2510, mis tõendab teie ostu.
- Toote numbri leiate toote tüübisildilt, tootele tehtud graveeringu näol, kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote tagaküljel või all olevalt kleebiselt.
- Kui tootel ilmnevad talitlusvead või muud puudused, võtke kõigepealt ühendust alltoodud teenindusosakonnaga **telefoni** või **e-post**i teel.
- Defektseks hinnatud toote saate seejärel tasuta saata teile teavitatud teenindusaadressil, lisades ostudokumendi (kassatšeki) ja selgituse, milles puudus seisneb ning millal see ilmnes.

14.1. Teenindus

(EE) **Teenindus Eestis**
Tel: 8000049109
E-post: kompernass@lidl.ee

IAN 517265_2510

14.2. Importija

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
SAKSAMAA
www.kompernass.com

Satura rādītājs

1. Noteikumiem atbilstoša lietošana 86

2. Izmantotās brīdinājuma norādes un simboli 86

3. Svarīgi drošības norādījumi 86

4. Piegādes komplekts un apskate pēc transportēšanas 88

5. Ierīces apraksts 89

6. Tehniskie dati 89

7. Pirms pirmreizējās ieslēgšanas 90

7.1. Ierīces salikšana 90

7.2. Sienas stiprinājuma montāža 90

8. Ekspluatācijas sākšana 91

8.1. Informācija par akumulatoru 91

8.2. Akumulatora uzlāde 91

9. Lietošana un darbība 91

9.1. Ierīces ieslēgšana 92

9.2. Darbības režīma izvēle 92

9.3. Ierīces izjaukšana 92

9.4. Piederumu lietošana 92

9.5. Automātiskā izslēgšanās 93

9.6. Pēc lietošanas 93

10. Tīrīšana un apkope 93

10.1. Netīrumu tvertnes iztukšošana un filtru tīrīšana 93

10.2. Birstes rullīša tīrīšana 94

10.3. Ierīces tīrīšana 94

11. Uzglabāšana 94

12. Likvidēšana 94

12.1. Ierīces un iepakojuma utilizēšana 94

12.2. Bateriju likvidēšana 94

13. Rezerves daļu pasūtīšana 95

14. Uzņēmuma «Kompernaß Handels GmbH» garantija 95

14.1. Serviss 96

14.2. Importētājs 96

1. Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīci drīkst izmantot tikai sausu virsmu tīrīšanai un sausu uzsūcamu materiālu sūkšanai. Šo ierīci nedrīkst izmantot netīrumu nosūkšanai no cilvēkiem vai dzīvniekiem. Jebkāds cits pielietojums vai izmaiņas ierīcē ir uzskatāmas par noteikumiem neatbilstošām un var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot ierīci neatbilstoši noteikumiem vai lietojot to nepareizi. Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai.

2. Izmantotās brīdinājuma norādes un simboli

Šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tiek izmantotas šādas brīdinājuma norādes un simboli (ja attiecināms):

⚠	**BĪSTAMI!** Brīdinājuma norāde ar šo simbolu un signālvārdu „BĪSTAMI" apzīmē tūlītēju apdraudējuma situāciju, kuru nenovēršot, iestāsies nāve vai tiks gūti smagas pakāpes miesas bojājumi.
⚠	**BRĪDINĀJUMS!** Brīdinājuma norāde ar šo simbolu un signālvārdu „BRĪDINĀJUMS" apzīmē iespējamu apdraudējuma situāciju, kuru nenovēršot, var iestāties nāve vai tikt gūti smagas pakāpes miesas bojājumi.
⚠	**IEVĒROT PIESARDZĪBU!** Brīdinājuma norāde ar šo simbolu un signālvārdu „IEVĒROT PIESARDZĪBU" apzīmē iespējamu apdraudējuma situāciju, kuru nenovēršot, var tikt gūti nenozīmīgi vai vidējas pakāpes miesas bojājumi.
!	**UZMANĪBU!** Brīdinājuma norāde ar šo simbolu un signālvārdu „UZMANĪBU" apzīmē iespējamu situāciju, kuru nenovēršot, var tikt nodarīts materiālais kaitējums.
i	**Ievērībai:** Norāde „Ievērībai" apzīmē papildu informāciju, kas atvieglo darbu ar ierīci.
	Izlasīt instrukciju. Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus lietošanas un drošības norādījumus. Nododot izstrādājumu lietošanā citiem, iedodiet līdzi arī visus dokumentus.
⎓	Līdzstrāva/-spriegums
~	Maiņstrāva/-spriegums
	Ierīci izmantot tikai iekštelpās.
CE	Šis izstrādājums atbilst piemērojamo Eiropas un ekspluatācijas valsts direktīvu prasībām.
	Neizmetiet elektroierīci sadzīves atkritumos!
	Iepakojumu nodot videi nekaitīgai likvidācijai.
b a	Iepakojums izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem. Šķirojot atkritumus, ievērojiet iepakojuma materiālu marķējumus: tie ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un ciparim (b), un tiem ir šāda nozīme: 1-7: plastmasa; 20-22: papīrs un kartons; 80-98: kompozītmateriāli.
UN 3481	Izstrādājums ir aprīkots ar litija jonu akumulatoru, vai arī akumulators ir iekļauts izstrādājuma komplektācijā.

3. Svarīgi drošības norādījumi

⚠ BĪSTAMI! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS!

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei nav ārēji redzamu bojājumu. Neslēdziet iekšā bojātu vai nokritušu ierīci.
- Nelietojiet tīkla adapteru kopā ar bojātu kontaktspraudni vai pieslēguma kabeli.
- Tīkla adapteru un fiksētā veidā pievienoto pieslēguma kabeli nedrīkst remontēt. Bojājumu gadījumā viss tīkla adapters ir jānomaina pret tādas pašas konstrukcijas adapteru.

- Lai izvairītos no apdraudējuma, nekavējoties lūdziet pilnvarotam kvalificētam speciālistam, klientu apkalpošanas servisam vai personai ar līdzvērtīgu kvalifikāciju nomainīt bojāto kontaktspraudni vai strāvas kabeli.
- Remontdarbus uzticiet veikt tikai specializētai remonta darbnīcai. Nekādā gadījumā patvaļīgi neatveriet ierīces korpusu. Patvaļīga ierīces korpusa atvēršana, ja to neveic specializēta uzņēmuma personāls, var izraisīt miesas bojājumus.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka ierīces tehnisko parametru sadaļā norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
- Nepieskarieties tīkla adapteram vai ierīcei ar slapjām vai mitrām rokām.
- Neizmantojiet tīkla adapteru kopā ar pagarinātāju, bet gan savienojiet to tieši ar kontaktligzdu.
- Nelādējiet un nelietojiet šo ierīci ārpus telpām.

⚠ BRĪDINĀJUMS! SAVAINOŠANĀS RISKS!

- Nenomainiet nevienu no ierīces piederumiem, kamēr ierīce darbojas.
- Neizmantojiet šo ierīci, lai uzsūktu ūdeni vai citus šķidrumus.
- Neizmantojiet putekļsūcēju asu priekšmetu vai stikla lausku uzsūkšanai.
- Neizmantojiet putekļsūcēju degošu sērkociņu, kvēlojošu pelnu vai izsmēķu uzsūkšanai.
- Neizmantojiet putekļsūcēju ķīmisku produktu, akmens putekļu, ģipša, cementa vai citu tamlīdzīgu daļiņu uzsūkšanai.
- Ierīce nav piemērota uzliesmojošu un eksplozīvu vielu vai ķīmisku un agresīvas iedarbības šķidrumu uzsūkšanai.
- Vienmēr glabājiet ierīci slēgtā telpā. Lai novērstu nelaimes gadījumus, pēc lietošanas novietojiet ierīci glabāšanā sausā vietā.
- Ekstremālos apstākļos akumulatora elementos var rasties noplūdes. Šķidrumam nonākot saskarē ar ādu vai acīm, attiecīgā vieta nekavējoties jānoskalo vai jāizskalo ar tīru ūdeni. Vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai prāta spējām vai personas, kurām ir nepietiekama pieredze un zināšanas, ja tās ierīci lieto citu personu uzraudzībā, vai kuras ir tikušas instruētas par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistītos iespējamos apdraudējumus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, izmantojot putekļsūcēju uz trepēm.
- Sargiet akumulatoru no karstuma, tostarp arī no ilgstošas saules staru iedarbības, kā arī no uguns, ūdens un mitruma. Pastāv sprādzienbīstamība.
- Lādējiet akumulatoru tikai ar tādām uzlādes ierīcēm, ko ir ieteicis ražotājs. Uzlādes ierīce, kas ir paredzēta noteiktam akumulatoru veidam, var izraisīt aizdegšanos, ja tiek izmantota citu veidu akumulatoriem.

- Lietojiet ierīci tikai kopā ar tai paredzētajiem akumulatoriem. Citu akumulatoru izmantošana var radīt traumas un ugunsbīstamību.
- Nenovietojiet neizmantotu akumulatoru biroja saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūvju vai citu sīku metāla priekšmetu tuvumā, jo tie var izraisīt kontaktu pārvienošanu. Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus vai izraisīt aizdegšanos.
- Lietojot akumulatoru nepareizi, no tā var iztecēt šķidrums. Izvairieties no saskares ar to. Pēc nejaušas saskares noskalojiet ādu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, papildus vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora iztecējušais šķidrums var kairināt ādu vai izraisīt ķīmiskus apdegumus.
- Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru. Bojāti vai pārveidoti akumulatori var reaģēt neparedzamā veidā un izraisīt aizdegšanos, sprādzienu vai traumas.
- Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai pārāk augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C var izraisīt sprādzienu.

(!) UZMANĪBU! MATERIĀLAIS KAITĒJUMS!

- Izmantojiet tikai tādus piederumus, ko ir ieteicis ražotājs.
- Tīkla adapteru nedrīkst izmantot citiem mērķiem. Nekādā gadījumā nepārnēsājiet sienas stiprinājumu vai tīkla adapteru aiz kabeļa. Kad vēlaties ierīci pārvietot, nevelciet to aiz kabeļa.
- Lai atvienotu ierīci no elektroapgādes, vienmēr satveriet tīkla adaptera kontaktspraudni.
- Obligāti pievērsiet uzmanību tam, lai putekļsūcējs netiktu novietots blakus radiatoriem, cepeškrāsnīm vai citām sakarsušām ierīcēm vai virsmām.
- Pastāvīgi raugieties, lai nebūtu nosprostotas ventilācijas spraugas. Nosprostota gaisa cirkulācijas sistēma var izraisīt ierīces pārkaršanu un bojājumus.
- Nemetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to augstas temperatūras iedarbībai. Pastāv sprādzienbīstamība!
- Neizmantojiet putekļsūcēju, ja tajā nav ievietots HEPA filtrs.
- Neizmantojiet tīkla adapteru citam izstrādājumam un nemēģiniet uzlādēt šo ierīci ar citu tīkla adapteru. Izmantojiet tikai kopā ar šo ierīci piegādāto tīkla adapteru (SLG 24 800 A1-1).
- Nenovietojiet ierīci glabāšanā, ja tā ir izlādējusies. Ilgstoša uzglabāšana izlādētā stāvoklī var izraisīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus. Ja akumulatoru paredzēts uzglabāt ilgāku laiku, regulāri jāpārbauda tā uzlādes līmenis. Optimālais uzlādes līmenis ir 50–80 %.
- Nekad neuzlādējiet neuzlādējamas baterijas.

4. Piegādes komplekts un apskate pēc transportēšanas

- ♦ Izņemiet visas ierīces daļas un lietošanas instrukciju no iepakojuma.
- ♦ Noņemiet no tām visu iepakojuma materiālu, kā arī plēves un uzlīmes, ja tādas ir.

Piegādes komplektā (attēlus skatīt atlokāmajā lapā) ietilpst šādi komponenti:

- Putekļsūcējs
- Sūcējcaurule
- Grīdas uzgalis
- Spraugu uzgalis (divdaļīgs)
- Mīksto mēbeļu uzgalis
- „2-in-1" kombinētā birste
- Sienas stiprinājums
- Piederumu turētājs
- Montāžas materiāli (2 skrūves, 2 dībeļi, uzlīmējams paliktnis)
- Tīkla adapteris
- Maināms akumulators
- Ātrās uzlādes ierīce
- Lietošanas instrukcija

ⓘ **Ievērībai.**

► Pārbaudiet, vai ir piegādāti visi ierīces komponenti un tiem nav redzamu bojājumu.

► Ja kāda komponenta trūkst vai kāds komponents ir bojāts sabojāta iepakojuma dēļ vai transportēšanas laikā, zvaniet uz servisa palīdzības tālruņa numuru (skatiet nodaļu **14.1. Serviss**).

5. Ierīces apraksts

(attēlus skatīt atlokāmajā lapā)

1 Akumulatora atbloķēšanas poga
2 Akumulators (nomaināms)
3 Akumulatora uzlādes līmeņa poga
4 Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
5 Lādēšanas ligzda
6 HEPA filtrs
7 Nerūsējošā tērauda filtrs
8 Netīrumu tvertne
9 Atbloķēšanas poga
10 Netīrumu tvertnes vāks
11 Tīkla adapteris
12 DC kontaktspraudnis
13 Ātrās uzlādes ierīce
14 Uzlādes indikatora LED (sarkans/zaļš)
15 Uzlīmējams paliktnis
16 Regulēšanas poga („2-in-1" kombinētās birstes uzgalim)
17 „2-in-1" kombinētā birste
18 Atbloķēšanas poga
19 Atbloķēšanas poga
20 Mīksto mēbeļu uzgalis
21 Atbloķēšanas poga
22 Spraugu uzgalis
23 Skrūve
24 Dībelis
25 Piederumu turētājs
26 Sienas stiprinājums
27 Birstes veltnītis
28 Birstes veltniša atbloķēšanas poga
29 Grīdas uzgalis
30 Atbloķēšanas poga
31 Sūcējcaurule
32 Atbloķēšanas poga
33 Darbības režīma indikators
34 Akumulatora indikators
35 Rādījumu panelis (akumulatora indikators / darbības režīms)
36 Darbības režīma poga ⟳ (Eco/Auto/Boost)
37 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ⏻

6. Tehniskie dati

Ierīce	
Ieejas spriegums	27,0 V ⎓
Ieejas strāva	0,8 A
Jaudas patēriņš	400 W (Grīdas uzgalis 40 W)
Polaritāte	⊖—◉—⊕

Akumulators	
Modelis	SA 24 4.0 A1
Jauda	4000 mAh/96 Wh
Akumulators (litija jonu)	24 V ⎓ 6 elementi, tips 21700 6INR22/71
Darbības ilgums ar pilnu akumulatora uzlādi un grīdas uzgali	ECO režīmā: apt. 42 minūtes AUTO režīmā: apt. 24 minūtes BOOST režīmā: apt. 10 minūtes

Tīkla adapters	
Ražotājs	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, VĀCIJA Registergericht AG Bochum, reģistrācijas numurs: HRB 4598
Modelis	SLG 24 800 A1-1
Ieejas spriegums	100–240 V ~
Ieejas maiņstrāvas frekvence	50–60 Hz
Izejas spriegums	27,0 V ⎓
Izejas strāva	0,8 A
Izejas jauda	21,6 W
Vidējais lietderības koeficients darbības režīmā	86,7 %
Efektivitāte pie mazas slodzes (10 %)	82,7 %
Jaudas patēriņš bezslodzes režīmā	0,1 W
Polaritāte	⊖—●—⊕
Aizsardzības klase	II / ⧈ (dubultā izolācija)
Sissetulev võimsus	26 W
Kaitsmed	T2A

Schnellladegerät	
Modell	SSLG 24 A1
Eingangsspannung	220–240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50–60 Hz
Eingangsleistung	140 W
Ausgangsspannung	27 V ⎓
Ausgangsstrom	4,5 A
Ausgangsleistung	120 W
Sicherung	T5A

7. Pirms pirmreizējās ieslēgšanas

7.1. Ierīces salikšana

- Iespraudiet sūcējcauruli **(31)** grīdas uzgalī **(29)**, līdz tā dzirdami nofiksējas ar klikšķi (skatiet A att.).
- Uzspraudiet ierīci uz sūcējcaurules, līdz tā nofiksējas ar klikšķi (skatiet B att.).
- Iebīdiet akumulatoru **(2)** ierīcē, līdz tas nofiksējas ierīcē ar klikšķi (skatiet C att.).

7.2. Sienas stiprinājuma montāža

⚠ BĪSTAMI!

- Pārliecinieties, ka sienā, kurā vēlaties urbt caurumus sienas stiprinājumam **(26)**, neatrodas strāvas vadi vai citi vadi, vai caurules. Pastāv draudi dzīvībai, ja urbšanas laikā urbis saskarsies ar strāvas vadu!
- Iespraudiet tīkla adaptera **(11)** DC kontaktspraudni **(12)** sienas stiprinājumā.
- Sameklējiet sienas stiprinājumam piemērotu uzstādīšanas vietu:
  - Sienas stiprinājums jāuzstāda pietiekamā attālumā no grīdas, lai nodrošinātu vieglu ierīces ievietošanu un izņemšanu no sienas stiprinājuma. Optimālais augstums ir aptuveni 100 cm, mērot no sienas stiprinājuma apakšējās malas.
  - Tuvumā jābūt pieejamai tīkla kontaktligzdai, kas ir nepieciešama tīkla adapteram.
- Izmantojiet sienas stiprinājumu divu urbuma vietu atzīmēšanai sienā (skatiet D att.).
- Ar 5 mm urbi izurbiet atzīmētajās vietās caurumus.
- Iebīdiet piegādes komplektā iekļautos dībeļus **(24)** izurbtajos caurumos.
- Ieskrūvējiet sienas stiprinājumu, šim nolūkam izmantojot piegādes komplektā iekļautās skrūves **(23)**.
- Savienojiet tīkla adapteru ar tīkla kontaktligzdu.

ⓘ Ievērībai.

- Sienas stiprinājumu var piestiprināt arī ar komplektā iekļauto uzlīmējamo paliktni **(15)**. Pārliecinieties, ka ierīce pastāvīgi saskaras ar grīdu, kad tā atrodas sienas stiprinājumā. Tomēr drošai un stabilai sienas stiprinājuma piestiprināšanai ir ieteicams izmantot komplektā iekļautās skrūves un dībeļus.

8. Ekspluatācijas sākšana

8.1. Informācija par akumulatoru

Ievērībai.

► Šo ierīci var darbināt ar visiem 24 V Silvercrest sērijas akumulatoriem: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (skatiet nodaļu **13. Rezerves daļu pasūtīšana**).

► Pirms putekļsūcēja pirmās lietošanas reizes akumulators **(2)** ir pilnībā jāuzlādē.

♦ Akumulatora uzlādes līmeni varat pārbaudīt pašā akumulatorā. Šai nolūkā nospiediet akumulatora uzlādes līmeņa taustiņu **(3)**. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators **(4)** atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa izgaismojas šādi:

○○○	akumulatora kapacitāte > 70 % līdz ≤ 100 %
○○	akumulatora kapacitāte > 20 % līdz ≤ 70 %
○	akumulatora kapacitāte ≤ 20 %

Ievērībai.

► Ierīce akumulatora aizsardzības nolūkā ir aprīkota ar temperatūras kontrolierīci. Retos gadījumos augstas apkārtējās vides temperatūras apstākļos var notikt uzlādes procesa pārtrauce vai ierīces automātiska izslēgšanās:

– Akumulatora displejs **(34)** uzlādes procesa laikā mirgo ik sekundi. Akumulatora displeja atlikušā darbības laika indikators rāda kļūdas ziņojumu **E2**. Uzlāde tiek pārtraukta un atkal automātiski atsākta, tiklīdz ierīces temperatūra ir pazeminājusies.

– Akumulatora displejs darbības laikā ar vienas sekundes intervālu iemirgojas piecas reizes. Akumulatora displeja atlikušā darbības laika indikators piecas sekundes rāda kļūdas ziņojumu **E2**. Pēc tam ierīce automātiski izslēdzas. Pirms atkārtotas ieslēgšanas ļaujiet ierīcei apm. 20–30 minūtes atdzist.

8.2. Akumulatora uzlāde

ar sienas stiprinājumu

♦ Ievietojiet ierīci sienas stiprinājumā **(26)** no augšas. Sāk mirgot akumulatora indikators **(34)**, un sākas uzlādes process (skatiet E att.).

♦ Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora indikators pilnībā iedegas. Akumulatora indikators automātiski izslēdzas pēc 2 minūtēm.

ar ātrās uzlādes ierīci

♦ Izņemiet akumulatoru **(2)** no ierīces (skatiet nodaļu **9.3. Ierīces izjaukšana**) un ievietojiet to komplektā iekļautajā ātrās uzlādes ierīcē **(13)**.

♦ Pievienojiet lādētāju tīkla kontaktligzdai. Ātrās uzlādes ierīces uzlādes indikatora LED **(14)** iedegas sarkanā krāsā, un sākas ierīces uzlāde.

♦ Kad uzlādes process ir pabeigts, ātrās uzlādes ierīces uzlādes indikatora LED iedegas zaļā krāsā. Izņemiet akumulatoru no ātrās uzlādes ierīces un ievietojiet to ierīcē.

Akumulatora indikatori

Rādījumu panelī **(35)** tiek izmantoti trīs dažādi akumulatora indikatori **(34)**, kas rāda akumulatora **(2)** uzlādes līmeni attiecīgajā brīdī:

- Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Akumulatora uzlādes līmenis ir apt. 50 %.
- Akumulatorā ir palicis pavisam zems uzlādes līmenis.
- Akumulators ir izlādējies.

Norāde

► Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, akumulatora indikators mirgo ik pēc 2 sekundēm, līdz ierīce automātiski izslēdzas. Akumulatora indikatora atlikušā darbības laika rādījums piecas sekundes rāda kļūdas ziņojumu **E1**. Pēc tam vēlreiz uzlādējiet akumulatoru.

► Ja uzlādes laikā akumulatora indikatora atlikušā darbības laika rādījums rāda kļūdas ziņojumu **E3**, akumulators ir bojāts. Pēc tam nomainiet akumulatoru (skatīt nodaļu **13. Rezerves daļu pasūtīšana**).

► Darbības laikā akumulatora indikators rādījumu panelī rāda arī akumulatora atlikušo darbības laiku minūtēs un sekundēs.

9. Lietošana un darbība

UZMANĪBU!

► Ierīces un grīdas uzgaļa **(29)** sūkšanas atverēm un sūcējcaurulei **(31)** vienmēr ir jābūt brīvām, tās nedrīkst būt nosprostotas. Nosprostojumi izraisa motora pārkaršanu un bojājumus.

► Pirms ierīces lietošanas pievērsiet uzmanību tam, lai tajā būtu ievietots EPA filtrs **(6)**.

► Nemēģiniet putekļsūcēju novietot vertikālā stāvoklī, kad vēlaties īslaicīgi pārtraukt tā lietošanu vai izlaist to no rokas. Šai nolūkā ievietojiet putekļsūcēju sienas stiprinājumā **(26)** vai novietojiet to uz grīdas. Pretējā gadījumā putekļsūcējs sava smaguma centra ietekmē var apgāzties un tikt bojāts, un krišanas laikā, iespējams, sabojāt vēl citus priekšmetus (skatiet F att.).

9.1. Ierīces ieslēgšana

♦ Noņemiet ierīci no sienas stiprinājuma **(26)**.

♦ Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ⏻ **(37)**. Rādījumu paneli **(35)** ir redzams akumulatora indikators **(34)** un darbības režīma indikators **(33)**(ECO/AUTO/BOOST).

ⓘ Norāde

► Pēc ieslēgšanas ierīcē vienmēr tiek aktivizēts darbības režīms ECO.

9.2. Darbības režīma izvēle

Ierīcē ir pieejami divi dažādi darbības režīmi, kas savstarpēji atšķiras ar sūkšanas jaudu un darbības ilgumu.

♦ Nospiediet darbības režīma pogu ⟳ **(36)**, lai izvēlētos darbības režīmu:

ECO

– Nedaudz līdz vidēji netīru cieto grīdu, smalko paklāju un mīksto grīdas segumu sūkšanai.

– Ierīces akumulatora jaudas patēriņš ir mazāks, tāpēc akumulatora darbības laiks ir ilgāks.

– Darbības ilgums ar pilnu akumulatora uzlādi ir apt. 42 minūtes (ar grīdas uzgali**(29)**).

AUTO

– Viegli līdz vidēji netīru cieto grīdu un mīksto grīdas segumu sūkšanai.

– Birstes ātrums tiek automātiski pielāgots atkarībā no grīdas seguma, lai optimizētu darbības laiku.

– Darbības ilgums ar pilnu akumulatora uzlādi ir apt. 24 minūtes (ar grīdas uzgali).

BOOST

– Ļoti netīru cieto grīdu un mīksto grīdas segumu sūkšanai.

– Pateicoties lielajai sūkšanas jaudai, īsā laikā tiek sasniegts izcils sūkšanas rezultāts.

– Darbības ilgums ar pilnu akumulatora uzlādi ir apt. 12 minūtes (ar grīdas uzgali).

9.3. Ierīces izjaukšana

Grīdas uzgalis

♦ Lai grīdas uzgali **(29)** atvienotu no sūcējcaurules **(31)**, turiet nospiestu atbloķēšanas pogu **(30)** un nobīdiet sūcējcauruli no grīdas uzgaļa (skatiet G att.).

Sūcējcaurule

♦ Lai sūcējcauruli **(31)** atvienotu no ierīces, turiet nospiestu atbloķēšanas pogu **(32)** un nobīdiet sūcējcauruli no ierīces sūkšanas atveres.

Akumulators

♦ Lai akumulatoru **(2)** atvienotu no ierīces, turiet nospiestu akumulatora atbloķēšanas pogu **(1)** un izvelciet akumulatoru no ierīces.

9.4. Piederumu lietošana

ⓘ Ievērībai.

► Pēc vajadzības piederumu var lietot ar vai bez sūcējcaurules **(31)**. Informāciju par sūcējcaurules noņemšanu skatiet nodaļā **9.3. Ierīces izjaukšana**.

Piegādes komplektā iekļautajos piederumos ietilpst divi dažādi uzgaļi/birstes dažādiem lietojumiem:

Spraugu uzgalis

– Lietojiet spraugu uzgali **(22)**, lai izsūktu šauras vietas, kurām grūti piekļūt, piemēram, spraugas vai stūrus.

„2-in-1" kombinētā birste

– „2-in-1" kombinēto birsti **(17)** var lietot kā plato uzgali vai kā birsti. Turiet nospiestu regulēšanas pogu **(16)** pie birstes uzlikņa un pabīdiet to uz priekšu vai atpakaļ pēc nepieciešamības. Lietojiet „2-in-1" kombinēto birsti, piemēram, lai izsūktu atvilktnes vai mantu uzglabāšanas nodalījumus vai lai ar mīksto birstes uzliktni nosūktu putekļus no klaviatūrām vai jutīgām virsmām.

Mīksto mēbeļu uzgalis

– Izmantojiet mīksto mēbeļu uzgali **(20)** tekstilauduma virsmu, piemēram, mīksto mēbeļu, matraču vai automašīnas sēdekļu sūkšanai.

♦ Bīdiet piederumu uz sūcējcaurules vai uz ierīces sūkšanas atveres, līdz tas ar klikšķi nofiksējas. Pārliecinieties, vai bloķēšanas mehānisms ir pareizajā pozīcijā.

♦ Lai atvienotu piederumu, turiet nospiestu attiecīgo atbloķēšanas pogu **(18/19/21)** pie piederuma un tad nobīdiet piederumu no sūcējcaurules vai no ierīces sūkšanas atveres.

9.5. Automātiskā izslēgšanās

Ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanās funkciju. Kad birstes veltnītis **(27)** nobloķējas, grīdas uzgalis automātiski izslēdzas. Akumulatora displeja **(34)** atlikušā darbības laika indikators rāda **8888** un mirgo ik pēc pussekundes. Ierīce šajā laikā turpina sūkt.

♦ Izslēdziet ierīci un likvidējiet suku veltniša nobloķējumu.

♦ Atkal ieslēdziet ierīci. Suku veltnītis atkal darbojas normāli.

9.6. Pēc lietošanas

♦ Lai pēc lietošanas izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ⏻ **(37)**. Rādījumu panelis **(35)** nodziest.

♦ Piestipriniet piederumu turētāju **(25)** pie sūcējcaurules **(31)** (skatiet H att.).

♦ Noņemiet piederumu no ierīces un uzglabāšanas nolūkā uzspraudiet to uz piederumu turētāja (skatiet H att.).

♦ Ievietojiet putekļsūcēju sienas stiprinājumā **(26)**. Sāciet uzlādi brīdī, kad akumulatorā **(2)** ir palicis pavisam zems uzlādes līmenis ▭.

10. Tīrīšana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS!

► Pirms katras tīrīšanas reizes izslēdziet ierīci.

10.1. Netīrumu tvertnes iztukšošana un filtru tīrīšana

ⓘ Norāde

► Iztukšojiet netīrumu tvertni **(8)** un iztīriet nerūsējošā tērauda filtru **(7)** un EPA filtru **(6)**, tiklīdz netīrumu tvertnes uzpildes līmenis sasniedz atzīmi MAX.

► Ja HEPA filtrs kļūst ļoti netīrs vai ir aizsērējis, ierīce automātiski izslēdzas. Darbības režīma indikators **(33)** Darbības režīma indikators mirgo ik pēc pussekundes.

♦ Turiet netīrumu tvertni atkritumu tvertnē un nospiediet atbloķēšanas pogu **(9)**. Netīrumu tvertnes vāks **(10)** atveras, un tās saturs izbirst atkritumu tvertnē (skatiet I att.). Pēc tam aizveriet netīrumu tvertnes vāku.

♦ Lai netīrumu tvertni noņemtu no ierīces, grieziet to simbola 🔓 (atvērt) virzienā, līdz tā atvienojas no ierīces (skatiet J att.).

♦ Izņemiet nerūsējošā tērauda filtru no netīrumu tvertnes, nospiežot atbloķēšanas pogu. Pēc tam no apakšas izbīdiet nerūsējošā tērauda filtru no netīrumu tvertnes (skatiet K att.).

♦ Izņemiet HEPA filtru no nerūsējošā tērauda filtra, satverot HEPA filtra atveri un izvelkot to no nerūsējošā tērauda filtra (skatiet L att.).

♦ Izskalojiet HEPA filtru un nerūsējošā tērauda filtru aukstā vai remdenā ūdenī. Ļaujiet EPA filtram un nerūsējošā tērauda filtram pilnībā izžūt gaisā, pirms ievietojat tos atpakaļ netīrumu tvertnē (skatiet M att.).

ⓘ Ievērībai.

► Nerūsējošā tērauda filtra tīrīšanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai nenozaudētu gumijas uzmavu apakšējā atverē.

♦ Ievietojiet nerūsējošā tērauda filtru netīrumu tvertnē un nospiediet to līdz galam uz leju. To darot, pievērsiet uzmanību atšķirīgā garuma fiksatoriem pie nerūsējošā tērauda filtra. Nerūsējošā tērauda filtru šo fiksatoru dēļ netīrumu tvertnē var ievietot tikai vienā pozīcijā.

ⓘ Ievērībai.

► Negrieziet nerūsējošā tērauda filtru, kamēr ievietojat to netīrumu tvertnē. Pievērsiet uzmanību arī abiem punktveida marķējumiem uz nerūsējošā tērauda filtra un netīrumu tvertnes, lai nerūsējošā tērauda filtru ievietotu pareizi (skatiet N att.).

♦ Ievietojiet HEPA filtru nerūsējošā tērauda tvertnē (skatiet N att.).

♦ Ievietojiet netīrumu tvertni atpakaļ ierīcē un grieziet to simbola 🔒 (aizvērt) virzienā, līdz tā stingri turas ierīcē (skatiet O att.).

10.2. Birstes rullīša tīrīšana

UZMANĪBU!

- Izmantojiet šo ierīci tikai ar pareizi uzstādītu birstes rullīti **(27)**.

Ievērībai.

- Regulāri notīriet birstes rullīti, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un novērstu atteices.
- Ļaujiet birstes veltnītim darboties tukšgaitā apmēram 20 sekundes, lai no birstes veltnīša sariem noņemtu lielāko daļu matu un diegu.
- Noņemiet grīdas uzgali **(29)** no sūcējcaurules **(31)** vai no ierīces (skatiet nodaļu **9.3. Ierīces izjaukšana**).
- Atbloķējiet birstes rullīti, pagriežot birstes rullīša atbloķēšanas mehānismu **(28)** simbola (atvērt) virzienā. Izvelciet birstes rullīti no grīdas uzgaļa (skatiet P att.).
- Izmantojot šķēres, pārgrieziet diegus un matus visā birstes rullīša saru garumā. Noņemiet diegus un matus no birstes rullīša. Dariet to regulāri, vismaz reizi nedēļā. To darot, īpašu uzmanību pievērsiet birstes rullīša malām. Noņemiet arī diegus un matus no grīdas uzgaļa piedziņas vārpstas (skatiet P att.).
- Ievietojiet birstes rullīti grīdas uzgalī.
- Nobloķējiet birstes rullīti, pagriežot birstes rullīša atbloķēšanas mehānismu simbola virzienā (skatiet P att.).

10.3. Ierīces tīrīšana

BĪSTAMI!

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotikla. Elektriskās strāvas trieciena risks.

UZMANĪBU!

- Neizmantojiet agresīvas iedarbības, ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Tie sabojās ierīces virsmu.
- Lai novērstu neatgriezenisku ierīces sabojāšanu, gādājiet, lai tīrīšanas laikā ierīcē neiekļūtu mitrums.
- Ierīces korpusa un piederumu tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu drāniņu. Ja netīrumi ir grūti notīrāmi, uzlejiet uz drāniņas nelielu daudzumu tīrīšanas šķidruma.
- Pirms atkal lietojat ierīci vai novietojat to glabāšanā, kārtīgi nožāvējiet visas ierīces daļas.

11. Uzglabāšana

UZMANĪBU!

- Nenovietojiet ierīci glabāšanā, ja tā ir izlādējusies. Ilgstoša uzglabāšana izlādētā stāvoklī var izraisīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus. Ja akumulatoru paredzēts uzglabāt ilgāku laiku, regulāri jāpārbauda tā uzlādes līmenis. Optimālais uzlādes līmenis atbilst 50–80 %.
- Kad ierīci nelietojat, ievietojiet to sienas stiprinājumā **(26)**.
- Piestipriniet piederumu turētāju **(25)** pie sūcējcaurules **(31)** un uzglabāšanas nolūkā uzspraudiet piederumus uz piederumu turētāja (skatiet H att.).
- Uzglabājiet ierīci no putekļiem aizsargātā, sausā vietā, kur nav tiešu saules staru.

12. Likvidēšana

12.1. Ierīces un iepakojuma utilizēšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka šo ierīci pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ierīce ir jānodod noteiktos savākšanas punktos, pārstrādes poligonos vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos.

Lūdzu, pirms atpakaļnodošanas izdzēsiet visus datus.

Pirms atpakaļnodošanas izņemiet no nolietotās ierīces baterijas vai akumulatorus, kas tajā nav iebūvēti, kā arī lampas, kuras var izņemt, tās nesabojājot, un nogādājiet tās atsevišķā savākšanas punktā.

Iepakojums sastāv no videi nekaitīgiem materiāliem, ko var utilizēt vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos.

Likvidējiet iepakojumu atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

12.2. Bateriju likvidēšana



Pret baterijām un akumulatoriem jāattiecas kā pret bīstamiem atkritumiem, tāpēc tie videi nekaitīgā veidā jānodod likvidēšanai atbilstošos punktos (pie izplatītāja, specializētā tirgotāja, publiski pieejamos, pašvaldības izveidotos punktos, komerciālos otrreizējās pārstrādes uzņēmumos). Baterijas un akumulatori var saturēt indīgus smagos metālus.

Sastāvā esošos smagos metālus apzīmē ar burtiem zem attiecīgā simbola: Cd = kadmijs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins.

Tāpēc neizmetiet baterijas un akumulatorus sadzīves atkritumos, bet gan nododiet tos atsevišķos pieņemšanas punktos.

Nododiet tikai tukšas baterijas un akumulatorus.

13. Rezerves daļu pasūtīšana

Šim izstrādājumam interneta vietnē **www.kompernass.com** varat ērti un pastāvīgi papildus pasūtīt rezerves daļas.

Noskenējiet šo kvadrātkodu ar savu viedtālruni/planšetdatoru. Izmantojot šo kvadrātkodu, uzreiz atvērsies mūsu tīmekļa vietne, kur varēsiet apskatīt un pasūtīt pieejamās rezerves daļas.

Ievērībai

- Ja rodas problēmas ar pasūtīšanu tiešsaistē, varat vērsties telefoniski vai pa e-pastu mūsu servisa centrā.
- Veicot pasūtījumu, vienmēr norādiet arī preces numuru (IAN) 517265_2510.
- Ņemiet vērā, ka ne visās piegādes valstīs iespējams tiešsaistē pasūtīt rezerves daļas.

14. Uzņēmuma «Kompernaß Handels GmbH» garantija

Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!

Šai ierīcei jūs saņemat 3 gadu garantiju, sākot ar pirkuma datumu. Šajā ierīcē konstatējot defektus, jums ir likumīgas tiesības vērsties ar prasību pie ierīces pārdevēja. Šīs likumīgās tiesības mūsu turpmāk aprakstītā garantija nekādā veidā neierobežo.

Garantijas nosacījumi

Garantija sākas spēkā, sākot ar pirkuma datumu. Lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku. Tas būs nepieciešams kā pirkumu apliecinošs dokuments. Ja trīs gadu laikā kopš šīs ierīces pirkuma datuma ierīcē tiks konstatēts materiāla vai ražošanas defekts, produktam – pēc mūsu izvēles – tiks veikts bezmaksas remonts, produkts tiks aizstāts ar jaunu produktu vai jums tiks atgriezta pirkuma summa. Lai saņemtu šo garantijas pakalpojumu, ierīce, kurai trīs gadu laikā tiek konstatēts defekts, kopā ar pirkuma čeku ir jāiesniedz mūsu uzņēmumā, pievienojot īsu konstatētā defekta aprakstu un kad tas ir konstatēts.

Ja uz šo defektu attieksies mūsu garantija, jūs saņemsiet atpakaļ salabotu vai arī jaunu produktu. Pēc produkta saremontēšanas vai nomaiņas datuma garantijas darbības periods nesākas no jauna.

Garantijas laiks un likumā noteikto reklamāciju iesniegšana saistībā ar produkta kvalitāti

Sniedzot garantijas pakalpojumu, garantijas darbības laiks nepagarinās. Tas attiecas arī uz nomainītām un salabotām detaļām. Ja bojājumi vai defekti ierīcē jau ir bijuši pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc produkta izpakošanas. Garantijas darbības laikam beidzoties, visi remonta darbi tiks veikti par maksu.

Garantijas pakalpojuma apjoms

Ierīce ir izgatavota atbilstoši visstingrākajām kvalitātes prasībām un pirms piegādes klientam rūpīgi pārbaudīta.

Garantijas pakalpojums attiecas uz materiāla vai ražošanas defektiem. Šī garantija neattiecas uz produkta sastāvdaļām, kas ir pakļautas dabiskam nolietojumam un tāpēc var tikt uzskatītas par dilstošām detaļām, vai uz trauslu un plīstošu detaļu, piemēram, slēdžu vai no stikla izgatavotu detaļu bojājumiem.

Garantija beidzas brīdī, kad produktam tiek nodarīti bojājumi, tas tiek lietots vai tam tiek veikta apkope neatbilstoši paredzētajiem noteikumiem. Lai garantētu pareizu produkta lietošanu, ir jāievēro visi lietošanas pamācībā ietvertie norādījumi. Obligāti jāizvairās no tādiem lietošanas mērķiem un darbībām, no kurām lietošanas pamācībā produkta lietotājam tiek ieteikts atturēties vai par kuru veikšanu viņš pamācībā tiek brīdināts.

Produkts ir paredzēts tikai privātai lietošanai, un tas nav paredzēts komerciālai lietošanai. Rīkojoties ar ierīci pretēji aprakstītajiem izmantošanas mērķiem vai lietojot to neatbilstoši noteikumiem, iedarbojoties uz ierīci ar spēku un atverot tās korpusu (izņemot, ja to ir darījuši mūsu pilnvarotās servisa filiāles darbinieki), garantija zaudē savu spēku.

Procedūra garantijas iestāšanās gadījumā

Lai nodrošinātu ātru jūsu pieprasījuma apstrādi, lūdzu, sekojiet šim norādēm:

- Saistībā ar visu veidu pieprasījumiem, lūdzu, sagatavojiet preces numuru (IAN) 517265_2510 un pirkuma čeku kā pirkumu apliecinošu dokumentu.
- Preces numurs ir norādīts produkta tehnisko datu plāksnītē, gravējumā uz produkta, lietošanas pamācības titullapā (apakšā kreisajā pusē) vai uzlīmē, kas pielīmēta produkta aizmugurē vai apakšpusē.

- Konstatējot ar ierīces funkciju darbību saistītus defektus vai cita veida defektus, vispirms sazinieties ar paziņoto servisa centru, zvanot **pa tālruni** vai rakstot **e-pastu**.
- Pēc tam produktu, kas ir fiksēts kā bojāts, klāt pievienojot pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku) un aprakstot konstatēto defektu, kā arī norādot tā konstatēšanas laiku, jūs varat bez maksas nosūtīt uz mūsu paziņoto servisa adresi.

14.1. Serviss

(LV) **Serviss Latvija**

Tālr.: 80005808 · E-pasts: kompernass@lidl.lv

IAN 517265_2510

14.2. Importētājs

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
VĀCIJA
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 98

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole 98

3. Wichtige Sicherheitshinweise 98

4. Lieferumfang und Transportinspektion 101

5. Gerätebeschreibung 101

6. Technische Daten 102

7. Vor der ersten Inbetriebnahme 102

7.1. Montage des Gerätes . . . 102

7.2. Montage der Wandhalterung . . . 102

8. Inbetriebnahme 103

8.1. Informationen zum Akku . . . 103

8.2. Akku laden . . . 103

9. Bedienung und Betrieb 104

9.1. Gerät einschalten . . . 104

9.2. Betriebsmodus wählen . . . 104

9.3. Demontage des Gerätes . . . 104

9.4. Zubehör verwenden . . . 104

9.5. Abschaltautomatik . . . 105

9.6. Nach dem Gebrauch . . . 105

10. Reinigung und Wartung 105

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen . . . 105

10.2. Bürstenrolle reinigen . . . 106

10.3. Gerät reinigen . . . 106

11. Aufbewahrung 106

12. Entsorgung 107

12.1. Gerät und Verpackung entsorgen . . . 107

12.2. Batterien entsorgen . . . 107

13. Ersatzteile bestellen 107

14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH 107

14.1. Service . . . 108

14.2. Importeur . . . 108

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zum Reinigen von trockenen Oberflächen und zum Saugen von trockenem Sauggut eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	**GEFAHR!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	**WARNUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	**VORSICHT!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	**ACHTUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	**Hinweis:** Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	**Anleitung lesen.** Vor Benutzung alle Bedien- und Sicherheitshinweise beachten. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aushändigen.

	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät nicht in den Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.
	Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit beschädigtem Stecker oder Anschlusskabel.
- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.

- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.
- Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.
- Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.

- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
- Laden Sie den Akku nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

(!) ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Der Netzadapter darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie die Wandhalterung oder den Netzadapter niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät bewegen wollen.
- Fassen Sie immer den Netzstecker des Netzadapters an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.
- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (SLG 24 800 A1-1).

- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.

4. Lieferumfang und Transportinspektion

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Staubsauger
- Saugrohr
- Bodendüse
- Fugendüse (zweiteilig)
- Polsterdüse
- 2-in-1 Kombibürste
- Wandhalterung
- Zubehörhalterung
- Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel, Klebepad)
- Netzadapter
- Austauschbarer Akku
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung

ⓘ Hinweis

- ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel **14.1. Service**).

5. Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

1 Akku-Entriegelungstaste
2 Akku (austauschbar)
3 Taste Akkuzustand
4 Akku-Ladezustandsanzeige
5 Ladebuchse
6 HEPA-Filter
7 Edelstahlfilter
8 Schmutzbehälter
9 Entriegelungstaste
10 Schmutzbehälterdeckel
11 Netzadapter
12 Hohlstecker
13 Schnellladegerät
14 Ladekontroll-LED (rot/grün)
15 Klebepad
16 Verstelltaste (für Bürstenaufsatz der 2-in-1 Kombibürste)
17 2-in-1 Kombibürste
18 Entriegelungstaste
19 Entriegelungstaste
20 Polsterdüse
21 Entriegelungstaste
22 Fugendüse
23 Schraube
24 Dübel
25 Zubehörhalterung
26 Wandhalterung
27 Bürstenrolle
28 Bürstenrollenentriegelung
29 Bodendüse
30 Entriegelungstaste
31 Saugrohr
32 Entriegelungstaste
33 Betriebsmodusanzeige
34 Akkuanzeige
35 Anzeigepanel (Akkuanzeige/Betriebsmodus)
36 Taste Betriebsmodus ⟳ (ECO/AUTO/BOOST)
37 Ein-/Ausschalter ⏻

6. Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	27 V ⎓
Eingangsstrom	0,8 A
Leistungsaufnahme	400 W (Bodendüse 40 W)
Polarität	⊖—◉—⊕

Akku	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapazität	4000 mAh/96 Wh
Akku (Lithium-Ionen)	24 V ⎓ 6 Zellen, Typ 21700 6INR22/71
Laufzeit bei voller Akkuladung mit Bodendüse	ECO: ca. 42 Minuten AUTO: ca. 24 Minuten BOOST: ca. 10 Minuten

Netzadapter	
Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	SLG 24 800 A1-1
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓
Ausgangsstrom	0,8 A
Ausgangsleistung	21,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	86,7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Polarität	⊖—◉—⊕
Schutzklasse	II / ⧈ (doppelisoliert)
Eingangsleistung	26 W
Sicherung	T2A

Schnellladegerät	
Modell	SSLG 24 A1
Eingangsspannung	220-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Eingangsleistung	140 W
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓
Ausgangsstrom	4,5 A
Ausgangsleistung	120 W
Sicherung	T5A

7. Vor der ersten Inbetriebnahme

7.1. Montage des Gerätes

- Stecken Sie das Saugrohr **(31)** in die Bodendüse **(29)**, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. A).
- Stecken Sie das Gerät auf das Saugrohr, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. B).
- Schieben Sie den Akku **(2)** in das Gerät, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch im Gerät einrastet (siehe Abb. C).

7.2. Montage der Wandhalterung

⚠ GEFAHR!

► Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für die Wandhalterung **(26)** bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

- Stecken Sie den Hohlstecker **(12)** des Netzadapters **(11)** in die Wandhalterung.
- Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für die Wandhalterung:
  - Die Wandhalterung muss mit ausreichendem Abstand zum Boden montiert werden, um ein leichtes Einsetzen und Entnehmen des Gerätes aus der Wandhalterung zu gewährleisten. Wählen Sie die Höhe der Wandhalterung so, dass das Gerät auf dem Boden steht, wenn es in der Wandhalterung eingesetzt ist.
  - Eine Netzsteckdose muss für den Netzadapter erreichbar sein.

- Benutzen Sie die Wandhalterung zum Anzeichnen der zwei Bohrlöcher an der Wand (siehe Abb. D).
- Bohren Sie mit einem 5 mm-Bohrer die angezeichneten Löcher.
- Schieben Sie die mitgelieferten Dübel **(24)** in die Bohrlöcher.
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben **(23)** fest.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

Hinweis

► Sie können die Wandhalterung auch mit Hilfe des mitgelieferten Klebepads **(15)** anbringen. Stellen Sie dabei sicher, dass das Gerät dauerhaft Bodenkontakt hat, wenn es sich in der Wandhalterung befindet. Für eine sichere und stabile Befestigung der Wandhalterung wird jedoch die Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Dübel empfohlen.

8. Inbetriebnahme

8.1. Informationen zum Akku

Hinweis

► Dieses Gerät kann mit allen Akkus der 24 V Silvercrest-Serie betrieben werden: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (siehe Kapitel **13. Ersatzteilbestellung**).

► Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku **(2)** vollständig geladen werden.

- Sie können den Ladezustand des Akkus am Akku selbst überprüfen. Drücken Sie hierzu die Taste Akkuzustand **(3)**. Die Akku-Ladezustandsanzeige **(4)** leuchtet je nach Akkuladung wie folgt auf:

  Akkukapazität >70 % bis ≤ 100 %
  Akkukapazität >20 % bis ≤ 70 %
  Akkukapazität ≤ 20 %

Hinweis

► Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz des Akkus ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:

– Die Akkuanzeige **(34)** blinkt während des Ladevorgangs im Abstand von einer Sekunde auf. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt die Fehlermeldung **E2** an. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

– Die Akkuanzeige blinkt während des Betriebs im Abstand von einer Sekunde fünfmal auf. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt fünf Sekunden lang die Fehlermeldung **E2** an. Dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Lassen Sie das Gerät für ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

8.2. Akku laden

mit Wandhalterung

- Setzen Sie das Gerät von oben in die Wandhalterung **(26)** ein. Die Akkuanzeige **(34)** beginnt zu blinken und der Ladevorgang startet (siehe Abb. E).
- Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige vollständig (). Die Akkuanzeige erlischt automatisch nach 2 Minuten.

mit Schnellladegerät

- Nehmen Sie den Akku **(2)** aus dem Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**) und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Schnellladegerät **(13)**.
- Schließen Sie das Schnellladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladekontroll-LED **(14)** des Schnellladegerätes leuchtet rot und der Ladevorgang startet.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontroll-LED des Schnellladegerätes grün. Nehmen Sie den Akku aus dem Schnellladegerät und setzen Sie ihn in das Gerät.

Akkuanzeigen

Im Anzeigepanel **(35)** werden vier verschiedene Akkuanzeigen **(34)** verwendet, die den jeweiligen Ladestatus des Akkus **(2)** anzeigen:

 Der Akku ist voll geladen.

 Der Akku ist ca. 50% geladen.

 Der Akku hat nur noch eine geringe Restladung.

 Der Akku ist leer.

Hinweis

► Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige alle 2 Sekunden, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige zeigt fünf Sekunden lang die Fehlermeldung **E1** an. Laden Sie dann den Akku wieder auf.

► Wenn die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige während des Ladevorgangs die Fehlermeldung **E3** anzeigt, ist der Akku beschädigt. Ersetzen Sie dann den Akku (siehe Kapitel **13. Ersatzteilbestellung**).

► Während des Betriebs zeigt die Akkuanzeige im Anzeigepanel auch die Restlaufzeit des Akkus in Minuten und Sekunden an.

9. Bedienung und Betrieb

ⓘ ACHTUNG!

► Die Saugöffnungen des Gerätes und der Bodendüse **(29)** und das Saugrohr **(31)** müssen jederzeit frei sein und dürfen nicht verstopft werden. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

► Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter **(6)** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

► Versuchen Sie nicht das Gerät aufrecht hinzustellen, wenn Sie es zwischenzeitlich abstellen oder aus der Hand legen wollen. Setzen Sie das Gerät dafür in die Wandhalterung **(26)** oder legen Sie es auf den Boden. Das Gerät kann ansonsten aufgrund seines hohen Schwerpunkts umkippen und beschädigt werden und unter Umständen beim Umkippen weitere Gegenstände beschädigen (siehe Abb. F).

9.1. Gerät einschalten

♦ Nehmen Sie das Gerät aus der Wandhalterung **(26)**.

♦ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻ **(37)**, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigepanel **(35)** zeigt die Akkuanzeige **(34)** und die Betriebsmodusanzeige **(33)** (ECO/ AUTO/BOOST) an.

ⓘ Hinweis

► Das Gerät startet nach dem Einschalten immer im Betriebsmodus **ECO**.

9.2. Betriebsmodus wählen

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Betriebsmodi, die sich jeweils hinsichtlich Saugleistung und Laufzeit unterscheiden.

♦ Drücken Sie die Taste Betriebsmodus ↻ **(36)**, um den Betriebsmodus zu wählen:

ECO

– Zum Saugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer bis mittelstarker Verschmutzung.

– Das Gerät verbraucht weniger Akkuleistung und die Laufzeit ist daher länger.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 42 Minuten (mit Bodendüse **(29)**).

AUTO

– Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei leichter bis mittelschwerer Verschmutzung.

– Die Bürstengeschwindigkeit wird in Abhängigkeit vom Bodenbelag automatisch angepasst, um die Laufzeit zu optimieren.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 24 Minuten (mit Bodendüse).

BOOST

– Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei starker Verschmutzung.

– Durch die hohe Saugleistung wird das beste Saugergebnis bei kurzer Laufzeit erzielt.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 10 Minuten (mit Bodendüse).

9.3. Demontage des Gerätes

Bodendüse

♦ Um die Bodendüse **(29)** vom Saugrohr **(31)** zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(30)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Bodendüse ab (siehe Abb. G).

Saugrohr

♦ Um das Saugrohr vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(32)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Akku

♦ Um den Akku **(2)** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Akku-Entriegelungstaste **(1)** gedrückt und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät.

9.4. Zubehör verwenden

ⓘ Hinweis

► Sie können das Zubehör je nach Bedarf mit oder ohne Saugrohr **(31)** verwenden. Zum Entfernen des Saugrohrs siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**

Im Lieferumfang sind als Zubehör drei verschiedene Düsen/Bürsten für unterschiedliche Einsatzbereiche enthalten:

Fugendüse

- Verwenden Sie die Fugendüse **(22)**, um enge, schwer zu erreichende Stellen wie z. B. Fugen oder Ecken zu reinigen.

2-in-1 Kombibürste

- Die 2-in-1 Kombibürste **(17)** kann als breite Düse oder als Bürste verwendet werden. Halten Sie die Verstelltaste **(16)** am Bürstenaufsatz gedrückt und schieben Sie ihn je nach Bedarf vor oder zurück. Verwenden Sie die 2-in-1 Kombibürste, um z. B. Schubladen oder Staufächer zu saugen oder um mit dem weichen Bürstenaufsatz Tastaturen oder empfindliche Oberflächen zu entstauben.

Polsterdüse

– Verwenden Sie die Polsterdüse **(20)** zum Saugen von Textiloberflächen wie z. B. Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

♦ Schieben Sie das Zubehör auf das Saugrohr oder auf die Saugöffnung des Gerätes, bis es mit einem Klickgeräusch einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Verriegelung.

♦ Zum Entfernen des Zubehörs halten Sie die jeweilige Entriegelungstaste **(18/19/21)** am Zubehör gedrückt und ziehen Sie das Zubehör vom Saugrohr oder von der Saugöffnung des Gerätes ab.

9.5. Abschaltautomatik

Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Wenn die Bürstenrolle **(27)** blockiert wird, schaltet sich die Bodendüse automatisch aus. Die Restlaufzeitanzeige der Akkuanzeige **(34)** zeigt **8888** an und blinkt im Abstand von einer halben Sekunde auf. Das Gerät saugt währenddessen weiter.

♦ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle.

♦ Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Bodendüse läuft wieder normal.

9.6. Nach dem Gebrauch

♦ Drücken Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter ⏻ **(37)**, um das Gerät auszuschalten. Das Anzeigepanel **(35)** erlischt.

♦ Befestigen Sie die Zubehörhalterung **(25)** am Saugrohr **(31)** (siehe Abb. H).

♦ Entfernen Sie Zubehör vom Gerät und stecken Sie es zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung (siehe Abb. H).

♦ Setzen Sie das Gerät in die Wandhalterung **(26)**. Starten Sie den Ladevorgang, wenn der Akku **(2)** nur noch eine geringe Restladung ▭ hat.

10. Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG!

► Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen

ⓘ Hinweis

► Leeren Sie den Schmutzbehälter **(8)** und reinigen Sie den Edelstahlfilter **(7)** und den HEPA-Filter **(6)**, sobald der Füllstand des Schmutzbehälters die MAX-Markierung erreicht hat.

► Wenn der HEPA-Filter sehr stark verschmutzt bzw. verstopft ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Betriebsmodusanzeige **(33)** blinkt im Abstand von einer halben Sekunde auf.

♦ Halten Sie den Schmutzbehälter in einen Abfalleimer und drücken Sie die Entriegelungstaste **(9)**. Der Schmutzbehälterdeckel **(10)** öffnet sich und der Inhalt wird in den Abfalleimer entleert (siehe Abb. I). Schließen Sie anschließend den Schmutzbehälterdeckel.

♦ Um den Schmutzbehälter vom Gerät zu entfernen, drehen Sie ihn in Richtung des Symbols 🔓 (öffnen), bis er sich vom Gerät lösen lässt (siehe Abb. J).

♦ Entnehmen Sie den Edelstahlfilter aus dem Schmutzbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste drücken. Schieben Sie dann den Edelstahlfilter von unten aus dem Schmutzbehälter heraus (siehe Abb. K).

♦ Entnehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter, indem Sie in die Öffnung des HEPA-Filters greifen und diesen aus dem Edelstahlfilter herausziehen (siehe Abb. L).

♦ Spülen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus. Lassen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Schmutzbehälter einsetzen (siehe Abb. M).

ⓘ Hinweis

► Achten Sie bei der Reinigung des Edelstahlfilters darauf, dass der Gummistutzen an der unteren Öffnung nicht verloren geht.

- Setzen Sie den Edelstahlfilter in den Schmutzbehälter ein und drücken Sie ihn ganz nach unten. Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Arretierungen am Edelstahlfilter. Der Edelstahlfilter kann durch diese Arretierungen nur in einer Position in den Schmutzbehälter eingesetzt werden.

Hinweis

- Drehen Sie den Edelstahlfilter nicht, wenn Sie ihn in den Schmutzbehälter einsetzen. Achten Sie auf die beiden Punktmarkierungen am Edelstahlfilter und am Schmutzbehälter, um den Edelstahlfilter richtig einzusetzen (siehe Abb. N).
- Setzen Sie den HEPA-Filter in den Edelstahlfilter ein (siehe Abb. N).
- Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder in das Gerät und drehen Sie ihn in Richtung des Symbols (schließen), bis er fest im Gerät sitzt (siehe Abb. O).

10.2. Bürstenrolle reinigen

ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierter Bürstenrolle **(27)**.

Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie die Bürstenrolle ca. 20 Sekunden im Leerlauf laufen, um einen Großteil der Haare und Fäden von den Borsten der Bürstenrolle zu entfernen.
- Entfernen Sie die Bodendüse **(29)** vom Saugrohr **(31)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**).
- Entriegeln Sie die Bürstenrolle, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(28)** in Richtung des Symbols (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse heraus. (siehe Abb. P).
- Schneiden Sie Fäden und Haare entlang der Borsten der Bürstenrolle mit einer Schere durch. Entfernen Sie Fäden und Haare von der Bürstenrolle. Führen Sie diesen Vorgang regelmäßig, mindestens einmal pro Woche durch. Achten Sie dabei besonders auf die Ränder der Bürstenrolle. Entfernen Sie auch Fäden und Haare von der Antriebswelle der Bodendüse (siehe Abb. P).
- Setzen Sie die Bürstenrolle in die Bodendüse ein.
- Verriegeln Sie die Bürstenrolle wieder indem Sie die Bürstenrollenentriegelung in Richtung des Symbols (schließen) drehen. (siehe Abb. P).

10.3. Gerät reinigen

GEFAHR!

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

11. Aufbewahrung

ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80%.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, setzen Sie es in die Wandhalterung **(26)**.
- Befestigen Sie die Zubehörhalterung **(25)** am Saugrohr **(31)** und stecken Sie das Zubehör zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung (siehe Abb. H).
- Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

12. Entsorgung

12.1. Gerät und Verpackung entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

12.2. Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

13. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet.
Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 516902_2510 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

14. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 516902_2510 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

14.1. Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 516902_2510

14.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand af information
Stan informacji · Informacijos data · Teabe seis · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums
Stand der Informationen: 01 / 2026 · Ident.-No.: SAS24A1-122025-1

IAN 517265_2510