SILVERCREST®



PREMIUM-AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON
PREMIUM CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER SASB 24 A1


(DE)
PREMIUM-AKKU-STAUBSAUGER ZYKLON
Bedienungsanleitung

(PL)
ODKURZACZ CYKLONOWY AKUMULATOROWY
Instrukcja obsługi

(SK)
AKU CYKLÓNOVÝ VYSÁVAČ PREMIUM
Návod na obsluhu

IAN 532515_2601

(K-DE) (K-PL) (K-SK)



(DE)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.


(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.


Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	1
Polski	Instrukcja obsługi	Strona	15
Slovenčina	Návod na obsluhu	Strana	31

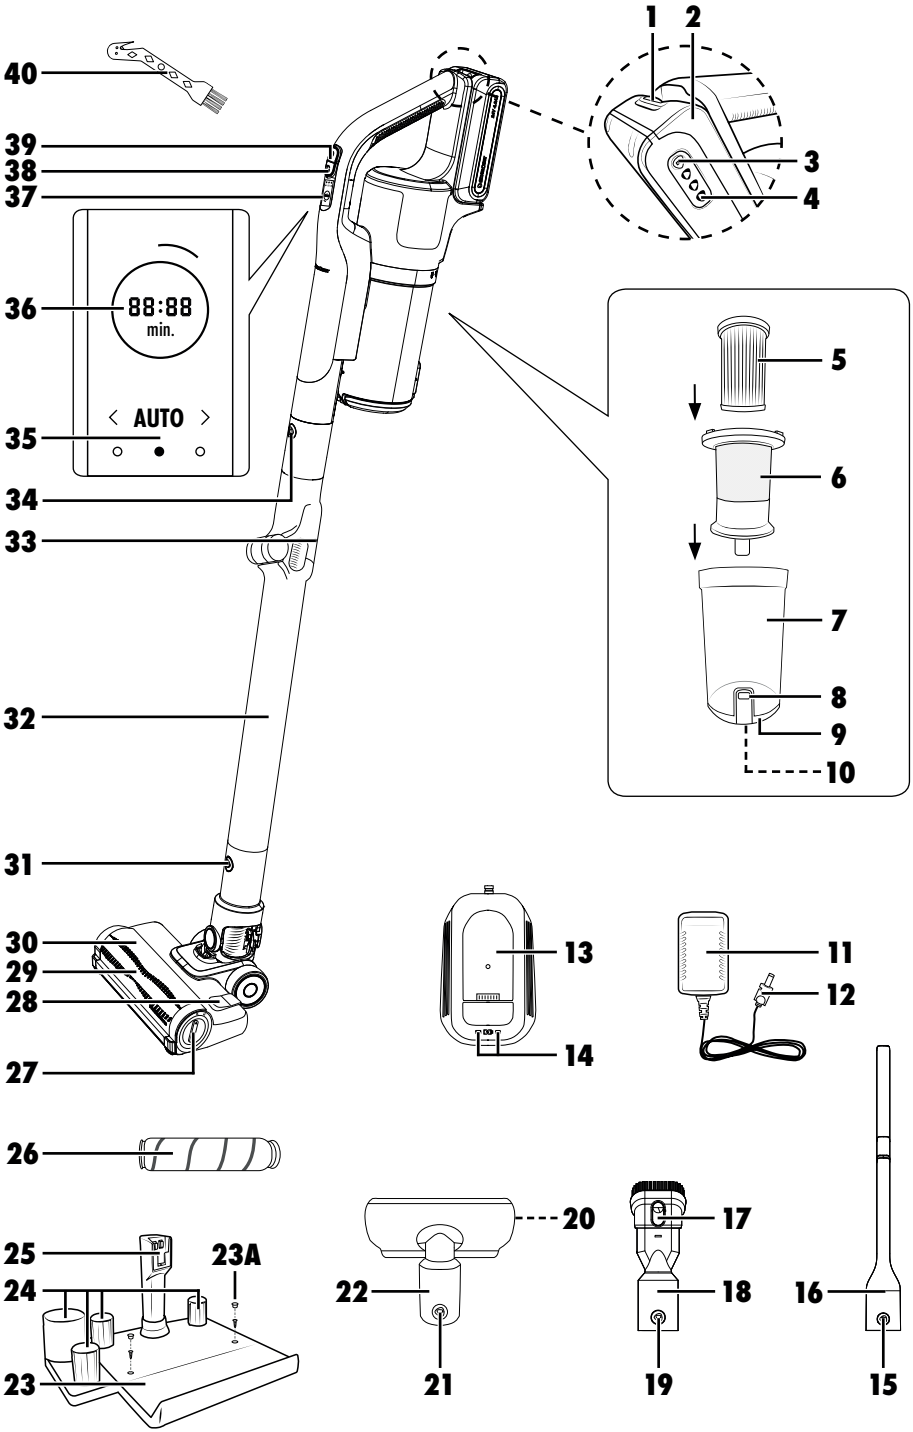
1
2
3
4
40
39
38
37
36
88:88
min.
AUTO
35
34
33
32
31
30
29
28
27
5
6
7
8
9
10
13
14
11
12
26
25
24
23
23A
20
22
21
17
18
19
16
15


M

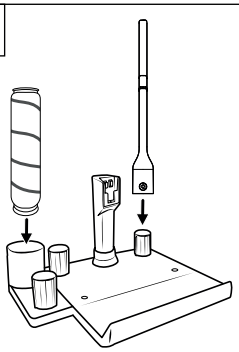


N

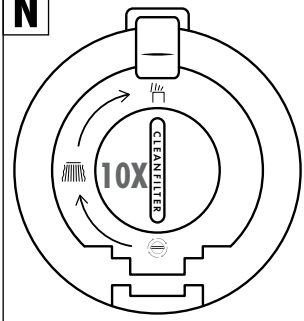


O

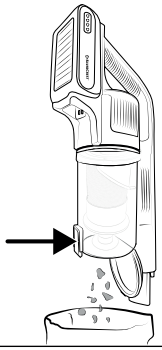


P

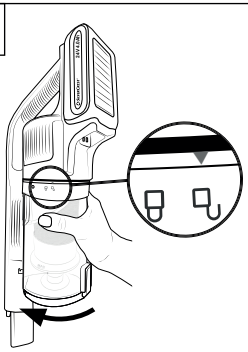


Q




R




S

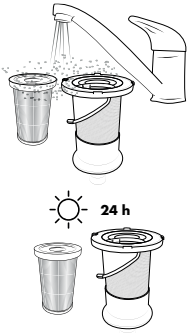


T

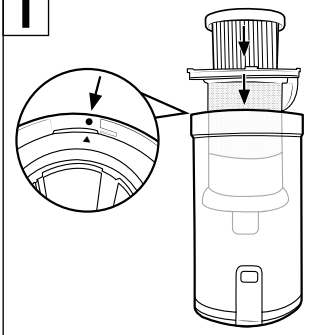

U

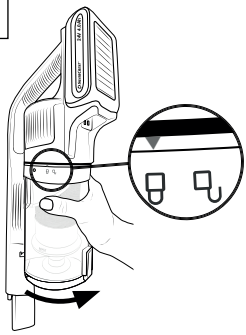

V

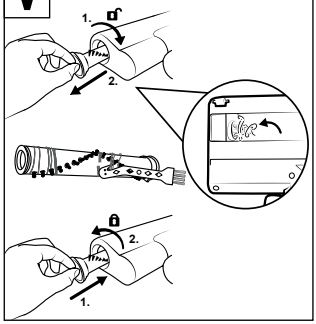

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole 2

3. Wichtige Sicherheitshinweise 2

4. Lieferumfang und Transportinspektion 5

5. Gerätebeschreibung 5

6. Technische Daten 6

7. Vor der ersten Inbetriebnahme 6

7.1. Montage des Gerätes 6

7.2. Montage der Ladestation 7

8. Inbetriebnahme 7

8.1. Informationen zum Akku 7

8.2. Akku laden 7

9. Bedienung und Betrieb 8

9.1. Gerät einschalten 8

9.2. Betriebsmodus wählen 8

9.3. Demontage des Gerätes 8

9.4. Zubehör verwenden 9

9.5. Abschaltautomatik 9

9.6. Nach dem Gebrauch 10

10. Reinigung und Wartung 10

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen 10

10.2. Bürstenrolle und Hartbodenrolle reinigen 10

10.3. Gerät und Ladestation reinigen 11

11. Aufbewahrung 11

12. Fehlerbehebung 11

13. Entsorgung 12

13.1. Gerät und Verpackung entsorgen 12

13.2. Batterien/Akkus entsorgen 13

14. Ersatzteile bestellen 13

15. Garantie der Kompernaß Handels GmbH 13

15.1. Service 14

15.2. Importeur 14

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zum Reinigen von trockenen Oberflächen und zum Saugen von trockenem Sauggut eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	**GEFAHR!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	**WARNUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	**VORSICHT!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	**ACHTUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	**Hinweis:** Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

	**Anleitung lesen.** Vor Benutzung des Produkts alle Bedien- und Sicherheitshinweise beachten. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aushändigen.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Gerät nur in Innenräumen verwenden.
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät/Akku nicht im Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.
	Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit beschädigtem Netzstecker oder Netzkabel.

- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Netzkabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss des Netzadapters/Schnellladegerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- Fassen Sie den Netzadapter, das Schnellladegerät oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Netzsteckdose.
- Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement oder anderen ähnlichen Partikeln.
- Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie das Gerät auf Treppen benutzen.
- Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Schnellladegerät (SSLG 24 A1). Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

(!) ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Der Netzadapter darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie die Ladestation oder den Netzadapter niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät bewegen wollen.
- Fassen Sie immer den Netzstecker des Netzadapters an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen ab.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.

- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (SLG 24 800 A1-1).
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80 %.

4. Lieferumfang und Transportinspektion

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Staubsauger
- Saugrohr (mit Knick-Funktion)
- Bodendüse (mit großer Bürstenrolle)
- Fugendüse (zweiteilig)
- Polsterdüse (mit kleiner Bürstenrolle)
- 2-in-1 Kombibürste
- Hartbodenrolle
- 2-in-1 Reinigungspinsel
- Ladestation mit Zubehör- und Gerätehalterung (vierteilig)
- Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Gummikappen)
- Netzadapter
- Austauschbarer Akku
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung

ⓘ Hinweis

- ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel **15.1. Service**).

5. Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

1 Akku-Entriegelungstaste
2 Akku (austauschbar)
3 Taste Akkuzustand
4 Akku-Ladezustandsanzeige
5 HEPA-Filter **Micro Filtration**
6 Edelstahlfilter
7 Schmutzbehälter
8 Entriegelungstaste
9 Schmutzbehälterdeckel
10 HEPA-Filter-Drehknopf **CLEANFILTER**
11 Netzadapter
12 Hohlstecker
13 Schnellladegerät
14 Ladekontroll-LED (rot/grün)
15 Entriegelungstaste
16 Fugendüse
17 Verstelltaste (für Bürstenaufsatz der 2-in-1 Kombibürste)
18 2-in-1 Kombibürste
19 Entriegelungstaste
20 Bürstenrollenentriegelung/-verriegelung (Polsterdüse)
21 Entriegelungstaste
22 Polsterdüse **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
23 Ladestation (mit 23A Montagematerial)
24 Zubehörhalterung
25 Gerätehalterung (mit Ladekontakten)
26 Hartbodenrolle
27 Bürstenrollenentriegelung/-verriegelung (Bodendüse)
28 Schalter Teppichboden /Hartboden
29 Bürstenrolle
30 Bodendüse **DYNAMIC POWER BRUSH**
31 Entriegelungstaste

32 Saugrohr (mit Knick-Funktion)
33 Entriegelungstaste (für Knick-Funktion)
34 Entriegelungstaste
35 Betriebsmodusanzeige
36 Akkuanzeige
37 Anzeigepanel (Akkuanzeige/Betriebsmodus)
38 Taste Betriebsmodus
39 Ein-/Ausschalter
40 2-in-1 Reinigungspinsel

6. Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	27 V ⎓
Eingangsstrom	0,8 A
Leistungsaufnahme	400 W (Bodendüse 40 W/ Polsterdüse 12 W)
Polarität	⊖—◉—⊕

Akku	
Modell	SA 24 4.0 A1
Kapazität	4000 mAh/96 Wh
Akku (Lithium-Ionen)	24 V ⎓ 6 Zellen, Typ 21700, 6INR22/71
Laufzeit bei voller Akkuladung mit Bodendüse	Stufe 1 (niedrig): ca. 42 Minuten Stufe 2 (mittel): ca. 24 Minuten Stufe 3 (hoch): ca. 10 Minuten

Netzadapter	
Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	SLG 24 800 A1-1
Eingangsspannung	100–240 V ~
Eingangswechsel-stromfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓

Netzadapter	
Ausgangsstrom	0,8 A
Ausgangsleistung	21,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	86,7 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,7 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Polarität	⊖—◉—⊕
Schutzklasse	II / ⧈ (doppelisoliert)
Eingangsleistung	26 W
Sicherung	T2A

Schnellladegerät	
Modell	SSLG 24 A1
Eingangsspannung	220–240 V ~
Eingangswechsel-stromfrequenz	50–60 Hz
Eingangsleistung	140 W
Ausgangsspannung	27,0 V ⎓
Ausgangsstrom	4,5 A
Ausgangsleistung	120 W
Schutzklasse	II / ⧈ (doppelisoliert)
Sicherung	T5A

7. Vor der ersten Inbetriebnahme

7.1. Montage des Gerätes

- Stecken Sie das Saugrohr **(32)** in die Bodendüse **(30)**, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. A).
- Stecken Sie das Gerät auf das Saugrohr, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. B).
- Schieben Sie den Akku **(2)** in das Gerät, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch im Gerät einrastet (siehe Abb. C).

7.2. Montage der Ladestation

Hinweis

- ► Platzieren Sie die Ladestation **(23)** in der Nähe einer Netzsteckdose.
- ► Sie können die Ladestation auch mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials **(23A)** (jeweils zwei Schrauben, Dübel, Gummikappen) am Boden fixieren.
- ♦ Stecken Sie die Ladestation zusammen und befestigen Sie die Gerätehalterung **(25)** der Ladestation (siehe Abb. D).
- ♦ Stecken Sie den Hohlstecker **(12)** des Netzadapters **(11)** in den Anschluss an der Unterseite der Gerätehalterung. Führen Sie das Kabel des Netzadapters durch eine der beiden Aussparungen an der Rückseite der Ladestation (siehe Abb. E).
- ♦ Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

8. Inbetriebnahme

8.1. Informationen zum Akku

Hinweis

- ► Dieses Gerät kann mit allen Akkus der 24 V Silvercrest-Serie betrieben werden: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**). Die Verwendung des Akkus SA 24 4.0 A1 wird empfohlen.
- ► Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, muss der Akku **(2)** vollständig geladen werden.
- ♦ Sie können den Ladezustand des Akkus am Akku selbst überprüfen. Drücken Sie hierzu die Taste Akkuzustand **(3)**. Die Akku-Ladezustandsanzeige **(4)** leuchtet je nach Akkuladung wie folgt auf:

  Akkukapazität >70 % bis ≤ 100 %

  Akkukapazität >20 % bis ≤ 70 %

  Akkukapazität ≤ 20 %

Hinweis

- ► Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz des Akkus **(2)** ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:
  - Im Anzeigepanel **(37) wird** während des Ladevorgangs die Fehlermeldung (siehe Abb. F1) angezeigt. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.
  - Im Anzeigepanel **(37)** wird während des Betriebs die Fehlermeldung (siehe Abb. F1) angezeigt. Dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Fehlermeldung (siehe Abb. F1) wird noch fünf Sekunden lang angezeigt. Lassen Sie das Gerät für ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

8.2. Akku laden

mit Ladestation

- ♦ Setzen Sie das Gerät auf die Ladestation **(23)** (siehe Abb. G). Achten Sie dabei darauf, dass die Ladekontakte der Gerätehalterung **(25)** und des Gerätes vollständig Kontakt haben. Die Akkuanzeige **(36)** beginnt zu blinken und der Ladevorgang startet.
- ♦ Nach Abschluss des Ladevorgangs wird in der Akkuanzeige das Symbol (voll geladen) angezeigt. Die Akkuanzeige erlischt automatisch nach 2 Minuten.

mit Schnellladegerät

- ♦ Nehmen Sie den Akku **(2)** aus dem Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**) und setzen Sie ihn in das mitgelieferte Schnellladegerät **(13)**.
- ♦ Schließen Sie das Schnellladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladekontroll-LED **(14)** des Schnellladegerätes leuchtet rot und der Ladevorgang startet.
- ♦ Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontroll-LED des Schnellladegerätes grün. Nehmen Sie den Akku aus dem Schnellladegerät und setzen Sie ihn in das Gerät.

Akkuanzeigen

Im Anzeigepanel **(37)** werden neben einer kreisförmigen Fortschrittsanzeige vier verschiedene Akkuanzeigen **(36)** verwendet, die den jeweiligen Ladestatus des Akkus **(2)** während des Ladevorgangs anzeigen:

Der Akku ist voll geladen.

Der Akku ist ca. 75 % geladen.

Der Akku ist ca. 50 % geladen.

Der Akku hat nur noch eine geringe Restladung.

Hinweis

- ► Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die Akkuanzeige langsam, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet. Laden Sie dann den Akku wieder auf.

► Wenn die Akkuanzeige während des Ladevorgangs die Fehlermeldung (siehe Abb. F2) anzeigt, ist der Akku beschädigt. Ersetzen Sie dann den Akku (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**).

► Während des Betriebs zeigt die Akkuanzeige die Restlaufzeit des Akkus in Minuten und Sekunden sowie als kreisförmige Restlaufanzeige an.

9. Bedienung und Betrieb

ⓘ ACHTUNG!

► Die Saugöffnungen des Gerätes und der Bodendüse **(30)** und das Saugrohr **(32)** müssen jederzeit frei sein und dürfen nicht verstopft werden. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.

► Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter **(5)** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

► Versuchen Sie nicht, das Gerät aufrecht hinzustellen, wenn Sie es zwischenzeitlich abstellen oder aus der Hand legen wollen. Setzen Sie das Gerät dafür auf die Ladestation **(23)** oder legen Sie es auf den Boden. Das Gerät kann ansonsten aufgrund seines hohen Schwerpunkts umkippen und beschädigt werden und unter Umständen beim Umkippen weitere Gegenstände beschädigen (siehe Abb. H).

9.1. Gerät einschalten

♦ Nehmen Sie das Gerät von der Ladestation **(23)**.

♦ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⏻ **(39)**, um das Gerät einzuschalten. Das Anzeigepanel **(37)** zeigt die Akkuanzeige **(36)** und die Betriebsmodusanzeige **(35)** an.

ⓘ Hinweis

► Das Gerät startet nach dem Einschalten immer im Betriebsmodus Stufe 1.

9.2. Betriebsmodus wählen

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Betriebsmodi, die sich jeweils hinsichtlich Saugleistung und Laufzeit unterscheiden.

♦ Drücken Sie die Taste Betriebsmodus ↻ **(38)**, um den Betriebsmodus zu wählen:

Stufe 1 (niedrig)

– Zum Saugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer bis mittelstarker Verschmutzung.

– Das Gerät verbraucht weniger Akkuleistung und die Laufzeit ist daher länger.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 42 Minuten (mit Bodendüse **(30)**).

Stufe 2 (mittel)

– Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei leichter bis mittelschwerer Verschmutzung.

– Automatische Erkennung von Hart- und Teppichböden. Beim Wechsel zwischen Hart- und Teppichboden erscheint für ca. 4 Sekunden ein entsprechender Hinweis im Anzeigepanel **(37)**. Beim Wechsel von Hart- zu Teppichboden wird die Geschwindigkeit der Bürstenrolle **(29)** erhöht bzw. beim Wechsel von Teppich- zu Hartboden verringert, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 24 Minuten (mit Bodendüse).

Stufe 3 (hoch)

– Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei starker Verschmutzung.

– Durch die hohe Saugleistung wird das beste Saugergebnis bei kurzer Laufzeit erzielt.

– Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 10 Minuten (mit Bodendüse).

ⓘ Hinweis

► Drücken Sie für ein besseres Reinigungsergebnis den Schalter Teppichboden /Hartboden **(28)** an der Bodendüse **(30)** nach unten in Position , um Tierhaare oder Fäden auf Teppichböden aufzusaugen (siehe Abb. I). Wählen Sie dafür den Betriebsmodus Stufe 2. Für den normalen Betrieb drücken Sie den Schalter Teppichboden / Hartboden wieder nach oben in Position .

9.3. Demontage des Gerätes

Bodendüse

♦ Um die Bodendüse **(30)** vom Saugrohr **(32)** zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(31)** gedrückt und ziehen Sie die Bodendüse vom Saugrohr ab (siehe Abb. J).

Saugrohr

♦ Um das Saugrohr vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste **(34)** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Akku

♦ Um den Akku **(2)** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Akku-Entriegelungstaste **(1)** gedrückt und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät.

9.4. Zubehör verwenden

ⓘ Hinweis

► Sie können das Zubehör je nach Bedarf mit oder ohne Saugrohr **(32)** verwenden. Zum Entfernen des Saugrohrs siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes.**

Im Lieferumfang sind als Zubehör drei verschiedene Düsen/Bürsten für unterschiedliche Einsatzbereiche enthalten:

a) Fugendüse

– Verwenden Sie die zweiteilige Fugendüse **(16)**, um enge, schwer zu erreichende Stellen wie z. B. Fugen oder Ecken zu reinigen.

b) 2-in-1 Kombibürste

– Die 2-in-1 Kombibürste **(18)** kann als breite Düse oder als Bürste verwendet werden. Halten Sie die Verstelltaste **(17)** am Bürstenaufsatz gedrückt und schieben Sie ihn je nach Bedarf vor oder zurück. Verwenden Sie die 2-in-1 Kombibürste, um z. B. Schubladen oder Staufächer zu saugen oder um mit dem weichen Bürstenaufsatz Tastaturen oder empfindliche Oberflächen zu entstauben.

c) Polsterdüse

– Verwenden Sie die Polsterdüse **(22)** zum Saugen von Textiloberflächen wie z. B. Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

♦ Schieben Sie das Zubehör auf das Saugrohr oder auf die Saugöffnung des Gerätes, bis es mit einem Klickgeräusch einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Verriegelung.

♦ Zum Entfernen des Zubehörs halten Sie die jeweilige Entriegelungstaste **(15)/(19)/(21)** am Zubehör gedrückt und ziehen Sie das Zubehör vom Saugrohr oder von der Saugöffnung des Gerätes ab.

Hartbodenrolle

– Verwenden Sie die Hartbodenrolle **(26)** zum Saugen von empfindlichen, leicht zu verkratzenden Hartbodenoberflächen.

♦ Entfernen Sie die Bodendüse **(30)** vom Saugrohr **(32)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**).

♦ Entriegeln Sie die Bürstenrolle **(29)**, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(27)** in Richtung des Symbols 🔓 (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle aus der Bodendüse heraus (siehe Abb. V).

♦ Setzen Sie die Hartbodenrolle in die Bodendüse ein.

♦ Verriegeln Sie die Hartbodenrolle, indem Sie die Verriegelung der Hartbodenrolle in Richtung des Symbols 🔒 (schließen) drehen (siehe Abb. V).

ⓘ Hinweis

► Bei Verwendung der Hartbodenrolle ist die automatische Erkennung von Hart- und Teppichböden im Betriebsmodus Stufe 2 nicht möglich.

Saugrohr mit Knick-Funktion

– Verwenden Sie das Saugrohr **(32)** mit Knick-Funktion, um z. B. unter Möbeln zu saugen und Schmutz auch aus schwer zu erreichenden Bereichen zu entfernen.

♦ Drücken Sie die Entriegelungstaste **(33)** an der Rückseite des Saugrohrs und knicken Sie es im gewünschten Winkel (siehe Abb. K).

♦ Wenn Sie wieder das gerade Saugrohr verwenden möchten, bringen Sie es in die gerade Position, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet.

9.5. Abschaltautomatik

Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet:

– Wenn die Bürstenrolle **(29)**/Hartbodenrolle **(26)** blockiert wird, schaltet sich die Bodendüse **(30)** automatisch aus. Im Anzeigepanel **(37)** erscheint eine entsprechende Fehlermeldung (siehe Abb. L1). Das Gerät saugt währenddessen weiter.

– Wenn der HEPA-Filter **(5)** verstopft ist, schaltet sich die Bodendüse automatisch aus. Im Anzeigepanel erscheint eine Minute lang eine entsprechende Fehlermeldung (siehe Abb. L2). Das Gerät hört auf zu saugen.

♦ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle/Hartbodenrolle bzw. reinigen Sie den HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).

♦ Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Bodendüse läuft wieder normal.

9.6. Nach dem Gebrauch

- Drücken Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter ⏻ **(39)**, um das Gerät auszuschalten. Das Anzeigepanel **(37)** erlischt.
- Entfernen Sie gegebenenfalls das Zubehör vom Gerät und stecken Sie es zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung **(24)** (siehe Abb. M).
- Setzen Sie das Gerät auf die Ladestation **(23)** (siehe Abb. G). Starten Sie den Ladevorgang, wenn der Akku **(2)** nur noch eine geringe Restladung ▭ hat (siehe Kapitel **8.2. Akku laden**).

10. Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG!

► Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.

10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen

ⓘ Hinweis

► Leeren Sie den Schmutzbehälter **(7)** und reinigen Sie den Edelstahlfilter **(6)** und den HEPA-Filter **(5)**, sobald der Füllstand des Schmutzbehälters die **MAX**-Markierung erreicht hat.

► Drehen Sie den HEPA-Filter-Drehknopf **CLEANFILTER (10)** im Schmutzbehälterdeckel **(9)** zehnmal im Uhrzeigersinn, um den HEPA-Filter während des Betriebs von Schmutz zu befreien, ohne ihn aus dem Schmutzbehälter nehmen zu müssen (siehe Abb. N). Führen Sie aber auch ca. alle vier Wochen eine gründliche Filterreinigung durch wie im Folgenden beschrieben.

- Halten Sie den Schmutzbehälter in einen Abfalleimer und drücken Sie die Entriegelungstaste **(8)**. Der Schmutzbehälterdeckel öffnet sich und der Inhalt wird in den Abfalleimer entleert (siehe Abb. O). Schließen Sie anschließend den Schmutzbehälterdeckel.
- Um den Schmutzbehälter vom Gerät zu entfernen, drehen Sie ihn in Richtung des Symbols 🔓 (öffnen), bis er sich vom Gerät lösen lässt (siehe Abb. P).
- Entnehmen Sie den Edelstahlfilter aus dem Schmutzbehälter, indem Sie ihn am Henkel aus dem Schmutzbehälter ziehen (siehe Abb. Q).
- Entnehmen Sie den HEPA-Filter aus dem Edelstahlfilter, indem Sie in die Öffnung des HEPA-Filters greifen und diesen aus dem Edelstahlfilter herausziehen (siehe Abb. R).
- Spülen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus. Lassen Sie den HEPA-Filter und den Edelstahlfilter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Schmutzbehälter einsetzen (siehe Abb. S).
- Setzen Sie den Edelstahlfilter in den Schmutzbehälter ein und drücken Sie ihn ganz nach unten. Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Arretierungen am Edelstahlfilter. Der Edelstahlfilter kann durch diese Arretierungen nur in einer Position in den Schmutzbehälter eingesetzt werden.

ⓘ Hinweis

► Drehen Sie den Edelstahlfilter nicht, wenn Sie ihn in den Schmutzbehälter einsetzen. Achten Sie auf die Pfeil- und Punktmarkierungen am Edelstahlfilter und am Schmutzbehälter, um den Edelstahlfilter richtig einzusetzen (siehe Abb. (siehe Abb. T).

- Setzen Sie den HEPA-Filter in den Edelstahlfilter ein (siehe Abb. T).
- Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder in das Gerät und drehen Sie ihn in Richtung des Symbols 🔒 (schließen), bis er fest im Gerät sitzt (siehe Abb. U).

10.2. Bürstenrolle und Hartbodenrolle reinigen

ⓘ ACHTUNG!

► Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierter Bürstenrolle **(29)**/Hartbodenrolle **(26)** bzw. kleiner Bürstenrolle in der Polsterdüse **(22)**.

ⓘ Hinweis

► Reinigen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle in der Bodendüse **(30) und die kleine Bürstenrolle in der Polsterdüse** regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.

► Lassen Sie die Bürstenrolle in der Bodendüse ca. 20 Sekunden im Leerlauf laufen, um einen Großteil der Haare und Fäden von den Borsten der Bürstenrolle zu entfernen.

- Entfernen Sie die Bodendüse/Polsterdüse vom Saugrohr **(32)** bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **9.3. Demontage des Gerätes**).

- Entriegeln Sie die (kleine) Bürstenrolle/Hartbodenrolle, indem Sie die Bürstenrollenentriegelung **(27)/(20)** in Richtung des Symbols (öffnen) drehen. Ziehen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle aus der Bodendüse **bzw. die kleine Bürstenrolle aus der Polsterdüse** heraus (siehe Abb. V).
- Schneiden Sie Fäden und Haare entlang der Borsten der (kleinen) Bürstenrolle bzw. entlang der Hartbodenrolle mit dem 2-in-1 Reinigungspinsel **(40)** durch. Entfernen Sie Fäden und Haare von der (kleinen) Bürstenrolle bzw. Hartbodenrolle. Führen Sie diesen Vorgang regelmäßig, mindestens einmal pro Woche durch. Achten Sie dabei besonders auf die Ränder der Bürstenrolle/Hartbodenrolle. Entfernen Sie auch Fäden und Haare von der Antriebswelle der Bodendüse/Polsterdüse (siehe Abb. V).
- Setzen Sie die Bürstenrolle/Hartbodenrolle in die Bodendüse bzw. die kleine Bürstenrolle in die Polsterdüse ein.
- Verriegeln Sie die (kleine) Bürstenrolle/Hartbodenrolle, indem Sie die Bürstenrollenverriegelung in Richtung des Symbols (schließen) drehen (siehe Abb. V).

10.3. Gerät und Ladestation reinigen

⚠ GEFAHR!

► Trennen Sie die Ladestation **(23)** bzw. den Netzadapter **(11)** vor der Reinigung vom Netz. Entfernen Sie ggf. den Akku **(2)** aus dem Gerät. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ⓘ ACHTUNG!

► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes und der Ladestation an.

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät und in die Ladestation eindringt, um eine irreparable Beschädigung zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes, die Oberfläche der Ladestation und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

11. Aufbewahrung

ⓘ ACHTUNG!

► Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50-80 %.

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, setzen Sie es auf die Ladestation **(23)**.
- Stecken Sie das Zubehör zur Aufbewahrung auf die Zubehörhalterung **(24)** (siehe Abb. M).
- Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

12. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku **(2)** ist vollständig entladen.	Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel **8.2. Akku laden**).
	Der Akku ist defekt.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen Akku (siehe Kapitel **14. Ersatzteile bestellen**).
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Das Gerät ist nicht vollständig mit den Ladekontakten der Gerätehalterung **(25)** an der Ladestation **(23)** verbunden.	Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Gerätes und die Ladekontakte der Gerätehalterung vollständig Kontakt haben.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.	Die Ladestation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie den Netzadapter **(11)** an eine Netzsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter mit der Ladestation verbunden ist.
Das Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Die Bürstenrolle **(29)**/Hartbodenrolle **(26)** ist blockiert.	Entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle/Hartbodenrolle und schalten Sie das Gerät dann ein.
	Die Saugöffnung/Bodendüse **(30)** oder das Saugrohr **(32)** ist verstopft/blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie etwaige Verstopfungen/Blockaden der Saugöffnung/Bodendüse oder des Saugrohrs.
Das Gerät saugt nicht.	Der Schmutzbehälter **(7)** ist voll/der HEPA-Filter **(5)** ist stark verschmutzt oder verstopft.	Reinigen Sie den Schmutzbehälter/HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.	Der Akku ist überhitzt.	Lassen Sie das Gerät ca. 20-30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
	Der HEPA-Filter ist verstopft.	Reinigen Sie den Schmutzbehälter/HEPA-Filter (siehe Kapitel **10.1. Schmutzbehälter leeren und Filter reinigen**).

Hinweis

► Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **15.1. Service**).

13. Entsorgung

13.1. Gerät und Verpackung entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Kaufland bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

13.2. Batterien/Akkus entsorgen



Defekte oder verbrauchte Akkus müssen recycelt werden. Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

14. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 532515_2601 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

15. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Dieses Gerät ist für eine Haltbarkeit von mindestens 3 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgelegt. Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Defekt auftreten, der die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt, erhalten Sie Ersatz oder Reparatur.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 532515_2601 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

15.1. Service

(DE) **Service Deutschland**

Tel.: 0800 1528 352 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

IAN 532515_2601

15.2. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Spis treści

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 16

2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole 16

3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa 17

4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie 19

5. Opis urządzenia 20

6. Dane techniczne 20

7. Przed pierwszym uruchomieniem 21

7.1. Montaż urządzenia 21

7.2. Montaż stacji ładowania. 21

8. Uruchomienie 21

8.1. Informacje na temat akumulatora. 21

8.2. Ładowanie akumulatora. 22

9. Obsługa i użytkowanie 22

9.1. Włączanie urządzenia 23

9.2. Wybór trybu pracy 23

9.3. Demontaż urządzenia 23

9.4. Stosowanie akcesoriów 23

9.5. Wyłącznik automatyczny 24

9.6. Po użyciu 24

10. Czyszczenie i konserwacja 24

10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra 24

10.2. Czyszczenie wałka szczotkowego i wałka do twardych podłóg 25

10.3. Czyszczenie urządzenia i stacji ładowania 26

11. Przechowywanie 26

12. Usuwanie usterek 26

13. Utylizacja 27

13.1. Utylizacja urządzenia i opakowania 27

13.2. Utylizacja baterii 28

14. Zamawianie części zamiennych 28

15. Gwarancja Kompernass Handels GmbH 28

15.1. Serwis 29

15.2. Importer 29

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie do czyszczenia suchych powierzchni i odkurzania suchego materiału. Urządzenie nie nadaje się do usuwania zabrudzeń z powierzchni skóry ludzi i sierści zwierząt. Jakikolwiek inny rodzaj użycia lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO" oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**OSTRZEŻENIE!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE" wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**PRZESTROGA!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA" wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	**UWAGA!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA" oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	**Wskazówka:** Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
	**Przeczytaj instrukcję.** Przed użyciem produktu uwzględnij wszystkie wskazówki obsługi i bezpieczeństwa. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.
	Prąd/napięcie stałe
	Prąd/napięcie przemienne
	Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
	Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Nie wyrzucać urządzenia elektrycznego / akumulatora do odpadów domowych!
	Opakowanie utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
	Przestrzegaj oznaczenia materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów: są one oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.
	Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub akumulator taki jest dołączony do produktu.

3. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię.
- Nie używaj zasilacza sieciowego z uszkodzonym wtykiem sieciowym lub kablem zasilającym.
- Nie wolno naprawiać zasilacza sieciowego i podłączonego do niego na stałe kabla zasilającego. W razie uszkodzenia należy wymienić kompletny zasilacz sieciowy na nowy o takich samych parametrach.
- By uniknąć zagrożeń, zlecaj wymianę uszkodzonych wtyków sieciowych lub kabli zasilających wyłącznie autoryzowanemu specjaliście, do serwisu lub innej podobnie wykwalifikowanej osobie.
- W razie potrzeby zleć naprawę specjalistycznemu warsztatowi. Nigdy nie wolno samodzielnie otwierać obudowy. Wszelkie ingerencje dokonywane poza specjalistycznym warsztatem mogą być przyczyną obrażeń.
- Przed podłączeniem stacji wielofunkcyjnej / szybkiej ładowarki do gniazda zasilania upewnij się, czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym w opisie technicznym urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym w opisie technicznym urządzenia.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego, szybkiej ładowarki ani urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie używaj zasilacza sieciowego przyłączonego do przedłużacza, lecz przyłączaj go bezpośrednio do gniazda zasilania.
- Nie ładuj ani nie korzystaj z urządzenia na otwartej przestrzeni.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie wymieniaj akcesoriów w czasie pracy urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do zasysania wody ani innych płynów.
- Nie używaj urządzenia do zasysania ostrych przedmiotów ani odłamków szkła.
- Nie używaj urządzenia do wciągania płonących zapałek, tlącego się popiołu lub niedopałków papierosów.
- Nie używaj urządzenia do zasysania substancji chemicznych, pyłu kamiennego, gipsu, cementu ani podobnych cząsteczek.
- To urządzenie nie nadaje się do zasysania łatwopalnych i wybuchowych substancji, ani chemicznych i żrących płynów.

- Urządzenie przechowuj zawsze w zamkniętych pomieszczeniach. By uniknąć wypadków, po użyciu urządzenie schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
- W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub oczami dane miejsce należy niezwłocznie przemyć lub spłukać czystą wodą. Zgłosić się do lekarza.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu urządzenia na schodach.
- Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu.
- Akumulator ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta. Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe.
- Używaj wyłącznie szybkiej ładowarki dostarczonej z tym urządzeniem (SSLG 24 A1). Ładowarka przeznaczona do określonego typu akumulatorów stwarza ryzyko pożaru, jeśli jest używana z innymi akumulatorami.
- Nieużywany akumulator przechowuj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogłyby powodować zwarcie styków. Zwarcie między stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatora może wydostać się z niego ciecz. Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dane miejsce wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia.
- Nie wolno używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń.

- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch.

ⓘ UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innych celów. Nigdy nie przenoś stacji ładowania ani zasilacza sieciowego za kabel zasilający. Nie ciągnij za kabel zasilający urządzenia, jeśli chcesz je tylko przesunąć.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwytaj zawsze za wtyk sieciowy zasilacza sieciowego.
- Nie zostawiaj urządzenia obok grzejników, piekarników i innych źródeł ciepła.
- Uważaj, aby otwory wentylacyjne nigdy nie były zasłonięte. Zablokowany obieg powietrza może być przyczyną przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie narażaj go na działanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo eksplozji!
- Nie używaj urządzenia bez włożonego filtra HEPA.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innego produktu i nie próbuj ładować urządzenia za pomocą innego zasilacza sieciowego. Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do tego urządzenia (SLG 24 800 A1-1).
- Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50–80%.

4. Zakres dostawy i przegląd po transporcie

- ♦ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
- ♦ Usuń wszelkie opakowania oraz folie i naklejki.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy (ilustracje - patrz rozkładana okładka):

- Odkurzacz
- Rura ssąca (z funkcją zaginania)
- Dysza podłogowa (z dużym wałkiem szczotkowym)
- Dysza szczelinowa (dwuczęściowa)
- Dysza do tapicerki (z małym wałkiem szczotkowym)
- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- Wałek do twardych podłóg
- Szczotka czyszcząca 2 w 1

- Stacja ładowania z uchwytem akcesoriów i urządzenia (czteroczęściowym)
- Elementy montażowe (2 śruby, 2 kołki, 2 gumowe nakładki)
- Zasilacz sieciowy
- Wymienny akumulator
- Szybka ładowarka
- Instrukcja obsługi

Wskazówka

► sprawdź urządzenie pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń.

► W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią serwisową (patrz rozdział **15.1. Serwis**).

5. Opis urządzenia

(rysunki, patrz rozkładana okładka)

1 Przycisk odblokowujący akumulator
2 Akumulator (wymienny)
3 Przycisk stanu naładowania akumulatora
4 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
5 Filtr HEPA **Micro Filtration**
6 Filtr ze stali nierdzewnej
7 Pojemnik na zanieczyszczenia
8 Przycisk odblokowujący
9 Pokrywa pojemnika na zanieczyszczenia
10 Pokrętło filtra HEPA **CLEANFILTER**
11 Zasilacz sieciowy
12 Wtyk rurkowy
13 Szybka ładowarka
14 Dioda kontrolna ładowania (czerwona/zielona)
15 Przycisk odblokowujący
16 Dysza szczelinowa
17 Przycisk regulacyjny (do nasady szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1)
18 Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
19 Przycisk odblokowujący
20 Odblokowanie/blokada wałka szczotkowego (dysza do tapicerki)
21 Przycisk odblokowujący
22 Dysza do tapicerki **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**
23 Stacja ładowania (wraz z **23A** zestawem montażowym)
24 Uchwyt akcesoriów
25 Uchwyt urządzenia (ze stykami ładowania)
26 Wałek do twardych podłóg
27 Odblokowanie/blokada wałka szczotkowego (dysza podłogowa)
28 Przełącznik dywan / twarda podłoga
29 Wałek szczotkowy
30 Dysza podłogowa **DYNAMIC POWER BRUSH**
31 Przycisk odblokowujący
32 Rura ssąca (z funkcją zaginania)
33 Przycisk odblokowujący (do funkcji zaginania)
34 Przycisk odblokowujący
35 Wskaźnik trybu pracy
36 Wskaźnik akumulatora
37 Panel wskaźnikowy (wskaźnik akumulatora / tryb pracy)
38 Przycisk trybu pracy
39 Włącznik/wyłącznik
40 Szczotka czyszcząca 2 w 1

6. Dane techniczne

Urządzenie	
Napięcie wejściowe	27 V ⎓
Prąd wejściowy	0,8 A
Pobór mocy	400 W (dysza podłogowa 40 W / dysza do tapicerki 12 W)
Biegunowość	⊖—⊂●—⊕

Akumulator	
Model	SA 24 4.0 A1
Pojemność	4000 mAh/96 Wh
Akumulator (litowo-jonowy)	24 V ⎓ 6 ogniw, typ 21700, 6INR22/71
Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze z dyszą podłogową	Poziom 1 (niski): ok. 42 minut Poziom 2 (średni): ok. 24 minut Poziom 3 (wysoki): ok. 10 minut

Zasilacz sieciowy	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bochum, numer rejestrowy: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	27,0 V ⎓
Prąd wyjściowy	0,8 A
Moc wyjściowa	21,6 W
Średnia wydajność podczas pracy	86,7 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	82,7 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W
Biegunowość	⊖—●—⊕
Klasa ochronności	II / ⧈ (podwójna izolacja)
Moc wejściowa	26 W
Bezpiecznik	T2A

Szybka ładowarka	
Model	SSLG 24 A1
Napięcie wejściowe	220-240 V ~
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50-60 Hz
Moc wejściowa	140 W
Napięcie wyjściowe	27,0 V ⎓
Prąd wyjściowy	4,5 A
Moc wyjściowa	120 W
Klasa ochronności	II / ⧈ (podwójna izolacja)
Bezpiecznik	T5A

7. Przed pierwszym uruchomieniem

7.1. Montaż urządzenia

- Włóż rurę ssącą **(32)** w dyszę podłogową **(30)**, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. A).
- Nałóż urządzenie na rurę ssącą, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. B).
- Wsuń akumulator **(2)** w urządzenie, aż zatrzaśnie się w urządzeniu ze słyszalnym kliknięciem (patrz rys. C).

7.2. Montaż stacji ładowania

ⓘ Wskazówka

- Umieść stację ładowania **(23)** w pobliżu gniazda zasilania.
- Stację ładowania można również przymocować do podłogi za pomocą dostarczonego zestawu montażowego **(23A)** (po dwie śruby, kołki rozporowe i gumowe zaślepki).
- Złóż stację ładowania i zamocuj uchwyt urządzenia **(25)** stacji ładowania (patrz rys. D).
- Włóż okrągły wtyk **(12)** zasilacza sieciowego **(11)** w przyłącze na spodzie uchwytu urządzenia. Poprowadź kabel zasilacza sieciowego przez wycięcie z tyłu stacji ładowania (patrz rys. E).
- Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.

8. Uruchomienie

8.1. Informacje na temat akumulatora

ⓘ Wskazówka

- To urządzenie można użytkować ze wszystkimi akumulatorami z serii Silvercrest 24 V: SA 24 2.5 A1 - 2,5 Ah/ SA 24 4.0 A1 - 4,0 Ah (patrz rozdział **14. Zamawianie części zamiennych**).
  Zalecane jest stosowanie akumulatorów SA 24 4.0 A1.
- Zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia, musisz najpierw całkowicie naładować akumulator **(2)**.
- Stan naładowania akumulatora można sprawdzić bezpośrednio na akumulatorze. Naciśnij w tym celu przycisk stanu naładowania akumulatora **(3)**. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora **(4)** świeci w zależności od naładowania akumulatora następująco:

  Pojemność akumulatora >70% do ≤ 100%

  Pojemność akumulatora >20% do ≤ 70%

  Pojemność akumulatora ≤ 20%

ⓘ Wskazówka

► Urządzenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury w celu ochrony akumulatora **(2)**. W rzadkich przypadkach wysoka temperatura otoczenia może spowodować przerwanie procesu ładowania lub automatyczne wyłączenie urządzenia:

– Na panelu wskaźnikowym **(37)** w czasie procesu ładowania wyświetla się komunikat błędu (patrz rys. F1). Proces ładowania zostaje przerwany i wznawia się automatycznie, gdy tylko temperatura urządzenia spadnie.

– Na panelu wskaźnikowym **(42)** w czasie pracy wyświetla się komunikat błędu (patrz rys. F1). Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Komunikat o błędzie (patrz rys. F1) jest wyświetlany jeszcze przez pięć sekund. Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.

8.2. Ładowanie akumulatora

ze stacją ładowania

♦ Przyłóż urządzenie do stacji ładowania **(23)** (patrz rys. G). Uważaj przy tym na to, aby styki ładowania uchwytu urządzenia **(25)** i urządzenia miały cały czas kontakt. Wskaźnik akumulatora **(36)** zaczyna migać i rozpoczyna się proces ładowania.

♦ Po zakończeniu procesu ładowania na wskaźniku akumulatora pojawia się symbol (całkowicie naładowany). Wskaźnik akumulatora zgaśnie automatycznie po 2 minutach.

z zastosowaniem szybkiej ładowarki

♦ W razie potrzeby wyjmij akumulator **(2)** z urządzenia (patrz rozdział **9.3. Demontaż urządzenia**) i włóż go w dostarczoną szybką ładowarkę **(13)**.

♦ Podłącz szybką ładowarkę do gniazda zasilania. Dioda kontrolna ładowania **(14)** szybkiej ładowarki świeci się na czerwono i rozpoczyna się proces ładowania.

♦ Po zakończeniu procesu ładowania dioda kontrolna ładowania szybkiej ładowarki świeci na zielono. Wyjmij akumulator z szybkiej ładowarki i włóż go w urządzenie.

Wskaźniki akumulatora

Na panelu wskaźnikowym **(37)**, oprócz okrągłego wskaźnika postępu, stosowane są cztery różne wskaźniki akumulatora **(36)**, które pokazują aktualny stan naładowania akumulatora **(2)** podczas procesu ładowania:

Akumulator jest w pełni naładowany.

Akumulator jest naładowany w około 75%.

Akumulator jest naładowany w około 50%.

Akumulator jest naładowany w niewielkim stopniu.

ⓘ Wskazówka

► Gdy akumulator jest prawie rozładowany, wskaźnik akumulatora miga powoli, aż urządzenie wyłączy się automatycznie. Następnie ponownie naładuj akumulator.

► Jeśli wskaźnik akumulatora w trakcie ładowania wskazuje komunikat błędu (patrz rys. F2), akumulator jest uszkodzony. Wymień akumulator na nowy (patrz rozdział **14. Zamawianie części zamiennych**).

► W trakcie pracy wskaźnik akumulatora sygnalizuje pozostały czas pracy akumulatora w minutach i sekundach oraz w postaci okrągłego wskazania pozostałego czasu pracy.

9. Obsługa i użytkowanie

ⓘ UWAGA!

► Otwory ssące urządzenia i dysza podłogowa **(30)** oraz rura ssąca **(32)** muszą być zawsze drożne i nie mogą być zatkane. Zatkania prowadzą do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.

► Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że filtr HEPA **(5)** jest założony.

► Nie należy próbować stawiać urządzenia w pozycji pionowej, jeśli chce się je tymczasowo odstawić lub odłożyć z ręki. W tym celu należy umieścić urządzenie w stacji ładowania **(23)** albo położyć je na podłodze. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić ze względu na wysoko położony środek ciężkości i ulec uszkodzeniu, a w określonych okolicznościach podczas przewracania uszkodzić również inne przedmioty (patrz rys. H).

9.1. Włączanie urządzenia

- Wyjmij urządzenie ze stacji ładowania **(23)**.
- Naciśnij włącznik/wyłącznik ⏻ **(39)**, aby włączyć urządzenie. Na panelu wskaźnikowym **(37)** pojawia się wskaźnik akumulatora **(36)** oraz wskaźnik trybu pracy **(35)**.

ⓘ Wskazówka

► Po włączeniu urządzenie zawsze uruchamia się w trybie pracy poziom 1.

9.2. Wybór trybu pracy

Urządzenie posiada trzy różne tryby pracy, z których każdy różni się mocą ssania i czasem pracy.

- Naciśnij przycisk trybu pracy ↻ **(38)**, aby wybrać tryb pracy:

Poziom 1 (niski)

- Do odkurzania twardych podłóg, delikatnych wykładzin i dywanów o niewielkim lub średnim stopniu zabrudzenia.
- Urządzenie zużywa mniej energii z akumulatora, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 42 minut (z dyszą podłogową **(30)**).

Poziom 2 (średni)

- Do odkurzania twardych podłóg i dywanów z lekkimi i średnimi zabrudzeniami.
- Automatyczne wykrywanie twardych podłóg i dywanów. Podczas zmiany z twardej podłogi na dywan lub odwrotnie na panelu wskaźnikowym **(37)** przez ok. 4 sekundy pojawia się odpowiednia wskazówka . Przy zmianie z twardej podłogi na dywan prędkość wałka szczotkowego **(29)** jest zwiększana, a przy zmianie z dywanu na twardą podłogę zmniejszana, aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 24 minut (z dyszą podłogową).

Poziom 3 (wysoki)

- Do odkurzania mocno zabrudzonych wykładzin twardych oraz dywanowych i dywanów.
- Ze względu na wysoką moc ssania, najlepsze rezultaty odkurzania uzyskuje się przy krótkim czasie pracy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 10 minut (z dyszą podłogową).

ⓘ Wskazówka

► Aby uzyskać lepszy efekt czyszczenia, naciśnij przełącznik dywan  / twarda podłoga **(28)** na dyszy podłogowej **(30)** w dół do pozycji , aby odkurzać sierść zwierząt lub nitki z dywanów (patrz rys. I). Wybierz w tym celu tryb pracy poziom 2. Do normalnej pracy naciśnij przełącznik dywan /twarda podłoga ponownie do góry do pozycji .

9.3. Demontaż urządzenia

Dysza podłogowa

- Aby wyjąć dyszę podłogową **(30)** z rury ssącej **(32)**, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(31)** i wyciągnij dyszę podłogową z rury ssącej (patrz rys. J).

Rura ssąca

- Aby wyjąć rurę ssącą z urządzenia, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący **(34)** i wyciągnij rurę ssącą z otworu ssącego urządzenia.

Akumulator

- Aby wyjąć akumulator **(2)** z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący akumulator **(1)** i wyjmij akumulator z urządzenia.

9.4. Stosowanie akcesoriów

ⓘ Wskazówka

► W zależności od potrzeb można używać akcesoriów z rurą ssącą **(32)** lub bez niej. Zdejmowanie rury ssącej opisano w rozdziale **9.3. Demontaż urządzenia**.

W zestawie znajdują się trzy różne dysze/szczotki do różnych obszarów zastosowań:

a) Dysza szczelinowa

- Używaj dwuczęściowej dyszy szczelinowej **(16)** do czyszczenia wąskich, trudno dostępnych miejsc, takich jak np. szczeliny lub narożniki.

b) Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1

- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1 **(18)** może być używana jako szeroka dysza lub szczotka. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacyjny **(17)** na nasadce szczotkowej i przesuń ją do przodu lub do tyłu w zależności od potrzeb. Szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1 można używać na przykład do odkurzania szuflad lub schowków, a także do odkurzania klawiatur lub delikatnych powierzchni za pomocą nasadki z miękką szczotką.

c) Dysza do tapicerki

– Użyj dyszy do tapicerki **(22)** do odsysania powierzchni tekstylnych, np. mebli z tapicerką, materacy lub foteli samochodowych.

♦ Nasuń element akcesoriów na rurę ssącą lub na otwór ssący urządzenia, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem na swoim miejscu. Upewnij się przy tym, czy blokada znajduje się w prawidłowym położeniu.

♦ Aby wyjąć akcesorium, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk odblokowujący **(15)/(19)/(21)** na elemencie akcesoriów, a następnie wyciągnij akcesorium z rury ssącej lub z otworu ssącego urządzenia.

Wałek do twardych podłóg

– Używaj wałka do twardych podłóg **(26)** do odkurzania delikatnych powierzchni twardych podłóg, które łatwo ulegają zarysowaniu.

♦ Zdejmij dyszę podłogową **(30)** z rury ssącej **(32)** lub z urządzenia (patrz rozdział **9.3. Demontaż urządzenia**).

♦ Odblokuj wałek szczotkowy **(29)**, obracając odblokowanie wałka szczotkowego **(27)** w kierunku symbolu 🔓 (otwieranie). Wyciągnij wałek szczotkowy z dyszy podłogowej (patrz rys. V).

♦ Włóż wałek do twardych podłóg w dyszę podłogową.

♦ Zablokuj wałek do twardych podłóg, obracając blokadę wałka do twardych podłóg w kierunku symbolu 🔒 (zamykanie) (patrz rys. V).

ⓘ **Wskazówka**

► Podczas używania wałka do twardych podłóg automatyczne wykrywanie twardych podłóg i dywanów w trybie pracy poziom 2 nie jest możliwe.

Rura ssąca z funkcją zaginania

– Używaj rury ssącej **(32)** z funkcją zginania do odkurzania np. pod meblami i usuwania brud również z trudno dostępnych miejsc.

♦ Naciśnij przycisk odblokowujący **(33)** z tyłu rury ssącej i zagnij go pod żądanym kątem (patrz rys. K).

♦ Aby ponownie użyć prostej rury ssącej, należy ustawić ją w prostej pozycji, aż zatrzaśnie się słyszalnie z odgłosem kliknięcia.

9.5. Wyłącznik automatyczny

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik:

– Jeśli wałek szczotkowy **(29)** / wałek do twardych podłóg **(26)** zostanie zablokowany, dysza podłogowa **(30)** wyłączy się automatycznie. Na panelu wskaźnikowym **(37)** pojawia się odpowiedni komunikat błędu (patrz rys. L1). Urządzenie nadal odkurza w tym czasie.

– Jeśli filtr HEPA **(5)** jest zatkany, dysza podłogowa wyłącza się automatycznie. Na panelu wskaźnikowym przez jedną minutę pojawia się odpowiedni komunikat o błędzie (patrz rys. L2). Urządzenie przestaje odkurzać.

♦ Wyłącz urządzenie i usuń blokadę wałka szczotkowego / wałka do twardych podłóg lub wyczyść filtr HEPA (patrz rozdział **10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra**).

♦ Włącz urządzenie ponownie. Wałek podłogowy działa znowu normalnie.

9.6. Po użyciu

♦ Po użyciu naciśnij włącznik/wyłącznik ⏻ **(39)**, by wyłączyć urządzenie. Panel wskaźnikowy **(37)** gaśnie.

♦ Wyjmij w razie potrzeby akcesoria z urządzenia i umieść je w uchwycie akcesoriów **(24)** na czas przechowywania (patrz rys. M).

♦ Przyłóż urządzenie do stacji ładowania **(23)** (patrz rys. G). Rozpocznij ładowanie, gdy akumulator **(2)** jest prawie rozładowany (patrz rozdział **8.2. Ładowanie akumulatora**).

10. Czyszczenie i konserwacja

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

► Przed każdym czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.

10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra

ⓘ **Wskazówka**

► Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia **(7)** i oczyść filtr ze stali nierdzewnej **(6)** oraz filtr HEPA **(5)**, gdy poziom napełnienia pojemnika na zanieczyszczenia osiągnie znak **MAX**.

► Obróć pokrętło filtra HEPA **CLEANFILTER (10)** w pojemniku na zanieczyszczenia **(9)** dziesięć razy w prawo, aby podczas eksploatacji usunąć brud z filtra HEPA bez konieczności wyjmowania go z pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. M). Co ok. cztery tygodnie wykonaj dokładne czyszczenie filtra zgodnie z opisem poniżej.

♦ Przytrzymać pojemnik na zanieczyszczenia nad koszem na śmieci i nacisnąć przycisk odblokowujący **(8)**. Pokrywa pojemnika na zanieczyszczenia otworzy się, a zawartość zostanie opróżniona do kosza na śmieci (patrz rys. O). Następnie zamknąć pokrywę pojemnika na zanieczyszczenia.

♦ Aby wyjąć pojemnik na zanieczyszczenia z urządzenia, obróć go w kierunku symbolu (otwieranie) do momentu, w którym będzie można go odłączyć od urządzenia (patrz rys. P).

♦ Wyjmij filtr ze stali nierdzewnej z pojemnika na zanieczyszczenia, wyciągając go za ramię z pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. Q).

♦ Wyjmij filtr HEPA z filtra ze stali nierdzewnej, chwytając za otwór filtra HEPA i wyciągając go z filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. R).

♦ Wypłucz filtr HEPA oraz filtr ze stali nierdzewnej w zimnej lub letniej wodzie. Pozostaw filtr HEPA i filtr ze stali nierdzewnej do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ich ponownym włożeniem do pojemnika na zanieczyszczenia (patrz rys. S).

♦ Włóż filtr ze stali nierdzewnej do pojemnika na zanieczyszczenia i dociśnij go do końca w dół. Zwróć przy tym uwagę na różne rozmiary zaczepów na filtrze ze stali nierdzewnej. Ze względu na te zaczepy filtr ze stali nierdzewnej można włożyć do pojemnika na zanieczyszczenia tylko w jednej pozycji.

Wskazówka

► Nie obracaj filtra ze stali nierdzewnej podczas wkładania go do pojemnika na zanieczyszczenia. Zwróć uwagę na oznaczenia strzałek i punktów na filtrze ze stali nierdzewnej oraz na pojemniku na zanieczyszczenia, aby prawidłowo włożyć filtr ze stali nierdzewnej (patrz rys. T).

♦ Włóż filtr HEPA do filtra ze stali nierdzewnej (patrz rys. T).

♦ Włóż ponownie pojemnik na zanieczyszczenia do urządzenia i obróć go w kierunku symbolu (zamknięcie), aż zostanie pewnie zamocowany w urządzeniu (patrz rys. U).

10.2. Czyszczenie wałka szczotkowego i wałka do twardych podłóg

UWAGA!

► Używaj urządzenia tylko z prawidłowo zamontowanym wałkiem szczotkowym **(29)**/wałkiem do twardych podłóg **(26)** lub z małym wałkiem szczotkowym prawidłowo zamontowanym w dyszy do tapicerki **(22)**.

Wskazówka

► Regularnie czyść wałek szczotkowy/wałek do twardych podłóg w dyszy podłogowej **(30)** oraz mały wałek szczotkowy w dyszy do tapicerki, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia i uniknąć usterek.

► Pozostaw wałek szczotkowy w dyszy podłogowej pracujący ok. 20 sekund na biegu jałowym, aby usunąć większą część włosów i nic z włosia rolki szczotkowej.

♦ Zdejmij dyszę podłogową/dyszę do tapicerki z rury ssącej **(32)** lub z urządzenia (patrz rozdział **9.3. Demontaż urządzenia**).

♦ Odblokuj mały wałek szczotkowy/wałek szczotkowy/wałek do twardych podłóg, obracając odblokowanie/blokadę wałka szczotkowego **(27)/(20)** w kierunku symbolu (otwieranie). Wyciągnij wałek szczotkowy/wałek do twardych podłóg z dyszy podłogowej lub mały wałek szczotkowy z dyszy do tapicerki (patrz rys. V).

♦ Przetnij nici i włosy wzdłuż włosia małego wałka szczotkowego/wałka szczotkowego lub wzdłuż wałka do twardych podłóg za pomocą szczotki czyszczącej 2 w 1 **(40)**. Usuń nici i włosy z małego wałka szczotkowego/wałka szczotkowego lub wałka do twardych podłóg. Wykonuj tę czynność regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Zwróć przy tym szczególną uwagę na krawędzie wałka szczotkowego/wałka do twardych podłóg. Usuń również nici i włosy z wału napędowego dyszy podłogowej/dyszy do tapicerki (patrz rys. V).

♦ Włóż wałek szczotkowy/wałek do twardych podłóg do dyszy podłogowej lub mały wałek szczotkowy do dyszy do tapicerki.

♦ Zablokuj mały wałek szczotkowy/wałek szczotkowy/wałek do twardych podłóg, obracając blokadę wałka szczotkowego w kierunku symbolu (zamykanie) (patrz rys. V).

10.3. Czyszczenie urządzenia i stacji ładowania

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

- ► Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz stację ładowania **(23)** lub zasilacz sieciowy **(11)** od sieci. W razie potrzeby wyjąć akumulator **(2)** z urządzenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

ⓘ **UWAGA!**

- ► Nie stosuj żadnych żrących, chemicznych ani szorujących środków czyszczących. Powodują one zniszczenie powierzchni urządzenia i stacji ładowania.
- ► Podczas czyszczenia zwróć uwagę, aby do urządzenia i stacji ladowania nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- ♦ Obudowę urządzenia, powierzchnię stacji ładowania i akcesoria czyść lekko wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia przyschniętych zabrudzeń dodaj na szmatkę delikatnego środka czyszczącego.
- ♦ Przed ponownym użyciem lub przed schowaniem urządzenia zaczekaj, aż po myciu całkowicie wyschnie.

11. Przechowywanie

ⓘ **UWAGA!**

- ► Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50–80%.
- ♦ Jeśli urządzenie nie jest używane, załóż je na stację ładowania **(23)**.
- ♦ Na czas przechowywania umieść akcesoria na uchwycie akcesoriów **(24)** (patrz rys. M).
- ♦ Przechowuj urządzenie w niezapylonym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

12. Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Akumulator **(2)** jest całkowicie rozładowany.	Naładuj akumulator (patrz rozdział **8.2. Ładowanie akumulatora**).
	Akumulator jest uszkodzony.	Wymień akumulator na nowy (patrz rozdział **14. Zamawianie części zamiennych**).
Nie można naładować urządzenia.	Urządzenie nie jest całkowicie połączone ze stykami ładowania uchwytu urządzenia **(25)** na stacji ładowania **(23)**.	Upewnij się, że styki ładowania urządzenia i styki ładowania uchwytu urządzenia mają pełny kontakt.
	Stacja ładowania nie jest podłączona do źródła zasilania.	Podłącz zasilacz sieciowy **(11)** do gniazda zasilania. Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony do stacji ładowania.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie zasysa.	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Wałek szczotkowy **(29)** / wałek do twardych podłóg **(26)** jest zablokowany.	Usuń blokadę wałka szczotkowego / wałka do twardych podłóg, a następnie włącz urządzenie.
	Otwór ssący / dysza podłogowa **(30)** lub rura ssąca **(32)** jest zatkana/zablokowana.	Wyłącz urządzenie i usuń wszystkie zatory/blokady otworu ssącego / dyszy podłogowej bądź rury ssącej.
	Pojemnik na zanieczyszczenia **(7)** jest pełny / filtr HEPA **(5)** jest silnie zanieczyszczony lub zatkany.	Wyczyść pojemnik na zanieczyszczenia / filtr HEPA (patrz rozdział **10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra**).
Urządzenie wyłącza się automatycznie.	Akumulator jest przegrzany.	Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.
	Filtr HEPA jest zatkany.	Wyczyść pojemnik na zanieczyszczenia / filtr HEPA (patrz rozdział **10.1. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra**).

Wskazówka

► Gdy powyższe czynności nie rozwiążą problemu, prosimy zgłosić usterkę na infolinii serwisowej (patrz rozdział **15.1. Serwis**).

13. Utylizacja

13.1. Utylizacja urządzenia i opakowania



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji tego urządzenia nie wolno go utylizować z odpadami domowymi.

Urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, zakładów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Przed zwrotem należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Przed zwrotem wyjmij baterie lub akumulatory, które nie wchodzą w skład zużytego urządzenia oraz lampy, które można wyjąć bez niszczenia i przekaż je do oddzielnego punktu zbiórki.

W przypadku zainstalowanych na stałe akumulatorów, przekazując urządzenie do utylizacji należy poinformować, że zawiera ono wbudowany akumulator.

Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów i można je oddać w lokalnych punktach recyklingu.

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

13.2. Utylizacja baterii



Baterie/akumulatory należy traktować jako odpady specjalne i w związku z tym należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska przez odpowiednie podmioty (sprzedawców, wyspecjalizowanych sprzedawców, publiczne podmioty komunalne, komercyjne firmy zajmujące się utylizacją odpadów). Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne metale ciężkie.

Zawarte w nich metale ciężkie są oznaczone literami pod symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego nie wolno wyrzucać baterii/akumulatorów do odpadów domowych, lecz oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym.

14. Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie **www.kompernass.com**.

Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

Wskazówka

- W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) 532515_2601.
- Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

15. Gwarancja Kompernass Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o trwałości wynoszącej co najmniej 3 lata przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Jeżeli w tym okresie wystąpi wada wpływająca na możliwość użytkowania, otrzymają Państwo produkt zastępczy lub naprawę.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 532515_2601 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.

15.1. Serwis

(PL) **Serwis Polska**

Tel.: 800 300062
(bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
E-Mail: kontakt@kaufland.pl

IAN 532515_2601

15.2. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

Obsah

1. Používanie v súlade s určeným účelom 32

2. Použité výstražné upozornenia a symboly 32

3. Dôležité bezpečnostné pokyny 33

4. Rozsah dodávky a kontrola po preprave 35

5. Opis prístroja 35

6. Technické údaje 36

7. Pred prvým uvedením do prevádzky 37

7.1. Montáž prístroja 37

7.2. Montáž nabíjacej stanice 37

8. Uvedenie do prevádzky 37

8.1. Informácie o akumulátore 37

8.2. Nabíjanie akumulátora. 37

9. Obsluha a prevádzka 38

9.1. Zapnutie prístroja. 38

9.2. Voľba prevádzkového režimu 38

9.3. Demontáž prístroja 39

9.4. Používanie príslušenstva. 39

9.5. Automatické vypnutie. 40

9.6. Po použití 40

10. Čistenie a údržba 40

10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra 40

10.2. Čistenie rotačnej kefy a valčeka na tvrdé podlahy. 40

10.3. Čistenie prístroja a nabíjacej stanice 41

11. Uloženie 41

12. Odstraňovanie chýb 41

13. Likvidácia 42

13.1. Likvidácia prístroja a obalu 42

13.2. Likvidácia batérií 43

14. Objednávanie náhradných dielov 43

15. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH 43

15.1. Servis 44

15.2. Dovozca 44

1. Používanie v súlade s určeným účelom

Prístroj sa smie používať iba na čistenie suchých povrchov a na vysávanie suchého materiálu. Tento prístroj sa nesmie aplikovať na ľudí ani na zvieratá. Akékoľvek iné používanie alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určeným účelom a prinášajú so sebou značné nebezpečenstvá úrazu. Výrobca neručí za škody, ktoré sú spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom alebo nesprávnou obsluhou. Prístroj nie je určený na komerčné používanie.

2. Použité výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	**NEBEZPEČENSTVO!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	**VÝSTRAHA!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	**OPATRNE!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	**POZOR!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.

	**Upozornenie:** Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	**Prečítajte si návod.** Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Prístroj používajte iba vo vnútorných priestoroch.
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Elektrický prístroj / akumulátor nevyhadzujte do domového odpadu!
	Obal odovzdajte na ekologickú likvidáciu.
	Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalových materiálov: Sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 - 7: plasty, 20 - 22: papier a lepenka, 80 - 98: kompozitné materiály.
	Výrobok je vybavený lítium-iónovým akumulátorom, prípadne je tento akumulátor priložený k výrobku.

3. Dôležité bezpečnostné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj viditeľne poškodený. Neuvádzajte do prevádzky poškodený prístroj ani prístroj, ktorý spadol.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s poškodenou sieťovou zástrčkou alebo napájacím káblom.
- Sieťový adaptér a pevne pripojený sieťový kábel sa nesmú opravovať. V prípade chyby sa musí vymeniť kompletný sieťový adaptér za konštrukčne rovnaký.
- Poškodenú sieťovú zástrčku alebo sieťový kábel dajte ihneď vymeniť autorizovaným personálom s odbornou spôsobilosťou, v zákazníckom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste predišli ohrozeniam.
- Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej dielni. V žiadnom prípade nerozoberajte prístroj sami. V prípade zásahov, ktoré nevykoná špecializovaný podnik, môže dôjsť k poraneniam.
- Pred pripojením prístroja sa presvedčte, či napätie uvedené v technických údajoch prístroja zodpovedá sieťovému napätiu.
- Nedotýkajte sa sieťového adaptéra, rýchlonabíjačky alebo prístroja mokrými či vlhkými rukami.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s predlžovacím káblom, ale sieťový adaptér zastrčte priamo do sieťovej zásuvky.
- Prístroj nenabíjajte ani nepoužívajte na voľnom priestranstve.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nevymieňajte žiadne diely príslušenstva, keď je prístroj v prevádzke.
- Prístroj nepoužívajte na vysávanie vody alebo iných tekutín.
- Prístroj nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov alebo sklenených črepín.
- Nepoužívajte prístroj na vysávanie horiacich zápaliek, tlejúceho popola alebo cigaretových ohorkov.
- Prístroj nepoužívajte na vysávanie chemických látok, kamenného prachu, sadry, cementu alebo iných podobných látok.
- Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých a výbušných látok ani chemických alebo agresívnych tekutín.
- Prístroj vždy skladujte v uzavretých priestoroch. Aby sa zabránilo úrazom, prístroj po použití uschovajte na suchom mieste.
- Pri extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku elektrolytu z akumulátorových článkov. Pri kontakte kvapaliny s pokožkou alebo pri jej vniknutí do očí je potrebné postihnuté miesto okamžite opláchnuť, príp. vypláchnuť čistou vodou. Vyhľadajte lekára.

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
- Dávajte zvlášť pozor, keď používate tento prístroj na schodoch.
- Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred dlhšie trvajúcim slnečným žiarením, pred ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Používajte iba rýchlonabíjačku dodanú s týmto prístrojom (SSLG 24 A1). Pri nabíjačke, ktorá je určená pre určitý typ akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak sa používa s inými akumulátormi.
- Prístroj používajte iba s určenými akumulátormi. Používanie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.
- Nepoužívaný akumulátor nepribližujte ku kancelárskym sponkám, minciam, kľúčom, klincom, skrutkám alebo iným malým kovovým predmetom, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte opláchnite príslušné miesto vodou.
  Ak sa kvapalina z akumulátora dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Vytekajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- Nepoužívajte poškodený ani upravený akumulátor. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a môžu spôsobiť požiar či výbuch alebo predstavovať nebezpečenstvu poranenia.
- Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám. Oheň alebo teploty vyššie ako 130 °C môžu spôsobiť výbuch.

(!) POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Používajte iba diely príslušenstva, ktoré odporúča výrobca.
- Sieťový adaptér sa nesmie používať na iné účely. Nikdy nenoste nabíjaciu stanicu ani sieťový adaptér za kábel. Neťahajte za kábel, ak chcete pohybovať prístrojom.
- Ak chcete prístroj odpojiť od napájania elektrickým prúdom, vždy uchopte sieťovú zástrčku sieťového adaptéra.
- Prístroj neukladajte do blízkosti vykurovacích telies, pecí alebo iných horúcich prístrojov alebo plôch.
- Dbajte vždy na to, aby vetracie otvory zostali voľné. Blokovaná cirkulácia vzduchu môže viesť k prehriatiu a poškodeniu prístroja.

- Akumulátor nehádžte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Prístroj nepoužívajte bez vloženého filtra HEPA.
- Sieťový adaptér nepoužívajte pre iný výrobok a neskúšajte nabíjať tento prístroj pomocou iného sieťového adaptéra. Používajte iba sieťový adaptér, ktorý bol dodaný spolu s týmto prístrojom (SLG 24 800 A1-1).
- Nikdy sa nepokúšajte dobiť batérie, ktoré nie sú opätovne nabíjateľné.
- Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je v rozsahu 50 – 80 %.

4. Rozsah dodávky a kontrola po preprave

- ♦ Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na obsluhu.
- ♦ Odstráňte všetky obalové materiály, ako aj prípadné fólie a nálepky.

Rozsah dodávky pozostáva z nasledujúcich komponentov (obrázky sú na roztváracej strane):

- vysávač
- sacia trubica (s funkciou zalomenia)
- podlahová hubica (s veľkou rotačnou kefou)
- štrbinová hubica (dvojdielna)
- hubica na čalúnenie (s malou rotačnou kefou)
- kombinovaná kefa 2 v 1
- valček na tvrdé podlahy
- čistiaca kefa 2 v 1
- nabíjacia stanica s držiakom príslušenstva a prístroja (štvordielna)
- montážny materiál (2 skrutky, 2 hmoždinky, 2 gumové krytky)
- sieťový adaptér
- vymeniteľný akumulátor
- rýchlonabíjačka
- návod na obsluhu

ⓘ **Upozornenie**

► Skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.

► V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu **15.1. Servis**).

5. Opis prístroja

(obrázky sú na roztváracej strane)

1 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
2 Akumulátor (vymeniteľný)
3 Tlačidlo stavu nabitia akumulátora
4 Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
5 Filter HEPA **Micro Filtration**
6 Filter z ušľachtilej ocele
7 Nádoba na nečistoty
8 Uvoľňovacie tlačidlo
9 Veko nádoby na nečistoty
10 Otočný gombík filtra HEPA **CLEANFILTER**
11 Sieťový adaptér
12 Nástrčkový konektor
13 Rýchlonabíjačka
14 LED kontrolka nabíjania (červená/zelená)
15 Uvoľňovacie tlačidlo
16 Štrbinová hubica
17 Nastavovacie tlačidlo (pre kefový nadstavec kombinovanej kefy 2 v 1)
18 Kombinovaná kefa 2 v 1
19 Uvoľňovacie tlačidlo
20 Odblokovanie/zablokovanie rotačnej kefy (hubica na čalúnenie)
21 Uvoľňovacie tlačidlo
22 Hubica na čalúnenie **UPHOLSTERY NOZZLE PRO**

23 Nabíjacia stanica (s **23A** montážnym materiálom)
24 Držiak príslušenstva
25 Držiak prístroja (s nabíjacími kontaktmi)
26 Valček na tvrdé podlahy
27 Odblokovanie/zablokovanie rotačnej kefy (podlahová hubica)
28 Prepínač na koberec /tvrdú podlahu
29 Rotačná kefa
30 Podlahová hubica **DYNAMIC POWER BRUSH**
31 Uvoľňovacie tlačidlo
32 Sacia trubica (s funkciou zalomenia)
33 Uvoľňovacie tlačidlo (pre funkciu zalomenia)
34 Uvoľňovacie tlačidlo
35 Indikácia prevádzkového režimu
36 Indikácia akumulátora
37 Displej (indikácia akumulátora/prevádzkový režim)
38 Tlačidlo prevádzkového režimu
39 Spínač ZAP/VYP
40 Čistiaca kefa 2 v 1

6. Technické údaje

Prístroj	
Vstupné napätie	27 V ⎓
Vstupný prúd	0,8 A
Príkon	400 W (podlahová hubica 40 W/hubica na čalúnenie 12 W)
Polarita	⊖—⊙—⊕

Akumulátor	
Model	SA 24 4.0 A1
Kapacita	4000 mAh/96 Wh
Akumulátor (lítiovo-iónový)	24 V ⎓ 6 článkov, typ 21700, 6INR22/71
Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora s podlahovou hubicou	Úroveň 1 (nízky): cca 42 minút Úroveň 2 (stredný): cca 24 minút Úroveň 3 (vysoký): cca 10 minút

Sieťový adaptér	
Výrobca	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMECKO Registračný súd AG Bochum, registračné číslo: HRB 4598
Model	SLG 24 800 A1-1
Vstupné napätie	100 - 240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 - 60 Hz
Výstupné napätie	27,0 V ⎓
Výstupný prúd	0,8 A
Výstupný výkon	21,6 W
Priemerná účinnosť v prevádzke	86,7 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	82,7 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,1 W
Polarita	⊖—⊙—⊕
Trieda ochrany	II / ⧈ (dvojitá izolácia)
Vstupný výkon	26 W
Poistka	T2A

Rýchlonabíjačka	
Model	SSLG 24 A1
Vstupné napätie	220 - 240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 - 60 Hz
Vstupný výkon	140 W
Výstupné napätie	27,0 V ⎓
Výstupný prúd	4,5 A
Výstupný výkon	120 W
Trieda ochrany	II / ⧈ (dvojitá izolácia)
Poistka	T5A

7. Pred prvým uvedením do prevádzky

7.1. Montáž prístroja

- Saciu trubicu **(32)** zasuňte do podlahovej hubice **(30)**, až kým počuteľne nezaskočí (pozri obr. A).
- Prístroj nasuňte na saciu trubicu, až kým počuteľne nezaskočí (pozri obr. A).
- Akumulátor **(2)** zasuňte do prístroja, až kým počuteľne nezaskočí v prístroji (pozri obr. C).

7.2. Montáž nabíjacej stanice

Upozornenie

- Nabíjaciu stanicu **(23)** umiestnite do blízkosti zásuvky.
- Nabíjaciu stanicu môžete upevniť k podlahe aj pomocou dodaného montážneho materiálu **(23A)** (vždy dve skrutky, hmoždinky a gumené krytky).
- Nabíjaciu stanicu spojte a upevnite držiak prístroja **(25)** nabíjacej stanice (pozri obr. D).
- Zasuňte nástrčkový konektor **(12)** sieťového adaptéra **(11)** do prípojky na spodnej strane držiaka prístroja. Kábel sieťového adaptéra veďte cez výrez na zadnej strane nabíjacej stanice (pozri obr. E).
- Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

8. Uvedenie do prevádzky

8.1. Informácie o akumulátore

Upozornenie

- Tento prístroj je možné používať so všetkými akumulátormi série 24 V Silvercrest: SA 24 2.5 A1 – 2,5 Ah/SA 24 4.0 A1 – 4,0 Ah (pozri kapitolu **14. Objednávanie náhradných dielov**).
  Odporúča sa použiť akumulátor SA 24 4.0 A1.
- Skôr ako prístroj použijete prvý raz, musí sa akumulátor **(2)** úplne nabiť.
- Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať na samotnom akumulátore. Na tento účel stlačte tlačidlo stavu nabitia akumulátora **(3)**. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora **(4)** sa rozsvieti podľa nabitia akumulátora takto:

  Kapacita akumulátora >70 % až ≤100 %

  Kapacita akumulátora >20 % až ≤70 %

  Kapacita akumulátora ≤20 %

Upozornenie

- Prístroj je vybavený sledovaním teploty na ochranu akumulátora **(2)**. Pri vysokých teplotách okolia môže v zriedkavých prípadoch dôjsť k prerušeniu nabíjania, resp. k automatickému vypnutiu prístroja:
  - Na displeji **(37)** sa počas nabíjania zobrazí chybové hlásenie (pozri obr. F1). Proces nabíjania sa preruší a automaticky sa znova spustí, hneď ako poklesne teplota prístroja.
  - Na displeji **(37)** sa počas prevádzky zobrazí chybové hlásenie (pozri obr. F1). Potom sa prístroj automaticky vypne. Chybové hlásenie (pozri obr. F1) sa zobrazuje ešte päť sekúnd. Nechajte prístroj cca 20 – 30 minút vychladnúť, skôr ako ho znova zapnete.

8.2. Nabíjanie akumulátora

s nabíjacou stanicou

- Prístroj nasaďte do nabíjacej stanice **(23)** (pozri obr. G). Pritom dávajte pozor, aby boli nabíjacie kontakty držiaka príslušenstva**(25)** a prístroja v úplnom kontakte. Indikácia akumulátora **(36)** začne blikať a spustí sa nabíjanie.
- Po ukončení nabíjania sa v indikácii akumulátora zobrazí symbol (úplne nabitý). Indikácia akumulátora automaticky zhasne po 2 minútach.

s rýchlonabíjačkou

- Vyberte akumulátor **(2)** z prístroja (pozri kapitolu **9.3. Demontáž prístroja**) a vložte ho do dodanej rýchlonabíjačky **(13)**.
- Zapojte rýchlonabíjačku do sieťovej zásuvky. LED kontrolka nabíjania **(14)** rýchlonabíjačky svieti načerveno a spustí sa proces nabíjania.
- Po ukončení nabíjania bude LED kontrolka nabíjania rýchlonabíjačky svietiť nazeleno. Vyberte akumulátor z rýchlonabíjačky a vložte ho do prístroja.

Indikácie akumulátora

Na displeji **(42)** sa okrem kruhovej indikácie priebehu používajú štyri rôzne indikácie akumulátora **(41)**, ktoré počas nabíjania zobrazujú príslušný stav nabitia akumulátora **(2)**:

Akumulátor je úplne nabitý.

Akumulátor je nabitý na cca 75 %.

Akumulátor je nabitý na cca 50 %.

Akumulátor má ešte malé zvyškové nabitie.

Upozornenie

- Keď je akumulátor takmer vybitý, indikácia akumulátora pomaly bliká, kým sa prístroj automaticky nevypne. Potom akumulátor znovu nabite.
- Ak indikácia akumulátora počas nabíjania zobrazí chybové hlásenie (pozri obr. F2), akumulátor je poškodený. Potom akumulátor vymeňte (pozri kapitolu **14. Objednávanie náhradných dielov**).
- Počas prevádzky udáva indikácia akumulátora zvyškový čas chodu akumulátora v minútach a sekundách a vo forme kruhového indikátora zvyškového času.

9. Obsluha a prevádzka

POZOR!

- Nasávacie otvory prístroja a podlahovej hubice **(30)** a sacia trubica **(32)** musia byť vždy voľné a nesmú sa upchať. Upchatie vedie k prehriatiu a poškodeniu motora.
- Dbajte na to, aby bol filter HEPA **(5)** vložený vždy skôr, ako začnete prístroj používať.
- Nepokúšajte sa postaviť prístroj do zvislej polohy, keď ho chcete dočasne odložiť alebo pustiť z ruky. Na tento účel vložte prístroj do nabíjacej stanice **(23)** alebo ho položte na podlahu. V opačnom prípade sa môže prístroj v dôsledku vysokého ťažiska prevrátiť a poškodiť a za určitých okolností môže pri prevrátení poškodiť aj ďalšie predmety (pozri obr. H).

9.1. Zapnutie prístroja

- Vyberte prístroj z nabíjacej stanice **(23)**.
- Na zapnutie prístroja stlačte spínač ZAP/VYP ⏻ **(39)**. Na displeji **(37)** sa zobrazuje indikácia akumulátora **(36)** a indikácia prevádzkového režimu **(35)**.

Upozornenie

- Po zapnutí sa prístroj vždy spustí v prevádzkovom režime úrovne 1.

9.2. Voľba prevádzkového režimu

Prístroj má tri prevádzkové režimy, ktoré sa líšia sacím výkonom a časom prevádzky.

- Stlačte tlačidlo prevádzkového režimu ⟳ **(38)** na zvolenie prevádzkového režimu:

Úroveň 1 (nízky)

- Na vysávanie tvrdých podláh, citlivých kobercov a kobercových podláh pri malom až stredne silnom znečistení.
- Je potrebný menší výkon akumulátora a čas prevádzky je preto dlhší.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 42 minút (s podlahovou hubicou **(30)**).

Úroveň 2 (stredný)

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri ľahkom až stredne silnom znečistení.
- Automatické rozpoznanie tvrdých podláh a kobercov. Pri prechode medzi tvrdou podlahou a kobercom sa na displeji **(37)** približne na 4 sekundy zobrazí príslušné upozornenie . Pri prechode z tvrdej podlahy na koberec sa rýchlosť rotačnej kefy **(29)** zvýši, resp. pri prechode z koberca na tvrdú podlahu sa zníži, aby sa dosiahol lepší výsledok čistenia.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 24 minút (s podlahovou hubicou).

Úroveň 3 (vysoký)

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri silnom znečistení.
- Vďaka vysokému saciemu výkonu sa dosiahne najlepší výsledok vysávania pri krátkom čase prevádzky.
- Čas prevádzky pri plnom nabití akumulátora: cca 10 minút (s podlahovou hubicou).

ⓘ Upozornenie

► Na dosiahnutie lepšieho výsledku čistenia zatlačte prepínač koberec / tvrdá podlaha **(28)** na podlahovej hubici **(30)** nadol do polohy , aby ste z kobercov vysali zvieracie chlpy alebo vlákna (pozri obr. I). Na tento účel zvoľte prevádzkový režim úrovne 2. Na bežnú prevádzku zatlačte prepínač koberec / tvrdá podlaha opäť nahor do polohy .

9.3. Demontáž prístroja

Podlahová hubica

♦ Na vytiahnutie podlahovej hubice **(30)** zo sacej trubice **(32)** podržte uvoľňovacie tlačidlo **(31)** stlačené a vytiahnite saciu trubicu z podlahovej hubice (pozri obr. J).

Sacia trubica

♦ Na vytiahnutie sacej trubice z prístroja podržte uvoľňovacie tlačidlo **(34)** stlačené a vytiahnite saciu trubicu z nasávacieho otvoru prístroja.

Akumulátor

♦ Na vybratie akumulátora **(2)** z prístroja podržte uvoľňovacie tlačidlo akumulátora **(1)** stlačené a vytiahnite akumulátor z prístroja.

9.4. Používanie príslušenstva

ⓘ Upozornenie

► Príslušenstvo môžete používať podľa potreby so sacou trubicou **(32)** alebo bez nej. Na vytiahnutie sacej trubice pozri kapitolu **9.3. Demontáž prístroja**.

V rozsahu dodávky sú ako príslušenstvo obsiahnuté tri rôzne hubice/kefy pre rozličné oblasti použitia:

a) štrbinová hubica

– Použite dvojdielnu štrbinovú hubicu **(16)** na čistenie úzkych, ťažko dostupných miest, napr. škár alebo rohov.

b) kombinovaná kefa 2 v 1

– Kombinovaná kefa 2 v 1 **(18)** sa môže používať ako široká hubica alebo ako kefa. Podržte stlačené nastavovacie tlačidlo **(17)** na kefovom nadstavci a podľa potreby ho posuňte dopredu alebo späť. Použite kombinovanú kefu 2 v 1, aby ste vysali napr. zásuvky či odkladacie priehradky alebo aby ste pomocou mäkkého kefového nadstavca odstránili prach z klávesnice alebo citlivých povrchov.

c) hubica na čalúnenie

– Hubicu na čalúnenie **(22)** používajte na vysávanie textilných povrchov, ako je čalúnený nábytok, matrace alebo autosedačky.

♦ Príslušenstvo nasuňte na saciu trubicu alebo nasávací otvor prístroja, až kým počuteľne nezaskočí. Dbajte pritom na správnu polohu blokovania.

♦ Na odobratie príslušenstva podržte uvoľňovacie tlačidlo **(15)/(19)/(21)** na príslušenstve stlačené a pritom vytiahnite príslušenstvo zo sacej trubice alebo nasávacieho otvoru prístroja.

Valček na tvrdé podlahy

– Valček na tvrdé podlahy **(26)** používajte na vysávanie citlivých povrchov tvrdých podláh, ktoré sa ľahko poškriabu.

♦ Odoberte podlahovú hubicu **(30)** zo sacej trubice **(32)**, resp. z prístroja (pozri kapitolu **9.3. Demontáž prístroja**).

♦ Odblokujte rotačnú kefu **(29)** tak, že uvoľnenie rotačnej kefy **(27)** otočíte v smere symbolu (otvoriť). Vytiahnite rotačnú kefu z podlahovej hubice (pozri obr. V).

♦ Valček na tvrdé podlahy nasaďte do podlahovej hubice.

♦ Zablokujte valček na tvrdé podlahy otočením uvoľnenia valčeka na tvrdé podlahy v smere symbolu (zatvoriť) (pozri obr. V).

ⓘ Upozornenie

► Pri použití valčeka na tvrdé podlahy nie je automatické rozpoznanie tvrdých podláh a kobercov v prevádzkovom režime úrovne 2 možné.

Sacia trubica s funkciou zalomenia

– Saciu trubicu **(32)** s funkciou zalomenia použite napr. na vysávanie miest pod nábytkom a vysávanie nečistôt z ťažko dostupných miest.

♦ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(33)** na zadnej strane sacej trubice a zalomte ju v želanom uhle (pozri obr. K).

♦ Ak chcete znova používať rovnú saciu trubicu, vyrovnajte ju, až kým počuteľne nezaskočí.

9.5. Automatické vypnutie

Prístroj je vybavený systémom automatického vypnutia:

– Keď sa rotačná kefa **(29)**/valček na tvrdé podlahy **(26)** zablokuje, podlahová hubica **(30)** sa automaticky vypne. Na displeji **(37)** sa zobrazí príslušné chybové hlásenie (pozri obr. L1). Prístroj zatiaľ vysáva ďalej.

– Ak je filter HEPA **(5)** upchatý, podlahová hubica sa automaticky vypne. Na displeji sa jednu minútu zobrazuje príslušné chybové hlásenie (pozri obr. L2). Prístroj prestane vysávať.

♦ Prístroj vypnite a odstráňte príčinu zablokovania rotačnej kefy/valčeka na tvrdé podlahy, prípadne vyčistite filter HEPA (pozri kapitolu **10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra**).

♦ Prístroj znova zapnite. Podlahová hubica znova normálne beží.

9.6. Po použití

♦ Po použití stlačte spínač ZAP/VYP ⏻ **(39)**, aby ste vypli prístroj. Displej **(37)** zhasne.

♦ Vyberte prípadné príslušenstvo z prístroja a na uloženie ho nasuňte na držiak príslušenstva **(24)** (pozri obr. M).

♦ Prístroj nasaďte do nabíjacej stanice **(23)** (pozri obr. G). Proces nabíjania spustite, keď akumulátor **(2)** má ešte malé zvyškové nabitie (pozri kapitolu **8.2. Nabíjanie akumulátora**).

10. Čistenie a údržba

⚠ VÝSTRAHA!

► Pred každým čistením vypnite prístroj.

10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra

ⓘ Upozornenie

► Vyprázdnite nádobu na nečistoty **(7)** a vyčistite filter z ušľachtilej ocele **(6)** a filter HEPA **(5)**, hneď ako sa nádoba na nečistoty naplní po značku **MAX**.

► Otočte otočný gombík filtra HEPA **CLEANFILTER (10)** vo veku nádoby na nečistoty **(9)** desaťkrát v smere hodinových ručičiek, aby sa filter HEPA počas prevádzky vyčistil od nečistôt bez toho, aby ste ho museli vybrať z nádoby na nečistoty (pozri obr. N). Každá cca štyri týždne však filter dôkladne vyčistite podľa opisu.

♦ Držte nádobu na nečistoty nad odpadkovým košom a stlačte uvoľňovacie tlačidlo **(8)**. Veko nádoby na nečistoty sa otvorí a obsah sa vyprázdni do odpadkového koša (pozri obr. O). Potom zatvorte veko nádoby na nečistoty.

♦ Na odobratie nádoby na nečistoty z prístroja otočte nádobu v smere symbolu (otvoriť), až kým sa nebude dať uvoľniť z prístroja (pozri obr. P).

♦ Vyberte filter z ušľachtilej ocele z nádoby na nečistoty potiahnutím za držadlo (pozri obr. Q).

♦ Vyberte filter HEPA z filtra z ušľachtilej ocele tak, že siahnete do otvoru filtra HEPA a vytiahnete ho z filtra z ušľachtilej ocele (pozri obr. R).

♦ Filter HEPA a filter z ušľachtilej ocele vypláchnite studenou alebo vlažnou vodou. Filter HEPA a filter z ušľachtilej ocele nechajte úplne vysušiť na vzduchu, skôr ako ich znova vložíte do nádoby na nečistoty (pozri obr. S).

♦ Filter z ušľachtilej ocele vložte do nádoby na nečistoty a zatlačte ho celkom nadol. Dávajte pritom pozor na rozdielne veľké aretácie na filtri z ušľachtilej ocele. Filter z ušľachtilej ocele sa môže cez tieto aretácie vložiť do nádoby na nečistoty iba v jednej polohe.

ⓘ Upozornenie

► Filter z ušľachtilej ocele pri vkladaní do nádoby na nečistoty neotáčajte. Dbajte na označenia šípkou a bodkou na filtri z ušľachtilej ocele a na nádobe na nečistoty, aby ste filter z ušľachtilej ocele správne vložili (pozri obr. T).

♦ Filter HEPA vložte do filtra z ušľachtilej ocele (pozri obr. T).

♦ Nádobu na nečistoty vložte znova do prístroja a otočte ju v smere symbolu (zatvoriť), až kým nebude pevne sedieť v prístroji (pozri obr. U).

10.2. Čistenie rotačnej kefy a valčeka na tvrdé podlahy

ⓘ POZOR!

► Prístroj používajte iba s riadne namontovanou rotačnou kefou **(29)** / valčekom na tvrdé podlahy **(26)**, resp. s malou rotačnou kefou v hubici na čalúnenie **(22)**.

ⓘ Upozornenie

► Pravidelne čistite rotačnú kefu / valček na tvrdé podlahy v podlahovej hubici **(30)** a malú rotačnú kefu v hubici na čalúnenie, aby sa zabezpečila riadna prevádzka prístroja a predišlo sa poruchám.

► Nechajte rotačnú kefu v podlahovej hubici bežať naprázdno cca 20 sekúnd, aby sa z jej štetín odstránila väčšina vlasov a vlákien.

♦ Odoberte podlahovú hubicu/hubicu na čalúnenie zo sacej trubice **(32)**, resp. z prístroja (pozri kapitolu **9.3. Demontáž prístroja**).

♦ Odblokujte (malú) rotačnú kefu / valček na tvrdé podlahy tak, že odblokovanie rotačnej kefy **(27)**/**(20)** otočíte v smere symbolu 🔓 (otvoriť). Vytiahnite rotačnú kefu / valček na tvrdé podlahy z podlahovej hubice, resp. malú rotačnú kefu z hubice na čalúnenie (pozri obr. V).

♦ Pomocou čistiacej kefy 2 v 1 **(40)** prerežte vlákna a vlasy pozdĺž štetín (malej) rotačnej kefy, resp. pozdĺž valčeka na tvrdé podlahy. Odstráňte vlákna a vlasy z (malej) rotačnej kefy, resp. z valčeka na tvrdé podlahy. Tento postup vykonávajte pravidelne, minimálne raz týždenne. Venujte pritom osobitnú pozornosť okrajom rotačnej kefy / valčeka na tvrdé podlahy. Odstráňte vlákna a vlasy aj z hnacieho hriadeľa podlahovej hubice / hubice na čalúnenie (pozri obr. V).

♦ Vložte rotačnú kefu / valček na tvrdé podlahy do podlahovej hubice, resp. malú rotačnú kefu do hubice na čalúnenie.

♦ Zablokujte (malú) rotačnú kefu / valček na tvrdé podlahy tak, že zablokovanie rotačnej kefy otočíte v smere symbolu 🔒 (zatvoriť) (pozri obr. V).

10.3. Čistenie prístroja a nabíjacej stanice

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

► Pred čistením odpojte nabíjaciu stanicu **(23)**, resp. sieťový adaptér **(11)**, od elektrickej siete. V prípade potreby vyberte akumulátor **(2)** z prístroja. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

⚠ POZOR!

► Nepoužívajte žiadne agresívne, chemické ani abrazívne čistiace prostriedky. Môžu narušiť povrch prístroja a nabíjacej stanice.

► Zabezpečte, aby sa pri čistení do prístroja a nabíjacej stanice nedostala žiadna vlhkosť, aby sa tak zabránilo jeho neopraviteľnému poškodeniu.

♦ Teleso prístroja, povrch nabíjacej stanice a príslušenstvo vyčistite mierne navlhčenou handričkou. V prípade silných nečistôt dajte na handričku jemný čistiaci prostriedok.

♦ Skôr než prístroj znovu použijete alebo odložíte, dôkladne vysušte všetky diely.

11. Uloženie

⚠ POZOR!

► Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je v rozsahu 50 - 80 %.

♦ Ak prístroj nepoužívate, nasaďte ho do nabíjacej stanice **(23)**.

♦ Na uloženie umiestnite príslušenstvo na držiak príslušenstva **(24)** (pozri obr. M).

♦ Prístroj uložte na bezprašnom a suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

12. Odstraňovanie chýb

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj sa nedá zapnúť.	Akumulátor **(2)** je úplne vybitý.	Nabite akumulátor (pozri kapitolu **8.2. Nabíjanie akumulátora**).
	Akumulátor je poškodený.	Vymeňte akumulátor za nový (pozri kapitolu **14. Objednávanie náhradných dielov**).

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj sa nedá nabiť.	Prístroj nie je úplne pripojený k nabíjacím kontaktom držiaka príslušenstva **(25)** na nabíjacej stanici **(23)**.	Skontrolujte, či majú nabíjacie kontakty prístroja a nabíjacie kontakty držiaka prístroja úplný kontakt.
	Nabíjacia stanica nie je pripojená na napájanie.	Pripojte napájací adaptér **(11)** do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že je sieťový adaptér z spojený s nabíjacou stanicou.
Prístroj nevysáva.	Prístroj nie je zapnutý.	Zapnite prístroj.
	Rotačná kefa **(29)**/valček na tvrdé podlahy **(26)** je zablokovaný.	Odstráňte príčinu blokovania rotačnej kefy/valčeka na tvrdé podlahy a potom prístroj zapnite.
	Nasávací otvor/podlahová hubica **(30)** alebo sacia trubica **(32)** sú upchaté/zablokované.	Prístroj vypnite a odstráňte všetky príčiny upchatia/zablokovania nasávacieho otvoru/podlahovej hubice alebo sacej trubice.
	Nádoba na nečistoty **(7)** je plná/ filter HEPA **(5)** je silne znečistený alebo upchatý.	Vyčistite nádobu na nečistoty/filter HEPA (pozri kapitolu **10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra**).
Prístroj sa automaticky vypne.	Akumulátor je prehriaty.	Nechajte prístroj cca 20 – 30 minút vychladnúť, skôr ako ho znova zapnete.
	Filter HEPA je upchatý.	Vyčistite nádobu na nečistoty/filter HEPA (pozri kapitolu **10.1. Vyprázdnenie nádoby na nečistoty a vyčistenie filtra**).

Upozornenie

► Ak pomocou uvedených krokov nedokážete problém vyriešiť, kontaktujte poradenskú linku servisu (pozri kapitolu **15.1. Servis**).

13. Likvidácia

13.1. Likvidácia prístroja a obalu



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že tento prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať ako bežný komunálny odpad. Prístroj je potrebné odovzdať na zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Pred vrátením vymažte všetky osobné údaje.

Pred vrátením vyberte batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú uzavreté v starom prístroji, ako aj žiarovky, ktoré je možné vybrať bez poškodenia, a odovzdajte ich na samostatný zber.

V prípade pevne zabudovaných akumulátorov sa musí pri likvidácii upozorniť na to, že prístroj obsahuje akumulátor.

Obal je vyrobený z materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnych recyklačných strediskách.

Obal zlikvidujte ekologicky.

13.2. Likvidácia batérií



S batériami/akumulátormi sa musí zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom, a preto sa musia ekologicky zlikvidovať na zodpovedajúcich miestach (predajca, špecializovaný predajca, verejné miesta na zber odpadu, komerčné podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu). Batérie/akumulátory môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy.

Obsiahnuté ťažké kovy sa označujú písmenami uvedenými pod symbolom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Batérie/akumulátory preto neodhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na samostatný zber.

Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

14. Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na **www.kompernass.com**.

Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

Upozornenie

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobku (IAN) 532515_2601.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

15. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení. Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám - podľa nášho uváženia - bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Tento prístroj je navrhnutý na životnosť najmenej 3 roky pri používaní v súlade s určeným účelom. Ak sa počas tohto obdobia vyskytne chyba, ktorá obmedzuje jeho použiteľnosť, dostanete náhradu alebo opravu.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 532515_2601 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo ***e-mailom***.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.

15.1. Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0800 152835
(bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)
E-Mail: info@kaufland.sk

IAN 532515_2601

15.2. Dovozca

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stand der Informationen · Stan informacji
Stav informácií: 06 / 2026 · Ident.-No.: SASB24A1-012026-1