

SILVERCREST®



www.lidl-service.com



MINI CHOPPER SMZ 260 I2

(HR)

VIŠENAMJENSKA SJECKALICA

Upute za upotrebu

(RO)

APARAT DE MĂRUNȚIT

Instrucțiuni de utilizare

(GR) (CY)

ΜΠΑΛΕΝΤΕΡ

Οδηγίες χρήσης

(RS)

VIŠENAMENSKA SECKALICA

Uputstvo za upotrebu

(BG)

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЧОПЪР

Ръководство за експлоатация

(DE) (AT) (CH)

MULTIZERKLEINERER

Bedienungsanleitung

IAN 300234

(HR) (RS) (RO)
(BG) (GR)



HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

RO

Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

BG

Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.


GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HR	Upute za upotrebu	Stranica	1
RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	17
RO	Instrucțiuni de utilizare	Pagina	33
BG	Ръководство за експлоатация	Страница	47
GR/CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	63
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	77

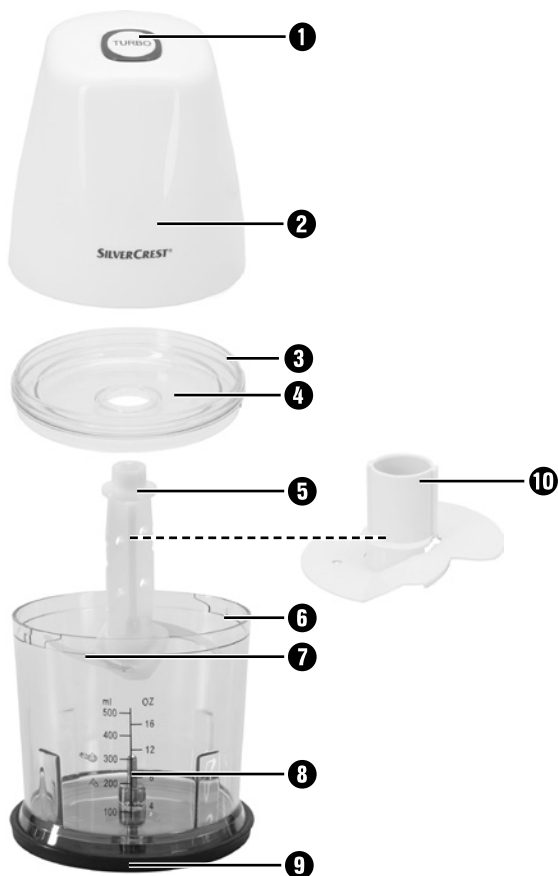A**B****C**

Sadržaj

Uvod	2
Namjenska uporaba	2
Opseg isporuke	2
Raspakiranje	2
Zbrinjavanje ambalaže	3
Opis uređaja	3
Tehnički podaci	4
Sigurnosne napomene	4
Rukovanje	7
Usitnjavanje	7
Tučenje vrhnja	10
Čišćenje i održavanje	11
Otklanjanje smetnji	12
Prilog	13
Zbrinjavanje uređaja	13
Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH	13
Servis	14
Uvoznik	15



Prije prve uporabe pažljivo pročitajte upute za rukovanje i sačuvajte ih za kasniju uporabu. Ako uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.

Uvod

Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja!

Time ste se odlučili za moderan i vrlo vrijedan proizvod. Upute za rukovanje dio su opreme ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i svim sigurnosnim napomenama. Ovaj proizvod koristite isključivo na opisan način i za navedena područja primjene. U slučaju predaje proizvoda trećim osobama, priložite i također predajte i svu dokumentaciju.

Namjenska uporaba

Ovaj uređaj služi isključivo za usitnjavanje namirnica bez kostiju u malim količinama i za tučenje vrhnja. Ovaj uređaj je predviđen isključivo za uporabu u privatnim domaćinstvima. U to spada i pridržavanje svih naputaka i informacija u ovim uputama za rukovanje, pogotovo sigurnosnih napomena. Svaki drugi način uporabe smatra se nenamjenskim i može dovesti do štete na imovini, a čak i zdravstvenih problema. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nenamjenske uporabe uređaja.

Opseg isporuke

Uređaj se standardno isporučuje sa sljedećim komponentama:

- Višenamjenska sjeckalica
- Držač noža s oštricom
- Nastavak za pjenjenje
- Stalak
- Upute za uporabu

Raspakiranje

- 1) Sve dijelove uređaja i upute za rukovanje izvadite iz kartona.
- 2) S uređaja odstranite svu ambalažu.

NAPOMENA

- Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi i postoje li na uređaju vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili štete uzrokovane nedostatnim pakiranjem, kao i štete nastale prilikom transporta, nazovite telefon servisne službe (vidi poglavlje **Servis**).

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od transportnih oštećenja. Materijali ambalaže odabrani su prema ekološkim načelima i načelima zbrinjavanja, te se stoga mogu reciklirati.



Povrat ambalaže u kružni tok materijala štedi sirovine i smanjuje nakupljanje otpada. Ambalažu koja vam više nije potrebna zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Pakiranje zbrinite na ekološki ispravan način.

Pazite na oznake na različitim ambalažnim materijalima i po potrebi ih zbrinite odvojeno. Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja:

1 – 7: Plastika,

20 – 22: Papir i karton,

80 – 98: Kompozitni materijali

NAPOMENA

- Po mogućnosti sačuvajte originalno pakiranje uređaja za vrijeme trajanja jamstvenog roka, kako biste uređaj u slučaju korištenja prava na jamstvo mogli uredno zapakirati.

Opis uređaja

Slika A:

- 1 Turbo tipka
- 2 Blok motora
- 3 Rub poklopca
- 4 Poklopac
- 5 Držać noža
- 6 Zdjela
- 7 Nož
- 8 Ležaj
- 9 Stalak
- 10 Nastavak za pjenjenje

Tehnički podaci

Mrežni napon	220 - 240 V ~ (izmjenična struja) , 50 Hz
Nazivna snaga	260 W
Razred zaštite	II  dvostruka izolacija
Vrijeme KP	1 minuta (Nastavak za pjenjenje )
Zapremina zdjele	500ml
Maks. količine punjenja	Namirnice do oznake 300 ml 
	Tekućine do oznake 200 ml 
	Svi dijelovi ovog uređaja koji dolaze u dodir s namirnicama neškodljivi su za namirnice.

VRIJEME KP

KP vrijeme (vrijeme kratkotrajnog pogona) označava koliko dugo uređaj može raditi bez pregrijavanja i oštećenja motora. Nakon navedenog vremena KP, uređaj mora ostati isključen toliko dugo dok se motor ne ohladi.

Sigurnosne napomene

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- ▶ Uređaj priključite isključivo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu s mrežnim naponom od 220 - 240 V ~ , frekvencije 50 Hz.
- ▶ Oštećene mrežne utikače i kabele smije zamijeniti samo ovlašteno stručno osoblje ili servis za kupce, kako bi se izbjegle opasnosti.
- ▶ U slučaju bilo kakvih smetnji u radu i prije čišćenja uređaja izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice.
- ▶ Mrežni kabel iz mrežne utičnice uvijek izvucite povlačenjem za mrežni utikač, nikada ne povlačite sam kabel.

⚠ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- ▶ Ne prelamajte i ne gnječite mrežni kabel i postavite ga tako da nitko ne može na njega stati ili se preko njega spotaknuti.
- ▶ Uređaj ne smijete izlagati vlazi i ne smijete ga koristiti na otvorenom. Ako tekućina ipak dospije u kućište uređaja, odmah izvucite utikač uređaja iz utičnice, a uređaj predajte na popravak kvalificiranom stručnom osoblju.
- ▶ Uređaj, kabel i utikač nikada ne dirajte mokrim rukama.
- ▶ Ako su kabel za napajanje ili blok motora oštećeni, uređaj prije ponovne uporabe mora popraviti ovlašteni servis. Ne smijete otvarati kućište bloka motora. U tom slučaju sigurnost više nije zajamčena i jamstvo prestaje važiti.
- ▶ Uređaj odmah nakon uporabe odmah odvojite od strujne mreže. Uređaj nije pod naponom samo kada je mrežni utikač izvučen iz utičnice.

 Blok motora ne smijete uranjati u tekućine i ne smijete dopustiti prodiranje tekućina u kućište bloka motora.

⚠ Oprez! ⚠ Upozorenje: Mogućnost strujnog udara !
Ne otvarati kućište proizvoda !

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ Prije zamjene opreme ili dodatnih dijelova koji se prilikom rada uređaja kreću, uređaj treba isključiti i odvojiti od mreže napajanja.
- ▶ Ne koristite uređaj za druge svrhe od onih koje su opisane u ovim uputama.
- ▶ Postupite oprezno prilikom pražnjenja posude! Nož je vrlo oštar!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA!

- ▶ Postupajte oprezno prilikom čišćenja uređaja! Nož je vrlo oštar!
- ▶ Ako uređaj nije pod nadzorom, te prije sastavljanja i rastavljanja ili čišćenja uređaja, uvijek treba izvući utikač iz mrežne utičnice.
- ▶ Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca.
- ▶ Uređaj i priključni kabel treba držati podalje od djece.
- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim osobina sposobnostima ili osobe s pomnjanjem iskustva i/ili znanja, ako ih se prilikom uporabe nadzire ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te ako su shvatile opasnosti zbog načina rukovanja.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- ▶ Tijekom rada s izrazito oštrim nožem postoji opasnost od ozljeda. Uređaj nakon korištenja i čišćenja ponovno sastavite kako se ne biste ozlijedili otvorenim nožem. Nož držite izvan dohvata djece.
- ▶ Nikada ne uklanjajte namirnice iz zdjele dok se nož još okreće. Opasnost od ozljeda!
- ▶ Pričekajte da se nož zaustavi prije skidanja bloka s motorom.
- ▶ Nikada ne zahvaćajte u rotirajući nož! Opasnost od ozljeda!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POŽARA!

- Uređaj ne smijete pogoniti dulje od 1 minute. Nakon toga ga ostavite da se ohladi.

OPREZ - OŠTEĆENJE UREĐAJA!

- Pridržavajte se mjera u tablici s količinama punjenja u poglavlju „Usitnjavanje“. U protivnom postoji opasnost od prljanja zbog istjecanja punjenja.
- Blok s motorom ne smije se prati u perilici posuđa. To će oštetiti uređaj.
- Uređaj ne punitite vrućim tekućinama! U protivnom može doći do oštećenja uređaja!

Rukovanje

Usitnjavanje

NAPOMENA

- Prije prve uporabe, uređaj treba temeljito očistiti prema uputama u poglavlju Čišćenje.

- 1) Zdjelu **6** stavite u postolje **9**.
- 2) Držać noža **5** s oštricom **7** natakните na ležaj **8**.
- 3) Pripremite namirnice usitnjavanjem većih komada (na oko 2 cm), tako da se mogu staviti u zdjelu **6**.
- 4) Stavite namirnice u zdjelu **6**. Pritom se pridržavajte količina iz sljedeće tablice:

Namirnica	Količina punjenja	Vrijeme obrade	Brzina
Kobasica	130 g	3 x 5 s	turbo
Sir (Gouda, mlada, iz hladnjaka)	100 g	4 x 15 s	turbo
Luk Češnjak	100 g	pulsirajući	turbo
Mrkva	100 g	3 x 5 s	normalno

Bademi	50 g	grubo: 1 x 10 s srednje: 2 x 10 s fino: 3 x 10 s	turbo
Jaja (tvrdno kuhana)	150 g	2 x 4 s	turbo
Orasi	50 g	2 x 8 s	turbo
Kocke leda	100 g	15 x 1 s pulsirajući	turbo

- 5) Zdjelu **6** zatvorite poklopcem **4**: Stavite ga na zdjelu **6** tako da izbočine na poklopcu **4** zahvaćaju u utor na zdjelu **6**. Zatim poklopac **4** okrenite tako da izbočine u utorima kliznu prema dolje.
 - 6) Postavite blok motora **2** na rub poklopca **3**.
 - 7) Pritisnite blok motora **2** prema dolje, na način prikazan na slici B. Motor započinje s radom pri normalnoj brzini obrade.
- Za višu brzinu obrade sadržaja („Turbo“) dodatno uz blok motora **2** pritisnite i Turbo tipku **1** i držite ih pritisnute na način prikazan na slici C.

NAPOMENE

- Ako se tijekom obrade veći komadi namirnica nakupljaju na stijenci zdjele, podignite blok motora **2** s ruba poklopca **3**. Snažno protresite zdjelu **6** i nakon toga ponovno započnite s obradom. Eventualne ostatke uklonite lopaticom za tijesto.
- Osobito tvrde namirnice prije obrade treba usitniti na manje komade (oko 2 cm). U protivnom se motor može blokirati. Za tvrde namirnice odaberite pulsirajući način obrade. U tu svrhu više puta kratkotrajno pritisnite Turbo tipku **1** (uz pritiskanje bloka motora **2**). Ako se namirnice nisu potpuno usitnjene, možete ih narezati na manje komade, ili podignite blok motora **2** s ruba poklopca **3**. Snažno protresite zdjelu **6** i nakon toga ponovno započnite s obradom.

- 8) Kada su namirnice usitnjene, pustite blok motora **2** i eventualno i Turbo tipku **1**.
- 9) Izvucite mrežni utikač.

UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!

- Nikada ne uklanjajte namirnice iz zdjele **6** dok se nož **7** još okreće. Postoji opasnost od ozljeda, a prskanje sadržaja može uzrokovati onečišćenje.

- 10) Pričekajte da se nož **7** zaustavi.
- 11) Podignite blok motora **2** s ruba poklopca **3**.
- 12) Skinite poklopac **4**.

UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!

- Prilikom rukovanja izrazito oštrim nožem **7** postoji opasnost od ozljeda. Nož **7** čuvajte izvan dohvata djece.

- 13) Držač noža **5** s oštricom **7** pažljivo izvucite iz zdjele **6**.
- 14) Izvadite namirnice.


NAPOMENE

- Usitnjavanjem tvrdih, abrazivnih namirnica, stijenka zdjele **6** se s vremenom može zamutiti. To je normalno i ne utječe na rad proizvoda.
- Stalak **9** nakon obrade namirnica možete koristiti kao poklopca za zdjelu **6** kako biste namirnice dulje očuvali svježima.
 - Skinite blok motora **2** i poklopac **4** sa zdjele **6**.
 - Držač noža **5** s nožem **7** može, ako želite, ostati u zdjeli **6**.
 - Stalak **9** otpustite s donje strane zdjele **6**. Stalak **9** sada možete staviti na zdjelu **6** tako da zatvara zdjelu **6**.



Tučenje vrhnja

Nastavkom za pjenjenje **10** ovim uređajem možete istući vrhnje:

- 1) Zdjelu **6** stavite u postolje **9**.
- 2) Nastavak za pjenjenje **10** natakните na držač noža **5**:
 - Za 100 ml vrhnja postavite ga na držač noža **5** tako da nastavak za pjenjenje **10** nalegne na oba noža **7** i ulegne (slika 1):

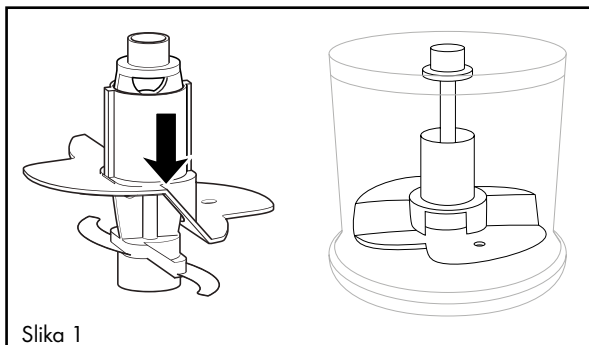

- Za 200 ml vrhnja nastavak za pjenjenje **10** okrenite okomito za 180° (slika 2), tako da naliježe tek na jedan nož **7** i ulegne (slika 3). Tada će se kretati kroz vrhnje na većoj visini:

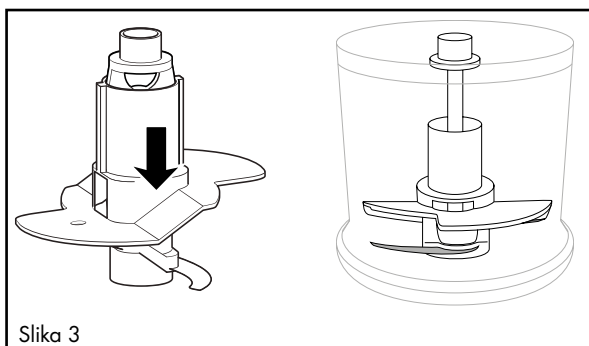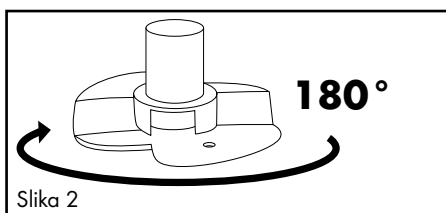

- 3) Natakните držač noža **5** s nastavkom za pjenjenje **10** na ležaj **8**.
- 4) Ulijte vrhnje.
- 5) Zdjelu **6** zatvorite poklopcem **4**: Stavite ga na zdjelu **6** tako da izbočine na poklopcu **4** zahvaćaju u utoru na zdjelu **6**. Zatim poklopac **4** okrenite tako da izbočine u utorima kliznu prema dolje.
- 6) Postavite blok motora **2** na rub poklopca **3**.
- 7) Pritisnite blok motora **2** prema dolje, na način prikazan na slici B. Motor započinje s radom pri normalnoj brzini obrade.

NAPOMENA

- ▶ Za tučenje vrhnja treba ga prije tučenja dobro ohladiti (maks. 8 °C/na temperaturi hladnjaka).
- ▶ Za 100 ml vrhnja preporučujemo vrijeme tučenja od oko 30 sekundi pri normalnoj brzini.
- ▶ Za 200 ml vrhnja preporučujemo vrijeme tučenja od oko 30 - 50 sekundi pri normalnoj brzini.
- ▶ Zbog različitih utjecaja, npr. sadržaja masnoće u vrhnju ili vanjske temperature, vrijeme tučenja može varirati! Promatrajte vrhnje tijekom tučenja i pazite da vrijeme tučenja odgovara Vašim potrebama.

Čišćenje i održavanje

** UPOZORENJE - OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!**

- ▶ Prije čišćenja uređaja uvijek izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶  Uređaj prilikom čišćenja nikako ne smijete uranjati u vodu ili držati pod mlazom tekuće vode.

** UPOZORENJE - OPASNOST OD OZLJEDA!**

- ▶ Prilikom rukovanja izrazito oštrim nožem **7** postoji opasnost od ozljeda. Uređaj nakon korištenja i čišćenja ponovno sastavite kako se ne biste ozlijedili otvorenim nožem **7**. Nož **7** čuvajte izvan dohvata djece.

OPREZ - OŠTEĆENJE PROIZVODA!

► Blok s motorom **2** ne smije se prati u perilici posuđa jer će to oštetiti uređaj.

- Izvucite mrežni utikač.
- Blok motora **2** i držač noža **5** s nožem **7** očistite dobro ocijedenom spužvom
- Zdjelu **6**, nastavak za pjenjenje **10**, poklopac **4** i stalak **9** očistite pod tekućom vodom i osušite suhom krpom.



Alternativno, sve dijelove osim bloka s motorom **2** možete prati u perilici posuđa. Pritom po mogućnosti dijelove odložite u gornju korpu stroja za pranje posuđa. Obratite pažnju na to, da dijelovi na budu ugnječeni.

Otklanjanje smetnji

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Uređaj nije spojen na mrežnu utičnicu.	Uređaj priključite na mrežnu utičnicu.
	Uređaj je oštećen.	Obratite se servisu.
	Neispravan osigurač kućne instalacije.	Provjerite osigurače kućne instalacije i po potrebi ih zamijenite.
	Uređaj je možda u kvaru.	Obratite se servisu.

Ako smetnje ne možete otkloniti gore navedenim mjerama, ili ako ustanovite druge vrste smetnji, obratite se našem servisu.

Prilog

Zbrinjavanje uređaja



Uređaj nikako ne smijete baciti s običnim kućnim otpadom. Ovaj proizvod podliježe europskoj direktivi 2012/19/EU.

Uređaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje ili komunalne ustanove za zbrinjavanje otpada. Poštujte aktualne propise. U slučaju dvojbe, obratite se lokalnom poduzeću za zbrinjavanje otpada.



O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu.

Jamstvo tvrtke Kompernass Handels GmbH

Poštovani kupci,

Za ovaj uređaj odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Vama pripadaju zakonska prava na teret prodavača proizvoda. U nastavku izloženo jamstvo ne ograničava ova zakonska prava.

Uvjeti jamstva

Jamstveni rok započinje danom kupnje. Molimo Vas da dobro sačuvate originalni račun. Ovaj dokument je potreban kao dokaz o kupnji.

Ako u roku od tri godine od dana kupnje ovog proizvoda dođe do greške u materijalu ili izradi, proizvod ćemo - prema našem izboru - besplatno popraviti ili zamijeniti. Za takvo ispunjenje jamstvene obaveze potrebno je unutar trogodišnjeg roka uređaj s nedostatkom i dokaz o kupnji (račun) predočiti i pismeno ukratko opisati u čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila.

Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod. Popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonsko pravo u slučaju nedostataka

Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju.

Opseg jamstva

Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u pogledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren.

Ovo jamstvo vrijedi za greške u materijalu i izradi. Jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda koji su izloženi normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati potrošnim dijelovima, niti oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača, baterija, kalupa za pečenje ili dijelova izrađenih od stakla.

Ovo jamstvo propada ako je proizvod oštećen, i ako nije stručno korišten ili servisiran. Za stručno korištenje proizvoda potrebno je točno poštivati sve naputke navedene u uputama za uporabu. Uporabne namjene i radnje, koje se u uputama ne preporučuju ili na koje se upozorava, obavezno se moraju izbjegavati.

Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, nekomercijalnu uporabu. Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju zlorabe, nenamjenskog korištenja, primjene sile i zahvata na uređaju koje nije obavila za to ovlaštena podružnica servisa.

Realizacija u slučaju jamstvenog zahtjeva

Kako bismo zajamčili brzu obradu Vašeg zahtjeva, molimo slijedite sljedeće napomene:

- Molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite blagajnički račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici u obliku gravure, na naslovnoj stranici Vaših uputa (dolje lijevo) ili u obliku naljepnice na stražnjoj ili donjoj strani.
- Ako dođe do smetnji u radu ili drugih nedostataka, najprije **telefonski** ili **preko elektronske pošte** kontaktirajte servisni odjel naveden u nastavku.
- Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa.



Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver.

Servis



Servis Hrvatska

Tel.: 0800 777 999

E-Mail: kompernass@lidl.hr

IAN 300234

Uvoznik

Molimo obratite pozornost na to, da adresa navedena u nastavku nije adresa servisa. Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa.


Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53,
HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska

Proizvođač:

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
NJEMAČKA
www.kompernass.com

Sadržaj

Uvod	18
Namenska upotreba	18
Opseg isporuke	18
Raspakivanje	18
Odlaganje ambalaže	19
Opis aparata	19
Tehnički podaci	20
Bezbednosne napomene	21
Rukovanje	24
Seckanje	24
Mućenje šlaga	27
Čišćenje i nega	28
Uklanjanje grešaka	29
Dodatak	30
Odlaganje aparata	30
Garancija preduzeća Kompernaß Handels GmbH	30
Servis	31
Uvoznik	32



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe i čuvajte ga za kasniju upotrebu. Predajte i uputstvo sa aparatom prilikom prosleđivanja aparata trećim licima.

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata!

Time ste se odlučili za savremen i kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja aparata upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj aparat služi isključivo za seckanje namirnica bez kosti u malim količinama ili za mućenje šlaga. Ovaj aparat je namenjen isključivo za korišćenje u privatnom domaćinstvu. Ovo uključuje i poštovanje svih informacija u ovom uputstvu za upotrebu, pogotovo bezbednosnih napomena. Svaka druga upotreba važi kao nenamenska i može da dovede do materijalnih šteta ili čak i do telesnih povreda. Ne preuzimaju se odgovornosti za oštećenja nastala usled nenamenske upotrebe.

Opseg isporuke

Aparat se standardno isporučuje sa sledećim delovima:

- Višenamenska seckalica
- Držač noža sa nožem
- Nastavak za mešanje
- Stalak
- Uputstvo za upotrebu

Raspakivanje

- 1) Izvadite delove aparata i uputstvo za upotrebu iz kutije.
- 2) Uklonite sav ambalažni materijal s uređaja.

NAPOMENA


- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.
- Obratite se servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje **Servis**).

Odlaganje ambalaže

Ambalaža štiti aparat od transportnih oštećenja. Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.



Vraćanjem ambalaže u proces kruženja materijala se štede sirovine i smanjuje nakupljanje otpada. Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.



Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale zasebno. Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:

1 – 7: Plastika

20 – 22: Hartija i karton

80 – 98: Kompozitni materijal

NAPOMENA

- ▶ Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu za vreme važenja garancije aparata da biste ga mogli propisno zapakovati u slučaju potraživanja na osnovu garancije.

Opis aparata

Slika A:

- 1 Turbo taster
- 2 Blok motora
- 3 Vezica poklopca
- 4 Poklopac
- 5 Držač noža
- 6 Činija
- 7 Nož
- 8 Ležaj
- 9 Stalak
- 10 Nastavak za mešanje

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V ~ (naizmjenična struja) , 50 Hz
Nazivna snaga	260 W
Klasa zaštite	II  Dvostruka izolacija
Vreme kratkotrajnog rada	1 minut (nastavak za mešanje )
Zapremina činije	500 ml
Maks. količine punjenja	Namirnice do oznake 300 ml  Tečnosti do oznake 200 ml 
	Svi delovi ovog aparata koji dolaze u dodir sa hranom ne ugrožavaju njenu bezbednost.

NAPOMENA



Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

VREME KRATKOKRAJNOG RADA

KB vreme (kratkotrajan rad) označava koliko dugo aparat može da radi, a da se motor ne pregreje i ošteti. Nakon navedenog KB vremena, aparat mora da bude isključen sve dok se motor ne ohladi.

Bezbednosne napomene

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- ▶ Priključite aparat samo na propisno instaliranu i uzemljenu mrežnu utičnicu sa mrežnim naponom od 220 - 240 V ~, 50 Hz.
- ▶ U svrhu izbegavanja opasnosti, pobrinite se da ovlašćeno stručno osoblje što pre zameni oštećeni mrežni utikač ili električni kabl.
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice kod smetnji u radu i pre čišćenja aparata.
- ▶ Uvek izvucite mrežni utikač sa električnim kablom iz utičnice, ne povlačite ga za sami kabl.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

- ▶ Ne savijajte ili ne stiskajte električni kabl, već ga postavite tako da na njega niko ne može da nagazi ili da se spotakne.
- ▶ Aparat ne smete da izlažete tečnostima i da ga koristite na otvorenom. Ako tečnost ipak dospe u kućište aparata, odmah izvucite mrežni utikač aparata iz utičnice i predajte aparat kvalifikovanom stručnom osoblju da ga popravi.
- ▶ Nikada ne dirajte aparat, električni kabl i mrežni utikač mokrim rukama.
- ▶ Ako su električni kabl ili blok motora oštećeni, aparat morate da date stručnom osoblju na popravku pre nego što ga ponovo koristite. Ne smete da otvarate kućište bloka motora. U tom slučaju sigurnost ne postoji i garancija prestaje da važi.
- ▶ Odvojite aparat odmah nakon upotrebe od električne mreže. On je potpuno bez napona samo kada izvučete mrežni utikač iz mrežne utičnice.

 Nipošto ne potapajte blok motora u tečnost i ne dozvolite da tečnosti dospeju u kućište bloka motora.

UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Pre zamene pribora ili dodatnih delova koji se pokreću tokom rada, uređaj mora da bude isključen i odvojen od električne mreže.
- ▶ Ne koristite aparat u druge svrhe, osim u svrhe navedene u ovom uputstvu.
- ▶ Budite oprezni prilikom pražnjenja činiije! Nož je vrlo oštar!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Budite oprezni prilikom čišćenja aparata! Nož je vrlo oštar!
- ▶ Uređaj mora da bude uvek odvojen od mreže ako nije pod nadzorom, kao i pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- ▶ Deca ne smeju da koriste uređaj.
- ▶ Držite aparat i priključni kabl podalje od dece.
- ▶ Ovim aparatom smeju da rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ukoliko razumeju opasnosti do kojih može doći.
- ▶ Deca ne smeju da koriste aparat kao igračku.
- ▶ Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim noževima postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite aparat nakon upotrebe i čišćenja da se ne bi povredili nezaštićenim nožem. Držite nož van dohvata dece.
- ▶ Nikada ne vadite namirnice iz činije, dok se nož još okreće. Opasnost od povreda!
- ▶ Sačekajte da se nož zaustavi pre nego što uklonite blok motora.
- ▶ Nikada ne dodirujte nož koji se još okreće! Opasnost od povreda!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST OD POŽARA!

- ▶ Ne smete pustiti aparat da radi duže od 1 minuta. Nakon toga ga ostavite da se ohladi.

PAŽNJA - OŠTEĆENJE APARATA!

- ▶ Obratite pažnju na tabelu sa količinama punjenja u poglavlju „Seckanje“. U suprotnom postoji opasnost od zaprljanja usled curenja namirnica iz činije.
- ▶ Blok motora ne smete da čistite u mašini za pranje posuđa, jer bi se time oštetio.
- ▶ Ne sipajte vruće tečnosti u aparat! U suprotnom aparat može da se oštetiti!

Rukovanje

Seckanje

NAPOMENA

- ▶ Aparat morate temeljno da očistite pre prve upotrebe, u skladu sa uputstvima navedenim u poglavlju o čišćenju.

- 1) Stavite činiju **6** u stalak **9**.
- 2) Natakните držač noža **5** sa nožem **7** na ležaj **8**.
- 3) Pripremite namirnice, tako što ćete ih iseckati (oko 2 cm) da mogu stati u činiju **6**.
- 4) Stavite namirnice u činiju **6**. Pritom obratite pažnju na sledeću tabelu:

Namirnice	Količina punjenja	Vreme obrade	Brzina
Salama	130 g	3 x 5 s	turbo
Sir (mladi gauda sir, temperatura frižidera)	100 g	4 x 15 s	turbo
Luk Beli luk	100 g	pulsirajuće	turbo
Šargarepa	100 g	3 x 5 s	normalno

Bademi	50 g	grubo: 1 x 10 s srednje: 2 x 10 s sitno: 3 x 10 s	turbo
Jaja (tvrdno kuvana)	150 g	2 x 4 s	turbo
Orasi	50 g	2 x 8 s	turbo
Kocke leda	100 g	15 x 1 s pulsirajuće	turbo

- 5) Zatvorite činiju **6** poklopcem **4**: Stavite ga na činiju **6**, tako da ispusti poklopca **4** zahvate vođice na poklopcu **6**. Zatim okrenite poklopac **4**, tako da ispusti u vođicama klize nadole.
 - 6) Stavite blok motora **2** na vezicu poklopca **3**.
 - 7) Pritisnite blok motora **2** nadole kao što je prikazano na slici B. Motor se pokreće pri normalnoj brzini obrade.
- Da biste postigli veću brzinu obrade „Turbo“ za namirnice, dodatno pritisnite uz blok motora **2** Turbo taster **1** i držite ga pritisnutim kao što je prikazano na slici C.

NAPOMENE

- Ukoliko se za vreme obrade veći komadi namirnica natalože na zidu činije, podignite blok motora **2** sa vezice poklopca **3**. Snažno protresite činiju **6** i nakon toga započnite obradu iz početka. Eventualno prisutne ostatke uklonite lopaticom za testo.
 - Posebno tvrde namirnice moraju pre obrade da se iseku na manje komade (oko 2 cm). U suprotnom može doći do blokade motora. Izaberite pulsirajući način obrade kod tvrdih namirnica. U tu svrhu više puta pritisnite Turbo taster **1** (dodatno uz blok motora **2**). Ukoliko se namirnice ne iseckaju potpuno, možete da ih isečete na manje komade ili da podignete blok motora **2** sa vezice poklopca **3**. Snažno protresite činiju **6** i nakon toga započnite obradu iz početka.
- 8) Kada se namirnice iseckaju, pustite blok motora **2** i, ako je potrebno, Turbo taster **1**.
 - 9) Izvucite mrežni utikač.

UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Nikada ne vadite namirnice iz činije **6**, dok se nož **7** još okreće. Postoji opasnost od povreda i prskajući sadržaj bi mogao prouzrokovati zaprljanje.

- 10) Sačekajte da se nož **7** zaustavi.
- 11) Podignite blok motora **2** sa vezice poklopca **3**.
- 12) Podignite poklopac **4**.

UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim noževima **7** postoji opasnost od povreda. Držite nož **7** van dohvata dece.

- 13) Pažljivo izvucite držač noža **5** sa nožem **7** iz ležaja **6**.
- 14) Izvadite namirnice iz činije.


NAPOMENE

- ▶ Činija **6** može vremenom da bude zamućena, usled seckanja tvrdih namirnica koje se melju. To je normalno i ne utiče na funkciju aparata.
- ▶ Nakon završetka obrade namirnica, stalak **9** možete da koristite kao poklopac za činiju **6** da bi namirnice ostale duže sveže.
 - Uklonite blok motora **2** i poklopac **4** sa činije **6**.
 - Držač noža **5** sa nožem **7** može da ostane u činiji **6**, ako želite.
 - Odvojite stalak **9** od donje strane činije **6**. Zatim možete da stavite stalak **9** na činiju **6**, tako da je on zatvara **6**.



Mučenje šlaga

Ovim uređajem možete da umutite šlag pomoću nastavka za mešanje 10:

- 1) Stavite činiju 6 u stalak 9.
- 2) Navucite nastavak za mešanje 10 na držač noža 5:
 - Za 100 ml šlaga natakните ga na držač noža 5, tako da nastavak za mešanje 10 nalegne i usedne na oba noža 7 (slika 1):

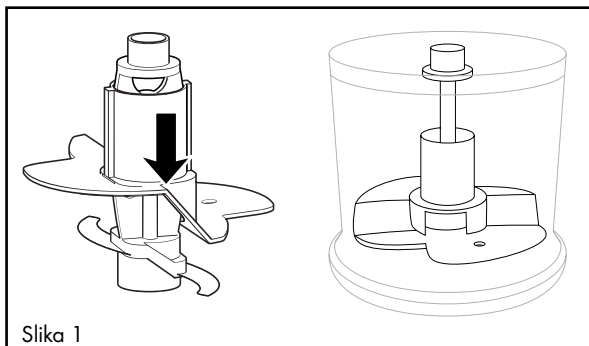

- Za 200 ml šlaga okrenite nastavak za mešanje 10 vertikalno za 180° (slika 2), tako da nalegne i usedne samo na jedan nož 7 (slika 3). Tada će prolaziti kroz šlag u višem položaju:

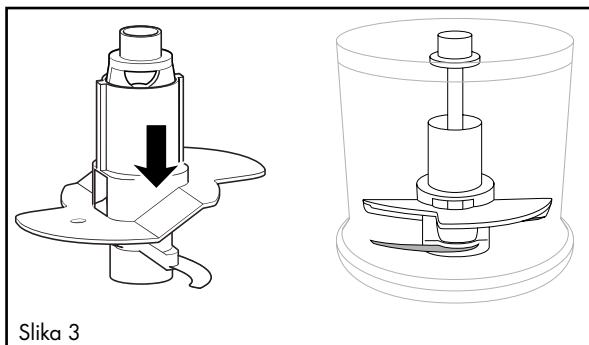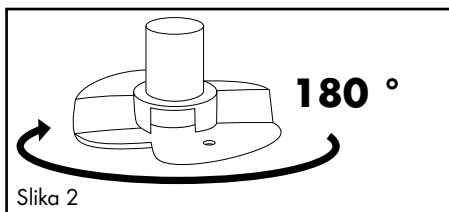

- 3) Stavite držač noža **5** sa nastavkom za mešanje **10** na ležaj **8**.
- 4) Naspite pavlaku.
- 5) Zatvorite činiju **6** poklopcem **4**: Stavite ga na činiju **6**, tako da ispusti poklopca **4** zahvate vođice na poklopcu **6**. Zatim okrenite poklopac **4**, tako da ispusti u vođicama klize nadole.
- 6) Stavite blok motora **2** na vezicu poklopca **3**.
- 7) Pritisnite blok motora **2** nadole kao što je prikazano na slici B. Motor se pokreće pri normalnoj brzini obrade.

NAPOMENA

- ▶ Da biste umutili šlag, on treba da bude dobro ohlađen pre mućenja (maks. 8 °C/temperatura frižidera).
- ▶ Za 100 ml preporučujemo vreme mućenja od otprilike 30 sekundi pri normalnoj brzini.
- ▶ Za 200 ml preporučujemo vreme mućenja od otprilike 30 - 50 sekundi pri normalnoj brzini.
- ▶ Međutim, vreme mućenja može da varira u zavisnosti od različitih uticaja, kao npr. sadržaja masnoće pavlake ili spoljnje temperature! Posmatrajte šlag za vreme mućenja i prilagodite vreme mućenja Vašim potrebama.

Čišćenje i nega

UPOZORENJE - OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

- ▶ Pre čišćenja aparata najpre izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶  Nipošto ne potapajte aparat u vodu ili druge tečnosti da biste ga očistili.

UPOZORENJE - OPASNOST OD POVREDA!

- ▶ Prilikom rukovanja izuzetno oštrim noževima **7** postoji opasnost od povreda. Ponovo sastavite aparat nakon upotrebe i čišćenja da se ne bi povredili nezaštićenim nožem **7**. Držite nož **7** van dohvata dece.

PAŽNJA - MATERIJALNA ŠTETA!

► Blok motora **2** ne smete da čistite u mašini za pranje posuđa, jer bi se time oštetio.

- Izvucite mrežni utikač.
- Očistite blok motora **2** i držač noža **5** sa nožem **7** dobro iscedenim sunderom.
- Očistite činiju **6**, nastavak za mešanje **10**, poklopac **4** i stalak **9** pod mlazom tekuće vode i sve posušite suvom krpom.



Alternativno možete da očistite sve delove, osim bloka motora **2**, u mašini za pranje posuđa. Pritom stavite delove u gornju korpu mašine za pranje posuđa, ako je moguće. Vodite računa da se delovi ne zaglave.

Uklanjanje grešaka

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆA REŠENJA
Aparat ne funkcioniše.	Aparat nije povezan sa mrežnom utičnicom.	Priključite aparat na mrežnu utičnicu.
	Aparat je oštećen.	Obratite se servisu.
	Osigurač u domaćinstvu je u kvaru.	Proverite osigurače u domaćinstvu i zamenite ih, ako je potrebno.
	Aparat je možda u kvaru.	Obratite se servisu.

Ukoliko smetnje ne mogu da se uklone navedenim uklanjanjem grešaka ili ako uočite druge vrste smetnji, obratite se našem servisu.

Dodatak

Odlaganje aparata



**Nipošto ne odlažite aparat u uobičajeni kućni otpad.
Ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2012/19/EU.**

Predajte aparat ovlašćenom preduzeću za upravljanje otpadom ili svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada. Poštujte trenutno važeće propise. U slučaju nedoumica, obratite se svom komunalnom preduzeću za sakupljanje i odlaganje otpada.



O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznate u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Garancija preduzeća Kompernaß Handels GmbH

Poštovani kupče,

Na ovaj uređaj dobijate 3 godine garancije od datuma kupovine. U slučaju nedostataka ovog proizvoda imate zakonska prava protiv prodavca ovog proizvoda. Ta zakonska prava se ne ograničavaju našom garancijom koja je predstavljena u nastavku.

Uslovi garancije

Garantni rok počinje datumom kupovine. Molimo Vas da sačuvate originalni račun. Ovaj dokument je potreban kao dokaz o kupovini.

Ukoliko se u roku od tri godine od datuma kupovine proizvoda pojavi materijalna ili fabrička greška, besplatno ćemo – prema našem izboru – popraviti ili zameniti proizvod. Garancija podrazumeva da će se za vreme trogodišnjeg roka neispravan uređaj i priznanica o kupovini (račun) predložiti, uz kratak opis postojećeg nedostatka i kada se pojavio.

Ako je kvar obuhvaćen garancijom, dobićete popravljen ili nov proizvod. Popravkom ili zamenom proizvoda ne počinje novi period garancije.

Trajanje garancije i zakonska potraživanja zbog nedostataka

Trajanje garancije se ne produžava zakonskom garancijom. To važi i za zamenjene i popravljene delove. Eventualna oštećenja i nedostaci prilikom kupovine moraju da budu prijavljeni odmah nakon raspakivanja. Popravke nastale nakon isteka garancije podležu obavezi plaćanja.

Opseg garancije

Uređaj je pažljivo proizveden prema strogim smernicama kvaliteta i savesno je ispitivan pre isporuke.

Garancija važi za materijalne ili fabričke greške. Ova garancija se ne odnosi na delove proizvoda koji su izloženi uobičajenom habanju, te stoga mogu da se smatraju potrošnim delovima niti na oštećenja lomljivih delova, npr. prekidača, baterija, kalupa za pečenje ili delova koji su izrađeni od stakla.

Ova garancija ne važi ako je proizvod oštećen, te korišćen ili održavan na nestručan način. U cilju primerenog korišćenja proizvoda, potrebno je da se slede sva uputstva navedena u uputstvu za upotrebu. Obavezno izbegavajte svrhe upotrebe ili rukovanje koja se ne preporučuju ili na koje se upozorava u uputstvu za upotrebu.

Proizvod je namenjen samo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu. Garancija prestaje da važi u slučaju pogrešnog ili nestručnog rukovanja, primene sile i mera koje nije obavilo naše ovlašćeno servisno predstavništvo.

Postupak u slučaju potraživanja garancije

Kako bi se zagarantovala brza obrada Vašeg zahteva, molimo Vas da sledite sledeće napomene:

- za sve upite treba da imate spreman račun i broj artikla (npr. IAN 12345) kao dokaz o kupovini.
- Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici, gravuri, naslovnoj strani Vašeg uputstva (u donjem levom uglu) ili u vidu nalepnice na poledini ili na donjoj strani.
- Ukoliko se pojave funkcijske greške ili drugi nedostaci, najpre se obratite navedenom servisnom odeljenju putem **telefona** ili **e-pošte**.
- Potom neispravan proizvod sa priloženom priznaticom o kupovini (računom) i podatkom o postojećem nedostatku i kada se pojavio, možete da pošaljete bez poštarine na adresu servisa koju smo Vam saopštili.



Ovaj priručnik, kao i mnoge druge priručnike, video snimke o proizvodu i softver možete da preuzmete na www.lidl-service.com.

Servis

RS Servis Srbija

Tel.: 0800 19 11 91

E-Mail: kompernass@lidl.rs

IAN 300234

Uvoznik

Napominjemo da sledeća adresa nije adresa servisa. Obratite se najpre navedenom servisu.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


DE-44867 BOCHUM

NEMAČKA

www.kompernass.com

Cuprins

Introducere	34
Utilizarea conform destinației	34
Furnitura	34
Dezambalarea	34
Eliminarea ambalajului	35
Descrierea aparatului	35
Date tehnice	36
Indicații de siguranță	36
Operarea	39
Mărunțirea	39
Preparare frișcă	42
Curățarea și îngrijirea	43
Remedierea defecțiunilor	44
Anexă	44
Eliminarea aparatului	44
Garanția Kompernass Handels GmbH	45
Service-ul	46
Importator	46



Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultarea ulterioară. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predați-i și instrucțiunile de utilizare.

Introducere

Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat!

Acum dețineți un produs modern și de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați acest produs numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv mărunțirii alimentelor fără oase, în cantități mici, sau pentru preparat frișcă. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodăriile private. În acest sens respectați, de asemenea, toate informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare, în special indicațiile de siguranță. Orice altă utilizare este considerată neconformă cu destinația și poate conduce la pagube materiale sau vătămări corporale. Nu este asumată răspunderea pentru pagube cauzate de utilizarea neconformă.

Furnitura

În mod standard, aparatul este livrat cu următoarele componente:

- Aparat de mărunțit
- Suport cuțit cu cuțit
- Paletă
- Picior suport
- Instrucțiuni de utilizare

Dezambalarea

- 1) Scoateți din cutie toate componentele aparatului și instrucțiunile de utilizare.
- 2) Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat.

INDICAȚIE

- Verificați dacă furnitura este completă și dacă prezintă deteriorări vizibile.
- În cazul în care furnitura este incompletă sau componentele sunt deteriorate din cauza ambalajului precar sau a transportului, apălați linia telefonică directă de service (a se vedea capitolul **Service-ul**).

Eliminarea ambalajului

Ambalajul protejează aparatul împotriva deteriorărilor ce pot apărea în timpul transportului. Materialele de ambalare sunt alese conform compatibilității acestora cu mediul și conform aspectelor tehnice privind eliminarea, fiind astfel reciclabile.



Reintroducerea ambalajelor în circuitul materialelor contribuie la economisirea materiilor prime și la reducerea cantității de deșeuri. Eliminați materialele de ambalare de care nu mai aveți nevoie, conform prevederilor locale în vigoare.



Eliminați ambalajul în mod ecologic.

Respectați marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separați-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificație:

1 – 7: materiale plastice,

20 – 22: hârtie și carton,

80 – 98: materiale compozite

INDICAȚIE

- Dacă este posibil, păstrați ambalajul original pe durata perioadei de garanție a aparatului pentru a-l putea ambala corespunzător în caz de utilizare a garanției.

Descrierea aparatului

Figura A:

- 1 Tasta Turbo
- 2 Bloc motor
- 3 Element de legătură pentru capac
- 4 Capac
- 5 Suportul cuștitului
- 6 Vas
- 7 Cuștit
- 8 Lagăr
- 9 Picior suport
- 10 Palete

Date tehnice

Tensiunea rețelei	220 - 240 V ~ (curent alternativ), 50 Hz
Putere nominală	260 W
Clasă de protecție	II  (izolare dublă)
Timp de operare continuă	1 minut (cu Palete )
Capacitatea vasului	500 ml
Cantități max. de umplere	Alimente până la marcajul de 300 ml 
	Lichide până la marcajul de 200 ml 
	Toate componentele acestui aparat care intră în contact cu alimentele sunt adecvate pentru uz alimentar.

TIMP DE OPERARE CONTINUĂ

Timul de operare continuă indică pentru cât timp un aparat poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească și să se defecteze. După timpul de operare continuă specificat opriți aparatul până când motorul s-a răcit.

Indicații de siguranță

PERICOL DE ELECTROCUTARE

- ▶ Conectați aparatul numai la o priză instalată corespunzător, cu o tensiune a rețelei de 220 - 240 V ~, de 50 Hz.
- ▶ Pentru a evita pericolele, solicitați imediat înlocuirea de către personalul de specialitate autorizat sau de către serviciul clienți a ștecărelor sau a cablurilor de alimentare deteriorate.
- ▶ În cazul defecțiunilor de funcționare și înaintea curățării aparatului, scoateți ștecărul din priză.
- ▶ Când scoateți cablul de alimentare din priză, trageți întotdeauna de ștecăr și nu de cablu.

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE

- ▶ Nu îndoiți și nici nu striviți cablul de alimentare și poziționați-l astfel încât nimeni să nu calce sau să se împiedice de el.
- ▶ Nu expuneți aparatul mediilor umede și nu îl utilizați în aer liber. Dacă, din întâmplare, în carcasa aparatului se infiltrează lichide, scoateți imediat ștecărul din priză și predați aparatul unui specialist calificat în vederea reparării.
- ▶ Nu puneți mâinile ude pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe ștecă.
- ▶ În cazul deteriorării cablului de alimentare sau a blocului motor, înainte de reutilizarea aparatului, se va solicita repararea acestuia de către un specialist. Este interzisă deschiderea carcasei blocului motor. În acest caz nu mai este asigurată siguranța, iar garanția se anulează.
- ▶ Deconectați aparatul de la sursa de curent imediat după utilizare. Aparatul este complet fără curent doar după scoaterea din priză a ștecărului.



Nu scufundați în niciun caz blocul motor în lichid și nu permiteți pătrunderea niciunui tip de lichid în carcasa blocului motor.

⚠ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Înainte de înlocuirea accesoriilor sau componentelor care se mișcă în timpul funcționării, aparatul trebuie să fie oprit și scos din priză.
- ▶ Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în prezentele instrucțiuni.
- ▶ Procedați cu atenție la golirea vasului! Cuțitul este foarte ascuțit!

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE!

- ▶ Procedați cu atenție la curățarea aparatului! Cuțitul este foarte ascuțit!
- ▶ Atunci când nu este posibilă supravegherea, cât și înaintea asamblării, dezasamblării sau curățării, aparatul trebuie scos întotdeauna din priză.
- ▶ Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii.
- ▶ Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.
- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințe necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- ▶ Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul.
- ▶ Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- ▶ La manipularea cuțitului foarte ascuțit există pericol de rănire. După utilizare și curățare asamblați din nou aparatul pentru a nu vă răni în cuțitul descoperit. Țineți cuțitul într-un loc inaccesibil copiilor.
- ▶ Nu scoateți niciodată alimentele din vas cât timp cuțitul încă se rotește. Pericol de rănire!
- ▶ Înainte de a detașa blocul motor așteptați oprirea cuțitului.
- ▶ Nu atingeți niciodată cuțitul care încă se rotește!
Pericol de rănire!

⚠️ AVERTIZARE! PERICOL DE INCENDIU!

- ▶ Nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 1 minut. Lăsați-l apoi să se răcească.

ATENȚIE - DETERIORAREA APARATULUI!

- ▶ Respectați informațiile din tabelul cu privire la cantitățile de umplere din capitolul „Mărunțirea”. În caz contrar, există pericol de murdărire din cauza produselor care pot da pe afară.
- ▶ Nu este permisă spălarea blocului motor în mașina de spălat vase, în caz contrar, acesta s-ar deteriora.
- ▶ Nu introduceți lichide fierbinți în aparat! În caz contrar, aparatul se poate defecta!

Operarea

Mărunțirea

INDICAȚIE

- ▶ Înainte de prima utilizare trebuie să curățați temeinic aparatul conform indicațiilor din capitolul privind curățarea.

- 1) Așezați vasul **6** pe piciorul suport **9**.
- 2) Introduceți suportul cuțitului **5** cu cuțitul **7** pe lagăr **8**.
- 3) Pregătiți produsele tăind bucățile la o dimensiune (cca 2 cm) la care acestea să încapă în vas **6**.
- 4) Introduceți produsele în vas **6**. Respectați în acest sens următorul tabel:

Aliment	Cantitate de umplere	Timp de procesare	Viteză
Salam	130 g	3 x 5 sec.	turbo
Brânză (Gouda, proaspătă, la temperatura frigiderului)	100 g	4 x 15 sec.	turbo
Ceapă Usturoi	100 g	prin impulsuri	turbo
Morcovi	100 g	3 x 5 sec.	normal

Aliment	Cantitate de umplere	Timp de procesare	Viteză
Migdale	50 g	grosier: 1 x 10 sec. mediu: 2 x 10 sec. fin: 3 x 10 sec.	turbo
Ouă (fierte tari)	150 g	2 x 4 sec.	turbo
Nuci	50 g	2 x 8 sec.	turbo
Cuburi de gheață	100 g	15 x 1 sec. prin impulsuri	turbo

- 5) Închideți vasul **6** cu capacul **4**: așezați-l în așa fel pe vas **6**, încât piedicile de pe capac **4** să se fixeze în șinele de pe vas **6**. Apoi rotiți capacul **4** astfel încât piedicile să gliseze în jos, pe șine.
 - 6) Așezați blocul motor **2** pe elementul de legătură pentru capac **3**.
 - 7) Apăsăți blocul motor **2** în jos după cum se indică în figura B. Motorul pornește cu viteza normală de procesare.
- Pentru a obține o viteză de procesare „Turbo” mai mare pentru produsele introduse, pe lângă blocul motor **2** apăsați și tasta Turbo **1** și mențineți-o apăsată după cum se indică în figura C.

INDICAȚII

- Dacă în timpul procesării se adună bucăți mai mari de produs pe pereții vasului, ridicați blocul motor **2** de pe elementul de legătură pentru capac **3**. Scuturați cu putere vasul **6** și apoi începeți din nou procesarea. Îndepărtați eventualele resturi cu ajutorul unei spatule.
- Alimentele deosebit de dure trebuie mărunțite înainte de procesare în bucăți mai mici (cca 2 cm). Altfel, motorul se poate bloca. Pentru alimentele dure alegeți procesarea prin impulsuri. În acest scop apăsați de mai multe ori, scurt tasta Turbo **1** (suplimentar față de blocul motor **2**). Dacă produsele introduse nu sunt mărunțite complet, puteți fie să le tăiați în bucăți mai mici, fie să ridicați blocul motor **2** de pe elementul de legătură pentru capac **3**. Scuturați cu putere vasul **6** și apoi începeți din nou procesarea.

- 8) După ce produsele introduse au fost mărunțite, eliberați blocul motor **2** și, după caz, tasta Turbo **1**.
- 9) Scoateți ștecărul din priză.

AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu scoateți niciodată alimentele din vas **6** cât timp cuțitul **7** încă se rotește. Există pericol de rănire, iar conținutul împrășcat ar putea provoca murdărie.

- 10) Așteptați până când cuțitul **7** s-a oprit.
- 11) Ridicați blocul motor **2** de pe elementul de legătură pentru capac **3**.
- 12) Scoateți capacul **4**.

AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!

- La manipularea cuțitului **7** foarte ascuțit există pericol de rănire. Cuțitul **7** nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

- 13) Scoateți cu atenție suportul cuțitului **5** cu tot cu cuțit **7** din vas **6**.
- 14) Scoateți produsul introdus.


INDICAȚII

- Ca urmare a mărunțirii alimentelor dure care produc o frecare mare, vasul **6** poate căpăta în timp un aspect mat. Acest lucru este normal și nu afectează funcționarea aparatului.
- Puteți utiliza piciorul suport **9**, după ce ați finalizat procesarea alimentelor drept capac pentru vas **6** pentru a păstra alimentele proaspete mai mult timp.
 - Detașați blocul motor **2** și capacul **4** de pe vas **6**.
 - Suportul cuțitului **5** cu tot cu cuțit **7** pot rămâne în vas **6** dacă doriți.
 - Detașați piciorul suport **9** de pe partea inferioară a vasului **6**. Acum puteți așeza piciorul suport **9** pe vas **6**, astfel încât acesta să închidă vasul **6**.



Preparare frișcă

Cu ajutorul paletelor 10, cu acest aparat puteți prepara și frișcă:

- 1) Așezați vasul 6 pe piciorul suport 9.
- 2) Împingeți paletele 10 pe suportul cuțitului 5:
 - Pentru 100 ml de frișcă introduceți-le pe suportul cuțitului 5, astfel încât paletele 10 să se sprijine pe ambele cuțite 7 și să se fixeze (fig. 1):

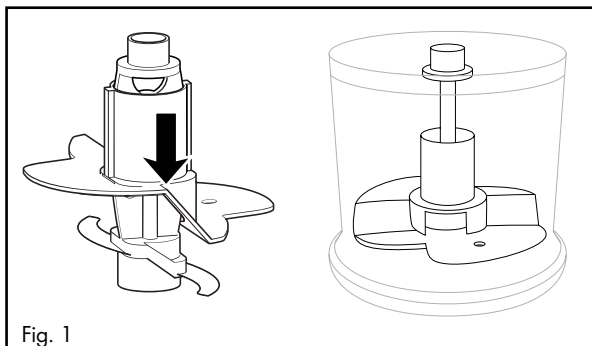

- Pentru 200 ml de frișcă rotiți paletele 10 vertical la 180° (fig. 2), astfel încât acestea să nu se mai sprijine decât pe un cuțit 7 și să se fixeze (fig. 3). Astfel, acestea se vor ridica prin frișcă:

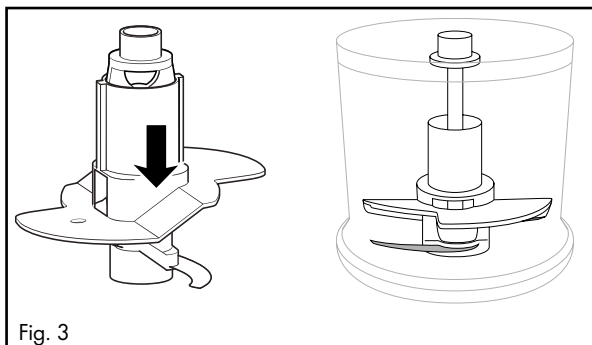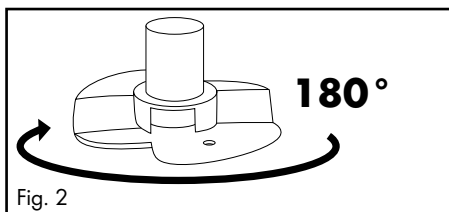

- 3) Introduceți suportul cuțitului **5** cu paletele **10** pe lagăr **8**.
- 4) Turnați frișca.
- 5) Închideți vasul **6** cu capacul **4**: așezați-l în așa fel pe vas **6**, încât piedicile de pe capac **4** să se fixeze în șinele de pe vas **6**. Apoi rotiți capacul **4** astfel încât piedicile să gliseze în jos, pe șine.
- 6) Așezați blocul motor **2** pe elementul de legătură pentru capac **3**.
- 7) Apăsăți blocul motor **2** în jos după cum se indică în figura B. Motorul pornește cu viteza normală de procesare.

INDICAȚIE

- Pentru a prepara frișca, aceasta trebuie să fie răcită bine înainte de preparare (max. 8 °C/temperatura frigiderului).
- Pentru 100 ml de frișcă recomandăm un timp de preparare de cca 30 de secunde la viteză normală.
- Pentru 200 ml de frișcă recomandăm un timp de preparare de cca 30 - 50 de secunde la viteză normală.
- Cu toate acestea, timpul de preparare poate varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi conținutul de grăsime din frișcă sau temperatura exterioară! Urmăriți frișca în timpul preparării și adaptați timpul de preparare în funcție de necesitate.

Curățarea și îngrijirea

**AVERTIZARE – PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.
-  La curățare este interzisă introducerea aparatului în apă sau menținerea acestuia sub jet de apă.

**AVERTIZARE – PERICOL DE RĂNIRE!**

- La manipularea cuțitului **7** foarte ascuțit există pericol de rănire. După utilizare și curățare asamblați din nou aparatul pentru a nu vă răni în cuțitul **7** descoperit. Cuțitul **7** nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

ATENȚIE – PAGUBE MATERIALE!

- Nu este permisă spălarea blocului motor ❷ în mașina de spălat vase, acesta s-ar deteriora.

- Scoateți ștecărul din priză.
- Curățați blocul motor ❷ și suportul cuțitului ❺ cu tot cu cuțit ❸ cu ajutorul unui burete stors bine.
- Curățați vasul ❻, paletele ❿, capacul ❹ și piciorul suport ❾ sub jet de apă și uscați-le cu o cârpă.



Alternativ, toate piesele, cu excepția blocului motor ❷, pot fi curățate în mașina de spălat vase. Dacă este posibil, așezați piesele în coșul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că piesele nu sunt blocate.

Remedierea defecțiunilor

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚII POSIBILE
Aparatul nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la o priză.	Conectați aparatul la o priză.
	Aparatul este deteriorat.	Adresați-vă centrului de service.
	O siguranță din casă este defectă.	Verificați siguranțele din casă și înlocuiți-le dacă este cazul.
	Este posibil ca aparatul să fie defect.	Adresați-vă centrului de service.

Dacă defecțiunile nu pot fi remediate prin măsurile specificate mai sus sau dacă observați alte tipuri de defecțiuni, adresați-vă centrului nostru de service.

Anexă

Eliminarea aparatului



În niciun caz nu aruncați aparatul în gunoiul menajer obișnuit. Acest produs face obiectul Directivei europene 2012/19/EU.

Eliminați aparatul prin intermediul unei firme autorizate sau prin intermediul serviciului local de eliminare a deșeurilor. Respectați prevederile actuale în vigoare. Dacă aveți nelămuriri, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.



Informații despre posibilitățile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obținute de la administrația locală.

Garanția Kompernass Handels GmbH

Stimate client,

Pentru acest aparat se acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării. În cazul în care produsul prezintă defecte, beneficiați de drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate prin garanția noastră prezentată în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe de la data cumpărării. Păstrați cu grijă bonul fiscal original. Acesta este necesar pentru a dovedi cumpărarea.

Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării acestui produs apare un defect de material sau de fabricație, produsul va fi reparat sau înlocuit de către noi – la alegerea noastră – în mod gratuit. Garanția presupune ca în timpul perioadei de trei ani să se prezinte aparatul defect și dovada cumpărării (bonul fiscal), precum și o scurtă descriere în scris, în care să se specifice în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată cu reparația sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind defectele

Perioada de garanție nu este prelungită după efectuarea reparațiilor realizate în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției

Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării.

Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu comutatoare, acumulatori, forme de copt sau componente realizate din sticlă.

Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile prezentate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.

Aparatul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției

Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării dvs., urmați instrucțiunile de mai jos:

- Pentru toate solicitările păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (de exemplu IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța de caracteristici, pe o gravură, pe coperta instrucțiunilor (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi **telefonic** sau **prin e-mail** departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.



Acest manual, precum și multe altele, videoclipuri cu produsele și software-uri pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Service-ul



Service România

Tel.: 0800896637

E-Mail: kompernass@lidl.ro

IAN 300234

Importator

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactați mai întâi centrul de service indicat.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANIA

www.kompernass.com

Съдържание

Въведение	48
Употреба по предназначение	48
Окомплектовка на доставката	48
Разпаковане	48
Предаване на опаковката за отпадъци	49
Описание на уреда	49
Технически характеристики	50
Съвети за безопасност	50
Работа с уреда	53
Раздробяване	53
Разбиване на сметана	56
Почистване и поддръжка	57
Отстраняване на неизправности	58
Приложение	58
Предаване на уреда за отпадъци	58
Гаранция	59
Сервизно обслужване	61
Вносител	61



Преди да използвате уреда за пръв път, прочетете внимателно ръководството за потребителя и го запазете за по-късна справка. Предавайте уреда на трети лица заедно с това ръководство.

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред!

Избрали сте модерен и висококачествен продукт. Ръководството за потребителя е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци. Преди да използвате продукта, се запознайте с всички указания за обслужване и безопасност. Използвайте този продукт само според описанието и за посочените области на приложение. Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата документация.

Употреба по предназначение

Този уред служи единствено за раздробяване на хранителни продукти без кости в малки количества или за разбиване на сметана. Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Вземете под внимание цялата информация в това ръководство за потребителя, особено указанията за безопасност. Всякава друга употреба се счита за не по предназначение и може да доведе до материални щети и дори телесни повреди. Не се поема отговорност за щети в резултат на нецелесъобразна употреба.

Окомплектовка на доставката

Стандартната окомплектовка на доставката включва следните компоненти:

- Мултифункционален чопър
- ножодържач с нож
- наставка за разбъркване
- опорна стойка
- ръководство за потребителя

Разопаковане

- 1) Извадете всички части на уреда и ръководството за потребителя от кутията.
- 2) Отстранете всички опаковъчни материали от уреда.

УКАЗАНИЕ

- Проверете доставката за комплектност и видими повреди.
- При непълна доставка или повреди поради лоша опаковка или щети, получени при транспорта, се обърнете към горещата линия на сервиса (вж. глава **Вносител**).

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковката предпазва уреда от повреди при транспортирането. Опаковъчните материали са подбрани от гледна точка на екологичната съвместимост и утилизацията и затова могат да се рециклират.



Връщането на опаковката в системата за циркулация на материалите спестява суровини и намалява количеството отпадъци. Предавайте ненужните ви вече опаковъчни материали за отпадъци съгласно действащите местни разпоредби.



Предавайте опаковката за отпадъци в съответствие с екологичните изисквания. Вземете под внимание обозначението върху различните опаковъчни материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение:

1-7: пластмаси,

20-22: хартия и картон,,

80-98: композитни материали

УКАЗАНИЕ

- По възможност запазете оригиналната опаковка за времето на гаранционния срок, за да можете да опаковате правилно уреда, ако се наложи да се възползвате от гаранцията.

Описание на уреда

Фигура А:

- 1 Бутон „турбо“
- 2 Блок на двигателя
- 3 Опорен пръстен на капака
- 4 Капак
- 5 Нождържач
- 6 Купа
- 7 Нож
- 8 Лагерь
- 9 Опорна стойка
- 10 Наставка за разбъркване

Технически характеристики

Напрежение на мрежата	220 – 240 V ~ (променлив ток), 50 Hz
Номинална мощност	260 W
Клас на защита	II  (двойна изолация)
Продължителност на КР	1 минута (с Наставка за разбъркване )
Вместимост на купата	500 ml
Макс. количества за напълване	хранителни продукти до маркировката за 300 ml  течности до маркировката за 200 ml 
	Всички влизаци в контакт с хранителни продукти части на този уред са от материал, разрешен за контакт с хранителни продукти.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КР

Продължителността на КР (кратковременен режим) е продължителността на работа на уреда без прегряване или повреди на двигателя. След посочената продължителност за кратковременния режим уредът трябва да се изключи, докато се охладят двигателят.

Съвети за безопасност

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Включвайте уреда само в правилно инсталиран контакт с мрежово напрежение от 220 – 240 V ~, 50 Hz.
- ▶ Повредени щепсели или кабели трябва незабавно да се сменят от оторизирани специалисти или сервиз, за да се избегнат опасности.
- ▶ При неправилно функциониране и преди почистване на уреда изключвайте щепсела от контакта.
- ▶ Изключвайте кабела като дърпате винаги щепсела от контакта, а не самия кабел.

⚠ ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

- ▶ Не огъвайте и не притискайте кабела. Разполагайте го така, че никой да не може да го настъпи или да се спъне в него.
- ▶ Не излагайте уреда на влага и не го използвайте на открито. В случай че в корпуса на уреда попадне течност, незабавно издърпайте щепсела на уреда от контакта и дайте уреда за ремонт от квалифициран специалист.
- ▶ Никога не докосвайте с мокри ръце уреда, мрежовия кабел и щепсела.
- ▶ Ако мрежовият кабел или блокът на двигателя са повредени, уредът трябва да се ремонтира от специалист, преди да го използвате отново. Не отваряйте корпуса на блока на двигателя. В противен случай безопасността не е гарантирана и гаранцията отпада.
- ▶ Изключете уреда от електрическата мрежа непосредствено след употреба. Само след като изключите щепсела от контакта, в уреда не протича ток.



В никакъв случай не потапяйте блока на двигателя в течност и не допускайте проникване на течности в корпуса на блока на двигателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!**

- ▶ Преди смяна на принадлежности или приставки, които се движат по време на работа, уредът трябва да се изключи от мрежата и от контакта.
- ▶ Не използвайте уреда за други цели, освен за описаните в настоящото ръководство.
- ▶ Действайте внимателно при изпразване на купата! Ножът е много остър!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- ▶ Действайте внимателно при почистване на уреда!
Ножът е много остър!
- ▶ Винаги изключвайте уреда от мрежата, когато не е под наблюдение и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- ▶ Уредът не трябва да се използва от деца.
- ▶ Уредът и хранящият кабел трябва да се държат далече от деца.
- ▶ Този уред може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него.
- ▶ Не допускайте деца да играят с уреда.
- ▶ Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- ▶ При боравене с изключително острия нож съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване сглобете отново уреда, за да не се нараните на открития нож. Дръжте ножа на недостъпно за деца място.
- ▶ Никога не изваждайте хранителните продукти от купата, докато ножът все още се върти. Опасност от нараняване!
- ▶ Изчакайте, докато ножът спре напълно, преди да свалите блока на двигателя.
- ▶ Никога не докосвайте все още въртящия се нож!
Опасност от нараняване!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

- Не оставяйте уреда да работи повече от 1 минута. След това го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - ПОВРЕДИ НА УРЕДА!

- Вземете под внимание таблицата за количествата за пълнене в глава „Раздробяване“. В противен случай съществува опасност от замърсяване поради преливащи напълнени продукти.
- Не мийте блока на двигателя в съдомиялна машина, защото ще се повреди.
- Не наливайте горещи течности в уреда! В противен случай уредът може да се повреди!

Работа с уреда

Раздробяване

УКАЗАНИЕ

- Преди първата употреба трябва да почистите старателно уреда съгласно инструкциите в глава „Почистяване“.

- 1) Поставете купата **6** на опорната стойка **9**.
- 2) Поставете ножодържача **5** с ножа **7** на лагера **8**.
- 3) Подгответе продуктите за пълнене, като нарежете големи парчета на по-малки парчета (около 2 cm), така че да могат да се побират в купата **6**.
- 4) Сипете продуктите за пълнене в купата **6**. При това вземете под внимание следната таблица:

Хранителен продукт	Количество за пълнене	Време за обработване	Скорост
колбас	130 g	3 x 5 s	турбо
сирене (гауда, младо, с температура от хладилника)	100 g	4 x 15 s	турбо
лук чесън	100 g	на импулси	турбо
моркови	100 g	3 x 5 s	нормална

Хранителен продукт	Количество за пълнене	Време за обработване	Скорост
бадеми	50 g	на едро: 1 x 10 s на средно едро: 2 x 10 s на ситно: 3 x 10 s	турбо
яйца (твърдо сварени)	150 g	2 x 4 s	турбо
орехи	50 g	2 x 8 s	турбо
лед на кубчета	100 g	15 x 1 s на импулси	турбо

- 5) Затворете купата **6** с капака **4**: Поставете го върху купата **6** така, че издътците на капака **4** да влязат в направляващите на купата **6**. След това завъртете капака **4** така, че издътците в направляващите да се плъзнат надолу.
- 6) Поставете блока на двигателя **2** на опорния пръстен на капака **3**.
- 7) Натиснете надолу блока на двигателя **2**, както е показано на фигура Б. Двигателят стартира с нормална скорост за обработване.
- За постигане на по-висока скорост на обработване „турбо“ на продуктите за пълнене, допълнително към блока на двигателя **2** натиснете бутона „турбо“ **1** и го задръжте натиснат, както е показано на фигура В.

УКАЗАНИЯ

- В случай че по време на обработване по-големи парчета от продуктите за пълнене се натрупат по стената на купата, вдигнете блока на двигателя **2** от опорния пръстен на капака **3**. Разтръскайте силно купата **6** и след това започнете обработването отначало. Отстранете евентуалните остатъци със стъргалка за тесто.
- Много твърди хранителни продукти трябва да се нарежат преди обработването на по-малки парчета (около 2 cm). В противен случай двигателят може да блокира.
При твърди хранителни продукти изберете обработване на импулси. За целта натиснете няколко пъти за кратко бутона турбо **1** (допълнително към блока на двигателя **2**). В случай че напълнените продукти не се раздробят напълно, можете или да ги нарежете на по-малки парчета, или да вдигнете блока на двигателя **2** от опорния пръстен на капака **3**. Разтръскайте силно купата **6** и след това започнете обработването отначало.

- 8) След раздробяване на напълнените продукти отпуснете блока на двигателя **2** и евентуално бутона „турбо“ **1**.
- 9) Изключете щепсела от контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- Никогa не изваждайте хранителните продукти от купата **6**, докато ножът **7** все още се върти. Съществува опасност от нараняване и пръскащото съдържание може да причини замърсявания.

- 10) Изчакайте, докато ножът **7** спре напълно.
- 11) Вдигнете блока на двигателя **2** от опорния пръстен на капака **3**.
- 12) Свалете капака **4**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- При боравене с изключително острия нож **7** съществува опасност от нараняване. Дръжте ножа **7** на недостъпно за деца място.

- 13) Издърпайте внимателно ножодръжача **5** с ножа **7** от купата **6**.
- 14) Извадете напълнените продукти.


УКАЗАНИЯ

- Поради раздробяване на по-твърди, триеши хранителни продукти купата **6** може да придобие мътен външен вид с течение на времето. Това е нормално и не влошава функционирането на уреда.
- След завършване на обработването на хранителните продукти можете да използвате опорната стойка **9** като капак за купата **6**, за да запазите за по-дълго свежестта на хранителните продукти.
 - Свалете блока на двигателя **2** и капака **4** от купата **6**.
 - Ако желаете, ножодръжачът **5** с ножа **7** може да остане в купата **6**.
 - Освободете опорната стойка **9** от долната страна на купата **6**. Сега можете да поставите опорната стойка **9** върху купата **6** така, че тя да затваря купата **6**.



Разбиване на сметана

С наставката за разбъркване **10** на уреда можете също да разбивате сметана:

- 1) Поставете купата **6** на опорната стойка **9**.
- 2) Поставете наставката за разбъркване **10** на ножодържача **5**:
 - За 100 ml сметана поставете наставката за разбъркване **10** на ножодържача **5** така, че да легне върху двата ножа **7** и да се фиксира (фиг. 1):

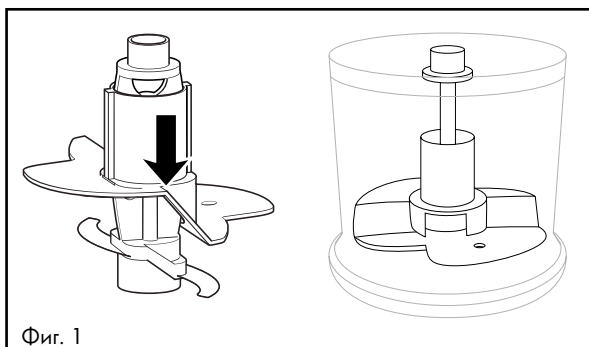

- За 200 ml сметана завъртете наставката за разбъркване **10** вертикално на 180° (фиг. 2), така че да легне само върху единия нож **7** и да се фиксира (фиг. 3). Тогава тя се върти по-високо в сметаната:

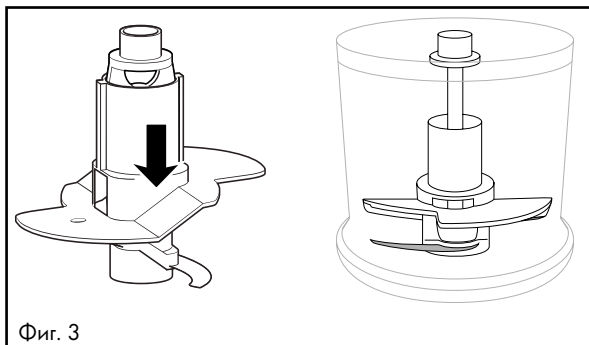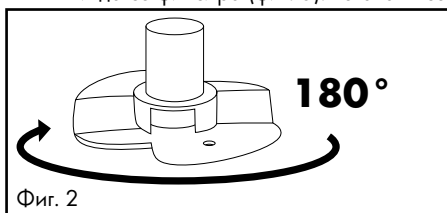

- 3) Поставете ножодръжача ⑤ с наставката за разбъркване ⑩ на лагера ⑧.
- 4) Сипете сметаната.
- 5) Затворете купата ⑥ с капака ④: Поставете го върху купата ⑥ така, че издатъците на капака ④ да влязат в направляващите на купата ⑥. След това завъртете капака ④ така, че издатъците в направляващите да се плъзнат надолу.
- 6) Поставете блока на двигателя ② на опорния пръстен на капака ③.
- 7) Натиснете надолу блока на двигателя ②, както е показано на фигура Б. Двигателят стартира с нормална скорост за обработване.

УКАЗАНИЕ

- За разбиване на сметаната на твърда сметана тя трябва предварително да е добре охладена (макс. 8 °C/температура от хладилника).
- При 100 ml сметана препоръчваме време за разбиване около 30 секунди при нормална скорост.
- При 200 ml сметана препоръчваме време за разбиване около 30 – 50 секунди при нормална скорост.
- Времето за разбиване може да варира според различни фактори, напр. масленост на сметаната или външна температура! Наблюдавайте сметаната по време на разбиването на твърда сметана и съобразете времето за разбиване с изискванията си.

Почистване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

- Преди да почистите уреда, винаги изключвайте щепсела от контакта.
-  При почистването в никакъв случай не потапяйте уреда във вода и не го дръжте под течаща вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- При боравене с изключително острия нож ⑦ съществува опасност от нараняване. След употреба и почистване сглобете отново уреда, за да не се нараните на открития нож ⑦. Дръжте ножа ⑦ на недостъпно за деца място.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ!

► Не мийте блока на двигателя **2** в съдомиялна машина, защото ще се повреди.

- Изключете щепсела от контакта.
- Почистете блока на двигателя **2** и ножодържача **5** с ножа **7** с добре изстискана гъба.
- Измийте купата **6**, наставката за разбъркване **10**, капака **4** и опорната стойка **9** под течаща вода и ги подсушете със суха кърпа.



Алтернативно можете да миете всички части, с изключение на блока на двигателя **2**, в съдомиялна машина. По възможност поставяйте частите в горната кошница на съдомиялната машина. Внимавайте частите да не се заклещват.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не функционира.	Уредът не е включен към контакт.	Включете уреда към контакт.
	Уредът е повреден.	Обърнете се към сервиза.
	Предпазител на жилището е дефектен.	Проверете предпазителите на жилището и при необходимост ги сменете.
	Възможно е уредът да е повреден.	Обърнете се към сервиза.

Ако неизправностите не могат да се отстранят по горепосочените начини или установите други видове неизправности, се обърнете към нашия сервиз.

Приложение

Предаване на уреда за отпадъци



В никакъв случай не изхвърляйте уреда с обикновените битови отпадъци.

Този продукт подлежи на европейската директива 2012/19/EU.

Предайте уреда за отпадъци чрез лицензирана фирма за управление на отпадъци или общинската служба за управление на отпадъците. Спазвайте действащите в момента разпоредби. В случай на съмнение се обърнете към местния пункт за събиране на отпадъци.



Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа.

Гаранция

Уважаеми клиенти,

за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да представите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектния уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло).

Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване.

Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN **300234**) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reklamация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна kalkulация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

BG България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: kompernass@lidl.bg

IAN 300234

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.
Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ГЕРМАНИЯ

www.kompernass.com

* Чл. 112.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителите имат право да предявят рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборият от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
- (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

- (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
- (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
- (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

- (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понесе значителни неудобства.
- (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

- (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предидшна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

- (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	64
Προβλεπόμενη χρήση	64
Παραδοτέος εξοπλισμός	64
Αποσυσκευασία	64
Απόρριψη της συσκευασίας	65
Περιγραφή συσκευής	65
Τεχνικά χαρακτηριστικά	66
Υποδείξεις ασφαλείας	66
Χειρισμός	69
Τεμαχισμός	69
Χτύπημα κρέμας	72
Καθαρισμός και φροντίδα	73
Διόρθωση σφαλμάτων	74
Παράρτημα	74
Απόρριψη συσκευής	74
Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH	75
Σέρβις	76
Εισαγωγέας	76



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής σε τρίτους παραδώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής!

Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τα αναφερόμενα πεδία χρήσης. Παραδώστε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Προβλεπόμενη χρήση

Η παρούσα συσκευή εξυπηρετεί αποκλειστικά στο κομμάτισμα τροφίμων χωρίς κόκαλα σε μικρές ποσότητες ή για το χτύπημα κρέμας. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο ιδιωτικό νοικοκυριό. Στην προβλεπόμενη χρήση ανήκει, επίσης, και η τήρηση όλων των πληροφοριών στις παρούσες οδηγίες χρήσης, κυρίως των υποδείξεων ασφαλείας. Κάθε άλλη χρήση ισχύει ως μη σύμφωνη με τους κανονισμούς και μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμη και σε σωματικές βλάβες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Η συσκευή παραδίδεται κανονικά με τα εξής στοιχεία:

- Μπλέντερ
- Στήριγμα λεπίδας με λεπίδα
- Εξάρτημα ανάδευσης
- Βάση στήριξης
- Οδηγίες χρήσης

Αποσυσκευασία

- 1) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και τις οδηγίες χρήσης από το κουτί.
- 2) Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ


- Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για εμφανείς φθορές.
- Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο **Σέρβις**).

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από φθορές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους οικολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες της τεχνικής απόρριψης και για το λόγο αυτό είναι ανακυκλώσιμα.



Η επιστροφή της συσκευασίας στο κύκλωμα υλικών εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σύμφωνα με τις τοπικές ισχύουσες προδιαγραφές.



Απορρίψτε τη συσκευασία με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διαφορετικά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία:

1-7: Πλαστικά,

20-22: Χαρτί και χαρτόνι,

80-98: Συνθετικά υλικά

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε τη γνήσια συσκευασία κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για να μπορείτε, σε περίπτωση εγγύησης, να συσκευάσετε τη συσκευή σωστά.

Περιγραφή συσκευής

Εικόνα Α:

- ❶ Πλήκτρο τούρμπο
- ❷ Μοτέρ
- ❸ Σύνδεση καπακιού
- ❹ Καπάκι
- ❺ Στήριγμα λεπίδας
- ❻ Μπολ
- ❼ Λεπίδα
- ❽ Έδρανο
- ❾ Βάση στήριξης
- ❿ Εξάρτημα ανάδευσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220 - 240 V ~ (εναλλασσόμενο ρεύμα), 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	260 W
Κατηγορία προστασίας	II  (Διπλή μόνωση)
Χρόνος σύντομης λειτουργίας (ΣΛ)	1 λεπτό (με Εξάρτημα ανάδευσης )
Χωρητικότητα μπολ	500 ml
Μέγ. ποσότητα πλήρωσης	Τρόφιμα έως τη σήμανση 300 ml  Υγρά έως τη σήμανση 200 ml 
	Όλα τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στα τρόφιμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΛ)

Ο χρόνος σύντομης λειτουργίας δείχνει για πόσο χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή χωρίς να υπερθερμανθεί το μοτέρ και χωρίς να υποστεί βλάβες. Μετά τον δοθέντα χρόνο σύντομης λειτουργίας η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί έως ότου το μοτέρ κρυώσει.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- ▶ Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μία σύμφωνα με τις προδιαγραφές σωστά εγκατεστημένη πρίζα με τάση δικτύου 220 - 240 V ~, με 50 Hz.
- ▶ Τα βύσματα ή τα καλώδια που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.
- ▶ Σε περίπτωση δυσλειτουργιών και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα.
- ▶ Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο δικτύου από την πρίζα, τραβώντας το βύσμα και όχι το ίδιο το καλώδιο.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- ▶ Μην τσακίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο και τοποθετείτε το κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό.
- ▶ Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε υγρασία, καθώς και η χρήση της σε εξωτερικούς χώρους. Στην περίπτωση που εισχωρήσει, πάντως, υγρό στο περίβλημα της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα της συσκευής από την πρίζα και αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ▶ Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή, το καλώδιο και το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- ▶ Εάν το καλώδιο δικτύου ή το μοτέρ υποστούν βλάβη, πρέπει να αναθέσετε την επισκευή της συσκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό, προτού τη χρησιμοποιήσετε εκ νέου. Δεν επιτρέπεται να ανοίγετε το περίβλημα του μοτέρ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η ασφαλής λειτουργία και ακυρώνεται η εγγύηση.
- ▶ Μετά τη χρήση, αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος. Μόνο όταν αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα διακόπτεται πλήρως η τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.



Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να βυθίζετε το μοτέρ σε υγρά, ούτε και να εισχωρούν υγρά μέσα στο περίβλημα του μοτέρ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή πρόσθετων εξαρτημάτων, τα οποία κινούνται κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους περιγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες.
- ▶ Να είστε προσεκτικοί κατά το άδειασμα του μπολ! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- ▶ Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό της συσκευής!
Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή!
- ▶ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα από το δίκτυο όταν δεν επιτηρείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- ▶ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Επιτρέπεται χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους επακόλουθους κινδύνους.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού κατά το χειρισμό της υπερβολικά κοφτερής λεπίδας. Συναρμολογείτε εκ νέου τη συσκευή μετά τη χρήση και τον καθαρισμό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός από την κινούμενη λεπίδα. Κρατάτε τη λεπίδα μακριά από παιδιά.
- ▶ Ποτέ να μην αφαιρείτε τρόφιμα από το δοχείο όσο περιστρέφεται η λεπίδα. Κίνδυνος τραυματισμού!
- ▶ Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί η λεπίδα προτού αφαιρέσετε το μοτέρ.
- ▶ Ποτέ μην έρχεστε σε επαφή με τη λεπίδα όσο αυτή περιστρέφεται! Κίνδυνος τραυματισμού!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

- Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής για παραπάνω από 1 λεπτό. Κατόπιν, αφήνετέ την να κρυώνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!

- Προσέχετε τον πίνακα για τις ποσότητες πλήρωσης στο κεφάλαιο «Τεμαχισμός». Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να λερωθείτε εσείς ή ο γύρω χώρος από προϊόν πλήρωσης που εκτοξεύεται.
- Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε το μοτέρ στο πλυντήριο πιάτων, διότι έτσι θα καταστραφεί.
- Μη γεμίζετε με καυτά υγρά τη συσκευή! Αλλιώς, η συσκευή μπορεί να πάθει βλάβη!

Χειρισμός

Τεμαχισμός

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Πριν την πρώτη χρήση, πρέπει να καθαρίσετε λεπτομερώς τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο για τον καθαρισμό.

- 1) Τοποθετήστε το μπολ **6** στη βάση στήριξης **9**.
- 2) Εισάγετε το στήριγμα της λεπίδας **5** με τη λεπίδα **7** στο έδρανο **8**.
- 3) Προετοιμάστε το είδος πλήρωσης, ψιλοκόβοντας μεγάλα τεμάχια (περ. 2 εκ.), ώστε να χωράνε στο μπολ **6**.
- 4) Βάλτε το είδος πλήρωσης μέσα στο μπολ **6**. Προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τρόφιμα	Ποσότητα πλήρωσης	Χρόνος προετοιμασίας	Ταχύτητα
Σαλάμι	130 γρ.	3 x 5 δευτ.	turbo
Τυρί (Γκούντα, νέας παραγωγής, θερμοκρασία ψυγείου)	100 γρ.	4 x 15 δευτ.	turbo
Κρεμμύδια Σκόρδο	100 γρ.	λειτουργία παλμού	turbo
Καρότα	100 γρ.	3 x 5 δευτ.	κανονικό

Τρόφιμα	Ποσότητα πλήρωσης	Χρόνος προετοιμασίας	Ταχύτητα
Αμύγδαλα	50 γρ.	χοντρά: 1 x 10 δευτ. μέτρια: 2 x 10 δευτ. λεπτά: 3 x 10 δευτ.	turbo
Αυγά (σφιχτά)	150 γρ.	2 x 4 δευτ.	turbo
Καρύδια	50 γρ.	2 x 8 δευτ.	turbo
Παγάκια	100 γρ.	15 x 1 δευτ. λειτουργία παλμού	turbo

- 5) Κλείστε το μπολ ❹ με το καπάκι ❸. Τοποθετήστε το έτσι επάνω στο μπολ ❹, ώστε οι προεξοχές στο καπάκι ❸ να πιάνουν στις ράγες στο μπολ ❹. Περιστρέψτε, στη συνέχεια, το καπάκι ❸ έτσι ώστε οι μύτες να ολισθαίνουν προς τα κάτω στις ράγες.
- 6) Τοποθετήστε το μοτέρ ❷ στη σύνδεση καπακιού ❸.
- 7) Πιέστε το μοτέρ ❷ προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα Β. Το μοτέρ ξεκινάει με την κανονική ταχύτητα επεξεργασίας.
- Για να έχετε μια υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας «Τούρμπο» για το είδος πλήρωσης, πατήστε επιπλέον στο μοτέρ ❷ το πλήκτρο Turbo ❶ και κρατήστε το πατημένο, όπως φαίνεται στην εικόνα C.

ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ

- Εάν, κατά την επεξεργασία, συγκεντρωθούν μεγαλύτερα κομμάτια από το είδος πλήρωσης στα τοιχώματα του μπολ, σηκώστε το μοτέρ ❷ από τη σύνδεση καπακιού ❸. Ανακινήστε δυνατά το μπολ ❹ και επανεκκινήστε κατόπιν την επεξεργασία. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με ένα ξέστρο ζύμης.
 - Τα ιδιαίτερα σκληρά τρόφιμα πρέπει να κοπούν σε μικρότερα τεμάχια πριν την επεξεργασία (περ. 2 εκ.). Αλλιώς, το μοτέρ μπορεί να μπλοκάρει. Επιλέξτε μια παλμική επεξεργασία σε σκληρά τρόφιμα. Πιέστε πολλές φορές σύντομα το πλήκτρο Turbo ❶ (επιπρόσθετα στο μοτέρ ❷). Εάν το είδος πλήρωσης δεν ψιλοκόβεται εντελώς, μπορείτε είτε να το κόψετε σε μικρότερα κομμάτια είτε να σηκώσετε το μοτέρ ❷ από τη σύνδεση καπακιού ❸. Ανακινήστε δυνατά το μπολ ❹ και επανεκκινήστε κατόπιν την επεξεργασία.
- 8) Όταν το είδος πλήρωσης κοπεί σε μικρά κομμάτια, αφήστε το μοτέρ ❷ και εφόσον απαιτείται το πλήκτρο Turbo ❶.
 - 9) Αποσυνδέστε το βύσμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Ποτέ να μην αφαιρείτε τρόφιμα από το μπολ ❹ όσο περιστρέφεται ακόμα η λεπίδα ❸. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και μπορεί να λερωθείτε εσείς ή ο γύρω χώρος από εκτοξευόμενο περιεχόμενο.

- 10) Περιμένετε έως ότου ακινητοποιηθεί η λεπίδα ❸.
- 11) Σηκώστε το μοτέρ ❷ από τη σύνδεση καπακιού ❸.
- 12) Απομακρύνετε το καπάκι ❹.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Κίνδυνος τραυματισμού κατά το χειρισμό της υπερβολικά κοφτερής λεπίδας ❸. Διατηρείτε τη λεπίδα ❸ μακριά από τα παιδιά.

- 13) Τραβήξτε το στήριγμα της λεπίδας ❺ με τη λεπίδα ❸ προσεκτικά έξω από το μπολ ❹.
- 14) Απομακρύνετε το είδος πλήρωσης.


ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- Ψιλοκόβοντας και τρίβοντας σκληρότερα τρόφιμα, το μπολ ❹ μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αποκτήσει θολή όψη. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.
- Αφότου ολοκληρώσετε την επεξεργασία των τροφίμων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης ❺ σαν καπάκι για το μπολ ❹, για να διατηρείτε τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 - Αφαιρέστε το μοτέρ ❷ και το καπάκι ❹ από το μπολ ❹.
 - Το στήριγμα της λεπίδας ❺ με τη λεπίδα ❸ μπορεί, εφόσον επιθυμείτε, να παραμείνει μέσα στο μπολ ❹.
 - Χαλαρώστε τη βάση στήριξης ❺ από την κάτω πλευρά του μπολ ❹. Τώρα, μπορείτε να τοποθετήσετε τη βάση στήριξης ❺ επάνω στο μπολ ❹, έτσι ώστε η βάση να ασφαλίζει το μπολ ❹.



Χτύπημα κρέμας

Με το εξάρτημα ανάδευσης **10** μπορείτε, επίσης, να χτυπήσετε και κρέμα σε αυτή τη συσκευή:

- 1) Τοποθετήστε το μπολ **6** στη βάση στήριξης **9**.
- 2) Ωθήστε το εξάρτημα ανάδευσης **10** στο στήριγμα της λεπίδας **5**:
 - Για 100 ml κρέμα, τοποθετήστε το έτσι στο στήριγμα της λεπίδας **5**, ώστε το εξάρτημα ανάδευσης **10** να εδράζεται και στις δύο λεπίδες **7** και να κουμπώνει (Εικ. 1):

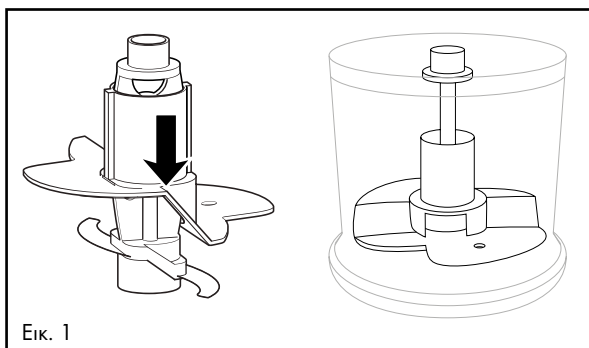

- Για 200 ml κρέμα, περιστρέψτε το εξάρτημα ανάδευσης **10** κάθετα κατά 180° (Εικ. 2), έτσι ώστε να εδράζεται και να κουμπώνει μόνο σε μια λεπίδα **7** (Εικ. 3). Περνάει τότε πιο ψηλά μέσα από την κρέμα:

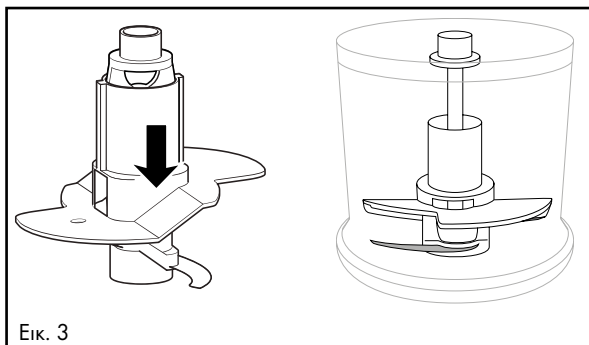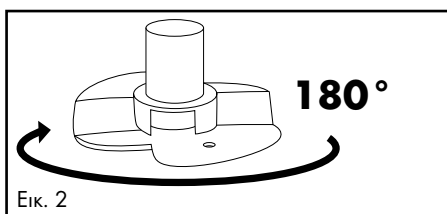

- 3) Εισάγετε το στήριγμα της λεπίδας ❸ με το εξάρτημα ανάδευσης ❿ επάνω στο έδρανο ❸.
- 4) Γεμίστε με την κρέμα.
- 5) Κλείστε το μπολ ❻ με το καπάκι ❹: Τοποθετήστε το έτσι επάνω στο μπολ ❻, ώστε οι προεξοχές στο καπάκι ❹ να πιάνουν στις ράγες στο μπολ ❻. Περιστρέψτε, στη συνέχεια, το καπάκι ❹ έτσι ώστε οι μύτες να ολισθαίνουν προς τα κάτω στις ράγες.
- 6) Τοποθετήστε το μοτέρ ❷ στη σύνδεση καπακιού ❸.
- 7) Πιέστε το μοτέρ ❷ προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα Β. Το μοτέρ ξεκινάει με την κανονική ταχύτητα επεξεργασίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Για να χτυπήσετε κρέμα πρέπει προηγουμένως να έχει κρυώσει καλά (μέγ. 8 °C/θερμοκρασία ψυγείου).
- Για 100 ml κρέμα συστήνουμε ένα χρόνο χτυπήματος περ. 30 δευτερολέπτων σε κανονική ταχύτητα.
- Για 200 ml κρέμα συστήνουμε ένα χρόνο χτυπήματος περ. 30-50 δευτερολέπτων σε κανονική ταχύτητα.
- Ωστόσο, ο χρόνος χτυπήματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. περιεκτικότητα σε λιπαρά της κρέμας ή εξωτερική θερμοκρασία! Κατά το χτύπημα, παρατηρείτε την κρέμα και προσαρμόστε το χρόνο χτυπήματος στις ανάγκες σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

- Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα.
-  Κατά τον καθαρισμό, δεν επιτρέπεται να βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή να την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Κίνδυνος τραυματισμού κατά το χειρισμό της υπερβολικά κοφτερής λεπίδας ❶. Συναρμολογείτε εκ νέου τη συσκευή μετά τη χρήση και τον καθαρισμό, ώστε να μην τραυματιστείτε από την κινούμενη λεπίδα ❶. Διατηρείτε τη λεπίδα ❶ μακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ!

► Δεν επιτρέπεται να καθαρίζετε το μοτέρ **2** στο πλυντήριο πιάτων, διότι έτσι θα καταστραφεί.

- Αποσυνδέστε το βύσμα.
- Καθαρίζετε το μοτέρ **2** και το στήριγμα της λεπίδας **5** με τη λεπίδα **7** με ένα σφουγγάρι που έχετε στείψει καλά.
- Καθαρίζετε το μπολ **6**, το εξάρτημα ανάδευσης **10**, το καπάκι **4** και τη βάση στήριξης **9** κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώνετε τα με ένα στεγνό πανί.



Εναλλακτικά, όλα τα εξαρτήματα, εκτός του μοτέρ **2**, μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Τοποθετείτε, εάν είναι δυνατό, τα εξαρτήματα στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων. Προσέχετε ώστε τα εξαρτήματα να μη μαγκώσουν.

Διόρθωση σφαλμάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.	Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.
	Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.	Απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.
	Μια οικιακή ασφάλεια είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε τις οικιακές ασφάλειες και αντικαταστήστε τις εφόσον απαιτείται.
	Η συσκευή είναι πιθανώς ελαττωματική.	Απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις.

Εάν οι βλάβες δε διορθώνονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες προτάσεις αντιμετώπισης σφαλμάτων, ή εάν εξακριβώσετε άλλα είδη βλαβών, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις μας.

Παράρτημα

Απόρριψη συσκευής



Σε καμία περίπτωση μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΥ.

Απορρίπτετε τη συσκευή μέσω μιας εγκεκριμένης επιχείρησης απόρριψης ή μέσω της κοινοτικής επιχείρησης απόρριψης. Τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνείτε με την αρμόδια επιχείρηση απόρριψης.



Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος εκτός χρήσης ενημερώνεστε από την αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινάει κατά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε καλά την πρωτότυπη απόδειξη ταμείου. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, προκύψει στο προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) θα υποβληθούν μαζί με σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και τότε προέκυψε.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία εκτίθενται σε φυσιολογική φθορά και έτσι μπορεί να θεωρούνται εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές, ταψιά ή εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
- Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, χαραγμένο, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών σας (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά ή με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.



Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 300234


Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	78
Bestimmungsgemäße Verwendung	78
Lieferumfang	78
Auspacken	78
Entsorgung der Verpackung	79
Gerätebeschreibung	79
Technische Daten	80
Sicherheitshinweise	80
Bedienen	83
Zerkleinern	83
Sahne schlagen	86
Reinigung und Pflege	87
Fehlerbehebung	88
Anhang	89
Gerät entsorgen	89
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	89
Service	91
Importeur	91



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes!

Sie haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Zerkleinern von knochenlosen Lebensmitteln in kleinen Mengen oder dem Schlagen von Sahne. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt. Dazu gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Es werden keine Haftungen für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, übernommen.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Multizerkleinerer
- Messerhalter mit Messer
- Quirlaufsatz
- Standfuß
- Bedienungsanleitung

Auspacken

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.

HINWEIS


- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1 – 7: Kunststoffe,

20 – 22: Papier und Pappe,

80 – 98: Verbundstoffe

HINWEIS

- Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Gerätebeschreibung

Abbildung A:

- 1 Turbo-Taste
- 2 Motorblock
- 3 Deckel-Bund
- 4 Deckel
- 5 Messerhalter
- 6 Schüssel
- 7 Messer
- 8 Lager
- 9 Standfuß
- 10 Quirlaufsatz

Technische Daten

Netzspannung	220 - 240 V ~ (Wechselstrom) , 50 Hz
Nennleistung	260 W
Schutzklasse	II  (Doppelisolierung)
KB-Zeit	1 Minute (mit Quirlaufsatz )
Fassungsvermögen Schüssel	500 ml
Max. Einfüllmengen	Lebensmittel bis zur 300 ml-Markierung 
	Flüssigkeiten bis zur 200 ml-Markierung 
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

KB-ZEIT

Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGEFAHR

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 220 - 240 V ~, mit 50 Hz an.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Fassen Sie Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- ▶ Wenn das Netzkabel oder der Motorblock beschädigt sind, müssen Sie das Gerät von Fachpersonal reparieren lassen, bevor Sie es erneut verwenden. Sie dürfen das Motorblockgehäuse nicht öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- ▶ Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei.



Sie dürfen den Motorblock keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ▶ Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Anleitung beschrieben.
- ▶ Gehen Sie vorsichtig beim Leeren der Schüssel vor! Das Messer ist sehr scharf!

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Gehen Sie vorsichtig beim Reinigen des Gerätes vor! Das Messer ist sehr scharf!
- ▶ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen, stets vom Netz zu trennen.
- ▶ Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- ▶ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer verletzen. Halten Sie das Messer für Kinder unzugänglich.
- ▶ Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel, solange sich das Messer noch dreht. Verletzungsgefahr!
- ▶ Warten Sie, bis das Messer steht, bevor Sie den Motorblock abnehmen.
- ▶ Greifen Sie niemals in das noch rotierende Messer! Verletzungsgefahr!

⚠ **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

- ▶ Sie dürfen das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen lassen. Lassen Sie es danach abkühlen.

ACHTUNG - GERÄTESCHÄDEN!

- ▶ Beachten Sie die Tabelle über die Füllmengen im Kapitel "Zerkleinern". Andernfalls besteht Verschmutzungsgefahr durch herausquellendes Füllgut.
- ▶ Sie dürfen den Motorblock nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, dieser würde dadurch beschädigt.
- ▶ Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten in das Gerät! Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden!

Bedienen

Zerkleinern

HINWEIS

- ▶ Vor der ersten Benutzung müssen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen im Reinigungskapitel gründlich reinigen.

- 1) Setzen Sie die Schüssel **6** in den Standfuß **9**.
- 2) Stecken Sie den Messerhalter **5** mit dem Messer **7** auf das Lager **8**.
- 3) Bereiten Sie das Füllgut vor, indem Sie große Stücke soweit zerkleinern (ca. 2 cm), dass diese in die Schüssel **6** passen.
- 4) Geben Sie das Füllgut in die Schüssel **6**. Beachten Sie dabei folgende Tabelle:

Lebensmittel	Füllmenge	Bearbeitungszeit	Geschwindigkeit
Salami	130 g	3 x 5 Sek.	turbo
Käse (Gouda, jung, Kühlschranktemperatur)	100 g	4 x 15 Sek.	turbo
Zwiebeln Knoblauch	100 g	pulsierend	turbo
Karotten	100 g	3 x 5 Sek.	normal

Mandeln	50 g	grob: 1 x 10 Sek. mittel: 2 x 10 Sek. fein: 3 x 10 Sek.	turbo
Eier (hart gekocht)	150 g	2 x 4 Sek.	turbo
Walnüsse	50 g	2 x 8 Sek.	turbo
Eiswürfel	100 g	15 x 1 Sek. pulsierend	turbo

- 5) Verschließen Sie die Schüssel **6** mit dem Deckel **4**: Setzen Sie ihn so auf die Schüssel **6**, dass die Nasen am Deckel **4** in die Schienen an der Schüssel **6** greifen. Drehen Sie den Deckel **4** dann so, dass die Nasen in den Schienen nach unten gleiten.
 - 6) Setzen Sie den Motorblock **2** auf den Deckel-Bund **3**.
 - 7) Drücken Sie den Motorblock **2** nach unten, wie in der Abbildung B gezeigt. Der Motor startet mit der normalen Bearbeitungsgeschwindigkeit.
- Um eine höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit „Turbo“ für das Füllgut zu erhalten, drücken Sie zusätzlich zum Motorblock **2** die Turbo-Taste **1** und halten Sie diese gedrückt, wie in der Abbildung C gezeigt.

HINWEISE

- Sollten sich während der Bearbeitung größere Stücke des Füllguts an der Schüsselwand ansammeln, heben Sie den Motorblock **2** vom Deckel-Bund **3** ab. Schütteln Sie die Schüssel **6** kräftig durch und beginnen Sie anschließend mit der Bearbeitung von vorne. Entfernen Sie eventuelle Rückstände mit einem Teigschaber.
 - Besonders harte Lebensmittel müssen vor der Bearbeitung in kleinere Stücke zerteilt werden (ca. 2 cm). Ansonsten kann der Motor blockieren. Wählen Sie eine pulsierende Bearbeitung bei harten Lebensmitteln. Drücken Sie hierzu mehrfach kurzzeitig die Turbo-Taste **1** (zusätzlich zum Motorblock **2**). Sollte das Füllgut nicht vollständig zerkleinert werden, können Sie es entweder in kleinere Stücke schneiden oder heben Sie den Motorblock **2** vom Deckel-Bund **3** ab. Schütteln Sie die Schüssel **6** kräftig durch und beginnen Sie anschließend mit der Bearbeitung von vorne.
- 8) Wenn das Füllgut zerkleinert worden ist, lassen Sie Motorblock **2** und gegebenenfalls die Turbo-Taste **1** los.
 - 9) Ziehen Sie den Netzstecker.

** WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Entnehmen Sie niemals die Lebensmittel aus der Schüssel **6**, solange sich das Messer **7** noch dreht. Es besteht Verletzungsgefahr und herausspritzender Inhalt könnte zu Verschmutzungen führen.

- 10) Warten Sie, bis das Messer **7** still steht.
- 11) Heben Sie den Motorblock **2** vom Deckel-Bund **3**.
- 12) Nehmen Sie den Deckel **4** ab.

** WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer **7** besteht Verletzungsgefahr. Machen Sie das Messer **7** für Kinder unzugänglich.

- 13) Ziehen Sie den Messerhalter **5** mit dem Messer **7** vorsichtig aus der Schüssel **6**.
- 14) Entnehmen Sie das Füllgut.


HINWEISE

- Durch das Zerkleinern von härteren, reibenden Lebensmitteln kann die Schüssel **6** mit der Zeit ein trübes Aussehen bekommen. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktion des Gerätes nicht.
- Sie können den Standfuß **9**, nachdem Sie die Bearbeitung der Lebensmittel beendet haben, als Deckel für die Schüssel **6** verwenden, um die Lebensmittel länger frisch zu halten.
 - Nehmen Sie den Motorblock **2** und den Deckel **4** von der Schüssel **6** ab.
 - Der Messerhalter **5** mit dem Messer **7** kann, wenn Sie wünschen, in der Schüssel **6** verbleiben.
 - Lösen Sie den Standfuß **9** von der Unterseite der Schüssel **6**. Sie können den Standfuß **9** nun auf die Schüssel **6** setzen, so dass dieser die Schüssel **6** verschließt.



Sahne schlagen

Mit dem Quirlaufsatz **10** können Sie mit diesem Gerät auch Sahne schlagen:

- 1) Setzen Sie die Schüssel **6** in den Standfuß **9**.
- 2) Schieben Sie den Quirlaufsatz **10** auf den Messerhalter **5**:
 - Für 100 ml Sahne stecken Sie ihn so auf den Messerhalter **5**, dass der Quirlaufsatz **10** auf beiden Messern **7** aufliegt und einrastet (Abb.1):

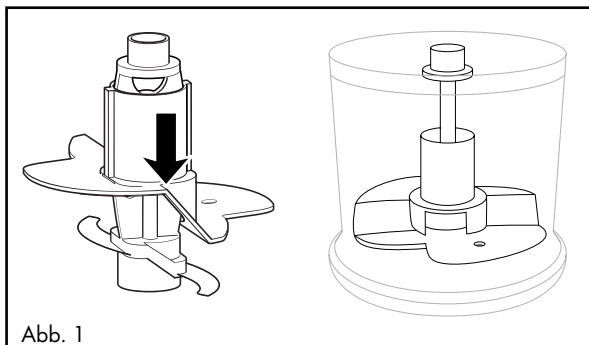

- Für 200 ml Sahne drehen Sie den Quirlaufsatz **10** vertikal um 180° (Abb.2), so dass dieser nur noch auf einem Messer **7** aufliegt und einrastet (Abb.3). Er pflügt dann höher durch die Sahne:

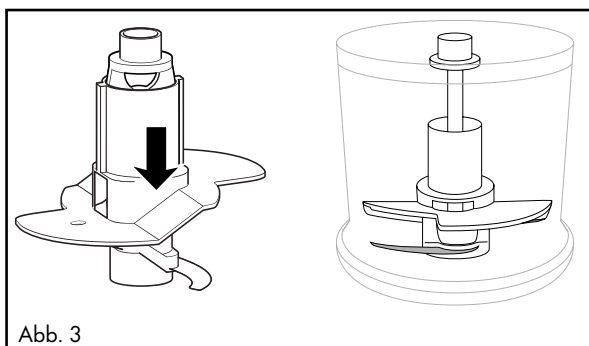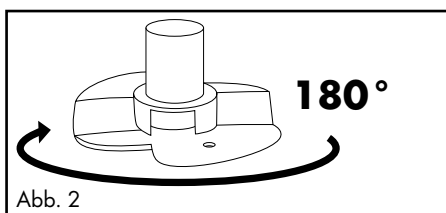

- 3) Stecken Sie den Messerhalter **5** mit dem Quirlaufsatz **10** auf das Lager **8**.
- 4) Füllen Sie die Sahne ein.
- 5) Verschließen Sie die Schüssel **6** mit dem Deckel **4**: Setzen Sie ihn so auf die Schüssel **6**, dass die Nasen am Deckel **4** in die Schienen an der Schüssel **6** greifen. Drehen Sie den Deckel **4** dann so, dass die Nasen in den Schienen nach unten gleiten.
- 6) Setzen Sie den Motorblock **2** auf den Deckel-Bund **3**.
- 7) Drücken Sie den Motorblock **2** nach unten, wie in der Abbildung B gezeigt. Der Motor startet mit der normalen Bearbeitungsgeschwindigkeit.

HINWEIS

- ▶ Um Sahne zu schlagen, sollte diese vor dem Steifschlagen gut gekühlt sein (max. 8°C/Kühlschrantemperatur).
- ▶ Wir empfehlen bei 100 ml Sahne eine Schlagzeit von ca. 30 Sekunden bei normaler Geschwindigkeit.
- ▶ Bei 200 ml Sahne empfehlen wir eine Schlagzeit von ca. 30 - 50 Sekunden bei normaler Geschwindigkeit.
- ▶ Bedingt durch verschiedene Einflüsse, wie z. B. Fettgehalt der Sahne oder die Außentemperatur, kann die Schlagzeit jedoch variieren! Beobachten Sie die Sahne während des Steifschlagens und passen Sie die Schlagzeit Ihren Bedürfnissen an.

Reinigung und Pflege

WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!

- ▶ Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶  Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer **7** besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer **7** verletzen. Machen Sie das Messer **7** für Kinder unzugänglich.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

► Sie dürfen den Motorblock **2** nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, dieser würde dadurch beschädigt.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie den Motorblock **2** und den Messerhalter **5** mit dem Messer **7** mit einem gut ausgedrückten Schwamm.
- Reinigen Sie die Schüssel **6**, den Quirlaufsatz **10**, den Deckel **4** und den Standfuß **9** unter fließendem Wasser und trocknen Sie diese mit einem Trockentuch.



Alternativ können alle Teile, bis auf den Motorblock **2**, in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Legen Sie dabei, wenn möglich, die Teile in den oberen Korb der Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht eingeklemmt werden.

Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.	Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
	Das Gerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Service.
	Eine Haushaltssicherung ist defekt.	Überprüfen Sie die Haushaltssicherungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
	Das Gerät ist möglicherweise defekt.	Wenden Sie sich an den Service.

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Anhang

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 300234

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.

Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stanje informacija · Stanje informacija

Versiunea informațiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών

Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: SMZ260I2-012018-1

IAN 300234