

SILVERCREST®



www.lidl-service.com



CD-UHRENRADIO SCUR 3 A1

DE AT CH

CD-UHRENRADIO

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



IAN 306411

DE



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

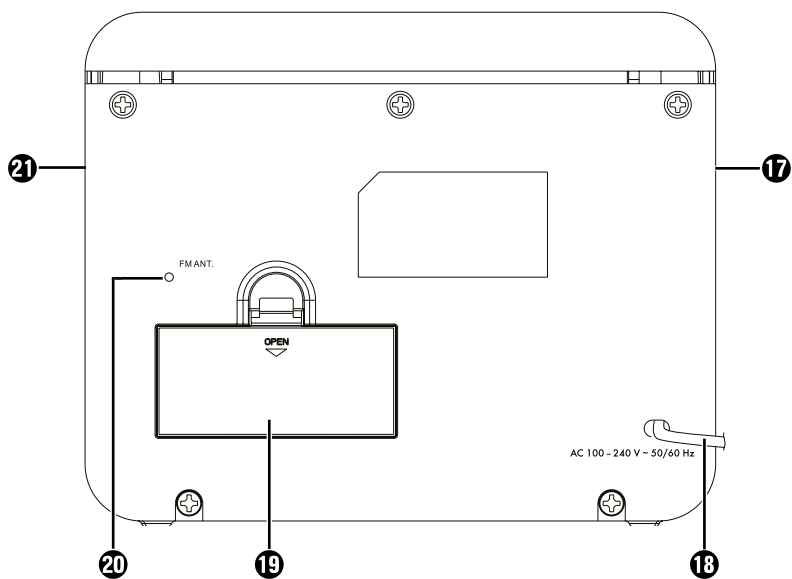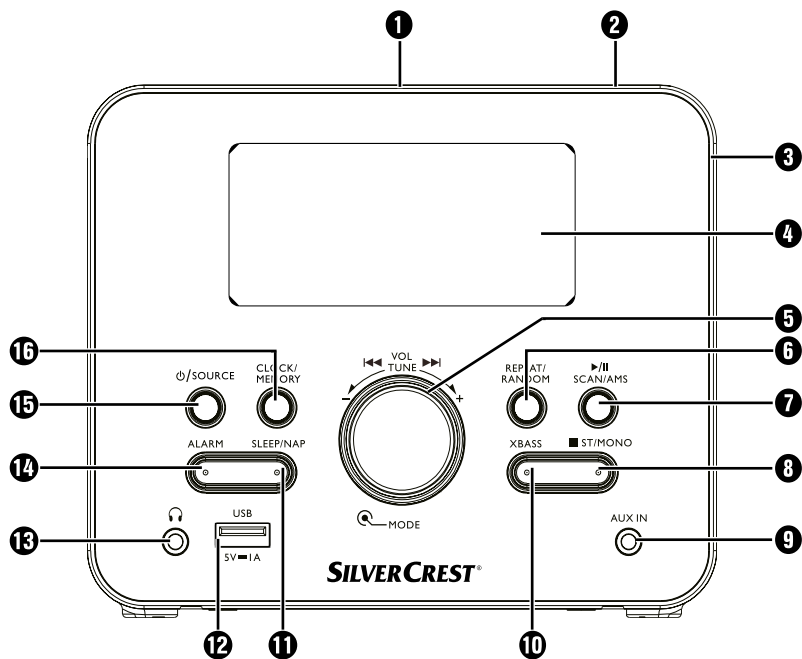

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	3
Hinweise zu Warenzeichen	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Verwendete Warnhinweise und Warnsymbole	4
Sicherheit	5
Gefahr durch elektrischen Strom	5
Batteriehinweise	5
Grundlegende Sicherheitshinweise	6
Teile und Bedienelemente	8
Anzeigen im Display	9
Inbetriebnahme	10
Lieferumfang und Transportinspektion	10
Verpackung entsorgen	10
Anforderungen an den Aufstellort	11
Aufstellen des Gerätes	11
Stromversorgung herstellen	11
Batterien einlegen	12
Bedienung und Betrieb	12
Gerät ein-/ausschalten	12
Uhr stellen	13
Betriebsart wählen	13
Lautstärke/Basswiedergabe	14
Externe Geräte laden	14
Kopfhörer anschließen	14
Radio	15
Automatische Sendersuche (AMS)	15
Sender automatisch speichern	15
Sender manuell einrichten	15
Sender manuell speichern	16
Gespeicherten Sender aufrufen	16
Sender in Monoqualität empfangen	16

CDs abspielen	17
CDs einlegen	17
Standardfunktionen	18
Wiederholfunktionen (REPEAT)	18
Zufallswiedergabe (RANDOM)	18
Titelfolge programmieren	19
Weckfunktionen	20
Weckzeit einstellen	20
Alarm ein-/ausschalten	21
Sonstige Funktionen	21
Display-Beleuchtung	21
Einschlaf-Funktion (SLEEP)	22
Kurzzeitwecker (NAP)	22
Externe Wiedergabegeräte anschließen	23
Reinigung	23
Gehäuse reinigen	24
Lagerung bei Nichtbenutzung	24
Entsorgung	24
Gerät entsorgen	24
Batterien entsorgen	24
Fehlerbehebung	25
Fehlerursachen und -behebung	25
Anhang	26
Technische Daten	26
Hinweise zur EU-Konformitätserklärung	26
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	27
Service	28
Importeur	28

Einleitung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Hinweise zu Warenzeichen

USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc..

Das SilverCrest Warenzeichen und der Handelsname sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik und ist nur zum Empfang von Hörfunksendungen, für das Abspielen von CDs, als Wecker und für die Wiedergabe von Musik von externen Geräten bestimmt. Über die integrierte Lade-funktion können externe Geräte geladen werden. Das Gerät ist zur freien Aufstel-lung bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Warnsymbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Auf dem Gerät werden folgende Warnsymbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche elektrische Spannung – Lebensgefahr!
	Laser! Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Gefahr durch elektrischen Strom

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel immer am Netzstecker aus der Steckdose, niemals am Kabel.
- ▶ Fassen Sie den Netzstecker oder das Gerät niemals mit nassen Händen an.
- ▶ Lassen Sie das Gerät ggf. erst akklimatisieren, wenn Sie es von einer kalten in eine warme Umgebung bringen. Dies kann bis zu zwei Stunden dauern.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- ▶ Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Gerätes ein.
- ▶ Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher muss das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit in Notsituationen der Netzstecker sofort abgezogen werden kann.

Batteriehinweise

GEFAHR

Verletzungsgefahr durch falschen Umgang mit Batterien!

- ▶ Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ▶ Batterien nicht ins Feuer werfen. Batterien keinen hohen Temperaturen aussetzen.
- ▶ Explosionsgefahr! Nur als „aufladbar“ gekennzeichnete Batterien dürfen wieder aufgeladen werden.
- ▶ Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen.
- ▶ Unterschiedliche Batterietypen dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.

GEFAHR

- ▶ Leere Batterien sollten wegen des erhöhten Auslafrisikos entnommen werden. Auch bei Nichtgebrauch des Gerätes sollten die Batterien aus dem Gerät entnommen werden.
- ▶ Batteriesäure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, gründlich mit viel Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Wie Sie die Batterien in das Gerät einsetzen und wieder herausnehmen erfahren Sie im Kapitel „Batterien einlegen“.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-  **GEFAHR!** Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
Es besteht Erstickungsgefahr!
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Bei Beschädigung der Kabel oder Anschlüsse lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen.
- Schützen Sie das Anschlusskabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht straff gespannt oder geknickt wird. Lassen Sie das Anschlusskabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteffekt).
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, um einen Hitzestau zu vermeiden. Decken Sie das Gerät niemals ab. Es besteht Brandgefahr!
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit von dem Gerät fern.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigen Staubaufkommen ausgelegt.
- Schützen Sie das Gerät vor Spritz- und Tropfwasser. Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Wenn Sie am Gerät Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose und entnehmen Sie die Batterien.
- Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Medien für den CD-Betrieb des Gerätes.
- Schauen Sie bei CD-Betrieb des Gerätes nicht in den Laserstrahl bzw. in die Öffnung aus der er austritt.
- Richten Sie den Laserstrahl niemals auf reflektierende Flächen, Personen oder Tiere. Bereits ein kurzer Sichtkontakt mit dem Laserstrahl kann zu Schäden an den Augen führen.
- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass der Benutzer beim Öffnen des CD-Fachs mit dem Laserstrahl in Kontakt kommt. Beschädigen oder manipulieren Sie diese Sicherheitsvorrichtung nicht.
- Die technischen Gegebenheiten des Gerätes ermöglichen einen einstellbaren Frequenzbereich von 87,5–108 MHz. In verschiedenen Ländern können abweichende nationale Regelungen zu den zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereichen bestehen. Beachten Sie, dass Sie die außerhalb des zugewiesenen Rundfunkfrequenzbereiches empfangenen Informationen nicht verwerten, an Dritte weiterleiten oder zweckentfremdet missbräuchlich verwenden dürfen.

Teile und Bedienelemente


Ober- und Vorderseite

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1 | | CD-Fach |
| 2 | SNOOZE/DIMMER | Schlummertaste: Alarm für 9 Minuten unterbrechen, Helligkeit des Displays einstellen |
| 3 | | Ausbuchtung zum Öffnen des CD-Fachdeckels |
| 4 | Display | Anzeige von Informationen, z. B. Frequenz, Uhrzeit, Alarmzeit etc. |
| 5 | I◀◀ VOL TUNE ▶▶I | Lautstärke einstellen
CD: kurz drücken - dann drehen für Titelwahl
Radio: kurz drücken - dann drehen für Frequenzwahl
Uhr/Weckzeit stellen: Stunden und Minuten einstellen
CD: Wiederhol-/Zufallsfunktionen ein-/ausschalten |
| 6 | REPEAT/RANDOM | |
| 7 | ►/II SCAN/AMS | Wiedergabe starten/anhalten
Radio: automatische Sendersuche |
| 8 | ■ ST/MONO | Wiedergabe beenden
Radio: wechseln zwischen Stereo/Mono |
| 9 | AUX IN | Anschluss für ein externes Gerät, z. B. MP3-Player (3,5 mm Ø Klinkenbuchse) |
| 10 | XBASS | Basswiedergabe verstärkt/normal |
| 11 | SLEEP/NAP | Einschlaf-Funktion einstellen
Kurzzeitwecker (NAP) einstellen |
| 12 | USB 5V === 1A | USB-Anschluss: zum Laden von externen Geräten |
| 13 |  | Kopfhöreranschluss (3,5 mm Ø Klinkenbuchse) |
| 14 | ALARM | Alarmzeiten einstellen, Alarm ein- und ausschalten |
| 15 | 🔊/SOURCE | Gerät aus Standby-Modus einschalten: kurz drücken
in Standby-Modus schalten: länger als 2 Sekunden drücken
im Betrieb: kurz drücken, um die Betriebsart zu wechseln |
| 16 | CLOCK/MEMORY | Uhr: im Standby-Modus Uhrzeit einstellen
Radio: kurz drücken, um nächsten gespeicherten Programmplatz aufzurufen / lang drücken, um aktuellen Sender auf dem aktuellen Programmplatz zu speichern
CD: Titelfolge programmieren |

Rückseite

- | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 17 | | Lautsprecher links |
| 18 | AC 100–240 V ~ 50/60 Hz | Netzkabel mit Stecker |
| 19 | OPEN | Batteriefach für Stützbatterien |
| 20 | FM ANT. | Wurfantenne für UKW-Empfang |
| 21 | | Lautsprecher rechts |

Anzeigen im Display

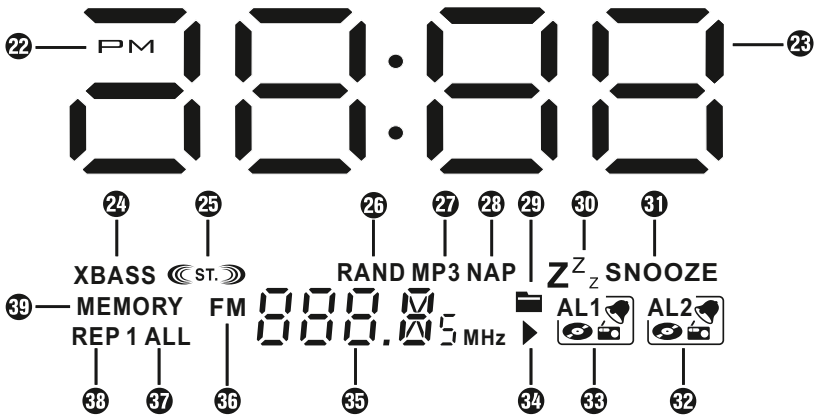

- 22 PM 12-Stunden-Anzeige ist aktiviert (PM wird nur bei aktivierter 12-Stunden-Anzeige zwischen 12 und 00 Uhr angezeigt), umstellbar auf 24-Stunden-Anzeige
- 23 Anzeige der Uhrzeit
- 24 XBASS Basswiedergabe wird verstärkt
- 25 ((ST.)) Ein Radiosender wird in Stereoton empfangen.
- 26 RAND Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- 27 MP3 Eine MP3-Datei wird abgespielt.
- 28 NAP Kurzzeitwecker aktiv
- 29 Ordner bei einer MP3-CD
- 30 ZZZ Einschlaf-Funktion (SLEEP) ist aktiviert
- 31 SNOOZE Schlummerfunktion (NAP) ist aktiviert
- 32 AL 2 Alarm 2 aktiv
- 33 AL 1 Alarm 1 aktiv
- 34 bei CD: Wiedergabe läuft
- 35 Anzeige von Frequenz in MHz / Funktion / Timerzeit / Speicherplatz / Lautstärke
- 36 FM UKW-Sender wird empfangen
- 37 REPEAT ALL ganze CD wiederholen ist aktiviert
- 38 REPEAT 1 Titel wiederholen ist aktiviert
- 39 MEMORY blinkt während der Programmierung einer Titelfolge oder Speichern von Sendern / leuchtet, wenn ein Programm oder ein programmierter Sender aktiv ist

Inbetriebnahme

Lieferumfang und Transportinspektion

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

GEFAHR

► Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. **Es besteht Erstickungsgefahr.**

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- CD-Uhrenradio SCUR 3 A1
- Diese Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“).

Verpackung entsorgen

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe

20–22: Papier und Pappe

80–98: Verbundstoffe

HINWEIS

- Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und waagerechte Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass vorhandene Lüftungsöffnungen und die Lautsprecher links **17** und rechts **21** nicht verdeckt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material.
- Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzstecker **18** notfalls leicht abgezogen werden kann.

Aufstellen des Gerätes

- ◆ Suchen Sie einen geeigneten Aufstellort für das Gerät aus (s. auch Kapitel „Anforderungen an den Aufstellort“).
- ◆ Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- ◆ Heben Sie den Deckel des CD-Fachs **1** an und entfernen Sie die Transportsicherung aus dem CD-Fach **1**.
- ◆ Entfernen Sie die Schutzfolie des Displays **4**.
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- ◆ Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- ◆ Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.
- ◆ Wickeln Sie die Wurfantenne **20** ab.

Stromversorgung herstellen

ACHTUNG

- ▶ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Gerätes (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild an der Geräte-rückseite mit denen Ihres Stromnetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker **18** des Gerätes in eine Netzsteckdose.

Batterien einlegen

Durch Einlegen von 2 x 1,5 V Batterien (Typ AAA/Micro/LR3) vermeiden Sie, dass bei einem möglichen Stromausfall die programmierte Uhrzeit, gespeicherte Radiosender und Alarmzeiten verloren gehen. Die Batterien sorgen dafür, dass die interne Uhr auch während des Stromausfalls weiterläuft.

HINWEIS

- ▶ Das Gerät kann auch ohne Batterien betrieben werden. Nach einem Stromausfall müssen dann allerdings die Uhrzeit, die Alarmzeiten sowie die Radiosender neu eingestellt und gespeichert werden.
- ▶ Bei einem Stromausfall wird das Display **4** auch bei eingelegten Batterien ausgeschaltet. Der Radio-/CD-Betrieb und die Alarm-Funktionen sind erst wieder verfügbar, wenn die Stromversorgung über das Netzkabel **18** wiederhergestellt ist.
- ◆ Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs **19** auf der Geräterückseite.
- ◆ Legen Sie 2 x 1,5 V Batterien vom Typ AAA/Micro/LR3 (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach **19** ein. Beachten Sie dabei die Kennzeichnung der Polarität im Batteriefach **19**.
- ◆ Schließen Sie das Batteriefach **19**, indem Sie den Deckel aufsetzen und einrasten lassen.

Bedienung und Betrieb

Gerät ein-/ausschalten

Sobald die Stromversorgung über das Netzkabel **18** hergestellt ist, befindet sich das Gerät im Standby-Modus und im Display **4** wird „0:00“ angezeigt.

- ◆ Drücken Sie die **⏻**/SOURCE-Taste **15**, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet nach dem ersten Einschalten im CD-Modus.
- ◆ Drücken Sie die **⏻**/SOURCE-Taste **15** länger als 2 Sekunden, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

HINWEIS

- ▶ Nach dem Ausschalten bleibt das Gerät im Standby-Modus.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker **18**, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, da das Gerät auch im Standby-Modus noch einen geringen Stromverbrauch hat.
- ▶ Wenn Sie das Gerät komplett vom Stromnetz trennen und sich im Batteriefach **19** keine Batterien befinden, müssen später die Uhrzeit und die Alarmzeiten neu eingestellt und die Radiosender neu gespeichert werden.

Uhr stellen

- ◆ Drücken Sie gegebenenfalls die **⏻**/**SOURCE**-Taste **15**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16**, bis die Anzeige „24H“ (24-Stunden-Anzeige) im Display **4** blinkt.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5**, um die 24-Stunden-Anzeige oder die 12-Stunden-Anzeige auszuwählen (bei der 12-Stunden-Anzeige wird zwischen 12 und 00 Uhr vor der Uhrzeit „pm“ angezeigt).
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16**. Im Display **4** blinkt die Stundenanzeige.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5**, um die Stunden einzustellen.
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16**. Im Display **4** blinkt die Minutenanzeige.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5**, um die Minuten einzustellen.
- ◆ Drücken Sie einmal die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16**, um die eingestellte Uhrzeit zu speichern.

HINWEIS

- ▶ Wenn im Einstellmodus für mehr als 10 Sekunden keine Einstellung erfolgt, wird das Einstellmenü verlassen. Bis dahin erfolgte Einstellungen werden gespeichert und das Display **4** zeigt die eingestellte Uhrzeit an.

Betriebsart wählen

- ◆ Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die **⏻**/**SOURCE**-Taste **15**, bis die gewünschte Betriebsart im Display **4** angezeigt wird:
 - „Cd“ für die CD-Wiedergabe
 - „FM“ und die Frequenzanzeige für die Radio-Wiedergabe
 - „AUX“ für die Wiedergabe eines externen Gerätes am AUX IN-Eingang **9**

Lautstärke/Basswiedergabe

- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5** nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen oder nach links, um die Lautstärke zu verringern. Im Display **4** wird die eingestellte Lautstärke mit einem Wert zwischen „L00“ (Ton aus) und „L25“ (maximale Lautstärke) angezeigt.
- ◆ Drücken Sie die **XBASS**-Taste **10**, um die Basswiedergabe zu verstärken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird im Display **4** „XBASS“ angezeigt.

HINWEIS

- ▶ Im AUX-Modus können Sie die Lautstärke auch am externen Gerät einstellen, wenn dieses über den AUX IN-Eingang **9** mit dem CD-Uhrenradio verbunden ist.
- ▶ Reduzieren Sie die Lautstärke am externen Gerät, falls die Wiedergabe verzerrt klingen sollte.

Externe Geräte laden

Das CD-Uhrenradio verfügt über eine Ladefunktion, mit der Sie die Akkus von Geräten aufladen können, die üblicherweise an einem USB-Anschluss aufgeladen werden. Der maximale Ladestrom beträgt 1,0 A.

HINWEIS

- ▶ Über den USB-Anschluss **12** ist ausschließlich das Aufladen externer Geräte möglich.
 - ▶ Das CD-Uhrenradio muss zum Aufladen externer Geräte an das Stromnetz angeschlossen sein.
 - ▶ Ein passendes USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) erhalten Sie im Fachhandel.
- ◆ Stecken Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss **12** des CD-Uhrenradios.
 - ◆ Stecken Sie den anderen Stecker des USB-Ladekabels in den USB-Anschluss des externen Gerätes.
 - ◆ Nach wenigen Sekunden beginnt das Laden des externen Gerätes. Dabei kann das CD-Uhrenradio entweder eingeschaltet sein oder sich im Standby-Modus befinden.
 - ◆ Ziehen Sie nach dem Laden des externen Gerätes das USB-Ladekabel aus dem USB-Anschluss **12**, um die Geräte voneinander zu trennen.

Kopfhörer anschließen

- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5** nach links auf die niedrigste Lautstärke.
- ◆ Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopfhörers in den Kopfhörer-Anschluss **13** auf der Vorderseite des Gerätes. Die Tonausgabe erfolgt nun ausschließlich über den angeschlossenen Kopfhörer.
- ◆ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem **-VOL+/ |◀◀TUNE▶▶|**-Drehregler **5** ein.

Radio

Automatische Sendersuche (AMS)

HINWEIS

- ▶ Das Gerät muss eingeschaltet sein. Drücken Sie gegebenenfalls die **⏻/SOURCE-Taste (15)**, um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Die Wurfantenne **(20)** muss abgewickelt sein.
- ◆ Drücken Sie kurz die **⏻/SOURCE-Taste (15)** bis „FM“ und die Frequenzanzeige im Display **(4)** angezeigt werden.
- ◆ Drücken Sie kurz die **▶/II/SCAN/AMS-Taste (7)**, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten. Der Sendersuchlauf ist in unterschiedlichen Richtungen möglich. Dies ist von der zuletzt verwendeten manuellen Suchrichtung abhängig. Der Sendersuchlauf stoppt bei dem nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal.

Sender automatisch speichern

Die automatische Sendersuche mit Senderspeicherung durchsucht einmal das gesamte Frequenzband und speichert automatisch die ersten 20 Sender mit ausreichend starkem Signal auf die Programmplätze 1 bis 20.

- ◆ Drücken Sie die **▶/II/SCAN/AMS-Taste (7)** länger als 2 Sekunden, um die automatische Sendersuche mit Senderspeicherung zu starten. Die ersten 20 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen 1 bis 20 gespeichert. Nach Beenden des Suchlaufs wird der Sender auf dem ersten Programmplatz automatisch wiedergegeben.

HINWEIS

- ▶ Durch einen automatischen Suchlauf mit Senderspeicherung werden bereits gespeicherte Programmplätze überschrieben.

Sender manuell einrichten

- ◆ Drücken Sie einmal den **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I-Drehregler (5)** und drehen Sie ihn anschließend nach links oder rechts, um die Frequenz in Schritten von 0,05 MHz zu ändern. Die aktuelle Frequenz wird im Display **(4)** angezeigt.
- ◆ Drücken Sie den **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I-Drehregler (5)** erneut oder warten Sie mindestens 10 Sekunden, um mit dem **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I-Drehregler (5)** wieder die Lautstärke einzustellen.

Sender manuell speichern

- ◆ Stellen Sie mit dem **-VOL+/ | ◀◀TUNE▶▶**-Drehregler **5** den gewünschten Sender ein.
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16** bis im Display **4** die Anzeige „MEMORY“ blinkt und ein Programmplatz (z. B. P01) angezeigt wird.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/ | ◀◀TUNE▶▶**-Drehregler **5** nach links oder rechts, um den gewünschten Programmplatz zu wählen (P01 bis P20).
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16** erneut, um den Sender auf dem gewünschten Programmplatz zu speichern.
- ◆ Wiederholen Sie diese Schritte, um bis zu 20 Sender zu speichern. Der- selbe Sender kann auch mehrfach auf verschiedenen Programmplätzen gespeichert werden.

Gespeicherten Sender aufrufen

- ◆ Um einen bereits gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie während der Radio-Wiedergabe einmal die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16** und drehen Sie dann den **-VOL+/ | ◀◀TUNE▶▶**-Drehregler **5** nach links oder rechts, um einen Sender auszuwählen.
- ◆ Alternativ drücken Sie während der Radio-Wiedergabe mehrmals die **CLOCK/MEMORY**-Taste **16** bis der gewünschte Sender angezeigt wird.

Sender in Monoqualität empfangen

Bei Sendern mit schwacher oder schwankender Signalstärke kann mit der Umstel- lung von Stereo- auf Monowiedergabe die Wiedergabequalität verbessert werden.

- ◆ Schalten Sie mit der **■ ST/MONO**-Taste **8** zwischen Mono- und Stereo- wiedergabe um. Wenn die Stereowiedergabe eingeschaltet ist, erscheint beim Empfang eines Stereosenders die Anzeige „((ST.))“ im Display **4**.

HINWEIS

- Um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern, können Sie auch verschiedene Positionen der Wurfantenne **20** und des Gerätes ausprobieren.

CDs abspielen

CDs einlegen

HINWEIS

- ▶ Das Abspielen von gebrannten CD-R und CD-RW kann nicht garantiert werden. Falls das Gerät gebrannte CD-R oder CD-RW nicht abspielt, ist dies kein Gerätefehler.
- ◆ Drücken Sie gegebenenfalls die /SOURCE-Taste **15**, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet beim ersten Einschalten automatisch im CD-Modus.
- ◆ Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist und sich noch nicht im CD-Modus befindet, drücken Sie kurz die /SOURCE-Taste **15** bis im Display **4** die Anzeige „Cd“ erscheint.
- ◆ Öffnen Sie das CD-Fach **1**, indem Sie den Deckel vorsichtig mit den Fingern anheben. Dafür finden Sie vorne rechts am CD-Fach **1** eine kleine Ausbuchtung **3**. Im Display **4** erscheint die Anzeige „OPEN“, sobald der Deckel des CD-Fachs **1** geöffnet ist.
- ◆ Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und lassen Sie diese mit leichtem Druck auf der Achse einrasten.
- ◆ Schließen Sie das CD-Fach **1**, indem Sie den Deckel leicht nach unten drücken. Im Display **4** wird zuerst „—“ angezeigt und kurz darauf startet automatisch die CD-Wiedergabe mit dem ersten Titel der CD.

HINWEIS

- ▶ Erscheint nach dem Einlegen einer CD im Display **4** die Anzeige „NO“ oder „Err“, ist möglicherweise keine Audio-CD, sondern eine Daten-CD eingelegt. Die Anzeige „NO“ erscheint auch im Display **4**, wenn sich keine CD im CD-Fach befindet oder die CD verkehrt herum eingelegt ist.

Standardfunktionen

Funktion	im CD-Modus
Start	►/II/SCAN/AMS-Taste 7 drücken
Pause	►/II/SCAN/AMS-Taste 7 während der Wiedergabe drücken (der gespielte Titel wird blinkend im Display 4 angezeigt)
Stop	■ ST/MONO-Taste 8 während der Wiedergabe drücken
Nächster Titel	Erst den -VOL+/ I◀◀TUNE▶▶I-Drehregler 5 drücken, dann nach rechts drehen bis der gewünschte Titel wiedergegeben wird.
Vorheriger Titel	Erst den -VOL+/ I◀◀TUNE▶▶I-Drehregler 5 drücken, dann nach links drehen bis der gewünschte Titel wiedergegeben wird.

Wiederholfunktionen (REPEAT)

Mit der Repeat-Funktion können Sie einen Titel oder die komplette CD bzw. eine programmierte Titelfolge beliebig oft wiederholen.

Aktuellen Titel wiederholen

- ◆ Drücken Sie während der CD-Wiedergabe einmal die **REPEAT/RANDOM**-Taste **6**. Im Display **4** erscheint die Anzeige „REP1“ und der aktuelle Titel wird wiederholt.

Komplette CD wiederholen

- ◆ Drücken Sie während der CD-Wiedergabe zweimal die **REPEAT/RANDOM**-Taste **6**. Im Display **4** erscheint die Anzeige „REP ALL“ und die komplette CD bzw. die programmierte Titelfolge wird wiederholt.

Wiederholen (REPEAT) ausschalten

- ◆ Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die **REPEAT/RANDOM**-Taste **6** so oft, bis weder „REP1“/„REP ALL“ noch „RAND“ im Display **4** angezeigt werden.

Zufallswiedergabe (RANDOM)

Bei der Zufallswiedergabe werden die Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- ◆ Drücken Sie während der CD-Wiedergabe dreimal die **REPEAT/RANDOM**-Taste **6**. Im Display **4** wird „RAND“ angezeigt und die Zufallswiedergabe ist aktiviert.
- ◆ Drücken Sie die **REPEAT/RANDOM**-Taste **6** erneut, um die Zufallswiedergabe zu beenden. Im Display **4** wird „RAND“ nicht mehr angezeigt und die Titel werden wieder in der normalen Reihenfolge abgespielt.

Titelfolge programmieren

Sie können eine Folge von bis zu 20 Titeln bei gestoppter CD programmieren. Sobald 20 Titel programmiert sind, wird im Display ④ „FU“ angezeigt.

- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste ⑫. Im Display ④ blinkt die Anzeige „MEMORY“. Der erste Programmplatz „P01“ blinkt kurz auf, gefolgt von der Anzeige „00“.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I** ⑤ nach links oder rechts, um den gewünschten Titel zu wählen.
- ◆ Drücken Sie die **CLOCK/MEMORY**-Taste ⑫, um den gewählten Titel auf den ersten Programmplatz „P01“ zu speichern. Der nächste Programmplatz „P02“ blinkt kurz im Display ④ auf, gefolgt vom zuletzt gewählten Titel.
- ◆ Drehen Sie den **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I** ⑤ nach links oder rechts, um den nächsten gewünschten Titel zu wählen. Zum Speichern drücken Sie wieder die **CLOCK/MEMORY**-Taste ⑫. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle gewünschten Titel programmiert haben. Derselbe Titel kann auch mehrfach auf verschiedenen Programmplätzen gespeichert werden.
- ◆ Drücken Sie die **▶/II/SCAN/AMS**-Taste ⑦, solange die Anzeige „MEMORY“ noch im Display ④ blinkt, um die Wiedergabe der programmierten Titelfolge zu starten.
- ◆ Wenn die programmierte Titelfolge komplett abgespielt wurde, stoppt die CD-Wiedergabe und „MEMORY“ wird noch im Display ④ angezeigt. Drücken Sie die **▶/II/SCAN/AMS**-Taste ⑦ erneut, um die Wiedergabe der programmierten Titel zu wiederholen.

HINWEIS

- ▶ Um eine programmierte Titelfolge wieder zu löschen, drücken Sie während der CD-Wiedergabe zweimal die **■ ST/MONO**-Taste ⑧ oder schalten Sie mit der **⏻/SOURCE**-Taste ⑮ das Gerät in den Standby-Modus.
- ▶ Während der CD-Wiedergabe oder in Pause können Sie zu anderen programmierten Titeln vor- oder zurückspringen, indem Sie den **-VOL+/I◀◀TUNE▶▶I**-Drehregler ⑤ einmal kurz drücken und dann nach links oder rechts drehen.

Weckfunktionen

Das Gerät verfügt über zwei Alarmfunktionen „AL 1“ und „AL 2“. Für beide Funktionen können Sie jeweils einen Alarmton oder die Wiedergabe des zuletzt gehörten Radiosenders oder einer CD zu einer bestimmten Uhrzeit programmieren.

HINWEIS

- Wenn im Einstellmodus für mehr als 10 Sekunden keine Einstellung erfolgt, wird der Einstellvorgang abgebrochen und das Einstellmenü verlassen.

Weckzeit einstellen

- ◆ Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden. Drücken Sie gegebenenfalls die /SOURCE-Taste **15** länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
- ◆ Drücken Sie die **ALARM**-Taste **14** länger als 2 Sekunden, bis die Anzeige „AL 1“ oder „AL 2“ im Display **4** blinkt.
- ◆ Wählen Sie mit dem -VOL+/|◀◀TUNE▶▶I-Drehregler **5** zwischen den Alarmfunktionen „AL 1“ und „AL 2“.
- ◆ Drücken Sie die **ALARM**-Taste **14**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Stundenanzeige „0:“ blinkt.
- ◆ Drehen Sie den -VOL+/|◀◀TUNE▶▶I-Drehregler **5** nach links oder rechts, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie dann die **ALARM**-Taste **14**, um die Einstellung zu speichern. Die Minutenanzeige „:00“ blinkt.
- ◆ Drehen Sie den -VOL+/|◀◀TUNE▶▶I-Drehregler **5** nach links oder rechts, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie dann die **ALARM**-Taste **14**, um die Einstellung zu speichern. Im Display **4** werden die Symbole für den Weckmodus angezeigt und das Symbol für den aktiven Weckmodus blinkt.
- ◆ Drehen Sie den -VOL+/|◀◀TUNE▶▶I-Drehregler **5** nach links oder rechts, um den gewünschten Weckmodus auszuwählen:
 -  Wecken mit Alarmton
 -  Wecken mit CD-Player
 -  Wecken mit Radio
- ◆ Drücken Sie die **ALARM**-Taste **14**, um die Auswahl zu speichern. Wenn Sie den Alarmton  gewählt haben, ist die Einstellung nun beendet.
- ◆ Wenn Sie zum Wecken die Radio- oder CD-Wiedergabe gewählt haben, müssen Sie nun noch mit dem -VOL+/|◀◀TUNE▶▶I-Drehregler **5** die Lautstärke (L15 - L25) einstellen.
- ◆ Drücken Sie die **ALARM**-Taste **14**, um die Einstellung zu speichern.

Alarm ein-/ausschalten

Alarm einschalten

- ♦ Drücken Sie im Standby-Modus mehrmals die **ALARM-Taste 14** bis die gewünschte Alarmfunktion im Display **4** angezeigt wird:
 -  Alarm 1 ist aktiviert
 -  Alarm 2 ist aktiviert
 -   Alarm 1 und 2 sind aktiviert
 - Wird kein Symbol angezeigt, sind Alarm 1 und 2 deaktiviert.

Alarm unterbrechen

- ♦ Sie können den Alarm (Alarmton, Radio oder CD) für 9 Minuten unterbrechen, indem Sie die **SNOOZE/DIMMER-Taste 2** drücken. Während die SNOOZE-Funktion aktiv ist, erscheint im Display **4** die Anzeige „SNOOZE“.

HINWEIS

- ▶ Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet wird, endet er automatisch nach 60 Minuten.
- ▶ Wenn als Weckmodus die CD-Wiedergabe aktiviert ist und sich keine CD im CD-Fach **1** befindet, wird stattdessen mit dem Alarmton geweckt.

Alarm beenden

- ♦ Drücken Sie die **⏻/SOURCE-Taste 15** oder die **ALARM-Taste 14**, um den Alarm auszuschalten. Die eingestellte Alarmzeit bleibt dabei erhalten.

HINWEIS

- ▶ Der Alarm ist für 24 Stunden beendet und wird wieder zur eingestellten Weckzeit aktiviert.

Alarm ganz ausschalten

- ♦ Um den Alarm ganz auszuschalten, drücken Sie im Standby-Modus mehrmals die **ALARM-Taste 14** bis das Symbol  oder  bzw. „AL 1“ oder „AL 2“ nicht mehr im Display **4** angezeigt wird.

Sonstige Funktionen

Display-Beleuchtung

- ♦ Die Helligkeit der LED-Anzeige im Display **4** können Sie in drei Stufen einstellen. Drücken Sie die **SNOOZE/DIMMER-Taste 2**, um die Helligkeit des Displays **4** stufenweise zu erhöhen oder zu verringern.
 - Die Beleuchtung bleibt auf der aktuell gewählten Stufe mit Ausnahme der Zeitspanne zwischen 23:00 und 5:00 Uhr (Nachtmodus).
 - Beim Einschalten des Gerätes wird immer die hellste Stufe verwendet.
 - Nach dem Ausschalten des Gerätes wird nach 10 Sekunden automatisch die geringste Helligkeitsstufe eingestellt. Bei jedem Tastendruck leuchtet das Display **4** für 10 Sekunden auf der hellsten Stufe.

HINWEIS

- Im Standby-Modus wird das Display ④ automatisch in der Zeit zwischen 23:00 und 5:00 Uhr abgedunkelt (Nachtmodus). In dieser Zeit ist eine dauerhafte Beleuchtung im Standby-Modus nicht möglich.

Einschlaf-Funktion (SLEEP)

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät automatisch nach 15 - 90 Minuten ausschalten.

- ◆ Drücken Sie während der Radio- oder CD-Wiedergabe kurz die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪. Im Display ④ leuchtet die Anzeige „ZZZ“ und „15“ (Minuten).
- ◆ Drücken Sie mehrmals die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪, um die SLEEP-Zeit (15, 30, 45, 60, 90, OFF) einzustellen.
Die SLEEP-Funktion wird nach ca. 5 Sekunden aktiviert, wenn keine weitere Taste gedrückt wird. Bei aktivierter SLEEP-Funktion wird im Display ④ „ZZZ“ angezeigt.
- ◆ Drücken Sie einmal die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪, um bei aktivierter SLEEP-Funktion die Restlaufzeit bis zum Ausschalten des Gerätes anzuzeigen.
- ◆ Um die SLEEP-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie mehrmals die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪ bis im Display ④ „OFF“ angezeigt wird oder schalten Sie das Gerät aus.

HINWEIS

- Wenn bei CD-Wiedergabe die Spielzeit der CD weniger als die eingestellte SLEEP-Zeit beträgt, wird am Ende der CD die Wiedergabe gestoppt.

Kurzzeitwecker (NAP)

Mit dieser Funktion können Sie einen Kurzzeitwecker (NAP) einstellen, der nach 1 - 120 Minuten mit einem Alarmton weckt.

- ◆ Drücken Sie im Standby-Modus die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪. Im Display ④ leuchtet die Anzeige „NAP“ und „10“ (Minuten).
- ◆ Wählen Sie mit dem **-VOL+/ | ◀◀ TUNE ▶▶ |**-Drehregler ⑤ die gewünschte Zeit in Minuten (zwischen 1 und 120), nach der Sie geweckt werden möchten.
Die NAP-Funktion wird nach ca. 5 Sekunden aktiviert, wenn keine weitere Einstellung erfolgt. Bei aktivierter NAP-Funktion wird im Display ④ „NAP“ angezeigt.
- ◆ Drücken Sie einmal die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪, um bei aktivierter NAP-Funktion die Restlaufzeit bis zum Alarmton anzuzeigen.
- ◆ Drücken Sie die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪, um den Alarmton auszuschalten.
- ◆ Um die NAP-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die **SLEEP/NAP**-Taste ⑪ und drehen Sie den **-VOL+/ | ◀◀ TUNE ▶▶ |**-Drehregler ⑤ so lange nach links, bis die Anzeige „NAP“ nicht mehr im Display ④ erscheint.

Externe Wiedergabegeräte anschließen

Am AUX IN-Eingang **9** können Sie externe Wiedergabegeräte wie z. B. einen MP3-Player oder ein Smartphone anschließen, um diese als Wiedergabequelle für das CD-Uhrenradio zu verwenden.

HINWEIS

- Schalten Sie das CD-Uhrenradio und das externe Gerät aus, bevor Sie diese miteinander verbinden. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Gerätes, das Sie an das CD-Uhrenradio anschließen möchten.

Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3,5 mm Ø Klinkenstecker für den AUX IN-Eingang **9** des CD-Uhrenradios. Welcher Stecker sich am anderen Ende des Audiokabels befinden muss, ist vom Audio-Ausgang des externen Gerätes abhängig.

- ◆ Schließen Sie die Stecker des Audiokabel an den Audio-Ausgang des externen Gerätes und an den AUX IN-Eingang **9** des CD-Uhrenradios an.
- ◆ Drücken Sie die **⏻**/SOURCE-Taste **15**, um das CD-Uhrenradio einzuschalten.
- ◆ Drücken Sie kurz die **⏻**/SOURCE-Taste **15**, bis im Display **4** „AUX“ angezeigt wird.
- ◆ Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät. Die Wiedergabe wird nur über das externe Gerät. gesteuert. Lautstärke und Klangeinstellungen können Sie auch am CD-Uhrenradio einstellen.
- ◆ Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie diese wieder voneinander trennen.
- ◆ Ziehen Sie den Stecker des Audiokabels aus dem AUX IN-Eingang **9**.

Reinigung

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- Ziehen Sie den Netzstecker **18** aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes!

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Gerätes angreifen.
- Eine Reinigung der Lasereinheit ist nicht notwendig. Von der Verwendung von Reinigungsmedien wird abgeraten.

Gehäuse reinigen

- ◆ Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ◆ Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden Spülmittel.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- ◆ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung. Entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung

Batterien entsorgen



Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (s. Kapitel „Service“).

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Display 4 zeigt nichts an.	Der Netzstecker 18 ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker 18 in die Steckdose.
	Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
Kein Ton.	Die Lautstärke steht auf Minimum.	Drehen Sie den -VOL+/I◀◀TUNE▶▶I -Drehregler 5 nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	Drücken Sie die ⏻/SOURCE -Taste 15 , um das Gerät einzuschalten.
Störgeräusche beim Radioempfang.	Der Empfang ist zu schwach.	Versuchen Sie durch Bewegen der Wurfantenne 20 den Empfang zu verbessern.
		Schalten Sie mit der ■ ST/MONO -Taste 8 auf Monoempfang um.
CD wird nicht abgespielt.	Es handelt sich um eine nicht kompatible CD-R oder CD-RW.	Tauschen Sie die CD gegen eine andere (Audio-)CD aus.
	Die CD liegt verkehrt herum im CD-Fach 1 .	Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben ins CD-Fach 1 .
Die Uhrzeit und der Senderspeicher wurden nach einem Stromausfall zurückgesetzt.	Im Batteriefach 19 sind keine oder leere Batterien eingelegt.	Überprüfen Sie, ob die Batterien noch ausreichend Spannung haben und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
	Die Batterien sind falsch herum im Batteriefach 19 eingelegt.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum im Batteriefach 19 eingelegt sind. Beachten Sie dabei die Kennzeichnung der Polarität im Batteriefach 19 .

Anhang

Technische Daten

Eingangsspannung	100 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Schutzklasse	II / 
Batterien für Datensicherung	2 x 1,5 V Typ AAA/Micro/LR3 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme Betrieb	10,5 W
Leistungsaufnahme Standby	max. 1 W
Ausgangsleistung Lautsprecher	ca. 2 x 1,5 W RMS (bei 10 % Klirrfaktor)
Frequenzbereich Radio (UKW)	87,5 - 108 MHz
Senderspeicherplätze	20
CD-Abtastsystem	Laser Klasse 1
Lesbare Medienformate	Audio-CD, CD-R, CD-RW
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm Ø Klinkenbuchse
Anschluss externe Geräte (AUX IN)	3,5 mm Ø Klinkenbuchse
USB-Anschluss (zum Laden externer Geräte)	USB Typ A, 5V  (Gleichstrom), max. 1,0 A
Betriebstemperatur	15 °C bis 35 °C
Lagertemperatur	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Abmessungen (B x H x T)	ca. 15,0 x 12,5 x 19,3 cm
Gewicht	ca. 1100 g

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

 Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie unter www.kompernass.com/support/306411_DOC.pdf herunterladen.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 306411

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stand der Informationen:

05/2018 · Ident.-No.: SCUR3A1-012018-3

IAN 306411