

SILVERCREST®



LADY SHAVER SLS 3 A1

SE

LADYSHAVER

Bruksanvisning

LT

MOTERIŠKAS SKUSTUVAS

Naudojimo instrukcija

DE

AT

CH


LADYSHAVER

Bedienungsanleitung

IAN 307266

SE

LT



SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.


LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

SE	Bruksanvisning	Sidan	1
LT	Naudojimo instrukcija	Puslapis	17
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	33

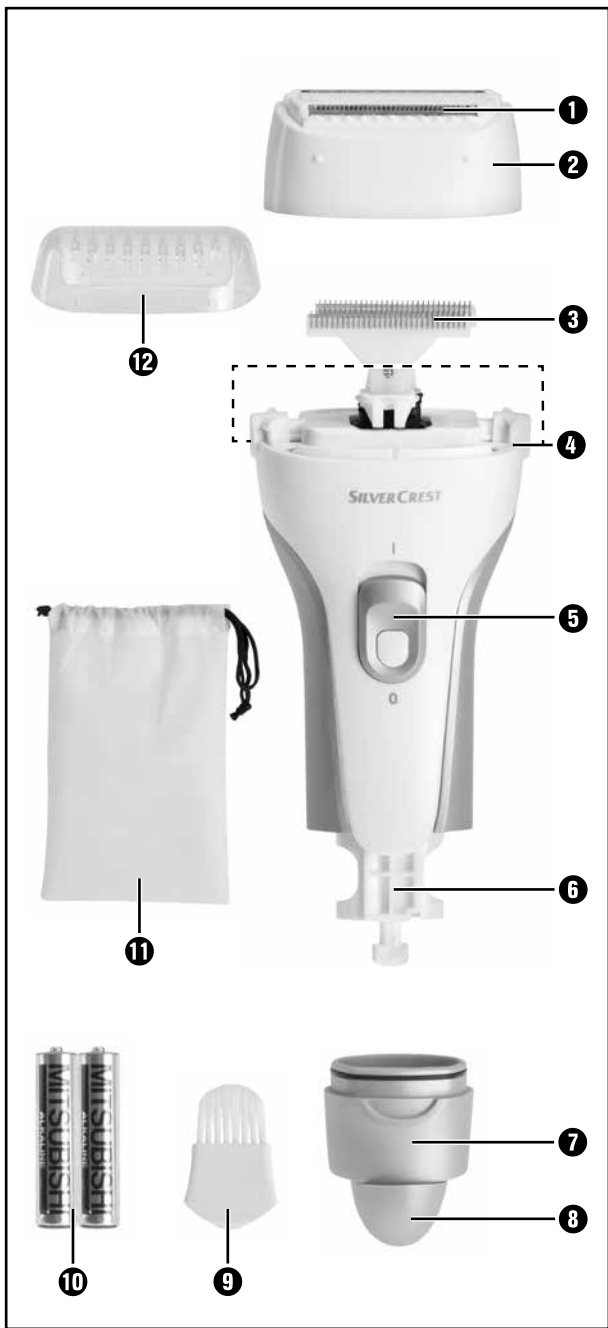

Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskriven användning	2
Leveransens innehåll	2
Beskrivning	3
Tekniska data	3
Säkerhetsanvisningar	4
Lägga in/Byta batterier	6
Rakning	7
Längre hårstrån	8
Klipptillbehör för långa hårstrån	9
Rengöring, skötsel och underhåll	9
Rengöra med rengöringsborste	10
Rengöra under rinnande vatten	11
Förvaring	11
Kassering	12
Garanti från Kompernass Handels GmbH	13
Service	15
Importör	15
Beställa reservdelar	16

Inledning

Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.

Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Den här produkten är endast avsedd för att raka och klippa hår på människor.

Produkten är endast avsedd för privat bruk. Använd den inte i yrkesmässigt syfte.

All annan form av användning strider mot föreskrifterna och kan leda till sak- och i värsta fall personskador.

Den här rakapparaten ska användas i armhålorna, på benen och vid bikinilinen. Rakapparaten kan antingen användas där det är torrt eller i duschen.

Leveransens innehåll

- ◆ Ladyshaver
- ◆ 2 batterier
- ◆ Klipptillbehör för långa hårstrån
- ◆ Förvaringsväska
- ◆ Rengöringsborste
- ◆ Bruksanvisning

OBSERVERA

Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några skador så snart du packat upp produkten. Kontakta kundservice om så inte är fallet.

Beskrivning

- ❶ Trimmer
- ❷ Skärenhet
- ❸ Rakhuvud
- ❹ Upplåsningsknappar
- ❺ PÅ/AV-knapp med transportlås
- ❻ Batterifack
- ❼ Lock till batterifack
- ❽ Låsning
- ❾ Rengöringsborste
- ❿ Batterier
- ⓫ Förvaringsväska
- ⓬ Klipptillbehör för långa hårstrån/Skyddskåpa

Tekniska data

Spänningsförsörjning	2 st. 1,5 V  (likström)
Batterityp	1,5 V, micro, AAA, LR03
Skyddsklass	III /  (Skydd genom lågspänning)
Skyddstyp	IP X4 (stänkvattenskyddad)
	Den här produkten kan användas i ett badkar eller en dusch.

Säkerhetsanvisningar

VARNING – RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Den här produkten kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär.
- ▶ Barn får inte leka med produkten.
- ▶ Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt.
- ▶ Kasta aldrig in batterier i en eld. Ladda aldrig upp batterier (som inte är uppladdningsbara). Det finns risk för explosion och personskador!
- ▶ Öppna, löd eller svetsa aldrig batterier. Det finns risk för explosion och personskador!
- ▶ Kontrollera batterierna regelbundet. Läckande batterier kan skada produkten.

VARNING – RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid.
- ▶ Ta på skyddshandskar om batterierna läcker. Rengör batterifacket och batteriernas kontakter med en torr trasa.
- ▶ Barn får inte handskas med batterier. De kan stoppa dem i munnen och svälja dem. Om någon råkar svälja ett batteri måste man genast söka läkarvård.
- ▶ Låt endast en auktoriserad fackverkstad eller vår kundtjänst reparera produkten. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en avsevärd risk för användaren.
Dessutom upphör garantin att gälla.
- ▶ Använd inte produkten om skärheten eller klipptillbehöret för långa hårstrån är defekta, eftersom kanterna kan vara vassa. Risk för personskador!

AKTA – RISK FÖR SAKSKADOR!

- ▶ Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor.
- ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot reservdelar i original. Det är endast originaldelarna som uppfyller säkerhetskraven.

Lägga in/Byta batterier

OBSERVERA

- ▶ Använd bara batterier av typ AAA 1.5 V.
 - ▶ Se till så att polerna ligger rätt när du lägger in batterierna 10.
- 1) Vrid låsningen 8 ett fjärdedels varv.
 - 2) Dra sedan av locket till batterifacket 7 tillsammans med låsningen 8.
 - 3) Om det redan finns batterier i facket: Ta ut de gamla batterierna 10 ur batterifacket 6.
 - 4) Lägg alltid in nya batterier 10 med polerna så som framgår av ritningen i facket 6.
 - 5) Sätt tillbaka batterifackets lock 7 och vrid tillbaka låsningen 8.
Batterifacket 6 är nu stängt.

Rakning

OBSERVERA

- Om du har mycket känslig hud eller lätt får allergiska reaktioner ska du prova att raka dig på ett litet ställe där det inte syns.

- 1) Försäkra dig om att skärenheten **2** sitter på plats och har låst fast.
- 2) Tryck på transportlåset som sitter på PÅ/AV-knappen **5** och för PÅ/AV-knappen **5** mot skärenheten **2**.
Produkten startar.
Transportlåset hindrar produkten från att kopplas på av misstag, t ex när den stoppas undan.

OBSERVERA

- Försäkra dig om att det inte finns hudkräm eller olja kvar på huden vid torrakning. Huden ska vara ren och torr.
- 3) Håll rakapparaten i rätt vinkel mot huden och för skärenheten **2** rakt mothårs. Börja alltid om från samma håll. De små gummilisterna framför rakhuvudet **3** spänner ut huden så att hårstråna reser sig en aning.
 - 4) När du rakat dig färdigt för du tillbaka PÅ/AV-knappen **5** till utgångsläget igen. Produkten stannar.
 - 5) Rengör rakapparaten med medföljande rengöringsborste **9** efter varje användning. En grundligare rengöring beskrivs i kapitel Rengöring, skötsel och underhåll.

OBSERVERA

- Den här rakapparaten kan också användas i duschen. Men doppa inte ned den i vatten! Då blir produkten totalförstörd!

Längre hårstrån

Om du inte rakat t ex benen på länge ska du först använda trimmern ❶ innan du rakar dig så som beskrivs i kapitel Rakning.

- 1) Försäkra dig om att skärenheten ❷ sitter på plats och har låst fast.
- 2) Tryck på transportlåset och för PÅ/AV-knappen ❺ mot skärenheten ❷. Produkten startar.

OBSERVERA

- Försäkra dig om att det inte finns hudkräm eller olja kvar på huden vid torrakning. Huden ska vara ren och torr.

- 3) Håll rakapparaten så att trimmern ❶ pekar mot benet och luta den en aning (ca 45°). För trimmern ❶ långsamt mothårs.
- 4) När du rakat dig färdigt för du tillbaka PÅ/AV-knappen ❺ till utgångsläget igen. Produkten stannar.
- 5) Rengör rakapparaten med medföljande rengöringsborste ❾ efter varje användning. En grundligare rengöring beskrivs i kapitel Rengöring och skötsel.

Klipptillbehör för långa hårstrån

Om du inte vill raka bort allt hår eller göra bikinilinen tydligare ska du använda klipptillbehöret för långa hårstrån 12.

- 1) Sätt klipptillbehöret för långa hårstrån 12 på skärenheten 2 och tryck den nedåt så att klipptillbehöret för långa hårstrån 12 snäpper fast. Kontrollera att de öppna spåren ligger över trimmern 1.
- 2) Tryck på transportlåset och för PÅ/AV-knappen 5 mot skärenheten 2. Produkten startar.
- 3) För produkten rakt över huden. Börja alltid om från samma håll och för rakapparaten mothårs.
- 4) När du rakat dig färdigt för du tillbaka PÅ/AV-knappen 5 till utgångsläget igen. Produkten stannar.
- 5) Rengör klipptillbehöret för långa hårstrån 12 med medföljande rengöringsborste 9. En grundligare rengöring beskrivs i kapitel Rengöring och skötsel.

Rengöring, skötsel och underhåll

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- Använd aldrig slipande, kemiska eller frätande medel för att rengöra produkten. Då blir produkten helt förstörd.

OBSERVERA

- Så snart du märker att resultatet av rakningen blir sämre rekommenderar vi att skärenheten 2 byts ut. Vänd dig till kundservice för att beställa nya skärenheter 2 (se kapitel Beställa reservdelar). Ha då IAN-numret i beredskap. Det hittar du på bruksanvisningens framsida eller i kapitel Service.

Rengöra med rengöringsborste


Rakhuvud/Skärenhet

Rengör rakhuvudet ❸ och skärenheten ❷ med rengöringsborsten ❹ efter varje användning.

- 1) Tryck in båda upplåsningsknapparna ❹ och ta av skärenheten ❷.
- 2) Banka försiktigt ur skärenheten ❷ på en plan yta eller blås bort de små hårstråna. Ta ev. rengöringsborsten ❹ till hjälp. Blås bort lösa hårstrån från rakfolien.
- 3) Använd rengöringsborsten ❹ för att rengöra rakhuvudet ❸.

Rengöra trimmern

- Rengör trimmern ❶ med rengöringsborsten ❹ efter varje användning.
- Smörj trimmern ❶ ungefär var sjätte månad med några droppar symaskinsolja:

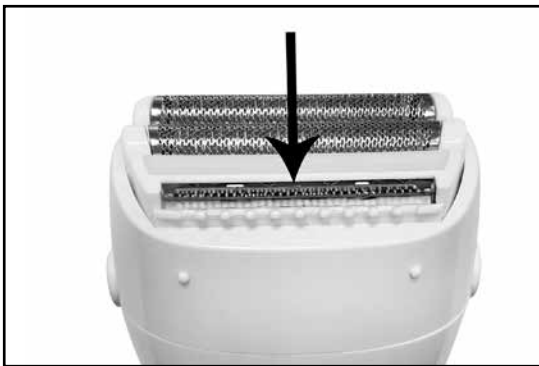

- Låt sedan rakapparaten vara igång en liten stund så att oljan fördelas över skären.

Klipptillbehör för långa hårstrån

- Skölj klipptillbehöret för långa hårstrån ❷ under rinnande vatten.

Hölje

- Rengör höljet med en fuktig trasa.

Rengöra under rinnande vatten

- 1) Tryck in båda upplåsningsknapparna ④ och ta av skärenheten ②.
- 2) Håll rakhuvudet ③ under rinnande vatten. Rakhuvudet ③ måste alltid peka nedåt. Då rinner vattnet av och hamnar inte inne i produkten.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

Håll bara rakhuvudet ③ under rinnande vatten! Rakapparatsens handenhet kan bli helt förstörd om den hålls under rinnande vatten.

- 3) Låt rakhuvudet ③ torka.
- 4) Sätt tillbaka skärenheten ② på rakapparaten. Kontrollera att den låser fast och sitter ordentligt.

Förvaring

- Sätt alltid klipptillbehöret för långa hårstrån ⑫ på skärenheten ② när du inte ska använda produkten. Den fungerar som ett skydd för skärenheten ②.
- Förvara den rena och torra produkten tillsammans med alla tillbehör i medföljande förvaringsväska ⑪.
- Förvara den på ett rent, dammfritt och torrt ställe.

Kassering



Produkten får absolut inte kastas bland hushållssoporna. Den här produkten faller under det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Lämna in produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.



Kontakta kommunen för närmare information om avfallshantering av den förbrukade produkten.



Vanliga och uppladdningsbara batterier får inte slängas bland hushållssoporna. Den som använder någon typ av batterier är skyldig enligt lag att lämna in dem till ett insamlingsställe i sin kommun eller stadsdel eller lämna tillbaka dem till återförsäljaren. Den här bestämmelsen är till för att batterier ska kunna avfallshandteras utan att skada miljön. Lämna bara in urladdade batterier för återvinning/destruktion.



Förpackningen består av miljövänligt material som kan lämnas in till den lokala återvinningen.



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen och dela ev. upp dem därefter så att du kan sopsortera dem rätt.

Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1–7: Plast,

20–22: Papper och kartong,

80–98: Komposit.

Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar vid inköpsdatum. Ta väl vara på originalkvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatum kommer vi, beroende på vad vi anser lämpligast, att reparera eller byta ut den gratis. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier, bakformar eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna

användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten, graverat på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på ett klistermärke på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon** eller **med e-post**.
- En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen.



Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl-service.com.

Service

SE Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se

FI Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 307266

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress.
Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

Beställa reservdelar

Följande reservdelar kan beställas till produkt SLS 3 A1:



- 1 skärenhet
(med 3 skärhuvuden)

Beställ dina reservdelar via vår service-hotline (se kapitel Service) eller vår webbsida www.kompernass.com:



OBSERVERA

- Ha IAN-numret i beredskap när du beställer. Du hittar det på omslaget till den här bruksanvisningen.

Turinys

Ižanga 18

Naudojimas pagal paskirtį 18

Tiekiamas rinkinys 18

Prietaiso aprašas 19

Techniniai duomenys..... 19

Saugos nurodymai 20

Baterijų įstatymas/keitimas..... 22

Skutimas 23

Kai plaukai ilgesni..... 24

Ilgų plaukų kirptuvo antgalis..... 25

Valymas, priežiūra ir techninė priežiūra... 25

Valymas valymo šepetėliu 26

Plovimas tekančiu vandeniu 27

Laikymas nenaudojant..... 27

Šalinimas 28

Kompernaß Handels GmbH garantija 29

Priežiūra 31

Importuotojas 31

Atsarginių dalių užsakymas..... 32

Ižanga

Sveikiname įsigijus naują prietaisą.

Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais.

Gaminį naudokite

tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytais naudojimo tikslais.

Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite ir visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik žmonių plaukams skusti ir kirpti.

Jis skirtas tik buitinio naudojimo reikmėms. Nenaudokite jo komerciniams tikslams.

Kitoks prietaiso naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali padaryti materialinės žalos arba gali nuken-tėti žmonės.

Skustuvas pritaikytas pažastų, kojų ir bikini sričiai skusti.

Skustuvą galima naudoti sausai arba prausiantis po dušu.

Tiekiamas rinkinys

- ◆ Moteriškas skustuvas
- ◆ 2 baterijos
- ◆ Ilgų plaukų kirptuvo antgalis
- ◆ Laikymo krepšys
- ◆ Valymo šepetėlis
- ◆ Naudojimo instrukcija

NURODYMAS

Išpakavę iškart patikrinkite tiekiamą rinkinį ir įsitikin-kite, kad nieko netrūksta ir nėra pažeidimų. Prireikus kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaiso aprašas

- ❶ Kerpamosios šukos
- ❷ Skutimo įtaisas
- ❸ Skutimo galvutė
- ❹ Atrakimo mygtukai
- ❺ Įjungimo/išjungimo jungiklis su kelioniniu užraktu
- ❻ Baterijų skyrelis
- ❼ Baterijų skyrelio dangtelis
- ❽ Užraktas
- ❾ Valymo šepetėlis
- ❿ Baterijos
- ⓫ Laikymo krepšys
- ⓬ Ilgų plaukų kirptuvo antgalis/apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	2 x 1,5 V  (nuolatinė srovė)
Baterijų tipas	1,5 V, „Micro“, AAA, LR03
Apsaugos klasė	III /  (Saugi žemoji įtampa)
Apsaugos laipsnis	IP X4 (apsaugotas nuo vandens pusrų)
	Prietaisas pritaikytas naudoti vonioje arba duše.

Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS – PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Šį prietaisą gali naudoti vyresni kaip 8 metų amžiaus vaikai, taip pat silpnesnių fizinių, jauslinių arba protinių gebėjimų asmenys ar mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti įrankį ir supranta jo keliamą pavojų.
- ▶ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- ▶ Neprižiūrimiems vaikams neleidžiama atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų.
- ▶ Nemeskite baterijų į ugnį. Niekada neįkraukite baterijų pakartotinai. Gali įvykti sprogimas arba galite susižaloti!
- ▶ Baterijų niekada neardykite, nieko prie jų nelituokite ir nevirinkite. Gali įvykti sprogimas arba galite susižaloti!
- ▶ Reguliariai tikrinkite baterijas. Ištekėjusios baterijos gali sugadinti prietaisą.

⚠ ĮSPĖJIMAS – PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Jei prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, baterijas išimkite.
- ▶ Jei baterijos ištekėjo, užsimaukite apsaugines pirštines. Sausa šluoste išvalykite baterijų skyrelį ir nuvalykite baterijų kontaktus.
- ▶ Saugokite baterijas nuo vaikų. Vaikai gali įsikišti baterijas į burną ir praryti. Prarijus bateriją, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
- ▶ Taisyti prietaisą paveskite tik įgaliojoms įmonėms arba klientų aptarnavimo tarnybai. Netinkamai pataisytas prietaisas gali kelti didelį pavojų naudotojui. Be to, prarandama garantija.
- ▶ Nenaudokite prietaiso su sugedusiu skutimo įtaisu arba sugedusiu ilgų plaukų kirptuvu, nes juose gali būti aštrių briaunų. Kyla pavojus susižaloti!

DĖMESIO – MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS!

- ▶ Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- ▶ Sugedusios dalys turi būti keičiamos tik originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik naudojant tokias dalis vykdomi saugos reikalavimai.

Baterijų įstatymas/keitimas

NURODYMAS

- ▶ Visada naudokite tik AAA tipo 1,5 V baterijas.
 - ▶ Įdėdami baterijas **10** atsižvelkite į tinkamą poliškumą.
- 1) Pasukite užraktą **8** per ketvirtį apsisukimo.
 - 2) Dabar nuimkite baterijų skyrelio dangtelį **7** kartu su užraktu **8**.
 - 3) Jei įdėta: išimkite tuščias baterijas **10** iš baterijų skyrelio **6**.
 - 4) Įdėkite naujas baterijas **10**, atsižvelgdami į baterijų skyrelyje **6** nurodytą poliškumą.
 - 5) Baterijų skyrelio dangtelį **7** vėl užstumkite ant prietaiso ir pasukite užraktą **8** atgal. Baterijų skyrelis **6** dabar vėl uždarytas.

Skutimas

NURODYMAS

- Jei Jūsų oda labai jautri arba turi polinkį į alergines reakcijas, skustuvą pirmiausia išbandykite ant paslėpto, nedidelio odos plotelio.

- 1) Įsitikinkite, kad skutimo įtaisas **2** pritvirtintas ir užfiksuotas užraktu.
- 2) Paspauskite kelioninį užraktą, esantį ant įjungimo/išjungimo jungiklio **5**, ir stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį **5** skutimo įtaiso **2** link.
Prietaisas paleidžiamas. Kelioninis užraktas užtikrina, kad prietaisas netyčia neįsijungtų, pvz., kai ant jo kas nors užkraunama.

NURODYMAS

- Prieš sausąjį skutimą įsitikinkite, kad ant odos neliko kremo ar aliejaus likučių. Oda turi būti švari ir sausa.

- 3) Skustuvą laikykite statmenai odai ir skutimo įtaisą **2** lygiais judesiais braukite prieš plaukų augimo kryptį. Vėl ir vėl pridėkite iš naujo. Maža guminė briauna prieš skutimo galvutę **3** skirta tam, kad įtemptų odą ir šiek tiek pakeltų plaukelius.
- 4) Nuskutę visus skustinus plotus, įjungimo/išjungimo jungiklį **5** grąžinkite į pradinę padėtį. Prietaisas nustoja veikti.
- 5) Po kiekvieno skutimo išvalykite skustuvą kartu tiekiamu valymo šepetėliu **9**.
Kruopštaus valymo nurodymus rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

NURODYMAS

- Šį skustuvą galima naudoti ir prausiantis duše. Tačiau nenardinkite jo po vandeniu! Tai nepataisomai sugadins prietaisą!

Kai plaukai ilgesni

Jei ilgesnį laiką neskutote, pvz., kojų, reikėtų naudoti kerpamąsias šukas ❶, kol paruošite skutimo sritis, kaip aprašyta skyriuje „Skutimas“.

- 1) Įsitikinkite, kad skutimo įtaisas ❷ pritvirtintas ir užfiksuotas užraktu.
- 2) Paspauskite kelioninį užraktą ir stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį ❸ skutimo įtaiso ❷ link. Prietaisas paleidžiamas.

NURODYMAS

- Prieš sausąjį skutimą įsitikinkite, kad ant odos neliko kremo ar aliejaus likučių. Oda turi būti švari ir sausa.

- 3) Skustuvą laikykite taip, kad kerpamosios šukos ❶ būtų nukreiptos į koją ir šiek tiek palinkę (apie 45°). Kerpamąsias šukas ❶ lėtai braukite prieš plaukų augimo kryptį.
- 4) Nuskutę visus skustinus plotus, įjungimo/išjungimo jungiklį ❸ grąžinkite į pradinę padėtį. Prietaisas nustoja veikti.
- 5) Po kiekvieno skutimo išvalykite skustuvą su kartu tiekiamu valymo šepetėliu ❹.
Kruopštaus valymo nurodymus rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Ilgų plaukų kirptuvo antgalis

Jei nenorite visiškai nuskusti plaukų arba norite apkarpyti bikini zoną, naudokite ilgų plaukų kirptuvo antgalį 12.

- 1) Ilgų plaukų kirptuvo antgalį 12 užmaukite ant skutimo įtaiso 2 ir paspauskite žemyn, kad ilgų plaukų kirptuvo antgalis 12 užsifiksuotų. Įsitikinkite, kad atviri grioveliai yra virš kerпамųjų šukų 1.
- 2) Paspauskite kelioninį užraktą ir stumkite įjungimo/išjungimo jungiklį 5 skutimo įtaiso 2 link. Prietaisas paleidžiamas.
- 3) Lygiais judesiais braukite prietaisu per odą. Vėl ir vėl pridėkite iš naujo ir braukite skustuvu prieš plaukų augimo kryptį.
- 4) Nuskutę visus skustinus plotus, įjungimo/išjungimo jungiklį 5 grąžinkite į pradinę padėtį. Prietaisas nustoja veikti.
- 5) Valykite ilgų plaukų kirpimo antgalį 12 kartu tiekiamu valymo šepetėliu 9. Kruopštaus valymo nurodymus rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Valymas, priežiūra ir techninė priežiūra

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- Prietaiso nevalykite šveičiamosiomis, cheminėmis ar esdinančiomis valymo priemonėmis. Dėl to prietaisas gali nepataisomai sugesti.

NURODYMAS

- Rekomenduojame pakeisti skutimo įtaisą 2, vos tik prietaisas pradės akivaizdžiai prasčiau skusti. Jei norite užsisakyti pakaitinių skutimo įtaisų 2, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių „Atsarginių dalių užsakymas“). Turėkite paruoštą IAN numerį (identifikacinį prekės numerį). Jį rasite šios naudojimo instrukcijos priekiniame lape arba tiesiog skyriuje „Priežiūra“.

Valymas valymo šepetėliu


Skutimo galvutė/skutimo įtaisas

Po kiekvieno skutimosi nuvalykite skutimo galvutę ❸ po skutimo įtaisu ❷ valymo šepetėliu ❹.

- 1) Paspauskite abu atrakinimo mygtukus ❹ ir nuimkite skutimo įtaisą ❷.
- 2) Skutimo antgalį ❷ atsargiai pastuksenkite ant lygaus paviršiaus ir (arba) nupūskite plaukelius. Jei reikia, panaudokite valymo šepetėlį ❹. Nuskustus plaukus nupūskite nuo skutimo lakštų.
- 3) Naudokite valymo šepetėlį ❹, kad išvalytumėte skutimo galvutę ❸.

Kerpamosios šukos

- Po kiekvieno skutimo išvalykite kerpamąsias šukas ❶ kartu tiekiamu valymo šepetėliu ❹.
- Kerpamąsias šukas ❶ patepkite maždaug kas 6 mėnesius lašeliu siuvimo mašinoms skirtos alyvos:

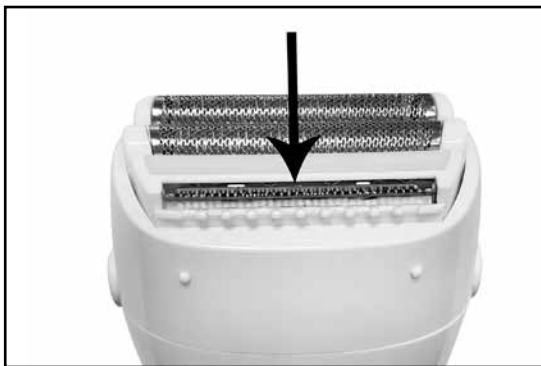

- Po to trumpam įjunkite skustuvą, kad alyva pasiskirstytų ant ašmenų.

Ilgų plaukų kirptuvo antgalis

- Ilgų plaukų kirptuvo antgalį ❶ praskalaukite po tekančiu vandeniu.

Korpusas

- Prietaiso korpusą valykite drėgna šluoste.

Plovimas tekančiu vandeniu

- 1) Paspauskite abu atrakinimo mygtukus ④ ir nuimkite skutimo įtaisą ②.
- 2) Skutimo įtaisą ③ laikykite po tekančiu vandeniu. Prietaisą laikykite taip, kad skutimo galvutė ③ būtų nukreipta žemyn. Taip vanduo nutekės ir nepateks į prietaisą.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

Po tekančiu vandeniu laikykite tik skutimo galvutę ③! Pakišus po tekančiu vandeniu barzdaskutės korpusą, ji gali būti nepataisomai sugadinta.

- 3) Palikite skutimo galvutę ③ nudžiūti.
- 4) Vėl uždėkite skutimo įtaisą ② ant skustuvo. Įsitikinkite, kad jis tvirtai uždėtas ir užsifiksavo.

Laikymas nenaudojant

- Kai prietaiso nenaudojate, visada uždėkite ilgų plaukų kirpimo antgalį ⑫ ant skutimo įtaiso ②. Taip apsaugosite skutimo įtaisą ②.
- Išvalytą ir išdžiovintą prietaisą bei jo priedus laikykite kartu tiekiamame laikymo krepšyje ⑪.
- Viską laikykite švarioje, nedulkėtoje ir sausoje vietoje.

Šalinimas



Prietaiso jokiau būdu neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Šiam gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/EU.

Prietaisą atiduokite sertifikuotai atliekų šalinimo įmonei arba savo komunalinei atliekų šalinimo tarnybai. Laikykitės galiojančių teisės aktų. Kilus abejonų, susisiekite su vietine atliekų šalinimo tarnyba.



Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.



Baterijas/akumulatorius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas teisiškai įpareigotas išmesti baterijas/akumulatorius surinkimo vietoje, esančioje savivaldybėje/miesto rajone arba prekyvietėje. Šis įpareigojimas reikalingas tam, kad baterijos/kumulatoriai būtų utilizuojami nekenkiant aplinkai. Išmeskite tik išsikrovusias baterijas/akumulatorius.



Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite pristatyti į vietos perdirbimo įmones.



Pakuotę išmeskite saugodami aplinką. Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b):

1–7: Plastikai,
20–22: Popierius ir kartonas,
80–98: Sudėtinės medžiagos.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Prašome išsaugoti originalų kasos čekį. Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai sutaisysime arba pakeisime. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį prietaisą ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą bei nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančiomis gaminio dalims, priskiriamoms susidėvinčių dalių kategorijai, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių, akumuliatorių, kepimo formų ar iš stiklo pagamintų dalių pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminyje apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminyje

tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345).
- Gaminio numerį rasite prietaiso duomenų lentelėje, išgraviruotą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Svetainėje www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos.

Priežiūra

LT Priežiūra Lietuva

Tel. 880 033 144

Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 307266

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

Atsarginių dalių užsakymas

Galite užsakyti šias gaminio SLS 3 A1 atsargines dalis:



- 1 skutimo antgalis
(su 3 skutimo galvutėmis)

Atsarginių dalių galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąją liniją (žr. skyrių „Priežiūra“) arba patogiai mūsų svetainėje adresu www.kompernass.com:



NURODYMAS

- Užsisakinėdami turėkite pasiruošę IAN numerį, nurodytą šios naudojimo instrukcijos atlanke.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	34
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	34
Lieferumfang	34
Gerätebeschreibung	35
Technische Daten	35
Sicherheitshinweise	36
Einlegen/Austauschen der Batterien	38
Rasieren	39
Bei längerem Haar	40
Langhaarschneider-Aufsatz	41
Reinigung, Pflege und Wartung	41
Reinigung mit der Reinigungsbürste	42
Reinigung unter fließendem Wasser	43
Aufbewahrung	43
Entsorgung	44
Garantie der Kompernaß Handels GmbH .	45
Service	47
Importeur	47
Ersatzteile bestellen	48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Rasieren und Schneiden von menschlichen Haaren vorgesehen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Nutzen Sie es nicht gewerblich.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Rasierer ist geeignet für Achselhöhlen, Beine und den Bikinibereich. Der Rasierer kann trocken oder unter der Dusche verwendet werden.

Lieferumfang

- ◆ Ladyshaver
- ◆ 2 Batterien
- ◆ Langhaarschneider-Aufsatz
- ◆ Aufbewahrungstasche
- ◆ Reinigungsbürste
- ◆ Bedienungsanleitung

HINWEIS

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service.

Gerätebeschreibung

- ❶ Trimmer
- ❷ Schereinheit
- ❸ Scherkopf
- ❹ Entriegelungstasten
- ❺ Ein-/Aus-Schalter mit Reisesicherung
- ❻ Batteriefach
- ❼ Batteriefachdeckel
- ❽ Verriegelung
- ❾ Reinigungsbürste
- ❿ Batterien
- ⓫ Aufbewahrungstasche
- ⓬ Langhaarschneider-Aufsatz/Schutzkappe

Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x 1,5 V  (Gleichstrom)
Batterietyp	1,5 V, Micro, AAA, LR03
Schutzklasse	III /  (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzart	IP X4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)
	Das Gerät ist zur Verwendung in einer Badewanne oder Dusche geeignet.

Sicherheitshinweise

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Werfen Sie keine Batterien ins Feuer. Laden Sie Batterien nicht wieder auf. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!
- ▶ Öffnen Sie die Batterien niemals, löten oder schweißen Sie nie an Batterien. Es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!

⚠️ WARNUNG – VERLETZUNGS-GEFAHR!

- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen.
- ▶ Wenn Sie ein Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- ▶ Bei ausgelaufenen Batterien ziehen Sie Schutzhandschuhe an. Reinigen Sie das Batteriefach und die Batteriekontakte mit einem trockenen Tuch.
- ▶ Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

WARNUNG – VERLETZUNGS-GEFAHR!

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht mit defekter Schereinheit oder defektem Langhaarschneider, da diese scharfe Kanten haben können. Es besteht Verletzungsgefahr!

ACHTUNG – SACHSCHADEN!

- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

Einlegen/Austauschen der Batterien

HINWEIS

- ▶ Benutzen Sie immer nur Batterien des Typs AAA, 1,5 V.
 - ▶ Achten Sie beim Einlegen der Batterien **10** auf die korrekte Polarität.
- 1) Drehen Sie die Verriegelung **8** eine viertel Drehung.
 - 2) Ziehen Sie nun den Batteriefachdeckel **7** zusammen mit der Verriegelung **8** ab.
 - 3) Falls eingelegt: Entfernen Sie die leeren Batterien **10** aus dem Batteriefach **6**.
 - 4) Legen Sie die neuen Batterien **10** gemäß der im Batteriefach **6** angegebenen Polarität ein.
 - 5) Schieben Sie den Batteriefachdeckel **7** wieder auf das Gerät und drehen Sie die Verriegelung **8** zurück. Das Batteriefach **6** ist nun verschlossen.

Rasieren

HINWEIS

- Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist oder zu allergischen Hautreaktionen neigt, probieren Sie den Rasierer erst an einer versteckten, kleinen Stelle aus.

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Schereinheit **2** aufgesetzt und an ihrer Verriegelung eingerastet ist.
- 2) Drücken Sie auf die Reisesicherung, die sich auf dem Ein-/Aus-Schalter **5** befindet und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in Richtung Schereinheit **2**. Das Gerät startet.

Durch die Reisesicherung ist gewährleistet, dass das Gerät nicht ungewollt startet, zum Beispiel wenn es verstaut ist.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass vor der Trockenrasur die Haut frei von Creme- oder Ölrückständen ist. Die Haut sollte sauber und trocken sein.
- 3) Halten Sie den Rasierer rechtwinkelig zur Haut und führen Sie die Schereinheit **2** mit geraden Bewegungen gegen die Wuchsrichtung des Haares. Setzen Sie immer wieder neu an. Die kleine Gummilippe vor dem Scherkopf **3** sorgt dafür, dass die Haut straff gezogen wird und richtet so die Haare etwas auf.
 - 4) Wenn Sie alle zu rasierenden Stellen behandelt haben, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in seine Ausgangsposition zurück. Das Gerät stoppt.
 - 5) Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Rasur mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **9**. Für eine gründliche Reinigung lesen Sie das Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung“.

HINWEIS

- Dieser Rasierer ist auch geeignet für die Anwendung unter der Dusche. Tauchen Sie ihn jedoch nicht unter Wasser! Dies führt zu irreparablen Schäden am Gerät!

Bei längerem Haar

Wenn Sie sich einige Zeit nicht rasiert haben, zum Beispiel an den Beinen, sollten Sie den Trimmer **1** benutzen, bevor Sie die zu rasierenden Partien wie im Kapitel „Rasieren“ bearbeiten.

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Schereinheit **2** aufgesetzt und an ihrer Verriegelung eingerastet ist.
- 2) Drücken Sie auf die Reisesicherung und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in Richtung Schereinheit **2**. Das Gerät startet.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass vor der Trockenrasur die Haut frei von Creme- oder Ölrückständen ist. Die Haut sollte sauber und trocken sein.
- 3) Halten Sie den Rasierer so, dass der Trimmer **1** zum Bein weist und dabei leicht geneigt ist (ca. 45°). Bewegen Sie den Trimmer **1** langsam gegen die Wuchsrichtung des Haares.
 - 4) Wenn Sie alle zu rasierenden Stellen behandelt haben, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in seine Ausgangsposition zurück. Das Gerät stoppt.
 - 5) Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Rasur mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **9**. Für eine gründliche Reinigung lesen Sie das Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung“.

Langhaarschneider-Aufsatz

Wenn Sie die Haare nicht gänzlich abrasieren wollen oder die Bikinizone stutzen wollen, benutzen Sie den Langhaarschneider-Aufsatz **12**.

- 1) Stecken Sie den Langhaarschneider-Aufsatz **12** auf die Schereinheit **2** und drücken Sie diesen herunter, so dass der Langhaarschneider-Aufsatz **12** einrastet. Achten Sie darauf, dass die offenen Rillen über dem Trimmer **1** liegen.
- 2) Drücken Sie auf die Reisesicherung und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in Richtung Schereinheit **2**. Das Gerät startet.
- 3) Führen Sie das Gerät mit geraden Bewegungen über die Haut. Setzen Sie immer wieder neu an und führen Sie den Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung.
- 4) Wenn Sie alle zu rasierenden Stellen behandelt haben, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter **5** in seine Ausgangsposition zurück. Das Gerät stoppt.
- 5) Reinigen Sie den Langhaarschneider-Aufsatz **12** mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **9**. Für eine gründliche Reinigung lesen Sie das Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung“.

Reinigung, Pflege und Wartung

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine scheuernden, chemischen oder ätzenden Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät.

HINWEIS

- Sobald die Rasur spürbar schlechter wird, empfehlen wir die Schereinheit **2** auszutauschen. Um Ersatz-Schereinheiten **2** zu bestellen, wenden Sie sich an unseren Service (siehe Kapitel „Ersatzteile bestellen“). Halten Sie die IAN-Nummer bereit. Diese finden Sie auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung oder direkt im Kapitel „Service“.

Reinigung mit der Reinigungsbürste


Scherkopf/Schereinheit

Reinigen Sie nach jeder Rasur den Scherkopf **3** unter der Schereinheit **2** mit der Reinigungsbürste **9**.

- 1) Drücken Sie beide Entriegelungstasten **4** und nehmen Sie die Schereinheit **2** ab.
- 2) Klopfen Sie die Schereinheit **2** vorsichtig auf einer ebenen Fläche aus bzw. blasen Sie die Haarteilchen ab. Nehmen Sie gegebenenfalls die Reinigungsbürste **9** zur Hilfe. Blasen Sie lose Haare von den Scherfolien.
- 3) Benutzen Sie die Reinigungsbürste **9**, um den Scherkopf **3** zu reinigen.

Trimmer

- Reinigen Sie den Trimmer **1** nach jeder Rasur mit der Reinigungsbürste **9**.
- Ölen Sie den Trimmer **1** ca. alle 6 Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl:

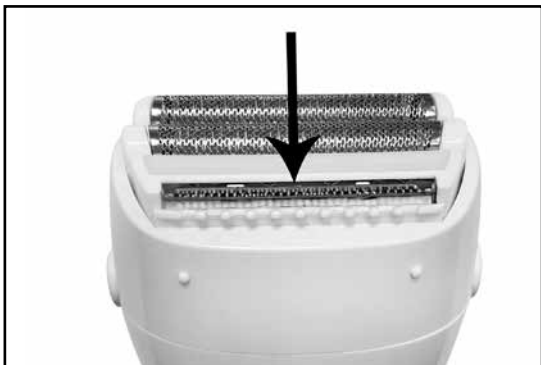

- Schalten Sie danach kurz den Rasierer an, damit sich das Öl auf den Klingen verteilt.

Langhaarschneider-Aufsatz

- Spülen Sie den Langhaarschneider-Aufsatz **12** unter fließendem Wasser ab.

Gehäuse

- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.

Reinigung unter fließendem Wasser

- 1) Drücken Sie beide Entriegelungstasten ④ und nehmen Sie die Schereinheit ② ab.
- 2) Halten Sie den Scherkopf ③ unter fließendes Wasser. Achten Sie dabei darauf das Gerät so zu halten, dass der Scherkopf ③ nach unten weist. So fließt das Wasser ab und gelangt nicht ins Gerät.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

Halten Sie nur den Scherkopf ③ unter fließendes Wasser! Das Handteil des Rasierers kann irreparabel beschädigt werden, wenn es unter fließendes Wasser gehalten wird.

- 3) Lassen Sie den Scherkopf ③ trocknen.
- 4) Setzen Sie die Schereinheit ② wieder auf den Rasierer. Achten Sie darauf, dass diese einrastet und fest sitzt.

Aufbewahrung

- Stecken Sie immer den Langhaarschneider-Aufsatz ⑫ auf die Schereinheit ②, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. So ist die Schereinheit ② geschützt.
- Bewahren Sie das gereinigte und trockene Gerät und seine Zubehörteile in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche ⑪ auf.
- Lagern Sie alles an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort.

Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.

Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe,

20–22: Papier und Pappe,

80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 307266

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.

Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SLS 3 A1 bestellen:



- 1 Schereinheit
(mit 3 Scherköpfen)

Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com:



HINWEIS

- Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Informationsstatus · Informacijos data

Stand der Informationen:

08/2018 · Ident.-No.: SLS3A1-072018-2

IAN 307266

