

# SILVERCREST®



[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)



## EPILIERER / EPILATOR ÉPILATEUR ÉLECTRIQUE SED 3.7 F2

DE AT CH

### EPILIERER

Bedienungsanleitung

FR BE

### ÉPILATEUR ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi

PL

### DEPILATOR

Instrukcja obsługi

SK

### EPILÁTOR

Návod na obsluhu

GB IE

### EPILATOR

Operating instructions

NL BE

### EPILEERAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing


CZ

### EPILÁTOR

Návod k obsluze

IAN 311865

PL BE CZ



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.



CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

|              |                        |        |     |
|--------------|------------------------|--------|-----|
| DE / AT / CH | Bedienungsanleitung    | Seite  | 1   |
| GB / IE      | Operating instructions | Page   | 21  |
| FR / BE      | Mode d'emploi          | Page   | 41  |
| NL / BE      | Gebruiksaanwijzing     | Pagina | 61  |
| PL           | Instrukcja obsługi     | Strona | 81  |
| CZ           | Návod k obsluze        | Strana | 101 |
| SK           | Návod na obsluhu       | Strana | 119 |

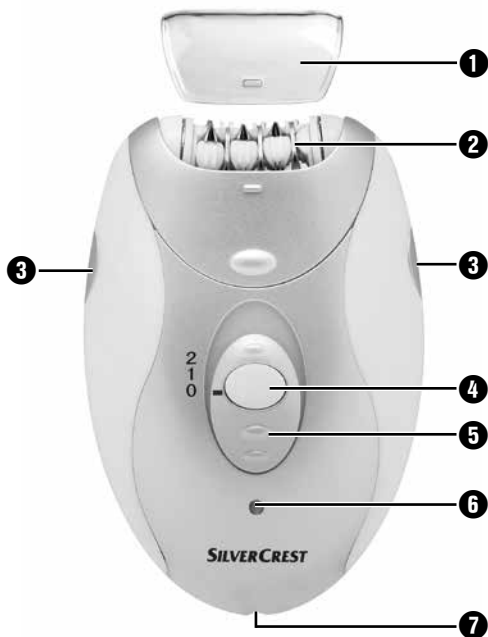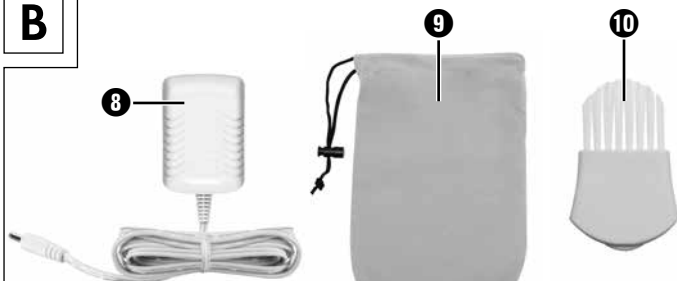**A****B**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Einführung</b> .....                          | <b>2</b>  |
| Urheberrecht .....                               | 2         |
| <b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....        | <b>2</b>  |
| <b>Lieferumfang</b> .....                        | <b>3</b>  |
| <b>Bedienelemente</b> .....                      | <b>4</b>  |
| <b>Technische Daten</b> .....                    | <b>4</b>  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                 | <b>6</b>  |
| <b>Netzbetrieb</b> .....                         | <b>9</b>  |
| <b>Akkubetrieb</b> .....                         | <b>9</b>  |
| <b>Tipps und Tricks</b> .....                    | <b>10</b> |
| <b>Epilieren</b> .....                           | <b>11</b> |
| <b>Reinigen und Pflegen</b> .....                | <b>13</b> |
| <b>Lagerung</b> .....                            | <b>14</b> |
| <b>Fehlerbehebung</b> .....                      | <b>15</b> |
| <b>Entsorgung</b> .....                          | <b>16</b> |
| <b>Ersatzteile bestellen</b> .....               | <b>17</b> |
| <b>Garantie der Kompernaß Handels GmbH</b> ..... | <b>18</b> |
| Service .....                                    | 20        |
| Importeur .....                                  | 20        |

## **Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## **Urheberrecht**

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Epilieren von menschlichen Haaren in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich! Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

## Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Epilierer
- Netzadapter
- Reinigungspinsel
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung

Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

### **HINWEISE**

- Der Aufbewahrungsbeutel befindet sich bei Auslieferung unter der Kunststoffschale, in der sich das Gerät befindet.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

## Bedienelemente

Abbildung A:


- ➊ Schutzkappe
- ➋ Epilierkopf
- ➌ Verriegelungen für Epilierkopf
- ➍ Reisesicherung
- ➎ Geschwindigkeitsschalter
- ➏ Kontrollleuchte rot/grün
- ➐ Buchse für Netzadapter

Abbildung B:

- ➑ Netzadapter
- ➒ Aufbewahrungsbeutel
- ➓ Reinigungspinsel

## Technische Daten

| Netzadapter      |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ              | ZDM045100EU                                                                                                 |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz                                                                      |
| Stromaufnahme    | 0,2 A Max.                                                                                                  |
| Ausgangsspannung | 4,5 V = (Gleichstrom)                                                                                       |
| Ausgangsstrom    | 1000 mA                                                                                                     |
| Schutzklasse     | II /  (Doppelisolierung) |

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polarität                                     |                    |
| Schaltnetzteil                                |                    |
| Effizienzklasse 5                             |                    |
| kurzschlussfester<br>Sicherheitstransformator |                    |
| Nenn-Umgebungstemperatur (ta)                 | 40 °C                                                                                               |
| Schutzart                                     | IP 20<br>Schutz gegen Eindringen von<br>festen Fremdkörpern mit ei-<br>nem Durchmesser<br>> 12,5 mm |
| <b>Gerät</b>                                  |                                                                                                     |
| Eingangsspannung                              | 4,5 V $\equiv$                                                                                      |
| Stromaufnahme                                 | 1000 mA                                                                                             |
| Akku                                          | 3,7 V $\equiv$ 700mAh Li-ion Akku                                                                   |

## Sicherheitshinweise

### **STROMSCHLAGGEFAHR**

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 100 – 240 V ~, 50/60 Hz an.
- ▶ Die Anschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen, den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadapter aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.

**⚠ STROMSCHLAGGEFAHR**

- ▶ Sollte das Gerät beschädigt sein, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- ▶ Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- ▶ Fassen Sie das Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.
- ▶ **ACHTUNG!** Das Gerät trocken halten.



Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

**⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- ▶ Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht selbst öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- ▶ Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

**⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**ACHTUNG - SACHSCHADEN!**

Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.

## Netzbetrieb

- 1) Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters **8** in die Buchse **7** am Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter **5** auf „0“ steht.
- 2) Stecken Sie den Netzadapter **8** in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte **6** leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an.

Das Gerät ist sofort betriebsbereit.

## Akkubetrieb

- 1) Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters **8** in die Buchse **7** am Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter **5** auf „0“ steht.
- 2) Stecken Sie den Netzadapter **8** in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte **6** leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an. Sobald die Kontrollleuchte **6** grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen und Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen.

**HINWEIS**

- ▶ Beim ersten Aufladen benötigt das Gerät ca. 80 Minuten, um vollständig aufzuladen.
- ▶ Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuchte **6** durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt.

## Tipps und Tricks

**HINWEIS**

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn...
    - Sie einen Sonnenbrand an den betroffenen Körperstellen haben.
    - Hautreizungen oder -rötungen vorliegen.
    - Sie eine Hautkrankheit, wie zum Beispiel Neurodermitis, haben.
    - Sie Pickel, Muttermale oder Warzen an den betroffenen Körperstellen haben.
    - Sie Wunden, offene Wunden oder erhabene Narben an den betroffenen Körperstellen haben.
  - ▶ Testen Sie das Gerät erst an einer kleinen versteckten Stelle, um die Hautverträglichkeit zu testen.
- 
- Die Haare sollten zwischen 0,3 cm und 0,5 cm lang sein. Kürzere Haare ergreifen die Pinzetten nicht und das Herausziehen von längeren Haaren ist sehr schmerzhaft. Kürzen Sie längere Haare gegebenenfalls.
  - Die Haut muss frei von Fett- oder Cremerückständen sein. Ansonsten verkleben/verschmutzen die Pinzetten und die Leistung des Gerätes wird vermindert.
  - Die Haut muss vollständig trocken sein.

- Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter herausgezupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück.
- Behandeln Sie die Haut vor dem Epilieren mit einem Peeling oder einem Massagehandschuh. Dadurch werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, einwachsende Haare werden vermieden und feine Haare stellen sich auf. Dadurch kann das Gerät die Haare besser greifen.
- Pflegen Sie die Haut nach dem Epilieren mit einer Feuchtigkeitslotion oder einer Creme. Idealerweise enthält die Creme Aloe Vera oder Kamillenextrakte, um die Haut zu beruhigen und zu pflegen.

## Epilieren

Wenn das Gerät aufgeladen ist und die zu epilierenden Körperstellen vorbereitet sind:

- 1) Streichen Sie mit der Hand noch einmal gegen die Wuchsrichtung über die zu entfernenden Haare. Damit richten Sie diese auf, so dass die Haare besser von den Pinzetten erfasst werden können.
- 2) Nehmen Sie die Schutzkappe **❶** vom Epilierkopf **❷** ab.
- 3) Drücken Sie die Reisesicherung **❸** und schieben Sie den Geschwindigkeitsschalter **❹** nach oben auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe:
  - Stufe 1: für empfindliche Zonen (Achselbereich und Bikinizone)
  - Stufe 2: für Beine
- 4) Halten Sie mit der einen Hand die Haut straff.

- 5) Setzen Sie den Epilierer senkrecht auf die Haut und fahren Sie ohne Druck auszuüben **entgegen** der Haarwuchsrichtung darüber. Die Seite mit dem Geschwindigkeitsschalter **5** muss dabei zu Ihnen weisen. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus.  
Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden.

**HINWEIS**

- Es kann sein, dass nach wenigen Tagen wieder Haare nachwachsen. Das liegt daran, dass diese Haare während des letzten Epilierens noch zu kurz waren, um entfernt zu werden.
- 6) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Geschwindigkeitsschalter **5** auf „0“.
- 7) Reinigen Sie den Epilierkopf **2** wie im Kapitel „Reinigen und Pflegen“ beschrieben.
- 8) Setzen Sie die Schutzkappe **1** auf den Epilierkopf **2**.

**HINWEIS**

- Wenn der Epilierkopf ❷ beschädigt ist, benutzen Sie diesen nicht weiter! Um einen neuen Epilierkopf ❷ zu bestellen, wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel „Ersatzteile bestellen“). Halten Sie die IAN-Nummer bereit (siehe Cover der Bedienungsanleitung).

Um den Epilierkopf ❷ auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die beiden Verriegelungen ❸ zusammen und ziehen Sie gleichzeitig den Epilierkopf ❷ nach oben ab.
- Stecken Sie den neuen Epilierkopf ❷ auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder am Epilierkopf ❷ und am Gerät ineinander greifen. Der Epilierkopf ❷ muss hörbar einrasten.

**Reinigen und Pflegen****⚠ STROMSCHLAGGEFAHR**

- Trennen Sie vor jeder Reinigung das Gerät vom Netzadapter ❸ und den Netzadapter ❸ vom Stromnetz.

**ACHTUNG - SACHSCHADEN!**

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Reinigen Sie nach jeder Benutzung den Epilierkopf ❷ mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel ❿, um lose Haare zu entfernen.
  - Desinfizieren Sie den Epilierkopf ❷ regelmäßig, indem Sie ihn mit Desinfektionsspray besprühen und reinigen.

- Um den Epilierkopf ❷ gründlich zu reinigen, können Sie diesen vom Gerät abnehmen:
  - Drücken Sie die beiden Verriegelungen ❸ zusammen und ziehen Sie gleichzeitig den Epilierkopf ❷ nach oben ab.
  - Reinigen Sie den Epilierkopf ❷ unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
  - Stecken Sie den Epilierkopf ❷ wieder auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass die Zahnräder am Epilierkopf ❷ und am Gerät ineinander greifen. Der Epilierkopf ❷ muss hörbar einrasten.
- Wischen Sie das Gerät und den Netzadapter ❹ mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist.

## Lagerung

- Schützen Sie den Epilierkopf ❷ immer mit der mitgelieferten Schutzkappe ❶.
- Bewahren Sie das Gerät, den Reinigungspinsel ❿ und den Netzadapter ❹ in dem Aufbewahrungsbeutel ❾ auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

## Fehlerbehebung

| Problem                                          | Ursache                                      | Lösung                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht.                    | Der Akku ist leer.                           | Laden Sie das Gerät.                                                                         |
|                                                  | Das Gerät ist defekt.                        | Wenden Sie sich an den Kundenservice.                                                        |
| Das Gerät läuft nur langsam.                     | Der Akku ist leer.                           | Laden Sie das Gerät.                                                                         |
| Das Herauszipfen der Haare ist sehr schmerzhaft. | Die Haare sind eventuell zu lang.            | Kürzen Sie die Haare auf ca. 0,3 - 0,5 cm. Beachten Sie auch das Kapitel „Tipps und Tricks“. |
| Es werden nicht alle Haare erfasst.              | Es ist möglich, dass die Haare zu kurz sind. | Die Haare sollten eine Länge von 0,3 - 0,5 cm haben.                                         |
|                                                  | Sie arbeiten zu schnell.                     | Bewegen Sie das Gerät langsamer über die Haut.                                               |

## Entsorgung



**Werfen Sie das Gerät und den Netzadapter keinesfalls in den normalen Hausmüll. Diese Produkte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**



Entsorgen Sie das Gerät und den Netzadapter über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

### HINWEIS


- Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe


## Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SED 3.7 F2 bestellen:



► 1 Epilierkopf

Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com):

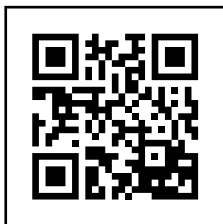

### **HINWEIS**

- Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

## **Garantie der Kompernaß Handels GmbH**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

## Service

### **DE Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/  
Mobilfunknetz)

E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

### **AT Service Österreich**

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

### **CH Service Schweiz**

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max.  
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 311865

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Table of Contents

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                     | <b>22</b> |
| Copyright .....                               | 22        |
| <b>Intended Use .....</b>                     | <b>22</b> |
| <b>Items supplied .....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>Operating Elements .....</b>               | <b>24</b> |
| <b>Technical data .....</b>                   | <b>25</b> |
| <b>Safety instructions .....</b>              | <b>26</b> |
| <b>Mains power operation .....</b>            | <b>30</b> |
| <b>Battery operation .....</b>                | <b>30</b> |
| <b>Tips and Tricks .....</b>                  | <b>31</b> |
| <b>Epilation .....</b>                        | <b>32</b> |
| <b>Cleaning and Care .....</b>                | <b>34</b> |
| <b>Storage .....</b>                          | <b>35</b> |
| <b>Troubleshooting .....</b>                  | <b>35</b> |
| <b>Disposal .....</b>                         | <b>36</b> |
| <b>Ordering spare parts .....</b>             | <b>37</b> |
| <b>Kompernass Handels GmbH warranty .....</b> | <b>38</b> |
| Service .....                                 | 40        |
| Importer .....                                | 40        |

## **Introduction**

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

## **Copyright**

This documentation is copyright protected.

Any copying or reproduction, including as extracts, as well as the reproduction of images, also in an altered state, is only permitted with the written authorisation of the manufacturer.

## **Intended Use**

This appliance is intended exclusively for the epilation of human hair in domestic households. Do not use it for commercial purposes! This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those mentioned.

Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged.

The operator alone bears the risk.

## Items supplied

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Epilator
- Mains adapter
- Cleaning brush
- Storage pouch
- Operating Instructions

Extract all parts of the appliance from the carton and remove all packaging material. Check the contents to ensure everything has been supplied, and for signs of visible damage.

### **TIPS**

- As delivered, the storage pouch is located under the plastic shell containing the device itself.
- If the delivery is incomplete, or has been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see section **Service**).

## Operating Elements

Figure A:


- ❶ Protective cap
- ❷ Epilator head
- ❸ Restraint fixtures for epilator head
- ❹ Travel lock
- ❺ Speed switch
- ❻ Control lamps red/green
- ❼ Socket for mains adapter

Figure B:

- ❽ Mains power adapter
- ❾ Storage pouch
- ❿ Cleaning brush

## Technical data

### Mains adapter

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                   | ZDM045100EU                                                                                                |
| Input voltage                          | 100 - 240 V ~ (AC), 50/60 Hz                                                                               |
| Power consumption                      | 0.2 A Max.                                                                                                 |
| Output voltage                         | 4.5 V === (DC)                                                                                             |
| Output current                         | 1000 mA                                                                                                    |
| Protection class                       | II /  (double insulation) |
| Polarity                               |                           |
| Switched-mode power supply             |                           |
| Efficiency class 5                     |                           |
| Short-circuit proof safety transformer |                           |
| Nominal ambient temperature (ta)       | 40°C                                                                                                       |
| Protection class                       | IP20 (Protected against ingress of solid foreign objects with a diameter of > 12.5 mm)                     |

### Device

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Input voltage     | 4.5 V ===                            |
| Power consumption | 1000 mA                              |
| Batteries         | 3,7 V === 700mAh Lithium ion battery |

## **Safety instructions**

### **⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- ▶ Connect the appliance only to correctly installed mains power sockets supplying a current rating of 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ The power cable on this appliance cannot be replaced. In the event of it being damaged the whole appliance must be disposed of.
- ▶ In the event of operational malfunction, and for cleaning, always remove the plug from the mains power socket.
- ▶ To disconnect the power cable, always pull the plug itself from the mains power socket, do not pull on the cable.
- ▶ Do not kink or crimp the power cable and place it in such a way as to prevent anyone from stepping on or tripping over it.
- ▶ Ensure that the power cable cannot become wet or moist during operation. Place it such that it cannot be squashed or damaged.
- ▶ To avoid risks, should the appliance be damaged discontinue the use of it immediately.

**⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- ▶ Do not use the appliance outdoors.
- ▶ Do not wrap the power cable around the appliance and protect it from being damaged.
- ▶ NEVER grasp the appliance, power cable or plug with wet hands.
- ▶ TAKE NOTE! Keep the appliance dry.



Never use the appliance near water, particularly not near sinks, baths or other vessels. The proximity of moisture presents a danger, even when the appliance is switched off. After use, always remove the plug from the mains power socket.

As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice.

**⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Do not operate the appliance if it has sustained a fall or is damaged. Arrange for the appliance to be checked and/or repaired by qualified technicians.
- ▶ Do not open the housing or attempt to repair the appliance yourself. Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Permit only authorised technicians to repair a defective appliance if repairs should be necessary.
- ▶ Use the appliance only with the supplied power adapter.
- ▶ Charge the appliance only with the supplied power adapter.

**⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ This appliance may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- ▶ Children must not play with the appliance.
- ▶ Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.

**WARNING! PROPERTY DAMAGE!**

Use the appliance only indoors.

## Mains power operation

- 1) Insert the connector plug of the mains power adapter **8** into the socket for mains adapter **7** on the appliance. Ensure that the speed switch **5** is set at "0".
- 2) Connect the mains power adapter **8** to a mains power socket. The control lamp **6** glows red to indicate that the charging process is active.

The appliance is ready for immediate use.

## Battery operation

- 1) Insert the connector plug of the mains power adapter **8** into the socket for mains adapter **7** on the appliance. Ensure that the speed switch **5** is set at "0".
- 2) Connect the mains power adapter **8** to a mains power socket. The control lamp **6** glows red to indicate that the charging process is active.

As soon as the control lamp **6** glows green the appliance is fully charged and you can disconnect it from the mains power supply.

### NOTICE

- ▶ For the initial charging, the appliance requires about 80 minutes to fully charge.
- ▶ First recharge the appliance when the control lamps **6** indicate, by alternately flashing red and green, that the battery charge level is low.

## Tips and Tricks

### NOTICE

- ▶ Do not use the appliance if ...
  - You have a sunburn on the specific part of the body.
  - Skin irritation or redness is extant.
  - You have a skin disease such as, for example, neurodermatitis.
  - You have pimples, moles or warts on the specific parts of the body.
  - You have wounds, open sores or raised scars on the specific parts of the body.
- ▶ First test the appliance on a small hidden location to establish the skin compatibility.

- The hairs should be between 0.3 cm and 0.5 cm long. Shorter hairs are not gripped by the tweezers and plucking out longer hairs is very painful. If needs be, shorten long hair.
- The skin must be free of grease or cream residues. Otherwise, the tweezers will stick/soil and the efficiency of the appliance will be reduced.
- The skin must be completely dry.
- The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede.
- Before epilation, treat the skin with a peeling or a massage glove. This helps remove dead skin cells, ingrowing hairs are avoided, and fine hairs stand proud. This enables the appliance to grip the hairs better.
- After epilation, nurture the skin with a moisturising lotion or cream. Ideally, the cream will contain aloe vera or camomile extracts to soothe and maintain the skin.

## Epilation

When the appliance is charged and the body part to be epilated is prepared:

- 1) Rub your hand once more against the growth direction of the hairs to be removed. Through this the hairs will be raised so that they can be better captured by the tweezers.
- 2) Remove the protective cap ❶ from the epilator head ❷.
- 3) Press the travel lock ❸ and slide the speed switch ❹ upwards to the desired speed level:
  - Level 1: for sensitive areas (armpits and bikini line)
  - Level 2: for legs
- 4) Hold the skin tight with one hand.
- 5) Place the epilator perpendicular to the skin and, without exerting any pressure, move it **against** the direction of the hair growth. Thereby, the side with the speed switch ❹ must face towards you. Do not make back and forth or circular movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed.

### NOTICE

- It may be that the hair grows back after a few days. The reason for this is that these hairs were too short to be removed during the last epilation session.

- 6) When you are finished with the treatment, place the speed switch **5** to "0".
- 7) Clean the epilator head **2** as described in the section "Cleaning and Care".
- 8) Replace the protective cap **1** on the epilator head **2**.

### **NOTICE**

- If the epilator head **2** is damaged, discontinue all further use! To order a new epilator head **2**, please contact the service department (see chapter "Ordering spare parts"). Please have the IAN number ready (see operating manual cover).

To replace the epilator head **2**, please proceed as follows:

- Press the two restraint fixtures **3** together and at the same time pull the epilator head **2** upwards.
- Press the new epilator head **2** onto the appliance. Ensure that the gears on the epilator head **2** and on the appliance mesh with each other. The epilator head **2** must audibly engage.

## Cleaning and Care

### **RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- Before cleaning, disconnect the appliance from the mains power adapter **8** and the mains power adapter **8** from the main power supply.

### **WARNING! PROPERTY DAMAGE!**

- NEVER submerge the appliance in water or other liquids!
- After every use clean the epilator head **2** with the supplied cleaning brush **10** to remove loose hairs.
- Disinfect the epilator head **2** regularly by spraying and cleaning it with disinfectant spray.
- To thoroughly clean the epilator head **2** you can remove it from the appliance:
  - Press the two restraint fixtures **3** together and at the same time pull the epilator head **2** upwards.
  - Clean the epilator head **2** under running water and then allow it to dry.
  - Place the epilator head **2** back onto the appliance. Ensure that the gears on the epilator head **2** and on the appliance mesh with each other. The epilator head **2** must audibly engage.
- Clean the appliance housing and the mains power adapter **8** with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

## Storage

- Always protect the epilator head ② with the supplied protective cap ①.
- Store the appliance, the cleaning brush ⑩ and the mains power adapter ⑧ in the storage pouch ⑨.
- Store the appliance at a dry and dustfree location.

## Troubleshooting

| Problem                                    | Cause                                        | Solution                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not function.           | The battery is drained.                      | Recharge the appliance.                                                          |
|                                            | The appliance is defective.                  | In this case, contact Customer Services.                                         |
| The appliance only runs slowly.            | The battery is drained.                      | Recharge the appliance.                                                          |
| The plucking of the hairs is very painful. | The hairs may be too long.                   | Shorten the hairs to about 0.3 – 0.5 cm. See also the section "Tips and Tricks". |
| Not all hairs are plucked.                 | It is possible that the hairs are too short. | The hairs should have a length of 0.3 – 0.5 cm.                                  |
|                                            | You are working too fast.                    | Move the appliance more slowly over your skin.                                   |

## Disposal



**Never dispose of the appliance or the mains adapter in your normal domestic waste. This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**



Dispose of the appliance and the mains adapter via an approved disposal company or your municipal waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

### NOTE


- The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed for disposal. To prevent risks, the removal or replacement of the battery may only be carried out by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a similarly qualified person. When disposing of the appliance, indicate that the appliance contains batteries.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The packaging is made of environmentally friendly materials which you can dispose of at your local recycling centre.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites.


## Ordering spare parts

You can order the following replacement parts for product SED 3.7 F2:



- 1 Epilator head

Order the replacement parts via the Service Hotline (see section „Service“) or simply visit our website at [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

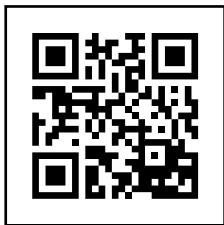

### **NOTE**

- Have the IAN number of the appliance ready (can be found on the cover of these operating instructions) when you place your order.

## **Kompernass Handels GmbH warranty**

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

### **Warranty conditions**

The validity period of the warranty starts from the date of purchase. Please keep your original receipt in a safe place. This document will be required as proof of purchase.

If any material or production fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you at our discretion. This warranty service is dependent on you presenting the defective appliance and the proof of purchase (receipt) and a short written description of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### **Warranty period and statutory claims for defects**

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

## Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

## Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

## Service

### **GB Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: [kompernass@lidl.co.uk](mailto:kompernass@lidl.co.uk)

### **IE Service Ireland**

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: [kompernass@lidl.ie](mailto:kompernass@lidl.ie)

IAN 311865

## Importer

Please note that the following address is not the service address.

Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Sommaire

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b> .....                        | <b>42</b> |
| Propriété intellectuelle .....                   | 42        |
| <b>Utilisation conforme</b> .....                | <b>42</b> |
| <b>Étendue des fournitures</b> .....             | <b>43</b> |
| <b>Éléments de commande</b> .....                | <b>44</b> |
| <b>Caractéristiques techniques</b> .....         | <b>45</b> |
| <b>Consignes de sécurité</b> .....               | <b>46</b> |
| <b>Marche sur le secteur</b> .....               | <b>49</b> |
| <b>Fonctionnement sur accu</b> .....             | <b>50</b> |
| <b>Conseils et astuces</b> .....                 | <b>50</b> |
| <b>Épilation</b> .....                           | <b>52</b> |
| <b>Nettoyage et entretien</b> .....              | <b>54</b> |
| <b>Stockage</b> .....                            | <b>55</b> |
| <b>Dépannage</b> .....                           | <b>55</b> |
| <b>Mise au rebut</b> .....                       | <b>56</b> |
| <b>Commander des pièces de rechange</b> .....    | <b>57</b> |
| <b>Garantie de Kompernass Handels GmbH</b> ..... | <b>58</b> |
| Service après-vente .....                        | 60        |
| Importateur .....                                | 60        |

## Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Ainsi, vous venez d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut.

Avant l'usage, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également ces instructions d'utilisation.

## Propriété intellectuelle

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

Toute reproduction ou réimpression, même partielle, y compris la reproduction des illustrations, même modifiées, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

## Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné à l'épilation de poils humains dans le cadre de ménages privés. Évitez de l'utiliser à des fins professionnelles ! Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

Aucune réclamation ne sera prise en compte suite à des dommages résultant d'une utilisation non conforme du matériel, ou de réparations effectuées incorrectement, ou de modification arbitraire, ou encore de l'utilisation de pièces de rechange non validées.

Seul l'utilisateur assume le risque.

## Étendue des fournitures

L'appareil est équipé de manière standard des composants suivants :

- Épilateur électrique
- Adaptateur secteur
- Pinceau de nettoyage
- Sac de rangement
- Mode d'emploi

Retirez toutes les pièces de l'appareil du carton et retirez l'ensemble du matériau d'emballage. Vérifiez si la livraison est bien complète et ne présente aucun dommage apparent.

### REMARQUES

- À la livraison, le sac de rangement se trouve sous la coque en matière plastique dans laquelle a été conditionné l'appareil.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

## Éléments de commande

Figure A :


- ❶ Capuchon de protection
- ❷ Tête d'épilation
- ❸ Verrouillages de la tête d'épilation
- ❹ Sécurité de voyage
- ❺ Sélecteur de vitesse
- ❻ Voyant de contrôle rouge/vert
- ❼ Douille pour adaptateur secteur

Figure B :

- ❽ Adaptateur secteur
- ❾ Sac de rangement
- ❿ Pinceau de nettoyage

## Caractéristiques techniques

### Adaptateur secteur

|                                                               |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                          | ZDM045100EU                                                                                               |
| Tension d'entrée                                              | 100 - 240 V ~ (Courant alternatif),<br>50/60 Hz                                                           |
| Courant absorbé                                               | 0,2 A max.                                                                                                |
| Tension de sortie                                             | 4,5 V $\equiv$ (Courant continu)                                                                          |
| Courant de sortie                                             | 1000 mA                                                                                                   |
| Classe de protection                                          | II /  (double isolation) |
| Polarité                                                      |                          |
| Bloc d'alimentation à découpage                               |                          |
| Classe énergétique 5                                          |                          |
| Transformateur de sécurité protégé contre les courts circuits |                          |
| Nominal ambient temperature (ta)                              | 40°C                                                                                                      |
| Indice de protection                                          | IP20 (Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm)                |

### Appareil

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tension d'entrée | 4,5 V $\equiv$ (Courant continu)            |
| Courant absorbé  | 1000 mA                                     |
| Batterie         | 3,7 V $\equiv$ 700 mAh batterie lithium-ion |

## Consignes de sécurité

### **RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- ▶ L'appareil ne doit être branché que dans une prise réglementairement installée et alimentée par une tension secteur de 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Le câble de raccordement de l'appareil n'est pas remplaçable. Si ce câble est endommagé, il faut mettre l'appareil au rebut.
- ▶ En cas de défaillances et avant de nettoyer l'appareil, retirez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- ▶ Pour débrancher le câble de la prise de courant, saisissez toujours l'adaptateur secteur, n'exercez pas de traction sur le câble lui-même.
- ▶ Ne pliez et ne coincez pas le câble secteur et acheminez le câble secteur de telle manière que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- ▶ Veillez à ce que le câble secteur ne se mouille ou ne s'humidifie pas en service. Acheminez-le de telle manière qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.

## RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- ▶ Si l'appareil venait à être endommagé, arrêtez aussitôt de vous en servir pour éviter tous dangers.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- ▶ N'enroulez pas le câble secteur autour de l'appareil et protégez-le contre le risque d'endommagement.
- ▶ Ne saisissez jamais l'appareil, le câble secteur et la fiche secteur avec les mains mouillées.
- ▶ **ATTENTION !** Maintenez l'appareil au sec.



N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau, en particulier à proximité d'un lavabo, d'une baignoire ou de récipients similaires. La proximité d'eau représente un danger, même si l'appareil est éteint. Pour cette raison, retirez l'adaptateur secteur après chaque usage. A titre de protection supplémentaire, nous recommandons l'installation d'un relais disjoncteur contre les courants de fuite avec un seuil de déclenchement impérativement inférieur à 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

**⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

- ▶ Si l'appareil a chuté ou s'est endommagé, il ne faut plus le remettre en service. Faites inspecter et réparer, le cas échéant, l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil car il n'est pas réparable par l'utilisateur. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie. Confiez les réparations de l'appareil défectueux uniquement à un technicien spécialisé.
- ▶ N'opérez l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- ▶ Ne chargez l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans et par des personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou de peu d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers en résultant.

**⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !**

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ Il est interdit aux enfants de procéder aux opérations de nettoyage ou d'entretien de l'appareil sans surveillance.

**ATTENTION ! DÉGÂTS MATÉRIELS !**

N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur de locaux !

**Marche sur le secteur**

- 1) Branchez à cet effet la fiche de l'adaptateur secteur **8** dans la douille de raccordement **7** de l'appareil. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse **5** se trouve sur « 0 ».
  - 2) Branchez l'adaptateur secteur **8** dans une prise secteur. Le voyant de contrôle **6** est rouge et indique ainsi que le processus de chargement est en cours.
- L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

## Fonctionnement sur accu

- 1) Enfichez à cet effet la fiche de l'adaptateur secteur **8** dans la douille de raccordement **7** de l'appareil. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse **5** se trouve sur « 0 ».
- 2) Branchez l'adaptateur secteur **8** dans une prise secteur. Le voyant de contrôle **6** est rouge et indique ainsi que le processus de chargement est en cours.

Dès que le voyant de contrôle **6** est vert, l'appareil est entièrement chargé et vous pouvez couper l'appareil du réseau électrique.

### REMARQUE

- Lors du premier chargement, il faut environ 80 minutes à l'appareil pour le charger dans son intégralité.
- Rechargez l'appareil lorsque le voyant de contrôle **6** affiche, par un clignotement rouge-vert alterné, que la charge de la batterie est trop faible.

## Conseils et astuces

### REMARQUE

- N'utilisez pas l'appareil, lorsque vous ...
  - présentez un coup de soleil sur les zones corporelles concernées.
  - présentez des irritations ou rougeurs cutanées.
  - souffrez d'une maladie de la peau, comme par exemple la neurodermite.
  - avez des boutons d'acnée, des taches de naissance ou des verrues sur les zones corporelles concernées.
  - avez des blessures, ouvertes comprises, ou des cicatrices saillantes sur les zones corporelles concernées.
- Appliquez d'abord l'appareil sur une petite zone cachée pour tester si votre peau le tolère.

- La longueur des poils devrait être comprise entre 0,3 cm et 0,5 cm. S'ils sont plus courts, les pincettes ne les attraperont pas et l'arrachage de poils plus longs est très douloureux. En présence de poils plus longs, raccourcissez-les au préalable.
- La peau doit être exempte de résidus de matières grasses ou de crème. Sinon les pincettes se collent/s'encrassent et la performance de l'appareil diminue.
- La peau doit être entièrement sèche.
- Il est recommandé de s'épiler le soir après la douche. La peau s'est alors un peu amollie, il est plus facile d'arracher les poils. En outre, la peau « récupère » pendant la nuit et les éventuelles rougeurs cutanées se résorbent.
- Avant d'effectuer une épilation, il est recommandé de procéder à un peeling ou de frictionner la peau à l'aide d'un gant de massage. Cela permet de supprimer les peaux mortes, d'éviter les poils incarnés et de dresser les poils fins. Il en résulte également une meilleure saisie des poils.
- Après l'épilation, appliquez une lotion hydratante ou une crème sur la peau, une contenant de préférence de l'aloé vera ou des extraits de camomille pour apaiser et hydrater la peau.

## Épilation

Lorsque l'appareil est chargé et que les zones corporelles à épiler sont préparées :

- 1) Caressez encore une fois les poils à supprimer à rebrousse-poils. Vous dressez ainsi les poils pour que les pincettes puissent plus facilement les saisir.
- 2) Retirez le capuchon ❶ protégeant la tête d'épilation ❷.
- 3) Appuyez sur la sécurité de voyage ❹ et faites glisser le sélecteur de vitesse ❺ vers le haut pour obtenir le niveau de vitesse souhaitée :
  - Niveau 1 : pour les zones sensibles (zone des aisselles et du bikini)
  - Niveau 2 : pour les jambes
- 4) Tenez la peau bien tendue à l'aide d'une main.
- 5) Placez l'épilateur verticalement sur la peau et déplacez-le dessus à **rebrousse-poils** sans exercer de pression. Ce faisant, veillez à ce que le sélecteur de vitesse ❺ regarde dans votre direction. Ne décrivez aucun mouvement de va-et-vient ni de mouvement circulaire.  
Recommencez toujours au début et passez plusieurs fois sur les zones à épiler afin de retirer tous les poils.

### REMARQUE

- Il peut arriver qu'après quelques jours, les poils se remettent à pousser. Cela est lié au fait que lors de la dernière épilation, certains poils étaient trop courts pour être arrachés.

- 6) Lorsque vous avez terminé le traitement, faites glisser le commutateur de vitesse **5** sur « 0 ».
- 7) Nettoyez la tête d'épilation **2** comme décrit dans le chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 8) Posez le capuchon d'épilation **1** sur la tête d'épilation **2**.

### **REMARQUE**

- Si la tête d'épilation **2** est endommagée, cessez de l'utiliser !  
Pour commander une nouvelle tête d'épilation **2**, veuillez vous adresser au service après-vente (cf. le chapitre « Commander des pièces de rechange »). Ayez le numéro IAN à portée de main (voir la page de couverture du mode d'emploi).  
Pour remplacer la tête d'épilation **2**, procédez comme suit :
  - Pressez les deux verrouillages **3** et retirez en même temps la tête d'épilation **2** vers le haut.
  - Enfichez la nouvelle tête d'épilation **2** sur l'appareil. Veillez à ce que les pignons de la tête d'épilation **2** engrènent bien dans ceux de l'appareil. La tête d'épilation **2** doit enclencher de manière audible.

## Nettoyage et entretien

### **RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- ▶ Avant chaque opération de nettoyage, coupez l'appareil de l'adaptateur secteur **8** et l'adaptateur secteur **8** de la prise secteur.

### **ATTENTION ! DÉGÂTS MATÉRIELS !**

- ▶ N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides !
- Après chaque utilisation, nettoyez la tête d'épilation **2** avec le pinceau de nettoyage **10** livré d'origine afin de retirer les poils détachés.
- Désinfecter la tête d'épilation **2** régulièrement, en la vaporisant de spray désinfectant pour la nettoyer.
- Pour procéder au nettoyage complet de la tête d'épilation **2**, vous pouvez la retirer de l'appareil :
  - Pressez les deux verrouillages **3** et retirez en même temps la tête d'épilation **2** vers le haut.
  - Nettoyez la tête d'épilation **2** à l'eau courante et laissez-la sécher.
  - Remontez la tête d'épilation **2** sur l'appareil. Veillez à ce que les pignons de la tête d'épilation **2** engrenent bien dans ceux de l'appareil. La tête d'épilation **2** doit enclencher de manière audible.
- Essuyez l'appareil et l'adaptateur secteur **8** à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, versez un peu de liquide vaisselle sur le chiffon. Avant l'utilisation suivante, assurez-vous que l'appareil a entièrement séché.

## Stockage

- Protégez toujours la tête d'épilation ❷ à l'aide du capuchon de protection fourni ❶.
- Rangez l'appareil, le pinceau de nettoyage ❶❶ et l'adaptateur secteur ❷ dans le sac de rangement ❸.
- Conservez l'appareil à un endroit sec et exempt de poussière.

## Dépannage

| Problème                                     | Cause                                             | Solution                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas.                | La batterie est déchargée.                        | Chargez l'appareil.                                                                                               |
|                                              | L'appareil est défectueux.                        | Adressez-vous au service clientèle.                                                                               |
| L'appareil marche à vitesse réduite.         | La batterie est déchargée.                        | Chargez l'appareil.                                                                                               |
| L'extraction des poils est très douloureuse. | Les poils sont éventuellement trop longs.         | Raccourcissez les poils à env. 0,3 – 0,5 cm. Veuillez également tenir compte du chapitre « Conseils et astuces ». |
| Les poils ne sont pas tous saisis.           | Il est possible que les poils soient trop courts. | Les poils devraient avoir une longueur de 0,3 – 0,5 cm.                                                           |
|                                              | Vous travaillez trop vite.                        | Déplacez l'appareil plus lentement sur la peau.                                                                   |

## Mise au rebut



**Ne jetez en aucun cas l'appareil et l'adaptateur secteur avec les ordures ménagères. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**



Éliminez l'appareil et l'adaptateur secteur par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets agréée ou du service de recyclage de votre commune. Respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doute, contacter les services techniques de la commune.

### REMARQUE

- La batterie intégrée dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être mise au rebut. Pour éviter tout risque, la dépose ou le remplacement de la batterie est une opération exclusivement réservée au fabricant ou à son service après-vente ou à une personne détentrice de qualifications similaires. Lors de la mise au rebut il convient d'attirer l'attention sur le fait que cet appareil renferme des batteries.



Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé.



L'emballage est composé de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.



Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :

1-7 : Plastiques, 20-22 : Papier et carton, 80-98 : Matériaux composites.


## Commander des pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées pour le produit SED 3.7 F2:



► 1 Tête d'épilation

Commandez les pièces de rechange via notre ligne téléphonique de service après-vente (Voir chapitre « Service après-vente ») ou tout simplement sur notre site web [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

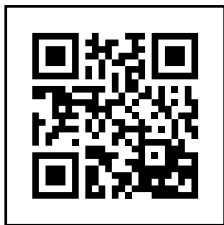

### REMARQUE

► Tenez le numéro IAN, que vous trouverez sur la couverture de ce manuel d'utilisation, prêt pour la commande.

## **Garantie de Kompernass Handels GmbH**

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

### **Conditions de garantie**

La période de garantie débute à la date de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse d'origine. Ce document servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par nos soins, selon notre choix. Cette prestation de garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

### **Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés**

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

## Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de garantie est valable pour des vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. connecteur, accu, moules ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique, une gravure, sur la page de garde de votre manuel d'utilisation (en bas à gauche) ou sous forme d'autocollant au dos ou sur le dessous.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d'autres, des vidéos produit et logiciels.

## Service après-vente

**FR**

### Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: [kompernass@lidl.fr](mailto:kompernass@lidl.fr)

**BE**

### Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 311865

## Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Inhoud

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding .....</b>                                | <b>62</b> |
| Auteursrecht .....                                    | 62        |
| <b>Gebruik in overeenstemming met bestemming ....</b> | <b>62</b> |
| <b>Inhoud van het pakket .....</b>                    | <b>63</b> |
| <b>Bedieningselementen .....</b>                      | <b>64</b> |
| <b>Technische gegevens .....</b>                      | <b>65</b> |
| <b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>                 | <b>66</b> |
| <b>Netvoeding .....</b>                               | <b>70</b> |
| <b>Accuvoeding .....</b>                              | <b>70</b> |
| <b>Tips en handigheidjes .....</b>                    | <b>71</b> |
| <b>Epilieren .....</b>                                | <b>72</b> |
| <b>Reiniging en onderhoud .....</b>                   | <b>74</b> |
| <b>Opbergen .....</b>                                 | <b>75</b> |
| <b>Problemen oplossen .....</b>                       | <b>75</b> |
| <b>Afvoeren .....</b>                                 | <b>76</b> |
| <b>Vervangingsonderdelen bestellen .....</b>          | <b>77</b> |
| <b>Garantie van Kompernaß Handels GmbH .....</b>      | <b>78</b> |
| Service .....                                         | 80        |
| Importeur .....                                       | 80        |

## **Inleiding**

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De bedieningshandleiding maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

## **Auteursrecht**

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke verveelvoudiging resp. elke reproductie, ook bij wijze van uitzondering, alsmede de weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

## **Gebruik in overeenstemming met bestemming**

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het epileren van menselijk haar in het privéhuishouden. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig! Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming.

Aanspraken van welke aard dan ook op grond van schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming, ondeskundige reparaties, zonder toestemming uitgevoerde veranderingen of gebruik van niet toegestane vervangingsonderdelen, zijn uitgesloten.

Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

## Inhoud van het pakket

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:

- Epileerapparaat
- Netvoedingsadapter
- Schoonmaakborsteltje
- Opberghoesje
- Bedieningshandleiding

Haal alle onderdelen van het apparaat uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal. Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade.

### OPMERKINGEN

- Het opberghoesje bevindt zich bij levering onder het kunststofomhulsel waarin zich het apparaat bevindt.
- Bij een onvolledige levering of schade als gevolg van een gebrekkige verpakking of transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk **Service**).

## Bedieningselementen

Afbeelding A:

- ❶ Beschermingskap
- ❷ Epileerkop
- ❸ Vergrendelingen voor epileerkop
- ❹ Reisbeveiliging
- ❺ Snelheidsschakelaar
- ❻ Indicatielampje rood/groen
- ❼ Stekkeraansluiting voor netvoedingsadapter

Afbeelding B:

- ❽ Netvoedingsadapter
- ❾ Opberghoesje
- ❿ Schoonmaakborsteltje

## Technische gegevens

### Netvoedingsadapter

|                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                             | ZDM045100EU                                                                                                |
| Ingangsspanning                                  | 100 - 240 V ~ (wisselstroom),<br>50/60 Hz                                                                  |
| Stroomopname                                     | 0,2 A max.                                                                                                 |
| Uitgangsspanning                                 | 4,5 V $\equiv$ (gelijkstroom)                                                                              |
| Uitgangsstroom                                   | 1000 mA                                                                                                    |
| Beschermingsklasse                               | II /  (dubbel geïsoleerd) |
| Polariteit                                       |                           |
| Schakelende voeding                              |                           |
| Efficiëntieklasse 5                              |                           |
| Kortsluitingsbestendige veiligheidstransformator |                           |
| Nominale omgevingstemperatuur (ta)               | 40 °C                                                                                                      |
| Beschermingsklasse                               | IP20 (Bescherming tegen binnendringen van vaste oneigenlijke voorwerpen met een diameter > 12,5 mm)        |

### Apparaat

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ingangsspanning | 4,5 V $\equiv$                        |
| Stroomopname    | 1000 mA                               |
| Accu            | 3,7 V $\equiv$ 700mAh lithium-ionaccu |

## Veiligheidsvoorschriften

### **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK**

- ▶ Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met een netspanning van 100 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Het netsnoer van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het apparaat worden afgedankt.
- ▶ Haal bij storting van het apparaat en voordat u het apparaat schoonmaakt de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact.
- ▶ Trek altijd de stekker van het netsnoer de netvoedingsadapter uit het stopcontact, trek nooit aan het snoer zelf.
- ▶ Knik of plet het netsnoer niet en leid het netsnoer zodanig dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.
- ▶ Let erop dat het netsnoer bij gebruik niet nat of vochtig wordt. Leid het snoer zodanig dat het niet bekneld of beschadigd kan raken.

**⚠ GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK**

- ▶ Mocht het apparaat zijn beschadigd, gebruik het dan in geen geval verder, om risico's te vermijden.
- ▶ Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- ▶ Wikkel het netsnoer niet om het apparaat heen en bescherm het tegen beschadiging.
- ▶ Pak het apparaat, het netsnoer en de netstekker nooit met natte handen vast.
- ▶ LET OP! Houd het apparaat droog.



Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, vooral niet in de buurt van wasbakken, badkuipen of vergelijkbare objecten. De nabijheid van water vormt een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Haal daarom na elk gebruik de stekker van de netvoedingsadapter uit het stopcontact. Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Neem voor advies contact op met uw elektro-installateur.

**⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- ▶ Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- ▶ U mag de apparaatbehuizing niet zelf openen of repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. Laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd, deskundig personeel repareren.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netvoedingsadapter.
- ▶ Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde netvoedingsadapter.

**⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- ▶ Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.

**LET OP! MATERIËLE SCHADE!**

Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis

## Netvoeding

- 1) Steek de netvoedingsadapter **8** in de stekkeraansluiting **7** van het apparaat. Vergewis u ervan dat de snelheidsschakelaar **5** op "0" staat.
- 2) Steek de stekker van de netvoedingsadapter **8** in een stopcontact. Het indicatielampje **6** brandt rood en geef daarmee de voortgang van het opladen aan.

Het apparaat is meteen gebruiksklaar.

## Accuvoeding

- 1) Steek de netvoedingsadapter **8** in de stekkeraansluiting **7** van het apparaat. Vergewis u ervan dat de snelheidsschakelaar **5** op "0" staat.
- 2) Steek de stekker van de netvoedingsadapter **8** in een stopcontact. Het indicatielampje **6** brandt rood en geef daarmee de voortgang van het opladen aan.

Zodra het indicatielampje **6** groen brandt, is het apparaat volledig opgeladen en kunt u het apparaat loskoppelen van het lichtnet.

### OPMERKING

- ▶ Bij de eerste keer opladen duurt het ca. 80 minuten voordat het apparaat volledig is opgeladen.
- ▶ Laad het apparaat pas opnieuw op wanneer het indicatielampje **6** door afwisselend rood-groen knipperen een lage acculading aangeeft.

## Tips en handigheidjes

### OPMERKING

- ▶ Gebruik het apparaat niet wanneer...
    - op de betroffen lichaamsdelen uw huid door de zon is verbrand.
    - de huid geïrriteerd of rood is.
    - u een huidaandoening hebt, bijvoorbeeld eczeem.
    - u pukkeltjes, moedervlekken of wratten op de betroffen lichaamsdelen hebt.
    - wonden, open wonden of littekens op de betroffen lichaamsdelen hebt.
  - ▶ Test het apparaat eerst op een kleine, niet zichtbare plek om de gevoeligheid van de huid te testen.
- 
- De haren moeten tussen 0,3 cm en 0,5 cm lang zijn. De pincetten hebben geen vat op kortere haren en het uittrekken van langere haren is bijzonder pijnlijk. Maak langere haren eventueel korter.
  - De huid moet vrij zijn van vet- of crème-resten. Anders gaan de pincetten vastzitten of raken ze vervuild en nemen de prestaties van het apparaat af.
  - De huid moet volledig droog zijn.
  - U kunt het beste 's avonds na het douchen epilieren. Dan is de huid wat zachter geworden, zodat de haren makkelijk kunnen worden uitgetrokken. Bovendien kan de huid zich 's nachts herstellen en verdwijnen eventuele rode plekken op de huid weer.

- Behandel de huid voorafgaand aan het epileren met een peeling of een massagehandschoen. Daardoor worden dode huidcellen verwijderd, worden ingroeiende haren voorkomen en gaan fijne haartjes omhoogstaan. Daardoor kan het apparaat de haren beter meenemen.
- Verzorg de huid na het epileren met een vochtinbrengende lotion of een crème. Idealiter bevat de crème aloë vera of camille-extracten, om de huid tot rust te brengen en te verzorgen.

## Epileren

Wanneer het apparaat is opgeladen en de te epileren lichaamsdelen zijn voorbereid:

- 1) Strijk met de hand nog één keer tegen de groeirichting in over de te verwijderen haren. Daardoor gaan de haren omhoog staan, waardoor ze beter door de pincetten kunnen worden meegenomen.
- 2) Neem de beschermingskap ❶ van de epileerkop ❷ af.
- 3) Druk op de reisbeveiliging ❹ en schuif de snelheidsschakelaar ❺ omhoog naar de gewenste snelheidsstand:
  - Stand 1: voor gevoelige zones (oksels en bikinizone)
  - Stand 2: voor de benen
- 4) Houd met de ene hand de huid strak.
- 5) Plaats het epileerapparaat loodrecht op de huid en ga er zonder druk uit te oefenen **tegen** de haargroeirichting overheen. De kant met de snelheidsregelaar ❺ moet daarbij naar u zijn gericht. Voer geen heen en weer gaande bewegingen of cirkelbewegingen uit. Begin steeds opnieuw en ga meermalen over de te epileren plaatsen, zodat alle haren worden verwijderd.

**OPMERKING**

- Het kan zijn dat er na enkele dagen weer haren beginnen te groeien. Dat komt doordat deze haren tijdens de laatste epileerbeurt nog te kort waren om te worden verwijderd.

- 6) Wanneer u klaar bent met de behandeling, schuift u de snelheidsschakelaar **5** naar "0".
- 7) Reinig de epileerkop **2** zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".
- 8) Plaats de beschermingskap **1** op de epileerkop **2**.

**OPMERKING**

- Als de epileerkop **2** beschadigd is, mag deze niet langer worden gebruikt! Een nieuwe epileerkop **2** kunt u bestellen via onze service (zie hoofdstuk "Vervangingsonderdelen bestellen"). Houd het IAN-nummer bij de hand (zie het omslag van de gebruiksaanwijzing).

U vervangt de epileerkop **2** als volgt:

- Druk de beide vergrendelingen **3** samen en trek tegelijkertijd de epileerkop **2** bovenwaarts van het apparaat.
- Bevestig de nieuwe epileerkop **2** op het apparaat. Zorg ervoor dat de wieltjes op de epileerkop **2** en die van het apparaat in elkaar grijpen. De epileerkop **2** moet hoorbaar vastklikken.

## Reiniging en onderhoud

### **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK**

- Koppel voorafgaand aan het reinigen het apparaat los van de netvoedingsadapter **8** en haal de stekker van de netvoedingsadapter **8** uit het stopcontact.

### **LET OP - MATERIËLE SCHADE!**

- Dompel het apparaat nooit onder in water of in andere vloeistoffen!
- Reinig na elk gebruik de epileerkop **2** met het meegeleverde schoonmaakborsteltje **10**, om losse haren te verwijderen.
- Desinfecteer de epileerkop **2** regelmatig door hem met desinfectiespray te besproeien en te reinigen.
- Om de epileerkop **2** grondig te reinigen, kunt u deze van het apparaat afnemen:
  - Druk de beide vergrendelingen **3** samen en trek tegelijkertijd de epileerkop **2** bovenwaarts van het apparaat.
  - Reinig de epileerkop **2** onder stromend water en laat hem opdrogen.
  - Bevestig de epileerkop **2** weer op het apparaat. Let erop dat de wieltjes op de epileerkop **2** en die van het apparaat in elkaar grijpen. De epileerkop **2** moet hoorbaar vastklikken.
- Veeg het apparaat en de netvoedingsadapter **8** af met een vochtige doek. Breng zo nodig wat mild schoonmaakmiddel aan op de doek. Vergewis u ervan dat het apparaat voor het volgende gebruik volledig droog is.

## Opbergen

- Bescherm de epileerkop ❷ altijd met de meegeleverde beschermingskap ❶.
- Berg het apparaat, het schoonmaakborsteltje ❶⁰ en de netvoedingsadapter ❸ op in het opberghoesje ❹.
- Berg het apparaat op een droge en stofvrije plaats op.

## Problemen oplossen

| Probleem                                      | Oorzaak                         | Oplossing                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet.                      | De accu is leeg.                | Laad het apparaat op.                                                                           |
|                                               | Het apparaat is defect.         | Neem contact op met de klantenservice.                                                          |
| Het apparaat loopt alleen langzaam.           | De accu is leeg.                | Laad het apparaat op.                                                                           |
| Het uittrekken van de haren is zeer pijnlijk. | De haren zijn mogelijk te lang. | Maak de haren korter tot ca. 0,3 - 0,5 cm. Raadpleeg ook het hoofdstuk "Tips en handigheidjes". |
| Niet alle haren worden meege-<br>nomen.       | De haren zijn mogelijk te kort. | De haren moeten een lengte van 0,3 - 0,5 cm hebben.                                             |
|                                               | U werkt te snel.                | Beweeg het apparaat langzamer over de huid.                                                     |

## Afvoeren



**Deponeer het apparaat en de adapter in geen geval bij het gewone huisvuil. Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2012/19/ EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**



Voer het apparaat en de adapter af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw afvalverwerkingsdienst.

### OPMERKING

- De ingebouwde batterij van dit apparaat kan niet worden verwijderd voor afzonderlijke afvalverwerking.

Het verwijderen of vervangen van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om risico's te vermijden.

Bij het afvoeren moet erop worden gewezen dat dit apparaat een batterij bevat.



Mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product vindt u bij uw gemeente.



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De ver-

pakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.


## Vervangingsonderdelen bestellen

Voor het product SED 3.7 F2 kunt u de volgende vervangingsonderdelen bestellen:



► 1 Epileerkop

Bestel de vervangingsonderdelen via onze service-hotline (zie het hoofdstuk "Service") of op onze website: [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

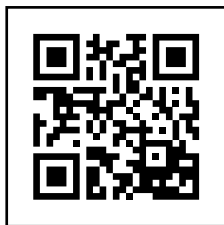

### OPMERKING

- Houd het IAN-nummer dat op het omslag van deze gebruiksaanwijzing staat, bij de hand bij het bestellen.

## **Garantie van Kompernaß Handels GmbH**

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

### **Garantievoorwaarden**

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keuze – voor u kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

### **Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken**

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

## **Garantieomvang**

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu's, bakvormen of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

## **Afhandeling bij een garantiekwestie**

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, in het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het product.

- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere handboeken, productvideo's en software downloaden.

## Service

### **NL** Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.nl](mailto:kompernass@lidl.nl)

### **BE** Service België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 311865

## Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DUITSLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Spis treści

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wprowadzenie .....</b>                       | <b>82</b> |
| Prawo autorskie. ....                           | 82        |
| <b>Użycie zgodne z przeznaczeniem .....</b>     | <b>82</b> |
| <b>Zakres dostawy. ....</b>                     | <b>83</b> |
| <b>Elementy obsługowe. ....</b>                 | <b>84</b> |
| <b>Dane techniczne. ....</b>                    | <b>85</b> |
| <b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....</b> | <b>86</b> |
| <b>Zasilanie z sieci .....</b>                  | <b>89</b> |
| <b>Wskazówki i porady. ....</b>                 | <b>90</b> |
| <b>Depilacja. ....</b>                          | <b>92</b> |
| <b>Czyszczenie i konserwacja .....</b>          | <b>94</b> |
| <b>Przechowywanie. ....</b>                     | <b>95</b> |
| <b>Usuwanie usterek .....</b>                   | <b>95</b> |
| <b>Utylizacja .....</b>                         | <b>96</b> |
| <b>Zamawianie części zamiennych. ....</b>       | <b>97</b> |
| <b>Gwarancja Kompernaß Handels GmbH .....</b>   | <b>98</b> |
| Serwis .....                                    | 100       |
| Importer .....                                  | 100       |

## **Wprowadzenie**

Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia.

Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu zapoznaj się z wszystkimi wskazówkami obsługi i bezpieczeństwa. Używaj produkt zgodnie z opisem i w podanych obszarach użytkowania. Instrukcję obsługi przechowuj zawsze w bezpiecznym miejscu. W razie przekazania produktu następnej osobie, nie zapomnij dołączyć również instrukcji obsługi.

## **Prawo autorskie**

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona.

Wszelkiego rodzaju rozpowszechnianie, wgl. przedruk, odtwarzanie ilustracji, także w zmienionej postaci, dozwolone wyłącznie za zgodą producenta.

## **Użycie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenie służy wyłącznie do depilowania owłosienia i nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie należy używać do celów komercyjnych! Inne lub wykraczające poza powyższe użytkowanie, uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Wszelkie roszczenia z powodu szkód wynikających z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, nefachowych napraw, niedozwolonych zmian i stosowania niedopuszczonych części zamiennych, wykluczone.

Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

## Zakres dostawy

Urządzenie jest wyposażone standardowo w następujące elementy:

- depilator
- zasilacz
- pędzelek
- woreczek do przechowywania
- instrukcja obsługi

Wyjmij wszystkie elementy urządzenia z kartonu. Po rozpakowaniu nowego urządzenia sprawdź, czy w środku są wszystkie części.

### WSKAZÓWKI

- ▶ Woreczek do przechowywania znajduje się w chwili dostawy pod pokrywą z tworzywa sztucznego, w której znajduje się urządzenie.
- ▶ W wypadku stwierdzenia niekompletnej zawartości opakowania lub uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym opakowaniem lub transportem, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta (patrz rozdział **Serwis**).

## Elementy obsługowe

Rysunek A:


- ❶ nasadka ochronna
- ❷ głowica depilująca
- ❸ blokady głowicy depilującej
- ❹ zabezpieczenie transportowe
- ❺ przełącznik prędkości
- ❻ lampka kontrolna czerwona/zielona
- ❼ gniazdo do zasilacza sieciowego

Rysunek B:

- ❽ zasilacz
- ❾ woreczek do przechowywania
- ❿ pędzelek

## Dane techniczne

### Zasilacz

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                             | ZDM045100EU                                                                       |
| Napięcie wejściowe                              | 100 - 240 V ~ (prąd przemienny),<br>50/60 Hz                                      |
| Pobór prądu                                     | maks. 0,2 A                                                                       |
| Napięcie wyjściowe                              | 4,5 V $\equiv$ (prąd stały)                                                       |
| Prąd wyjściowy                                  | 1000 mA                                                                           |
| Klasa ochrony                                   | II / $\square$ (podwójna izolacja)                                                |
| Biegunowość                                     |  |
| Zasilacz sterujący                              |  |
| Klasa efektywności 5                            |  |
| Odporny na zwarcia transformator bezpieczeństwa |  |
| Znamionowa temperatura otoczenia (ta)           | 40°C                                                                              |
| Stopień ochrony                                 | IP20 (Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy > 12,5 mm)           |

### Urządzenie

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 4,5 V $\equiv$                    |
| Pobór prądu        | 1000 mA                           |
| Akumulator         | 3,7 V $\equiv$ 700mAh Li-ion Akku |

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

- ▶ Urządzenie przyłączać tylko i wyłącznie do gniazdka zasilania z napięciem sieciowym 100 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Nie można wymienić w urządzeniu przewodu zasilania sieciowego. Urządzenie z uszkodzonym kablem należy oddać do utylizacji.
- ▶ W razie jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych oraz przed wyczyszczeniem urządzenia, należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego.
- ▶ Kabel sieciowy wyciągać z gniazdka trzymając zawsze za zasilacz, nigdy za kabel za kabel.
- ▶ Nie zginać ani nie zgniatać kabla. Zwracać uwagę, aby nikt nie potknął się o rozwinięty kabel sieciowy.
- ▶ Należy zwracać uwagę na to, aby podczas pracy urządzenia kabel sieciowy nie był mokry ani wilgotny. Kabel należy tak przeprowadzić, aby nie został ani zakleszczony ani uszkodzony.
- ▶ Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, ponieważ stanowiłoby to duże zagrożenie dla zdrowia.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

- ▶ Urządzenia nie należy używać na wolnym powietrzu.
- ▶ Nie nawijać kabla sieciowego na urządzeniu. Urządzenie należy chronić przed uszkodzeniami.
- ▶ Nigdy nie dotykać wilgotnymi rękami urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki.
- ▶ **UWAGA!** Urządzenie utrzymywać w suchym stanie.



Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu wody, szczególnie w pobliżu umywalki, wanny lub innych zbiorników na wodę. Bliskość wody stanowi poważne zagrożenie nawet przy wyłączonym urządzeniu. Z tego względu po każdym użyciu należy wyjmować zasilacz sieciowy z gniazdka. Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika prądowego różnicowego o pomiarowym prądzie wyłączającym nie większym niż 30 mA. Należy skonsultować się w tej sprawie z elektrykiem.

## **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- ▶ Nie włączać urządzenia, jeśli spadło z wysokości lub zostało uszkodzone. W takiej sytuacji zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia wykwalifikowanemu specjalście.
- ▶ Obudowa nie jest przeznaczona do otwierania ani naprawy. Stanowi to poważne zagrożenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji. Uszkodzone urządzenie oddawaj wyłącznie do autoryzowanych punktów naprawczych.
- ▶ Używaj urządzenia tylko z dołączonym zasilaczem sieciowym.
- ▶ Ładuj urządzenie tylko za pomocą dołączonego zasilacza sieciowych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

## **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!**

- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

## **UWAGA! SZKODY MATERIALNE!**



Urządzenie można użytkować wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych.

## **Zasilanie z sieci**

- 1) Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego **8** do gniazda **7** w urządzeniu. Przełącznik prędkości **5** musi być ustawiony w położeniu „0”.
- 2) Podłącz zasilacz sieciowy **8** do gniazdko sieciowego. Zapala się czerwona lampka kontrolna **6** sygnalizując w ten sposób trwający proces ładowania.

Urządzenie jest od razu gotowe do pracy.

## Zasilanie z akumulatora

- 1) Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego **8** do gniazda **7** w urządzeniu. Przetłącznik prędkości **5** musi być ustawiony w położeniu „0”.
- 2) Podłącz zasilacz sieciowy **8** do gniazdka sieciowego. Zapala się czerwona lampka kontrolna **6** sygnalizując w ten sposób trwający proces ładowania.

Gdy tylko lampka kontrolna **6** zapali się na zielono, akumulator urządzenia jest maksymalnie naładowany i urządzenie można odłączyć od zasilania sieciowego.

### WSKAZÓWKA

- ▶ W czasie pierwszego ładowania, pełne naładowanie akumulatora trwa około 80 minut.
- ▶ Akumulator urządzenia naładuj ponownie dopiero wtedy, gdy lampka kontrolna **6** migając naprzemiennie na czerwono i zielono, zacznie wskazywać niski poziom naładowania akumulatora.

## Wskazówki i porady

### WSKAZÓWKA

- ▶ Nie używaj urządzenia ...
  - do depilacji w miejscach ciała mocno opalonych.
  - w wypadku wystąpienia podrażnienia lub zaczerwienienia skóry.
  - przy chorobach skóry, np. atopowego zapalenia skóry.
  - w wypadku występowania na skórze pryszczycy, znamion lub brodawek.
  - w wypadku występowania na skórze ran, otwartych ran lub wyraźnych blizn.
- ▶ Przetestuj najpierw działanie urządzenia na zasłoniętym fragmencie ciała, by zbadać wytrzymałość skóry.

- Owłosienie powinno mieć długość od 0,3 cm do 0,5 cm. Pęsety nie złapią dłuższego owłosienia, a ponadto wyrywanie dłuższych włosów jest bolesne. W razie potrzeby najpierw skróć dłuższe włosy.
- Na skórze nie może być pozostałości tłuszczu ani kremu. W przeciwnym razie będzie dochodziło do sklejanie się pęset i spadku mocy urządzenia.
- Skóra musi być całkowicie sucha.
- Depilację należy wykonywać najlepiej wieczorem po prysznicu. Skóra jest wtedy rozluźniona i włosy łatwiej wychodzą. Ponadto skóra po depilacji przez noc wypocznie i znikają ewentualne zaczerwienienia.
- Przed przystąpieniem do depilacji wykonaj peeling skóry lub wymasuj skórę specjalną rękawiczką do masażu. Spowoduje to usunięcie martwego naskórka, usunięcie wyrastających włosów i wyprostowanie drobnych włosków. Urządzenie będzie przez to działało skuteczniej.
- Po depilacji posmaruj skórę balsamem nawilżającym lub kremem. Najlepiej gdy krem będzie zawierał wyciąg z aloesu lub rumianku, który wyciszy i wypielegnuje skórę.

## Depilacja

Akumulator urządzenia został naładowany i miejsca do depilacji odpowiednio przygotowane:

- 1) Przeciśnij rękę po skórze w kierunku odwrotnym do kierunku wzrostu owłosienia. Włosy przez to wyprostują się i pęsety będą mogły je skuteczniej chwycić.
- 2) Zdejmij nasadkę ochronną ❶ z głowicy depilującej ❷.
- 3) Wciśnij zabezpieczenie transportowe ❸ i przesun do góry przełącznik prędkości ❹ do żądanego zakresu prędkości:
  - zakres 1: do wrażliwych stref (pod pachami i w strefie bikini)
  - zakres 2: nogi
- 4) Jedną ręką naciśnij sztywno skórę.
- 5) Depilator przyłóż pionowo do skóry i przesun go po skórze, nie wywierając nacisku, w kierunku **odwrotnym** do kierunku rośnięcia włosów. Strona z regulatorem prędkości ❹ musi być skierowana w Twoim kierunku. Nie wykonuj żadnych ruchów tam i z powrotem ani ruchów kołowych.

Depilator przystawiaj za każdym razem od początku i przesun go kilka razy po depilowanym miejscu, aż całe owłosienie zostanie usunięte.

## WSKAZÓWKA

- Może się zdarzyć, że po upływie kilku dni owłosienie urośnie. Będzie to wynikało z tego, że włosy w trakcie ostatniej depilacji były zbyt krótkie, by można je było usunąć.
- 6) Po przygotowaniu się do depilacji, przestaw przełącznik prędkości **5** w położenie „0”.
- 7) Wyczyść głowicę depilującą **2**, jak opisano to w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- 8) Załóż pokrywę ochronną **1** na głowicę do depilacji **2**.

## WSKAZÓWKA

- Gdy głowica do depilacji **2** jest uszkodzona, nie wolno z niej dalej korzystać! Aby zamówić nową głowicę do depilacji **2**, zwróć się do serwisu (patrz rozdz. „Zamawianie części zamiennych”). Miej pod ręką numer IAN (patrz okładka instrukcji obsługi). Aby wymienić głowicę do depilacji **2**, postępuj w następujący sposób:
  - Ściśnij oba rygle **3** i jednocześnie pociągnij głowicę do depilacji **2** do góry.
  - Załóż na urządzenie nową głowicę do depilacji **2**. Dopilnuj, by kółka zębate w głowicy do depilacji **2** i w urządzeniu zazębiły się. Głowica do depilacji **2** musi słyszalnie się zatrzasnąć.

## Czyszczenie i konserwacja

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**

- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz urządzenie od zasilacza **8** a zasilacz **8** od zasilania sieciowego.

### **UWAGA! SZKODY MATERIALNE!**

- ▶ W żadnym razie nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w innej cieczy!
- Po każdym użyciu urządzenia, wyczyść głowicę depilującą **2** dotłączonym pędzelkiem **10**, w celu usunięcia pozostałości włosów.
- Regularnie dezynfekuj głowicę depilującą **2** spryskując ją środkiem dezynfekującym.
- Głowicę depilującą **2** możesz odłączyć od urządzenia, by ją dokładnie wyczyścić:
  - Ściśnij obie blokady **3** i jednocześnie ścignij głowicę depilującą **2** do góry.
  - Głowicę depilującą **2** wymyj pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
  - Załóż głowicę depilującą **2** ponownie na urządzenie. Zwróć uwagę na to, by koła zębate w głowicy depilującej **2** i w urządzeniu zazębiły się ze sobą. Głowica depilująca **2** musi słyszalnie się zatrzasnąć.
- Urządzenie i zasilacz sieciowy **8** wycieraj wilgotną szmatką. W razie konieczności użyj niewielką ilość płynu do płukania. Przed ponownym użyciem urządzenia wysusz je dokładnie.

## Przechowywanie

- Na głowicę depilującą ❷ zakładaj zawsze nasadkę ochronną ❶.
- Urządzenie, pędzelek ❿ i zasilacz ❸ przechowuj w dołączonym woreczku ❾.
- Urządzenie przechowuj w suchym i czystym miejscu.

## Usuwanie usterek

| Usterka                                 | Przyczyna                       | Rozwiązanie                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa.                  | Akumulator jest rozładowany.    | Naładuj akumulator urządzenia.                                                             |
|                                         | Urządzenie jest uszkodzone.     | Zwróć się do serwisu.                                                                      |
| Urządzenie pracuje powoli.              | Akumulator jest rozładowany.    | Naładuj akumulator urządzenia.                                                             |
| Wrywanie włosów sprawia duży ból.       | Włosy mogą być zbyt długie.     | Skróć włosy do około 0,3 – 0,5 cm. Zwróć uwagę na porady z rozdziału „Wskazówki i porady”. |
| Depilator nie chwytą wszystkich włosów. | Być może włosy są zbyt krótkie. | Włosy powinny mieć długość 0,3 – 0,5 cm.                                                   |
|                                         | Urządzenie pracuje za szybko.   | Przesuwaj urządzenie wolniej po skórze.                                                    |

## Utylizacja



**W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia ani zasilacza sieciowego do zwykłych śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**



Zużyte urządzenie i zasilacz sieciowy należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpadów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy skontaktować z komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

### WSKAZÓWKA

- ▶ Wbudowanego akumulatora w tym urządzeniu nie można wyjąć w celu oddania go oddzielnie do utylizacji. W celu uniknięcia zagrożeń, demontaż lub wymiana akumulatora może być przeprowadzana wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach. W przypadku oddawania urządzenia do utylizacji należy zwrócić uwagę, że ten produkt zawiera akumulatory.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można utylizować za pośrednictwem lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

## Zamawianie części zamiennych

Do produktu SED 3.7 F2 można zamówić następujące części zamienne:



► 1 głowica depilująca



Zamawiaj części zamienne przez naszą infolinię serwisową (patrz rozdział „Serwis”) lub wygodnie na naszej stronie internetowej pod adresem [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

### WSKAZÓWKA

- Zamawiając części zamienne, miej pod ręką numer IAN, który można znaleźć na okładce tej instrukcji obsługi.

## **Gwarancja**

# **Kompernaß Handels GmbH**

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

### **Warunki gwarancji**

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować oryginalny paragon (dowód zakupu) na przyszłość. Ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy wystąpiła.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.

### **Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne**

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

## **Zakres gwarancji**

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktów, które są narażone na normalne zużycie, a zatem mogą być uważane za części ulegające zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączniki, akumulatory, formy do pieczenia lub części wykonane ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

## **Realizacja zobowiązań gwarancyjnych**

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na grawerowanej tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie tytułowej instrukcji (poniżej po lewej) lub na naklejce z tyłu albo na spodzie.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.

- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wystąpić nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie.

## Serwis

**PL Serwis Polska**

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: [kompernass@lidl.pl](mailto:kompernass@lidl.pl)

IAN 311865

## Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NIEMCY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Obsah

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Úvod .....</b>                                    | <b>102</b> |
| Autorské právo .....                                 | 102        |
| <b>Použití dle předpisů .....</b>                    | <b>102</b> |
| <b>Rozsah dodávky .....</b>                          | <b>103</b> |
| <b>Ovládací prvky .....</b>                          | <b>104</b> |
| <b>Technická data .....</b>                          | <b>105</b> |
| <b>Bezpečnostní pokyny .....</b>                     | <b>106</b> |
| <b>Síťový provoz .....</b>                           | <b>109</b> |
| <b>Provoz na baterie .....</b>                       | <b>109</b> |
| <b>Tipy a triky .....</b>                            | <b>110</b> |
| <b>Epilace .....</b>                                 | <b>111</b> |
| <b>Čištění a údržba .....</b>                        | <b>112</b> |
| <b>Skladování .....</b>                              | <b>113</b> |
| <b>Odstranění závad .....</b>                        | <b>113</b> |
| <b>Likvidace .....</b>                               | <b>114</b> |
| <b>Objednávání náhradních dílů .....</b>             | <b>115</b> |
| <b>Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH ..</b> | <b>116</b> |
| Servis .....                                         | 118        |
| Dovozce .....                                        | 118        |

## Úvod

Gratuluje Vám k zakoupení nového přístroje.

Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny a upozornění ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím výrobku si dobře přečtěte provozní a bezpečnostní pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a v uvedených oblastech použití. Tento návod dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetím osobám předávejte i tyto podklady.

## Autorské právo

Tato dokumentace je chráněná autorským právem.

Jakékoli rozmnožování, resp. každý dotisk, i jenom částečně, a reprodukce obrázků, i ve změněném stavu, je dovoleno pouze s písemným souhlasem výrobce.

## Použití dle předpisů

Tento přístroj je určen výhradně pro epilaci lidských chloupků v privátní oblasti. Nepoužívejte jej komerčně! Jiné, než k tomu určené použití, platí jako použití ne podle předpisů.

Nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu jsou na základě nesprávného použití, neodborné opravy, nebo neoprávněně provedené změny nebo z důvodu použití neautorizovaných náhradních dílů vyloučeny.

Riziko nese sám v plném rozsahu uživatel.

## Rozsah dodávky

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponenty:

- epilátor
- síťový adaptér
- čistící štěteček
- sáček pro uložení
- návod k obsluze

Vyjměte všechny části přístroje z krabice a odstraňte všechny obaly. Zkontrolujte dodávku na kompletnost a viditelné poškození.

### UPOZORNĚNÍ

- ▶ Sáček pro uložení je při expedici pod plastovým obalem, ve kterém se přístroj nachází.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození, vzniklé v důsledku vadného obalu nebo dopravou, kontaktujte servisní hotline (viz kapitola **Servis**).

## Ovládací prvky

Obrázek A:


- ❶ ochranné víčko
- ❷ epilační hlava
- ❸ blokování epilační hlavy
- ❹ cestovní zajištění
- ❺ přepínač rychlostí
- ❻ kontrolní světlo červené/zelené
- ❼ zdířka pro síťový adaptér

Obrázek B:

- ❽ síťový adaptér
- ❾ sáček pro uložení
- ❿ čistící štěteček

## Technická data

### Síťový adaptér

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                | ZDM045100EU                                                                       |
| Vstupní napětí                                     | 100 – 240 V ~ (střídavý proud),<br>50/60 Hz                                       |
| Odběr proudu                                       | 0,2 A max.                                                                        |
| Výstupní napětí                                    | 4,5 V === (stejnoseměrný proud)                                                   |
| Výstupní proud                                     | 1000 mA                                                                           |
| Třída ochrany                                      | II / □ (dvojitá izolace)                                                          |
| Polarita                                           |  |
| Přepínací síťový adaptér                           |  |
| Třída účinnosti 5                                  |  |
| Bezpečnostní transformátor,<br>odolný proti zkratu |  |
| Jmenovitá teplota okolí (ta)                       | 40 °C                                                                             |
| Typ ochrany                                        | IP20 (Ochrana proti vniknutí pevných<br>cizích těles s průměrem > 12,5 mm)        |

### Přístroj

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Vstupní napětí | 4,5 V ===                                     |
| Odběr proudu   | 1000 mA                                       |
| Baterie        | 3,7 V === 700mAh lithio-iontový<br>akumulátor |

## Bezpečnostní pokyny

### **NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

- ▶ Přístroj připojujte jen na předpisově instalovanou zásuvku se síťovým napětím 100 – 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Síťový kabel tohoto přístroje nelze vyměnit. Při poškození kabelu se musí přístroj zešrotovat.
- ▶ V případě funkčních poruch a před čištěním přístroje vytahujte síťový adaptér ze zásuvky.
- ▶ Síťový kabel se vytahujte ze zásuvky vždy za síťový adaptér, nikdy ne za samotný kabel.
- ▶ Síťový kabel nepřelamujte a neprohýbejte a pokládejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj zakopnout.
- ▶ Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl za provozu mokrá nebo vlhký. Ved'te jej tak, aby se nemohl nikde přiskřípnout nebo poškodit.
- ▶ Při poškození přístroje jej v žádném případě nepoužívejte, a aby se tak zabránilo nebezpečí.
- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte venku.

## **NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

- ▶ Síťový kabel neomotávejte kolem přístroje a chráňte jej před poškozením.
- ▶ Přístroje, síťového kabelu ani zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama.
- ▶ POZOR! Přístroj uchovávejte v suchu.



Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, především ne v blízkosti umyvadla, vany apod. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Proto po každém použití vytáhněte síťový adaptér. Jako dodatečnou ochranu vám doporučujeme instalaci ochrany před chybným proudem pomocí jmenovitého vybavovacího proudu s hodnotou nepřevyšující 30 mA v proudovém obvodu v koupelně. Porad'te se s elektrikářem.

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

- ▶ Pokud přístroj spadne nebo je poškozený, nesmíte jej více uvádět do provozu. Přístroj nechejte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- ▶ Je zakázáno otvírat plášť přístroje nebo jej opravovat. V tomto případě není zaručena vaše bezpečnost a záruka zaniká. Porouchaný přístroj svěřte do opravy pouze autorizovaným odborníkům.
- ▶ Přístroj používejte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem.
- ▶ Přístroj nabíjejte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem.
- ▶ Děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat toto zařízení pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném používání a pokud porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- ▶ Děti si nesmí hrát s přístrojem.

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

**POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!**

Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách.

**Síťový provoz**

- 1) Konektor síťového adaptéru **8** zastrčte do zdířky **7** na přístroji. Ubezpečte se, zda je přepínač rychlostí **5** v poloze „0“.
  - 2) Síťový adaptér **8** zastrčte do síťové zásuvky. Kontrolní světlo **6** svítí červeně a indikuje proces nabíjení.
- Nyní je přístroj okamžitě připravený k provozu.

**Provoz na baterie**

- 1) Konektor síťového adaptéru **8** zastrčte do zdířky **7** na přístroji. Ubezpečte se, zda je přepínač rychlostí **5** v poloze „0“.
  - 2) Síťový adaptér **8** zastrčte do síťové zásuvky. Kontrolní světlo **6** svítí červeně a indikuje proces nabíjení.
- Jakmile svítí kontrolní světlo **6** zeleně, je přístroj plně nabitý a může se odpojit od sítě.

**UPOZORNĚNÍ**

- Při prvním nabíjení potřebuje přístroj cca. 80 minut pro maximální nabití.
- Přístroj nabíjejte opět až tehdy, když bliká kontrolní světlo **6** střídavě červeně a zeleně, čímž je indikován nízký stav nabití.

## Tipy a triky

### UPOZORNĚNÍ

- ▶ Přístroj nepoužívejte, pokud...
  - máte místa, určená k epilaci, příliš silně opálená.
  - máte podrážděnou, zrudnutou pokožku.
  - trpíte na kožní onemocnění, jako je například, ekzém.
  - máte na místě, určeném k epilaci pupínky, mateřská znaménka nebo bradavice.
  - máte na místě, určeném k epilaci, zranění, otevřené rány nebo zjevné jizvy.
- ▶ K otestování snášenlivost pokožky vyzkoušejte nejdříve přístroj na malém skrytém místě.

- Chloupky by měly být dlouhé mezi 0,3 cm a 0,5 cm. Kratší chloupky pinzety nezachytí a vytrhování delších chloupků je velmi bolestivé. Delší chloupky případně zkraťte.
- Pokožka musí být čistá a zbavená zbytků tuku a krému. V opačném případě dojde k zlepení/znečištění pinzet a výkon přístroje se sníží.
- Kůže musí být úplně suchá.
- Epilujte nejlépe večer po sprchování. Poté je kůže totiž trochu vláčnější, takže se chloupky dají lehčeji vytrhávat. Kromě toho se kůže může přes noc zotavit a případlá zrudnutí zmizí.
- Ošetřete pokožku před epilací peelingem nebo masážní rukavicí. Tím se odstraní odumřelé kožní buňky, zabrání se zarůstání chloupků a jemné chloupky se postaví. Takže přístrojem se chloupky mohou lépe zachytit.
- Ošetřete pokožku po epilaci hydratačním mlékem nebo krémem. V ideálním případě, použijte krém s obsahem aloe vera a heřmánku, které zklidňují pokožku a udržují ji vláčnou.

## Epilace

Je-li přístroj nabitý a části těla jsou připravená k epilaci:

- 3) Rukou přejděte ještě jednou proti směru růstu chloupků, které se mají odstranit. Tyto se tím vyrovnají a pinzetami se lépe zachytí chloupky.
- 4) Odstraňte ochranný kryt **1** z epilační hlavy **2**.
- 5) Stlačte cestovní zajištění **4** a přepínač rychlostí **5** posuňte směrem nahoru na požadovaný stupeň rychlosti:
  - Stupeň 1: na citlivé zóny (podpaží a oblast bikinek)
  - Stupeň 2: na nohy
- 6) Jednou rukou napínejte kůži.
- 7) Přiložte epilátor kolmo na kůži a bez přitlačení přejděte po kůži proti směru růstu chloupků. Strana s regulátorem rychlosti **5** musí přitom ukazovat směrem k Vám. Nevykonávejte pohyby sem a tam a ani krouživé pohyby.  
Přikládejte epilátor vždy na nové místo a přejděte několikrát po epilovacím místě tak, aby se odstranily všechny chloupky.

### UPOZORNĚNÍ

- Je možné, že po několika dnech chloupky opět dorostou. Důvodem je, že tyto chloupky byly v průběhu poslední epilace ještě příliš krátké, aby se mohly odstranit.

- 8) Jakmile jste s ošetřením hotovi, posuňte přepínač rychlosti **5** na „0“.
- 9) Epilovací hlavu **2** vyčistěte, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
- 10) Ochranný kryt **1** opět nasadte na epilační hlavu **2**.

## UPOZORNĚNÍ

- ▶ Pokud je epilovací hlava ❷ poškozená, tak ji dále nepoužívejte! Za účelem objednání nové epilovací hlavy ❷ kontaktujte servis (viz kapitolu „Objednávání náhradních dílů“). Mějte po ruce připravené číslo IAN (viz Cover návodu k obsluze). Pro výměnu epilovací hlavy ❷ postupujte následujícím způsobem:
  - Stiskněte obě zablokování ❸ k sobě a současně vytáhněte epilovací hlavu ❷ směrem nahoru.
  - Novou epilovací hlavu ❷ opět nastrčte na přístroj. Dbejte při tom na to, aby do sebe zapadala ozubená kola na epilovací hlavě ❷ a na přístroji. Epilovací hlava ❷ musí slyšitelně zaskočit.

## Čištění a údržba

### NEBEZPEČÍ ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ▶ Před každým čištěním odpojte přístroj od síťového adaptéru ❸ a síťový adaptér ❸ odpoute od proudu.

### POZOR! VĚCNÉ ŠKODY!

- ▶ Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin!
- Epilovací hlavu ❷ očistěte vždy po každém použití spoludodaným čisticím štětečkem ❿, aby se tak odstranily veškeré chloupky.
- Epilovací hlavu ❷ pravidelně vydezinfikujte postříkáním nebo vyčištěním dezinfekčním sprejem.
- K důkladnému vyčištění epilovací hlavy ❷ lze tuto z přístroje sejmut:
  - Stiskněte obě zablokování ❸ k sobě a současně vytáhněte epilovací hlavu ❷ směrem nahoru.
  - Epilovací hlavu ❷ vyčistěte pod tekoucí vodou a nechte ji dobře vysušit.

- Epilovací tlačítko **2** opět nastrčte na přístroj. Dbejte při tom na to, aby do sebe zapadaly ozubená kola na epilovací hlavě **2** a na přístroji. Epilovací hlava **2** musí slyšitelně zaskočit.
- Otřete přístroj a síťový adaptér **8** vlhkým hadříkem. V případě potřeby přidejte na hadřík jemný mycí prostředek. Ubezpečte se, zda je přístroj před dalším použitím úplně suchý.

## Skládování

- Epilovací hlavu **2** chraňte vždy spoludodaným ochranným krytem **1**.
- Přístroj, čisticí štěteček **10** a síťový adaptér **8** uchovávejte v sáčku pro uložení **9**.
- Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

## Odstranění závad

| Problém                              | Příčina                                   | Řešení                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nefunguje.                  | Baterie je prázdná.                       | Nabijte přístroj.                                                                |
|                                      | Přístroj je vadný.                        | Obraťte se na zákaznický servis.                                                 |
| Přístroj běží pomalu.                | Baterie je prázdná.                       | Nabijte přístroj.                                                                |
| Epilace chloupků je velmi bolestivá. | Chloupky mohou být příliš dlouhé.         | Zkraťte chloupky na cca. 0,3 – 0,5 cm. Přečtěte si také kapitolu „Tipy a triky“. |
| Nezachytí se všechny chloupky.       | Je možné, že chloupky jsou příliš krátké. | Chloupky by měly být dlouhé 0,3 – 0,5 cm.                                        |
|                                      | Pracujete příliš rychle.                  | Pohybuje přístrojem po pokožce pomaleji.                                         |

## Likvidace



**V žádném případě nevyhazujte přístroj a síťový adaptér do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**



Nechte přístroj a síťový adaptér zlikvidovat v autorizovaném podniku pro nakládání s odpady nebo ve Vašem komunálním sběrném dvoře. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

### UPOZORNĚNÍ

- Akumulátor, zabudovaný do tohoto přístroje, nelze k likvidaci vyjmout.  
Demontáž nebo výměnu akumulátoru smí provádět pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím. Při likvidaci je třeba upozornit na to, že tento přístroj obsahuje akumulátory.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze v komunálních sběrných dvorech odevzdat k recyklaci.



Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozřídte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1–7: Plasty, 20–22: Papír a lepenka, 80–98: Kompozitní materiály.


## Objednávání náhradních dílů

K produktu SED 3.7 F2 lze objednat následující náhradní díly:



► 1 epilační hlava

Objednejte náhradní díly prostřednictvím naší servisní linky (viz kapitola „Servis“) nebo pohodlně na našich webových stránkách [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

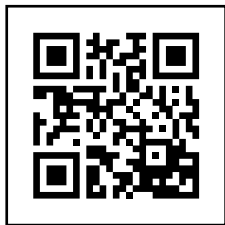

### UPOZORNĚNÍ

- Pro Vaši objednávku mějte připravené číslo IAN, které najdete na obalu tohoto návodu k obsluze.

## **Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH**

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

### **Záruční podmínky**

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte originál pokladničního lístku. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku dojde k vadě materiálu nebo výrobní závadě, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

### **Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad**

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

### **Rozsah záruky**

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti produktu, které jsou vystaveny normálnímu

opotřebením, a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly nebo za poškození křehkých součástí jako jsou např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo části, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

## Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepkou na zadní nebo spodní straně.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software.

## Servis

**Servis Česko**

Tel.: 800143873

E-Mail: [kompernass@lidl.cz](mailto:kompernass@lidl.cz)

|            |
|------------|
| IAN 311865 |
|------------|

## Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu.  
Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NĚMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Obsah

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Úvod .....</b>                                    | <b>120</b> |
| Autorské práva .....                                 | 120        |
| <b>Používanie primerané účelu .....</b>              | <b>120</b> |
| <b>Obsah dodávky .....</b>                           | <b>121</b> |
| <b>Ovládacie prvky .....</b>                         | <b>122</b> |
| <b>Technické údaje .....</b>                         | <b>123</b> |
| <b>Bezpečnostné upozornenia .....</b>                | <b>124</b> |
| <b>Napájanie zo siete .....</b>                      | <b>127</b> |
| <b>Napájanie z akumulátora .....</b>                 | <b>127</b> |
| <b>Tipy a triky .....</b>                            | <b>128</b> |
| <b>Epilácia .....</b>                                | <b>129</b> |
| <b>Čistenie a údržba .....</b>                       | <b>130</b> |
| <b>Uskladnenie .....</b>                             | <b>131</b> |
| <b>Odstraňovanie porúch .....</b>                    | <b>131</b> |
| <b>Likvidácia .....</b>                              | <b>132</b> |
| <b>Objednanie náhradných dielov .....</b>            | <b>133</b> |
| <b>Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH ..</b> | <b>134</b> |
| Servis .....                                         | 136        |
| Dovozca .....                                        | 136        |

## Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja.

Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie zariadenia. Pred používaním tohto výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na ovládanie a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba tak, ako je tu opísané a iba v tých oblastiach použitia, ktoré sú tu uvedené. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe s ním odovzdajte aj všetky podklady.

## Autorské práva

Táto dokumentácia je chránená podľa zákona o autorských právach. Akékoľvek rozmnožovanie alebo dotlač, aj čiastočná, ako aj reprodukcia obrázkov, aj v zmenenej podobe, je povolená len s písomným súhlasom výrobcu.

## Používanie primerané účelu

Tento prístroj je určený výlučne na epiláciu ľudských chlpov v domácnostiach. Nepoužívajte ho komerčne. Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpovedajúce určeniu prístroja.

Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používaním, neodbornými opravami, nepovolenými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené.

Riziko znáša výlučne užívateľ.

## Obsah dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcou výbavou:

- Epilátor
- Sieťový adaptér
- Štetec na čistenie
- Odkladacie vrečko
- Návod na používanie

Vyberte z obalu všetky diely prístroja a odstráňte všetky obalové materiály. Skontrolujte dodávku, či je kompletná a bez viditeľných poškodení.

### UPOZORNENIA

- ▶ Odkladacie vrečko je pri dodaní umiestnené pod plastovou miskou, v ktorej sa prístroj nachádza.
- ▶ V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených zlým balením alebo prepravou sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

## Ovládacie prvky

Obrázok A:


- ❶ Ochranné viečko
- ❷ Epilačná hlavica
- ❸ Poistka epilačnej hlavice
- ❹ Cestovná poistka
- ❺ Prepínač rýchlostí
- ❻ Kontrolka červená/zelená
- ❼ Zásuvka pre sieťový adaptér

Obrázok B:

- ❽ Sieťový adaptér
- ❾ Odkladacie vrečko
- ❿ Štetec na čistenie

## Technické údaje

### Sieťový adaptér

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                            | ZDM045100EU                                                                       |
| Vstupné napätie                                | 100 - 240 V ~ (striedavý prúd),<br>50/60 Hz                                       |
| Prúdový odber                                  | max. 0,2 A                                                                        |
| Výstupné napätie                               | 4,5 V === (jednosmerný prúd)                                                      |
| Výstupný prúd                                  | 1000 mA                                                                           |
| Trieda ochrany                                 | II / □ (dvojitá izolácia)                                                         |
| Polarita                                       |  |
| Prepínací sieťový adaptér                      |  |
| Trieda účinnosti 5                             |  |
| bezpečnostný transformátor odolný proti skratu |  |
| Uzavretý bezpečnostný transformátor            | 40 °C                                                                             |
| Typ ochrany                                    | IP20 (Ochrana proti vniknutiu pevných cudzích telies s priemerom > 12,5 mm)       |

### Prístroj

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Vstupné napätie | 4,5 V ===                                 |
| Prúdový odber   | 1000 mA                                   |
| Akumulátor      | 3,7 V === 700mAh Lítium-iónový akumulátor |

## Bezpečnostné upozornenia

### **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- ▶ Prístroj pripojte len do zásuvky s napätím 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, nainštalovanej podľa predpisov.
- ▶ Sieťovú šnúru tohto prístroja nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla treba prístroj zlikvidovať.
- ▶ Pri prevádzkových poruchách a pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.
- ▶ Sieťový kábel vyťahujte zo zásuvky vždy za zástrčku, nikdy neťahajte za samotný kábel.
- ▶ Neohýbajte ani nestláčajte sieťovú šnúru, a položte ju tak, aby na ňu nikto nemohol stúpiť, ani o ňu zakopnúť.
- ▶ Dbajte na to, aby sieťový kábel počas prevádzky nebol vlhký alebo mokrý. Ved'te kábel tak, aby sa neprivrzol alebo nepoškodil.
- ▶ Ak sa prístroj poškodí, v žiadnom prípade ho ďalej nepoužívajte, aby ste sa vyhli ohrozeniu.

## **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- ▶ Nepoužívajte prístroj vonku.
- ▶ Neomotávajte sieťový kábel okolo prístroja a chráňte kábel pred poškodením.
- ▶ Nikdy nechytajte prístroj, napájací kábel ani zástrčku mokrými rukami.
- ▶ **POZOR!** Udržiavajte prístroj v suchu.



Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, hlavne nie v blízkosti umývadiel, vaní alebo podobných nádob. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý. Po každom použití vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Ako dodatočnú ochranu v kúpeľni odporúčame nainštalovať prúdový ochranný istič so spúšťacím prúdom nie vyšším než 30 mA. O odbornú radu požiadaajte elektroinštalatéra.

**⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU!**

- ▶ Ak sa prístroj pokazí alebo spadne, nemáte ho ďalej používať. Dajte ho skontrolovať, prípadne opraviť kvalifikovanému odborníkovi.
- ▶ Kryt prístroja nesmiete nikdy sami otvárať ani opravovať. V takom prípade vám hrozí nebezpečenstvo úrazu a záruka stráca platnosť. Chybný prístroj dajte opraviť len autorizovaným špecialistom.
- ▶ Prístroj používajte len so sieťovým adaptérom, ktorý je súčasťou dodávky.
- ▶ Prístroj nabíjajte len so sieťovým adaptérom, ktorý je súčasťou dodávky.
- ▶ Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
- ▶ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

**⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU!**

- Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu.

**POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

Prístroj používajte len v interiéri.

**Napájanie zo siete**

- 1) Zasuňte zástrčku sieťového adaptéra **8** do zásuvky **7** na prístroji. Skontrolujte, či je prepínač rýchlostí **5** v polohe „0“.
- 2) Zasuňte sieťový adaptér **8** do zásuvky. Kontrolka **6** sa rozsvieti červeno, a tým indikuje, že sa prístroj nabíja.

Prístroj je ihneď pripravený na prácu.

**Napájanie z akumulátora**

- 1) Zasuňte zástrčku sieťového adaptéra **8** do zásuvky **7** na prístroji. Skontrolujte, či je prepínač rýchlostí **5** v polohe „0“.
- 2) Zasuňte sieťový adaptér **8** do zásuvky. Kontrolka **6** sa rozsvieti červeno, a tým indikuje, že sa prístroj nabíja.

Len čo sa kontrolka **6** rozsvieti zeleno, je prístroj úplne nabitý a môžete ho odpojiť od siete.

**UPOZORNENIE**

- Pri prvom nabíjaní potrebuje prístroj asi 80 minút na úplné nabitie.
- Prístroj nabíjate až potom, keď kontrolka **6** striedavým červeno-zeleným blikaním ukazuje, že je akumulátor vybitý.

## Tipy a triky

### UPOZORNENIE

- ▶ Nepoužívajte prístroj, keď...
    - ste sa na príslušných miestach tela opaľovali,
    - máte pokožku podráždenú alebo sčervenanú,
    - máte kožnú chorobu, ako je napríklad neurodermitis,
    - máte na príslušných miestach tela vyrážky, materské znamienka alebo bradavice,
    - máte na príslušných miestach tela poranenia, otvorené rany alebo vyvýšené jazvy.
  - ▶ Vyskúšajte prístroj najprv na malom skrytom mieste, aby ste si overeli znášanlivosť pokožky.
- 
- Chĺpky by mali byť dlhé 0,3 až 0,5 cm. Kratšie chĺpky pinzety nezachytia a vytrhávajú dlhších chĺpkov je bolestivé. V prípade potreby dlhšie chĺpky skráťte.
  - Na pokožke nesmú byť zvyšky masť alebo krémov. Inak sa pinzety zalepia alebo znečistia a výkon prístroja poklesne.
  - Pokožka musí byť úplne suchá.
  - Epilovať je najlepšie večer po sprchovaní. Vtedy je pokožka vláčnejšia, takže sa chĺpky ľahšie vytrhávajú. Okrem toho sa môže pokožka v noci zotaviť a prípadné sčervenanie sa stratí.
  - Pred epiláciou ošetríte pokožku peelingom alebo masážnou rukavicou. Tým sa odstránia odumreté čiastočky pokožky, nebudú zarastené chĺpky a jemné chĺpky sa vztýčia. Potom môže prístroj chĺpky lepšie uchopiť.
  - Po epilácii ošetríte pokožku hydratačným mliekom alebo krémom. Krém by mal obsahovať aloe vera alebo harmančekový extrakt, aby pokožku upokojil a ošetril.

## Epilácia

Keď je prístroj nabitý a miesta na tele sú pripravené na epiláciu:

- 1) Ešte raz prejdite rukou po chláchoch proti smeru ich rastu. Tým ich nasmerujete tak, aby ich mohli pinzety ľahšie zachytiť.
- 2) Snímte ochranný kryt ❶ z epilačnej hlavice ❷.
- 3) Stlačte cestovnú poistku ❹ a posuňte prepínač rýchlostí ❺ nahor na požadovaný rýchlostný stupeň:
  - Stupeň 1: pre citlivé miesta (podpazušie a oblasť bikín)
  - Stupeň 2: pre nohy
- 4) Jednou rukou držte pokožku napnutú.
- 5) Nasadíte epilátor zvislo na pokožku a bez použitia tlaku po nej prechádzajte **proti** smeru rastu chláchov. Strana s prepínačom rýchlostí ❺ pritom musí smerovať k vám. Nepohybujte prístrojom tam a späť, ani nerobte krúživé pohyby.  
Vždy ho znova nasadíte a niekoľkokrát prejdite cez epilované miesta tak, aby sa všetky chlápky odstránili.

### UPOZORNENIE

- Môže sa stať, že po pár dňoch chlápky znova dorastú. Príčina je v tom, že tieto chlápky boli pri poslednom epilovaní ešte príliš krátke na odstránenie.

- 6) Po skončení ošetrovania posuňte prepínač rýchlostí ❺ do polohy „0“.
- 7) Epilačnú hlavicu ❷ vyčistite tak, ako je uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
- 8) Nasadíte ochranný kryt ❶ na epilačnú hlavicu ❷.

## UPOZORNENIE

- ▶ Ak je epilačná hlavica ❷ poškodená, nepoužívajte ju! Kvôli objednávke novej epilačnej hlavice ❷ sa obráťte na servis (pozri kapitolu „Objednanie náhradných dielov“). Pripravte si číslo IAN (pozri kryt návodu na obsluhu).
- Pri výmene epilačnej hlavice ❷ postupujte takto:
  - Stlačte obe poistky 3 k sebe a zároveň vytiahnite epilačnú hlavicu ❷ nahor.
  - Na prístroj nasuňte novú epilačnú hlavicu ❷. Dajte pozor na to, aby ozubené kolieska na epilačnej hlavici ❷ a na prístroji zapadli do seba. Epilačná hlavica ❷ musí počuteľne zaklapnúť.

## Čistenie a údržba

### NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- ▶ Pred každým čistením odpojte prístroj od sieťového adaptéra ❸ a sieťový adaptér ❸ od siete.

### POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných tekutín!
- Po každom použití vyčistite epilačnú hlavicu ❷ dodaným štetcom ❿, aby na nej nezostali chlípky.
- Pravidelne dezinfikujte epilačnú hlavicu ❷ tak, že ju postriekate dezinfekčným sprejom a očistíte..
- Ak chcete epilačnú hlavicu ❷ poriadne vyčistiť, môžete ju sňať z prístroja:
  - Stlačte obe poistky ❸ k sebe a zároveň vytiahnite epilačnú hlavicu ❷ nahor.
  - Vyčistite epilačnú hlavicu ❷ pod tečúcou vodou a nechajte ju vyschnúť.

- Nasuňte epilačnú hlavicu **2** späť na prístroj. Dajte pozor na to, aby ozubené kolieska na epilačnej hlavici **2** a prístroji zapadli do seba. Epilačná hlavica **2** musí počuteľne zaklapnúť.
- Utrite prístroj a sieťový adaptér **8** navlhčenou utierkou. V prípade potreby dajte na utierku trochu jemného čistiacieho prostriedku. Zabezpečte, aby bol prístroj pred ďalším používaním úplne suchý.

## Uskladnenie

- Vždy chráňte epilačnú hlavicu **2** dodaným ochranným krytom **1**.
- Prístroj, štetec na čistenie **10** a sieťový adaptér **8** uschovávajú v odkladacom vrecku **9**.
- Prístroj uskladnite na suchom a bezprašnom mieste.

## Odstraňovanie porúch

| Problém                                 | Príčina                               | Odstránenie                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nefunguje.                     | Akumulátor je vybitý.                 | Nabite prístroj.                                                           |
|                                         | Prístroj je pokazený.                 | Obráťte sa na zákaznícky servis.                                           |
| Prístroj beží len pomaly.               | Akumulátor je vybitý.                 | Nabite prístroj.                                                           |
| Vytrhávanie chĺpkov je veľmi bolestivé. | Chĺpky môžu byť príliš dlhé.          | Skráťte chĺpky asi na 0,3 – 0,5 cm. Riadte sa aj kapitolou „Tipy a triky“. |
| Nezachytia sa všetky chĺpky.            | Je možné, že sú chĺpky príliš krátke. | Chĺpky by mali mať dĺžku 0,3 – 0,5 cm.                                     |
|                                         | Pracujete veľmi rýchlo.               | Pohybujte prístrojom pri vedení po pokožke pomalšie.                       |

## Likvidácia



**Prístroj a sieťový adaptér v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU o opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičoch.**



Prístroj a sieťový adaptér zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo vo vašom miestnom zbernom dvore na likvidáciu odpadov. Dbajte na aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu.

### UPOZORNENIE

- Integrovaný akumulátor tohto prístroja sa za účelom likvidácie nedá vybrať. Demontáž alebo výmenu akumulátora smie vykonať iba výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvám. Pri likvidácii sa musí upozorniť na to, že tento prístroj obsahuje akumulátory.



Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.



Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať prostredníctvom miestne recyklačných zariadení.



Obal zlikvidujte ekologicky. Zohľadnite označenie na rozličných obalových materiáloch a tieto prípadne zvlášť vytriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty, 20–22: Papier a lepenka, 80–98: Kompozitné materiály.


## Objednanie náhradných dielov

Pre produkt SED 3.7 F2 môžete objednať nasledovné náhradné diely:



► Epilačná hlavica

Náhradné diely objednávajte cez našu servisnú telefonickú linku (pozri kapitolu „Servis“) alebo pohodlne na našej webovej stránke [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

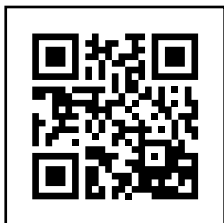

### **UPOZORNENIE**

- Pri Vašej objednávke majte pripravené číslo IAN, ktoré nájdete na obale tohto návodu na obsluhu.

## **Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH**

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

### **Záručné podmienky**

Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu. Prosím, uschovajte si originálny pokladničný blok. Tento doklad slúži ako doklad o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnnej chybe, výrobok Vám podľa nášho uváženia bezplatne opravíme alebo vymeníme. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predložia so stručným popisom, v čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

### **Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb**

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

## Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto ich možno pokladať za opotrebované diely alebo za poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory, formy na pečenie alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

## Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na výrobnom štítku, gravúre, na titulnej stránke Vášho návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.

- Výrobok, za evidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webových stránkach [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a softvéri.

## Servis

**SK Servis Slovensko**

Tel. 0850 232001

E-Mail: [kompernass@lidl.sk](mailto:kompernass@lidl.sk)

IAN 311865

## Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NEMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Stand der Informationen · Last Information Update · Version des informations

Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií:

10/2018 · Ident.-No.: SED3.7F2-082018-2

---

IAN 311865