



PDF ONLINE
www.lidl-service.com





CAR SMARTPHONE MOUNT SKHU 2 A1

SE

SMARTELFONHÅLLARE TILL BIL

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

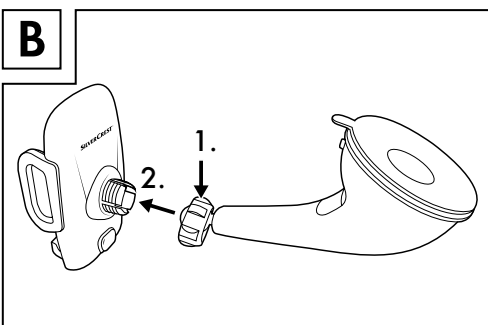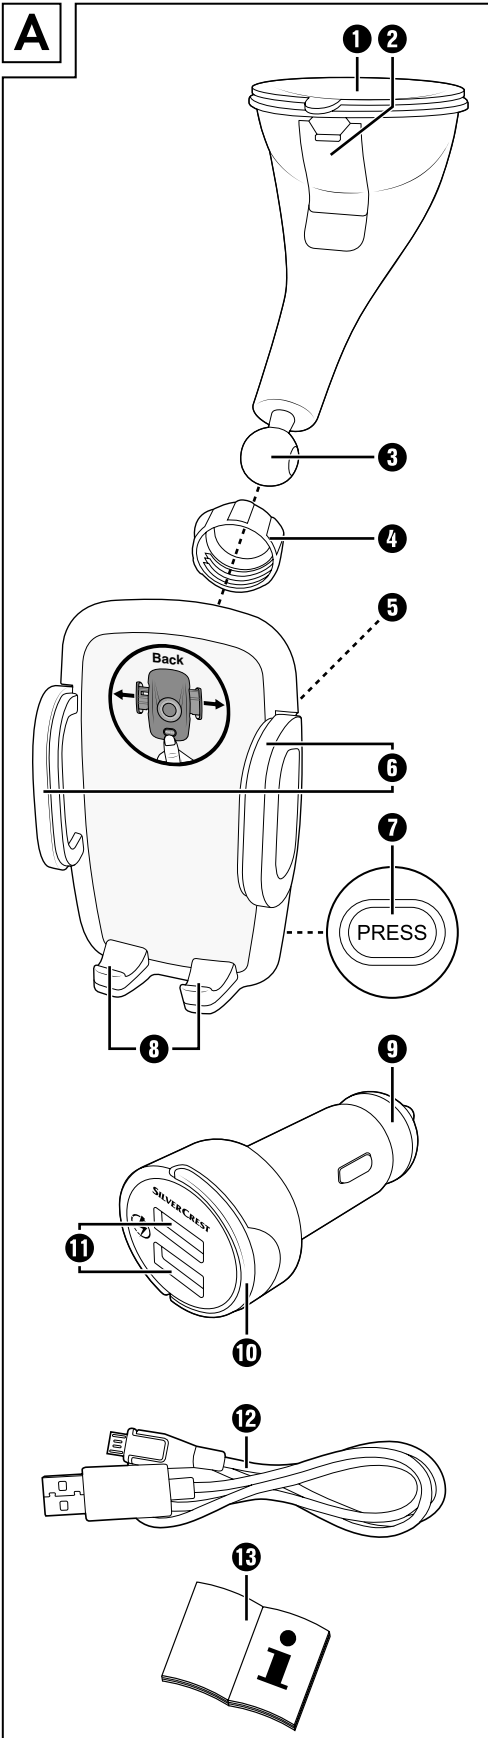

Inledning



Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och kassering. Läs nogga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Ta väl vara på den här bruksanvisningen. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Mobilhållaren är en informationselektronisk produkt som ska användas för att både fästa och ladda mobiltelefoner (och andra 5V-apparater med USB-anslutning) i bilen. Den här fordons/USB-adaptorn ska endast användas i fordon där cigarettändarruttgets negativa pol är jordad.



Den är utrustad med Smart Fast Charge Technologie som gör det möjligt att ladda kompatibla apparater på kortare tid. Kompatibla apparater som ansluts får automatiskt en signal om att den maximala laddningsström som kan utnyttjas används.

All annan eller utökad form av användning räknas som felaktig och kan orsaka skador på person och material. Det finns inga som helst möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som är ett resultat av att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna eller för att den byggts om. Den här produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas yrkesmässigt.

Information om varumärken

USB® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum, Inc.

Varumärket SilverCrest och dess handelsnamn tillhör respektive ägare.

Alla övriga namn och produkter kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Varningar och symboler

⚠ FARA

En varning på den här nivån innebär en akut farlig situation.

Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli allvariga personskador eller dödsolyckor.

- Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika svåra personskador och dödsolyckor.

⚠ AKTA

En varning på den här nivån innebär risk för sakskador.

Om ingenting görs för att undvika situationen kan resultatet bli sakskador.

- Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika sakskador.

OBSERVERA

- Under Observera finns extra information som hjälper dig att hantera produkten.



E-märkningen är en kontrollmärkning som innebär att de fordonskomponenter som behöver ett godkännande har genomgått de kontroller som krävs och ett ECE-typgodkännande har beviljats.

Säkerhetsanvisningar

- Den här produkten ska inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas eller först fått instruktioner om hur produkten ska användas av någon ansvarig person.
- Se noga till så att barnen inte leker med produkten.

⚠ FARA

- Förpackningsmaterial (t ex plastfilm och frigolit) får inte användas som leksaker. **Risk för kvävning!**
- Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den. Om produkten är skadad eller har fallit i golvet får den inte användas.
- Endast auktoriserad fackpersonal eller vår kundtjänst får byta ut skadade kablar och anslutningar, annars finns risk för olyckor.
- Öppna aldrig produkten och gör inga reparationer på den.
- Skydda produkten från fukt och låt det inte komma in vätska i den.
- Utsätt inte produkten för extrem hetta eller hög luftfuktighet. Det gäller särskilt om den förvaras i bilen. Om bilen står parkerad länge i varmt väder när solen lyser in genom rutor uppstår höga temperaturer inuti fordonet och i handskfacket. Låt inga elektriska eller elektroniska apparater ligga kvar i fordonet.
- När hållaren monteras måste man försäkra sig om att den inte utgör ett hinder när man styr och bromsar och inte påverkar funktionen hos andra system i fordonet (t ex krockkuddar) eller skymmer sikten för den som kör.
- ⚠ FARA Placera inte hållaren i eller i närheten av området där krockkudden utlöser, eftersom hållaren då slungas genom fordonet och kan ge upphov till allvarliga skador om krockkudden utlöser.
- Se noga till så att hållaren inte monteras i en position där man riskerar att stöta ihop med den vid en trafikolycka.
- Följ även anvisningarna i mobiltelefonens/slutprodukts bruksanvisning.
- Om det luktar bränt eller ryker från produkten måste du genast dra ut den ur cigarettändarruttaget.
- ⚠ FARA Roken är hälsofarlig och får absolut inte inandas.
- Kontrollera regelbundet att sugproppen nertill på hållaren sitter fast i vindrutan. Det är extra viktigt i områden där utomhustemperaturen varierar kraftigt.
- Följ alla lagar som gäller på platsen. Dina händer måste alltid vara fria att hantera fordonet när du kör. Trafiksäkerheten har alltid högsta prioritet när man kör. Använd endast produkten när den inte kan utgöra någon risk i någon trafiksituation.

Komponenter

- 1 Sugpropp
- 2 Låsspak till sugpropp
- 3 Kulle
- 4 Skruvring
- 5 Kullsfäste
- 6 Fästbackar till mobilhållare
- 7 Knapp PRESS
- 8 Stöd till mobilhållare
- 9 Fordons/USB-adapter
- 10 Bygelhandtag
- 11 USB-anslutningar
- 12 Laddningskabel (USB till micro USB)
- 13 Bruksanvisning (symbolisk bild)

Tekniska data

Modell	SKHU 2 A1
Ingångsspänning/ström	12-24 V $\equiv$ (likström), max. 1,2 A
Utgångsspänning/ström	5 V $\equiv$ (likström), max. 2,1 A*
Avstånd för fästbackar	ca 5,0-9,0 cm
Mått (hållare)	ca 11,0 x 6,7 x 3,9 cm
Vikt (hållare)	ca 145 g
Mått (fordons/USB-adapter)	ca 5,2 x 3,4 x 3,0 cm
Vikt (fordons/USB-adapter)	ca 22 g
Skyddsklass (Fordons/USB-adapter)	III / $\diamond$ (Skydd genom lågspänning)
Drifttemperatur	15 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur	0 °C till 55 °C
Luftfuktighet	$\leq$ 75 % (utan kondensation)

* När man använder båda USB-utgångarna **11** samtidigt får den sammanlagda strömförbrukningen för de apparater som anslutits inte överskrida 2,1 A.

Information om försäkringen om EU-överensstämmelse

CE Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i EMC-direktiv 2014/30/EU, Unesco-föreskrifter R10 och RoHS-direktiv 2011/65/EU.

En fullständig försäkringen om överensstämmelse i original kan beställas från importören.

Kontrollera leveransens innehåll

Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador innan du börjar använda produkten (se bild A). Om någonting saknas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända dig till vår service hotline (se kapitel **Service**). Ta upp alla delar ur förpackningen och ta bort allt förpackningsmaterial.

- Hållare med sugpropp för montering i fordon (två delar)
- Fordons/USB-adapter **9**
- Laddningskabel (USB till micro USB) **12**
- Denna bruksanvisning **13**

Användning och drift

Montera hållaren till bilen

- ◆ Vrid skruvringen ④ motsols och ta loss den från hållaren.
- ◆ Lägg skruvringen ④ över kulleden ③ och tryck in kulleden ③ i fästet ⑤ (se bild B).
- ◆ Vrid skruvringen ④ medsols för att skruva fast den på kulledsfästet ⑤.

Montera sugpropp

Försäkra dig om att den yta där sugproppen ska fästas är helt ren, fri från fett och torr. Försäkra dig om att sugproppens låsspak ② lossats.

- ◆ Sätt fast sugproppen ① på vindrutan och för låsspaken till sugproppen ② uppåt. Då skapas ett undertryck som får sugproppen ① att fastna ordentligt på rutan.
- ◆ Med kulleden ③ som kan vridas i 360° kan du rikta mobilhållaren horisontellt och vertikalt efter dina behov. Lossa skruvringen ④ en aning så går det lättare att justera kulleden ③.
- ◆ För att ta bort sugproppen ① från vindrutan för du låsspaken ② nedåt och lyfter upp fliken i sugproppens kant.

Placera mobiltelefonen i hållaren

- ◆  Tryck på knappen **PRESS** ⑦ på baksidan. Hållarens fästbackar ⑥ åker ut automatiskt.
- ◆ Placera mobiltelefonen på stöden ⑧ i hållaren.
- ◆ Skjut in fästbackarna ⑥ tills mobiltelefonen sitter stadigt.
- ◆ Tryck på knappen **PRESS** ⑦ för att ta ut mobiltelefonen ur hållaren.

Ladda mobiltelefonen

- ◆ Anslut fordons/USB-adaptorn ⑨ till fordonets elsystem (cigarettändaruttaget). Den vita LED-lampa i höljet visar att fordons/USB-adaptorn ⑨ är klar för drift. Beroende på typ av fordon kan det hända att tändningen först måste kopplas på.
- ◆ Koppla laddningskabeln ⑫ till en USB-anslutning ⑪ på fordons/USB-adaptorn ⑨ och till mobiltelefonen. Laddningsprocessen startar genast och visas på mobiltelefonens display.
- ◆ Dra ut fordons/USB-adaptorn ⑨ ur cigarettändaren genom att fatta tag i bygelhandtaget ⑩.

AKTA

- I fordon där cigarettändaren fungerar även när tändningen är franslagen måste produkten kopplas bort från uttaget när man stannar fordonet. Annars kan fordonets batteri laddas ur efter en tid, eftersom produkten förbrukar ström även i viloläget.

Felsökning

Den anslutna apparaten laddas inte (den vita LED-lampa på höljet lyser inte)

- ◆ Det finns ingen förbindelse till cigarettändaren. Kontrollera anslutningen.
- ◆ Beroende på typ av fordon kan det hända att tändningen först måste kopplas på.

Den vita LED-lampa i höljet slocknar när man ansluter en apparat.

- ◆ Fordons/USB-adaptorn ⑨ har överbelastats och kan inte längre ladda några anslutna apparater. Den interna överströmsäkringen har utlöst. Koppla bort alla anslutna apparater från fordons/USB-adaptorn ⑨. Den vita LED-lampa tänds direkt och laddaren är åter klar för drift.

OBSERVERA

- Om det inte går att lösa problemet med hjälp av ovanstående tips ska du vända dig till vår service hotline (se kapitel **Service**).

Rengöring och skötsel

AKTA

- Koppla bort produkten från cigarettändaren innan den rengörs och när den inte används.
- Torka av produkten med en mjuk trasa om det behövs. Kontrollera produktens skick med jämna mellanrum. Använd inte produkten om du konstaterar att den är skadad.

Förvara produkten när den inte används

AKTA

- Temperaturen kan bli extrem inuti ett fordon både på sommaren och på vintern. Därför ska du inte förvara produkten i fordonet.
- Förvara produkten på ett torrt och dammfritt ställe utan direkt solljus.

Kassering

Kassera produkten



Symbolen intill med en överkorsad soptunna på hjul betyder att den här produkten omfattas av direktiv 2012/19/EU. Direktivet föreskriver att den här produkten inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna när den ska kasseras, utan måste lämnas in till speciella insamlingsställen, återvinningsanläggningar eller återvinningsföretag.

Det kostar ingenting att lämna in produkten. Tänk på miljön och kassera produkten på rätt sätt.



Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna den uttjänta produkten till återvinning.

Kassera förpackningen



Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas.

Kassera förpackningsmaterial som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser.



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen. Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

- 1–7: Plast
- 20–22: Papper och kartong
- 80–98: Komposit (sammansatta material)

Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet. Ta väl vara på kassakvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis. Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatumet reparerar vi, byter ut den gratis, eller ersätter köpesumman beroende på vad vi anser lämpligast. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbyta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen. Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen. Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten på produkten, en gravyr på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon** eller **med e-post**.
- En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen.



Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukvaror kan laddas ned på www.lidl-service.com.

Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidl's servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456.

Service

SE Service Sverige

Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se

FI Service Suomi

Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 315073

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Informationsstatus: 03 / 2019
Ident.-No.: SKHU2A1-012019-2

IAN 315073

3