



SET RICOSTRUZIONE UNGHIE SNS 45 B4

(IT) (MT)

SET RICOSTRUZIONE UNGHIE

Istruzioni per l'uso

(GB) (MT)

NAIL STUDIO SET

Operating instructions

(PT)

CONJUNTO PARA TRATAMENTO DE UNHAS

Manual de instruções

(DE) (AT) (CH)

NAGELSTUDIO-SET

Bedienungsanleitung

IAN 322538_1901



IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

GB MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

IT / MT	Istruzioni per l'uso	Pagina	1
PT	Manual de instruções	Página	35
GB / MT	Operating instructions	Page	69
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	103

A**B**

Indice

Introduzione 2

Diritto d'autore	2
Limitazione di responsabilità	2
Uso conforme	2
Avvertenze	3

Indicazioni di sicurezza 4

Simboli utilizzati 11

Apparecchio e accessori 12

Installazione e collegamento 13

Indicazioni di sicurezza	13
Volume della fornitura e ispezione per eventuali danni da trasporto ...	13
Estrazione dalla confezione	14
Smaltimento della confezione	14
Requisiti del luogo di installazione ..	14
Connessione elettrica	15

Comandi e funzionamento .. 16

Accensione e spegnimento	16
Funzioni	16

Impiego 17

Selezione delle tip	17
Applicazione delle tip	18
Adeguamento delle u nghie applicate	21
Applicazione del gel UV	21

Indurimento del gel UV	22
Riempimento	24
French-Nails	25
Rimozione delle tip	25
Cura	26

Pulizia 26

Indicazioni di sicurezza	26
Pulizia dell'apparecchio	26
Pulizia degli accessori	27

Sostituzione delle lampadine UV 27

Guasti e possibili rimedi. 28

Indicazioni di sicurezza	29
Cause ed eliminazione dei guasti ..	29

Conservazione/Smaltimento. 30

Conservazione	30
Smaltimento dell'apparecchio	30

Appendice 31

Indicazioni sulla dichiarazione di conformità CE	31
Dati tecnici	31
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	32
Assistenza	33
Importatore	33

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

Lei ha scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, si familiarizzi con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per i campi di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegni anche tutta la documentazione relativa.

Diritto d'autore

La presente documentazione è tutelata dal diritto d'autore.

Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, nonché la riproduzione delle illustrazioni, anche se modificate, è consentita solo previa autorizzazione scritta del produttore.

Limitazione di responsabilità

Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale di istruzioni, i dati e le indicazioni per il collegamento e l'uso corrispondono allo stato più recente della tecnica al momento dell'ingresso in tipografia del manuale e tengono conto delle nostre esperienze e conoscenze più attuali. Non è possibile esercitare rivendicazioni sulla base dei dati, delle illustrazioni e delle descrizioni contenute nel presente manuale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dalla mancata osservanza del manuale, dall'uso non conforme, dalle riparazioni non eseguite professionalmente, dalle modifiche eseguite senza permesso o dall'impiego di parti di ricambio non omologate.

Uso conforme

Questo apparecchio è indicato esclusivamente per l'applicazione e il fissaggio di tip a fini di manicure in ambiente chiuso e unicamente per l'impiego privato. Un uso diverso o esulante da quanto sopra è considerato non conforme.

AVVISO

Pericolo derivante da uso non conforme!

In caso di uso non conforme o diverso da quello previsto, possono verificarsi situazioni di pericolo.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alla sua destinazione.
- Attenersi alle procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

Si esclude qualsiasi rivendicazione per i danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o impiego di parti di ricambio non omologate.

Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

Avvertenze

Nel presente manuale di istruzioni vengono utilizzate le seguenti avvertenze:

PERICOLO!

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione pericolosa.

Se non si riuscisse a evitare tale situazione, essa può dare luogo a decesso o lesioni gravi.

- Seguire le indicazioni contenute in questo avviso, per evitare il pericolo di decesso o lesioni personali gravi.

AVVISO

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Qualora sia impossibile evitare tale situazione pericolosa, essa può dare luogo a lesioni.

- Seguire le istruzioni contenute in questa avvertenza per evitare lesioni personali.

ATTENZIONE

Un'avvertenza contrassegnata da questo livello di pericolo indica la possibilità di riportare danni materiali.

Qualora sia impossibile evitare tale situazione pericolosa, essa può dare luogo a danni materiali.

- Seguire le istruzioni contenute in questa avvertenza, per evitare danni materiali.

AVVERTENZA

- Un avviso contrassegna ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.

Indicazioni di sicurezza

Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. L'uso non conforme può tuttavia comportare danni a persone e cose.

- La riparazione dell'apparecchio in periodo di garanzia può avere luogo solo tramite l'assistenza ai clienti autorizzata dal produttore; in caso contrario, in presenza di successivi danni, la garanzia non sarà ritenuta valida.

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica! Il contatto con i cavi o con elementi sotto tensione comporta il pericolo di morte!

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare pericoli dovuti alla corrente elettrica:

- ▶ In caso di danni al cavo di collegamento dell'apparecchio, farlo sostituire dal produttore, dal servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato per evitare pericoli.
- ▶ Non collocare l'apparecchio nel bagno.
- ▶ Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di rete provvista di fusibile.
- ▶ Non toccare mai l'apparecchio e la spina con le mani umide.
- ▶ Non collocare mai l'apparecchio in acqua.
- ▶ Non aprire in alcun caso l'alloggiamento dell'apparecchio (fatta eccezione per il caso di sostituzione della lampadina a raggi UV). In caso di contatto con elementi sotto tensione e di modifica della struttura elettrica o meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica.

AVVISO

Pericolo di lesioni collegate alla luce ultravioletta (luce UV)!

Guardare direttamente nella luce UV delle lampadine a raggi UV contenute nell'apparecchio può dare luogo a danni oculari e alla riduzione della capacità visiva!

- ▶ Non guardare mai direttamente nella luce ultravioletta delle lampadine UV.
- ▶ Spegnerle le lampadine a raggi UV in caso di mancato utilizzo.
- ▶ Coloro che non utilizzano l'apparecchio e in particolare i bambini non devono essere presenti durante l'uso dell'apparecchio.

⚠ AVVISO - PERICOLO DI LESIONI

- ▶ Controllare l'apparecchio prima dell'uso per rilevare eventuali danni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o è caduto.
- ▶ Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- ▶ Non guardare mai direttamente verso la lampadina a raggi UV. Ciò potrebbe causare lesioni oculari!
- ▶ Tenere l'apparecchio e relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.
- ▶ Rispettare le indicazioni riportate sui contenitori di tutte le sostanze utilizzate.
- ▶ Fare eseguire le riparazioni solo da aziende specializzate o dall'assistenza ai clienti. Le riparazioni effettuate in modo non conforme possono causare pericoli per l'utente. In caso contrario, la garanzia decade.
- ▶ I componenti guasti devono essere sostituiti esclusivamente da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi di ricambio è garantita la conformità ai requisiti di sicurezza.

⚠ AVVISO**Pericolo di danni alla salute derivanti da sostanze e vapori contenenti solventi!**

L'inalazione di sostanze e vapori contenenti solventi può dare luogo a danni alla salute!

- ▶ Non inalare i vapori di sostanze contenenti solventi (ad es. acetone).
- ▶ Provvedere a un'aerazione sufficiente in caso di uso di sostanze contenenti solventi.
- ▶ Rispettare le indicazioni riportate sui contenitori delle sostanze contenenti solventi.

⚠ AVVISO**Pericolo di danni alla salute derivanti da sostanze chimiche!**

L'uso non conforme di sostanze chimiche può dare luogo a gravi danni alla salute!

- ▶ In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico!
- ▶ In caso di reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico!
- ▶ In caso di contatto con occhi o mucose, consultare immediatamente un medico!

**⚠ INDICAZIONI PER L'USO
DI SOSTANZE CHIMICHE**

Tra le sostanze chimiche di questo prodotto rientrano la colla per unghie, la soluzione di finissaggio, il gel UV e il gel french.

- ▶ Aprire con attenzione i vasetti e le boccette contenenti le sostanze chimiche.
- ▶ Manipolare le sostanze chimiche con la massima attenzione e con cautela.
- ▶ Le sostanze chimiche sono irritanti in caso di contatto con la cute e gli occhi.
- ▶ Le sostanze chimiche possono causare irritazioni cutanee (sensibilizzazione cutanea).
- ▶ Provvedere a un'adeguata aerazione mentre si lavora con le sostanze chimiche. In caso di aerazione insufficiente indossare una mascherina.
- ▶ Non utilizzare mai il gel UV e il gel french su unghie danneggiate o deboli o per la riparazione delle unghie danneggiate.
- ▶ Impedire ai bambini di impossessarsi delle sostanze chimiche.

ATTENZIONE - DANNI MATERIALI

- ▶ Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dalla penetrazione di liquidi. Non immergere mai l'apparecchio in acqua, non collocarlo nelle vicinanze dell'acqua e non collocare su di esso alcun contenitore pieno di liquidi (ad es. vasi).
- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'apparecchio.
- ▶ Non azionare l'apparecchio nelle vicinanze di fiamme libere (ad es. candele).
- ▶ Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- ▶ Disconnettere il cavo di rete tirando sempre dalla spina, mai dal cavo stesso.
- ▶ In caso di guasti e in presenza di temporali, disconnettere sempre la spina dalla presa.

⚠ AVVISO - PERICOLO DI LESIONI!**Gli apparecchi a raggi UV non devono essere utilizzati da:**

- ▶ Persone affette o con predisposizione per il cancro alla pelle,
- ▶ Persone in cura con medicinali che aumentano la sensibilità alla luce,
- ▶ Persone di età inferiore ai 18 anni,
- ▶ Persone con predisposizione allo sviluppo di lentiggini,
- ▶ Persone con capelli di colore rosso naturale,
- ▶ Persone con alterazioni insolite del colore della pelle,
- ▶ Persone con oltre 16 macchie epatiche (di diametro pari almeno a 2 mm) sul corpo,
- ▶ Persone con macchie epatiche atipiche (si tratta di macchie epatiche asimmetriche con un diametro superiore ai 5 mm e pigmentazione disforme nonché margini irregolari; in caso di dubbi rivolgersi al proprio medico),
- ▶ Persone affette da scottature solari,
- ▶ Persone che non si abbronzano senza riportare scottature in presenza di irradiazione solare,
- ▶ Persone che riportano facilmente scottature in caso di irradiazione solare,
- ▶ Persone che nel corso dell'infanzia hanno riportato scottature solari frequenti e gravi,
- ▶ Persone affette da cancro alla pelle, che in passato hanno sofferto di cancro alla pelle o vi sono predisposte,
- ▶ Persone con un parente stretto che si sia ammalato di melanoma,
- ▶ Persone sottoposte a trattamento medico e farmaceutico a causa di ipersensibilità patologica alla luce,
- ▶ Persone che non riescono ad abbronzarsi affatto ovvero non riescono ad abbronzarsi senza riportare scottature solari dopo l'esposizione ai raggi solari,
- ▶ Persone che si scottano facilmente se esposte ai raggi solari,
- ▶ In gravidanza.

- L'irradiazione non deve superare la dose minima eritematogena (MED). Se si manifesta un eritema (arrossamento cutaneo) a poche ore di distanza dall'irradiazione, è necessario sospendere ulteriori applicazioni. La successiva irradiazione dovrà in tal caso avere luogo a una settimana di distanza dal momento dell'arrossamento cutaneo.
- In caso di comparsa di effetti collaterali imprevisti, come ad esempio irritazione entro 48 ore dal primo impiego, è necessario consultare un medico prima di sottoporsi a ulteriori irradiazioni UV.
- Tempi di irradiazione consigliati:
 - Non eseguire più di 5 trattamenti al giorno. Ciò può dare luogo a irritazioni cutanee.
 - Non superare il numero consigliato di 400 trattamenti all'anno.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto al timer.
- Utilizzare solo lampadine del tipo indicato. L'impiego di una lampadina UV di un altro produttore o di un altro tipo annulla la garanzia.
- L'irradiazione UV proveniente dal sole o da apparecchi UV può provocare danni solari o oculari che potrebbero essere irreversibili. Tali effetti biologici dipendono dalla qualità e quantità dell'irradiazione, nonché dalla sensibilità cutanea o oculare del singolo individuo.
- La pelle può riportare un'ustione solare a seguito di irradiazione eccessiva. Un'esposizione troppo frequente ai raggi UV provenienti dal sole o da apparecchi UV può provocare un invecchiamento precoce dell'epidermide e aumentare il rischio di cancro alla pelle. Questo rischio aumenta con l'irradiazione UV cumulativa e progressiva. L'irradiazione UV in tenera età aumenta il successivo rischio di cancro alla pelle.
- L'irradiazione UV può provocare lesioni agli occhi e alla pelle, come ad esempio invecchiamento cutaneo precoce o anche cancro alla pelle. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per l'uso. Alcuni farmaci o cosmetici aumentano la sensibilità ai raggi UV.

- L'occhio non protetto può riportare irritazioni superficiali e in alcuni casi, a seguito di irradiazione eccessiva, si possono riportare danni alla cornea. Irradiazioni ripetute di frequente possono dare luogo a cataratta.
- In caso di sensibilità individuale o reazioni allergiche accertate ai raggi UV è necessario consultare un medico prima di iniziare l'irradiazione.
- Alcune patologie o alcuni effetti collaterali di determinati farmaci possono peggiorare a causa dei raggi UV. In caso di dubbi rivolgersi a un medico.
- Fra la prima e la seconda irradiazione deve trascorrere almeno un periodo di tempo pari a 48 ore.
- Evitare i bagni di sole e l'uso dell'apparecchio nello stesso giorno. Ciò può dare luogo a irritazioni cutanee.
- Seguire le indicazioni relative alla durata dell'irradiazione, agli intervalli di irradiazione e alla distanza dalla lampadina. In caso contrario si possono riportare irritazioni cutanee.
- Rivolgersi a un medico in caso di comparsa sulla pelle di rigonfiamenti o ulcere persistenti o in caso di alterazioni delle macchie epatiche ovvero comparsa di ferite.
- Proteggere le parti sensibili della pelle, come cicatrici, tatuaggi e aree genitali, dall'irradiazione.
- Non eseguire più di 5 trattamenti al giorno. Ciò può dare luogo a irritazioni cutanee.
- Non superare il numero consigliato di 400 trattamenti all'anno.
- Rimuovere cosmetici e prodotti solari prima della messa in funzione dell'apparecchio. In caso contrario si possono riportare irritazioni cutanee.

AVVERTENZA

- In caso di dubbi, prima di utilizzare l'apparecchio, informarsi presso il proprio medico sulle possibilità di impiego.

Simboli utilizzati

Osservare anche i seguenti simboli riportati sugli accessori e sulla confezione:

Simbolo	Significato
	Leggere e osservare il manuale di istruzioni.
	Informarsi prima dell'uso. Leggere e osservare il manuale di istruzioni.
	Attenzione! Può causare reazioni allergiche. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! Velenoso!
	Simbolo tattile per persone ipovedenti che segnala un materiale pericoloso.
	Attenzione! Facilmente infiammabile.
	Questo prodotto cosmetico può essere utilizzato nei 12 mesi successivi alla prima apertura senza che sia nocivo per l'utente.
	Beni pericolosi imballati in quantità ridotte! (solo per il trasporto stradale, ferroviario e marittimo).

Apparecchio e accessori

AVVERTENZA

- Vedere le relative illustrazioni sulla pagina apribile.

Figura A:

- ❶ Apparecchio a raggi UV con 4 lampadine incorporate a raggi UV
- ❷ Interruttore ON/OFF
- ❸ Tasto di preselezione del tempo (SELECT)
- ❹ Tasto Start

Figura B:

- ❺ Tagliaunghie (per tagliare le tip)
- ❻ Spingi-cuticole (per spingere indietro le cuticole delle unghie)
- ❼ Pennello (per l'applicazione del gel UV)
- ❽ Buffer per unghie (per livellare le difformità)
- ❾ Lima abrasiva fine (per lucidare le unghie "shine")
- ❿ Lima abrasiva media (per lucidare le unghie "condition")
- ⓫ Lima abrasiva grossolana (per lucidare le unghie "clean")
- ⓬ Pezzi di cotone pressato (per applicare la soluzione di finissaggio o per la correzione)
- ⓭ Spot Swirl (per applicare il gel french o gli elementi decorativi)
- ⓮ Lima sabbia (per limare le unghie)
- ⓯ Consigli per unghie (unghie artificiali)
- ⓰ Soluzione di finissaggio (per il trattamento finale e la pulizia pennello)
- ⓱ Colla per unghie (per incollare le tip "GLUE")
- ⓲ Gel UV (per riempire le unghie)
- ⓳ gel french (per modellare le "French-Nails")
- ⓴ Olio per unghie (per curare la cuticola "Nail-Care")

Installazione e collegamento

Indicazioni di sicurezza

AVVISO

La messa in funzione dell'apparecchio può causare danni a persone e cose!

Rispettare le seguenti indicazioni di sicurezza, per evitare i pericoli:

- Il materiale di imballaggio non dev'essere utilizzato come giocattolo. Pericolo di soffocamento!
- Rispettare le indicazioni riguardanti i requisiti del luogo di installazione nonché la connessione elettrica dell'apparecchio, per evitare danni personali e materiali.

Volume della fornitura e ispezione per eventuali danni da trasporto

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Apparecchio a raggi UV con 4 lampadine a raggi UV e cavo di rete
- Lima sabbata
- Lime abrasive (grossolana, media, fine)
- Buffer per unghie
- Tip
- Spingi-cuticole
- Pennello
- Spot Swirl
- Tagliaunghie
- 1 vasetto di gel french ("Gel french")
- 2 vasetti di gel UV ("UV-Gel")
- Soluzione di finissaggio ("Finishing")
- 2 boccette di colla per unghie ("Glue")
- 1 flacone di olio per unghie ("Nail-Care")
- 100 pezzi di cotone pressato (tamponi di cellulosa)
- Custodia
- Istruzioni per l'uso

AVVERTENZA

- Controllare la completezza e integrità della fornitura in relazione ai danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni derivanti da imballaggio insufficiente o causati dal trasporto, rivolgersi alla Hotline di assistenza (v. capitolo **Assistenza**).

Estrazione dalla confezione

- ◆ Prelevare tutte le componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- ◆ Rimuovere completamente il materiale di imballaggio.

Smaltimento della confezione

L'imballaggio protegge l'apparecchio dai danni da trasporto. I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, e pertanto sono riciclabili.



Il riciclo dell'imballaggio consente di risparmiare materie prime e riduce la generazione di rifiuti. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle norme vigenti localmente.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato:

1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

AVVERTENZA

- Durante il periodo di validità della garanzia, se possibile, conservare l'imballaggio originale, per poter imballare adeguatamente l'apparecchio in caso di intervento in garanzia.

Requisiti del luogo di installazione

Per un uso sicuro e privo di guasti dell'apparecchio, il luogo di installazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, orizzontale e asciutta.
- Non collocare l'apparecchio in un ambiente umido e in un'area interessata da spruzzi d'acqua.
- Non collocare l'apparecchio direttamente accanto a un termosifone o un radiatore.
- La presa di rete dev'essere facilmente accessibile in modo da poter estrarre la spina facilmente in caso di emergenza.

Connessione elettrica

PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!

Il contatto con i cavi o con elementi sotto tensione comporta il pericolo di morte!

Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza per evitare pericoli dovuti alla corrente elettrica:

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo di rete sono danneggiati.
 - ▶ Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di rete provvista di fusibile.
 - ▶ Non toccare mai l'apparecchio e la spina con le mani umide.
 - ▶ Evitare il contatto dell'apparecchio con l'acqua.
 - ▶ Non aprire assolutamente l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso di contatto con elementi sotto tensione e di modifica della struttura elettrica o meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica.
-
- ◆ Prima del collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica, controllare i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta dell'apparecchio paragonandoli a quelli della rete elettrica. Questi dati devono coincidere, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire dei danni.
 - ◆ Assicurarsi che il cavo di rete dell'apparecchio non sia danneggiato e non venga collocato su superfici bollenti e/o bordi acuminati.
 - ◆ Assicurarsi che il cavo di rete non sia teso o schiacciato.
 - ◆ Non lasciare pendere il cavo di rete agli angoli (effetto di inciampo).
 - ◆ Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.

Comandi e funzionamento

In questo capitolo sono riportate importanti indicazioni per l'uso e il funzionamento dell'apparecchio.

AVVERTENZA

- V. al riguardo il capitolo **Apparecchio e accessori**.

Accensione e spegnimento

- ◆ Accendere l'apparecchio UV ❶ portando l'interruttore ON/OFF ❷ in posizione "I". Non appena l'apparecchio è acceso, si accendono anche i punti blu che si trovano sull'apparecchio.
- ◆ Per spegnere l'apparecchio UV ❶ premere nuovamente l'interruttore ON/OFF ❷ in posizione "0".

Funzioni

Sull'apparecchio si possono impostare tre tempi di trattamento diversi:

- 90 secondi
- 150 secondi
- 240 secondi

- ◆ Premere il tasto Start ❹. La cifra "90" si accende così come le lampadine a raggi UV.
- ◆ Se si intende scegliere un'altra durata, premere il tasto di preselezione del tempo (SELECT) ❸ più volte fino a quando non si illumina il tempo desiderato.

AVVERTENZA

- Le lampadine UV si spengono automaticamente alla scadenza del tempo impostato.
- ◆ Premere il tasto Start ❹ e il tasto di preselezione del tempo ❸ per ogni ulteriore trattamento, come precedentemente descritto.

Impiego

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuti alla colla e al gel UV.

La colla per unghie ⑰, il gel UV ⑱ e il gel french ⑲ sono difficilmente rimovibili da superfici di mobili, abbigliamento e tappeti.

- Coprire la superficie di lavoro con carta o con un asciugamani prima dell'impiego di tali prodotti.


AVVERTENZA

- Collocare l'apparecchio UV ① su una superficie coperta e stabile.
- Non disporre mai la colla per unghie ⑰, il gel french ⑲ e il gel UV ⑱ in prossimità dell'apparecchio UV ①.
- Non esporre mai la colla per unghie ⑰, il gel french ⑲ e il gel UV ⑱ alle radiazioni solari dirette.

Selezione delle tip


AVVERTENZA

- Nel corso del primo impiego potrebbe essere utile farsi aiutare da una persona esperta.
 - Prima dell'uso rimuovere eventuali gioielli dalle mani.
 - Pulire e asciugare le mani prima dell'uso. Consigliamo di lavare le mani per circa 15 - 20 minuti prima del trattamento, in modo da evitare la presenza di umidità residua sulle unghie.
- ◆ Selezionare una tip ⑮ la cui curvatura si avvicini il più possibile a quella delle proprie unghie naturali.

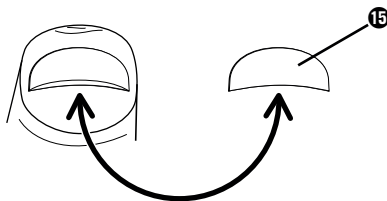

- ◆ Selezionare una tip ⑮ che si connetta esattamente al margine dell'unghia naturale, e i cui lati siano paralleli all'unghia naturale.

- ♦ Se necessario, limate con la lima **14** la punta dell'unghia **15** in modo tale che il punto finale (freccia) copra ca. un terzo della vostra unghia naturale.

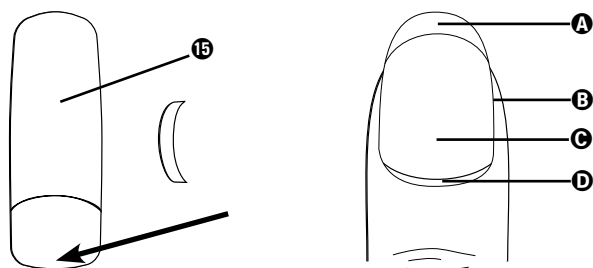

- A** Margine distale libero
- B** Letto ungueale
- C** Lamina ungueale
- D** Cuticola

AVVERTENZA

- Se si utilizza una tip **15** troppo piccola, essa si romperà più facilmente. Selezionare quindi una tip **15** più grande ovvero sagomare i lati tramite limatura.

- ♦ Ripetete l'operazione descritta finché tutte le unghie hanno la lunghezza e la forma desiderata.

Applicazione delle tip

AVVERTENZA

- Ricordare che le unghie assorbono umidità al contatto con l'acqua. Prima dell'impiego dell'apparecchio, pertanto, le unghie devono essere completamente asciutte.
- Prima dell'impiego non utilizzare creme per le mani o prodotti analoghi, poiché la superficie delle unghie dev'essere completamente priva di grassi per consentire un'adesione ottimale delle tip **15**.


- ♦ Spingere indietro la cuticola **D** con lo spingi-cuticole **6** e rimuovere la pellicina trasparente dalla lamina ungueale **C** del dito.
- ♦ Trattare la superficie dell'unghia con il buffer per unghie **8** fino a eliminare la lucidità dell'unghia.
- ♦ Rimuovere i residui di limatura con un fazzolettino di carta o un pezzo di cotone pressato **12**.
- ♦ Strofinare la soluzione di finissaggio **16** sulle unghie per rimuovere gli ultimi resti di polvere e grasso.

AVVERTENZA

- Non toccare in alcun caso la superficie delle unghie con le dita, altrimenti diverranno nuovamente oleose e ciò impedirà una buona adesività!
- ◆ Versare una goccia di colla per unghie **17** sul lato inferiore della tip **15** e distribuirla sulla superficie inferiore con l'ausilio della boccetta di colla per unghie **17**. Tenere la tip **15** rivolta verso il basso per impedire che la colla per unghie **17** scorra sulla parte superiore della tip **15**.


AVVERTENZA

- Picchiettare brevemente la tip **15** con un pezzo di cotone pressato **12** per rimuovere la colla per unghie **17** in eccesso.

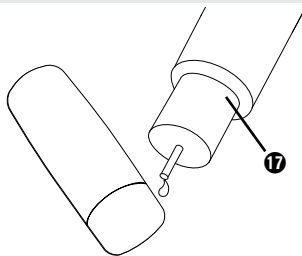

AVVERTENZA

- Prima del primo impiego, è necessario bucare la boccetta di colla per unghie **17** con un oggetto appuntito, ad esempio un ago. Se nel corso del successivo impiego si notasse che la boccetta di colla per unghie **17** è otturata, è possibile rimuovere l'otturazione con un ago.
- ◆ Collocare la tip **15** obliquamente sull'unghia naturale in modo che il bordo predefinito della tip **15** si trovi sul bordo dell'unghia naturale.
- ◆ Poggiare quindi la tip **15** con una leggera pressione sull'unghia naturale in modo da eliminare eventuali inclusioni d'aria.

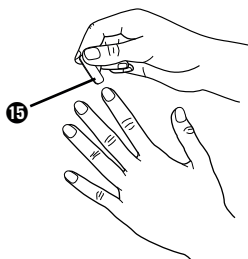


AVVERTENZA

- ▶ Rimuovere la colla per unghie 17 in eccesso con un pezzo di cotone pressato 12.
- ◆ Mantenere saldamente la tip 15 per 10-12 secondi e premerla con forza sufficiente sull'unghia naturale. Assicurarsi che non si siano formate bolle d'aria e la tip sia stata incollata completamente dritta.

AVVERTENZA

- ▶ Impedire la presenza di vuoti sotto l'unghia, per evitare la penetrazione dello sporco.
- ▶ Assicurarsi che sotto la tip 15 non si formino bolle d'aria o macchie bianche. In tal caso, rimuovere subito la tip 15 e riapplicarla.
- ◆ Dopo aver applicato tutte le tip 15, tagliatele con il tagliaunghie 5 alla lunghezza desiderata. Premere il tagliaunghie 5 in un unico movimento. Se si preme con eccessiva lentezza può capitare che le tip 15 si scheggino.

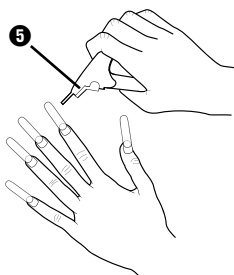


- ◆ Limarla con la lima sabbata 14.

AVVERTENZA

- ▶ Eseguire la limatura con cautela, poiché le tip 15 sono fissate solo con la colla per unghie 17.
- ▶ Se non si fosse abituati alle unghie lunghe, tagliare prima un po' di tip 15 al fine di evitare urti e cadute delle tip 15.

Adeguamento delle unghie applicate

- ◆ Limare cautamente la parte di tip **15** che si connette all'unghia naturale con la lima sabbata **14**, fino a uniformarla al contorno dell'unghia naturale. Limare esclusivamente la tip **15**! Non danneggiare l'unghia naturale.
- ◆ Limare cautamente i lati delle unghie con la lima sabbata **14**, fino a quando non risultino dritti e non mostrino "ali".
- ◆ Limare prima la tip **15** con la lima sabbata **14** e poi con il buffer per unghie **8**. La tip **15** non deve più essere lucida.
- ◆ Ripetere questi passaggi per ogni singola unghia.

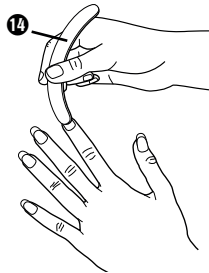

- ◆ Rimuovere i residui di limatura con un fazzolettino di carta o un pezzo di cotone pressato **12**.

Applicazione del gel UV

- ◆ Con il pennello **7** prelevare una piccola quantità di gel UV **18** e ripassare il lato del pennello **7** sul margine del vasetto di gel UV.
- ◆ Applicare un leggero strato di gel UV **18** su tutta l'unghia. Applicare ancora un po' di gel UV **18** sulla parte inferiore dell'unghia, in modo da ottenere un livellamento fra unghia naturale e unghia artificiale. Inoltre, il passaggio da unghia naturale e artificiale è particolarmente sensibile alle sollecitazioni e agli urti, pertanto è necessario applicare più gel UV **18**.


AVVERTENZE

- ▶ Nell'applicare il gel, non premere troppo sul pennello **7**, poiché in tal modo si potrebbero creare delle striature.
 - ▶ Modellare il primo strato di gel UV **18** con particolare cura, poiché esso determina la successiva forma dell'unghia. Modellare una forma il più possibile naturale.
- ◆ Nell'applicazione tenersi a circa 1 mm di distanza dalla cuticola.

AVVERTENZA

- Se il gel UV **18** finisce inavvertitamente sulla cuticola o sul letto ungueale, rimuoverlo prima che si indurisca, utilizzando ad es. un bastoncino ovattato.

- ◆ Ripetere il procedimento su descritto per ogni unghia.

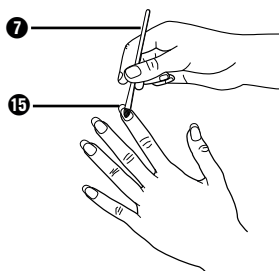

AVVERTENZA

- Assicurarsi che l'unghia sia uniformemente ricoperta dal gel UV **18**.

Indurimento del gel UV

AVVERTENZA

- V. al riguardo il capitolo **Comandi e funzionamento**.


- ◆ Accendere l'apparecchio UV **1** dall'interruttore ON/OFF **2**.
- ◆ Premere il tasto Start **4**.
- ◆ Scegliere con il tasto di preselezione del tempo **3** la durata desiderata del trattamento. Per il primo indurimento consigliamo un'impostazione di 240 secondi.
- ◆ Tenere la mano con le unghie rivolte verso l'alto per tutta la durata del tempo di trattamento impostato inserendole nell'apertura dell'apparecchio UV **1**.
- ◆ Trattare separatamente l'unghia del pollice, poiché è difficile che la luce UV riesca a colpirla mentre si tengono le mani nell'apparecchio UV **1**.
- ◆ Ripetere ancora una volta l'applicazione del gel UV **18** e dell'indurimento nell'apparecchio UV **1** come descritto.

AVVERTENZA

- Per ottenere una maggiore stabilità per l'unghia, applicare sempre degli strati sottili di gel UV **18** lasciandoli indurire.

AVVERTENZA

- ▶ Alla scadenza del tempo di trattamento preimpostato, le lampadine UV si spengono automaticamente.
- ▶ Per ogni trattamento ripetuto è necessario premere nuovamente il tasto Start **4** e il tasto di preselezione del tempo **3**.

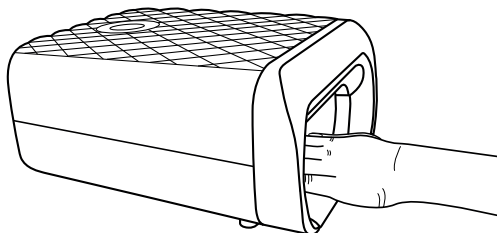

- ◆ Dopo l'applicazione e l'indurimento, controllare ogni unghia per rilevare eventuali difformità, graffi o scanalature.
- ◆ Se si scoprono difformità, applicare un altro sottile strato di gel UV **18** e fare indurire l'unghia con l'impostazione a 150 secondi o 90 secondi (in base alla quantità di gel UV **18** applicato).

Anche dopo l'indurimento dell'ultimo strato di gel, le unghie potrebbero essere leggermente appiccicose (strato di polimerizzazione).

- ◆ Inumidire un pezzo di cotone pressato **12** con soluzione di finissaggio **16** e strofinarla sulle unghie.



SUGGERIMENTO

- ▶ Se si desidera decorare l'unghia con disegni o piccoli strass, collocarli con il lato appuntito dello Spot-Swirl 9 nell'ultimo strato non ancora indurito del gel UV 18. Lasciare poi indurire il gel UV 18. Affinché le decorazioni resistano meglio, applicare sull'unghia un altro strato molto sottile di gel UV 18 e lasciarlo indurire. In questo modo le decorazioni risultano meglio protette.
- ◆ Alla fine applicare sulle unghie dello smalto trasparente in modo che siano lucide.
- ◆ Per la cura applicare un po' di olio per unghie 20 sulla cuticola.

Riempimento

AVVERTENZA

- ▶ Poiché l'unghia naturale continua a crescere, il margine di attacco della tip 15 potrebbe sollevarsi nel corso del tempo. Pertanto è necessario riempire di tanto in tanto lo spazio che si forma tra la cuticola e l'attacco della tip.
- ▶ Eseguire il riempimento ogni 2 - 3 settimane.
- ◆ Con la lima sabbata 14 limare intorno ai contorni del gel indurito.
- ◆ Utilizzare il buffer per unghie 8 fino a quando l'unghia non brilla più.
- ◆ Applicare quindi nuovamente il gel UV 18 e farlo indurire.

AVVERTENZA

- ▶ V. al riguardo il capitolo precedente **Applicazione del gel UV, Indurimento del gel UV.**

French-Nails

Per "French Nails" si intende la realizzazione di unghie con una punta bianca.

- ◆ Modellare le unghie come descritto nel capitolo "Applicazione", fino a quando il primo strato di gel UV 18 è stato applicato e indurito.
- ◆ Utilizzare il lato di applicazione rotondo dello Spot Swirl 13 per applicare sulla punta dell'unghia il gel french 19. Applicare sempre nuovo gel french 19 con la punta e modellare con leggeri movimenti circolari la punta bianca dell'unghia.
- ◆ Procedere analogamente con le altre unghie.
- ◆ Indurire poi le unghie impostando 150 secondi.
- ◆ Applicare poi un altro strato di gel UV 18. Sulla parte bianca dell'unghia applicare un po' meno gel UV 18 rispetto al resto. In questo modo scompare il gradino della punta bianca.
- ◆ Indurire poi le unghie impostando 150 secondi. Dopo l'indurimento dell'ultimo strato di gel, le unghie potrebbero essere leggermente appiccicose (strato di polimerizzazione).
- ◆ Inumidire un pezzo di cotone pressato 12 con soluzione di finissaggio 16 e strofinarla sulle unghie.

Rimozione delle tip

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento della superficie dell'unghia naturale!


La rimozione violenta delle tip 15 può danneggiare la superficie delle unghie naturali!

- Non cercare di rimuovere le tip 15 dalle unghie naturali.
- Rimuovere le tip 15 esclusivamente secondo la modalità descritta qui di seguito.

- ◆ Limare prima completamente le unghie con la lima sabbata 14.
- ◆ Limare le tip 15 con la lima sabbata 14.
- ◆ Lucidare le unghie con le lime abrasive 9 10 11.

SUGGERIMENTO

- Applicare infine un po' di olio per unghie 20 per la cura delle proprie unghie naturali.

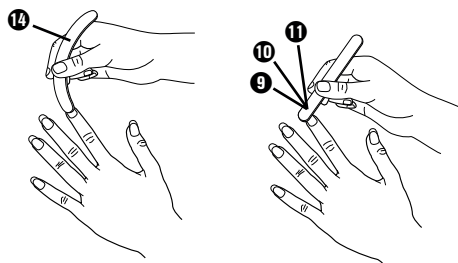

Cura

- Limare regolarmente le attaccature e i margini delle unghie.
- Utilizzare periodicamente l'olio per unghie 20 o una crema per le mani.
- Nell'applicazione di smalti, ricordare di applicare uno strato di base e uno strato di copertura finale.
- Per la rimozione dello smalto, non utilizzare solventi a base di acetone, poiché essi possono sciogliere e rovinare le unghie artificiali.
- Indossare i guanti di gomma in caso di uso di sostanze detergenti o candeggianti.
- Indossare i guanti di gomma per tutte le attività/lavori che possono danneggiare le unghie.

Pulizia

Indicazioni di sicurezza

⚠ PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!

- Disconnettere la spina dalla presa di rete prima di cominciare la pulizia dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Danneggiamento dell'apparecchio!

- Assicurarsi che nel corso della pulizia non penetri umidità nell'apparecchio UV 1, al fine di evitare l'irreparabile danneggiamento dell'apparecchio stesso.

Pulizia dell'apparecchio

- ◆ Pulire le superfici dell'apparecchio UV 1 solo con un panno morbido e asciutto. Strofinare la piastra di fondo con un panno umido.

Pulizia degli accessori

AVVERTENZA

- Pulire il pennello ⑦ e lo Spot Swirl ⑬ subito dopo l'uso.
- Chiudere sempre tutte le boccette e i vasetti dopo l'uso.
- ◆ Tenere il pennello ⑦ e lo Spot Swirl ⑬ nella soluzione di finissaggio ⑪ e strofinarli entrambi su un fazzolettino di carta.

Sostituzione delle lampadine UV


⚠ PERICOLO!

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica!


- Disconnettere la spina dalla presa di rete prima di cominciare a eseguire la sostituzione delle lampadine UV!

AVVERTENZA


- Le lampadine UV devono essere sostituite solo da lampadine dello stesso tipo. Per conoscere il tipo di lampadina preciso, consultare il capitolo "Dati tecnici". Le lampadine a raggi UV di questo tipo sono reperibili presso i rivenditori specializzate.
- ◆ Sfilare la piastra di fondo dall'apparecchio.

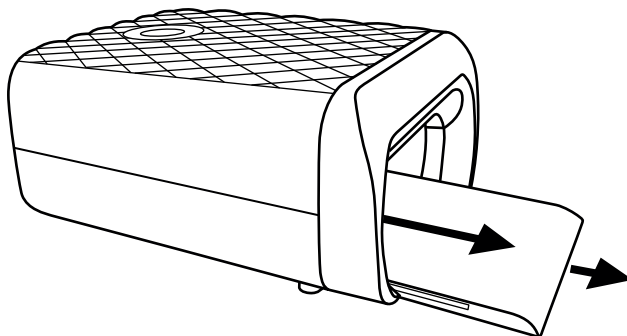

- ◆ Allentare la vite con un cacciavite per viti con testa a intaglio.

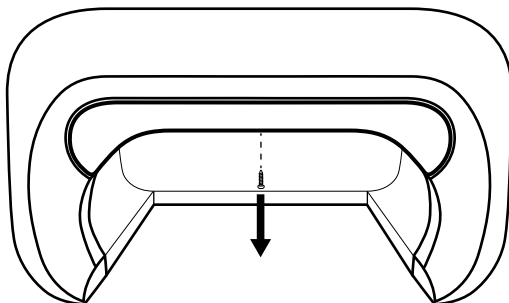

- ◆ Rimuovere la copertura anteriore.

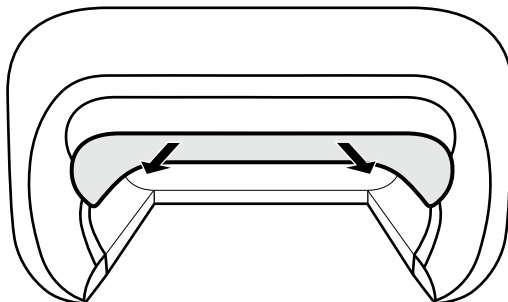

- ◆ Estrarre il vetro protettivo trasparente.
- ◆ Ora si può estrarre cautamente la lampadina a raggi UV dall'attacco.
- ◆ Inserire la nuova lampadina a raggi UV nel portalampada.
- ◆ Infilare nuovamente il vetro di protezione trasparente nella guida.
- ◆ Infilare nuovamente la copertura anteriore sull'apparecchio e fissarla con la vite.
- ◆ Infilare la piastra di fondo nell'apparecchio.

Guasti e possibili rimedi

In questo capitolo sono riportate importanti informazioni per localizzare ed eliminare i guasti. Rispettare le indicazioni per evitare pericoli e danneggiamenti.

Indicazioni di sicurezza

AVVISO

Rispettare le seguenti indicazioni di sicurezza per evitare rischi e danni materiali:

- Le riparazioni agli apparecchi elettrici devono essere eseguite solo da personale specializzato addestrato dal produttore. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono causare gravi pericoli per l'utente e danni all'apparecchio.

Cause ed eliminazione dei guasti

La seguente tabella serve per la localizzazione ed eliminazione di piccoli guasti:

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Non si riesce ad accendere l'apparecchio.	La spina di rete non è stata inserita.	Inserire la spina elettrica nella presa di corrente.
	La presa di rete non è sotto tensione.	Controllare i fusibili.
Il gel UV 18 non si indurisce a sufficienza.	Il tempo di trattamento selezionato è troppo breve.	Impostare un tempo di trattamento più lungo.
	Una o più lampadine a raggi UV sono guaste.	Sostituire le lampade UV difettose (vedere capitolo "Sostituzione lampade UV").
	È stata applicata una quantità eccessiva di gel UV 18 .	Utilizzare una quantità inferiore di gel UV 18 .
	Le unghie non sono state collocate precisamente sotto le lampadine a raggi UV.	Tenere le mani in posizione corretta nell'apparecchio a raggi UV 1 .
Dopo l'indurimento rimane uno strato appiccicoso sulle unghie.	Lo strato appiccicoso si crea necessariamente a causa della polimerizzazione.	Rimuovere lo strato appiccicoso con la soluzione di finissaggio 16 .
Le unghie artificiali si ammorbidiscono/sciolgono.	Scioglimento delle unghie artificiali a seguito di uso di prodotti ad alta concentrazione di acetone.	Non applicare prodotti ad alta concentrazione di acetone.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Le unghie artificiali mostrano irregolarità.	Pressione eccessiva del pennello ⑦ durante l'applicazione del gel UV ⑬.	Non esercitare pressione eccessiva sul pennello ⑦ nell'applicazione del gel UV ⑬.
	È stata applicata una quantità irregolare di gel UV ⑬.	Applicare un ulteriore strato sottile di gel UV ⑬ e lasciarlo indurire.
Una lampadina a raggi UV non si accende.	Lampadina a raggi UV guasta.	Sostituire la lampadina a raggi UV guasta.

AVVERTENZA

- Se non si riesce a risolvere il problema con le istruzioni precedentemente riportate, rivolgersi al servizio di assistenza ai clienti.

Conservazione/Smaltimento

Conservazione

ATTENZIONE

Pericolo per la salute collegato alle sostanze contenenti solventi!

Le sostanze contenenti solventi e relativi vapori possono dare luogo a danni alla salute!

- Chiudere accuratamente tutti i contenitori delle sostanze utilizzate.
- Conservare le sostanze utilizzate in un luogo inaccessibile ai bambini.
- ◆ Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, disconnetterlo dall'alimentazione di rete e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, privo di irradiazione solare diretta e inaccessibile ai bambini.
- ◆ Conservare tutte le sostanze in un luogo pulito, asciutto e fresco, privo di irradiazione solare diretta e inaccessibile ai bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Non gettare l'apparecchio e le sostanze insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Smaltire l'apparecchio e le sostanze tramite un ente di smaltimento autorizzato o tramite l'ente di smaltimento comunale locale. Le sostanze chimiche devono essere smaltite separatamente. Rispettare le prescrizioni attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Appendice

Indicazioni sulla dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è conforme ai requisiti di base e alle altre norme rilevanti...



- della direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU,
- della direttiva bassa tensione 2014/35/EU,
- della direttiva RoHS 2011/65/EU.

La dichiarazione di conformità originale e completa è a disposizione presso l'importatore.

Dati tecnici

Modello	SNS 45 B4
Tensione di esercizio	220 - 240 V ~ (tensione alternata) / 50 Hz
Assorbimento di potenza	45 W
Temperatura di esercizio	+5 - +45 °C
Umidità (nessuna condensa)	5 - 90 %
Dimensioni (A x L x P)	ca. 12.6 x 20.9 x 27.5 cm
Peso	ca. 1240 g
Numero lampadine a raggi UV	4
Tipo di lampadine a raggi UV	UVA-9W 365 nm, 9 W
Tipo di raggi UV dell'apparecchio	Lampadina a raggi UV-A tipo 3 UVA-9 W
Tempi di spegnimento automatico	dopo 90, 150 e 240 secondi
Classe di protezione	II  (doppio isolamento)

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura o a danni che si verificano su componenti delicati, come ad es. interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (per es. IAN 12345) come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 123456 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia
Tel.: 02 36003201
E-Mail: kompernass@lidl.it

MT Service Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 322538_1901

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Índice

Introdução.36

Direitos de autor.	36
Limitação da responsabilidade . . .	36
Utilização correcta.	36
Indicações de aviso	37

Indicações de segurança . . .38

Símbolos utilizados45

Aparelho e acessórios46

Instalação e ligação47

Indicações de segurança	47
Material fornecido e inspecção de transporte.	47
Retirar da embalagem	48
Eliminação da embalagem.	48
Requisitos no local de instalação . .	48
Ligação eléctrica	49

Operação e funcionamento.50

Ligar e desligar.	50
Funções	50

Utilização51

Seleccionar as pontas de unhas. . .	51
Colocar as pontas de unhas	52
Ajuste da base da unha	55
Aplicação do gel UV	55

Endurecimento do gel UV.	56
Preenchimento	58
French Nails (Unhas Francesa) . . .	59
Remoção das pontas de unhas . . .	59
Cuidados	60

Limpeza60

Indicações de segurança	60
Limpeza do aparelho	60
Limpar acessórios.	61

Substituir lâmpadas UV61

Resolução de erros.62

Indicações de segurança	63
Causas e resolução de avarias . . .	63

Armazenamento/ eliminação.64

Armazenamento	64
Eliminação do aparelho.	64

Anexo65

Indicações acerca da Declaração de Conformidade CE	65
Dados técnicos.	65
Garantia da Kompnass Handels GmbH	66
Assistência Técnica.	67
Importador	67

Introdução

Parabéns pela compra do seu aparelho novo.

Decidiu-se, assim, por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é constituinte deste produto. Este contém indicações importantes para a segurança, utilização e eliminação. Antes da utilização do produto, familiariza-se com todas as indicações de utilização e de segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao entregar o aparelho a terceiros entregue todos os documentos.

Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos de autor.

Qualquer reprodução ou reedição, mesmo que parcial, bem como a reprodução das figuras, mesmo em estado alterado, é permitida apenas sob consentimento escrito por parte do fabricante.

Limitação da responsabilidade

Todas as informações, dados e indicações presentes neste manual de instruções relativas à ligação e operação correspondem à mais recente versão de impressão e foram elaborados da melhor forma e de acordo com a nossa experiência e conhecimentos actuais. Excluem-se os direitos relativos a dados, imagens e descrições presentes neste manual de instruções. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância das instruções, de uma utilização incorrecta, de reparações inadequadas, alterações não autorizadas ou da utilização de peças de reposição não aprovadas.

Utilização correcta

Este aparelho destina-se apenas à colocação e fixação de pontas de unhas para manicure em espaços fechados e exclusivamente para o uso privado. Qualquer utilização para além da descrita é considerada incorrecta.

AVISO

Perigo devido a uma utilização incorrecta!

Podem surgir riscos resultantes de uma utilização incorrecta e/ou não adequada do aparelho.

- ▶ O aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade descrita.
- ▶ Cumprir os procedimentos descritos neste manual de instruções.

Está excluído qualquer tipo de reclamações devido a danos causados por uma utilização incorrecta, reparações incorrectas, alterações efectuadas sem permissão ou utilização de peças de reposição não autorizadas.

O proprietário do aparelho deverá assumir a responsabilidade pelo aparelho.

Indicações de aviso

No presente manual de instruções são utilizadas as seguintes indicações de aviso:

PERIGO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo indica uma situação de perigo iminente.

Caso a situação de perigo não seja evitada, pode provocar a morte ou a ferimentos graves.

- ▶ Seguir as indicações deste aviso de perigo para evitar o perigo de morte ou de ferimentos graves de pessoas.

AVISO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo indica uma situação potencialmente perigosa.

Se esta situação não for evitada, existe perigo de ferimentos.

- ▶ Siga as indicações neste aviso, a fim de evitar ferimentos.

ATENÇÃO

Uma indicação de aviso deste nível de perigo indica a possibilidade de danos materiais.

Se esta situação não for evitada, existe perigo de danos materiais.

- ▶ Siga as indicações neste aviso, a fim de evitar danos materiais.

INDICAÇÃO

- ▶ A indicação fornece informações adicionais para facilitar o manuseamento do aparelho.

Indicações de segurança

Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança em vigor. Uma utilização indevida poderá provocar ferimentos e danos materiais.

- A reparação do aparelho dentro do período de garantia deve ser efectuada apenas pelo serviço de apoio ao cliente autorizado pelo fabricante, caso contrário perderá o direito à garantia em danos posteriores.

PERIGO

Perigo de morte por choque eléctrico! O contacto com cabos sob tensão representa perigo de morte!

Tenha em atenção as seguintes indicações de segurança para evitar o perigo de choque eléctrico:

- ▶ Se o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar situações de perigo.
- ▶ Não coloque o aparelho na casa de banho.
- ▶ Ligue o aparelho apenas a uma tomada protegida.
- ▶ Não toque no aparelho e na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- ▶ Nunca coloque o aparelho dentro de água.
- ▶ Nunca abra a caixa do aparelho (excepto quando substituir a lâmpada UV). Se tocar nas ligações condutoras de tensão e alterar a estrutura mecânica existe perigo de choque eléctrico.

AVISO

Perigo de ferimentos devido a luz ultravioleta (luz UV)!

Olhar directamente para a luz UV das lâmpadas UV no aparelho pode provocar lesões oculares e a redução da capacidade de visão!

- ▶ Nunca olhe directamente para a luz ultravioleta das lâmpadas UV.
- ▶ Desligue as lâmpadas UV se não utilizar o aparelho.
- ▶ Os não-utilizadores, especialmente crianças, não devem estar presentes durante o funcionamento do aparelho.

⚠ AVISO - PERIGO DE FERIMENTOS

- ▶ Antes da utilização, verifique se o aparelho apresenta danos exteriores visíveis. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou sujeito a uma queda.
- ▶ As crianças devem ser vigiadas, de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- ▶ Nunca olhe directamente para as lâmpadas UV. Tal pode provocar lesões oculares!
- ▶ Guarde o aparelho e todos os acessórios sempre fora do alcance das crianças.
- ▶ Tenha em atenção as indicações nos recipientes de todas as substâncias utilizadas.
- ▶ Solicite a reparação do aparelho apenas a empresas autorizadas ou ao serviço de assistência técnica. Podem surgir perigos para o utilizador devido a reparações inadequadas. Adicionalmente, a garantia é anulada.
- ▶ Os componentes avariados devem ser substituídos apenas por peças de reposição originais. Apenas com a utilização destas peças é garantido o cumprimento dos requisitos de segurança.

⚠ AVISO**Perigo de danos para a saúde devido a substâncias e vapores com solventes!**

A inalação de substâncias e vapores com solventes pode provocar danos para a saúde!

- ▶ Não inale vapores de substâncias com solventes (p. ex. acetona).
- ▶ Certifique-se de que existe uma ventilação suficiente durante o manuseamento de substâncias com solventes.
- ▶ Tenha em atenção as indicações nos recipientes da substâncias com solventes.

⚠ AVISO**Perigo de danos para a saúde devido a substâncias químicas!**

O manuseamento incorrecto de substâncias químicas pode provocar danos graves para a saúde!

- ▶ Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico!
- ▶ Em caso de reacções alérgicas, consulte imediatamente um médico!
- ▶ Em caso de contacto com os olhos ou mucosas, consulte imediatamente um médico!

⚠ INDICAÇÕES RELATIVAS AO MANUSEAMENTO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

Exemplos de substâncias químicas neste produto incluem cola para unhas, solução de acabamento, gel UV e gel French.

- ▶ Abra cuidadosamente as taças e os frascos com as substâncias químicas.
- ▶ Manuseie as substâncias químicas com extremo cuidado.
- ▶ As substâncias químicas são irritantes para os olhos e para a pele.
- ▶ As substâncias químicas podem causar irritações na pele (sensibilização da pele).
- ▶ Assegure uma boa ventilação enquanto trabalha com substâncias químicas. Em caso de ventilação insuficiente, coloque uma máscara de proteção respiratória.
- ▶ Nunca utilize o gel UV ou o gel French em unhas danificadas ou doentes, ou para reparar uma unha danificada.
- ▶ Mantenha as substâncias químicas fora do alcance de crianças!

ATENÇÃO - DANOS MATERIAIS

- ▶ Proteja o aparelho contra a humidade e a entrada de líquidos. Nunca mergulhe o aparelho em água, não coloque o aparelho nas proximidades de água e não coloque objectos que contenham água (p. ex. vasos) sobre o aparelho.
- ▶ Não coloque quaisquer objectos sobre o aparelho.
- ▶ Não utilize o aparelho na proximidades de chamas desprotegidas (p. ex. velas).
- ▶ Evite a radiação solar directa.
- ▶ Desligue o cabo de alimentação da tomada, puxando apenas pela ficha e não pelo cabo.
- ▶ Em caso de avarias e tempestades, desligue a ficha de alimentação da tomada.

⚠ AVISO - PERIGO DE FERIMENTOS!**Os aparelhos UV não podem ser utilizados por:**

- ▶ pessoas que sofrem de cancro da pele ou predispostas a tal,
- ▶ pessoas que se encontram sob medicação que aumenta a fotossensibilidade,
- ▶ pessoas com idade inferior a 18 anos,
- ▶ pessoas com tendência a desenvolver sardas,
- ▶ pessoas com cabelo ruivo natural,
- ▶ pessoas com alterações cutâneas incomuns,
- ▶ pessoas com mais de 16 sinais (com um diâmetro de, pelo menos, 2 mm) no corpo,
- ▶ pessoas com sinais atípicos (sinais atípicos são sinais assimétricos com um diâmetro superior a 5 mm e uma pigmentação diferente, bem como um perímetro irregular; em caso de dúvida consulte o seu médico),
- ▶ pessoas com queimaduras solares,
- ▶ pessoas que não ficam bronzeadas sem queimaduras solares em caso de exposição ao sol,
- ▶ pessoas que adquirem rapidamente queimaduras solares em caso de exposição ao sol,
- ▶ pessoas que sofreram frequentemente de queimaduras solares graves durante a infância,
- ▶ pessoas que sofrem ou sofreram de cancro de pele ou que apresentem tendência para tal,
- ▶ pessoas com familiares directos que já sofreram de melanoma (cancro de pele maligno),
- ▶ pessoas que se encontram em tratamento médico devido a um problema de fotossensibilidade,
- ▶ pessoas que normalmente não ficam bronzeadas sem queimaduras solares quando estão expostas ao sol,
- ▶ pessoas que adquirem facilmente queimaduras solares quando estão expostas ao sol,
- ▶ pessoas durante a gravidez.

- A radiação não pode ultrapassar a dose de eritema mínimo (MED). Se um eritema (vermelhidão da pele) surgir algumas horas depois da radiação, não continuar a utilizar o aparelho. Nesta situação, a próxima radiação apenas poderá ser realizada uma semana depois do surgimento do eritema.
- Caso surjam efeitos secundários inesperados, tais como prurido, dentro de 48 horas depois da primeira aplicação do aparelho UV, consulte um médico antes de se expor novamente a radiações UV.
- Esquema temporal de radiação recomendado:
 - Não efetue mais de 5 tratamentos por dia. Tal pode provocar irritações.
 - Não ultrapasse a quantidade recomendada de 400 tratamentos por ano.
- O aparelho não pode ser utilizado se o temporizador não funcionar correctamente.
- Utilize apenas lâmpadas do tipo indicado. A utilização de uma lâmpada UV de outro fabricante ou tipo conduz à anulação do direito de garantia.
- A radiação UV do sol ou de aparelhos UV pode provocar lesões cutâneas ou oculares com efeitos potencialmente irreversíveis. Estes efeitos biológicos dependem da qualidade e da quantidade da radiação, bem como da sensibilidade da pele e dos olhos de cada pessoa.
- A pele pode sofrer uma queimadura solar após uma radiação excessiva. A radiação UV solar ou de aparelhos UV em excesso pode provocar um envelhecimento prematuro da pele e aumentar o risco de cancro de pele. Este risco é agravado pela crescente radiação UV cumulativa. A radiação UV numa idade jovem aumenta o risco de cancro de pele mais tarde.
- A radiação UV pode provocar lesões oculares e cutâneas como, por exemplo, um envelhecimento prematuro da pele ou até mesmo cancro de pele. Leia atentamente o manual de instruções. Alguns medicamentos ou cosméticos aumentam a sensibilidade à radiação UV.

- Os olhos não protegidos podem sofrer de inflamações superficiais e, em alguns casos, podem surgir danos na retina em caso de radiação excessiva. As radiações repetidas com frequência podem provocar cataratas.
- Em caso de sensibilidade individual ou reacções alérgicas à radiação UV, solicite aconselhamento médico antes de iniciar a radiação.
- Algumas doenças ou os efeitos secundários de alguns medicamentos podem ser agravados devido à radiação UV. Em caso de dúvida, consulte um médico.
- Deve cumprir um intervalo mínimo de 48 horas entre as duas primeiras radiações.
- Evite tomar banhos de sol e utilizar o aparelho no mesmo dia. Tal pode provocar irritações.
- Siga as instruções sobre a duração da radiação, os intervalos entre radiações e a distância em relação à lâmpada. Caso contrário, podem ocorrer irritações cutâneas.
- Consulte um médico em caso de surgimento de tumores ou úlceras de difícil tratamento, ocorrência de alterações em sinais ou formação de feridas.
- Proteja da radiação as zonas sensíveis da pele, tais como cicatrizes, tatuagens e órgãos genitais.
- Não efectue mais de 5 tratamentos por dia. Tal pode provocar irritações.
- Não exceda a quantidade recomendada de 400 tratamentos por ano.
- Remova os produtos cosméticos e protectores solares antes de colocar o aparelho em funcionamento. Caso contrário, podem ocorrer irritações cutâneas.

INDICAÇÃO

- Em caso de dúvidas, consulte o seu médico sobre as possibilidades de aplicação antes de utilizar o aparelho.

Símbolos utilizados

Tenha em atenção também estes símbolos presentes nos acessórios e na embalagem:

Símbolo	Significado
	Ler e seguir o manual de instruções!
	Informar-se antes da utilização! Ler e seguir o manual de instruções!
	Atenção! Pode provocar reações alérgicas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Atenção! Tóxico!
	Símbolo palpável, para pessoas com visão limitada, cuja finalidade é sinalizar que se trata de uma substância perigosa.
	Atenção! Facilmente inflamável.
	Este produto cosmético pode ser utilizado até 12 meses, após a primeira abertura, sem que se torne prejudicial para o utilizador.
	Produtos perigosos embalados em quantidades limitadas! (apenas transporte rodoviário, ferroviário e marítimo)

Aparelho e acessórios

INDICAÇÃO

- Para tal, consulte a figura na parte desdobrável.

Figura A:

- ❶ Aparelho UV com 4 lâmpadas UV integradas
- ❷ Interruptor de LIGAR/DESLIGAR
- ❸ Botão de seleção de tempo (SELECT)
- ❹ Botão de início

Figura B:

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ❺ | Corta-unhas | (para cortar as pontas de unhas) |
| ❻ | Espátula | (para empurrar as cutículas) |
| ❼ | Pincel | (para aplicar o gel UV) |
| ❽ | Bloco modelador | (para nivelar imprecisões) |
| ❾ | Lima de polimento fina | (para polimento das unhas "shine") |
| ❿ | Lima de polimento média | (para polimento das unhas "condition") |
| ⓫ | Lima de polimento grossa | (para polimento das unhas "clean") |
| ⓬ | Compressas de celulose | (para aplicar a solução de acabamento ou para corrigir) |
| ⓭ | Spot Swirl | (para aplicação do gel para unha francesa ou elementos decorativos) |
| ⓮ | Lima de esmeril | (para limar as unhas) |
| ⓯ | Pontas de unhas | (unhas artificiais) |
| ⓰ | Solução de acabamento | (para o tratamento final e para a limpeza do pincel) |
| ⓱ | Cola para unhas | (para colar as pontas de unhas "GLUE") |
| ⓲ | Gel UV | (para o preenchimento das unhas) |
| ⓳ | Gel French | (para modelar "unhas francesas") |
| ⓴ | Óleo para a unha | (para tratamento da cutícula "Nail-Care") |

Instalação e ligação

Indicações de segurança

AVISO

Durante a colocação em funcionamento do aparelho podem ocorrer ferimentos e danos materiais!

Tenha em atenção as seguintes indicações de segurança para evitar perigos:

- Os materiais da embalagem não devem ser utilizados como brinquedos. Existe perigo de asfixia.
- Tenha em atenção as indicações sobre os requisitos no local de instalação, bem como sobre a ligação eléctrica do aparelho, a fim de evitar ferimentos e danos materiais.

Material fornecido e inspecção de transporte

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Aparelho UV com 4 lâmpadas UV e cabo de alimentação
- Lima de esmeril
- Limas de polimento (grossas, médias finas)
- Bloco modelador
- Pontas de unhas
- Espátula
- Pincel
- Spot Swirl
- Corta-unhas
- 1 taça de gel French ("French Gel")
- 2 taças de gel UV ("UV Gel")
- Solução de acabamento ("Finishing")
- 2 frascos de cola para unhas ("Glue")
- 1 Garrafa de óleo para as unhas ("Nail-Care")
- 100 compressas de celulose (toalhetes de celulose)
- Bolsa para guardar
- Manual de instruções

INDICAÇÃO

- ▶ Verifique se o material fornecido está completo e se apresenta danos visíveis.
- ▶ No caso de um fornecimento incompleto ou de danos provocados por uma embalagem inadequada ou pelo transporte, contacte a linha directa de assistência técnica (consulte o capítulo **Assistência Técnica**).

Retirar da embalagem

- ◆ Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da embalagem.
- ◆ Retire todo o material de embalagem.

Eliminação da embalagem

A embalagem protege o aparelho de danos durante o transporte. Os materiais da embalagem foram seleccionados numa perspectiva ecológica e de poupança energética e, como tal, são recicláveis.



A reciclagem da embalagem permite a poupança de matérias-primas e reduz a formação de lixo. Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários em conformidade com as normas locais em vigor.



Elimine a embalagem de modo ecológico. Tenha em atenção a identificação nos diversos materiais de embalagem e separe-os convenientemente. Os materiais de embalagem estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados:

1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos

INDICAÇÃO

- ▶ Se possível, conserve a embalagem original durante o período de garantia para que possa embalar o aparelho correctamente em caso de devolução ou semelhante.

Requisitos no local de instalação

Para um funcionamento seguro e correcto do aparelho, o local de instalação deve cumprir as seguintes requisitos:

- Coloque o aparelho sobre uma base estável, plana e seca.
- Não coloque o aparelho num ambiente húmido e numa zona em que possam surgir salpicos de água.
- Não coloque o aparelho imediatamente junto a um aquecedor ou radiador de aquecimento.
- A tomada deve estar bem acessível, para que seja possível desligar facilmente a ficha de alimentação em caso de emergência.

Ligação eléctrica

PERIGO

Perigo de morte por choque eléctrico!

O contacto com cabos sob tensão representa perigo de morte!

Tenha em atenção as seguintes indicações de segurança para evitar perigos devido à corrente eléctrica:

- ▶ Não utilize o aparelho se a ficha de alimentação e o cabo de alimentação estiverem danificados.
- ▶ Ligue o aparelho apenas a uma tomada protegida.
- ▶ Não toque no aparelho e na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- ▶ Evite o contacto do aparelho com água.
- ▶ Nunca abra a caixa do aparelho. Se tocar nas ligações condutoras de tensão e alterar a estrutura mecânica existe perigo de choque eléctrico.

- ◆ Antes de ligar o aparelho, compare os dados de ligação (tensão e frequência) na placa de características com os dados da sua rede eléctrica. Estes dados devem coincidir para que não ocorram danos no aparelho.
- ◆ Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado nem colocado sobre superfícies quentes e/ou arestas afiadas.
- ◆ Certifique-se de que o cabo de alimentação não está demasiado tensionado nem dobrado.
- ◆ Não deixe o cabo de alimentação suspenso sobre arestas (perigo de tropeçamento).
- ◆ Insira a ficha de rede na tomada.

Operação e funcionamento

Este capítulo contém indicações importantes sobre a operação e o funcionamento do aparelho.

INDICAÇÃO

- Para tal, consulte o capítulo **Aparelho e acessórios**.

Ligar e desligar

- ◆ Ligue o aparelho UV ❶, pressionando o interruptor de LIGAR/DESLIGAR ❷ para a posição "I". Logo que o aparelho esteja ligado, os pontos azuis no aparelho acendem.
- ◆ Volte a desligar o aparelho UV ❶, pressionando o interruptor de LIGAR/DESLIGAR ❷ para a posição "O".

Funções

No aparelho podem ser ajustados três tempos de tratamento diferentes:

- 90 segundos
- 150 segundos
- 240 segundos

- ◆ Prima o botão de Start ❹ acende a indicação do tempo de tratamento de "90" e as lâmpadas UV ligam-se.
- ◆ Caso pretenda seleccionar um outro tempo, prima a tecla de selecção do tempo (SELECT) ❸ as vezes necessárias, até que a indicação do tempo pretendida acenda.

INDICAÇÃO

- As lâmpadas UV desligam-se automaticamente após o decurso do tempo previamente ajustado.
- ◆ Prima o botão Start ❹ e a tecla de selecção do tempo ❸ para cada tratamento adicional, tal como descrito acima.

Utilização

ATENÇÃO

Perigo de danos materiais devido à cola e ao gel UV.

A cola para unhas **17**, o gel UV **18** e o gel French **19** são difíceis de remover de superfícies de mobiliário, vestuário e tapetes.

- ▶ Cubra a zona de trabalho com papel ou um pano antes da aplicação.

INDICAÇÃO


- ▶ Coloque o aparelho UV **1** sobre uma base coberta e estável.
- ▶ Nunca coloque a cola para unhas **17**, o gel French **19** e o gel UV **18** na proximidade do aparelho UV **1**.
- ▶ Nunca exponha a cola para unhas **17**, o gel French **19** e o gel UV **18** à luz solar direta.

Seleccionar as pontas de unhas

INDICAÇÃO


- ▶ Na primeira aplicação, poderá ser útil ser auxiliado por uma pessoa experiente.
- ▶ Antes da aplicação, retire toda a bijuteria das mãos.
- ▶ Limpe e seque as suas mãos antes da aplicação. Recomendamos lavar as mãos aprox. 15 a 20 minutos antes do tratamento, para que não exista humidade residual nas unhas.

- ♦ Seleccione uma ponta de unha **15**, cuja curvatura se aproxime o mais possível da curvatura da sua unha natural.

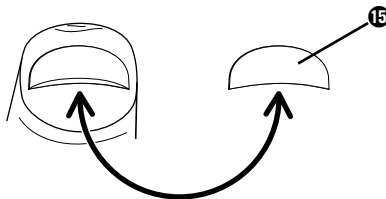

- ♦ Seleccione uma ponta de unha **15** que encaixe de forma precisa no rebordo da sua unha natural, sendo que os lados devem estar paralelos à sua unha natural.

- ♦ Se necessário, lime a extremidade da ponta da unha 14 com a lima de folha de areia 15, de modo que o ponto da extremidade (seta) cubra aprox. um terço da sua unha natural.

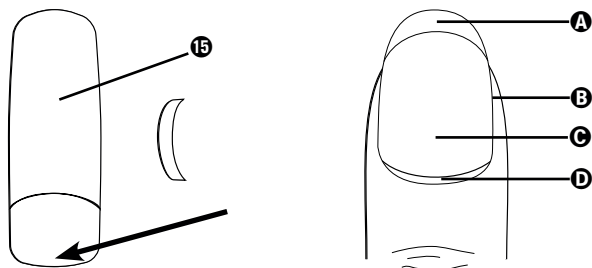

- A rebordo livre B leito da unha
- C placa da unha D cutícula

INDICAÇÃO

- Caso utilize uma ponta de unha 15 pequena, esta pode quebrar mais facilmente. Como tal, seleccione uma ponta de unha 15 maior e lime-a até alcançar o formato pretendido.

- ♦ Repita o processo descrito até todas as unhas possuírem a forma e o comprimento pretendido.

Colocar as pontas de unhas

INDICAÇÃO


- Tenha em atenção que as unhas absorvem a humidade em caso de contacto com água. No entanto, as unhas devem estar totalmente secas antes da aplicação.
- Antes da utilização, não utilize creme de mãos ou semelhante, pois a superfície da unha deve estar completamente seca para garantir uma aderência ideal das pontas de unhas 15.
- ♦ Empurre a cutícula D com a espátula 6 e retire a pele transparente da placa da unha C do seu dedo.
- ♦ Trate apenas a superfície da unha com o bloco modelador 8 até que a unha não brilhe mais.
- ♦ Remova o pó da limagem com um lenço de papel ou uma compressa de celulose 12.
- ♦ Massage as unhas com a solução de acabamento 16, para remover os últimos resíduos de pó e gordura.

INDICAÇÃO

- ▶ Nunca toque na superfície da unha com os seus dedos, caso contrário esta pode voltar a ficar gordurosa e evitar uma boa aderência!
- ◆ Aplique uma gota pequena de cola para unhas **17** sobre a parte inferior da ponta da unha **15** e distribua-a sobre a superfície inferior com o recipiente pequeno da cola para unhas **17**. Mantenha a ponta da unha **15** para baixo, para que a cola para unhas **17** não deslize para a parte superior da ponta da unha **15**.


INDICAÇÃO

- ▶ Toque com a ponta da unha **15** brevemente numa compressa de celulose **12**, para remover a cola para unhas **17** excessiva.

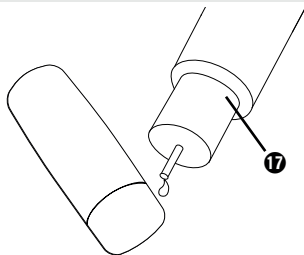

INDICAÇÃO

- ▶ Antes da primeira utilização, perfure o recipiente da cola para unhas **17** com um objecto afiado, p. ex., uma agulha. Se o recipiente da cola para unhas **17** estiver obstruído numa utilização posterior, este pode ser novamente utilizado com uma agulha.
- ◆ Coloque agora a ponta da unha **15** obliquamente sobre a unha natural, de modo a que a aresta indicada da ponta da unha **15** encoste na aresta da unha natural.
- ◆ Vire a ponta da unha **15** sobre a unha natural, pressionando ligeiramente, para remover eventuais bolsas de ar.

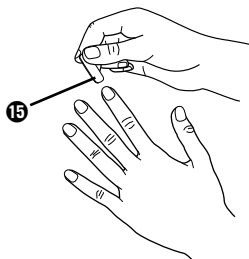


INDICAÇÃO

- ▶ Com uma compressa de celulose 12 limpe a cola para unhas 17 excessiva.
- ♦ Segure a ponta da unha 15 durante 10 a 12 segundos e pressione-a suficientemente sobre a unha natural. Certifique-se de que não se formam bolhas de ar e que a ponta fica completamente nivelada.

INDICAÇÃO

- ▶ Já não devem existir espaços por baixo da unha, para que não possa entrar sujidade.
- ▶ Certifique-se de que não se formam bolhas de ar nem manchas brancas por baixo da ponta da unha 15. Se tal acontecer, retire imediatamente a ponta da unha 15 e volte a colocá-la.
- ♦ Assim que todas as pontas de unha 15 estiverem coladas, utilize o corta-unhas 5 para cortá-las até ao comprimento pretendido. Pressione o corta-unhas 5 de uma só vez. Caso pressione demasiado devagar, as pontas de unhas 15 podem lascar.

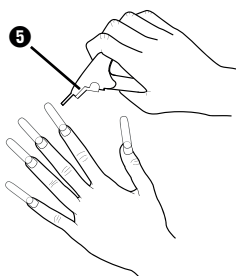


- ♦ Lime as unhas até ao formato pretendido com a lima de esmeril 14.

INDICAÇÃO

- ▶ Lime cuidadosamente, uma vez que as pontas de unhas 15 estão fixas apenas com a cola para unhas 17.
- ▶ Caso não esteja habituado(a) a unhas longas, corte as pontas das unhas 15 um pouco, a fim de evitar o impacto e a queda das pontas de unhas 15.

Ajuste da base da unha

- ◆ Lime cuidadosamente a transição da ponta da unha 15 para a unha natural com a lima de esmeril 14, até que a ponta se adapte ao contorno da unha natural. Lime apenas a ponta da unha 15! Não danifique as suas unhas naturais.
- ◆ Lime cuidadosamente as partes laterais da unha com a lima de esmeril 14, até que a unha fique recta e não apresente "imprecisões".
- ◆ Lime a ponta da unha 15 primeiro com uma lima de esmeril 14 e depois com o bloco modelador 8. A ponta da unha 15 não pode brilhar mais.
- ◆ Repita estes passos para cada unha.

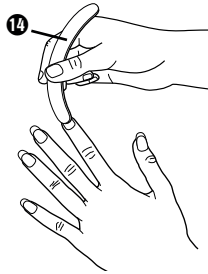

- ◆ Remova o pó da limagem com um lenço de papel ou uma compressa de celulose 12.

Aplicação do gel UV


- ◆ Coloque no pincel 7 uma pequena quantidade de gel UV 18 e deslize um dos lados do pincel 7 sobre rebordo da embalagem de gel UV.
- ◆ Aplique uma camada fina de gel UV 18 sobre a unha completa. Na parte inferior da unha, aplique um pouco mais de gel UV 18, uma vez que, deste modo, é alcançado o equilíbrio entre a unha natural e artificial. Além disso, a transição da unha natural para a unha artificial é especialmente sensível a esforços e impactos, como tal, é necessário aplicar aqui uma maior quantidade de gel UV 18.

INDICAÇÕES

- ▶ Ao aplicar, não exerça demasiada pressão sobre o pincel 7, caso contrário o pincel 7 pode deixar marcas.
- ▶ Molde a primeira camada de gel UV 18 com especial prudência, uma vez que esta irá determinar o formato da unha. Molde a unha para que fique com o formato mais natural possível.
- ◆ Durante a aplicação, mantenha uma distância de aprox. 1 mm em relação à cutícula.

INDICAÇÃO

- ▶ Se o gel UV **18** alcançar a cutícula ou o leito da unha, retire-o antes de endurecer, p. ex., com uma cotonete.
- ♦ Repita o processo descrito em todas as unhas.

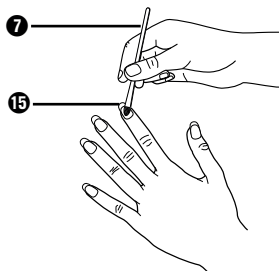

INDICAÇÃO

- ▶ Certifique-se de que a unha está coberta uniformemente com gel UV **18**.

Endurecimento do gel UV

INDICAÇÃO


- ▶ Para tal, consulte o capítulo **Operação e funcionamento**.
- ♦ Ligue o aparelho UV **1** no interruptor de LIGAR/DESLIGAR **2**.
- ♦ Prima o botão de Start **4**.
- ♦ Selecione, com o botão de seleção de tempo **3**, o tempo de tratamento pretendido. Para o primeiro endurecimento, recomendamos um ajuste de tempo de 240 segundos.
- ♦ Coloque a sua mão na abertura do aparelho **1**, com as unhas voltadas para cima, durante o tempo de tratamento ajustado.
- ♦ A unha do polegar deve ser tratada em separado, pois a luz UV apenas incide lateralmente quanto a mão está inserida no aparelho UV **1**.
- ♦ Repita uma vez a aplicação do gel UV **18** e o endurecimento no aparelho UV **1** tal como descrito.

INDICAÇÃO

- ▶ Para obter mais estabilidade para a unha, aplique várias camadas finas de gel UV **18**, que devem ser respetivamente endurecidas.

INDICAÇÃO

- ▶ Depois de decorrido o tempo de tratamento pré-ajustado, as lâmpadas UV são desligadas automaticamente.
- ▶ Para cada novo tratamento devem ser premidos novamente o botão Start ④ e um botão de seleção do tempo ③.

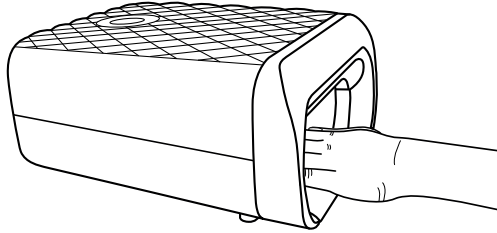

- ◆ Depois da aplicação e do endurecimento de todas as camadas, verifique cada unha quanto a riscos e fendas.
- ◆ Caso detecte imprecisões, aplique mais uma fina camada de gel UV ⑮ e endureça as unhas com o ajuste de 150 segundos ou 90 segundos (em função da quantidade de gel UV ⑮ aplicado).

Mesmo depois do endurecimento da última camada de gel, as unhas podem apresentar-se um pouco pegajosas ("camada adesiva" ou "camada de polimerização").

- ◆ Humedeça uma compressa de celulose ⑫ com solução de acabamento ⑯ e passe por cima da unha.



SUGESTÃO

- ▶ Se desejar aplicar decorações ou pequenas pedras Strass, coloque-as com o lado pontiagudo do Spot Swirl 9 na última camada ainda não endurecida de gel UV 18. Endureça depois o gel UV 18. Para que as decorações se mantenham melhor, aplique uma nova camada muito fina de gel UV 18 sobre a unha e endureça-a. As decorações ficam assim melhor protegidas.
- ◆ Por fim, aplique um verniz transparente nas unhas, para que estas fiquem com brilho.
- ◆ Para tratamento, aplique um pouco de óleo para as unhas 20 nas cutículas.

Preenchimento

INDICAÇÃO

- ▶ Uma vez que a unha natural continua a crescer, a base da ponta da unha 15 levanta-se ao longo do tempo. Por esse motivo, a folga entre a cutícula e a base da unha deve ser preenchida regularmente.
- ▶ É necessário efectuar um preenchimento a cada 2 a 3 semanas.
- ◆ Utilize a lima de esmeril 14 para limar as bases do gel endurecido.
- ◆ Utilize o bloco modelador 8 até que a unha não brilhe mais.
- ◆ De seguida, volte a aplicar gel UV 18 e endureça-o novamente.

INDICAÇÃO

- ▶ Para tal, consulte o capítulo anterior **Aplicação do gel UV, Endurecimento do gel UV**

French Nails (Unhas Francesa)

“French Nails” significa o design das unhas com a ponta branca.

- ◆ Modele as unhas, conforme descrito no capítulo “Aplicação”, até que tenha aplicado e endurecido a primeira camada de gel UV 18.
- ◆ Utilize agora o lado de aplicação arredondado do Spot Swirl 18 para aplicar o gel French 19 na ponta da unha. Tire sempre o gel French 19 na ponta e modele a ponta branca da unha com movimentos ligeiramente circulares.
- ◆ Proceda da mesma forma nas restantes unhas.
- ◆ Endureça as unhas durante 150 segundos.
- ◆ Aplique depois uma nova camada de gel UV 18. Aplique um pouco menos de gel UV 18 na parte branca da unha, bem como no resto da unha. Deste modo, o nível desaparece para a ponta branca.
- ◆ Endureça as unhas durante 150 segundos. Depois do endurecimento da última camada de gel, as unhas podem apresentar-se um pouco pegajosas (“camada adesiva” ou “camada de polimerização”).
- ◆ Humedeca uma compressa de celulose 12 com solução de acabamento 16 e passe por cima da unha.

Remoção das pontas de unhas

ATENÇÃO


Perigo de danos na superfície da unha natural!

Se as pontas de unhas 15 forem arrancadas com demasiada força, tal pode danificar a superfície das unhas naturais!

- ▶ Não arranque as pontas de unhas 15 das unhas naturais.
- ▶ Retire as pontas de unhas 15 apenas de acordo com a seguinte descrição.
- ◆ Primeiro lime as unhas com uma lima de esmeril 14 completamente para trás.
- ◆ De seguida, lime as pontas de unhas 15 com as limas de esmeril 14.
- ◆ Efetue o polimento das suas unhas com as limas de polimento 9 10 11.

SUGESTÃO

- ▶ De seguida, aplique um pouco de óleo para unhas 20 nas suas unhas, para o cuidado das mesmas.

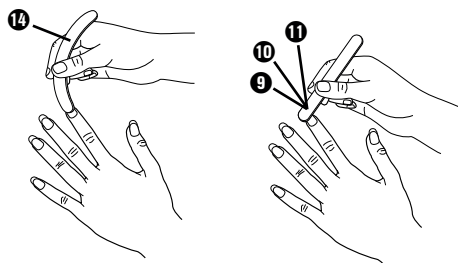

Cuidados

- Lime as bases e os rebordos das unhas com regularidade.
- Utilize regularmente o óleo para unhas 20 ou um creme para as mãos.
- Ao aplicar verniz para unhas, coloque uma camada inferior e uma camada superior.
- Para remover verniz, não utilize removedores que contenham acetona, pois as unhas artificiais podem soltar-se ou ficar danificadas.
- Utilize luvas de borracha em caso de manuseamento de detergentes ou lixívia.
- Utilize luvas de borracha em todos os trabalhos/procedimentos que possam danificar as unhas.

Limpeza

Indicações de segurança

PERIGO

Perigo de morte por choque eléctrico!

- Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de iniciar a limpeza do aparelho.

ATENÇÃO

Danos no aparelho!

- Certifique-se de que durante a limpeza não entra humidade no aparelho UV 1, a fim de evitar danos no aparelho.

Limpeza do aparelho

- ◆ Limpe as superfícies do aparelho UV 1 apenas com um pano macio e seco.
Limpe a base de fundo com um pano húmido.

Limpar acessórios

INDICAÇÃO

- ▶ Limpe o pincel ⑦ e o Spot Swirl ⑬ imediatamente após cada utilização.
- ▶ Feche sempre todos os recipientes após a utilização.
- ◆ Mantenha o pincel ⑦ e o Spot Swirl ⑬ na solução de acabamento ⑯ e limpe-os com um lenço de papel.

Substituir lâmpadas UV


⚠ PERIGO

Perigo de morte por choque eléctrico!


- ▶ Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de iniciar a substituição das lâmpadas UV!

INDICAÇÃO


- ▶ As lâmpadas UV apenas devem ser substituídas por lâmpadas do mesmo tipo. Consulte o tipo de lâmpada exacto no capítulo "Dados técnicos". As lâmpadas UV, deste tipo, estão disponíveis em lojas da especialidade.
- ◆ Retire a base de fundo do aparelho.

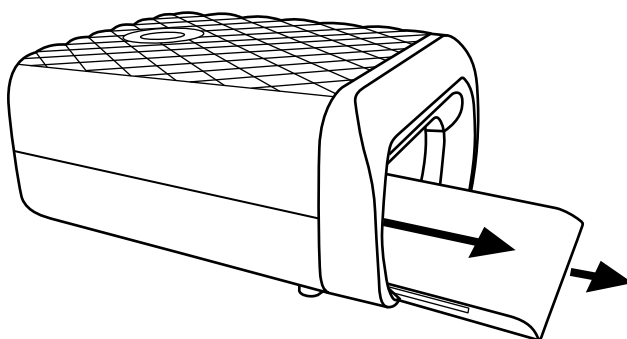

- ◆ Desaperte o parafuso com uma chave Philips.

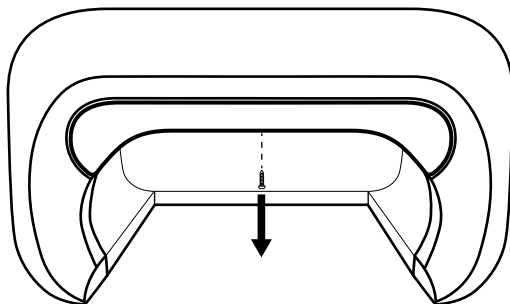

- ◆ Retire a cobertura dianteira.

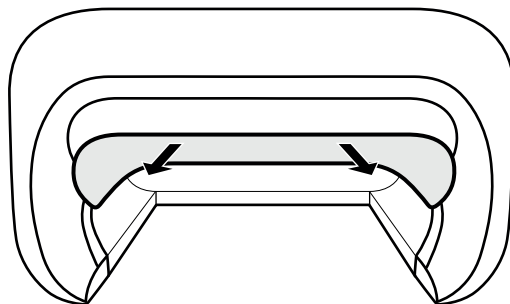

- ◆ Puxe o vidro de proteção transparente para fora.
- ◆ Agora pode retirar cuidadosamente a lâmpada UV danificada do casquilho.
- ◆ Insira a nova lâmpada UV no casquilho.
- ◆ Volte a deslocar o vidro de proteção transparente na calha.
- ◆ Encaixe a cobertura dianteira novamente no aparelho e fixe-a com o parafuso.
- ◆ Volte a introduzir a base de fundo no aparelho.

Resolução de erros

Este capítulo contém indicações importantes acerca da localização e resolução de avarias. Respeite as indicações para evitar perigos e danos.

Indicações de segurança

AVISO

Tenha atenção às seguintes indicações de segurança para evitar perigos e danos materiais:

- As reparações em aparelhos eléctricos devem ser efectuadas apenas por técnicos especializados, instruídos pelo fabricante. Podem surgir perigos para o utilizador e danos no aparelho resultantes de reparações incorrectas.

Causas e resolução de avarias

A seguinte tabela ajuda a localizar e eliminar avarias de menor dimensão:

Erro	Causa possível	Resolução
Não consegue ligar o aparelho.	A ficha de alimentação não está inserida.	Insira a ficha de rede na tomada.
	A tomada não fornece tensão.	Verifique os fusíveis domésticos.
O gel UV 18 não endurece suficientemente.	O tempo de tratamento seleccionado é demasiado curto.	Ajuste um tempo de tratamento mais longo.
	Uma ou várias lampas UV estão danificadas.	Substitua as lâmpadas UV fundidas (consulte o capítulo "Substituir lâmpadas UV")
	Demasiado gel UV 18 aplicado.	Utilize uma menor quantidade de gel UV 18 .
	As unhas não foram colocadas com precisão por baixo das lâmpadas UV.	Mantenha a mão correctamente no aparelho UV 1 .
Depois do endurecimento, forma-se uma "camada adesiva" sobre as unhas.	Surgimento de uma "camada adesiva" devido à polimerização.	Remova a "camada adesiva" com a solução de acabamento 19 .
As unhas artificiais estão moles/soltas.	As unhas artificiais soltam-se devido à utilização de produtos com uma elevada concentração de acetona.	Não aplique produtos com uma elevada concentração de acetona.

Erro	Causa possível	Resolução
As unhas artificiais apresentam imprecisões.	A pressão exercida sobre o pincel 7 ao aplicar o gel UV 18 é demasiado elevada.	Ao aplicar o gel UV 18 não pressione demasiado o pincel 7.
	O gel UV 18 não foi aplicado uniformemente.	Aplique uma nova camada fina de gel UV 18 e endureça-a.
Uma lâmpada UV não acende.	Lâmpada UV danificada.	Substitua a lâmpada UV danificada.

INDICAÇÃO

- Caso não consiga solucionar o problema com os passos descritos, contacte a assistência técnica.

Armazenamento/eliminação

Armazenamento

ATENÇÃO

Perigos para a saúde devido a substâncias com solventes!

As substâncias com solventes e os respectivos vapores podem provocar danos para a saúde!

- Feche cuidadosamente todos os recipientes destas substâncias.
- Guarde estas substâncias fora do alcance das crianças.
- ◆ Caso não utilize o aparelho durante um longo período de tempo, desligue-o da corrente eléctrica e guarde-o num local limpo, seco, sem exposição solar directa e fora do alcance das crianças.
- ◆ Guarde todas as substâncias num local limpo, seco, fresco, sem exposição solar directa e fora do alcance das crianças.

Eliminação do aparelho



Nunca elimine o aparelho e as substâncias no lixo doméstico. Este produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

Elimine o aparelho e as substâncias através de uma instituição de recolha de resíduos autorizada ou da instituição de recolha do seu município. As substâncias químicas são submetidas a um tratamento de resíduos tóxicos. Respeite os regulamentos actualmente em vigor. Em caso de dúvida, entre em contacto com a entidade de eliminação de resíduos.



Relativamente às possibilidades de eliminação do produto em fim de vida, informe-se na junta de freguesia ou câmara municipal da sua área de residência.

Anexo

Indicações acerca da Declaração de Conformidade CE

Este aparelho encontra-se em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes



- da Diretiva 2014/30/EU relativa à Compatibilidade Eletromagnética,
- da Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU e
- da Diretiva RSP 2011/65/EU.

Pode obter a versão original completa da Declaração de Conformidade junto do importador.

Dados técnicos

Modelo	SNS 45 B4
Tensão de funcionamento	220 - 240 V ~ (Tensão alternada) / 50 Hz
Consumo de energia	45 W
Temperatura de funcionamento	+5 - +45 °C
Humidade (sem condensação)	5 - 90 %
Dimensões (A x L x P)	aprox. 12.6 x 20.9 x 27.5 cm
Peso	aprox. 1240 g
Quantidade de lâmpadas UV	4
Tipo de lâmpadas UV	UVA-9W 365 nm, 9 W
Tipo de UV do aparelho	Lâmpada UV-A tipo 3 UVA-9 W
Tempos de desconexão automáticos	após 90, 150 e 240 segundos
Classe de proteção	II  (Isolamento duplo)

Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores, acumuladores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente ou por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 123456.

Assistência Técnica

PT

Assistência Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 322538_1901

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALEMANHA

www.kompernass.com

Table of Contents

Introduction70

Copyright	70
Limitation of Liability	70
Intended Use	70
Warning Notices	71

Safety instructions72

Symbols used79

Appliance and Accessories .80

Setting up and connecting to the power supply81

Safety instructions.....	81
Items supplied and initial inspection	81
Unpacking	82
Disposal of packaging	82
Requirements for the installation location.....	82
Electrical connection.....	83

Handling and operation ...84

Switching On and Off	84
Functions.....	84

Utilisation85

Selecting artificial nails.....	85
Attaching artificial nails	86
Matching a nail set.....	89

Application of the UV-Gel	89
Hardening of the UV-Gel	90
Topping up	92
French nails.....	93
Removal of artificial nails	93
Care.....	94

Cleaning94

Safety instructions.....	94
Cleaning the appliance	94
Cleaning accessories	95

Exchanging the UV Lamps .95

Troubleshooting96

Safety instructions.....	97
Malfunction causes and remedies	97

Storage/Disposal98

Storage.....	98
Disposing of the appliance.....	98

Appendix99

Notes on the EC Declaration of Conformity	99
Technical data	99
Kompernass Handels GmbH warranty.....	100
Service	101
Importer	101

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

Copyright

This documentation is copyright protected.

Any copying or reproduction, including as extracts, as well as the reproduction of images, also in an altered state, is only permitted with the written authorisation of the manufacturer.

Limitation of Liability

All technical information, data and information for connection and operation, contained in these operating instructions correspond to the latest at the time of printing and, to the best of our knowledge, take into account our previous experience and know-how. No claims can be derived from the details, illustrations and descriptions in these instructions. The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to observe the instructions, improper use, inappropriate repairs, making unauthorized changes or for using unapproved replacement parts.

Intended Use

This appliance is intended only for the application and fixating of artificial finger nails for manicure purposes in indoor areas and is only for domestic use. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those mentioned here.

WARNING

Risks from unintended use!

Risks can be engendered by the appliance if it is used for unintended purposes and/or other types of use.

- ▶ Use the appliance exclusively for intended purposes.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorized modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged.

The operator alone bears liability.

Warning Notices

In the existing operation instructions the following warnings are used:

DANGER

A warning at this risk level indicates a threateningly dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided it could lead to death or serious physical injuries.

- Observe the directives in this warning notice to avoid the risk of deaths or serious physical injuries.

WARNING

A warning at this risk level indicates a possibly dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this could lead to personal injury.

- Follow the instructions in this warning to avoid personal injuries.

IMPORTANT

A warning at this risk level signifies possible property damage.

If the situation is not avoided it can lead to property damage.

- The directives in this warning are there to avoid property damage.

NOTICE

- A notice signifies additional information that assists in the handling of the appliance.

Safety instructions

This appliance complies with the statutory safety regulations. Incorrect usage can, however, lead to personal and property damage.

- A repair to the appliance during the warranty period may only be carried out by a customer service firm authorised by the manufacturer, otherwise no additional warranty claims can be considered for subsequent damages.

DANGER

Potentially fatal risk of electrical shocks!

Upon contact with live wires or live components there is a potentially fatal risk!

Pay heed to the following safety information to avoid a potentially fatal risk from electrical power:

- ▶ To avoid potential risks, if the appliance power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Customer Service or by a qualified technician.
- ▶ Do not instal the appliance in the bathroom.
- ▶ Connect the appliance exclusively to a correctly fused mains power socket.
- ▶ Do not touch the appliance and the plug with wet hands.
- ▶ NEVER place the appliance in water.
- ▶ Do NOT open the housing of the appliance (except when changing the UV lamps). If live connections are touched and/or the electrical or mechanical construction is altered, there will be an increased risk of electric shock.

WARNING

Risk of injury from ultraviolet light (UV-Light)!

Looking directly into the UV light from the UV lamps in this appliance can cause eye injuries and diminish the power of your vision!

- ▶ NEVER look directly into the ultraviolet light from the UV lamps.
- ▶ If the UV lamps are not in use, switch them off.
- ▶ Non-users, and especially children, may not be present during the operation of the appliance.

⚠ WARNING - RISK OF INJURY

- ▶ Before use check the appliance for visible external damage. Do not put into operation an appliance that is damaged or has been dropped.
- ▶ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ▶ Never look directly into the UV lamps. It could cause injury to the eyes!
- ▶ Always keep the appliance and all accessories out of the reach of children.
- ▶ Pay heed to the instructions given on the containers of all substances used.
- ▶ Repairs should only be carried out by authorised specialist companies or by the Customer Service Department. Incorrect repairs can result in significant risks for the user. In addition, warranty claims become void.
- ▶ Defective components may only be replaced with original replacement parts. Only by using these replacement parts can it be guaranteed that they comply with the safety requirements.

WARNING

Risks of damage to health from solvent-containing substances and vapours!

The inhalation of solvent-containing substances and vapours can damage your health!

- ▶ Do not breathe in the vapours from solvent-containing substances (e.g. acetone).
- ▶ Ensure there is adequate ventilation when interacting with solvent-containing substances.
- ▶ Pay heed to the instructions on the containers of the solvent-containing substances.

WARNING

Risks of health damage from chemical substances!

The improper handling of chemical substances can lead to serious health damage!

- ▶ If swallowed, IMMEDIATELY seek medical attention!
- ▶ In cases of allergic reactions, consult a doctor immediately!
- ▶ In the event of contact with the eyes or mucous membranes, contact a doctor immediately!

⚠ INFORMATION ON HANDLING CHEMICAL SUBSTANCES

The chemical substances supplied with this product include the nail glue, the finishing solution, the UV gel and the French gel.

- ▶ Open the pots and jars containing the chemical substances carefully.
- ▶ Handle the chemical substances cautiously and with care.
- ▶ The chemical substances are irritating to the eyes and skin.
- ▶ The chemical substances can cause skin irritations (sensitisation of the skin).
- ▶ Ensure that there is sufficient ventilation when you are working with the chemical substances. If there is insufficient ventilation, wear breathing apparatus.
- ▶ Never use the UV gel or the French gel on damaged or unhealthy nails, or for repairing damaged nails.
- ▶ Keep the chemical substances out of the reach of children!

ATTENTION - PROPERTY DAMAGE

- ▶ Protect the appliance from moisture and the penetration of liquids. NEVER immerse the appliance in water or place the appliance in the close vicinity of water and DO NOT place objects filled with liquids (e.g. vases) onto the appliance.
- ▶ Do not place any objects on the appliance.
- ▶ Do not operate the appliance close to open flames (e.g. candles).
- ▶ Avoid direct solar radiation.
- ▶ Always pull the plug itself out of the mains power socket, do not pull it with the power cable.
- ▶ In the case of a malfunction occurring or a thunderstorm, disconnect the plug from the mains power socket.

⚠ WARNING - RISK OF INJURY!**UV appliances may not be used by:**

- ▶ People who suffer from skin cancer or are predisposed to it,
- ▶ People, who are taking light-sensitivity enhancing drugs,
- ▶ People under 18 years of age,
- ▶ People with a tendency towards freckles,
- ▶ People with a naturally red hair colour,
- ▶ People with unusual skin discolourations,
- ▶ People with more than 16 moles (with a minimum diameter of 2 mm) on their body,
- ▶ People with atypical moles (atypical moles are asymmetrical moles with a diameter of more than 5 mm and different pigmentation plus irregular border areas; if in doubt, consult your doctor),
- ▶ People who are suffering from sunburn,
- ▶ People who do not tan in the sun without skin burns,
- ▶ People who quickly suffer from skin burns in direct sunlight,
- ▶ People who have frequently suffered from a severe sunburn during their childhood,
- ▶ People who suffer from skin cancer or are suffering from this disease or are susceptible to skin cancer,
- ▶ People with a first-degree relative who is suffering or has already suffered from a melanoma (skin cancer),
- ▶ People who, due to a light sensitivity ailment, are in physician or medical treatment,
- ▶ People who absolutely cannot tan at all, or who cannot tan without getting sunburned, when they are exposed to the sun,
- ▶ People who are easily sunburned when they are exposed to the sun,
- ▶ during pregnancy.

- The irradiation should not exceed the minimal erythema dose (MED). If erythema (skin redness) occurs several hours after irradiation there should be no further applications made. In this case, the next irradiation should not take place before one week after the date of the skin redness.
- If unexpected side effects such as itching occur within 48 hours after the first application of the UV appliance, you should consult a doctor before receiving further UV irradiation.
- Recommended exposure timetable:
 - Do not carry out more than 5 treatments per day. This could lead to skin irritation.
 - Do not exceed the recommended number of 400 treatments per year.
- The appliance may not be used if the timer is not working properly.
- Use only lamps of the specified type. The use of a UV lamp from another manufacturer or of a different type will lead to the revocation of the warranty.
- UV radiation from the sun or from UV appliances can cause both skin and eye damage, which may be irreversible. These biological effects depend on the quality and quantity of the radiation and on the skin and eye sensitivity of the individual person.
- The skin can suffer from sunburn after excessive exposure to radiation. Too frequent UV radiation from the sun or UV appliances can lead to premature skin aging and cause an increased risk of skin cancer. This risk increases with increasingly cumulative UV exposures. UV radiation at a young age increases the subsequent risk of skin cancer.
- UV radiation can lead to injuries to the eyes and skin, such as premature skin aging and even skin cancer. Read these operating instructions carefully. Some medications or cosmetics increase the sensitivity to UV radiation.

- The unprotected eye can suffer superficial inflammation and, in some cases, excessive exposure may cause damage to the retina. Frequently repeated exposures can lead to cataracts.
- In the event of individually identified sensitivity or allergic reactions to UV radiation, you should first seek medical advice before beginning the irradiation.
- Certain ailments or the side effects of certain drugs may be exacerbated by UV irradiation. If in doubt, consult your doctor.
- There should be a period of at least 48 hours between the first two exposures.
- Avoid sunbathing and use of the appliance on the same day. This could lead to skin irritation.
- Pay heed to the instructions on the irradiation time, time intervals for the irradiation and the distance to be from the lamp. If you do not, it could lead to skin irritation.
- Consult your doctor if persistent tumours or ulcers form, or changes in moles come about or sores develop.
- Protect sensitive skin areas, such as scars, tattoos and the genitals, from irradiation.
- Do not carry out more than 5 treatments per day. This could lead to skin irritation.
- Do not exceed the recommended number of 400 treatments per year.
- Remove cosmetics and sun care products before using the appliance. If you do not, it could lead to skin irritation.

NOTICE

- If in any doubt, consult your doctor about the possible applications before using the appliance.

Symbols used

Please also note the symbols on the accessory parts and the packaging:

Symbol	Meaning
	Read and observe operating instructions!
	Familiarise yourself with the instructions before use! Read and observe operating instructions!
	Important! Can cause allergic reactions. Can irritate the respiratory system. Important! Poisonous!
	Tactile symbol for persons with restricted eyesight which signals a hazardous substance.
	Important! Easily flammable.
	This cosmetic product can be used for up to 12 months after initial opening without becoming hazardous to the user.
	Hazardous goods packed in limited quantities! (only for road, rail and maritime transport)

Appliance and Accessories

NOTICE

► See in addition the illustrations on the fold-out side.

Figure A:

- ❶ UV appliance with 4 built-in UV lamps
- ❷ ON/OFF switch
- ❸ Time selector button (SELECT)
- ❹ Start button

Figure B:

- ❺ Nail clippers (for clipping the nail-tips)
- ❻ Cuticle pusher (to push back the cuticle)
- ❼ Brush (for applying the UV Gel)
- ❽ Sanding block (for smoothing of unevenness)
- ❾ Fine polishing file (for polishing the nails "shine")
- ❿ Medium polishing file (for polishing the nails "condition")
- ⓫ Coarse polishing file (for polishing the nails "clean")
- ⓬ Cellulose pads (for applying the finishing solution or for correction)
- ⓭ Spot swirl (for applying French gel or decorative elements)
- ⓮ Sandpaper file (for filing nails)
- ⓯ Nail tips (artificial fingernails)
- ⓰ Finishing solution (for final treatment and for cleaning brushes)
- ⓱ Nail glue (to glue the "GLUE" nail tips on)
- ⓲ UV gel (for topping up nails)
- ⓳ French gel (for modelling "French nails")
- ⓴ Nail oil (for conditioning the cuticle "Nail Care")

Setting up and connecting to the power supply

Safety instructions

WARNING

During the commissioning of the appliance personal injury and property damage could occur!

Observe the following safety information to avoid these risks:

- ▶ Packaging material should not be used as a play thing. There is a risk of suffocation.
- ▶ To avoid damage to people and property, pay heed to the requirements for the installation site and the electrical connection of the appliance.

Items supplied and initial inspection

The appliance is supplied with the following components as standard:

- UV appliance with 4 UV lamps and mains power cable
- Sand sheet file
- Polishing files (coarse, medium, fine)
- Sanding block
- Nail Tips
- Cuticle pusher
- Brush
- Spot swirl
- Nail clippers
- 1 pot French gel ("French gel")
- 2 pots of UV gel ("UV Gel")
- Finishing solution ("Finishing")
- 2 bottles of nail glue ("Glue")
- 1 bottle of nail oil ("Nail Care")
- 100 cellulose pads (cellulose tissues)
- Storage case
- Operating instructions

NOTICE

- ▶ Check the contents to ensure everything has been provided, and for signs of visible damage.
- ▶ If the contents are incomplete, or have been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see chapter **Service**).

Unpacking

- ◆ Remove all parts of the appliance and these operating instructions from the box.
- ◆ Remove all packing material.

Disposal of packaging

The packaging protects the appliance against transport damage. The packaging materials are selected from the point of view of their environmental friendliness and disposal technology and are therefore recyclable.



The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed according to the regionally established regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.

NOTICE

- ▶ If possible preserve the appliance's original packaging during the warranty period so that, in the event of a warranty claim, you can package the appliance properly for its return.

Requirements for the installation location

For the safe and trouble-free operation of the appliance the following requirements must be met at the installation location:

- Place the appliance on a dry, flat and firm surface.
- Do not place the appliance in a damp environment and not in an area at risk from spraywater.
- Do not place the appliance adjacent to a radiator or a radiation heater.
- The mains power socket must be easily accessible, so that the plug can be easily removed in an emergency.

Electrical connection

DANGER

Potentially fatal risk of electrical shocks!

Upon contact with live wires or live components there is a potentially fatal risk!

Pay heed to the following safety information to avoid risks from electrical power:

- ▶ Do not operate the appliance if the plug or the power cable are damaged.
- ▶ Connect the appliance exclusively to a correctly fused mains power socket.
- ▶ Do not touch the appliance and the plug with wet hands.
- ▶ Avoid water contact with the appliance.
- ▶ DO NOT open the housing of this appliance. If live connections are touched and/or the electrical or mechanical construction is altered, there will be an increased risk of electric shock.

- ◆ Before you connect the appliance, compare the connection data (voltage and frequency) on the typeplate of the appliance with that for the intended power source. This data must match, in order to avoid any damage to the appliance.
- ◆ Ensure that the power cable of the appliance is not damaged and that it is not laid over hot surfaces and/or sharp edges.
- ◆ Ensure that the power cable is not over-taut or kinked.
- ◆ Do not let the power cable hang over edges (trip wire effect).
- ◆ Insert the plug into the mains power socket.

Handling and operation

In this chapter you receive important information for the handling and operation of the appliance.

NOTICE

- See also the chapter **Appliance and Accessories**.

Switching On and Off

- ◆ Switch on the UV appliance ❶ by pressing the ON/OFF switch ❷ to the position "I". As soon as the appliance is switched on, the blue points on the appliance light up.
- ◆ Switch off the UV appliance ❶ by pressing the ON/OFF switch ❷ to the position "O".

Functions

Three different treatment times can be set on the appliance:

- 90 seconds
- 150 seconds
- 240 seconds

- ◆ Press the Start button ❹. "90" lights up and the UV lamps switch on.
- ◆ If you want to select another time, press the time selector button (SELECT) ❸ repeatedly until the desired time lights up.

NOTICE

- The UV lamps switch off automatically after the lapse of the preset time.
- ◆ Press the start button ❹ and the time selector button ❸ again as described above for each further treatment.

Utilisation

CAUTION

Risk of property damage from glue and UV gel.

Nail glue 17, UV gel 18 and French gel 19 are very difficult to remove from furniture surfaces, clothes and carpets.

- ▶ Cover your work area with paper or with a hand towel prior to use.


NOTE

- ▶ Place the UV appliance 1 on a covered, stable surface.
- ▶ Never place the nail glue 17, the French gel 19 or the UV gel 18 in the vicinity of the UV appliance 1.
- ▶ Never expose the nail glue 17, the French gel 19 or the UV gel 18 to direct sunshine.

Selecting artificial nails


NOTICE

- ▶ For the first applications it may be helpful to be assisted by an experienced person.
 - ▶ Before the application, remove all jewelry on the hands.
 - ▶ Clean and dry your hands before the application. We recommend that the hands are washed about 15 - 20 minutes before the application, so that there will be no residual moisture on the nails.
- ♦ Select a nail tip 15 whose curvature corresponds as closely as possible to the natural curve of your nail.

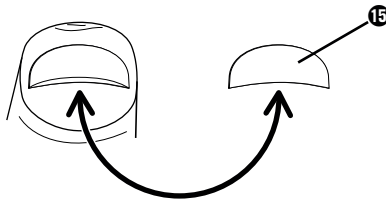

- ♦ Select a nail tip 15 which closes exactly at the edge of your natural nail and whereby the sides are parallel to your natural nail.

- ◆ If necessary, file the ends of the nail tips **14** with the sandpaper file **15**, so that the end point (arrow) covers about one third of your natural nail.

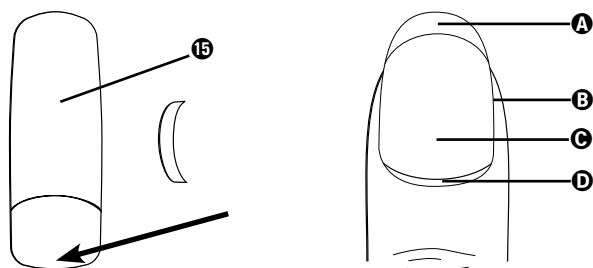

- A** Free edge
- B** Nail bed
- C** Nail plate
- D** Cuticle

NOTICE

- ▶ If you use a too small nail tip **15**, it can break off more easily. Therefore, select a larger nail tip **15** and then file the sides into the desired form.
- ◆ Repeat the described process until all of your nails have the desired length and shape.

Attaching artificial nails

NOTICE


- ▶ Take note that nails absorb moisture from contact with water. The nails, however, must be completely dry before the application.
- ▶ Before the application, refrain from using any hand creams or the like, because, to make possible the optimal adhesion of the nail tips **15** the nail surfaces must be completely free from greases.
- ◆ Push the cuticle **D** back with the cuticle pusher **6** and then remove the transparent skin from the nail plate **C** of your finger.
- ◆ Now treat the nail surface with the sanding block **8** until the fingernail is no longer shiny.
- ◆ Remove the dust from filing with a paper cloth or cellulose pad **12**.
- ◆ Rub the nails with the finishing solution **16** so that the last remnants of dust and grease are removed.

NOTICE

- ▶ Under no circumstance should you now touch the nail surfaces with your fingers, if you do, they will become greasy again and this will prevent a good bonding!
- ◆ Apply a small drop of nail glue **17** to the lower part of the nail tip **15** and distribute it with the aid of the nail glue bottle **17** on the lower surface. Hold the nail tip **15** down so that the nail glue **17** cannot run onto the upper part of the nail tip **15**.


NOTICE

- ▶ Dab the nail tip **15** briefly with a cellulose pad **12** to remove any excess nail glue **17**.

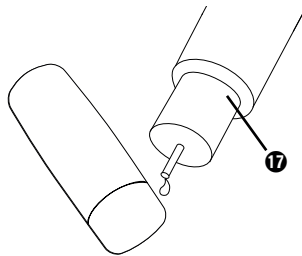

NOTICE

- ▶ Before the first use you must puncture the bottle of nail glue **17** with a pointed object, such as a needle. If, at a later date, the bottle of nail glue **17** has become blocked, it can again be opened for use with a needle.
- ◆ Now place the nail tip **15** at an angle on the natural nail, so that the predetermined edge of the nail tip **15** lies on the edge of the natural nail.
- ◆ Now tilt the nail tip **15** with gentle pressure onto the natural nail, so that potential air bubbles are squeezed out.

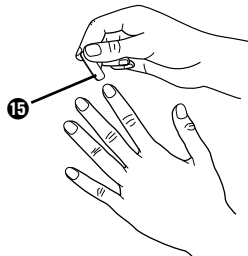


NOTICE

- ▶ Wipe off excess nail glue **17** with a cellulose pad **12**.
- ◆ Hold the nail tip **15** firmly for 10-12 seconds and, at the same time, press it down with sufficient pressure onto the natural nail. Ensure that no air bubbles are formed and that the tip is glued on perfectly straight.

NOTICE

- ▶ There may no longer be a gap under the nail, so that dirt cannot penetrate.
- ▶ Ensure that no air bubbles or white spots form under the nail tip **15**. In this case, take the nail tip **15** off immediately and lay it back on again.
- ◆ When you have glued all of the nail tips **15** on, trim them to the desired length with the nail clippers **5**. Press the nail clippers **5** together in one squeeze. If you press too slowly, it may happen that the nail tips **15** splitter.

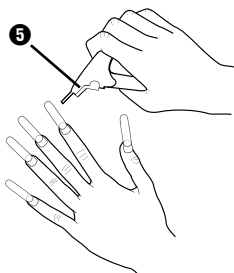


- ◆ File them into shape with the sandpaper file **14**.

NOTICE

- ▶ File very carefully, because the nail tips **15** are held only with a nail glue **17**.
- ▶ If you are not used to long nails, cut the nail tips **15** back a little in order to avoid knocks and prevent the nail tips **15** from falling off

Matching a nail set

- ◆ Carefully file the transitions from the nail tips 15 to the natural nails with the Sandpaper file 14, until they conform to the contour of the natural nail. File only the nail tips 15! Do not damage your natural nail.
- ◆ Carefully file the sides of the nail with the Sandpaper file 14 until it is straight and does not exhibit a "wing".
- ◆ File the nail tip 15 first with the sandpaper file 14 and then with the sanding block 8. The nail tip 15 should no longer shine.
- ◆ Repeat this step for each individual nail.

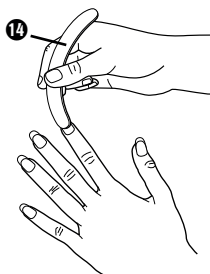

- ◆ Remove the dust from filing with a paper cloth or cellulose pad 12.

Application of the UV-Gel


- ◆ Using the brush 7, take a small amount of UV Gel 18 and then wipe the excess on one side of the brush 7 off on the edge the UV Gel pot.
- ◆ Apply a thin coating of UV-Gel 18 onto the complete nail. Apply a little more UV Gel 18 to the lower part of the nail, as hereby is how the offset between the natural and the artificial nail is created. Furthermore, the transition from natural to artificial nails is especially sensitive to pressure and knocks, thus more UV Gel 18 must be applied here.

INFORMATION

- ▶ When you are doing the application do not press too heavily on the brush 7, since the brush 7 could otherwise cause streaking.
- ▶ Model the first layer of the UV Gel 18 very carefully, as this determines the future shape of the nail. Model the best possible natural nail shape.
- ◆ Maintain a distance of about 1 mm from the cuticle during the application.

NOTICE

- ▶ Should any UV Gel **18** inadvertently come onto the cuticle or the nail bed, remove it before the hardening, for example, with a cotton wool swab.
- ◆ Repeat the above process for all nails.

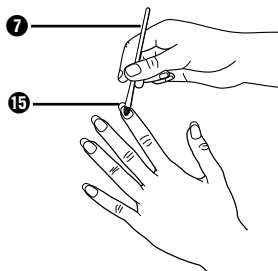

NOTICE

- ▶ Ensure that the nail is covered evenly with UV Gel **18**.

Hardening of the UV-Gel

NOTICE


- ▶ See also the chapter **Handling and operation**.
- ◆ Switch on the UV appliance **1** with the ON/OFF switch **2**.
- ◆ Press the start button **4**.
- ◆ Use the time selector button **3** to select the required treatment time. For the first hardening we recommend the time setting of 240 seconds.
- ◆ Hold your hand with the nails upward for the duration of the set treatment time in the opening of the UV appliance **1**.
- ◆ Treat the thumbnail separately because, when you hold your hand in the UV appliance **1**, the UV light only shines on the side of it.
- ◆ Repeat the application of the UV gel **18** and the hardening in the UV appliance **1** as described above.

NOTICE

- ▶ To improve the stability of the nails, apply several thin coats of UV gel **18** and harden them each separately.

NOTICE

- ▶ After the expiry of the preselected treatment time the UV lamps are switched off automatically.
- ▶ The start button ④ and the time selector button ③ must be activated again for each new treatment.

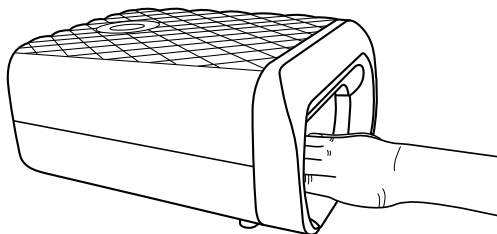

- ◆ Examine each nail, after the application and hardening of all coatings, for unevenness, small scratches or ridges.
- ◆ If you discover unevenness, apply a further thin layer of UV gel ⑬ and harden the nail with the setting of 150 seconds or 90 seconds (depending on the amount of applied UV gel ⑬).

Even after the last hardening of the Gel layer, the nails may feel a feel sticky ("sweat-layer" or polymerization layer).

- ◆ Moisten a cellulose pad ⑫ with finishing solution ⑮ and then wipe this over the nail.



TIP

- ▶ If you want to apply ornaments or small rhinestones to the nail, use the sharp side of the Spot swirl 9 to place them in the non-hardened most recent layer of the UV gel 18. Then harden the UV gel 18. Apply an additional, very thin layer of UV gel 18 over the nail and then harden it to ensure that the ornaments are held firmly in place. This gives the ornaments better protection.
- ◆ To finish, apply a coating of clear varnish onto the nail to give it a gloss finish.
- ◆ For care, add a little nail oil 20 to the cuticle.

Topping up

NOTICE

- ▶ Because the natural nail grows, over time the attachment of the nail tip 15 can raise itself. For this reason the gap between the cuticle and the nail attachment must be topped up from time to time.
- ▶ A topping up is required about every 2 - 3 weeks.
- ◆ Using the sandpaper file 14, file around the attachments of the hardened gel.
- ◆ Use the sanding block 8 until the nail is no longer shiny.
- ◆ When done, reapply UV gel 18 and harden it again.

NOTICE

- ▶ In this regard, see the previous chapters **Application of the UV-Gel, Hardening of the UV-Gel.**

French nails

“French nails” means decorating the fingernails with a white tip.

- ◆ Model the nail as described in the chapter entitled “Application” until you have applied the first layer of UV gel 18 and hardened it.
- ◆ Use the round application side of the Spot swirl 13 to apply French gel 19 to the nail tip. Always take up new French gel 19 with the point and model the white nail tip with light circular movements.
- ◆ Proceed with the other nails in the same way.
- ◆ Now harden the nail using a setting of 150 seconds.
- ◆ Then apply an additional layer of UV gel 18. Apply a little less UV gel 18 to the white part of the nails than to the rest. This makes the transition to the white tip disappear.
- ◆ Now harden the nail using a setting of 150 seconds. After the last hardening of the gel layer, the nails may feel a little sticky (“sweat layer” or polymerization layer).
- ◆ Moisten a cellulose pad 12 with finishing solution 16 and then wipe this over the nail.

Removal of artificial nails

IMPORTANT


Risk of damaging the natural nail surface!

A forcible breaking-off of the nail tips 15 can cause damage to the natural nail surfaces!

- ▶ Do not break the nail tips 15 off of the natural nails.
- ▶ Remove the nail tips 15 only in accordance with the following description.
- ◆ First file the nails right back with the sandpaper file 14.
- ◆ Then file the nail tips 15 off with the sandpaper file 14.
- ◆ Polish your nails with the polishing files 9 10 11.

TIP

- ▶ Afterwards, apply a little nail oil 20 to care for your natural nails.

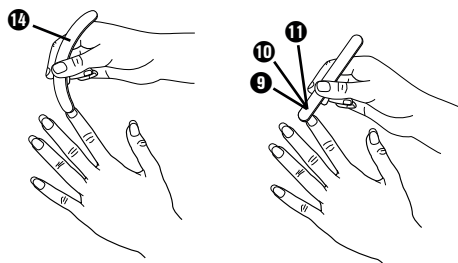

Care

- Regularly file the attachments and nail edges.
- Use the nail oil 20 or a little hand cream regularly.
- When applying nail varnish, use both a lower layer and an upper layer.
- Do not use an acetone-based nail polish remover for removing nail polish, because this would loosen and damage the artificial nails.
- Wear rubber gloves when using detergents or bleaching agents.
- Wear a pair of rubber gloves for all work/activities that may damage the nails.

Cleaning

Safety instructions

DANGER

Potentially fatal risk of electrical shocks!

- Disconnect the plug from the mains power socket before you start cleaning the appliance.

IMPORTANT

Damage to the appliance!

- To avoid irreparable damage, ensure that no moisture can penetrate inside the UV appliance 1 when you are cleaning it.

Cleaning the appliance

- ◆ Clean the surfaces of the UV appliance 1 only with a soft and dry cloth. Wipe the base plate with a damp cloth.

Cleaning accessories

NOTICE

- ▶ Clean the brush ⑦ and the Spot swirl ⑬ immediately after every use.
- ▶ Always close all bottles and tubs after use.
- ◆ Keep the brush ⑦ and the Spot swirl ⑬ in the finishing solution ⑪ and then wipe them both off with a paper towel.

Exchanging the UV Lamps


⚠ DANGER

Potentially fatal risk of electrical shocks!


- ▶ Disconnect the plug from the mains power socket before you start with the exchange of the UV lamps!

NOTICE


- ▶ The UV lamps may ONLY be replaced with lamps of the same type. The specifications for the precise lamp type are given in the chapter "Technical Data". UV lamps of this kind are available in specialist retailers.
- ◆ Remove the base plate from the appliance.

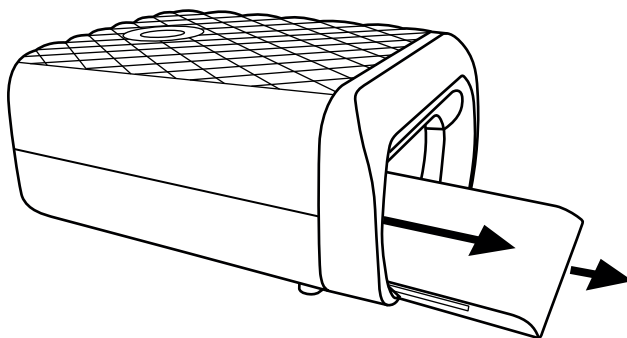

- ◆ Undo the screw with a Phillips screwdriver.

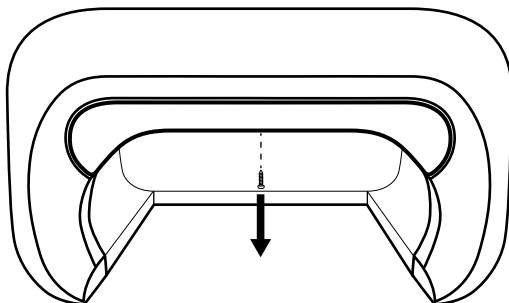

- ◆ Remove the front cover.

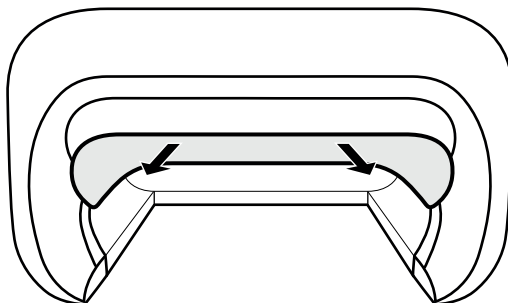

- ◆ Pull out the transparent protective disc.
- ◆ You can now carefully pull the defective UV lamp out of its socket.
- ◆ Insert the new UV lamp into the socket.
- ◆ Push the transparent protective disc back into the slot.
- ◆ Push the front cover back onto the appliance and fix it into place with the screw.
- ◆ Push the base plate back into the appliance.

Troubleshooting

In this chapter you will receive important information for malfunction localization and remedies. Observe the instructions in order to avoid risks and damage.

Safety instructions

WARNING

Observe the following safety information to avoid risks and property damage:

- Repairs to electronic appliances may only be carried out by specialists who have been trained by the manufacturer. Considerable risk to the consumer and damage to the appliance can occur as a result of incompetent repairs.

Malfunction causes and remedies

The following table will help with localizing and remedying minor malfunctions:

Defect	Possible cause	Solution
Appliance does not switch on.	The plug is not connected.	Insert the plug into the mains power socket.
	Mains power socket does not supply any voltage.	Check the fuses.
UV gel 18 does not harden sufficiently.	The selected treatment time too short.	Select a longer treatment time.
	One or more UV lamps are defective.	Replace any defective UV lamps (see chapter entitled "Exchanging UV lamps")
	Too much UV gel 18 applied.	Apply less UV gel 18 .
	The nails were not directly under the UV lamps.	Hold the hand correctly in the UV appliance 1 .
After hardening, a "sweat layer" remains on the nails.	Occurrence of a "sweat-layer" caused by polymerization.	Remove the "sweat layer" with the finishing solution 16 .
The artificial nails are soft/loosened.	Loosening of the artificial nails by products with a high acetone concentration.	Apply no products with a high acetone concentration.
The artificial fingernails show unevenness.	Pressure on the brush 7 too high when applying the UV gel 18 .	Do not press too hard on the brush 7 when you are applying the UV gel 18 .
	UV gel 18 unevenly applied.	Apply a further and thinner layer of UV gel 18 and then harden it.
A UV lamp does not glow.	UV lamp defect.	Replace the defective UV lamp.

NOTICE

- If you cannot solve the problem with the aforementioned solutions, please contact Customer Services.

Storage/Disposal

Storage

IMPORTANT

Health risks from solvent-containing substances!

Solvent-containing substances and their vapours can damage your health!

- ▶ Carefully close all containers holding the accompanying substances.
- ▶ Store the accompanying substances out of the reach of children.
- ◆ Should you decide not use the appliance for an extended period, disconnect it from the mains power supply and store it in a clean and dry location away from direct sunlight and out of the reach of children.
- ◆ Store all substances in a clean, dry and cool location away from direct sunlight and out of the reach of children.

Disposing of the appliance



UNDER NO CIRCUMSTANCES should you throw the appliance or the substances into normal household waste. This product is subject to the provisions of the European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance and the substances via an approved waste disposal company or your communal waste disposal centre. The chemical substances are subject to special waste treatment. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the product.

Appendix

Notes on the EC Declaration of Conformity

This appliance complies with all the essential requirements and other relevant provisions of ...



- the European directive on electromagnetic compatibility 2014/30/EU,
- the Low Voltage Directive 2014/35/EU,
- and the RoHS Directive 2011/65/EU.

The full original Declaration of Conformity is available from the importer.

Technical data

Model	SNS 45 B4
Operating voltage	220 - 240 V ~ (alternating current) / 50 Hz
Power consumption	45 W
Operating temperature	+5 - +45 °C
Humidity (no condensation)	5 - 90 %
Dimensions (W x H x D):	approx. 12.6 x 20.9 x 27.5 cm
Weight	approx. 1240 g
Number of UV Lamps	4
UV Lamp Type	UVA-9W 365 nm, 9 W
UV-type of the appliance	UV-A Lamp type 3 UVA-9 W
Automatic switch-off times	after 90, 150 and 240 seconds
Protection class	II  (double insulation)

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 123456.

Service



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk



Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 322538_1901

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung..... 104

Urheberrecht.....	104
Haftungsbeschränkung.....	104
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	104
Warnhinweise.....	105

Sicherheitshinweise 106

Verwendete Symbole ... 113

Gerät und Zubehör 114

Aufstellen und Anschließen 115

Sicherheitshinweise.....	115
Lieferumfang und Transportinspektion.....	115
Auspacken.....	116
Entsorgung der Verpackung.....	116
Anforderungen an den Aufstellort	116
Elektrischer Anschluss.....	117

Bedienung und Betrieb .. 118

Ein- und Ausschalten.....	118
Funktionen.....	118

Anwendung 119

Auswählen der Nagel-Tips.....	119
Aufsetzen der Nagel-Tips.....	120
Nagelansatz anpassen.....	123

Auftragen des UV-Gels.....	123
Aushärten des UV-Gels.....	124
Auffüllen.....	126
French-Nails.....	126
Entfernen der Nagel-Tips.....	127
Pflege.....	128

Reinigung 128

Sicherheitshinweise.....	128
Gerät reinigen.....	128
Zubehör reinigen.....	129

UV-Lampen wechseln... 129

Fehlerbehebung 131

Sicherheitshinweise.....	131
Fehlerursachen und -behebung ..	131

Lagerung/Entsorgung ... 132

Lagerung.....	132
Gerät entsorgen.....	132

Anhang 133

Hinweise zur EG- Konformitätserklärung.....	133
Technische Daten.....	133
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	134
Service.....	135
Importeur.....	135

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Aufbringen und Fixieren von Nagel-Tips zu Maniküre-zwecken in geschlossenen Räumen und nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht im Bad auf.
- ▶ Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer abgesicherten Netzsteckdose an.
- ▶ Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes (ausgenommen beim Wechseln der UV-Lampe). Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlag-Gefahr.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ultraviolettes Licht (UV-Licht)!

Direkter Blick in das UV-Licht der UV-Lampen im Gerät kann zu Augenverletzungen und Minderung der Sehfähigkeit führen!

- ▶ Niemals direkt in das ultraviolette Licht der UV-Lampen blicken.
- ▶ UV-Lampen bei Nichtgebrauch ausschalten.
- ▶ Nicht-Anwender und insbesondere Kinder dürfen bei dem Betrieb des Geräts nicht anwesend sein.

⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Blicken Sie niemals direkt in die UV-Lampen. Das kann zu Verletzungen der Augen führen!
- ▶ Bewahren Sie das Gerät und sämtliches Zubehör stets unzugänglich für Kinder auf.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise auf den Behältern aller verwendeten Substanzen.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

⚠ WARNUNG**Gefahr von Gesundheitsschäden durch lösemittelhaltige Substanzen und Dämpfe!**

Das Einatmen von lösemittelhaltigen Substanzen und Dämpfen kann zu Gesundheitsschäden führen!

- ▶ Dämpfe von lösemittelhaltigen Substanzen (z. B. Aceton) nicht einatmen.
- ▶ Für ausreichende Belüftung beim Umgang mit lösemittelhaltigen Substanzen sorgen.
- ▶ Hinweise auf den Behältern der lösemittelhaltigen Substanzen beachten.

⚠ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden durch chemische Substanzen!

Der unsachgemäße Umgang mit chemischen Substanzen kann zu schweren Gesundheitsschäden führen!

- ▶ Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen!
- ▶ Bei allergischen Reaktionen sofort einen Arzt aufsuchen!
- ▶ Bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort einen Arzt aufsuchen!

⚠ HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN

Zu den chemischen Substanzen bei diesem Produkt zählen der Nagelkleber, die Finishing-Lösung, das UV-Gel und das French-Gel.

- ▶ Öffnen Sie die Tiegel und Fläschchen mit den chemischen Substanzen vorsichtig.
- ▶ Handhaben Sie die chemischen Substanzen vorsichtig und mit Bedacht.
- ▶ Die chemischen Substanzen sind augen- sowie hautreizend.
- ▶ Die chemischen Substanzen können Hautreizungen hervorrufen (Sensibilisierung der Haut).
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, während Sie mit den chemischen Substanzen arbeiten. Legen Sie bei unzureichender Belüftung ein Atemschutzgerät an.
- ▶ Benutzen Sie das UV-Gel sowie das French-Gel niemals auf beschädigten oder krankhaften Nägeln oder zur Reparatur beschädigter Nägel.
- ▶ Die chemischen Substanzen dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

ACHTUNG - SACHSCHADEN

- ▶ Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- ▶ Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) betreiben.
- ▶ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ▶ Das Netzkabel immer am Netzstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Netzkabel selbst.
- ▶ Ziehen Sie bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.

⚠️ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ UV-Geräte dürfen nicht verwendet werden von:
- ▶ Personen, die unter Hautkrebs leiden oder dafür prädisponiert sind,
- ▶ Personen, die lichtempfindlichkeitssteigernde Medikamente erhalten,
- ▶ Personen unter 18 Jahren,
- ▶ Personen mit einer Neigung zu Sommersprossen,
- ▶ Personen mit natürlicher roter Haarfarbe,
- ▶ Personen mit ungewöhnlichen Hautverfärbungen,
- ▶ Personen mit mehr als 16 Leberflecken (mit einem Durchmesser von mindestens 2 mm) auf dem Körper,
- ▶ Personen mit atypischen Leberflecken (atypische Leberflecken sind asymmetrische Leberflecken mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm und unterschiedlicher Pigmentierung sowie unregelmäßigen Randbereichen; wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt),
- ▶ Personen, die an einem Sonnenbrand leiden,
- ▶ Personen, die bei Sonneneinstrahlung nicht ohne Hautverbrennungen bräunen,
- ▶ Personen, die bei Sonneneinstrahlung schnell unter Hautverbrennungen leiden,
- ▶ Personen, die während ihrer Kindheit häufig einen schweren Sonnenbrand erlitten haben,
- ▶ Personen, die unter Hautkrebs leiden oder daran erkrankt waren oder für Hautkrebs anfällig sind,
- ▶ Personen mit einem Verwandten ersten Grades, der schon einmal an einem Melanom (schwarzer Hautkrebs) erkrankt ist,
- ▶ Personen, die aufgrund einer Lichtempfindlichkeitserkrankung in ärztlicher und medizinischer Behandlung sind,
- ▶ Personen, die überhaupt nicht bräunen können oder nicht bräunen können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
- ▶ Personen, die leicht einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
- ▶ schwangeren Personen.

- Die Bestrahlung sollte nicht die minimale Erythem-Dosis (MED) überschreiten. Wenn ein Erythem (Hautrötung) einige Stunden nach der Bestrahlung auftritt, sollte von weiteren Anwendungen abgesehen werden. Die nächste Bestrahlung darf in diesem Fall erst eine Woche nach dem Zeitpunkt der Hautrötung stattfinden.
- Wenn unerwartete Nebenwirkungen wie etwa Juckreiz innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Anwendung des UV-Geräts auftreten, sollten Sie sich vor weiteren UV-Bestrahlungen an einen Arzt wenden.
- Empfohlener Bestrahlungszeitplan:
 - Führen Sie nicht mehr als 5 Behandlungen pro Tag durch. Das kann zu Hautirritationen führen.
 - Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von 400 Behandlungen pro Jahr nicht.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Zeitschaltuhr nicht richtig funktioniert.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel des vorgeschriebenen Typs. Die Verwendung eines UV-Leuchtmittels von einem anderen Hersteller oder Typ führt zur Erlöschung des Garantienanspruchs.
- UV-Strahlung der Sonne oder durch UV-Geräte kann Haut- oder Augenschäden verursachen, die irreversibel sein können. Diese biologischen Effekte hängen von der Qualität und Menge der Bestrahlung sowie von der Haut- oder Augenempfindlichkeit der einzelnen Person ab.
- Die Haut kann nach übermäßiger Bestrahlung einen Sonnenbrand erleiden. Zu häufige UV-Bestrahlung durch die Sonne oder UV-Geräte kann zu einer vorzeitigen Hautalterung führen und das Hautkrebsrisiko erhöhen. Dieses Risiko erhöht sich mit zunehmender kumulativer UV-Bestrahlung. UV-Strahlung in jungem Alter erhöht das spätere Hautkrebsrisiko.
- UV-Strahlung kann zu Verletzungen an Augen und Haut führen, wie zum Beispiel vorzeitige Hautalterung oder sogar Hautkrebs.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Einige Medikamente oder Kosmetika erhöhen die Sensibilität gegenüber UV-Strahlung.

- Das ungeschützte Auge kann oberflächliche Entzündungen erleiden und in einigen Fällen können nach übermäßiger Bestrahlung Schäden an der Netzhaut entstehen. Häufig wiederholte Bestrahlungen können zu grauem Star führen.
- Bei festgestellter individueller Empfindlichkeit gegen oder allergischen Reaktionen auf UV-Strahlung sollten Sie vor dem Beginn der Bestrahlung ärztlichen Rat einholen.
- Bestimmte Erkrankungen oder die Nebenwirkungen bestimmter Medikamente können durch die UV-Bestrahlung verschlimmert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Arzt.
- Zwischen den ersten beiden Bestrahlungen sollte mindestens ein Zeitraum von 48 Stunden liegen.
- Vermeiden Sie Sonnenbäder und die Anwendung des Geräts am selben Tag. Das kann zu Hautirritationen führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Bestrahlungsdauer, zu den Bestrahlungsintervallen und dem Abstand zur Lampe. Ansonsten kann es zu Hautirritationen führen.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn hartnäckige Geschwulste oder Geschwüre oder Veränderungen an Leberflecken auftreten oder sich wunde Stellen bilden.
- Schützen Sie empfindliche Hautbereiche wie Narben, Tätowierungen und Genitalien vor der Bestrahlung.
- Führen Sie nicht mehr als 5 Behandlungen pro Tag durch. Das kann zu Hautirritationen führen.
- Überschreiten Sie die empfohlene Anzahl von 400 Behandlungen pro Jahr nicht.
- Entfernen Sie Kosmetik und Sonnenschutzprodukte vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Ansonsten kann es zu Hautirritationen führen.

HINWEIS

- Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall vor Benutzung des Gerätes bei Ihrem Arzt über die Anwendungsmöglichkeit.

Verwendete Symbole

Beachten Sie auch diese Symbole auf den Zubehörteilen und der Verpackung:

Symbol	Bedeutung
	Bedienungsanleitung lesen und beachten!
	Vor dem Gebrauch informieren! Bedienungsanleitung lesen und beachten!
	Achtung! Kann allergische Reaktionen verursachen. Kann Atemwege reizen. Achtung! Giftig!
	Für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit tastbares Symbol, welches signalisiert, dass es sich um ein Gefahrstoff handelt.
	Achtung! Leicht entzündlich.
	Dieses Kosmetikprodukt kann 12 Monate nach dem ersten Öffnen verwendet werden, ohne schädlich für den Verbraucher zu sein.
	In begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter! (nur im Straßen-, Schienen- und Seeverkehr)

Gerät und Zubehör

HINWEIS

► Siehe hierzu Abbildungen auf der Ausklappseite.

Abbildung A:

- ❶ UV-Gerät mit 4 eingebauten UV-Lampen
- ❷ EIN-/AUS-Schalter
- ❸ Zeitauswahl-Taste (SELECT)
- ❹ Start-Taste

Abbildung B:

- ❺ Nagelschneider (zum Schneiden der Nagel-Tips)
- ❻ Pferdefußchen (zum Zurückschieben der Nagelhaut)
- ❼ Pinsel (zum Auftragen des UV-Gels)
- ❽ Schleifblock (zum Glätten von Unebenheiten)
- ❾ Polierfeile fein (zum Polieren der Nägel „shine“)
- ❿ Polierfeile mittel (zum Polieren der Nägel „condition“)
- ⓫ Polierfeile grob (zum Polieren der Nägel „clean“)
- ⓬ Zelletten (zum Auftragen der Finishing-Lösung oder zur Korrektur)
- ⓭ Spot Swirl (zum Auftragen von French-Gel oder Deko-Elementen)
- ⓮ Sandblatt-Feile (zum Feilen der Nägel)
- ⓯ Nagel-Tips (künstliche Fingernägel)
- ⓰ Finishing-Lösung (zur Endbehandlung und für die Pinselreinigung)
- ⓱ Nagelkleber (zum Aufkleben der Nagel-Tips „GLUE“)
- ⓲ UV-Gel (zum Auffüllen der Nägel)
- ⓳ French-Gel (zum Modellieren von „French-Nails“)
- ⓴ Nagelöl (zur Pflege der Nagelhaut „Nail-Care“)

Aufstellen und Anschließen

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- UV-Gerät mit 4 UV-Lampen und Netzkabel
- Sandblatt-Feile
- Polierfeilen (grob, mittel, fein)
- Schleifblock
- Nagel-Tips
- Pferdefüßchen
- Pinsel
- Spot Swirl
- Nagelschneider
- 1 Tiegel French-Gel („French-Gel“)
- 2 Tiegel UV-Gel („UV-Gel“)
- Finishing-Lösung („Finishing“)
- 2 Flaschen Nagelkleber („Glue“)
- 1 Flasche Nagelöl („Nail-Care“)
- 100 Zelletten (Zellstofftücher)
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder bei Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Auspacken


- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

HINWEIS

- ▶ Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, waagerechte und trockene Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer nassen Umgebung und nicht im Spritzwasser-Bereich auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben einem Heizkörper oder einem Heizstrahler auf.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, so dass der Netzstecker notfalls leicht abgezogen werden kann.

Elektrischer Anschluss

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
- ▶ Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer abgesicherten Netzsteckdose an.
- ▶ Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- ▶ Vermeiden Sie Wasserkontakt mit dem Gerät.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes (außer beim Wechseln der UV-Lampen). Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlag-Gefahr.

- ◆ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild am Gerät mit denen Ihres Elektro-netzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Gerätes unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- ◆ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- ◆ Lassen Sie das Netzkabel nicht über Ecken hängen (Stolperdrahteffekt).
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und zum Betrieb des Gerätes.

HINWEIS

- Siehe hierzu Kapitel **Gerät und Zubehör**.

Ein- und Ausschalten

- ◆ Schalten Sie das UV-Gerät ❶ durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters ❷ in Stellung „I“ ein. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die blauen Punkte auf dem Gerät.
- ◆ Schalten Sie das UV-Gerät ❶ durch Drücken des EIN-/AUS-Schalters ❷ in Stellung „O“ wieder aus.

Funktionen

Am Gerät können drei verschiedene Behandlungszeiten eingestellt werden:

- 90 Sekunden
- 150 Sekunden
- 240 Sekunden

- ◆ Drücken Sie die Start-Taste ❹. „90“ leuchtet auf und die UV-Lampen schalten sich ein.
- ◆ Wenn Sie eine andere Zeit wählen wollen, drücken Sie die Zeitauswahl-Taste (SELECT) ❸ so oft, bis die gewünschte Zeit aufleuchtet.

HINWEIS

- Die UV-Lampen schalten sich nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch wieder aus.
- ◆ Drücken Sie die Start-Taste ❹ und die Zeitauswahl-Taste ❸ für jede weitere Behandlung wie oben beschrieben erneut.

Anwendung

ACHTUNG

Gefahr von Sachschaden durch Kleber und UV-Gel.

Nagelkleber **17**, UV-Gel **18** und French-Gel **19** lassen sich nur schwer von Möbeloberflächen, Kleidung und Teppichen entfernen.

- ▶ Decken Sie den Arbeitsbereich vor der Anwendung mit Papier oder mit einem Handtuch ab.


HINWEIS

- ▶ Stellen Sie das UV-Gerät **1** auf eine abgedeckte und stabile Unterlage.
- ▶ Stellen Sie den Nagelkleber **17**, das French-Gel **19** und das UV-Gel **18** niemals in der Nähe des UV-Gerätes **1** auf.
- ▶ Setzen Sie den Nagelkleber **17**, das French-Gel **19** und das UV-Gel **18** niemals direkter Sonnenbestrahlung aus.

Auswählen der Nagel-Tips


HINWEIS

- ▶ Bei der ersten Anwendung kann es hilfreich sein, sich von einer erfahrenen Person unterstützen zu lassen.
 - ▶ Ziehen Sie vor der Anwendung jeglichen Schmuck von den Händen ab.
 - ▶ Reinigen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung. Wir empfehlen die Hände ca. 15 - 20 Minuten vor der Behandlung zu waschen, damit sich keine Restfeuchtigkeit an den Nägeln befindet.
- ♦ Wählen Sie einen Nagel-Tip **15**, dessen Krümmung so genau wie möglich der Krümmung Ihres Naturnagels entspricht.

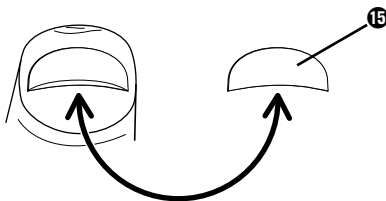

- ♦ Wählen Sie einen Nagel-Tip **15**, der exakt am Rand Ihres Naturnagels abschließt, wobei die Seiten parallel zu Ihrem Naturnagel sind.

- ♦ Falls nötig, feilen Sie mit der Sandblatt-Feile **14** das Ende des Nagel-Tips **15** ab, sodass der Endpunkt (Pfeil) ca. ein Drittel Ihres Naturnagels abdeckt.

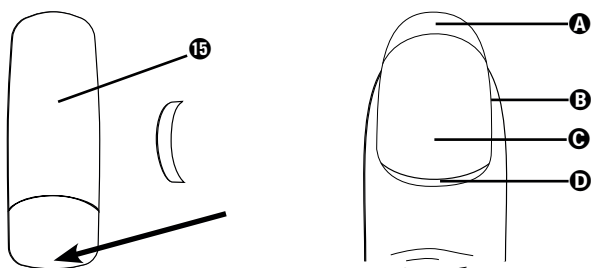

- A** freier Rand
- B** Nagelbett
- C** Nagelplatte
- D** Nagelhaut

HINWEIS

- Wenn Sie einen zu kleinen Nagel-Tip **15** verwenden, kann er leichter abbrechen. Wählen Sie daher einen größeren Nagel-Tip **15** und feilen Sie die Seiten in Form.
- ♦ Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang, bis alle Nägel die gewünschte Länge und Form haben.

Aufsetzen der Nagel-Tips

HINWEIS


- Beachten Sie, dass Nägel bei Wasserkontakt Feuchtigkeit aufnehmen. Die Nägel müssen jedoch vor der Anwendung vollständig trocken sein.
- Benutzen Sie vor der Anwendung keine Handcreme oder Ähnliches, da die Nageloberfläche völlig fettfrei sein muss, um eine optimale Haftung der Nagel-Tips **15** zu ermöglichen.
- ♦ Schieben Sie die Nagelhaut **D** mit dem Pferdefüßchen **6** zurück und entfernen Sie die transparente Haut von der Nagelplatte **C** Ihres Fingers.
- ♦ Behandeln Sie nun die Nageloberfläche mit dem Schleifblock **8**, bis der Fingernagel nicht mehr glänzt.
- ♦ Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Papiertuch oder einer Zellette **12**.
- ♦ Reiben Sie die Nägel mit der Finishing-Lösung **16** ab, damit letzte Staub- und Fettreste entfernt werden.

HINWEIS

- Berühren Sie nun auf keinen Fall die Nageloberfläche mit Ihren Fingern, da diese sonst wieder fettig wird und eine gute Haftung verhindert!
- ◆ Geben Sie einen kleinen Tropfen Nagelkleber **17** auf den unteren Teil des Nagel-Tips **15** und verteilen Sie ihn mit Hilfe des Fläschchens des Nagelklebers **17** auf der unteren Fläche. Halten Sie den Nagel-Tip **15** nach unten, damit der Nagelkleber **17** nicht auf den oberen Teil des Nagel-Tips **15** läuft.


HINWEIS

- Tupfen Sie den Nagel-Tip **15** kurz an einer Zellette **12** ab, um überschüssigen Nagelkleber **17** zu entfernen.

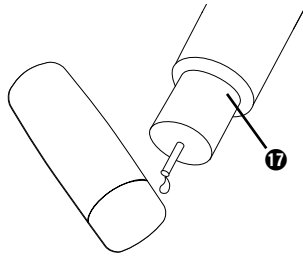

HINWEIS

- Sie müssen die Flasche des Nagelklebers **17** vor der ersten Benutzung mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einer Nadel, aufstechen. Sollte bei späterer Benutzung die Flasche des Nagelklebers **17** verstopft sein, können Sie diese mit einer Nadel auch wieder gängig machen.
- ◆ Setzen Sie nun den Nagel-Tip **15** schräg auf den Naturnagel auf, dass die vorgegebene Kante des Nagel-Tips **15** an der Kante des Naturnagels liegt.
- ◆ Kippen Sie den Nagel-Tip **15** nun mit leichtem Druck auf den Naturnagel, so dass eventuelle Lufteinschlüsse herausgedrückt werden.

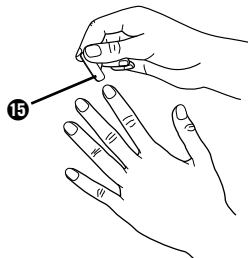


HINWEIS

- ▶ Wischen Sie überschüssigen Nagelkleber **17** mit einer Zellette **12** ab.
- ♦ Halten Sie den Nagel-Tip **15** 10 - 12 Sekunden fest und pressen Sie ihn dabei mit genügend Druck auf den Naturnagel. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen und der Tip absolut gerade aufgeklebt wird.

HINWEIS

- ▶ Es darf keine Lücke mehr unter dem Nagel sein, damit kein Schmutz eindringen kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen oder weiße Flecken unter dem Nagel-Tip **15** bilden. Nehmen Sie in diesem Fall den Nagel-Tip **15** sofort wieder ab und legen Sie ihn erneut auf.
- ♦ Wenn Sie alle Nagel-Tips **15** angeklebt haben, schneiden Sie sie mit dem Nagelschneider **5** auf die gewünschte Länge zu. Drücken Sie den Nagelschneider **5** in einem Zug zu. Wenn Sie zu langsam drücken, kann es passieren, dass die Nagel-Tips **15** splintern.

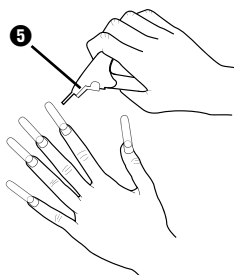


- ♦ Feilen Sie sie mit der Sandblatt-Feile **14** in Form.

HINWEIS

- ▶ Feilen Sie sehr vorsichtig, da die Nagel-Tips **15** nur mit Nagelkleber **17** fixiert sind.
- ▶ Falls Sie lange Nägel nicht gewohnt sind, schneiden Sie die Nagel-Tips **15** vorher etwas zu, um ein Anstoßen und Abfallen der Nagel-Tips **15** zu vermeiden.

Nagelansatz anpassen

- ♦ Feilen Sie den Übergang vom Nagel-Tip **15** zum Naturnagel vorsichtig mit der Sandblatt-Feile **14**, bis dieser sich der Kontur des Naturnagels anpasst. Feilen Sie ausschließlich den Nagel-Tip **15**! Beschädigen Sie nicht Ihren Naturnagel.
- ♦ Feilen Sie die Nagelseiten vorsichtig mit der Sandblatt-Feile **14**, bis sie gerade sind und keine „Flügel“ aufweisen.
- ♦ Feilen Sie den Nagel-Tip **15** erst mit der Sandblatt-Feile **14** und danach mit dem Schleifblock **8**. Der Nagel-Tip **15** darf nicht mehr glänzen.
- ♦ Wiederholen Sie diese Schritte für jeden einzelnen Nagel.

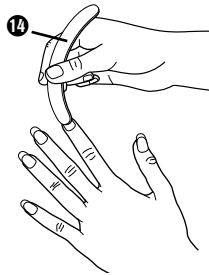

- ♦ Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Papiertuch oder einer Zellette **12**.

Auftragen des UV-Gels


- ♦ Nehmen Sie mit dem Pinsel **7** eine kleine Menge UV-Gel **18** und streichen Sie eine Seite des Pinsels **7** am Rand der UV-Gel-Dose wieder ab.
- ♦ Tragen Sie eine dünne Schicht UV-Gel **18** auf den kompletten Nagel auf. Auf dem unteren Teil des Nagels tragen Sie etwas mehr UV-Gel **18** auf, da hiermit der Ausgleich zwischen Natur- und Kunstnagel geschaffen wird. Des Weiteren ist der Übergang von Natur- zu Kunstnagel besonders empfindlich gegenüber Belastungen und Stößen, daher muss hier mehr UV-Gel **18** aufgetragen werden.

HINWEISE

- ▶ Drücken Sie beim Auftragen nicht zu stark auf den Pinsel **7**, da der Pinsel **7** andernfalls Streifenbildung verursacht.
 - ▶ Modellieren Sie die erste Schicht des UV-Gels **18** besonders sorgfältig, da diese die spätere Form des Nagels bestimmt. Modellieren Sie eine möglichst natürliche Nagelform.
- ♦ Halten Sie beim Auftragen ca. 1 mm Abstand zur Nagelhaut.

HINWEIS

- ▶ Sollte versehentlich UV-Gel **18** auf die Nagelhaut oder das Nagelbett gelangen, entfernen Sie es vor dem Aushärten, z. B. mit einem Wattestäbchen.
- ◆ Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang bei allen Nägeln.

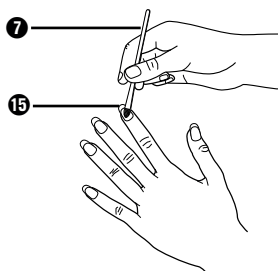

HINWEIS

- ▶ Achten Sie darauf, dass der Nagel gleichmäßig mit UV-Gel **18** bedeckt ist.

Aushärten des UV-Gels

HINWEIS


- ▶ Siehe hierzu Kapitel **Bedienung und Betrieb**.
- ◆ Schalten Sie das UV-Gerät **1** am EIN-/AUS-Schalter **2** ein.
- ◆ Drücken Sie die Start-Taste **4**.
- ◆ Wählen Sie mit der Zeitauswahl-Taste **3** die gewünschte Behandlungszeit. Für das erste Aushärten empfehlen wir die Zeiteinstellung 240 Sekunden.
- ◆ Halten Sie Ihre Hand mit den Nägeln nach oben für die Dauer der eingestellten Behandlungszeit in die Öffnung des UV-Gerätes **1**.
- ◆ Behandeln Sie den Daumnagel separat, da das UV-Licht diesen, wenn man die Hand in das UV-Gerät **1** hält, nur seitlich trifft.
- ◆ Wiederholen Sie das Auftragen des UV-Gels **18** und das Aushärten im UV-Gerät **1** wie beschrieben noch einmal.

HINWEIS

- ▶ Um mehr Stabilität für den Nagel zu erhalten, tragen Sie mehrere dünne Schichten UV-Gel **18** auf und härten Sie diese jeweils aus.

HINWEIS

- ▶ Nach Ablauf der voreingestellten Behandlungsdauer werden die UV-Lampen automatisch abgeschaltet.
- ▶ Für jede erneute Behandlung muss die Start-Taste **4** und die Zeitauswahl-Taste **3** erneut betätigt werden.

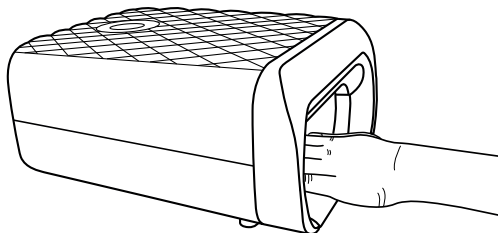

- ◆ Untersuchen Sie jeden Nagel nach Auftragen und Aushärten aller Schichten auf Unebenheiten, kleine Kratzer oder Rillen.
- ◆ Wenn Sie Unebenheiten entdecken, tragen Sie eine weitere, dünne Schicht UV-Gel **18** auf und härten Sie den Nagel mit der Einstellung 150 Sekunden oder 90 Sekunden (je nach Menge des aufgetragenen UV-Gels **18**).

Auch nach dem Aushärten der letzten Gel-Schicht können sich die Nägel etwas klebrig anfühlen („Schwitzschicht“ bzw. Polymerisationsschicht).

- ◆ Befeuchten Sie eine Zellette **12** mit Finishing-Lösung **16** und wischen Sie damit über den Nagel.



TIPP

- ▶ Wenn Sie Verzierungen oder kleine Strasssteinchen auf den Nagel aufbringen wollen, platzieren Sie diese mit der spitzen Seite des Spot-Swirls 13 in die noch nicht ausgehärtete letzte Schicht des UV-Gels 18. Härten Sie dann das UV-Gel 18 aus.
Damit die Verzierungen besser halten, geben Sie noch eine weitere, sehr dünne Schicht UV-Gel 18 über den Nagel und härten es aus. So sind die Verzierungen besser geschützt.
- ◆ Tragen Sie zum Schluss einen Klarlack auf die Nägel, damit diese glänzen.
- ◆ Zur Pflege tragen Sie etwas Nagelöl 20 auf die Nagelhaut auf.

Auffüllen

HINWEIS

- ▶ Da der Naturnagel weiter wächst, kann sich der Ansatz des Nagel-Tips 15 im Laufe der Zeit abheben. Deshalb muss der Spalt zwischen der Nagelhaut und dem Nagelansatz von Zeit zu Zeit aufgefüllt werden.
- ▶ Ein Auffüllen ist etwa alle 2 - 3 Wochen erforderlich.
- ◆ Feilen Sie mit der Sandblatt-Feile 14 um die Ansätze des ausgehärteten Gels herum.
- ◆ Verwenden Sie den Schleifblock 8, bis der Nagel nicht mehr glänzt.
- ◆ Tragen Sie danach wieder UV-Gel 18 auf und härten Sie dieses erneut.

HINWEIS

- ▶ Siehe hierzu die vorigen Kapitel **Auftragen des UV-Gels, Aushärten des UV-Gels.**

French-Nails

Unter „French Nails“ versteht man die Gestaltung der Fingernägel mit einer weißen Spitze.

- ◆ Modellieren Sie die Nägel wie im Kapitel „Anwendung“ beschrieben, bis Sie die erste Schicht UV-Gel 18 aufgetragen und ausgehärtet haben.
- ◆ Benutzen Sie nun die runde Applikationsseite des Spot Swirls 13, um an der Nagelspitze French-Gel 19 aufzutragen. Nehmen Sie immer wieder neues French-Gel 19 mit der Spitze auf und modellieren Sie mit leicht kreisenden Bewegungen die weiße Nagelspitze.
- ◆ Verfahren Sie mit den anderen Nägeln genauso.
- ◆ Härten Sie dann die Nägel mit der Einstellung 150 Sekunden.

- ◆ Tragen Sie dann eine weitere Schicht UV-Gel **18** auf. Tragen Sie etwas weniger UV-Gel **18** auf dem weißen Teil des Nagels auf, als auf dem Rest. So verschwindet die Stufe zur weißen Spitze.
- ◆ Härten Sie dann die Nägel mit der Einstellung 150 Sekunden. Nach dem Aushärten der letzten Gel-Schicht können sich die Nägel etwas klebrig anfühlen („Schwitzschicht“ bzw. Polymerisationsschicht).
- ◆ Befeuchten Sie eine Zellette **12** mit Finishing-Lösung **16** und wischen Sie damit über den Nagel.

Entfernen der Nagel-Tips

ACHTUNG


Beschädigungsgefahr der Naturnagel-Oberfläche!

Gewaltsames Abbrechen der Nagel-Tips **15** kann zu Beschädigung der Naturnagel-Oberfläche führen!

- Brechen Sie die Nagel-Tips **15** nicht von den Naturnägeln ab.
- Entfernen Sie die Nagel-Tips **15** ausschließlich gemäß der nachfolgenden Beschreibung.
- ◆ Feilen Sie zuerst die Nägel mit der Sandblatt-Feile **14** ganz zurück.
- ◆ Feilen Sie dann die Nagel-Tips **15** mit der Sandblatt-Feile **14** ab.
- ◆ Polieren Sie Ihre Nägel mit den Polierfeilen **9** **10** **11**.

TIPP

- Tragen Sie anschließend zur Pflege Ihrer Naturnägel etwas Nagelöl **20** auf.

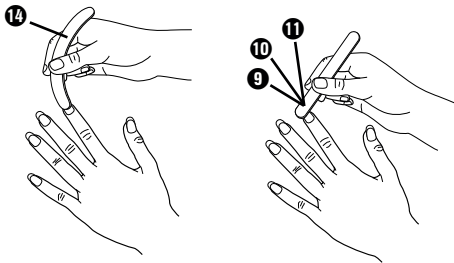

Pflege

- Feilen Sie die Ansätze und Nagelränder regelmäßig.
- Benutzen Sie regelmäßig das Nagelöl 20 oder eine Handcreme.
- Verwenden Sie beim Auftragen von Nagellack eine untere Schicht sowie eine Deckschicht.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Nagellack keine acetonhaltigen Nagellack-Entferner, da die künstlichen Nägel hierbei angelöst und beschädigt werden.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Wasch- oder Bleichmitteln Gummihandschuhe.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten/Tätigkeiten, welche die Nägel beschädigen können, Gummihandschuhe.

Reinigung

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes!

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das UV-Gerät ❶ eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Gerät reinigen

- ◆ Reinigen Sie die Oberflächen des UV-Gerätes ❶ nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wischen Sie die Bodenplatte mit einem feuchten Tuch ab.

Zubehör reinigen

HINWEIS

- Reinigen Sie den Pinsel **7** und den Spot Swirl **13** unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Verschließen Sie stets alle Fläschchen und Töpfchen nach Gebrauch.
- ◆ Halten Sie den Pinsel **7** und den Spot Swirl **13** in die Finishing-Lösung **16** und wischen Sie beides an einem Papiertuch ab.

UV-Lampen wechseln


⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit dem Auswechseln der UV-Lampen beginnen!

HINWEIS


- Die UV-Lampen dürfen nur durch den gleichen Lampentyp ersetzt werden. Entnehmen Sie den genauen Lampentyp bitte dem Kapitel „Technische Daten“. UV-Lampen dieser Art sind im Fachhandel erhältlich.
- ◆ Ziehen Sie die Bodenplatte aus dem Gerät.

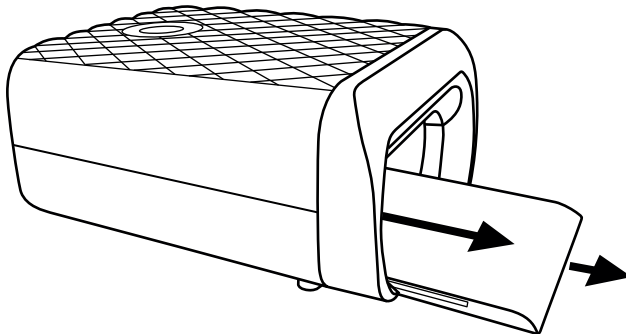

- ◆ Lösen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

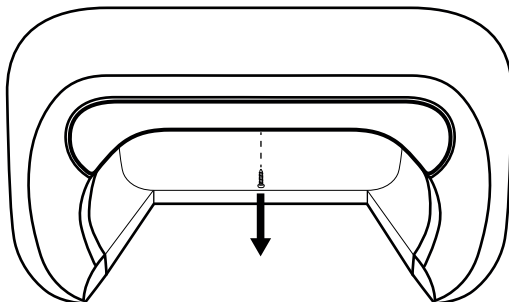

- ◆ Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.

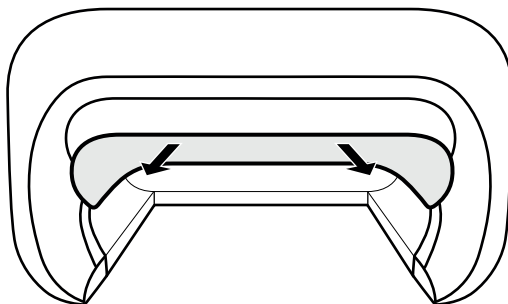

- ◆ Ziehen Sie die transparente Schutzscheibe heraus.
- ◆ Sie können nun die defekte UV-Lampe vorsichtig aus der Fassung heraus nehmen.
- ◆ Stecken Sie die neue UV-Lampe in die Fassung hinein.
- ◆ Schieben Sie die transparente Schutzscheibe wieder in die Schiene.
- ◆ Stecken Sie die vordere Abdeckung wieder an das Gerät und fixieren Sie diese mit der Schraube.
- ◆ Schieben Sie die Bodenplatte wieder in das Gerät.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
UV-Gel 18 härtet nicht genügend aus.	Behandlungszeit zu kurz gewählt.	Stellen Sie eine längere Behandlungszeit ein.
	Eine oder mehrere UV-Lampen defekt.	Wechseln Sie die defekten UV-Lampen aus (siehe Kapitel „UV-Lampen wechseln“)
	Zuviel UV-Gel 18 aufgetragen.	Verwenden Sie weniger UV-Gel 18 .
	Die Nägel waren nicht genau unter den UV-Lampen.	Halten Sie die Hand richtig in das UV-Gerät 1 .
Nach dem Aushärten verbleibt eine „Schwitzschicht“ auf den Nägeln.	Entstehung einer „Schwitzschicht“ bedingt durch Polymerisation.	Entfernen Sie die „Schwitzschicht“ mit der Finishing-Lösung 16 .
Die künstlichen Nägel werden weich/angelöst.	Anlösen der künstlichen Nägel durch Produkte mit hoher Aceton-Konzentration.	Tragen Sie keine Produkte mit hoher Aceton-Konzentration auf.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die künstlichen Fingernägel weisen Unebenheiten auf.	Druck auf den Pinsel ⑦ beim Auftragen des UV-Gels ⑮ zu hoch.	Drücken Sie beim Auftragen des UV-Gels ⑮ nicht zu stark auf den Pinsel ⑦.
	UV-Gel ⑮ ungleichmäßig aufgetragen.	Tragen Sie eine weitere, dünne Schicht UV-Gel ⑮ auf und härten Sie diese aus.
Eine UV-Lampe leuchtet nicht.	UV-Lampe defekt.	Tauschen Sie die defekte UV-Lampe aus.

HINWEIS

- Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Service.

Lagerung/Entsorgung

Lagerung

ACHTUNG

Gesundheitsgefahr durch lösemittelhaltige Substanzen!

Lösemittelhaltige Substanzen und deren Dämpfe können zu Gesundheitsschäden führen!

- Schließen Sie alle Behälter der beigelegten Substanzen sorgfältig.
- Lagern Sie die beigelegten Substanzen unzugänglich für Kinder.
- ◆ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und unzugänglich für Kinder.
- ◆ Lagern Sie alle Substanzen an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und unzugänglich für Kinder.

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät und die Substanzen keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät und die Substanzen über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Die chemischen Substanzen unterliegen der Sondermüllbehandlung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Anhang

Hinweise zur EG-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften...



- der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU,
- der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
- der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

Technische Daten

Modell	SNS 45 B4
Betriebsspannung	220 - 240 V ~ (Wechselspannung) / 50 Hz
Leistungsaufnahme	45 W
Betriebstemperatur	+5 - +45 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	5 - 90 %
Abmessungen (H x B x T)	ca. 12,6 x 20,9 x 27,5 cm
Gewicht	ca. 1240 g
Anzahl UV-Lampen	4
UV-Lampen-Typ	UVA-9W 365 nm, 9 W
UV-Typ des Gerätes	UV-A Lampe Typ 3 UVA-9 W
Automatische Abschaltzeiten	nach 90, 150 und 240 Sekunden
Schutzklasse	II  (Doppelisolierung)

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 322538_1901

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Versione delle informazioni · Estado das informações

Last Information Update · Stand der Informationen:

05 / 2019 · Ident.-No.: SNS45B4-032019-1

IAN 322538_1901