

Кратка информация

Преди пускане на уреда в експлоатация прочетете внимателно указанията за безопасност в ръководството за потребителя!

Пускане на уреда в експлоатация

- 1) Извадете формата за печене **8** нагоре от уреда.
- 2) Поставете куките за месене **7** на задвижващите валове във формата за печене **8**. Следете за стабилно положение.
- 3) Сипете продуктите на вашата рецепта във формата за печене **8** в посочената последователност. По правило първо се сипват течностите, след това захарта, солта и брашното и накрая маята.
- 4) Поставете формата за печене **8** отново в уреда. Внимавайте тя да се фиксира правилно.
- 5) Затворете капака **2**.
- 6) Включете щепсела в контакта.
- 7) Включете уреда с превключвателя за включване/изключване (0/I) **5**. Прозвучава звуков сигнал и на дисплея **A** се появяват номерът **5** и времето **2** за програма 1.

Стартиране на програма

- 1) Изберете желаната програма с бутона Избор на програма **G**.
- 2) При необходимост изберете теплото на хляба **1** с бутона **F**.
- 3) При необходимост изберете желаната степен на изпичане **4** с бутона **C**.
- 4) С бутоните със стрелки **D** настройте таймера или стартирайте веднага програмата с бутона Старт/Стоп **B**.


Прекъсване/Прекратяване на програма

- За прекъсване на програмата натиснете за кратко бутона Старт/Стоп **B**, показанието за времето **2** мига на дисплея **A**. Натиснете отново бутона Старт/Стоп **B**, за да продължите програмата.
- При автоматичен край на програмата прозвучават няколко звукови сигнала и показанието за времето **2** показва 0:00. Уредът превключва към 60-минутен режим на поддържане в топло състояние.
- За преждевременно прекратяване на програмата респ. режима на поддържане в топло състояние задръжте бутона Старт/Стоп **B** натиснат, докато прозвучи дълъг звуков сигнал.

Изключване на уреда

- Ако не желаете да използвате повече уреда, го изключете с превключвателя за включване/изключване (0/I) **5** и издърпайте щепсела от контакта.

Панел за управление/Дисплей

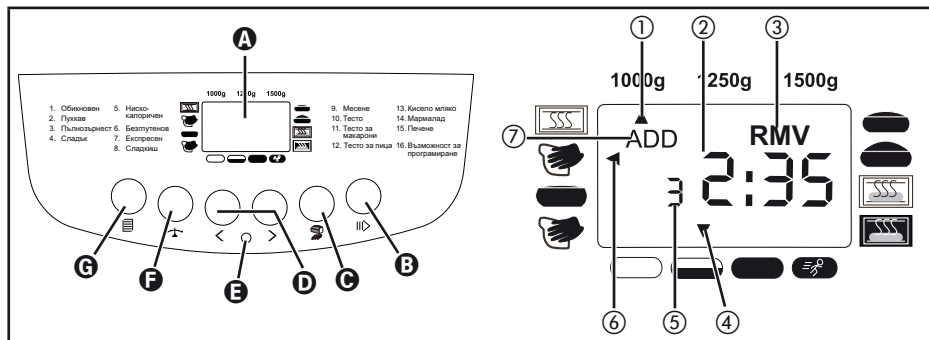

A Дисплей

- ① избор на тегло (1000 g/1250 g/1500 g)
- ② оставащо време на програмата в часове/програмиран таймер/програмирано време на фазата (програма 16)
- ③ функция Remove – докато се показва „RMV“ (= „Remove“), е възможно отстраняване на куките за месене ⑦.
- ④ избрана степен на изпичане/бърз режим (слабо , средно , силно , бързо )
- ⑤ номер на активната програма
- ⑥ активна фаза на програмата
- ⑦ функция Add – докато се показва „ADD“, е възможно добавяне на продукти към тестото.

B Бутон Старт/Стоп |||>

Бутон за стартиране, спиране или прекъсване на програмата.

C Избор на степен на изпичане/бърз режим

Бутон за избор на степен на изпичане респ. бърз режим (слабо/средно/силно/бързо). Натискайте бутона, докато стрелката ④ се появи над желаната степен на изпичане. Или активирайте бърз режим, за да съкратите процеса на печене.

D Настройка на таймера <>

Бутони за настройка на таймера за отложен старт на печенето.

E Индикатор за работа

Индикаторът за работа E показва дали в момента е активна програма.

F Настройка на тегло на хляба

Бутон за избор на тегло на хляба (1000 g/1250 g/1500 g). Натискайте бутона, докато стрелката ① се появи под желаното тегло.

G Избор на програма

Бутон за избор на желаната програма (1 – 16). На дисплея A се появяват номерът ⑤ и времето ② на програмата.