

Σύντομες πληροφορίες

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας που θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης!

Θέση σε λειτουργία της συσκευής

- 1) Τραβήξτε τη φόρμα ψησίματος **8** προς τα επάνω και έξω από τη συσκευή.
- 2) Εισάγετε τα άγκιστρα ζυμώματος **7** στους άξονες κίνησης της φόρμας ψησίματος **8**. Προσέξτε ώστε να είναι σωστά στερεωμένα.
- 3) Βάλτε τα υλικά της συνταγής σας με την αναφερόμενη σειρά στη φόρμα ψησίματος **8**. Κατά κανόνα βάζετε πρώτα τα υγρά, στη συνέχεια τη ζάχαρη, το αλάτι και το αλεύρι και τέλος τη μαγιά.
- 4) Τοποθετήστε πάλι τη φόρμα ψησίματος **8**. Προσέξτε ώστε να έχει κουμπώσει σωστά.
- 5) Κλείστε το καπάκι **2**.
- 6) Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
- 7) Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (0/ I) **5**. Ακούγεται ένας ήχος σήματος και στην οθόνη **A** προβάλλεται ο αριθμός προγράμματος **5** και η χρονική διάρκεια προγράμματος **2** για το πρόγραμμα 1.

Εκκίνηση προγράμματος


- 1) Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το πλήκτρο επιλογής προγράμματος **G**.
- 2) Επιλέξτε, εφόσον χρειάζεται, το βάρος ψωμιού **1** με το πλήκτρο **F**.
- 3) Επιλέξτε, εφόσον χρειάζεται, τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος **4** με το πλήκτρο **C**.
- 4) Ρυθμίστε με τα πλήκτρα με βέλη **D** τον χρονοδιακόπτη ή εκκινήστε αμέσως το πρόγραμμα με το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος **B**.

Διακοπή/Τερματισμός προγράμματος

- Για να διακόψετε το πρόγραμμα πιάστε σύντομα το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος **B**. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας **2** στην οθόνη **A**. Πιάστε ξανά το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος **B** για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.
- Σε αυτόματο τερματισμό του προγράμματος ακούγονται περισσότερα ηχητικά σήματα και η ένδειξη ώρας **2** προβάλλει 0:00. Η συσκευή μεταβαίνει σε μια λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας των 60 λεπτών.
- Για να τερματίσετε πρόωρα το πρόγραμμα ή/και τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έναρξης/σταματήματος **B**, μέχρι να ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση συσκευής

- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, απενεργοποιήστε την από τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (0/I) **5** και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.

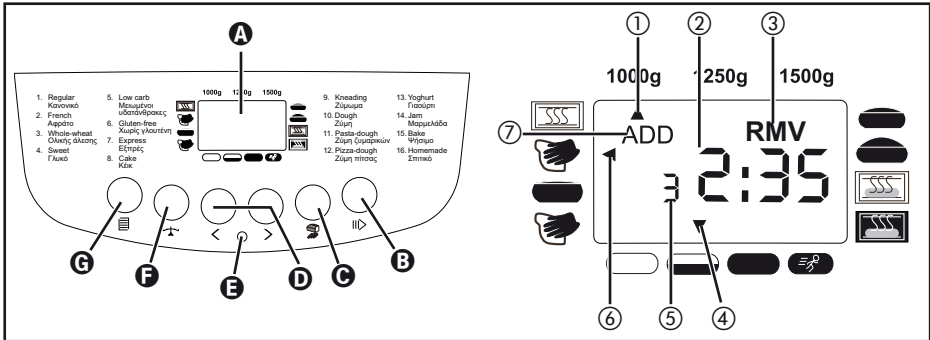

A Οθόνη

- ① Επιλογή βάρους (1000 γρ. / 1250 γρ. / 1500 γρ.)
- ② Υπόλοιπος χρόνος προγράμματος σε ώρες / προγραμματισμένος χρονοδιακόπτης / προγραμματισμένος χρόνος φάσεων (Πρόγραμμα 16)
- ③ Λειτουργία Remove – ενώ προβάλλεται η ένδειξη «RMV» (= «Remove») μπορείτε να απομακρύνετε τα άγκιστρα ζυμώματος ⑦.
- ④ Επιλεγμένος βαθμός ροδίσματος/γρήγορη λειτουργία (ανοιχτόχρωμο , μέτριο , σκούροχρωμο , γρήγορο )
- ⑤ Ενεργός αριθμός προγράμματος
- ⑥ Ενεργό στάδιο προγράμματος
- ⑦ Λειτουργία Add – ενώ προβάλλεται η ένδειξη «ADD» μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα υλικά στη ζύμη.

B Πλήκτρο έναρξης/σταματήματος ||>

Πλήκτρο για την έναρξη, το σταμάτημα ή τη διακοπή ενός προγράμματος.

C Επιλογή βαθμού ροδίσματος/γρήγορης λειτουργίας

Πλήκτρο για την επιλογή του βαθμού ροδίσματος ή/και της γρήγορης λειτουργίας (ανοιχτόχρωμο/μέτριο/σκούροχρωμο/γρήγορο). Πιέστε το πλήκτρο τόσες φορές, έως ότου το βέλος ④ εμφανιστεί πάνω από τον επιθυμητό βαθμό ροδίσματος. Ή ενεργοποιήστε τη γρήγορη λειτουργία για να μειώσετε τη διαδικασία ψήσιματος.

D Ρύθμιση χρονοδιακόπτη <>

Πλήκτρα για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για ψήσιμο με χρονοκαθυστέρηση.

E Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας E δείχνει εάν υπάρχει ήδη ένα ενεργό πρόγραμμα.

F Ρύθμιση βάρους ψωμιού

Πλήκτρο για την επιλογή του βάρους ψωμιού (1000 γρ. / 1250 γρ. / 1500 γρ.). Πιέστε το πλήκτρο τόσο συχνά, έως ότου το βέλος ① εμφανιστεί κάτω από το επιθυμητό βάρος.

G Επιλογή προγράμματος

Πλήκτρο για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος (1-16). Στην οθόνη A εμφανίζονται ο αριθμός προγράμματος ⑤ και η χρονική διάρκεια προγράμματος ②.