

Guía breve

Antes de la puesta en funcionamiento del aparato, lea atentamente las indicaciones de seguridad de las instrucciones de uso.

Puesta en funcionamiento del aparato

- 1) Tire del molde **8** hacia arriba para extraerlo del aparato.
- 2) Coloque los accesorios de amasado **7** en los ejes de accionamiento del interior del molde **8**. Asegúrese de que estén bien encajados.
- 3) Introduzca los ingredientes de la receta en el molde **8** en el orden indicado. Generalmente, primero se añaden los líquidos, después el azúcar, la sal y la harina y, por último, la levadura.
- 4) Vuelva a introducir el molde **8** en el aparato. Asegúrese de que encaje correctamente.
- 5) Cierre la tapa **2**.
- 6) Conecte el enchufe en la toma eléctrica.
- 7) Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado (0/I) **5**. A continuación, se emite una señal de aviso y en la pantalla **A** aparecen el número **5** y el tiempo del programa **2** para el programa 1.

Inicio del programa

- 1) Seleccione el programa deseado con el botón de selección del programa **G**.
- 2) En caso necesario, seleccione el peso del pan **1** con el botón **F**.
- 3) Si procede, seleccione el nivel de tueste **4** deseado con el botón **C**.
- 4) Utilice los botones de flecha **D** para ajustar el temporizador o inicie el programa inmediatamente con el botón de inicio/parada **B**.


Interrupción/finalización del programa

- Para interrumpir un programa, pulse brevemente el botón de inicio/parada **B**; tras esto, la indicación de tiempo **2** parpadea en la pantalla **A**. Vuelva a pulsar el botón de inicio/parada **B** para reanudar el programa.
- Al finalizar automáticamente el programa, se emiten varias señales de aviso y la indicación de tiempo **2** muestra 0:00. Tras esto, el aparato entra en un modo de mantenimiento del calor de 60 minutos.
- Para finalizar el programa o el modo de mantenimiento del calor antes de tiempo, mantenga pulsado el botón de inicio/parada **B** hasta que se emita una señal prolongada de aviso.

Apagado del aparato

- Si no desea seguir utilizando el aparato, apáguelo con el interruptor de encendido/apagado (0/I) **5** y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Panel de mando/pantalla

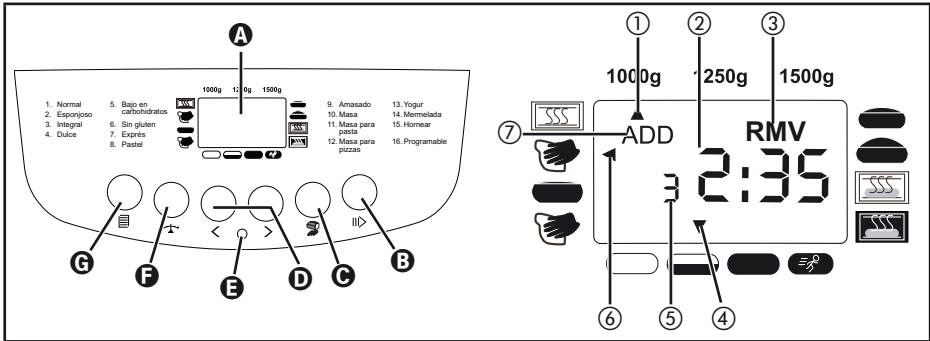

A Pantalla

- ① Selección de peso (1000 g/1250 g/1500 g)
- ② Tiempo restante del programa en horas/temporizador programado/tiempo de fase programado (programa 16)
- ③ Función de extracción "Remove": mientras se muestre "RMV" (= "Remove"), pueden retirarse los accesorios de amasado ⑦.
- ④ Nivel de tueste seleccionado/modo rápido (poco tostado , medio , muy tostado , rápido )
- ⑤ Número de programa activo
- ⑥ Fase de programa activa
- ⑦ Función de añadir "Add": mientras se muestre "ADD", pueden añadirse más ingredientes a la masa.

B Botón de inicio/parada |||>

Botón para iniciar, parar o interrumpir un programa.

C Selección del nivel de tueste/modo rápido

Botón para seleccionar el nivel de tueste o el modo rápido (poco tostado/medio/muy tostado/rápido).

Pulse el botón repetidas veces hasta que la flecha ④ se sitúe sobre el nivel de tueste deseado. O active el modo rápido para acortar el proceso de horneado.

D Ajuste del temporizador <>

Botones de ajuste del temporizador para programar el horneado en un momento posterior.

E Piloto de funcionamiento

El piloto de funcionamiento E indica si hay un programa actualmente activo.

F Ajuste del peso del pan

Botón de selección del peso del pan (1000 g/1250 g/1500 g).

Pulse el botón repetidas veces hasta que la flecha ① se sitúe bajo el peso deseado.

G Selección del programa

Botón de selección del programa deseado (1-16). En la pantalla A se muestran el número del programa ⑤ y el tiempo del programa ②.