

Pikaohjeet

Lue ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet huolellisesti läpi!

Laitteen ottaminen käyttöön

- 1) Poista leivontavuoka **8** laitteesta ylöspäin vetämällä.
- 2) Työnnä taikinakoukut **7** leivontavuoaan käyttöakseleille **8**. Varmista, että ne ovat hyvin paikoillaan.
- 3) Lisää reseptisi ainekset ohjeistetussa järjestyksessä leivontavuokaan **8**. Tavallisesti vuokaan kaadetaan ensin nesteet, sen jälkeen sokeri, suola ja jauhot sekä lopuksi hiiva.
- 4) Aseta leivontavuoka **8** takaisin paikoilleen. Varmista, että se asettuu hyvin paikoilleen.
- 5) Sulje kansi **2**.
- 6) Työnnä pistoke pistorasiaan.
- 7) Kytke laite päälle virtakytkimestä (O/I) **5**. Kuuluu äänimerkki ja näytössä **A** näkyy ohjelma-numero **5** ja -aika **2** ohjelmalle 1.

Ohjelman valitseminen

- 1) Valitse haluttu ohjelma ohjelman valintapainikkeella **G**.
- 2) Valitse leivän paino **1** painikkeella **F**.
- 3) Voit valita halutun paistoasteen **4** painikkeella **G**.
- 4) Säädä nuolipainikkeilla **D** ajastin tai käynnistä ohjelma heti käynnistys-/pysäytyspainikkeella **B**.


Ohjelman keskeyttäminen/lopettaminen

- Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina lyhyesti käynnistys-/pysäytyspainiketta **B**, näytössä **A** vilkkuu aikanäyttö **2**. Jatka ohjelmaa painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta **B**.
- Automaattisessa ohjelman lopetuksessa laite antaa useita äänimerkkejä ja aikanäytössä **2** näkyy 0:00. Laite kytkeytyy pois päältä 60 minuuttia kestävän lämpimänäpito vaiheen jälkeen.
- Jos haluat lopettaa ohjelman tai lämpimänäpito vaiheen ennenaikaisesti pidä käynnistys-/pysäytyspainiketta **B** painettuna, kunnes laite antaa pitkän äänimerkin.

Laitteen sammuttaminen

- Kun et enää halua käyttää laitetta, sammuta se virtakytkimestä (O/I) **5** ja irrota pistoke pistorasiasta.

Käyttöpaneeli/näyttö

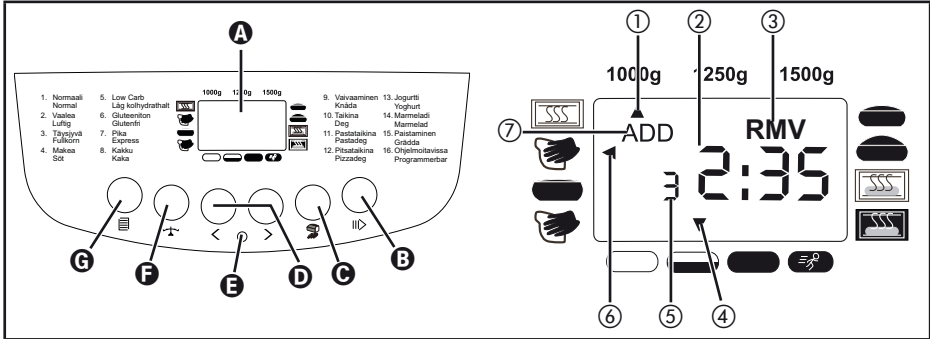

A Näyttö

- ① Painon valinta (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g)
- ② jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina / ohjelmoitu ajastin / ohjelmoitava vaihe-aika (ohjelma 16)
- ③ Poistotoiminto – kun näytössä näkyy "RMV" (= "Remove"), taikinakoukut ⑦ voidaan poistaa.
- ④ valittu paistotaso/pikatoiminto (vaalea , keskitumma , tumma , nopea )
- ⑤ käynnissä oleva ohjelmanumero
- ⑥ käynnissä oleva ohjelmavaihe
- ⑦ Lisäystoiminto – kun näytössä näkyy "ADD", taikinaan voidaan lisätä aineksia.

B Käynnistys-/pysäytyspainike

Painike ohjelman käynnistämiseen, pysäyttämiseen tai keskeyttämiseen.

C Paistoasteen/pikatoiminnon valitseminen

Paistoasteen/pikatoiminnon valintapainike (vaalea/keskitumma/tumma/nopea).

Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes nuoli ④ on halutun paistoasteen kohdalla.

Vaihtoehtoisesti voit lyhentää leivonta-aikaa valitsemalla pikatoiminto.

D Ajastimen asettaminen

Ajastimen asetuspainike, jolla leivän valmistus voidaan ajastaa alkavaksi haluttuna ajankohtana.

E Käytön merkkivalot

Käytön merkkivalo E osoittaa, onko jokin ohjelma sillä hetkellä käynnissä.

F Leivän painon asettaminen

Leivän painon valintapainike (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g).

Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes nuoli ① on halutun painon kohdalla.

G Ohjelman valitseminen

Ohjelman valintapainike (1 – 16). Näyttöön A ilmestyy ohjelmanumero ⑤ ja -aika ②.