

Brève notice

Avant la mise en service de l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi !

Mise en service de l'appareil

- 1) Retirez le moule **8** de l'appareil par le haut.
- 2) Insérez les crochets de pétrissage **7** sur les arbres d'entraînement dans le moule **8**. Veillez à ce qu'ils soient bien fixés.
- 3) Mettez les ingrédients de votre recette dans l'ordre indiqué dans le moule **8**. En règle générale, on verse les liquides en premier, puis on ajoute sucre, sel et farine et la levure de boulangerie en dernier.
- 4) Remettez le moule **8** en place. Veillez à ce qu'il s'enclenche correctement.
- 5) Fermez le couvercle **2**.
- 6) Insérez la fiche secteur dans la prise de courant.
- 7) Allumez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (0/I) **5**. Un signal sonore retentit et à l'affichage **A** apparaît le numéro du programme **5** et la durée **2** du programme 1.

Démarrer le programme

- 1) La touche de sélection de programme **G** vous permet de sélectionner le programme souhaité.
- 2) Sélectionnez le cas échéant le poids du pain **1** avec la touche **F**.
- 3) Sélectionnez le cas échéant le degré de dorage **4** souhaité avec la touche **C**.
- 4) À l'aide des touches fléchées **D**, réglez la minuterie ou bien démarrez immédiatement le programme avec la touche marche/arrêt **B**.


Interrompre/terminer le programme

- Pour interrompre le programme, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt **B**, l'indicateur de temps **2** clignote à l'affichage **A**. Appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt **B** pour poursuivre le programme.
- À la fin automatique du programme, plusieurs signaux sonores retentissent et l'indicateur de temps **2** indique 0:00. L'appareil passe en mode maintien au chaud de 60 minutes.
- Pour arrêter le programme ou le mode de maintien au chaud avant terme, maintenez la touche marche/arrêt **B** appuyée jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse.

Éteindre l'appareil

- Si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, éteignez-le en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (0/I) **5** et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.

Bandeau de commande / affichage

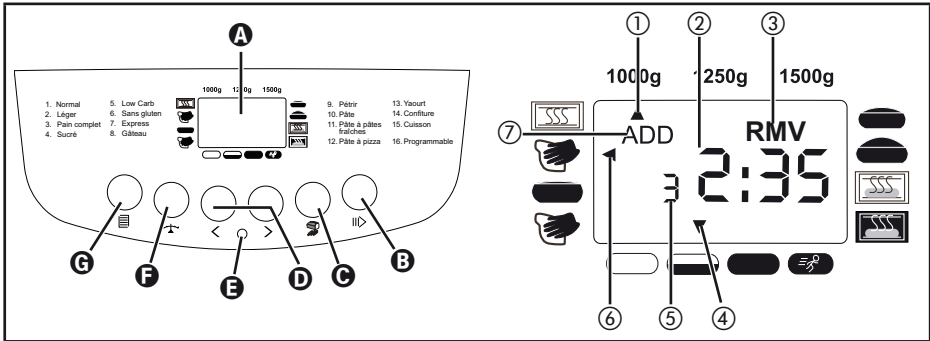

A Affichage

- ① Sélection du poids (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② Temps de programme restant en heures / minuterie programmée / temps de phase programmé (programme 16)
- ③ Fonction Remove – pendant que "RMV" (= "Remove") s'affiche, les crochets de pétrissage ⑦ peuvent être retirés.
- ④ Degré de dorage / mode rapide sélectionné (clair , moyen , foncé , rapide )
- ⑤ Numéro de programme actif
- ⑥ Phase de programme active
- ⑦ Fonction Add – pendant que "ADD" s'affiche, d'autres ingrédients peuvent être ajoutés à la pâte.

B Touche marche/arrêt

Touche de démarrage, d'arrêt ou d'interruption d'un programme.

C Sélection du degré de dorage/mode rapide

Touche de sélection du degré de dorage ou du mode rapide (clair/ moyen / foncé / , rapide). Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la flèche ④ apparaisse au-dessus du degré de dorage souhaité.

Ou bien activez le mode rapide pour raccourcir le temps de cuisson.

D Réglage de la minuterie

Touches de réglage de la minuterie pour une cuisson différée.

E Témoin de fonctionnement

Le témoin de fonctionnement **E** indique si un programme est actuellement activé.

F Réglage du poids du pain

Touche de sélection du poids du pain (1000 g / 1250 g / 1500 g).

Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que la flèche ① apparaisse sous le poids souhaité.

G Sélection du programme

Touche de sélection du programme souhaité (1 - 16). Le numéro de programme ⑤ et le temps du programme ② apparaissent sur l'affichage **A**.