

Kratka informacija

Prije pokretanja uređaja pažljivo pročitajte sigurnosne napomene u uputama za uporabu!

Puštanje uređaja u rad

- 1) Izvucite kalup za pečenje **B** prema gore iz uređaja.
- 2) Utaknite kuke za miješanje **7** na pogonske osovine u kalupu za pečenje **B**. Pripazite da čvrsto ulegnu.
- 3) Sastojke recepta navedenim redoslijedom dodajte u kalup za pečenje **B**. U pravilu se prvo pune tekućine, zatim šećer, sol i brašno, te na kraju kvasac.
- 4) Zatim kalup za pečenje **B** ponovo umetnite u uređaj. Pazite da ispravno ulegne.
- 5) Zatvorite poklopac **2**.
- 6) Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- 7) Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje / isključivanje (0/I) **5**. Oglašava se zvučni signal i na zaslonu **A** se prikazuje broj programa **5** i vrijeme **2** za program 1.

Pokretanje programa

- 1) Odaberite željeni program tipkom za odabir programa **G**.
- 2) Ako je potrebno, odaberite težinu kruha **1** tipkom **F**.
- 3) Ako je potrebno odaberite željeni stupanj tamnjenja **4** tipkom **C**.
- 4) Pomoću tipki sa strelicama **D** podesite tajmer i odmah pokrenite program tipkom za pokretanje / zaustavljanje **B**.


Prekid/ završetak programa

- Za prekid programa kratko pritisnite tipku za pokretanje / zaustavljanje **B**, nakon čega prikaz vremena **2** treperi na zaslonu **A**. Ponovno pritisnite tipku za pokretanje / zaustavljanje **B**, za nastavak programa.
- Kada se program automatski završi, oglašava se nekoliko zvučnih signala i prikaz vremena **2** prikazuje 0:00. Uređaj prelazi u 60-minutni pogon za održavanje topline.
- Za prijevremeni prekid programa odnosno pogona za održavanje topline, držite pritisnutu tipku za pokretanje / zaustavljanje **B** dok se ne oglasi dugi zvučni signal.

Isključivanje uređaja

- Ako uređaj više ne želite koristiti, isključite ga pomoću prekidača za uključivanje / isključivanje (0/I) **5** i izvucite utikač iz mrežne utičnice.

Upravljačka ploča / Zaslón

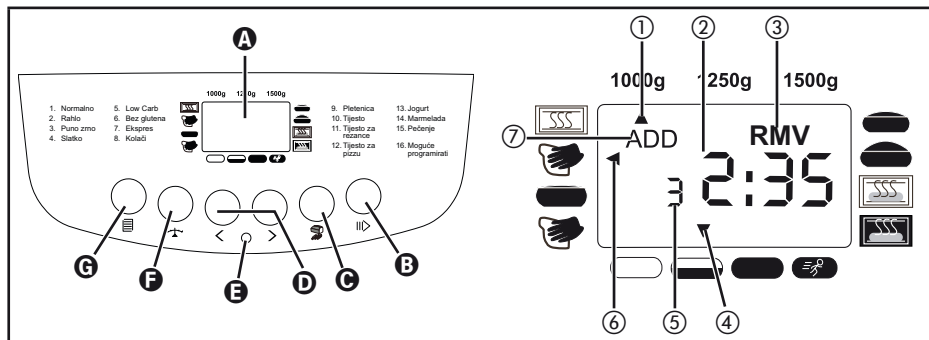

A Zaslón

- ① Odabir težine (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② preostalo vrijeme programa u satima / programirani tajmer / programirano vrijeme faze (program 16)
- ③ funkcija Remove – dok se prikazuje „RMV“ (= „Remove“ – „Ukloni“), kuke za miješanje ⑦ se mogu ukloniti.
- ④ odabrani stupanj tamnjenja / brzi način rada (svijetlo , srednje , tamno , brzo )
- ⑤ broj aktivnog programa
- ⑥ aktivna faza programa
- ⑦ funkcija Add – dok se prikazuje „ADD“ (dodaj), tijestu se mogu dodavati sastojci.

B Tipka za pokretanje / zaustavljanje |||>

Tipka za pokretanje, zaustavljanje ili prekid programa.

C Odabir stupnja tamnjenja / brzog načina rada

Tipka za odabir stupnja tamnjenja odnosno brzog načina rada (svijetlo/srednje/tamno/brzo). Tipku pritisćite sve dok se strelica ④ ne pojavi iznad željenog stupnja tamnjenja. Ili aktivirajte brzi način rada za skraćivanje postupka pečenja.

D Postavljanje tajmera <>

Tipke za podešavanje tajmera za odgođeni početak pečenja.

E Svjetlosni indikator rada

Svjetlosni indikator rada E pokazuje je li program trenutno aktivan.

F Podešavanje težine kruha

Tipka za odabir težine kruha (1000 g / 1250 g / 1500 g). Tipku pritisćite sve dok se strelica ① ne pojavi ispod željene vrijednosti težine.

G Odabir programa

Tipka za odabir željenog programa (1 – 16). Na zaslonu A se prikazuju broj ⑤ i vrijeme ② programa.