

Rövid tájékoztató

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat!

A készülék üzembe helyezése

- 1) Húzza ki a sütőformát **8** felfelé a készülékből.
- 2) Dugja a dagasztókarokat **7** a sütőformában **8** lévő hajtótengelyre. Ügyeljen arra, hogy megfelelően illeszkedjenek.
- 3) Tegye a recept szerinti hozzávalókat a megadott sorrendben a sütőformába **8**. Általában először a folyadékokat, majd a cukrot, sőt és lisztet és végül az élesztőt kell beletölteni.
- 4) Helyezze vissza a sütőformát **8** a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy megfelelően bekattanjon.
- 5) Zárja le a fedelet **2**.
- 6) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
- 7) Kapcsolja be a készüléket a be-, kikapcsolóval (0/I) **5**. Hangjelzés hallható és a kijelzőn **A** megjelenik az 1. programhoz tartozó programszám **5** és programidő **2**.

A program indítása

- 1) Válassza ki a kívánt programot a programválasztó gombbal **6**.
- 2) Adott esetben válassza ki a kenyér súlyát **1** az **F** gombbal.
- 3) Adott esetben válassza ki a kívánt piritási fokozatot **4** a **G** gombbal.
- 4) Állítsa be a nyílombokkal **D** az időzítőt vagy indítsa el a programot azonnal a Start/Stop gombbal **B**.


Program megszakítása/befejezése

- A program megszakításához nyomja meg röviden a Start/Stop gombot **B**, az időjelző **2** villog a kijelzőn **A**. A program folytatásához nyomja meg ismét a Start/Stop gombot **B**.
- A program automatikus befejezése esetén több hangjelzés hallható és az időjelző **2** 0:00 időt mutat. A készülék 60 perces melegen tartó üzembe kapcsol.
- Egy program, illetve a melegen tartó üzem korábbi befejezéséhez tartsa lenyomva a Start/Stop gombot **B**, amíg egy hosszú hangjelzés hallható.

A készülék kikapcsolása

- Ha nem szeretné tovább használni a készüléket, akkor kapcsolja ki a be-, kikapcsolóval (0/I) **5** és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

Kezelőfelület / kijelző

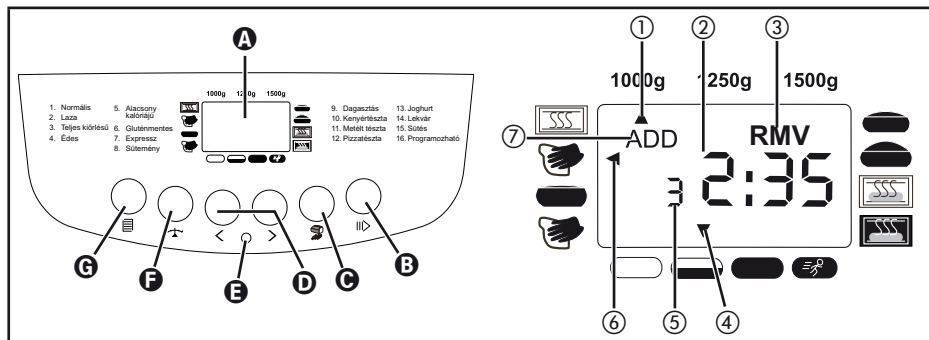

A kijelző

- ① súly kiválasztás (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② órában fennmaradó programidő / beprogramozott időzítő / beprogramozott fázisidő (program 16)
- ③ Remove funkció – miközben „RMV” (= „Remove”) jelenik meg, eltávolíthatja a dagasztókarokat ⑦.
- ④ kiválasztott pirítási fokozat/gyorsmód (világos ☐, közepes ◻, sötét ◼, gyors )
- ⑤ aktív programszám
- ⑥ aktív programfázis
- ⑦ Add funkció – miközben „ADD” jelenik meg, további hozzávalókat adhat a tésztahoz.

B Start/Stop gomb

Gomb egy program elindításához, leállításához vagy megszakításához.

C Pirítási fokozat/Gyorsmód kiválasztása

Gomb a pirítási fokozat, illetve a gyorsmód kiválasztásához (világos/közepes/sötét/gyors). Nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a nyíl ④ a kívánt pirítási fokozat fölött jelenik meg. Vagy aktiválja a gyorsmódot a sütési folyamat lerövidítéséhez.

D Időzítő beállítása < >

Gombok az időzítő beállításához késleltetett sütéshez.

E Működésjelző lámpa

A működésjelző lámpa  azt jelzi, hogy éppen aktív-e egy program.

F Kenyérsúly beállítása

Gomb a kenyérsúly kiválasztásához (1000 g / 1250 g / 1500 g). Nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a nyíl ① a kívánt súly alatt jelenik meg.

G Program kiválasztása

Gomb a kívánt program kiválasztásához (1 – 16). A kijelzőn  megjelenik a programszám  és a programidő .