

Informazioni brevi

Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio!

Messa in funzione dell'apparecchio

- 1) Rimuovere lo stampo **8** dall'apparecchio estraendolo dall'alto.
- 2) Infilare i ganci da impasto **7** sull'albero motore nello stampo **8**. Assicurarsi che siano posizionati saldamente nella loro sede.
- 3) Aggiungere gli ingredienti della ricetta nello stampo **8** nell'ordine indicato. Di solito bisogna aggiungere dapprima i liquidi, poi lo zucchero, il sale e la farina e infine il lievito.
- 4) Reinserire lo stampo **8**. Accertarsi che s'innesti correttamente.
- 5) Chiudere il coperchio **2**.
- 6) Inserire la spina nella presa.
- 7) Accendere l'apparecchio dall'interruttore on/off (0/I) **5**. Viene emesso un segnale acustico e nel display **A** compaiono il numero del programma **5** e la durata **2** del programma 1.

Avvio del programma

- 1) Selezionare il programma desiderato con il selettore di programma **G**.
- 2) Selezionare eventualmente il peso del pane **1** con il tasto **F**.
- 3) Selezionare eventualmente il grado di doratura desiderato **4** con il tasto **C**.
- 4) Con i tasti a freccia **D** impostare il timer o avviare subito il programma con il tasto di avvio/arresto **B**.


Interruzione/conclusione del programma

- Per interrompere il programma premere brevemente il tasto di avvio/arresto **B**, l'indicazione del tempo **2** sul display **A** lampeggia. Premere nuovamente il tasto di avvio/arresto **B** per proseguire con il programma.
- Al termine automatico del programma vengono emessi diversi segnali acustici e l'indicazione del tempo **2** mostra 0:00. L'apparecchio passa ad una modalità di tenuta in caldo di 60 minuti.
- Per terminare il programma o la modalità di tenuta in caldo prima del tempo, mantenere premuto il tasto di avvio/arresto **B** fino a quando non viene emesso un segnale acustico prolungato.

Spegnimento dell'apparecchio

- Se non si desidera utilizzare più l'apparecchio, spegnerlo con l'interruttore on/off (0/I) **5** ed estrarre la spina dalla presa.

Pannello di comando/display

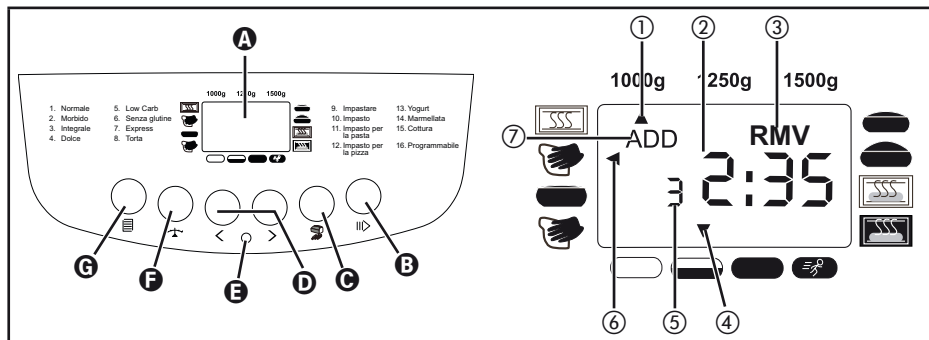

A Display

- ① Selezione del peso (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② Tempo residuo del programma in ore / timer programmato / durata fase programmata (programma 16)
- ③ Funzione Remove - mentre è indicato "RMV" (= "Remove") è possibile rimuovere i ganci da impasto ⑦.
- ④ Grado di doratura selezionato/modalità rapida (chiaro , medio , scuro , veloce )
- ⑤ Numero di programma attivo
- ⑥ Fase di programma attiva
- ⑦ Funzione Add - mentre è indicato "ADD" è possibile aggiungere ingredienti all'impasto.

B Tasto di avvio/arresto ||>

Tasto per avviare, arrestare o interrompere un programma.

C Selezione del grado di doratura/della modalità rapida

Tasto per la selezione del grado di doratura o della modalità rapida (chiaro/medio/scuro/veloce). Premere il tasto ripetutamente fino alla comparsa della freccia ④ sul grado di doratura desiderato. Oppure attivare la modalità rapida per abbreviare la cottura.

D Impostazione del timer <>

Tasti per l'impostazione del timer per la cottura rinviata.

E Spia di esercizio

La spia di esercizio  indica se è attivo un programma.

F Impostazione del peso del pane

Tasto per la scelta del peso del pane (1000 g / 1250 g / 1500 g).

Premere il tasto ripetutamente fino a quando sotto il peso desiderato non compare la freccia ①.

G Selezione del programma

Tasto per la scelta del programma desiderato (1 - 16). Sul display **A** compaiono il numero di programma ⑤ e la durata del programma ②.