

Trumpa informacija

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus!

Prietaiso naudojimo pradžia

- 1) Iš prietaiso keldami aukštyn ištraukite kepimo formą **8**.
- 2) Ant kepimo formoje **8** esančių varomųjų velenų užmaukite minkymo kablius **7**. Patikrinkite, ar tvirtai uždėjote.
- 3) Į kepimo formą **8** nurodyta eilės tvarka sudėkite savo recepto produktus. Paprastai pirmiausia supilami skysčiai, paskui suberiamas cukrus, druska, miltai ir paskiausiai sudedamos mielės.
- 4) Vėl įdėkite kepimo formą **8**. Įsitinkite, kad ji tinkamai užsifiksavo.
- 5) Uždarykite dangtį **2**.
- 6) Į elektros lizdą įkiškite tinklo kištuką.
- 7) Įjungimo / išjungimo jungiklio (0/I) **5** įjunkite prietaisą. Pasigirs garsinis signalas ir ekrane **A** bus matomas 1 programos numeris **5** bei programos trukmė **2**.

Programos paleidimas

- 1) Programos pasirinkimo mygtuku **G** pasirinkite norimą programą.
- 2) Jei reikia, spausdami mygtuką **F** pasirinkite duonos svorį **1**.
- 3) Jei reikia, mygtuku **C** pasirinkite norimą duonos apskrudimo laipsnį **4**.
- 4) Rodyklių mygtukais **D** nustatykite laikmatį arba paleidimo/sustabdymo mygtuku **B** iš karto paleiskite programą.


Programos pertraukimas ir užbaigimas

- Norėdami pertraukti programą, trumpai spustelėkite paleidimo/ sustabdymo mygtuką **B** – mirksi laiko rodmuo **2** ekrane **A**. Norėdami tęsti programą, iš naujo spustelėkite paleidimo/ sustabdymo mygtuką **B**.
- Programai pasibaigus automatiškai, suskamba keli garsiniai signalai, o laiko rodmuo **2** rodo „0:00“. Prietaisas persijungia į 60 minučių trukmės šilumos palaikymo režimą.
- Norėdami anksčiau užbaigti programą ir (arba) šilumos palaikymo režimą, spauskite paleidimo/ sustabdymo mygtuką **B**, kol išgirsite ilgą garsinį signalą.

Prietaiso išjungimas

- Jei prietaiso nebenaudosite, išjunkite jį įjungimo / išjungimo jungikliu (0/I) **5** ir iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką.

Valdymo laukas / ekranas

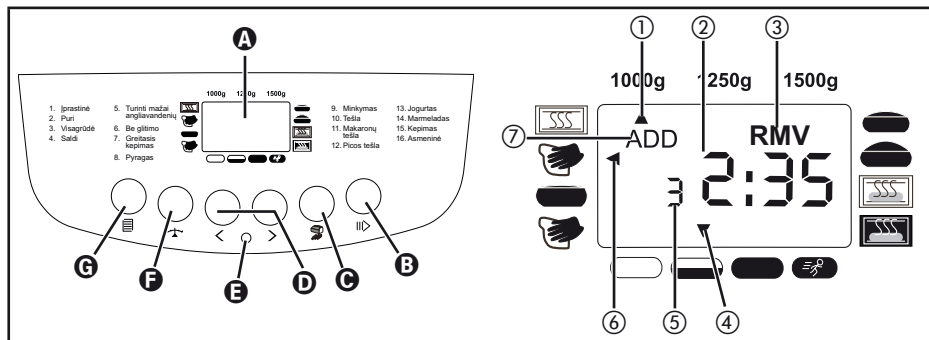

A Ekranas

- ① Svorio parinktis (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g)
- ② Likusi programos trukmė valandomis / suprogramuotas laikmatis / suprogramuota etapo trukmė (16 programa)
- ③ Funkcija REMOVE – ekrane pasirodžius rodmeniui RMV (= „Remove“ – angl. išimti), galima išimti minkymo kablius ⑦.
- ④ Pasirinktas duonos apskrudimo laipsnis / sparčiojo kepimo režimas (šviesi , vidutiniškai apskrudusi , tamsi , spartusis kepimas )
- ⑤ Dabartinės programos numeris
- ⑥ Dabartinis programos etapas
- ⑦ ADD funkcija – ekrane pasirodžius rodmeniui ADD, į tešlą galite sudėti kitus produktus.

B Paleidimo / sustabdymo mygtukas

Mygtukas programai paleisti, sustabdyti arba pertraukti.

C Duonos apskrudimo laipsnio / sparčiojo kepimo režimo pasirinkimas

Duonos apskrudimo laipsnio arba sparčiojo kepimo režimo (šviesi / vidutiniškai apskrudusi / tamsi / spartusis kepimas) pasirinkimo mygtukas.

Vis paspauskite mygtuką, kol rodyklė ④ bus virš norimo apskrudimo laipsnio.

Arba įjungdami sparčiojo kepimo režimą sutrumpinkite kepimo trukmę.

D Laikmačio nustatymas <>

Mygtukai atidėtojo kepimo laikmačiui nustatyti.

E Veikimo indikatorius

Veikimo indikatorius  rodo, ar šiuo metu įjungta kuri nors programa.

F Duonos svorio nustatymas

Mygtukas duonos svoriui pasirinkti (1 000 g / 1 250 g / 1 500 g).

Vis paspauskite mygtuką, kol rodyklė ① bus po norimu svoriu.

G Programos pasirinkimas

Mygtukas norimai programai (1 – 16) pasirinkti. Ekrane  rodomas programos numeris  ir programos trukmė .