

Beknorte informatie

Lees voor de ingebruikname van het apparaat de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing aandachtig door!

Apparaat in gebruik nemen

- 1) Til de bakvorm **8** omhoog uit het apparaat.
- 2) Steek de kneedhaken **7** op de aandrijfassen in de bakvorm **8**. Zorg ervoor dat ze goed op de aandrijfassen zitten.
- 3) Doe de in het recept aangegeven ingrediënten in de juiste volgorde in de bakvorm **8**. Meestal worden eerst de vloeistoffen, daarna de suiker, het zout en het meel, en als laatste de gist toegevoegd.
- 4) Plaats de bakvorm **8** weer in de broodbakmachine. Let erop dat de bakvorm goed vastklikt.
- 5) Sluit het deksel **2**.
- 6) Steek de stekker in het stopcontact.
- 7) Schakel het apparaat in met de aan-/uitschakelaar (0/I) **5**. Er klinkt een geluidssignaal en op de display **A** verschijnen het programmanummer **5** en de programmatijd **2** voor programma 1.

Programma starten

- 1) Selecteer het gewenste programma met de knop Programma **G**.
- 2) Selecteer indien nodig het broodgewicht **1** met de knop **F**.
- 3) Selecteer indien nodig de gewenste bruiningsgraad **4** met de knop **C**.
- 4) Stel met de pijltoetsen **D** de timer in of start het programma onmiddellijk met de knop Starten/stoppen **B**.


Programma onderbreken/stopzetten

- Om het programma te onderbreken drukt u kort op de knop Starten/stoppen **B**, waarna de tijdsindicatie **2** op het display **A** begint te knipperen. Om het programma voort te zetten drukt u opnieuw op de knop Starten/stoppen **B**.
- Bij het automatisch aflopen van het programma klinken meerdere geluidssignalen en verschijnt 0:00 bij de tijdsindicatie **2**. Het apparaat schakelt gedurende 60 minuten in een warmhoudfase.
- Om het programma of de warmhoudfase voortijdig stop te zetten houdt u de knop Starten/stoppen **B** ingedrukt totdat u een langer geluidssignaal hoort.

Apparaat uitschakelen

- Wanneer u het apparaat niet meer gaat gebruiken, schakel het dan uit met de aan-/uitschakelaar (0/I) **5** en haal de stekker uit het stopcontact.

Bedieningspaneel/Display

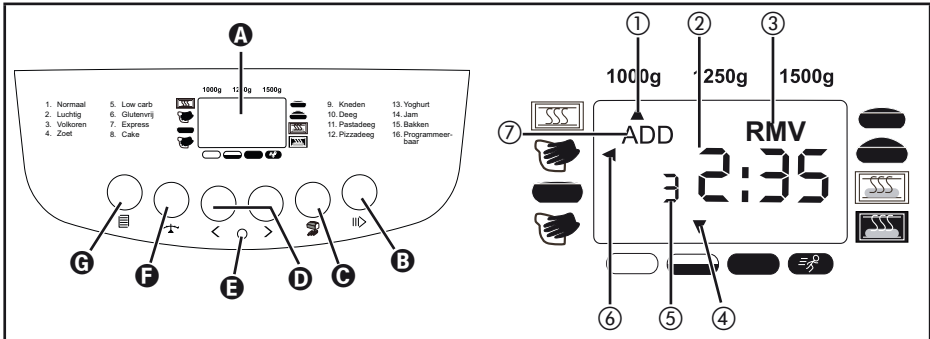

A Display

- ① Gewichtselectie (1000 g / 1250 g / 1500 g)
- ② Resterende programmatijd in uren / geprogrammeerde timer / geprogrammeerde fasentijd (programma 16)
- ③ Remove-functie – als "RMV" (= „Remove“) wordt aangegeven, kunt u de kneedhaken ⑦ verwijderen.
- ④ De gekozen bruiningsgraad/snelmodus (licht , standaard , donker , snel )
- ⑤ Actief programmanummer
- ⑥ Actieve programmafase
- ⑦ Add-functie – als "ADD" wordt weergegeven, kunt u extra ingrediënten aan het deeg toevoegen.

B Starten/stoppen

Knop om een programma te starten, stoppen of onderbreken.

C Bruiningsgraad/snelmodus kiezen

Knop voor het kiezen van de bruiningsgraad of snelmodus (licht/standaard/donker/snel). Druk net zo vaak op deze knop totdat de pijl ④ boven de gewenste bruiningsgraad verschijnt. Of activeer de snelmodus om het bakproces in te korten.

D Timer instellen

Knop voor het instellen van de timer, om het bakproces uit te stellen.

E Indicatielampje

Het indicatielampje **E** geeft aan of een programma actief is.

F Broodgewicht instellen

Knop voor het kiezen van het broodgewicht (1000 g / 1250 g / 1500 g). Druk net zo vaak op de knop tot de pijl ① onder het gewenste gewicht verschijnt.

G Programma kiezen

Knop voor het kiezen van het gewenste programma (1 – 16). Op het display **A** verschijnen het programmanummer ⑤ en de programmatijd ②.